

DECT 623
DECT 621




Instrukcja obsługi Használati utasítás






**Przed użyciem ładować słuchawkę
(słuchawki) przez 24 godziny.
A mobil kézibeszélőket használat
előtt 24 órát tölteni kell.**

PHILIPS

Gyors eligazítás / a menürendszer áttekintése

Nyomja le a  **Bal softkey-t (BSK)**, ha nyugalmi állapotban vissza kíván térni a fomenübe. A  **Böngésző gombokkal** lépegethet felfelé és lefelé a menülistában vagy válogathat a listákban. A  **BSK** gombot lenyomva választhatja ki a menüt vagy egy menüpontot és érvényesíthet egy beállítást.



Nyugalmi állapotban a **Telefonkönyv** eléréséhez nyomja le a  **Jobb softkey-t (JSK)**, majd az  **BSK** lenyomásával érheti el a **MEGNÉZ** lehetőséget a részletek megtekintéséhez.

Az egyik programozható gomb rövid idejű lenyomásával érvényesítheti a gombok fölött megnevezett szöveg funkciót. Nyugalmi állapotban az **Újrahívó lista** eléréséhez a  **Fel gombot**, a **Híváslista** eléréséhez a  **Le gombot** kell lenyomni.




Hívás fogadása/
befejezése



Hívás

Előbb a szám tárcsázása és  vagy , majd a szám tárcsázása.

Híváslista megjelenítése

Nyomja le a  gombot, lapozzon  a **Híváslista** vagy **SMS** pontra, majd .



Szám választásának
megismétlése

Nyomja le a  gombot, majd lapozzon , végül .

Hívás telefonkönyvből

Nyomja le az **JSK**  gombot, majd lapozzon  és végül .

Név hozzáadása a
telefonkönyvhöz

Írja be a számot, majd nyomja le az  **BSK** gombot a **MENTÉS** kiválasztásához, írja be a nevet, végül  **OK**.



Hallgató hangerejének
beállítása beszélgetés
közben

A  gombbal növelheti, a  gombbal csökkentheti a hangerőt.






A mobil kézibeszélő
hangerejének beállítása

Kihangosított beszélgetésnél  gombbal növelheti,  gombbal csökkentheti a hangerőt.









Mikrofon elnémítása
Némítás feloldása

Beszélgetés közben **BSK**  **NÉMÍT**, vagy feloldáshoz megint **BSK**  a **NÉM.KI** kiválasztásával.

Dátum és idő beállítása

BSK  gombbal belépés a menülistába,  lapozás az **Ébresztőóra** pontra,  gomb **KIVÁL.**,  gomb a **Dátum és idő.** kiválasztásához. Pontos idő (óra:perc), majd a nap beadása (nap/hónap), végül  **KIVÁL.** lenyomása.

Mobil egység
csengetésének
beállítása

BSK  lenyomásával belépés a menülistába,  lapozás az **Egyéni beáll.** pontra majd  **KIVÁL.** lenyomása,  lapozás a **Telefonhangok** pontra, végül a  **KIVÁL.** lenyomása.  gombbal lapozás a **Csengo dallam** pontra és  **KIVÁL.** lenyomása.  gombbal az egyes csengőhangok meghallgatása és  gombbal a megfelelő csengőhang kiválasztása.

Mobil egység külső
csengetésének beállítása
(csak DECT 627)

A bázisállomáson  gomb lenyomásával kapcsolható BE/KI az üzenetrögzítő.

DECT 623/DECT 627 Kézibeszélő

Színes kijelző

Fejléc: ikonok és az éppen működő menü kijelzése.
Softkey-k sora:
összefüggésükben mutatja a menüket.

Bal softkey

- Nyugalmi üzemmódban röviden lenyomva a fomenübe léptet.
- Röviden lenyomva a helyzetfüggő menüt választja ki.

Felvevo és hívó gomb

- Felveszi a kézibeszélőt és fogadja a hívást.
- **R** beillesztése kezelői szolgáltatásokhoz vonalra kapcsolt állapotban.


Billentyűzár és * beszúrása

- Röviden lenyomva * beszúrása.
- Hosszan lenyomva a billentyűzet lezárása vagy oldása nyugalmi üzemmódban.

Hangszóró*

- Röviden lenyomva felveszi a kézibeszélőt és aktiválja annak hangszóróját a beszélgetés időtartamára.

Hallgató

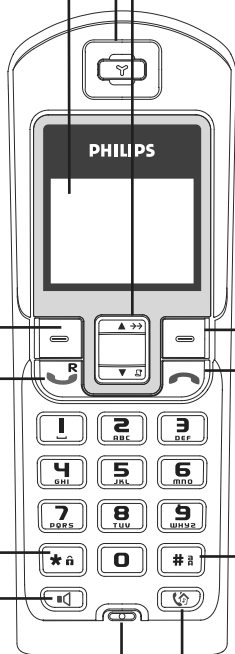

Mikrofon

Böngésző gombok

- Lépegetés a menük és a menüpontok között.
- Lépegetés felfelé az **Újrahívó lista** eléréséhez nyugalmi állapotban.
- Lépegetés lefelé a **Híváslista/SMS** üzenetek eléréséhez nyugalmi állapotban.

Jobb softkey

- Röviden lenyomva a **Telefonkönyv** elérése nyugalmi állapotban.
- Röviden lenyomva a helyzetfüggő menü kiválasztásához.

Vonal bontása

- Röviden lenyomva bontja a vonalat vagy kilépés (visszatérés nyugalmi állapotba).
- Hosszan lenyomva a kézibeszélő áramtalanítása.

Betuváltó mód & # beszúrása

- Röviden lenyomva # beszúrása.
- Nagybetű/kisbetű átkapcsolás szerkesztéskor.
- Hosszan lenyomva szünet (P) beszúrása tárcsázás közben.

Intercom / hívásátadás

- Röviden lenyomva házi hívás kezdeményezése.
- Házon belüli beszélgetés közben röviden lenyomva a hívás átadása vagy kapcsolgatás házon belüli és külső hívás között.
- Röviden lenyomva házon belüli hívás fogadása.

***Vigyázat:** A kihangosítás bekapcsolásakor a hangerő hirtelen nagyon nagy- mértékben megemelkedhet. Vigyázzon, hogy ne legyen a kézibeszélő túl közel a füléhez.

Ikonok a kézibeszélő kijelzőjén

A kijelző folyamatosan tájékoztat a telefonkészülék működéséről. A kijelző fejlécében összesen 8 ikon jelenhet meg.



Első használatkor előfordulhat, hogy néhány perces töltésre van szükség, mielőtt a szimbólumok megjelennek a kijelzőn.



A kézibeszélő be van jelentkezve, és a bázisállomás hatókörében tartózkodik. **Ha villog**, ez a szimbólum azt jelzi, hogy a kézibeszélő nincs bejelentkezve a bázisállomáson vagy hatótávolságon kívül van.



A csengő ki van kapcsolva.



Az ébresztőóra be van kapcsolva.



Aktív, házon kívüli hívás. Ha ez a jel **villog**, azt jelzi, hogy külső hívás érkezett, vagy arra utal, hogy a vonalat egy másik mobil egység már lefoglalta.



Aktív külső hívás. Ha **villog**, azt jelzi, hogy házon belüli hívás érkezett.



A billentyűzet le van zárva.



A mobil egység hangszórója aktív állapotban van.



Új üzenet(ek) (SMS, híváslista bejegyzés vagy hangposta).



Töltéskor az akku szimbólum üres állapotról töltött állapotra vált.

Kijelzésre kerül az akku állapota:

tele , 2/3 , 1/3 és akku üres .

Ikonok a bázisállomás kijelzőjén

csak DECT 627

A DECT 627 bázisállomás kijelzője tájékoztat az üzenetrögzítőről és a beállításokról.

Idő (óra:perc)



Dátum (nap/hónap)

Üzenetek száma



A távlekérdezés kódja aktiválva van.



Új olvasatlan üzenet(ek) az üzenetrögzítőn.



Régi, már elolvasott üzenet(ek) az üzenetrögzítőn.



Az üzenetrögzítő BE van kapcsolva.



Az alkalmazott kimenőüzenet típus jelölése.




A csengetések számának jelölése, mielőtt az üzenetrögzítő megkezdi a kimenő üzenet lejátszását.




Üzenetrögzítő hívások kihangosítása BE/KI.

DECT 623 Bázisállomás

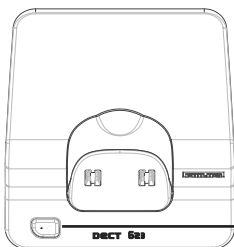

Keresőgomb

A keresőgomb segítségével megkeresheti elveszett kézibeszélőjét, ha az hatótávolságon belül van és telepei fel vannak töltve. Nyomja meg ezt a gombot, amíg a kézibeszélő csengetni nem kezd. Ha megtalálta a kézibeszélőt, nyomja le rajta a  gombot, és ezzel befejeződött a keresés.

DECT 627 Bázisállomás



Hangerőszabályzó gombok

A bázisállomáson a hangerő beállításához.

A háttérvilágítás BE, amikor az üzenetrögzítő új üzeneteket tartalmaz, vagy ha az üzenetrögzítő memóriája megtelt.

Ikonokat lásd a 3. oldalon.



Keresőgomb

Lenyomásával megkeresheti az összes kézibeszélőt.



BE/KI gomb

Az üzenetrögzítő kapcsolható BE vagy KI.



Ugrás vissza / Újrlejátszás

Ha az üzenet lejátszása közben 1 másodpercen belül lenyomja: visszaugrás az előző üzenetre. Ha az üzenet lejátszása után 1 másodperc múlva lenyomja: az aktuális üzenet ismételt lejátszása.



Lejátszás / Stop gomb

Röviden lenyomva üzenet lejátszása. Nyomja le röviden, ha egy üzenet meghallgatása közben le kívánja állítani a lejátszást. Hosszan lenyomva belépés az üzenetrögzítő beállítási üzembe.



Emlékeztető / kimenő üzenetek rögzítése

Röviden lenyomva emlékeztető rögzítése. Hosszan lenyomva 1. vagy 2. kimenő üzenet rögzítése (lásd a 49. oldalon).



Ugrás előre / Következő üzenet

Röviden lenyomva lehallgatás közben ugrás a következő üzenetre.




Törlés gomb

Röviden lenyomva az aktuális üzenet törlése lejátszás közben. Hosszan lenyomva nyugalmi üzemmódban valamennyi üzenet törlése (minden visszahallgatott üzenet).

Gyors eligazítás	1
DECT 623 / DECT 627 Kézibeszélő	2
Ikonok a kézibeszélő kijelzőjén	3
Ikonok a DECT 627 bázisállomáson	3
DECT 623 / DECT 627 Bázisállomás	4
Tartalomjegyzék	5-6
A menürendszer	7-9
Környezetfüggő softkey címkék	9
Konformitás, biztonság és környezet	10
Megfelelési nyilatkozat	
A GAP-szabvány követelményei	11
A DECT 623/627 felállítása	
A DECT 623/627 kicsomagolása	12
A bázisállomás felállítása	13
Akkuk behelyezése a mobil egységbe és akkucsere	13
Az akku teljesítménye és hatótávolság	13
Konfigurációs üzemmód	14
Kézibeszélő BE és KI, Billentyűzár be- és kikapcsolása	14
Bevezetés	
A kijelző nyugalmi üzemmódban	15
A menüszerkezet és kezelés	15
Alapfunkciók	16
Hívás közben rendelkezésre álló funkciók	17
Szöveg beírása	18
SMS	
Új SMS írása és elküldése	19
SMS megtekintése	20
Bejövő üzenet	21
Kimenő üzenet	22
Piszkozatok mappja	24
SMS beállítás	25
Ébresztőóra	26
A dátum és az idő beállításához	26
Az ébresztőóra kapcsolása	26-27
Telefonkönyv	
Csoport csengőhang	28
Új szám beírás	28
Megnéz	29


Híváslista	
Megnéz	32
Szám tárolása a telefonkönyvben	32
Mindent töröl	33
Újrahívás lista	
Megnéz	34
Szám tárolása a telefonkönyvben	34
Mindent töröl	35
Intercom	
Házon belüli hívás	36
Hívásátadás	36
Konferencia-hívás	37
Egyéni beállítások	
Háttér	38
Kontraszt	38
Telefonhangok	38
Készülék neve	40
Automatikus válasz	40
Nyelv	40
Fejlett beállítások	
Tárcsázás mód	41
Flash idő	41
Üzenetrögzítő nyelve (csak DECT 627)	42
Biztonság	42
Regisztráció	43
Reg. visszavon	43
Alaphelyzet	43
Hálózati szolgáltatás (szolgáltató-függő)	44
A DECT 627 üzenetrögzítője	
Gombok	45
Kijelző	46
Tárolt üzenetek	46
Üzenetek törlése az üzenetrögzítőben	47
Az üzenetrögzítő beállításai	47
Kimenő üzenetek	49
Emlékeztető rögzítése és meghallgatása	50
Távlekérdezés	51
Alapbeállítások	51
Gyakran ismételt kérdések (GYIK)	52-53
Hibaelhárítás	54-55
Címszójegyzék	56

A menürendszer



Nyugalmi üzemmódban úgy léphet a menübe, hogy lenyomja a  **MENÜ Bal softkey-t (BSK)**. A



Böngésző gombokkal lépegethet felfelé vagy lefelé a menülistánban.

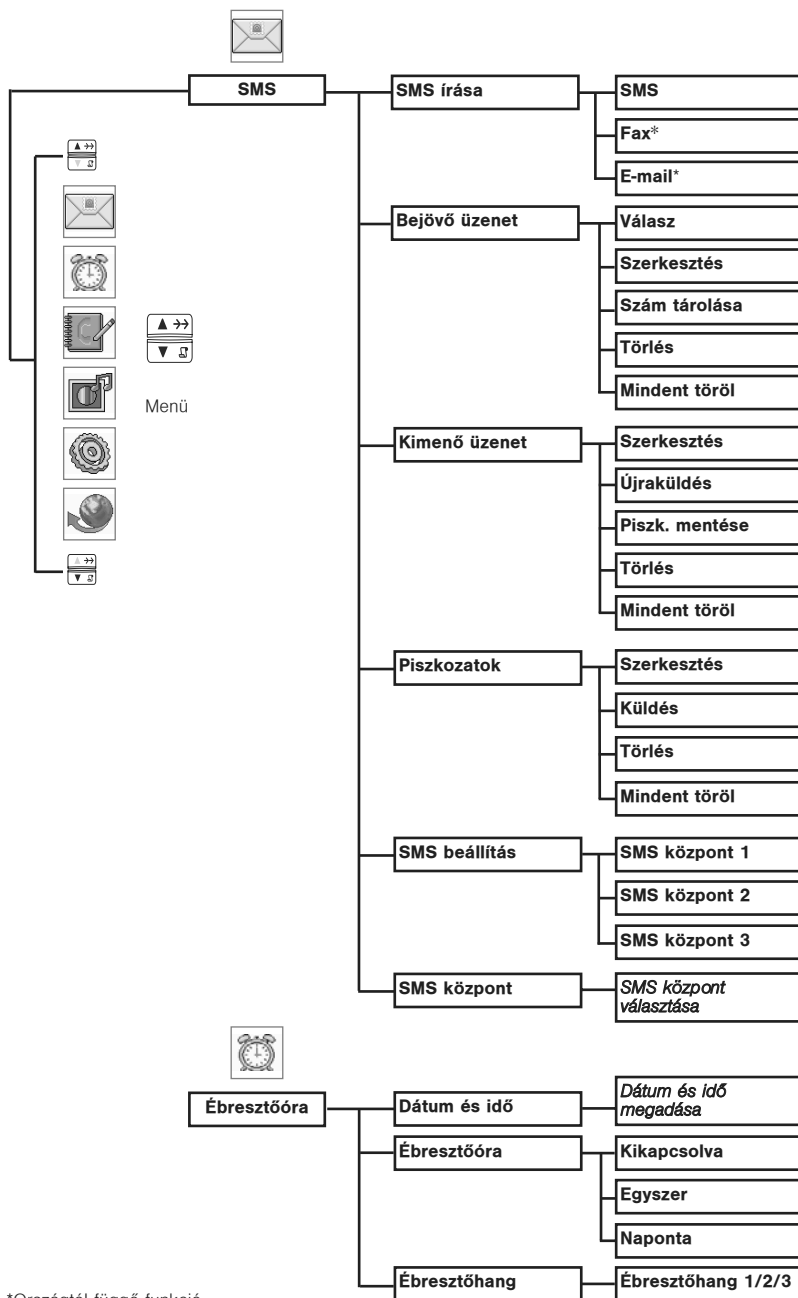

*Országtól függő funkció

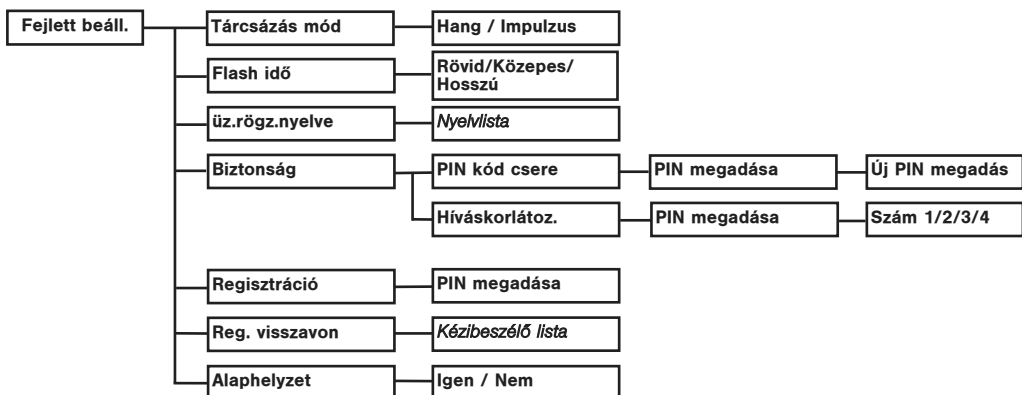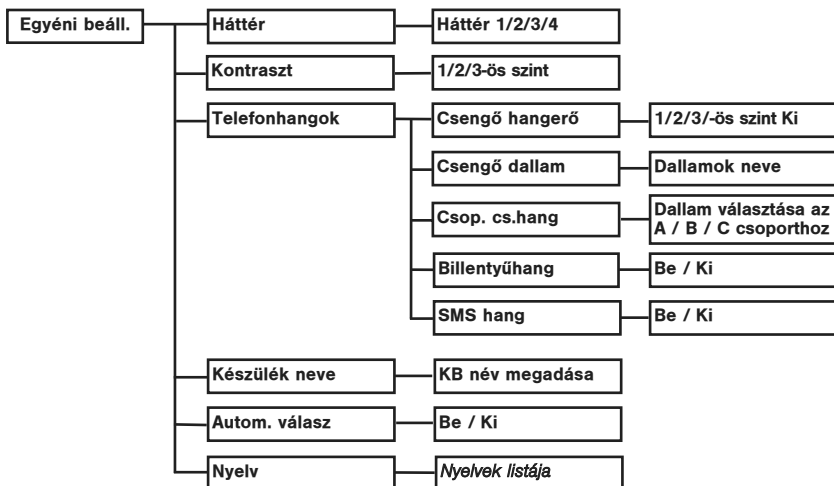



Hálózati szolg

hálózattfüggő
funkciók

Hívásátírányít

Foglalt átír.

Nem felel átír

Hangposta

Visszahívás

Nem azonosít

Aktiválás / Deaktiválás /
Beállítás

Aktiválás / Deaktiválás

Környezetfüggő softkey címkék

A környezettől függően a Bal és a Jobb softkey fölött a következő softkey címkék jelenhetnek meg:

Softkey címke

Funkció

**MENÜ
KIVÁL.
OK**

Menüfunkció kezdeményezése.

Aktuális kijelölés választása.

Aktuális beállítások / bejegyzés vagy funkció megerősítése.

**VISSZA
TEL.K.
NÉMÍT
NÉM.KI
CSEND.
TÖRLÉS**

Vissza az előző képernyőre.

Telefonkönyv lista elérése.

A kézibeszélő mikrofonjának elnémítása.

A kézibeszélő elnémításának megszüntetése.

Bejövő csengőhang leállítása.

Az aktuális karakter törlése és a kurzor mozgatása balra.

**MENTÉS
STOP
MEGNÉZ
MIND
KONF.**


Mentés a telefonkönyvbe.

Hangjelzés leállítása.

Egy bejegyzés részleteinek megtekintése.

Minden kézibeszélő felhívása intercom funkcióval.

Konferencia-hívás kezdeményezése.

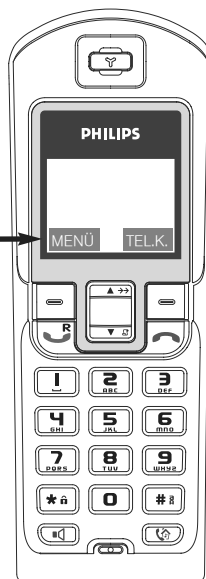

Biztonsági utasítások

Az eszközt nem lehet vészhívásra használni áramkimaradás esetén. Vészhelyzetben használjon alternatív eszközt, pl. mobiltelefont.

Konformitás

A Philips ezúton kijelenti, hogy a DECT 623xx valamint a DECT 627xx típusú készülékek megfelelnek az 1999/5/EC direktíva követelményeinek és más vonatkozó kikötéseinek. Ezt a terméket csak a csomagoláson feltüntetett országok analóg távbeszélő hálózataira lehet csatlakoztatni.

Áramellátás

A termék 220-240 V-os, egyfázisú váltóáramú áramellátást igényel, kivéve az EN 60-950-nek megfelelő IT-installációkat. Áramkimaradás esetén megszakadhat az összeköttetés.

Figyelem!

Az elektromos hálózat ez EN 60-950-nek megfelelően veszélyes besorolású. A készüléket csak a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet az áramellátásról leválasztani. Ezért használjon a készülék közelében lévő, jól hozzáférhető fali csatlakozót.

Telefoncsatlakozás

A telefonhálózatban lévő feszültség TNV-3-ként (Telecommunication Network Voltages), az EN 60-950-es szabványban lévő definíciónak megfelelően kerül besorolásra.

Biztonsági utasítások

Tartsa távol a mobil kézibeszélőt folyadékoktól. Sem a mobil kézibeszélőt, sem pedig a bázisállomást ne szerelje szét; veszélyes feszültségeket éríthet meg. A töltő érintkezőinek és az akkunak nem szabad vezető tárgyakkal érintkezniük. Tilos másféle telepet használni, mint amilyen eredetileg a készülékkel került szállításra: robbanásveszély.

A kihangosításnál a hallgatóban a hangerő hirtelen nagymértékben megnövekedhet. Ügyeljen arra, hogy a kézibeszélő ne legyen túl közel a füléhez!

Környezetvédelem

A csomagolóanyag-, az elhasznált akkuk-, és a már nem használt telefonokról való utólagos gondoskodásánál feltétlenül vegye figyelembe az újrahasznosítási lehetőségek helyi előírásait.

Újrahasznosítás, ártalmatlanítás

Régi termékek ártalmatlanítási utasításai

Az elhasznált elektromos és elektronikai berendezésekről szóló WEEE irányelv (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) célja, hogy elősegítse a termékek újrahasznosítását a rendelkezésre álló legjobb kezelési, felújítási és újrahasznosítási technikák segítségével, biztosítva az emberi egészség és a környezet magas fokú védelmét.

Az Ön berendezését magas minőségű színvonalú újrahasználatos anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és gyártották.

Ha a terméket le kívánja selejtezni, ne dobja a többi háztartási szemét közé.

Tudakozódjon, hogy hol található a közelben elektromos és elektronikai termékek elhelyezésére szolgáló begyűjtő állomás, melyen a következő jel látható:



A következő két lehetőség közül válasszon:

1. Adja le hiánytalanul a terméket (kábelekkal, dugaszokkal és tartozékokkal együtt) az erre kijelölt WEEE begyűjtő állomáson.
2. Ha a régi helyett új terméket vásárol, adja vissza hiánytalanul a régi terméket a kereskedőnek.
A kereskedő köteles azt a WEEE irányelvben meghatározott módon visszavenni.

Megfelelési nyilatkozat

We,

PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT62xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user)

Safety : EN 60950-1 (10/2001)

SAR : EN 50371 (2002)

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)

EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum)

Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 20/05/2005 Le Mans



CE 0168

Product Quality Manager
Home Communication

A GAP-szabvány követelményei

A GAP-szabvány biztosítja, hogy minden DECT™- és GAP-képes mobil kézibeszélő és bázisállomás teljesíti a szabvány minimális követelményeit, függetlenül a termék márkájától. A mobil kézibeszélő és a DECT 623/627 bázisállomás megfelel a GAP-követelményeknek, azaz garantált a következő funkciók működése: mobil kézibeszélő bejelentkeztetése, vonal felvétele, hívásfogadás és hívószámok tárcsázása. A bővített funkciók esetleg nem állnak rendelkezésre, ha Ön más márkájú (nem DECT 723/727) mobil kézibeszélőt üzemeltet bázisállomásán.

Ha a DECT 623/627 mobil készüléket más márkájú, GAP-re alkalmas bázisállomáson kívánja bejelentkeztetni és használni, akkor először is követnie kell a gyártó dokumentációjában megadott utasításokat, majd pedig el kell végeznie az ebben a leírásban ismertetett kezelési műveleteket, lásd 43. oldalon.

Ha a DECT 623/627 bázisállomás más márkájú mobil egységet kíván bejelentkeztetni, helyezze a bázist bejelentkező üzemmódba (43. oldal), majd kövesse a gyártó dokumentációjának előírásait.

A Philips szabványos jelölésekkel látta el az elemeket/akkukat és az eszközök csomagolását, az újrahasonosítás és a szabályszerű utólagos gondoskodás elősegítése érdekében.



Anyagi hozzájárulás történt az újrafeldolgozással- és újrahasonosítással foglalkozó nemzeti intézmények javára.



Jelöléssel ellátott csomagolóanyag újrahasonosítható.

A DECT™ az ETSI bejegyzett márkajegye a DECT-technológia felhasználóinak javára.

A DECT 623/627 felállítása

A DECT 623 kicsomagolása

A DECT 623 csomaga következőket tartalmazza:

Egy DECT 623 bázisállomás



Egy DECT 623 kézibeszélő



NiMh AAA
550 mAh újra
feltölthető
akkuk/telepek




Egy kezelési
utasítás és
egy SMS
brosúra




Egy garanciajegy



Egy hálózati kábel




Egy telefonzsinór*



A DECT 627 kicsomagolása

A DECT 627 csomaga következőket tartalmazza:

Egy DECT 627 bázisállomás

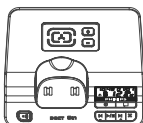

Egy DECT 627 kézibeszélő



NiMh AAA
550 mAh újra
feltölthető
akkuk/telepek



Egy kezelési
utasítás és
egy SMS
brosúra



Egy garanciajegy



Egy hálózati kábel



Egy telefonzsinór*



***Figyelem:** Előfordulhat, hogy a dobozban a hálózati adapter és a hálózati kábel külön helyezkedik el. **Ebben az esetben előbb dugja össze a hálózat adaptert és a hálózati kábelt, mielőtt azt a hálózati aljzatba csatlakoztatná.**

A DECT 623 és DECT 627 csomagban egy vagy több további kézibeszélő található, továbbá töltődokkoló hálózati kábellel, valamint plusz újra tölthető akkukkal.

A bázisállomás felállítása


Ne helyezze a készüléket túl messze a telefon- és tápcsatlakozótól, hogy a kábel hosszúsága elegendő legyen.

Csatlakoztassa a bázisállomásra a telefonzsínort és a hálózati kábelt, majd a kábelek másik végét dugaszolja a megfelelő fali csatlakozó aljzatokba. Ha szélessávú DSL Internet csatlakozást használ, gondoskodjon arról, hogy a házban található valamennyi aljzatba DSL szűrő legyen dugaszolva; győződjön meg arról is, hogy a modem és a telefon a megfelelő szűrőaljzatba került (minden készülékhez saját aljzat tartozik).


Figyelem! Az elektromos hálózat az EN 60-950 szabvány értelmében veszélyesnek minősül. A készüléket csak a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet az áramellátásról leválasztani. Ezért használjon a készülék közelében lévő, jól hozzáférhető fali csatlakozót.

Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel és a telefonzsínor is a megfelelő aljzatra csatlakozzék, mivel a hibás csatlakozás tönkretelheti a készüléket.

Figyelem! Csak a készülékkel együtt szállított csatlakozó kábeleket szabad használni.

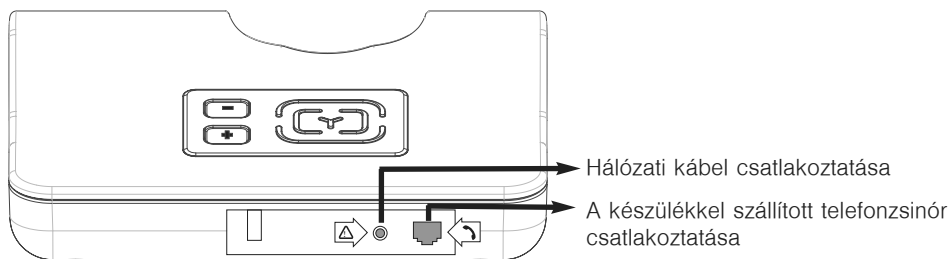

Akkuk behelyezése a mobil egységbe és akkucsere



Nyissa fel az akkuk zárófedelét, helyezze be az ábrán látható módon az akkukat, majd zárja vissza a zárófedele. Amikor a mobil egységet behelyezi a bázisállomás töltőfészkébe (akku töltéséhez), mozogni kezd az akku jelének 3 oszlopa. A mobil egység a teljes töltöttséget 12 - 15 óra töltés után éri el. Első üzembehelyezéskor néhány percet vehet igénybe, amíg megjelennek a kijelzőn az ábrák.

Tilos másféle telepet használni, mint amilyen eredetileg a készülékkel került szállításra: robbanásveszély.

Figyelem: A töltés folyamata alatt a bázisnak a táphálózatra kell csatlakoznia. Csak újra tölthető akkukat használjon.

A jóállás nem vonatkozik az akkukra és más egyéb, korlátozott élettartamú és üzemszerűen kopó alkattelemekre.



Az akkukat nem szabad a háztartási szemétbe dobni.

Az akku teljesítménye és hatótávolság

Az akkuk a teljes kapacitásukat 3 teljes feltöltés ill. kisülés után érik el. Ha túllépi a hatótávolságot, kattogást hall a vonalban; ekkor menjen közelebb a bázisállomáshoz. Tartsa a bázisállomást távol más elektromos készülékektől, hogy minél nagyobb legyen a hatótávolság.

Akku teljesítménye beszédidőben	Akku teljesítménye készenlétben	Hatótávolság zárt helyiségekben	Hatótávolság szabad térben
kb. 14 óra	kb. 140 óra	kb. 50 méter	kb. 300 méter

Konfigurációs üzemmód

Országtól függő funkció

Mielőtt a DECT 623/627 készüléket használatba venné, el kell végeznie az adott országnak megfelelő beállításokat. Helyezze be az akkukat. Néhány perc töltés után megjelenik a konfigurációs képernyő.

A  gombbal lépegessen az országok között.


A  **KIVÁL.** gombbal válassza ki a megfelelő országot.

A  gombbal lépegessen a szolgáltatók listájában.

Nyomja le a  **KIVÁL.** gombot a szolgáltató kiválasztásához.

A készülék most már használható.

Ha újra kívánja konfigurálni DECT 623/627 készülékét, olvassa el a 40. oldalon található útmutatót.

Megjegyzés: Ha lenyomja a  **VISSZA** gombot, ismét megjelenik az ország kiválasztása a kézibeszélőn.

Kézibeszélő BE és KI

A kézibeszélő be- és kikapcsolásához nyomja le a  gombot!



Billentyűzár be- és kikapcsolása

Nyugalmi üzemmódban a  gombot lenyomva kapcsolhatja be és ki a billentyűzár.

Bevezetés

A kijelző nyugalmi üzemmódban

Nyugalmi üzemmódban a DECT 623/627 különböző információkat jelez ki:

- A dátum és a pontos idő, a kézibeszélő neve és a menü eléréséhez szükséges utasítások.
- Új hívások, új SMS  vagy bementott üzenetek az Ön hálózati szolgáltatójának postafiókjában, ha van.
- és az ébresztőóra  , ha aktiválva vannak.

A nyugalmi állapothoz háttérter rendelhet hozzá (lásd a 38. oldalon). Alaphelyzetben háttérként az egyik előre telepített kép látható.







A menüszerkezet és kezelés



A főmenü nyugalmi állapotból való eléréséhez nyomja le a  **MENÜ** Bal softkey-t.






A  vagy  gombbal lépegetsen fel vagy le, amíg el nem éri a kívánt menüt, majd nyomja le a Bal softkey-t  a kiválasztáshoz **KIVÁL.** A nyugalmi állapotba való visszatéréshez nyomja le a Jobb softkey-t a  **VISSZA** kiválasztásához.

Egymás alatt megjelennek az almenük, így, amikor eléri a lista alsó sorát, utána ismét az első sor jelenik meg. A képernyőn összesen max. 5 almenü látható. Ha 5-nél több almenü látható a listában, a softkey címkék között egy ▼ nyíl látható.







Egy adott almenü eléréséhez használja a  böngésző gombokat, és a kiválasztáshoz (**KIVÁL.**) nyomja le a  Bal softkey-t.


Megjegyzés: Nyugalmi állapotban a Telefonkönyv névjegyzék szintén közvetlenül

elérhető a  **TEL.K.** jobb softkey-vel, a Híváslista a  le böngésző gombbal és az Újrahívó lista a  fel böngésző gombbal.

Alapfunkciók

Hívás kezdeményezése, fogadása és befejezése

Előkészített tárcsázás	Közvetlen választás fogadása	Hívás*	Hívás befejezése
 Hívószám beírása.	 Gomb lenyomása.	Ha kicseng:	
 Kapcsolat felépítése.	 Hívószám beírása.	 Hívás fogadása.	




*Kihangosított módban bejövő külső hívás fogadásához a  gombot is lenyomhatja. Ha aktiválta az Autom. válasz üzemmódot (lásd a 40. oldalon), a hívás fogadásához egyszerűen vegye fel a kézibeszélőt a bázisállomásról vagy a töltőről.

Figyelem! Bejövő hívásoknál a kézibeszélő csengőjének hangereje felerősödhet a fülhallgatóban. Vigyázzon, hogy ne tartsa túl közel a kézibeszélőt a füléhez csengetéskor!





Beszékidő számláló

Amikor felveszi a kézibeszélőt (szám tárcsázásához vagy hívás fogadásához), a beszékidő számláló megjelenik a kézibeszélő kijelzőjében.





Hívás a telefonkönyvből

-  Nyomja le az **JSK** gombot a **TEL.K.** közvetlen eléréséhez.
-  Válasszon ki egy nevet a listából.
-  Kapcsolat felépítése.

Előre választott hívószám és név tárolása

-  Írja be a hívószámot.
-  Nyomja le a **MENTÉS** gombot az opciók eléréséhez.
-  Írja be a nevet és nyomja le az  **OK** gombot.

Újra tárcsázás hívásnaplóból

-  Nyomja le a **Híváslista** közvetlen eléréséhez.
-  Nyomja le a **KIVÁL.** gombot.
-  Válasszon egy bejegyzést.
-  Kapcsolat felépítése.

Hívás közben rendelkezésre álló funkciók

Házon kívüli beszélgetés során további funkciók állnak rendelkezésre.

A mobil kézibeszélő mikrofonjának elnémítása




Lenyomásával **NÉMÍT** választása (A beszélgető partner már nem hallja Önt).

Ismételt lenyomásával beszélgetés folytatása (**NÉM.KI**).

Házon belüli hívás (csak akkor lehetséges, ha legalább két mobil egység áll rendelkezésre)

Házon kívüli beszélgetés közben használható a hívás közbeni intercom lehetőség, mellyel felhívhat egy másik kézibeszélőt, és átadhatja neki a folyamatban lévő kapcsolatot.






Nyomja le a házon kívüli hívás tartásához – ekkor a hívó fél nem hallja Önt.

Írja be a kézibeszélő számát, melyre át kívánja irányítani a hívást.

Nyomja le a hívás bontásához, amikor a másik kézibeszélő fogadta a hívást.

További opciók állnak rendelkezésre, pl. **Kapcsolás** és **Konferencia-hívás** (lásd 36 - 37. oldalon).

A telefonkönyv, a híváslista vagy az újrahívás lista eléréséhez

Nyomja le az  **JSK** gombot a **Telefonkönyv** eléréséhez vagy a  Le böngésző gombot a **Híváslista** eléréséhez vagy a  Fel böngésző gombot az **Újrahívó lista** eléréséhez.

A kézibeszélő hangszórójának be- és kikapcsolása

Nyomja le a  gombot a kézibeszélő hangszórójának be- vagy kikapcsolásához.

Vigyázat: A kihangosítás bekapcsolásakor hirtelen nagyon felerősödhet a hang a hallgatóban. Vigyázzon, hogy a hallgató ne legyen túl közel a füléhez!



A fülhallgató és a hangszóró hangerejének növelése/csökkentése beszélgetés közben



Felfelé lépegetve növeli, lefelé lépegetve csökkenti a hangerőt beszélgetés közben.

A következő híváshoz az utolsó beállítás tárolásra kerül.


Hívószám továbbadása és bekopogtatás



Ha Ön megrendelte a bekopogtatás funkciót a hálózati szolgáltatótól, a második beérkező hívást bekopogtató hang jelzi. Megjelenik a hívó fél neve vagy telefonszáma, ha megrendelte a "hívószám továbbadása" funkciót. Nyomja le a  +  gombot a második hívás fogadásához (szolgáltatótól függően esetleg egy másik gombot). További tájékoztatásért forduljon szolgáltatójához.

Betűváltó

Az első betű mondat elején alapértelmezésként nagybetű. A  -val lehet átváltani:

- minden írásjel nagybetűvel (AB)
- kisbetűvel (ab)
- első betű nagybetűvel, a szöveg többi része kisbetűvel (Ab).

Az írásjeleket és a matematikai műveleti jeleket a  – tól  - ig terjedő billentyűkkel lehet beírni, a különleges karakterek pedig a  billentyűvel érhetők el (lásd alábbi táblázatot).

A  gombbal mozgassa balra vagy jobbra a kurzort. A  **TÖRLÉS** gombbal törölhet egy karaktert.

Standard szövegbeírás

Ebben a rendszerben a szöveget karakterenként lehet beírni úgy, hogy annyiszor kell megnyomni a megfelelő billentyűt, amíg a kívánt betű meg nem jelenik.

Standard szövegbevitelnél a felhasználó által lenyomott alfanumerikus gombokon elérhető betűk a fejléc alatt láthatók.

A betűváltó állapota a softkey címkék között látható (a vagy A).

A “Peter” szó bevitele hagyományos módszerrel:

Nyomja le 1-szer  : P

Nyomja le 2-szer  : Pe

Nyomja le 1-szer  : Pet

Nyomja le 2-szer  : Pete

Nyomja le 3-szor  : Peter

Gombok	Hozzárendelt karakterkészlet
1	[Szóköz] @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
2	a b c 2 à ä å æ
3	d e f 3 è é Δ φ
4	g h i 4 i Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 β Π θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 φ Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~

Figyelem: A fogadott SMS üzenetekben az ismeretlen karaktereket, melyek nem szerepelnek a karaktertáblázatban, szóköz helyettesíti. A €, [és] elek 2 karakternek számítanak.



SMS

SMS írás
Bejövő üzenet
Kimenő üzenet
Piszkozatok
SMS beállítás
SMS központ

További fontos tájékoztatást talál a külön mellékelt SMS lapon is, lásd a csomagolás tartalmát.


Az SMS a Short Message Service rövidítése. Ehhez a szolgáltatáshoz a hálózati szolgáltatónál meg kell rendelnie a hívószám-továbbítás (CLI) és az SMS funkciót. SMS üzenetváltás lehetséges telefonnal (mobil telefonnal vagy SMS-re alkalmas vezetékes telefonnal), feltéve, hogy a címzett szintén megrendelte a CLIP és az SMS funkciókat.

Kiszállításkor az Ön DECT 623/627 készüléke már előre be van állítva országának szolgáltatójára. Ha Ön az SMS üzenetek küldéséhez és fogadásához másik hálózati szolgáltatót kíván igénybe venni, át kell állítania a megfelelő hívószámokat (lásd 25. oldalon és a mellékelt SMS lapon).

Új SMS írás és elküldése

SMS írás és elküldése telefonra vagy faxra a következőképpen történik*



Lenyomásával a menülista elérése, majd  **KIVÁL..**







SMS írás pont választása, majd  **KIVÁL..**



SMS választása vagy  lapozás a **Fax**-ra, majd  **KIVÁL..***






Szöveg bevitelle, majd  **OK** (lásd a 18. oldalon).

Megjegyzés: Hibás karakterbevitelnél nyomja meg a  **TÖRLÉS** gombot. Karakterek egyszerűen úgy törölhetők és változtathatók meg, hogy a kurzort  balra vagy  jobbra viszi, amíg el nem jut a megfelelő karakterhez, majd egyszer lenyomja a  **TÖRLÉS** gombot.

Ha SMS és Fax esetén 640-nél több karaktert ír be, hibát jelző sípszó hallható.



Írja be a telefonszámot, majd nyomja le a  **OK** gombot, vagy nyomja le az **BSK**  **TEL.K.** gombot, ezután  lapozzon a **Telefonkönyv listában** a kívánt számra (SMS küldését telefonkönyvből lásd a 30. oldalon).



Válassza a **Küldés** lehetőséget, vagy



ha az SMS-t tárolni kívánja, keresse ki a **Piszk. mentése** pontot, majd nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

A tárolt SMS-t később visszakeresheti a **Piszkozatok** mappából.

Az elküldött SMS legfeljebb 640 karakterből állhat. A DECT 623/627 készülék a piszkozatok mappában és a Kimenő üzenetek között 20 db SMS-t képes tárolni, melyek egyenként 160 karakterből állnak.

*Országtól függő funkció



Lenyomásával a menülista elérése, majd **KIVÁL.**



Válassza az **SMS írása** pontot, majd nyomja le a **KIVÁL.** gombot.



Lépjen az **Email** pontra, majd nyomja le a **KIVÁL.** gombot.



Írja be az e-mail címet (max. 30 karakter), majd nyomja le az **OK** gombot.



Írja be a szöveget, majd nyomja le az **OK** gombot (lásd a 18. oldalon).

Megjegyzés: Hibás karakterbevitelnél nyomja meg a **TÖRLÉS** gombot. Karakterek egyszerűen úgy törölhetők és változtathatók meg, hogy a kurzort balra vagy jobbra viszi, amíg el nem jut a megfelelő karakterhez, majd egyszer lenyomja a **TÖRLÉS** gombot. Az e-mail cím az SMS része, így ennek hosszával csökken az SMS maximális hosszúsága.



Válassza a **Küldés** lehetőséget, vagy



ha az SMS-t tárolni kívánja, keresse ki a **Piszk. mentése** pontot, majd nyomja le a **KIVÁL.** gombot.

A tárolt SMS-t később visszakeresheti a **Piszkozatok** mappából.

SMS megtekintése

A kijelző jelzi, ha új üzenete érkezett: **3 Új SMS**, a fejlécben pedig a ON állapotban van. Ha az SMS hangjelzés be van kapcsolva (lásd a 40. oldalon), minden új üzenet beérkezésére egy hangjelzés figyelmeztet.

A beérkezett SMS üzeneteket kétféleképpen tekintheti meg : használhatja a **Híváslista** gombot vagy a **Bejövő üzenet** menüt. Az SMS-ek a legújabbtól a legrégebbi üzenetig terjedő sorrendben jelennek meg. A Bejövő üzenet listában az olvasatlan üzeneteket felkiáltójel (!) jelöli.

Megjegyzés: Ha Ön előfizetett a Hívó fél azonosító (CLI) szolgáltatásra, a kijelzőben az üzenetet küldő neve vagy száma látható.

SMS olvasása a Híváslista használatával



Nyomja le a Híváslista eléréséhez.



Lapozzon az **SMS-re**, és nyomja le a **KIVÁL.** gombot.



Menjen az SMS listára, és válassza ki az üzenetet, melyet el szeretne olvasni.



Nyomja le a **MEGNÉZ** kiválasztásához, és tekintse meg az üzenet tartalmát.

A bejövő üzenethez a **VISSZA** gombbal térhet vissza.

SMS olvasása a Bejövő üzenet menü használatával



Lenyomásával a menülista elérése, majd **KIVÁL.**



Lapozzon a **Bejövő üzenet**re, és nyomja le a **KIVÁL.** gombot.



Menjen az SMS listára, és válassza ki az üzenetet, melyet el szeretne olvasni.



Nyomja le a **MEGNÉZ** kiválasztásához, és tekintse meg az üzenet tartalmát.

A bejövő üzenethez a **VISSZA** gombbal térhet vissza.

Az SMS olvasása közben a gombbal lapozhat a következő, a gombbal az előző oldalra. Az üzenet végén a feladó száma és az üzenet fogadásának napja/időpontja látható. A fogadott SMS-ek megnézésekor egyes lehetőségek csak telefonról fogadott SMS-ek esetén állnak rendelkezésre. Ezek a lehetőségek a következők: **Válasz**, **Szerkesztés**, **Szám tárolása**, **Törlés** és **Mindent töröl**.

Bejövő üzenet

Minden fogadott üzenet a Bejövő üzenet-ben kerül tárolásra (max. 20 üzenet).

Üzenet megválaszolása (fogadott üzenet esetén)



Lenyomásával a menülista elérése, majd **KIVÁL..**

Lapozzon a **Bejövő üzenet**re, és nyomja le a **KIVÁL.** gombot.

Lapozzon az SMS listára, majd a **MEGNÉZ** lenyomásával válassza ki azt az üzenetet, melyet meg kíván válaszolni.

Nyomja le a **MENÜ** gombot, és a **KIVÁL.** lenyomásával erősítse meg a **Válasz**-t.

Menjen az **SMS, Fax** vagy **Email** pontra a megfelelő típus kiválasztása érdekében, majd nyomja le a **KIVÁL.** gombot.*

Írja be a szöveget (lásd a 18. oldalon), majd nyomja le az **OK** gombot.

Nyomja le az **OK** gombot a szám megerősítéséhez.

Válassza a **Küldés** lehetőséget.

*Országtól függő funkció

Megjegyzés: Ha az **Email** lehetőséget választja, a készülék felszólítja az e-mail cím beadására, mielőtt elkezdhetné az üzenet megválaszolását.*

SMS szerkesztése és újraküldése (fogadott SMS esetén)



Lenyomásával a menülista elérése, majd **KIVÁL..**

Lapozzon a **Bejövő üzenet**re, és nyomja le a **KIVÁL.** gombot.

Lapozzon az SMS listában, és a **MEGNÉZ** lenyomásával válassza ki azt az üzenetet, melyet szerkeszteni és ismét elküldeni kíván.

Nyomja le a **MENÜ** gombot, menjen az **Szerkesztés** pontra, és nyomja le a **KIVÁL.** gombot.

Menjen az **SMS, Fax** vagy **Email** pontra a megfelelő típus kiválasztása érdekében, majd nyomja le a **KIVÁL.** gombot.*

Szükség esetén módosíthatja a szöveget (lásd a 18. oldalon), majd nyomja le az **OK** gombot.

Írja be a számot, majd nyomja le az **OK** gombot, vagy pedig keresse ki a számot a telefonkönyvből (lásd a 30. oldalon).

Válassza a **Küldés** lehetőséget.

*Országtól függő funkció

Megjegyzés: Ha az **Email** lehetőséget választja, a készülék felszólítja az e-mail cím beadására, mielőtt elkezdhetné az üzenet megválaszolását.*

Feladó számának tárolása a telefonkönyvben



Lenyomásával a menülista elérése, majd **KIVÁL..**

Lapozzon a **Bejövő üzenet**re, és nyomja le a **KIVÁL.** gombot.

Lapozzon az SMS listában, és a **MEGNÉZ** lenyomásával válassza ki azt az üzenetet, melynek a számát tárolni kívánja.

Nyomja le a **MENÜ** gombot, menjen a **Szám tárolása** pontra, és nyomja le a **KIVÁL.** gombot.

Írja be a nevet, majd nyomja le az **OK** gombot.

A szám automatikusan beillesztésre kerül. A megerősítéshez nyomja le az **OK** gombot.

Lapozzon a dallamok listájában, és válassza ki ehhez a bejegyzéshez a kívánt csoportdallamot.

Megerősítéshez nyomja le a **KIVÁL.** gombot.

SMS törlése a Bejövő üzenet-ből



Lenyomásával a menülista elérése, majd **KIVÁL..**



Lapozzon a **Bejövő üzenet**re, és nyomja le a **KIVÁL.** gombot.



Lapozzon az SMS listára, majd a **MEGNÉZ** lenyomásával válassza ki azt az üzenetet, melyet törölni kívánja.



Nyomja le a **MENÜ** gombot, menjen a **Törlés**-re, és nyomja le a **KIVÁL.** gombot.

Ekkor a kiválasztott üzenet azonnal törlésre kerül.

Minden SMS törlése a Bejövő üzenet-ből

Ezzel a funkcióval minden SMS-t törölhet a Bejövő üzenet-ből.



Lenyomásával a menülista elérése, majd **KIVÁL..**



Lapozzon a **Bejövő üzenet**re, és nyomja le a **KIVÁL.** gombot.



Lapozzon az SMS listára, majd a **MEGNÉZ**.



Nyomja le a **MENÜ** gombot, menjen a **Mindent töröl**-re, és nyomja le a **KIVÁL.** gombot.

A kiválasztást követően a **“Mindent töröl?”** kérdést meg kell erősíteni.

A megerősítéshez nyomja le a **KIVÁL.** gombot vagy a **VISSZA** gombot, ha minden SMS-t törölni kíván a listából.



Kimenő üzenet

A Kimenő üzenet-ben minden, sikeresen elküldött üzenet (max. 20 üzenet) tárolásra kerül.

Az elküldött üzenetek megtekintése



Lenyomásával a menülista elérése, majd **KIVÁL..**



Lapozás a **Kimenő üzenet**re, és nyomja le a **KIVÁL.** gombot.



Megjelenik az elküldött üzenetek listája.



Lapozzon az SMS listában, és a **MEGNÉZ** lenyomásával válassza ki az elolvasni kívánt üzenetet.



SMS szerkesztése és ismételt elküldése (elküldött SMS esetén)



Lenyomásával a menülista elérése, majd **KIVÁL..**



Lapozás a **Kimenő üzenet**re, és nyomja le a **KIVÁL.** gombot.



Lapozzon az SMS listában, és a **MEGNÉZ** lenyomásával válassza ki a szerkeszteni és ismételtlen elküldeni kívánt üzenetet.



Nyomja le a **MENÜ** gombot, majd nyomja le a gombot a **Szerkesztés** kiválasztásához.



Menjen az **SMS**, **Fax** vagy **Email** pontra a megfelelő típus kiválasztása érdekében, majd nyomja le a **KIVÁL.** gombot.*



Szükség szerint módosítsa a szöveget (lásd a 18. oldalon), majd nyomja le az **OK** gombot.


Írja be a számot, nyomja le az **OK** gombot, és válassza a **Küldés** lehetőséget, vagy keresse ki a számot a telefonkönyvből (lásd a 30. oldalon).


*Országtól függő funkció

Megjegyzés: Ha az **Email** lehetőséget választja, a készülék felszólítja az e-mail cím beadására, mielőtt elkezdhetné az üzenet megválaszolását.*

Kimenő üzenet újraküldése



Lenyomásával a menülista elérése, majd  **KIVÁL.**

Lapozás a **Kimenő üzenetre**, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

Lapozzon az SMS listában, majd a  **MEGNÉZ** gomb lenyomásával válassza ki az újból elküldeni kívánt üzenetet.

Nyomja le a **MENÜ** gombot, menjen az **Újraküldés** pontra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot a küldés elindításához.


Elküldött SMS tárolása piszkozatként



Lenyomásával a menülista elérése, majd  **KIVÁL.**


Lapozás a **Kimenő üzenetre**, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.


Lapozzon az SMS listában, és a  **MEGNÉZ** lenyomásával válassza ki a piszkozatként tárolni kívánt üzenetet.

Nyomja le a **MENÜ** gombot, menjen a **Piszk. mentése** pontra, majd nyomja le a  **KIVÁL.** gombot, így az üzenet a piszkozatok mappába kerül.


Üzenet törlése a Kimenő üzenet-ből



Lenyomásával a menülista elérése, majd  **KIVÁL.**

Lapozás a **Kimenő üzenetre**, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.


Lapozzon az SMS listában, és a  **MEGNÉZ** lenyomásával válassza ki a törölni kívánt üzenetet.

Nyomja le a **MENÜ** gombot, menjen a **Törlés** pontra és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot. A kiválasztott üzenet azonnal törlésre kerül.

Minden SMS törlése a Kimenő üzenet-ből

Ez a funkció lehetővé teszi az összes üzenet törlését a Kimenő üzenet listából.



Lenyomásával a menülista elérése, majd  **KIVÁL.**

Lapozás a **Kimenő üzenetre**, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

Nyomja le a **MENÜ** gombot, menjen a **Mindent töröl**-re, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.





















A kiválasztást követően a **“Mindent töröl?”** kérdést meg kell erősíteni.

A megerősítéshez nyomja le a **KIVÁL.** gombot vagy a **VISSZA** gombot, ha minden SMS-t törölni kíván a listából.

Piszkozatok mappa

A Piszkozatok mappában max. 20 üzenet tárolható.

A Piszkozatok mappában tárolt üzenetek szerkesztése és elküldése

-  Lenyomásával a menülista elérése, majd  **KIVÁL..**
- 

 Lapozás a **Piszkozatok**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.
- 
 Lapozzon az SMS listában, és a  **MEGNÉZ** lenyomásával válassza ki a szerkeszteni és elküldeni kívánt üzenetet.
-  Nyomja le a **MENÜ** gombot, menjen a **Szerkesztés** pontra, majd nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.
- 
 Menjen az **SMS**, **Fax** vagy **Email** pontra a megfelelő típus kiválasztása érdekében, majd nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.*
- 
 Szükség szerint módosítsa a szöveget (lásd a 18. oldalon), majd nyomja le az  **OK** gombot.
- 
 Írja be a számot, nyomja le az  **OK** gombot, és válassza a **Küldés** lehetőséget, vagy keresse ki a számot a telefonkönyvből (lásd a 30. oldalon).

*Országtól függő funkció











Megjegyzés: Ha az **Email** lehetőséget választja, a készülék felszólítja az e-mail cím beadására, mielőtt elkezdhetné az üzenet megválaszolását.*

SMS törlése a Piszkozatok mappából

-  Lenyomásával a menülista elérése, majd  **KIVÁL..**
 - 
 Lapozás a **Piszkozatok**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.
 - 
 Lapozzon az SMS listában, és a  **MEGNÉZ** lenyomásával válassza ki a törölni kívánt üzenetet.
 -  Nyomja le a **MENÜ** gombot, menjen a **Törlés** pontra és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.
- A kiválasztott üzenet azonnal törlésre kerül.

Minden SMS törlése a Piszkozatok mappából

Ez a funkció lehetővé teszi az összes üzenet törlését a Piszkozatok mappa listájából.


-  Lenyomásával a menülista elérése, majd  **KIVÁL..**
 - 
 Lapozás a **Piszkozatok**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.
 - 
 Lapozzon az SMS listában, majd a  **MEGNÉZ**.
 -  Nyomja le a **MENÜ** gombot, menjen a **Mindent töröl**-re, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.
- A kiválasztást követően a **“Mindent töröl?”** kérdést meg kell erősíteni.
- A megerősítéshez nyomja le a **KIVÁL.** gombot vagy a **VISSZA** gombot, ha minden SMS-t törölni kíván a listából.

SMS beállítás

Az SMS központ számának/számainak beállítása

Az SMS-ek küldése egy központon keresztül történik. Ha egy másik szolgáltatótól kíván SMS-t fogadni, be kell állítania a megfelelő számokat.




Lenyomásával a menülista elérése, majd  **KIVÁL..**

Menjen az **SMS beállítás** pontra, majd nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

Válasszon ki egy SMS központot, majd nyomja le a **KIVÁL.** gombot.

Nyomja le ezt a gombot a **Kimenő szám** kiválasztásához, majd nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

Írja be a számot (max. 24 számjegy), és nyomja le az  **OK** gombot.

Menjen a **Bejövő szám**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

Írja be a számot (max. 24 számjegy), és nyomja le az **OK** gombot.

Menjen az **Email szám**-ra, és nyomja le a **KIVÁL.** gombot.*


Írja be az e-mail szerver számát (max. 24 számjegy), és nyomja le az **OK** gombot.*

*Országtól függő funkció

Az alapértelmezett SMS központ beállítása

Az 1. sz. SMS központ az alapértelmezett központ. Ha az SMS-eket másik SMS központon keresztül kívánja továbbítani, előbb be kell állítania a megfelelő számokat (lásd fent **Az SMS központ számának/számainak beállítása** alatt), majd válassza ki a megfelelő SMS központot.



Lenyomásával a menülista elérése, majd  **KIVÁL..**

Menjen az **SMS központ**-ra, majd nyomja le a **KIVÁL.** gombot.

Válasszon ki egy SMS központot, majd nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.



Ébresztőóra

Dátum és idő
Ébresztőóra
Ébresztőhang

Dátum és idő

A dátum és az idő beállításához (a kézibeszélőn és a bázisállomáson)

A beállítást követően a dátum és az idő a készülék szabad állapotában látható.



Nyomja le a menülista eléréséhez.



Lapozás az **Ébresztőóra** pontra, és nyomja le a **KIVÁL.** gombot.



Nyomja le a **Dátum és idő** kiválasztásához



Írja be a pontos időt (ÓÓ:PP).



Írja be a dátumot (NN/HH).



A bevitel megerősítéséhez nyomja le a **KIVÁL.** gombot.

Vigyázat: Ha a telefonkészülék ISDN vonalra csatlakozik adapteren keresztül, előfordulhat, hogy a dátum és az idő minden hívás után frissítésre kerül. Kérjük, tudakozódjon erről hálózati szolgáltatójánál (lásd az 52. oldalon a Gyakran ismételt kérdéseket).

Ébresztőóra

Az ébresztőóra kapcsolása BE/KI

Alapértelmezésben az ébresztőóra ki van kapcsolva.



Nyomja le a menülista eléréséhez.



Lapozás az **Ébresztőóra** pontra, és nyomja le a **KIVÁL.** gombot.



Lapozás az **Ébresztőóra** pontra, és nyomja le a **KIVÁL.** gombot.



Menjen végig a **Ki**, **Egyszer**, **Naponta** pontokon, és a gombbal válassza ki a kívánt beállítást.

Ha az **Egyszer** vagy **Naponta** lehetőséget választja:



Írja be az időpontot és nyomja le a **KIVÁL.** gombot.

Amikor az ébresztőórához az **Egyszer** vagy a **Naponta** lehetőséget választja, az ébresztés jele a kijelző fejlécében látható, amikor a készülék szabad. Az ébresztő hangjelzés legfeljebb 1 percig szól. Nyomja le az **STOP** gombot vagy bármely más gombot a hangjelzés leállításához és a szabad állapotba való visszatéréshez.


Az ébresztő dallam beállítása

Háromféle ébresztő dallam közül választhat.




Nyomja le a menülista eléréséhez.

Lapozás az **Ébresztőóra** pontra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

Lapozás a **Ébresztőhang** pontra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

Megszólal az éppen beállított ébresztő hangjelzés.

Menjen végig az ébresztő hangjelzések listáján, és hallgassa meg egyenként a dallamokat, majd a megfelelő kiválasztásához nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.



Telefonkönyv

Új szám beírás
Számok listája
Szám szerkeszt
Szám törlése
Mindent töröl

A kézibeszélő telefonkönyvében 50 név és szám tárolható.
A telefonkönyv a partnerekkel kapcsolatos összes információt tartalmazza.

Csoport csengőhang

A rendelkezésre álló össze csengőhang kijelölhető csoport csengőhangnak. Így Ön a csengetésből felismeri, hogy a hívó fél melyik csoporthoz tartozik, miközben a kijelzőn megjelenik a hívó fél neve is. Ehhez a funkcióhoz azonban elő kell fizetnie a Hívó fél azonosítása funkcióra.

Új szám beírás

A nevek abc sorrendben vannak tárolva.

Új bejegyzés készítése a telefonkönyvben


Nyomja le a menülista eléréséhez.

Lépjen a **Telefonkönyv** pontra, majd nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

Nyomja meg ezt a gombot az **Új szám beírás** kiválasztásához.

Írja be a nevet (lásd a 18. oldalon "Szöveg beírása" cím alatt), majd nyomja le az  **OK** gombot.

Írja be a számot, majd nyomja le az  **OK** gombot.


Menjen végig a listán és hallgassa meg az egyes csengőhangokat, majd a  gomb lenyomásával válassza ki a bejegyzéshez a kívánt csoportdallamot: **Nincs csoport** vagy **Csoport A, B, C.**


Előre választott szám tárolása a telefonkönyvben

Tárcsázza a számot.

Nyomja le a **MENTÉS** gombot.

Írja be a nevet, majd nyomja le az  **OK** gombot.

A szám automatikusan beillesztésre kerül a számmezőbe; ezt követően nyomja le az  **OK** gombot.

Menjen végig a listán és hallgassa meg az egyes csengőhangokat, majd a  gomb lenyomásával válassza ki a bejegyzéshez a kívánt csoportdallamot: **Nincs csoport** vagy **Csoport A, B, C.**


Szám tárolása az újrAhívó listából a telefonkönyvben


Ezt a gombot lenyomva az újrAhívó listába jut.


Menjen végig az újrAhívó listán a kívánt szám kiválasztásához.

Nyomja le a menü eléréséhez.

Menjen a **Telkönyv másol** pontra, majd nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

Írja be a nevet (lásd a 18. oldalon “Szöveg beírása” cím alatt), majd nyomja le az  **OK** gombot.


A szám automatikusan beillesztésre kerül a számmezőbe; ezt követően nyomja le az  **OK** gombot.

Menjen végig a listán és hallgassa meg az egyes csengőhangokat, majd a  gomb lenyomásával válassza ki a bejegyzéshez a kívánt csoportdallamot.

Szám tárolása híváslistából a telefonkönyvben


Nyomja le a híváslista eléréséhez.


Nyomja le a **Híváslista** kiválasztásához.

Menjen végig a híváslistán, amíg a kívánt számhoz nem ér, majd nyomja le az  **OK** gombot.

Nyomja le a **Telkönyv másol** kiválasztásához.

Írja be a nevet (lásd a 18. oldalon “Szöveg beírása” cím alatt), majd nyomja le az  **OK** gombot.

A szám automatikusan beillesztésre kerül a számmezőbe; ezt követően nyomja le az  **OK** gombot.

Menjen végig a listán és hallgassa meg az egyes csengőhangokat, majd a  gomb lenyomásával válassza ki a bejegyzéshez a kívánt csoportdallamot.

Megnéz




A telefonkönyv listájának eléréséhez két lehetőség közül választhat:

- a Telefonkönyv menüből a **Számok listája** almenü választásával
- nyugalmi állapotból, vagy amikor a vonal le van foglalva az **JSK**  **TEL.K.** lenyomásával.

A nevek abc sorrendben vannak elrendezve. A név mellett jobbra látható betű (A, B vagy C) azt jelzi, hogy az illető személyhez csoportdallam van hozzárendelve.

Böngészés a telefonkönyvben

A telefonkönyvben a következőképpen böngészhet:

- a  el vagy le böngésző gomb lenyomásával menjen az előző vagy következő bejegyzésre, és a részletek megtekintéséhez nyomja le a  **MEGNÉZ** gombot.
- vagy írja be a keresett név első betűjét (pl. 3 a “D” vagy 33 az “E” esetén). A listából kiválasztásra kerül az első, ilyen betűvel kezdődő bejegyzés. A részletek megtekintéséhez nyomja le a  **MEGNÉZ** gombot.


Híváshoz



Az **JSK** lenyomásával közvetlenül érheti el a nevek listáját.


Menjen végig a nevek listáján, és válasszon ki egy nevet.


Hívjon.



Megjegyzés: Egy szám akkor is előkereshető, amikor a készülék a vonalra csatlakozik. Ilyenkor azonban a részletek nem tekinthetők meg. Válasszon ki egy bejegyzést, és a  gomb lenyomásával a készülék azonnal hívja a számot.

SMS küldése telefonkönyvből







Lenyomásával a menülista elérése, majd  **KIVÁL..**



Válassza az **SMS írása** lehetőséget, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

Válassza az **SMS** pontot, vagy a  gombbal menjen a **Fax** pontra és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.*

Írja be a szöveget, majd nyomja le az  **OK** gombot (lásd a 18. oldalon).

Megjegyzés: Hibás karakterbevitelnél nyomja meg a  **TÖRLÉS** gombot. Karakterek egyszerűen úgy törölhetők és változtathatók meg, hogy a kurzort  balra vagy  jobbra viszi, amíg el nem jut a megfelelő karakterhez, majd egyszer lenyomja a  **TÖRLÉS** gombot.

Ha SMS és Fax esetén 640-nél több karaktert ír be, hibát jelző sípszó hallható.

Nyomja le az **BSK**  **TEL.K.** gombot, ezután  lapozzon a **Telefonkönyv listában** a kívánt számra.

Nyomja le a **KIVÁL.** gombot a szám ellenőrzéséhez, majd nyomja le az  **OK** gombot.

Az SMS azonnal elküldéséhez válassza a **Küldés** lehetőséget, vagy

ha az SMS-t tárolni kívánja, keresse ki a **Piszk. mentése** pontot, majd nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

A tárolt SMS-t később visszakeresheti a **Piszkozatok** mappából.

*Országtól függő funkció



Levi



11



Híváslista

A híváslista, amely max. 20 bejegyzést képes befogadni, a kimenő hívásokat tartalmazza. Ha Ön előfizetett a Hívó fél azonosítása (CLI) szolgáltatásra, a bejövő hívások is megjelennek a listán. Ebben az esetben, a kijelzőben látható a hívó partnerek neve (vagy száma). Szintén látható a hívás dátuma és időpontja. Ha nem fizetett elő a szolgáltatásra, a kijelzőben megjelenik az "Ismeretlen hívó" kiírás, valamint a hívás dátuma és időpontja. A hívások (kezdemenyezett, elmulasztott és fogadott) időrendi sorrendben jelennek meg úgy, hogy az első helyen a legutóbbi hívás szerepel. Ha a híváslista üres, a kijelzőn "A lista üres" kiírás olvasható.

A híváslista megtekintése



Nyomja le ezt a gombot, ha közvetlenül a híváslista részleteit kívánja megtekinteni.

A **Híváslista** kiválasztásához nyomja le a **KIVÁL.** gombot.

Menjen végig a híváslista bejegyzésein, és olvassa el az adatokat.

Megjegyzés: A listában olvasható számok jobboldalán olvasható "Új" szó azt jelzi, hogy a hívó partnerrel kapcsolatos információkat még nem olvasták el.

Hívás / újratárcsázás



Nyomja le ezt a gombot, ha közvetlenül a híváslista részleteit kívánja megtekinteni.

A **Híváslista** kiválasztásához nyomja le a **KIVÁL.** gombot.

Lépegetés a híváslistán egy adott bejegyzésre.

Nyomja le ezt a gombot a hívás indításához.

Megjegyzés: Ha egy bejövő hívás esetén vissza kívánja hívni azt, aki Önt kereste, elő kell fizetnie a Hívó fél azonosítása szolgáltatásra.

Híváslistában szereplő szám tárolása a telefonkönyvben



Nyomja le ezt a gombot, ha közvetlenül a híváslista részleteit kívánja megtekinteni.


A **Híváslista** kiválasztásához nyomja le a **KIVÁL.** gombot.


Menjen végig a listán az egyes bejegyzések megtekintéséhez.

Nyomja le a **MENÜ** gombot a menü eléréséhez.

Válassza a **Telkönyv másol** lehetőséget.

Írja be a nevet (lásd a 18. oldalon "Szöveg beírása" cím alatt), majd nyomja le az  **OK** gombot.

A szám automatikusan beillesztésre kerül a számmezőbe; ezt követően nyomja le az  **OK** gombot.

Menjen végig a listán és hallgassa meg az egyes csengőhangokat, majd a  gomb lenyomásával válassza ki a bejegyzéshez a kívánt csoportdallamot.

Név vagy szám törlése



Nyomja le ezt a gombot a híváslista közvetlen eléréséhez.



A **Híváslista** kiválasztásához nyomja le a **KIVÁL.** gombot.



Lapozás a kívánt bejegyzés megtekintése érdekében.



Nyomja le a **MENÜ** gombot a menü eléréséhez.



Lépegetés a **Törlés** pontra, majd nyomja le az  **OK** gombot.

A műveletet visszaigazoló hangjelzés hallható, a kijelzőn pedig megint megjelenik a híváslista.

Minden híváslista bejegyzés törlése



Nyomja le ezt a gombot a híváslista közvetlen eléréséhez.



A **Híváslista** kiválasztásához nyomja le a **KIVÁL.** gombot.




Nyomja le a **MENÜ** gombot a menü eléréséhez..



Lapozás a **Mindent töröl**-re, és nyomja le az  **OK** gombot.



A teljes híváslista törléséhez nyomja le az  **OK** gombot.

A műveletet visszaigazoló hangjelzés hallható, a telefon pedig visszatér szabad állapotba.

Újrahívás lista

Az újrahívás lista az utoljára tárcsázott 20 telefonszámot tartalmazza.

A tárcsázott számok (vagy nevek, amennyiben a számokhoz telefonkönyvben tárolt bejegyzések is társulnak) időrendi sorrendben láthatók úgy, hogy az első helyen a legutóbbi hívás szerepel. Ha a híváslista üres, a kijelzőn “A lista üres” kiírás olvasható.

Az újrahívás lista megtekintése



Nyomja le ezt a gombot, ha a készülék szabad állapotában közvetlenül az újrahívás listát kívánja megtekinteni.



Lapozás a listában.

Egy kiválasztott szám részleteinek megtekintéséhez:



Nyomja le a **MENÜ** gombot a menü eléréséhez.



Válassza a **MEGNÉZ** lehetőséget.



A fel vagy le böngésző gomb lenyomásával menjen az előző vagy következő bejegyzésre.

Hívás / újrahívás



Nyomja le ezt a gombot, ha a készülék szabad állapotában közvetlenül az újrahívás listát kívánja megtekinteni.



Lépegetés az újrahívás listában a kívánt szám kiválasztásához.



Nyomja le ezt a gombot a hívás indításához.

Korábban tárcsázott szám tárolása a telefonkönyvben



Nyomja le ezt a gombot az újrahívás lista közvetlen eléréséhez.



Lépegetés az újrahívás listában a kívánt szám kiválasztásához.



Nyomja le a **MENÜ** kiválasztásához.



Lapozás a **Telkönyv másol**-ra, és nyomja le a **KIVÁL.** gombot.



Írja be a nevet (lásd a 18. oldalon “Szöveg beírása” cím alatt), majd nyomja le az **OK** gombot.

A szám automatikusan beillesztésre kerül a számmezőbe; ezt követően nyomja le az

OK gombot.



Menjen végig a listán és hallgassa meg az egyes csengőhangokat, majd a gomb lenyomásával válassza ki a bejegyzéshez a kívánt csoportdallamot.


Név vagy szám törlése az újrahívás listából



Nyomja le ezt a gombot az újrahívás lista közvetlen eléréséhez.

Lépegetés az újrahívás listában egy bejegyzés kiválasztásához.

Ezt a gombot lenyomva válassza ki a **MENÜ**-t.

Lépegetés a **Törlés** pontra, majd nyomja le a  **KIVÁL.** gombot. Ekkor a kijelzőben ismét megjelenik az újrahívás lista.


A teljes újrahívás lista törlése



Nyomja le ezt a gombot az újrahívás lista közvetlen eléréséhez.

Ezt a gombot lenyomva válassza ki a **MENÜ**-t.

Lapozás a **Mindent töröl**-re, és nyomja le az  **OK** gombot.


A teljes újrahívás lista törlésének megerősítéséhez nyomja le az  **OK** gombot. A "Lista üres" kiírás látható, majd a telefon visszatér szabad állapotba.

Az Intercom funkció használata

(legalább 2 kézibeszélő esetén – lásd a 17. oldalon)

Ez a funkció lehetővé teszi díjmentes házi hívások kezdeményezését, külső hívások átadását egyik kézibeszélőről a másikra, valamint a konferencia lehetőség használatát.

Házon belüli hívás



Szabad állapotban nyomja le ezt a gombot.

Írja be a hívni kívánt kézibeszélő számát, vagy nyomja le a  **MIND** gombot.

Nyomja meg a vonal bontása gombot, vagy helyezze a kézibeszélőt a töltőre a házon belüli hívás befejezéséhez.

Megjegyzés: Ha a kézibeszélő nem a Philips DECT 623/627 család tagja, előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre.

Intercom beszélgetés közben beérkező külső hívás



A külső hívás fogadásához nyomja le ezt a gombot, és helyezze a házon belüli hívást tartásba.

VAGY

Szakítsa meg az éppen folytatott házon belüli beszélgetést, majd nyomja le ezt a gombot a beérkező külső hívás fogadásához.

Hívás átadása egy adott kézibeszélőre kapcsolat közben



A külső hívás tartásba helyezéséhez nyomja le ezt a gombot, így a hívó fél nem hallhatja Önt.

Írja be annak a kézibeszélőnek a számát, melyre át kívánja adni a hívást. A hívott kézibeszélő kicseng.

Megjegyzés: Ha a hívott kézibeszélő nem jelentkezik, a beszélgetést tovább folytathatja az első kézibeszélőről.

Ha a hívott kézibeszélő fogadja a hívást, mindkét házon belüli partner beszélhet.

Ezt a gombot lenyomva a kapcsolat megszakad az első kézibeszélőn, és a külső hívást átadja a másik kézibeszélőre.

Megjegyzés: Ha a második kézibeszélőn kívánja fogadni a hívást, lenyomhatja a  gombot.

Kapcsolás házon belüli és külső hívás között



A külső hívás tartásba helyezéséhez nyomja le ezt a gombot, így a hívó fél nem hallhatja Önt.

Írja be annak a kézibeszélőnek a számát, melyre át kívánja adni a hívást. A hívott kézibeszélő kicseng.

Megjegyzés: Ha a hívott kézibeszélő nem jelentkezik, a beszélgetést tovább folytathatja az első kézibeszélőről.

Ha a hívott kézibeszélő fogadja a hívást, mindkét házon belüli partner beszélhet.

Ezt a gombot lenyomva kapcsolhatja a külső és a házi hívás között.

Konferencia-beszélgetés behívással

A konferencia-beszélgetés során egy kívülről érkező hívás osztható meg két kézibeszélő között (intercom üzemmódban). Így módon három partner vehet részt a beszélgetésben. Ehhez a funkcióhoz nincs szükség előfizetésre.



A külső hívás tartásba helyezéséhez nyomja le ezt a gombot, így a hívó fél nem hallhatja Önt.




Írja be a hívni kívánt kézibeszélő számát.
A hívott kézibeszélő kicseng.

Megjegyzés: Ha a hívott kézibeszélő nem jelentkezik, a beszélgetést tovább folytathatja az első kézibeszélőről.

Ha a hívott kézibeszélő fogadja a hívást, mindkét házon belüli partner beszélhet.



Nyomja meg a  **KONF.** gombot a három résztvevős konferencia megkezdéséhez. A három partner együttesen folytathatja a konferencia-beszélgetést.



Egyéni beáll.

Háttér
Kontraszt
Telefonhangok
Készülék neve
Autom. válasz
Nyelv




Háttér

Ezzel a funkcióval beállíthatja magának a készülék szabad állapotában látható hátteret. A telefonkészülékhez négy előre telepített háttér tartozik.


Háttér beállítása



Nyomja le a menülista eléréséhez.

Lapozás az **Egyéni beáll.**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

Nyomja le ezt a gombot a **Háttér** kiválasztásához. *Megjelenik az éppen kiválasztott háttér.*

Lépegetés az egyes háttérképek megtekintéséhez, majd nyomja le a  **KIVÁL.** gombot a háttér kiválasztásához.


Kontraszt

Három különböző kontraszt választható ki.

A kijelző kontrasztjának beállítása




Nyomja le a menülista eléréséhez.

Lapozás az **Egyéni beáll.**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

Lapozás a **Kontraszt**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

Az éppen kiválasztott kontraszt kerül kiemelésre.

Lépegetés a különböző kontrasztszintek között a különbség megtekintésére, majd nyomja le a  **KIVÁL.** gombot a megfelelő kontraszt kiválasztásához.


Telefonhangok

A kézibeszélő csengő-hangerejének beállítása vagy a csendes üzemmód kiválasztása

Három különböző hangerő és a "Csengetés KI" (csendes üzemmód) közül választhat.



Nyomja le a menülista eléréséhez.

Lapozás az **Egyéni beáll.**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

Lapozás a **Telefonhangok**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

Nyomja le a **KB Csengő hangerő** kiválasztásához. *Az éppen beállított hangerő hallható.*

Lépegetés a különböző hangerőszintek között, majd nyomja le a  **KIVÁL.** gombot a megfelelő hangerő kiválasztásához.


Megjegyzés: Ha a **Csengetés KI** lehetőséget választja, a készülék szabad állapotában a  ikon látható.

A kézibeszélő csengőhangjának beállítása

A rendelkezésre álló dallamok közül választhat.




Nyomja le a menülista eléréséhez.

Lapozás az **Egyéni beáll.**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

Lapozás a **Telefonhangok**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

Lapozás a **Csengő dallam**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

Az éppen beállított dallam hallható.


Lépegetés a listában az egyes dallamok meghallgatásával, majd nyomja le a  **KIVÁL.** gombot a kívánt dallam kiválasztásához.

A csoport csengőhangok beállítása

Ezzel a menüvel kiválaszthatja és beállíthatja magának azokat a dallamokat, melyeket a készülék külső hívások beérkezésekor lejátszik (Hívó fél azonosítása előfizetés esetén és ha a telefonszám már szerepel a telefonkönyvben, továbbá a szám csoportba van sorolva). A hívások három csoporthoz rendelhetők hozzá (lásd a 28. oldalon **“Telefonkönyv, csoport csengőhangok”**). Mindegyik csoporthoz (A, B és C) hozzárendelhet egy-egy csengőhangot.



Nyomja le a menülista eléréséhez.

Lapozás az **Egyéni beáll.**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

Lapozás a **Telefonhangok**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

Lapozás a **Csop. cs.hang**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

Lépegetés a három különböző csoport között, majd nyomja le a  **KIVÁL.** gombot a kívánt csoport kiválasztásához.


Lépegetés a listában az egyes dallamok meghallgatásával, majd nyomja le a  **KIVÁL.** gombot a kívánt dallam kiválasztásához.

A billentyűhang be- és kikapcsolása


Alaphelyzetben a billentyűhang BE van kapcsolva, de ki is kapcsolhatja.




Nyomja le a menülista eléréséhez.

Lapozás az **Egyéni beáll.**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.






Lapozás a **Telefonhangok**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

Lapozás a **Billentyűhang**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

Válassza a **Be** vagy **Ki** lehetőséget, majd a megerősítéshez nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

Az SMS hangjelzés be- és kikapcsolása





Beállíthatja, hogy új üzenet fogadásához a figyelmeztető hangjelzés Be vagy Ki legyen kapcsolva. Alaphelyzetben a hangjelzés BE van kapcsolva, de ki is kapcsolhatja.

- 
- Nyomja le a menülista eléréséhez.
 - Lapozás az **Egyéni beáll.**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.
 - Lapozás a **Telefonhangok**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.
 - Lapozás a **SMS hang**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.
 - Válassza a **Be** vagy **Ki** lehetőséget, majd a megerősítéshez nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

Készülék neve

Kézipeszlő átnevezése




Ezzel a funkcióval átnevezheti a kézipeszlőt, melynek neve a készülék szabad állapotában megjelenik a kijelzőn. A kézipeszlő neve alaphelyzetben "PHILIPS".

- 
- Nyomja le a menülista eléréséhez.
 - Lapozás az **Egyéni beáll.**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.
 - Lapozás a **Készülék neve**-re, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.
 - Írja be a kézipeszlő új nevét (lásd a 18. oldalon).
 - Az új név megerősítéséhez nyomja le az  **OK** gombot.

Automatikus válasz

Az automata válasz be- és kikapcsolása





Az **Autom. válasz** funkciót kapcsolja **BE** vagy **KI**. **BE** helyzetben a hívást egyszerűen úgy fogadhatja, hogy a kézipeszlőt leemeli a töltőről. Alaphelyzetben a beállítás **Autom. válasz Ki**.

- 
- Nyomja le a menülista eléréséhez.
 - Lapozás az **Egyéni beáll.**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.
 - Lapozás az **Autom. válasz**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.
 - Válassza a **Be** vagy **Ki** lehetőséget, majd nyomja le a **# KIVÁL.** gombot.

Nyelv

Nyelv megváltoztatása

A telefonkészülék menüi különböző nyelveken jeleníthetők meg.

- 
- Nyomja le a menülista eléréséhez.
 - Lapozás az **Egyéni beáll.**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.
 - Lapozás az **Nyelv**-re, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.
 - Lépegetés a listában az egyes nyelvek között, majd nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.



Fejlett beáll.

Tárcsázás mód
Flash idő
üz.rögz.nyelve
Biztonság
Regisztráció
Reg. visszavon
Alaphelyzet

Tárcsázás mód


A tárcsázási mód megváltoztatása

Alaphelyzetben a telefonkészülék az adott országnak megfelelő nyelvre van beállítva, és Önnek nem kell a beállításokon változtatnia.



Nyomja le a menülista eléréséhez.



Lapozás a **Fejlett beáll.**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.



Ezt a gombot lenyomva a **Tárcsázás mód** kiválasztása.



Lépegetés a **Hang** vagy **Impulzus** pontra, majd nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

Megjegyzés: Ezzel a beállítással impulzus tárcsázást választhat (más néven "hurokmegszakítás", amit olyan országokban használnak, ahol nincs DTMF választási lehetőség, vagy ahol még régi telefonközpontok működnek).

Flash idő

A flash idő megváltoztatása

Ezt a beállítást kezelői szolgáltatásoknál célszerű alkalmazni.



Nyomja le a menülista eléréséhez.







Lapozás a **Fejlett beáll.**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.



Lapozás a **Flash idő**-re, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.










Lépegetés a **Rövid** vagy **Közepes** vagy **Hosszú** pontra, majd nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

Megjegyzés: A  +  ,  +  és  +  billentyűkkel elérhető kezelői szolgáltatások (hívásvárakoztatás, hívásátirányítás, ...) használata azon múlik, hogy Ön a rendszer típusától függően (ISDN, telefonhálózat, telefonközpont) hogyan állítja be a flash időt.

A beszédhang nyelvének beállítása









Az üzenetrögzítőn meg lehet változtatni az előre rögzített kimenő üzenetek nyelvét (lásd a 47. oldalon).

-  Nyomja le a menülista eléréséhez.
-  Lapozás a **Fejlett beáll.**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.
-  Lapozás az **üz.rögz.nyelve**-re, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.
-  Válassza ki a listából a megfelelő nyelvet, majd nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

Biztonság

A PIN kód megváltoztatása















A regisztrációs kód alaphelyzetben "0000". Javasoljuk, hogy ezt saját igényének megfelelően változtassa meg.

-  Nyomja le a menülista eléréséhez.
-  Lapozás a **Fejlett beáll.**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.
-  Lapozás a **Biztonság**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.
-  Ezt a gombot lenyomva **PIN kód csere.**
-  Írja be a PIN kódot, majd nyomja le az  **OK** gombot.

Megjegyzés: Ha már egyszer megváltoztatta a PIN kódot, a készülék felszólítja, hogy a változtatás előtt adja be ezt az új PIN kódot.

A hívászár beállítása vagy megváltoztatása

Ebben a menüben a kimenő telefonszámok előtt számainak kizárásával a telefonkészülék használatát korlátozhatja. Négy különböző korlátozó számot állíthat be.

-  Nyomja le a menülista eléréséhez.
-  Lapozás a **Fejlett beáll.**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.
-  Lapozás a **Biztonság**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.
-  Lapozás a **Híváskorlátoz.**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.
-  Írja be a PIN kódot, majd nyomja le az  **OK** gombot.
-  Álljon rá a kívánt **Szám 1, 2, 3** vagy **4** pontra, majd nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.
-  Adja be a kizárni kívánt számot (pl. 00 a nemzetközi hívások kizárásához), majd nyomja le az  **OK** gombot.
-  Ismételje meg az utolsó két műveletet további kizárt számok megadásához vagy megváltoztatásához.

Regisztráció


A bázisállomáson max. 5 kézibeszélőt lehet regisztrálni.

Figyelem: Ha a DECT 623 vagy DECT 627 bázisállomáshoz nem Philips márkájú kézibeszélőket kíván hozzárendelni, ügyeljen arra, hogy ez a kézibeszélő GAP-kompatibilis legyen, mert ellenkező esetben a készülék nem fog rendesen működni (lásd a 11. oldalon).

Kézibeszélő regisztrálása


Ha véletlenül megszüntette a kézibeszélő regisztrálását, akkor azt újra regisztrálhatja.


Ha további kézibeszélőket kíván használni, azokat előbb regisztrálni kell.


Kézibeszélő regisztrációjához először is kb. 5 másodpercre le kell nyomni a szabad állapotban lévő bázisállomáson a  keresógombot. Ezután egy percen belül végezze el a következő műveleteket a kézibeszélőn:



Nyomja le a menülista eléréséhez.

Lapozás a **Fejlett beáll.**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.


Lapozás a **Regisztráció**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.


Adja be a négyjegyű PIN kódot (alaphelyzetben "0000"), majd nyomja le az  **OK** gombot. Ha a regisztráció sikeresen megtörtént, hosszú hangjelzés nyugtázza a műveletet, és a kézibeszélő számát (1-től 5-ig) a bázisállomás automatikusan hozzárendeli.


Kézibeszélő regisztrációjának megszüntetése



Nyomja le a menülista eléréséhez.

Lapozás a **Fejlett beáll.**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

Lapozás a **Reg. visszavon**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

Válassza ki a listából a kézibeszélőt, melynek meg kívánja szüntetni a regisztrációját, majd nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.


Megjegyzés: Ha csak a kézibeszélőt kívánja szervizeltetni, előbb szüntesse meg annak regisztrációját a bázisállomáson, mielőtt leadná a szervizben.


Az alapbeállítások visszaállítása


A telefonkészülék bármikor visszaállítható az alapbeállításokra (lásd az 51. oldalon). **Ne feledje, hogy a visszaállítást követően valamennyi személyes beállítás és mentett adatai (telefonkönyv bejegyzések, SMS üzenetek, híváslista és újrahívás lista) törlődnek.**



Nyomja le a menülista eléréséhez.

Lapozás a **Fejlett beáll.**-ra, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

Lapozás az **Alaphelyzet**-re, és nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

A telefon alaphelyzetbe állításához válassza az **Igen** lehetőséget, majd nyomja le a  **KIVÁL.** gombot.

Megjegyzés: Az alapbeállítások visszaállítása után újra kell konfigurálnia a telefonkészüléket (lásd a 40. oldalon).



Hálózati szolg

Hívásátírányít
 Foglalt átíir.
 Nem felel átíir
 Hangposta
 Visszahívás
 Nem azonosít

Ezzel a funkcióval kapcsolhatja be vagy ki az előfizetéstől függő kezelői szolgáltatásokat. A szolgáltatásokkal kapcsolatban kérjen részletes felvilágosítást hálózati szolgáltatójától. Általában a Hívásátírányítás, Hangposta stb. szolgáltatásokra lehet előfizetni.

Példa: Hívásátírányítás szolgáltatás

Lehetővé teszi a hívások továbbkapcsolását egy másik telefonszámra.



Nyomja le a menülista eléréséhez.

Lapozás a **Hálózati szolg**-ra, és nyomja le a **KIVÁL.** gombot.

Lépegessen a listában a szolgáltatások között, majd nyomja le a **KIVÁL.** gombot.

Lapozás a **Beállítás**-ra, és nyomja le a **KIVÁL.** gombot.

Írja be vagy keresse ki a telefonkönyvből azt a számot, melyre át kívánja irányítani a hívásokat, majd nyomja le az **OK** gombot.

A szám automatikusan hozzákapcsolódik a hívásátírányítás előtét számaihoz, és a telefonkészülék tárcsázza a számot.

Tegye le a kagylót.

A szolgáltatások aktiválása / inaktíválása



Nyomja le a menülista eléréséhez.

Lapozás a **Hálózati szolg**-ra, és nyomja le a **KIVÁL.** gombot.

Lépegessen a listában a szolgáltatások között, majd nyomja le a **KIVÁL.** gombot.

Válassza az **Aktiválás** vagy **Deaktiválás** lehetőséget, majd nyomja le a **KIVÁL.** gombot.
 A készülék kítárcsázza a kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó választási számot.

Ezt a gombot lenyomva, visszatérés szabad állapotba.

A DECT 627 üzenetrögzítője

A DECT 627 készülékhez üzenetrögzítő tartozik, amely aktivált állapotban rögzíti a nem fogadott hívásokat.

Az üzenetrögzítő az összes 14 perces felvételi időn belül max. 99 üzenetet tud rögzíteni.

A DECT 627 üzenetrögzítőjének gombjai



Hangerőszabályzó gombok

A bázisállomáson a hangerő beállításához.

627 bázisállomás kijelzője háttérvilágítással

A háttérvilágítás BE, amikor az üzenetrögzítő új üzeneteket tartalmaz, vagy ha az üzenetrögzítő memóriája megtelt.

Ikonokat lásd a 46. oldalon.



Keresőgomb

Lenyomásával megkeresheti az összes kézbeszélőt.



BE/KI gomb

Az üzenetrögzítő kapcsolható BE vagy KI.



Ugrás vissza / Újrajátszás

Ha az üzenet lejátszása közben 1 másodpercen belül lenyomja: visszaugrás az előző üzenetre.
Ha az üzenet lejátszása után 1 másodperc múlva lenyomja: az aktuális üzenet ismételt lejátszása.



Lejátszás / Stop gomb

Röviden lenyomva üzenet lejátszása.
Nyomja le röviden, ha egy üzenet meghallgatása közben le kívánja állítani a lejátszást.
Hosszan lenyomva belépés az üzenetrögzítő beállítási üzembe.



Emlékeztető / kimenő üzenetek rögzítése

Röviden lenyomva emlékeztető rögzítése.
Hosszan lenyomva 1. kimenő üzenet rögzítése Válasz + felvétel üzemmódban vagy 2. kimenő üzenet Csak válasz üzemmódban.



Ugrás előre / Következő üzenet

Röviden lenyomva lehallgatás közben ugrás a következő üzenetre.



Törlés gomb

Röviden lenyomva az aktuális üzenet törlése lejátszás közben.
Hosszan lenyomva nyugalmi üzemmódban valamennyi üzenet törlése (minden visszahallgatott üzenet).

A DECT 627 üzenetrögzítőjének kijelzője

A DECT 627 üzenetrögzítő kijelzője tájékoztat az üzenetrögzítőről és a beállításokról. A kézibeszélőn a dátum és az idő beállításakor a bázisállomáson is megtörténik a dátum és az idő beállítása (lásd a 26. oldalon).



- A távlekérdezés kódja aktiválva van.
- Új olvasatlan üzenet(ek) az üzenetrögzítőn.
- Régi, már elolvasott üzenet(ek) az üzenetrögzítőn.
- Az üzenetrögzítő BE van kapcsolva.
- Az alkalmazott kimenőüzenet típus jelölése.
- A csengetések számának jelölése, mielőtt az üzenetrögzítő megkezdje a kimenő üzenet lejátszását.
- Üzenetrögzítő hívások kihangosítása BE.
- Üzenetrögzítő hívások kihangosítása KI.

A DECT 627 készülék üzenetrögzítőjének BE/KI kapcsolása

Az üzenetrögzítő be- vagy kikapcsolásához nyomja le a bázisállomáson a BE/KI gombot. *BE állapotban a kiválasztott kimenő üzenet automatikusan lejátszásra kerül. Egy vagy több rögzített üzenet esetén az üzenetrögzítő kijelzőjének háttérvilágítása is felgyullad.*

Az üzenetrögzítő BE állapotában a beállítástól függő számú csengetés után az üzenetrögzítő válaszol a hívásra (lásd a 48. oldalon). A hívás fogadása után az üzenetrögzítő lejátsza az Ön üdvözlő üzenetét, és ha a hívó fél rámond valamit a készülékre, rögzíti azt.

Tárolt üzenetek

Új üzenet(ek) meghallgatása

Az LC háttérvilágítás BE állapotban, és a bázisállomás kijelzője azt mutatja, hogy egy vagy több új üzenet érkezett: **3** .

Nyomja le a lejátszás elindításához.

Az üzenetek mindig időrendi sorrendben kerülnek lejátszásra, elsőként a legrégebbi üzenettel.

A kijelzőben látható az üzenetszámláló, valamint a felvétel dátuma és időpontja.

Az üzenetek lejátszása közben a következő funkciók állnak rendelkezésre:

Ezt a gombot lenyomva ugrás előre a következő üzenetre.

Ezt a gombot lenyomva ugrás vissza az előző üzenetre vagy az aktuális üzenet ismételt lejátszása.

Ezt a gombot lenyomva a lejátszás megállítása, majd ismételt lenyomással a lejátszás folytatása.

Megjegyzés: Ha már nem áll rendelkezésre több szabad memória, a kijelzőn két pálcá folyamatosan villog és a bázisállomáson az LCD háttérvilágítás folyamatosan BE állapotban van. Törölje a korábbi üzeneteket (lásd a 47. oldalon), hogy helyet szabadítson fel új üzenetek számára.

Hangerő beállítása


Az üzenetek lejátszása és a hívásfigyelés közben a bázisállomás hátoldalán található gombokkal lehet a hangszórót szabályozni.



Ezt a gombot lenyomva növeli a hangszóró hangerejét.



Ezt a gombot lenyomva csökkenti a hangszóró hangerejét.

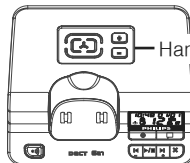

Hangerő beállítása

Üzenetek törlése az üzenetrögzítőben

Egy üzenet törlése az üzenetrögzítőben



Ezt a gombot lenyomva meghallgatás közben töröl egy üzenetet.
Az üzenet törlésére rövid sipszó figyelmeztet.

Minden üzenet törlése az üzenetrögzítőben

Az összes üzenetet csak a készülék szabad állapotában lehet törölni, amikor nincsenek olvasatlan új üzenetek:



Ezt a gombot lenyomva, és lenyomva tartva minden régi üzenet törlődik.
Az összes régi üzenet törlésére rövid sipszó figyelmeztet. Ezután az üzenetrögzítő kijelzőjén "00" látható, a boríték ikonja nélkül.

Megjegyzés: Az egyszer törölt üzeneteket nem lehet helyreállítani. Ha már nincs több szabad memória, a kijelzőn két pálcá folyamatosan villog, és a bázisállomáson az LCD háttérvilágítás folyamatosan BE állapotban van.

Az üzenetrögzítő beállításai

Az üzenetrögzítő beállítási műveletsorában a következő pontok egyenként, a megadott sorrendben módosíthatók (minden beállítást egy sorban kell elvégezni):

1. Kimenő üzenet kiválasztása (1/2)
2. Csengetés késleltetése (1 – 7)
3. Hívásfigyelés (BE/KI)
4. Távoli hozzáférés kód


1. művelet: Az üzenetrögzítő mód és a kimenő üzenettípus kiválasztása

Az üzenetrögzítő a hívás fogadásakor lejátszsa a kimenő üzenetet. Kétféle kimenő alapüzenet létezik:

1. kimenő üzenet válasz és felvétel (amikor üzenetek hagyhatók)



2. kimenő üzenet csak válasz (amikor nem hagyhatók üzenetek)

Az előre rögzített kimenő üzenetek beszédhangjának nyelve megváltoztatható (lásd a 42. oldalon). Lehetőség van arra, hogy Ön is rögzítse saját 1. kimenő, és 2. kimenő üzenetét (lásd a 49. oldalon).



Ezt a gombot lenyomva az üzenetrögzítő kapcsolása BE állapotba.

Az üzenetrögzítő beállítási üzemmódja a következőképpen érhető el:

Ezt a gombot kb. 4 másodpercen keresztül lenyomva a kimenő üzenetek  ikonja villogni kezd, és a  táplálás kivételével az összes többi ikon eltűnik.




A **+** vagy

– gombot lenyomva kapcsolás az 1. vagy 2. kimenő üzenetre.

Az aktuális kimenő üzenet száma az  ikonon belül látható.

Ezt a gombot lenyomva nyugtázza a kiválasztott kimenő üzenetet, majd áttérhet a következő beállításra.

Megjegyzés: Ha nem kívánja megváltoztatni a kimenő üzenettípust, nyomja le a  gombot (a bázisállomáson található gomb).

2. művelet sor: A hívás fogadása előtti csengetések számának beállítása

Beállíthatja, hogy az üzenetrögzítő hány csengetés után kezdje el lejátszani a kimenő üzenetet (1 – 7 csengetés vagy **\$** Gazdaságos üzemmód). A gazdaságos üzemmódot (alaphelyzetben aktiválva) a távoli hozzáférésnél célszerű alkalmazni. Az üzenetrögzítő a kimenő üzenetet három csengetés után kezdi el lejátszani, ha vannak új üzenetek. Ha nincs új üzenet, a kimenő üzenet öt csengetés után kerül lejátszásra. Ha díjmentesen ellenőrizni kívánja, hogy van-e új üzenete, helyezze vissza a kézibeszélőt a negyedik csengetés után.



Miután nyugtázza a kimenő üzenet típusát (lásd fent), kiválaszthatja a csengetés késleltetését.

Villog a csengetés késleltetéséhez tartozó  ikon, és a  táplálás kivételével az összes többi ikon eltűnik.

A **+** vagy

– a csengetés kívánt késleltetésének kiválasztásához: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7** vagy **\$** (gazdaságos üzemmód).

A csengetés-késleltetések kiválasztott száma az  ikonon belül látható.

Ezt a gombot lenyomva nyugtázza a csengetés-késleltetések kiválasztott számát majd áttérhet a következő beállításra.

Megjegyzés: Ha a válaszolás előtti csengetések számát nem kívánja módosítani, nyomja le a  gombot.

3. művelet sor: Hívásfigyelés aktiválása / inaktíválása a bázisállomáson

A bázisállomás hangszóróján működésbe vagy működésen kívül helyezheti a hívásfigyelést, így megválaszthatja, hogy kívánja-e hallani a hívó partner hangját, amikor az üzenetet hagy. Alaphelyzetben a funkció működésbe helyezett állapotban van.




Miután megerősítette, hogy az üzenetrögzítő hány csengetés után válaszoljon (lásd fent), a hívásfigyelést BE vagy KI állapotba kapcsolhatja.

Villogni kezd a hangszóró  ikonja, és a  táplálás kivételével minden ikon eltűnik.

A **+** vagy

– a hívásfigyelés BE vagy KI állapotának kiválasztásához.

Ha a hívásfigyelés KI állapotát választotta, a  áthúzott hangszóró ikon jelenik meg.

Ezt a gombot lenyomva nyugtázza a hívásfigyelésre választott beállítást majd áttérhet a következő beállításra.


Megjegyzés: Ha nem kíván változtatni a hívásfigyelés beállításán, nyomja le a  gombot.

4. művelet: A távlekérdezés hozzáférési kódjának megváltoztatása

A távlekérdezés hozzáférési kódja lehetővé teszi az üzenetrögzítő távoli lekérdezését és annak megakadályozását, hogy idegenek jogosulatlanul hozzáférjenek az üzenetrögzítőhöz.

Figyelem! Ha a távoli hozzáférés kódja 00 (alapbeállítás), a távlekérdezés hozzáférése le van tiltva.

A hívásfigyelés beállításának nyugtázása után (lásd a 48. oldalon) lehet megváltoztatni a távlekérdezés hozzáférési kódját.

Villog a hozzáférési kód első számjegye és a lezárás  ikonja.

A **+** lenyomásával növelheti, a

- lenyomásával csökkentheti a távoli hozzáférés kódjában az első számjegy értékét.

Nyugtázáshoz nyomja le.


Az első számjegy villogása megszűnik, és a második számjegy kezd el villogni.

A **+** lenyomásával növelheti, a

- lenyomásával csökkentheti a távoli hozzáférés kódjában a második számjegy értékét.

Nyugtázáshoz nyomja le.

Ezzel az összes beállítás befejeződött, és a kijelző visszatér szabad állapotba.

Megjegyzés: Ha nem kívánja megváltoztatni a távlekérdezés hozzáférési kódját, nyomja le a  gombot (a bázisállomáson található gomb).

Személyes kimenő üzenetek

Két különböző személyes kimenő üzenet rögzítésére van lehetőség : az egyik az 1. egyéni üdvözlő szöveg a Válasz + felvétel üzemhez, a másik a 2. egyéni üdvözlő üzenet a üzemhez. A személyes kimenő üzenetek törlik az alapbeállítás szerint üzeneteket. Az alapbeállítás szerint üdvözlő szöveget csak úgy lehet helyreállítani, hogy ha törli a személyes üdvözlő szöveget. Az üdvözlő üzenet maximális felvételi időtartama 60 másodperc. Új üzenet rögzítéséhez nem kell törölnie a korábban felvett üdvözlő szöveget. Az új üdvözlő szöveg felvételével törölődik az előző szöveg.

Személyes kimenő üzenet rögzítése

Mielőtt 1. üdvözlő üzenetet rögzítene a Válasz + felvétel üzemhez, győződjön meg róla, hogy az üzenetrögzítő beállításához az 1. üdvözlő üzenet van-e kiválasztva (lásd a 47. oldalon),

VAGY

a 2. üdvözlő üzenet rögzítéséhez a Csak válasz üzemhez a 2. üdvözlő üzenet van-e kiválasztva (lásd a 47. oldalon).

Nyomja le hosszan ezt a gombot (kb. 4 másodperce), amíg meg nem szólal egy sípszó, amely jelzi, hogy elkezdheti a felvételt.

A sípszó elhangzása után beszéljen a bázisállomás mikrofonjába.

Ezt a gombot lenyomva állítsa le a felvételt.

Egy hosszú sípszó jelzi, hogy a felvétel sikeresen megtörtént, majd a készülék automatikusan lejátsza a rögzített üzenetet, hogy ellenőrizhesse azt.

Megjegyzés: Ha nincs megelégedve a rögzített kimenő üzenettel, ismételje meg a fenti műveleteket, amivel felülírja a korábbi üdvözlő szöveget. Az alapbeállítás szerinti kimenő üzenet helyreállítása érdekében játssza le és törölje ezt az üzenetet, vagy vegyen fel egy új üdvözlő szöveget, mellyel felülírja az előzőt. Ha helyre kívánja állítani az alapbeállítás szerinti kimenő üzenetet, lásd a "Személyes kimenő üzenet törlése" c. pontot az 50. oldalon).

Személyes vagy alapbeállítás szerinti kimenő üzenet lejátszása

Az 1. kimenő üzenet lejátszásához győződjön meg róla, hogy az 1. kimenő üzenet van-e kiválasztva az üzenetrögzítő beállításaként (lásd a 47. oldalon),
VAGY

Az 2. kimenő üzenet lejátszásához győződjön meg róla, hogy az 2. kimenő üzenet van-e kiválasztva az üzenetrögzítő beállításaként (lásd a 47. oldalon).

Ezt a gombot lenyomva kapcsolja ki az üzenetrögzítőt.

Ezt a gombot lenyomva kapcsolja be ismét az üzenetrögzítőt.

A BE állapotba kapcsolás után a kiválasztott kimenő üzenet automatikusan lejátszásra kerül.

Megjegyzés: Az előre meghatározott kimenő üzenetek nyelvét megváltoztathatja (lásd a 42. oldalon).

Személyes kimenő üzenet törlése

Az 1. kimenő üzenet törléséhez először győződjön meg róla, hogy az 1. kimenő üzenet van-e kiválasztva az üzenetrögzítő beállításaként (lásd a 47. oldalon),
VAGY

Az 2. kimenő üzenet törléséhez először győződjön meg róla, hogy az 2. kimenő üzenet van-e kiválasztva az üzenetrögzítő beállításaként (lásd a 47. oldalon).

Ezt a gombot lenyomva kapcsolja ki az üzenetrögzítőt.

Ezt a gombot lenyomva kapcsolja be ismét az üzenetrögzítőt.

A BE állapotba kapcsolás után a kiválasztott kimenő üzenet automatikusan lejátszásra kerül.

Ezt a gombot lenyomva lejátszás közben törli a személyes kimenő üzenetet és helyreállítja az alapbeállítás szerinti kimenő üzenetet.

Megjegyzés: Az alapbeállítás szerinti üzenetek nem törölhetők.

Emlékeztető rögzítése és meghallgatása


Ezzel a funkcióval helyi üzeneteket hagyhat családja számára az üzenetrögzítőn. Egy emlékeztető maximális felvételi ideje 180 másodperc.

Emlékeztető rögzítéséhez


Tartsa ezt a gombot lenyomva, amíg meg nem szólal egy sípszó, amely jelzi, hogy megkezdheti a felvételt.

A sípszó felhangzása után beszéljen a bázisállomás mikrofonjába.

Ezt a gombot lenyomva állíthatja le a felvételt.

Egy hosszú sípszó jelzi, hogy az emlékeztető felvétele sikeresen megtörtént. Az LCD háttérvilágítás BE állapotba kapcsol, és a bázisállomás jelzi, hogy van egy új üzenet: **1** .

Emlékeztető meghallgatásához

Az LCD háttérvilágítás BE állapotba kapcsol, és a bázisállomás jelzi, hogy van egy új üzenet: **1** .

Ezt a gombot lenyomva indíthatja el a lejátszást.

A kijelzőn látható az üzenetszámláló, valamint a felvétel dátuma és időpontja.

Az üzenetrögzítő távlekérdezése



Figyelem: A távlekérdezés hozzáférése csak akkor lehetséges, ha a távoli hozzáférés kódja NEM az alapbeállítás szerinti (00 = távoli hozzáférés KI), lásd a 49. oldalon.

Ön távollétében hozzáférhet az üzenetrögzítőhöz bármilyen tone üzemű telefonkészülékről.

Az üzenetrögzítő távlekérdezéséhez

Az üzenetrögzítő távoli eléréséhez:





- más telefonkészülékről hívja fel otthonát

- ha az üzenetrögzítő be van kapcsolva, a kimenő üzenet elhangzása alatt vagy után nyomja meg a  csillag gombot a külső telefonon ; ha az üzenetrögzítő ki van kapcsolva, 10 csengetés után megszólal egy sípszó, majd nyomja le a  csillag gombot

- tárcsázza távoli hozzáférési kódját (nem 00-t), és megerősítéshez nyomja le a # gombot

- ha vannak új üzenetei, azok a sípszó felhangzása után automatikusan lejátszásra kerülnek.

A következő táblázat bemutatja, hogy milyen funkciók állnak rendelkezésre, amikor távolról lekérdezi az üzenetrögzítőt.

Üzenetrögzítő BE/KI	tárcsázzon 
Előző üzenet lejátszása	tárcsázzon 
Üzenet lejátszása / stop	tárcsázzon 
Következő üzenet lejátszása	tárcsázzon 
Törlés	tárcsázzon 

Alapbeállítások

Kézibeszélő csengetés hangereje:	2. szint	Telefonkönyv memória:	üres
Kézibeszélő csengőhang:	1. dallam	SMS Bejövő üzenet,	
“A” csoport dallam:	1. dallam	Kimenő üzenet,	
“B” csoport dallam:	2. dallam	Piszkozatok:	üres
“C” csoport dallam:	3. dallam	Újrahívás lista:	üres
Kézibeszélő fülhallgató hangereje:	3. szint	Újrahívás lista:	üres
Kézibeszélő billentyűhang:	3. szint		
Kézibeszélő billentyűhang:	BE		
SMS hangjelzés:	BE		
Alacsony akkufeszültség hangjelzés:	BE		
Menünyelv (kézibeszélő):	országfügő		
Automatikus válasz:	OFF		
Háttér:	Háttér 1		
Készülék neve:	PHILIPS		
Idő/Dátum (kézibeszélő):	00:00 01-01-2005		
Tárcsázás mód:	országfügő		
Flash idő:	országfügő		
Kézibeszélő PIN kód:	0000		
Csak DECT 627:			
Távoli hozzáférés kódja:	00, távoli hozzáférés KI		
Kimenő üzenet beszédhang nyelve:	országfügő		

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1/ Nincs tárcsahang, miután telepítettem a telefont. Hogy oldhatom meg ezt a problémát?

Ellenőrizze, hogy a telefonkészüléket a vele együtt szállított telefonzsinórral csatlakoztatta-e, nem pedig valamilyen korábbi készülék zsinórjával (ezek gyakran másképpen vannak bekötve). Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő akkuját teljesen feltöltötte-e a telefonhoz adott utasításoknak megfelelően. Nézze meg, hogy az antenna ikonja (rádióösszeköttetés a bázisállomással) látható-e a kijelzőn. Ha a kézibeszélő nincs bejelentkeztetve, el kell végeznie a bejelentkeztetését (lásd a felhasználói útmutatóban).

2/ Ott hagyhatom állandóan a kézibeszélőt a bázisállomáson?

Igen, mert nincs "memória hatás". A kézibeszélő minden olyan korszerű típus esetén a bázisállomáson hagyható, melyben NiMH akkumulátor működik.

3/ Teljes áramkimaradás esetén nem vesznek el az adataim, melyeket a telefon tárol (a telefonkönyv bejegyzései, felvett üzenetek)?

Nem, nem vesznek el. Nem törlődnek a telefonban rögzített adatok teljes áramkimaradás esetén vagy akkor, ha kihúzza a fali csatlakozóból a bázisállomás vezetékeit, de akkor sem, ha telepet cserél.

4/ Beállítottam a telefonkészüléken a dátumot és a pontos időt, de hívás után az információk nem pontosak. Miért?

Ha Ön ISDN hálózatra csatlakozik, ezeket a paramétereket (dátum és pontos idő) közvetlenül az ISDN juttatja el a telefonkészülékre. Ha Ön nem állította be pontosan az ISDN-t, ez a magyarázata annak, hogy nem pontosak a továbbított adatok. Állítsa be a dátumot és a pontos időt közvetlenül az ISDN berendezésen, vagy ha ez nem lehetséges, hívja ki a szolgáltatót ill. kereskedőt, akitől az ISDN-t beszerezte, és aki az ISDN-t felszerelte.

5/ Nem tudom Philips telefonkészülékem rögzítőjét együtt működtetni ugyanarról a csatlakozásról. Miért? (csak DECT 627)

Ennek a problémának az elkerülése érdekében módosíttatnia kell a hívásfogadás hívójeleit az üzenetrögzítővel. Példa: Ha Ön a hálózati szolgáltató postafiókjához vagy az Ön faxkészülékéhez a hívás fogadását 4 hívójel utánra állította be, az üzenetrögzítőhöz 3 hívójelet kell beállítani. A hívójelek számának beállítását lásd a 48. oldalon.

6/ Mi az a CLI, és hogyan hozhatom működésbe?

A CLI jelentése: Caller Line Identification, magyarul hívószám azonosítás, ami olyan speciális szolgáltatás, melyre Ön a hálózati szolgáltatójánál fizethet elő. Ha Ön előfizetett erre a szolgáltatásra, a CLI funkciót biztosító telefon megjeleníti a hívó fél számát (hacsak ő le nem tiltotta) a csengetéskor, és így ön eldöntheti, hogy fogadja-e a hívást, vagy sem.

7/ A CLI szolgáltatás nem működik Philips telefonomon, a digitális telefon berendezésem (ISDN, ADSL). Hogyan oldjam meg a problémát?

Termékeink analóg hálózaton működnek. Ha Ön a Philips telefonkészüléket digitális berendezésbe dugaszolta, a CLIP nem működik a bejövő hívásoknál. A digitális telefon berendezések (ISDN) a szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat illetően nem mindig összeférhetők az analóg telefonokkal. Az összeférhetőséggel kapcsolatos tájékoztatás az Ön ISDN berendezésének felhasználói útmutatójában található meg. Ha mégsem, lépjen érintkezésbe az ISDN gyártóval, aki megvizsgálja, hogy a készülék alkalmas-e a CLI megjelenítésére analóg telefonokon. A 2-3 évnél régebbi ISDN berendezések általában nem összeférhetők a CLI szolgáltatást nyújtó analóg telefonokkal.

Egyes ADSL vonalak esetén olyan szűrőket használnak, melyek kiszűrrik a CLIP jel egy részét, és megakadályozzák, hogy a telefonkészülék megfelelően megjelenítse a CLIP-et. Megoldást jelenthet, ha jobb ADSL szűrőt szerez be, amely nem okoz ilyen problémát.

8/ Mi az a CNIP?

A CNIP jelentése: Caller Name Identification, magyarul a hívó nevének azonosítása. Hasonlóan a CLI szolgáltatáshoz, ez az új funkció is hálózattfüggő, és az Ön szolgáltatójának kell előfizetés alapján aktiválnia. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi bejövő hívásnál a hívó fél nevének megjelenítését. Jelenleg még nem minden szolgáltató biztosítja. Javasoljuk, hogy érdeklődjön szolgáltatójánál. Megjegyzés: Ha a hívó fél neve fel van véve az Ön telefonkönyvébe, hívás esetén az ott szereplő név kerül megjelenítésre, nem pedig az, amit a szolgáltató adott. Ilyenkor az Ön telefonkönyvében szereplő adatok elsőbbséget élveznek a szolgáltató adataival szemben. A CNIP ugyanolyan technikával működik, mint a CLIP. Ezért ennek a két szolgáltatásnak a korlátjai ugyanazok (ha a szolgáltatás nem működne megfelelően, kérjük, olvassa el a CLIP-pel kapcsolatos kérdéseket). Ne feledje, hogy csak alfanumerikus kijelzővel működik.

9/ Az üzenetrögzítőm nem jegyzi fel a hívó üzeneteit. Hogyan oldhatom meg ezt a problémát?

Ellenőrizze, hogy a hálózati szolgáltató postafiókjá aktiválva van-e. Ha igen, állítsa be úgy az üzenetrögzítőt, hogy először a felvételt kezdje meg (állítsa be úgy a hívóhangokat, hogy az üzenetrögzítő fogadja a hívást).

10/ Milyen feltételeknek kell teljesülniük SMS küldésekor?

Mindenekelőtt elő kell fizetnie a CLIP szolgáltatásra a hálózati szolgáltatónál, és SMS előfizetéssel kell rendelkeznie a megfelelő SMS szolgáltatónál is.

11/ Lehet SMS-t írni, olvasni, küldeni vagy fogadni, amikor a másik kézibeszélőn beszélnek (DECT 623 és DECT 627 csak több kézibeszélős rendszerek)?

Nem lehet.

12/ Mi történik akkor, ha SMS-t küldök egy olyan vezetékes állomásra, ahol nincs SMS telefon?

A címzett az SMS szolgáltatótól függően hangüzenetet kap.

13/ Van lehetőség SMS küldésére másik országban egy vezetékes telefonra?

Ez a funkció az Ön szolgáltatóján múlik. Kérjük, érdeklődjön nála a részletekről.


14/ Hogyan kapok SMS központoszámot?

Legalább egy SMS központoszám előre be van programozva az Ön DECT623/627 készülékébe. Ha azonban Ön egy másik számot kíván tárolni, ennek beállítása a telefonon az **SMS / SMS-beállítások / SMS-központ** menüpontban történhet. Kérjük, tudakolja meg SMS szolgáltatójától a bejövő és kimenő központoszámokat, vagy olvassa el a telefon kézikönyvhöz mellékelt kiegészítést.

15/ Származhat valamilyen probléma akkor, ha SMS szolgáltatásra képes Philips telefonomat ugyanazon a vonalon egy másik, szintén SMS szolgáltatásra képes telefonnal együtt használok?

Igen, mert ilyenkor a telefonok nem lesznek képesek SMS-ek fogadására. Hatástalanítani kell az egyik telefonon az SMS funkciót.

Problémák a telefonnal

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Nem változik a  jel, amikor a mobil egység a bázisállomásra fel van helyezve.	<ul style="list-style-type: none"> - Nem jól érintkezik az akku. - Elszennyeződött érintkező. - Feltöltött akku. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mozgassa meg kissé a kézbeszélőt. - Tisztítsa meg az érintkezőt alkoholos ronggyal. - Nincs feltöltésre szükség.
Nincs tárcsahang.	<ul style="list-style-type: none"> - Nincs áram. - Lemerült akku. - Túl messze tartózkodik a bázisállomástól. - Nem megfelelő a telefonzsinór. - Nincs bedugva a hálózati adapter (ha szükséges) a hálózati kábelbe. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ellenőrizze az érintkezéseket. Végezzen reset-et a telefonon: húzza ki a hálózati csatlakozót, majd dugja vissza. - Legalább 24 órán keresztül töltsen az akkut. - Menjen közelebb a bázisállomáshoz. - Minden esetben a készülékkel szállított hálózati kábelt használja - Dugja be a hálózati adaptert (ha szükséges) a hálózati kábelbe.
Nincs csengőhang.	<ul style="list-style-type: none"> - KI van kapcsolva a csengőhang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Állítsa be a csengetőt (lásd 38. oldalon).
Nem látható a  jel.	<ul style="list-style-type: none"> - Nincs áramellátás. - Túl messze van a bázisállomástól. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ellenőrizze a csatlakozásokat. - menjen közelebb a bázisállomáshoz.
Villog a  jel.	<ul style="list-style-type: none"> - A kézbeszélő nincs bejelentkezve a bázisállomáson. 	<ul style="list-style-type: none"> - Jelentkeztesse be a kézbeszélőt a bázisállomáson (lásd 43. oldalon).
- Zavaró zajok a vezetéken.	<ul style="list-style-type: none"> - Túl nagy a távolság a bázistól. - A bázisállomás túl közel helyezkedik el valamilyen elektromos berendezéshez, betonfalhoz vagy fém ajtókeretekhez. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjen közelebb a bázisállomáshoz. - Keressen jobb helyet a bázisállomás számára (minél magasabban, annál jobb).
A mobil egységen "Nem elérhető" olvasható: - ha egy újabb mobil egységet jelentkezett be a bázisállomásra, - ha egy mobil egységet használ.	<ul style="list-style-type: none"> - Nem sikerült újabb kézbeszélőt bejelentkezetni, kísérelje meg újra. - Maximális számú kézbeszélő (5) van bejelentkezve a bázisállomáson. - A bázisállomást már egy másik kézbeszélő lefoglalta. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kapcsolja le, majd kapcsolja vissza a bázisállomás áramellátását. - Vegye ki és tegye vissza a kézbeszélő akkuját. - Végezze le a kézbeszélő regisztrálásához szükséges műveleteket (43. oldal). - Jelentkeztesse ki egy kézbeszélőt. - Várjon, míg a bázis fel nem szabadul.
Zavaró jelek az Ön rádiójában vagy TV-jében.	A DECT 623/627 bázisállomás vagy a hálózati tápegység túl közel van az elektromos berendezésekhez.	Vigye minél messzebb a tápegységet vagy a bázisállomást.
Hívószám-továbbítás (CLIP) nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> - A szolgáltatás nincs aktiválva. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tisztázza az előfizetést hálózati szolgáltatójával.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Nem lehet rögzíteni bejegyzést a telefonkönyvben.	Megtelt a telefonkönyv.	Töröljön egy bejegyzést, hogy memória szabaduljon föl.
Nem lehet új SMS-t fogadni.	<ul style="list-style-type: none"> - Megtelt az SMS tár. - Nem megfelelő SMS beállítások. 	<ul style="list-style-type: none"> - Törölje a régi SMS-eket. - Ellenőrizze az SMS beállításokat, lásd a 25. oldalon.
Nem lehet SMS-t küldeni vagy fogadni.	<ul style="list-style-type: none"> - A kimenő vagy bejövő SMSC szám nincs vagy rosszul van beállítva. - Önnek nincs előfizetése. - Egy másik, SMS-re alkalmas telefon szintén rá van kapcsolva az Ön vonalára. - Együttműködési probléma van a szolgáltatók között. - Az azonosító nem jelenik meg. 	<ul style="list-style-type: none"> - A helyes SMSC hívószámokat lásd a melléklet SMS lapon. - Kérjen közelebbi tájékoztatást szolgáltatójától. - Kapcsolja ki az SMS üzemmódot az egyik készüléken. - Kérjen további tájékoztatást szolgáltatójától. - Jelenítse meg az azonosítót.
Nincs hívó azonosító/ Rossz hangminőség / Nem jó a kapcsolat a szélessávú DSL Internettel.	<ul style="list-style-type: none"> - Nincs DSL szűrő/sávosztó, vagy nincs elég szűrő. - A modem és/vagy a telefon nem a megfelelő DSL szűrő nyílásba van bedugva. - Hibás DSL szűrő. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gondoskodjon, hogy az épületben használt minden egyes vonalcsatlakozó aljzatba egy-egy DSL szűrő be legyen dugva. - Ellenőrizze, hogy a modem és a telefon a megfelelő szűrő nyílásba van-e bedugva (mindegyikhez külön egy). - A hibás szűrőt/szűrőket cserélje ki, és végezzen újabb próbát.

Üzenetrögzítő: hibakeresés és -elhárítás

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Az üzenetrögzítő nem vesz fel üzeneteket.	<ul style="list-style-type: none"> - Megtelt a tároló. - Csak az üzenetrögzítő mód van aktiválva. 	<ul style="list-style-type: none"> - Töröljön üzeneteket. - Állítsa be az üzenetrögzítőt felvétellel.
Nem lehetséges a távlekérdezés.	Nincs aktiválva a távlekérdezés (a 00 lezáró kód van beállítva).	Változtassa meg a távlekérdezés hozzáférési kódját (lásd 49. oldalon).
Nem lehet üdvözlő üzenetet felvenni.	Megtelt a tár.	Töröljön üzeneteket.
Távlekérdezés közben a DECT 627 bontja a kapcsolatot.	<ul style="list-style-type: none"> - Meghiúsult a kódküldés. - Túl nagy késleltetés. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adjon be megfelelő kódot. - Indítsa el gyorsabban a távlekérdezést.
Az üzenetrögzítő megszakítja a hangrögzítést.	<ul style="list-style-type: none"> - Megtelt a tár. - Túl hosszú az üzenet 180 mp. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hallgassa meg + törölje az üzeneteket. - Az üzenet max. hosszúsága 180 mp.

A DECT 623xx / DECT 627xx műszaki adatai:

Hálózati feszültség: 230 V / 50 Hz

Tápfeszültség: 230 V / 50 Hz

Kézibeszélő: 3 NiMH AAA 550 mAh

Bázis: DECT 623: 9 V AC / 400 mA

DECT 627: 9 V DC / 650 mA

Töltő: 9 V AC / 300 mA

Rádiófrekvenciás

teljesítmény: < 250 mW

Méretek:

Bázis: DECT 623: 102 x 101,5 x 62 mm

DECT 627: 125 x 107 x 58 mm

Kézibeszélő: 135,5 x 48 x 25 mm

Csomagolva: DECT 6231: 240 x 158 x 88 mm, DECT 6271: 240 x 158 x 88 mm

DECT 6232: 353 x 170 x 88 mm, DECT 6272: 353 x 170 x 88 mm

Súly:

Bázis: DECT 623: 1275 g, DECT627: 1970 g

Kézibeszélő: DECT 623/627: 985 g

Töltő: 56,9 g

Hőmérséklet tartomány:

Működési: 0 °C > + 50 °C

Tárolási: -40 °C > + 60 °C

Hatótávolság:

Beltérben: 50m-ig

Kültérben: 300m-ig

A csomag tartalma:

- Kézibeszélő
- Bázisállomás
- Töltő (multi-mobil kézibeszélő készlet)
- Hálózati adapter
- Telefon vezeték
- NiMH AAA 550 mAh akkumulátor
- Kezelési leírás
- Fali csatlakozó adapter
- Jótállási jegy

Címszójegyzék

<p>A</p> <p>A bázisállomás felállítása 13</p> <p>A bázisállomás gombjai 4</p> <p>Akkuk behelyezése a mobil egységbe és akkucsere 13</p> <p>Alapbeállítások 43</p> <p>Alapbeállítások visszaállítása 43</p> <p>Alapértelmezett SMS központ 25</p> <p>Automatikus válasz 40</p> <p>Az ébresztő dallam beállítása 27</p> <p>B</p> <p>Bázisállomás hangszóró 4, 45</p> <p>BE/KI üzenetrögzítő 45, 46</p> <p>BE/KI, kézibeszélő 14</p> <p>Bejegyzés törlése (telefonkönyv) 31</p> <p>Bejövő üzenet 21</p> <p>Beszédhang nyelvének kiválasztása (csak DECT 627) 42</p> <p>Betűváltó 18</p> <p>Billentőúhang 39</p> <p>Billentőüzenet be- és kikapcsolása 2, 14</p> <p>Biztonság 42</p> <p>Böngészés a menük között 15</p> <p>C</p> <p>Csendes üzemmód 38</p> <p>Csengetések száma válasz előtt (üzenetrögzítő) 48</p> <p>Csengetések száma, üzenetrögzítő 48</p> <p>Csengőhang beállítása 39</p> <p>Csengőhang hangereje 38</p> <p>Csoport csengőhangok 38</p> <p>D</p> <p>Dátum és idő 26</p> <p>Díjkimélő (üzenetrögzítő) 48</p> <p>E</p> <p>Ébresztő dallam beállítása 27</p> <p>Ébresztőóra 26</p> <p>Előre választott hívószám 16</p> <p>E-mail 20, 25*</p> <p>Emlékeztető 50</p> <p>Emlékeztető rögzítése 50</p> <p>F</p> <p>Fax 19*</p> <p>Flash idő 41</p> <p>Fülhallgató hang, hangerő 17</p> <p>G</p> <p>GAP 11</p> <p>GYIK 52, 53</p> <p>H</p> <p>Hálózati szolgáltatások 44</p> <p>Hangerő (csengőhang) 38</p> <p>Hangerő (fülhallgató) 17</p> <p>Hangerő beállítása (üzenetrögzítő) 47</p> <p>Hatótávolság 13</p> <p>Háttér 15, 38</p> <p>Helyi üzenet (emlékeztető) 50</p> <p>Hibaelhárítás 54, 55</p> <p>Hívás fogadása 16</p> <p>Hívás időtartama 16</p> <p>Hívásátírányítás 36</p> <p>Hívásfigyelés 48</p> <p>Híváslista bejegyzés törlése 33</p> <p>Híváslista megtekintése 32</p> <p>Hívások kapcsolása 36</p> <p>Hívások kezdeményezése 1, 16, 17, 30, 32, 34</p> <p>Hívászár 42</p> <p>I</p> <p>Ikonok 3</p> <p>Impulzus (tárcsázási mód) 41</p> <p>Intercom 17, 36, 37</p>	<p>K</p> <p>Karakter törlése 19</p> <p>Keresőgomb 4</p> <p>Kézibeszélő átnévezése 40</p> <p>Kézibeszélő gombjai 2</p> <p>Kézibeszélő hangszóró 2, 17</p> <p>Kézibeszélő mikrofon 2</p> <p>Kézibeszélő regisztrációjának megszüntetése 43</p> <p>Kézibeszélő regisztrálása 43</p> <p>Kicsomagolás, DECT 623/627 12</p> <p>Kijelző kontrasztja 38</p> <p>Kimenő üzenet 22</p> <p>Kimenő üzenetek 47, 49</p> <p>Konferencia-beszélgetés 37</p> <p>Konformitás 10, 11</p> <p>Kontraszt 38</p> <p>M</p> <p>Másolás telefonkönyvbe (SMS szám) 21</p> <p>Megfelelési nyilatkozat 11</p> <p>Menü áttekintése 7-9</p> <p>Minden törlése (Híváslista) 33</p> <p>Minden törlése (üzenetrögzítő) 47</p> <p>N</p> <p>Némítás 17</p> <p>Név megváltoztatása (telefonkönyv) 31</p> <p>Nyelv, menük 14, 40</p> <p>Nyugalmi üzemmód 15</p> <p>O</p> <p>Ország/szolgáltató választása 4</p> <p>P</p> <p>PABX/PSTN 41</p> <p>PIN kód 42</p> <p>Piszkozat mentése 19, 23</p> <p>Piszkozatok mappa 34</p> <p>R</p> <p>Regisztráció (DECT periféria) 11, 43</p> <p>S</p> <p>SMS hangjelzés 40</p> <p>SMS központ és SMS beállítások 25</p> <p>SMS küldése (telefonkönyvből) 30</p> <p>SMS megtekintése 20</p> <p>SMS olvasása 20</p> <p>SMS szerkesztése 21</p> <p>SMS törlése 22, 23, 24</p> <p>Softkey-k 9, 15</p> <p>Szám megváltoztatása (telefonkönyv) 31</p> <p>Szám tárolása telefonkönyvben 29</p> <p>Személyes kimenő üzenet rögzítése 49</p> <p>Szerkesztő üzemmód 18</p> <p>Szervizbeállítások 44</p> <p>T</p> <p>Tárcsázási mód 41</p> <p>Távlekérdezés hozzáférési kódja (üzenetrögzítő) 49</p> <p>Távlekérdező kód (üzenetrögzítő) 49</p> <p>Távoli hozzáférés üzenetrögzítőhöz 51</p> <p>Telefonkönyv 28</p> <p>Telefonkönyv megtekintése 29</p> <p>Tone üzemmód (tárcsázási mód) 41</p> <p>U</p> <p>Új bejegyzés készítése a telefonkönyvben 28</p> <p>Új bejegyzés, telefonkönyv 28</p> <p>Új SMS küldése 19</p> <p>Újrahívás 1, 16, 32, 34</p> <p>Üzenet újraküldése 23</p> <p>Üzenetek meghallgatása (üzenetrögzítő) 46</p> <p>Üzenetrögzítő (csak DECT 628) 45</p> <p>Üzenetrögzítő beállításai 47</p> <p>Üzenetrögzítő gombjai (csak DECT 627) 45</p> <p>V</p> <p>Válasz SMS-re 21</p> <p>Visszahívás módja 41</p> <p>Vonalbeállítások 41</p>
---	--

*Országtól függő funkció

© 2005

Philips Consumer Electronics

Home communication

All rights reserved

Printed in PRC

www.philips.com



3111 285 24821