

PHILIPS

Internetové
rádio

Séria 8000

TAR8805

Návod pre užívateľov



Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na
www.philips.com/support

Obsah

1	Dôležité	2
	Bezpečnosť	2
2	Vaše internetové rádio	3
	Úvod	3
	Čo nájdete v krabici	3
	Prehľad internetového rádia	4
3	Začíname	5
	Príprava rádioantény	5
	Prípojenie napájania	5
	Vykonanie počiatočných nastavení	6
	Zapnutie	7
	Ponuka zdrojov	7
4	Počúvanie internetového rádia	8
	Použitie ponuky v režime internetového rádia	8
	Ukladanie internetových rozhlasových staníc	9
	Výber predvolenej internetovej rozhlasovej stanice	9
	Zobrazenie informácií Internetového rádia	9
5	Počúvanie podcastov	10
6	Počúvanie Spotify	10
7	Počúvanie DAB rádia	11
	Naladenie rozhlasových staníc DAB	11
	Ukladanie DAB rozhlasových staníc	11
	Výber predvolenej rozhlasovej stanice DAB	12
	Používanie ponuky v režime DAB	12
	Zobrazenie informácií DAB	13
8	Počúvanie FM rádia	14
	Naladenie FM rozhlasových staníc	14
	Ukladanie FM rozhlasových staníc	14
	Automatické ukladanie FM rozhlasových staníc	14
	Výber predvolenej FM rozhlasovej stanice	14
	Používanie ponuky v režime FM	15
	Zobrazenie informácií RDS	15
9	Použitie ponuky systémových nastavení	16
	Upravenie nastavení siete	16
	Nastavenie času/dátumu	16
	Nastavenie jazyka systému	17
	Obnovenie všetkých nastavení	17
	Kontrola informácií o aktualizácii softvéru	17
	Informácia o verzii softvéru	17
	Upravenie nastavení systému	17
10	Používanie hlavnej ponuky	18
	Nastavenie budíka	18
	Nastavenie časovača spánku	19
11	Iné funkcie	20
	Prehrávanie audio cez Bluetooth	20
	Nastavenie hlasitosti	20
	Stlmenie zvuku	20
	Bezdrôtové nabíjanie	20
12	Informácie o výrobku	21
13	Riešenie problémov	22
14	Poznámka	23
	Zhoda s predpismi	23
	Starostlivosť o životné prostredie	23
	Poznámka ohľadom ochranných známk	23

I Dôležité

Bezpečnosť



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt internetového rádia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto internetového rádia.
- Nikdy neumiestňujte toto internetové rádio na iné elektrické zariadenie.
- Chráňte toto internetové rádio pred priamym slnečným žiarením, otvoreným ohňom alebo teplom.
- Uistite sa, že máte vždy ľahký prístup k napájaciu káblu, zástrčke alebo adaptéru na odpojenie internetového rádia od napájania.

- Ak sa ako odpojovacie zariadenie používa sieťová zástrčka adaptéra, musí zostať odpojovacie zariadenie ľahko prístupné.
- Tento prístroj nepoužívajte blízko vody.
- Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte blízko žiadnych zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné registre, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.

- Prečítajte a dodržte nasledujúce pokyny.
- Uistite sa, že je okolo výrobku voľný priestor na vetranie.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovaného servisného personálu. Ak bolo internetové rádio akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, došlo k rozliatiu kvapaliny alebo ak do internetového rádia spadli predmety, internetové rádio bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo spadlo, bude potrebná údržba.
- Používajte iba prídavné zariadenia/ príslušenstvo určené výrobcom.
- Používajte iba príslušenstvo uvedené v tejto používateľskej príručke.
- Tento produkt odpojte zo siete počas búrky s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní.
- Produkt nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej vode.
- Na produkt nedávajte žiadne zdroje nebezpečenstva (napr. predmety naplnené tekutinou, zapálené sviečky).

2 Vaše internetové rádio

Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips! Aby ste naplno profitovali z podpory, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte si váš výrobok na www.philips.com/welcome.

Úvod

S týmto rádiom môžete:




- počúvať internetové rádio prostredníctvom sieťového pripojenia;
- počúvať FM a DAB (digitálne zvukové vysielanie) rádio;
- prehrávať zvuk zo zariadení s Bluetooth podporou.
- použiť svoj telefón, tablet alebo počítač ako diaľkový ovládač pre Spotify.
- poznať čas a nastaviť dva budíky.
- nabíjať vaše mobilné zariadenie pomocou nabíjačky bezdrôtových telefónov alebo USB

Čo nájdete v krabici

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Internetové rádio
- Sieťový adaptér
- Stručná príručka spustenia
- Bezpečnostný a záručný leták

Prehľad internetového rádia

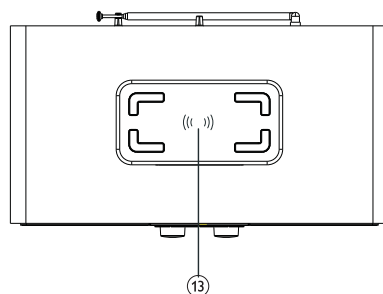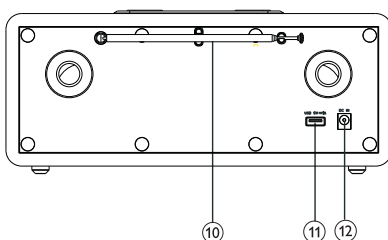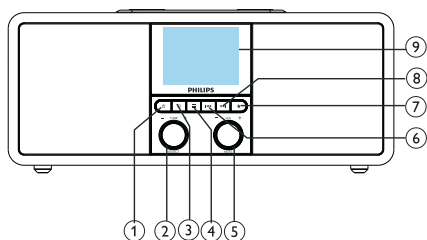

①

- Zapnite rádio.
- Prepnete do pohotovostného režimu.

② **Tlačidlo SELECT**

- Otočte vpravo alebo vľavo pre naladenie rozhlasových staníc.
- V zozname ponuky sa môžete pohybovať otáčaním vpravo alebo vľavo.
- Stlačením potvrdíte výber.
- Stlačením a podržaním automaticky vyhladáte všetky stanice v režime FM tuneru.

③ **SOURCE**

- Stlačením vstúpite do ponuky zdrojov.

④ **MENU**

- V pracovnom režime vstúpite do hornej ponuky.
- Stlačením a podržaním zobrazíte informácie v režime FM/DAB.

⑤ **Tlačidlo VOL/MUTE**

- Otočením nastavíte hlasitosť.
- Stlačte pre stlmenie alebo zrušenie stlmenia.

⑥ **PREVIOUS**

- V režime Bluetooth: Stlačením prejdete na predchádzajúcu skladbu.
- Režim InTuner: Stlačením prejdete na predchádzajúcu predvolenú stanicu.
- Režim InTuner: Stlačením a podržaním môžete nepretržite znižovať frekvenciu, až kým nenaladíte stanicu.

⑦ **PRESET**

- Kamenné rozhlasové stanice.
- Zobrazí sa zoznam predvolených staníc.

⑧ **NEXT**

- V režime Bluetooth: Stlačením prejdete na nasledujúcu skladbu.
- Režim InTuner: Stlačením prejdete na nasledujúcu predvolenú stanicu.
- Režim InTuner: Stlačením a podržaním môžete nepretržite zvyšovať frekvenciu, až kým nenaladíte stanicu.

⑨ **Zobrazovacia obrazovka**

- Zobrazuje aktuálny stav

⑩ **Rádiová anténa/Wi-Fi anténa**

- Zlepšuje príjem rádia.
- Zlepšuje príjem Wi-Fi.

⑪ **USB slot (len na nabíjanie)**

- Nabíjanie vonkajšieho zariadenia (DC 5 V I A).

⑫ **DC IN**

- Pripojenie AC napájacieho adaptéra.

⑬ **Wireless Qi Charging Pad**

- Bezdrôtové nabíjanie smartfónov.

3 Začíname

Postupujte vždy podľa pokynov v tejto kapitole.

Príprava rádioantény

Pre lepší príjem rádia úplne roztiahnite a upravte polohu antény.



Poznámka

- Aby ste zabránili rušeniu, umiestnite anténu čo najďalej od iných zdrojov žiarenia.

Pripojenie napájania




Upozornenie

- Riziko poškodenia produktu! Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane internetového rádia.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pri odpájaní zástrčky striedavého prúdu vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy netiahajte za kábel.

I Pripojte napájací adaptér k:

- DC IN** zásuvke na zadnej strane rádia a zásuvke na stene.

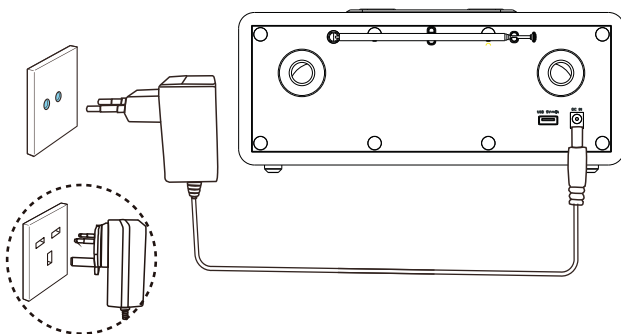

Vykonanie počiatočných nastavení

Pri prvom zapnutí rádia sa na paneli displeja zobrazí **[Setup wizard]**. Ak chcete nakonfigurovať niektoré základné nastavenia, postupujte podľa pokynov nižšie.


Ak chcete počúvať internetové rádio, musíte najprv nastaviť pripojenie Wi-Fi. Wi-Fi Protected Setup (WPS) je štandard vytvorený spoločnosťou Wi-Fi Alliance pre ľahké vytvorenie zabezpečenej bezdrôtovej domácej siete. Ak váš bezdrôtový smerovač podporuje WPS, môžete rýchlo a bezpečne pripojiť rádio k routeru pomocou jednej z dvoch metód nastavenia: Konfigurácia pomocou tlačidla (PBC) alebo osobné identifikačné číslo (PIN). Ak WPS nie je podporované, máte ďalšiu možnosť na pripojenie rádia k bezdrôtovému smerovaču.




Poznámka

- Pred pripojením k sieti sa oboznámte so sieťovým smerovačom.
- Uistite sa, že je povolená domáca sieť Wi-Fi.
- Pre lepší príjem Wi-Fi otočte a upravte polohu Wi-Fi antény.

I Keď sa zobrazí **[Setup wizard]**, otočte **voličom SELECT** pre výber možnosti **[YES]** a začatie nastavenia. Ak vyberiete možnosť **[NO]**, budete požiadaní o spustenie sprievodcu najbližšie.




- 2 Stlačte **SELECT** pre potvrdenie.
↳ Zobrazí sa **[12/24 hour format]**,
- 3 Otočte **voličom SELECT** pre výber 12 a 24-hodinového formátu.
- 4 Stlačte **volič SELECT** pre potvrdenie.
↳ **Zobrazí sa zoznam Automatickej aktualizácie**
- 5 Opakovaním krokov 3 až 4 vyberte, či chcete synchronizovať čas s rozhlasovými stanicami.



- **[Update from DAB]:** synchronizácia času so stanicami DAB.
- **[Update from FM]:** synchronizácia času so stanicami FM.
- **[Update from Network]:** synchronizácia času s internetovými rozhlasovými stanicami.
↳ Ak je vybratá možnosť **[Update from Network]**, opakovaním krokov 3 až 4 nastavte časové pásmo a potom opakujte kroky 3 až 4 pre nastavenie letného času.
- **[No update]:** deaktivácia synchronizácie času.
↳ Ak vyberiete možnosť **[No update]**, opakujte kroky 3-4 pre nastavenie dátumu a času.

- 6 Opakovaním krokov 3 až 4 vyberte možnosť **[YES]**, aby ste udržali pripojenie k sieti.
- 7 Opakovaním krokov 3 až 4 vyberte región siete Wlan.
↳ Rádio začne automaticky vyhľadávať bezdrôtové siete.
↳ Zobrazí sa zoznam dostupných sietí Wi-Fi.
- 8 Opakovaním krokov 3 až 4 vyberte vašu sieť Wi-Fi.
- 9 Stlačením **voliča SELECT** vyberte možnosť pripojenia bezdrôtového smerovača.



- **[Push Button]:** vyberte túto možnosť, ak bezdrôtový smerovač podporuje metódu nastavenia WPS a PBC. Zobrazí sa výzva na stlačenie tlačidla pripojenia na smerovači a potom stlačením tlačidla **OK** pokračujte.
- **[Pin]:** vyberte túto možnosť, ak bezdrôtový smerovač podporuje

metódu nastavenia WPS a PIN. Rádio vygeneruje 8-ciferný kód, ktorý môžete zadať do smerovača.

- **[Skip WPS]:** vyberte túto možnosť, ak bezdrôtový smerovač nepodporuje WPS. Zobrazí sa výzva na zadanie kľúča vašej siete Wi-Fi.

10 Podľa pokynov na paneli displeja stlačte tlačidlo WPS alebo zadajte PIN na bezdrôtovom smerovači alebo zadajte kľúč pre pripojenie k sieti (Zobrazené možnosti závisia od typu použitej siete a použitej ochrany siete).

- Pri zadávaní kľúča siete vyberte znak otočením **voliča SELECT**, a výber potvrdíte stlačením **voliča SELECT**.



- Pre zrušenie otočte volič **SELECT** pre výber možnosti **[CANCEL]**.
- Pre potvrdenie zadaného otočte volič **SELECT** a vyberte **[OK]**.
- Pre zrušenie zadaného otočte volič **SELECT** a vyberte **[BKSP]**.
- Pre ukončenie procesu stlačte **☰**
 - ↳ Ak je sieťové pripojenie vytvorené, zobrazí sa **[Connected]**.

11 Keď sa objaví **[Setup wizard completed]**, ukončíte nastavenie stlačením **OK**.



Tip

- V prípade niektorých smerovačov Wi-Fi možno budete musieť k pripojeniu Wi-Fi podržať tlačidlo WPS. Podrobnosti nájdete v používateľských príručkách konkrétnych smerovačov.
- Ak chcete sprievodcu nastavením znova spustiť, vyberte ponuku **[System settings]>[Setup wizard]** (pozri kapitolu „Používanie ponuky systémových nastavení“).

Zapnutie

- Stlačte **☺**.
 - ↳ Rádio sa prepne na naposledy zvolený zdroj.

Prepnutie do pohotovostného režimu

- Stlačte znova **☺**.
 - ↳ Panel displeja je stlmený.
 - ↳ Zobrazí sa čas a dátum (ak je nastavený).



Poznámka

- Ak je systém v nečinnosti po dobu 15 minút, rádio sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Ponuka zdrojov

Stlačením **☰** vstúpite do ponuky zdrojov.



Internetové rádio

- 1** Otočte **voličom SELECT** pre výber zdroja.
- 2** Stlačte **volič SELECT** pre potvrdenie výberu.

4 Počúvanie internetového rádia

Prostredníctvom internetového pripojenia môže rádio prehrávať tisíce rozhlasových staníc a podcastov z celého sveta.

Použitie ponuky v režime internetového rádia

Po nadviazaní internetového pripojenia nájdete zoznam staníc zobrazených v zozname staníc. Následne vyberte vysielanie, ktoré chcete spustiť.



Poznámka


- Uistite sa, že je povolená domáca sieť Wi-Fi.
- Pre lepší príjem Wi-Fi otočte a upravte polohu Wi-Fi antény.

1 Stlačte  **SOURCE** pre výber režimu **[Internet radio]**.

- ↳ Rádio sa začne pripájať k predtým pripojenej sieti a nalaď sa na vašu naposledy počúvanú internetovú rozhlasovú stanicu.
- ↳ Ak predtým nebolo nadviazané sieťové pripojenie, rádio začne automaticky vyhľadávať bezdrôtové siete (pozri časť „Začínáme“ > „Vykonalie počiatkových nastavení“ alebo „Použitie ponuky systémových nastavení“ > „Upravenie nastavení siete“ pre vytvorenie sieťového pripojenia).

2 Stlačte  **MENU** pre vstup do ponuky.

3 Otáčaním **voliča SELECT** prechádzajte medzi možnosťami ponuky.



- **[Station list]**: naladenie ľubovoľných dostupných internetových rozhlasových staníc.
- **[System settings]**: nastavenie systémových nastavení (rovnaká možnosť ponuky pre všetky pracovné režimy. Podrobnosti pozri v kapitole „Použitie ponuky systémových nastavení“).
- **[Main menu]**: prístup k hlavnej ponuke (rovnaká možnosť ponuky pre všetky pracovné režimy. Podrobnosti pozri v kapitole „Použitie hlavnej ponuky“).

4 Ak chcete vybrať možnosť, stlačte **volič SELECT**.

5 Opakujte kroky 3 až 4, ak je v rámci jednej možnosti k dispozícii akákoľvek čiastková možnosť.

- Pre návrat do predchádzajúcej ponuky stlačte .

[Station list]

- **[Stations]**:
 - **[History]**: prehľadávajúce internetové rozhlasové stanice podľa histórie.
 - **[Search]**: vyhľadávajúce internetové rozhlasové stanice. Ak chcete hľadať, otáčaním **voliča SELECT** zadajte kľúčové slovo výberom znakov, potom stlačte **volič SELECT** pre pokračovanie.
 - **[Location]**: prehľadávajúce internetové rozhlasové stanice podľa miesta.
 - **[Popular]**: nalaďte najobľúbenejšie stanice na internete.
 - **[Discover]**: nalaďte objavovací zoznam pre internetové rádio.

Ukladanie internetových rozhlasových staníc



Poznámka

- Môžete uložiť maximálne 20 predvolených rozhlasových staníc.


- 1 V režime internetového rádia nalaďte internetovú rozhlasovú stanicu.
- 2 Stlačte a podržte ★ **PRESET** na dve sekundy.
 - ↳ Zobrazí sa zoznam predvolených staníc.
- 3 Otočte **volič SELECT** pre výber predvoleného čísla.
- 4 Stlačte **volič SELECT** pre potvrdenie.
 - ↳ Zobrazí sa **[Preset stored]**.
 - ↳ Stanica je uložená na zvolenej pozícii.

Výber predvolenej internetovej rozhlasovej stanice

V režime internetového rádia:

- 1 Stlačte ★ **PRESET**.
- 2 Otočte **voličom SELECT** pre výber čísla
- 3 Stlačte **volič SELECT** pre potvrdenie.

Zobrazenie informácií Internetového rádia

Počas počúvania internetového rádia opakovane stlačte a podržte tlačidlo  aby ste prešli nasledujúcimi informáciami (ak sú k dispozícii):




- ↳ Opis stanice
- ↳ Žáner a miesto stanice
- ↳ Kodek a vzorkovacia frekvencia
- ↳ Vyrovnávací pamäť prehrávania
- ↳ Dátum




Poznámka

- Ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, opustíte ponuku.
- Zoznamy staníc a podponuky sa môžu z času na čas meniť a môžu sa líšiť podľa miesta.

5 Počúvanie podcastov

- 1 Stlačte  **SOURCE** pre výber režimu [Podcasts].
- 2 Stlačte  **MENU** pre vstup do ponuky.
- 3 Otáčaním **voliča SELECT** prechádzajte medzi možnosťami ponuky.
- 4 Ak chcete vybrať možnosť, stlačte **volič SELECT**.
- 5 Opakujte kroky 3 až 4, ak je v rámci jednej možnosti k dispozícii akákoľvek čiastková možnosť.
 - ↳ Pre návrat do predchádzajúcej ponuky stlačte .



6 Počúvanie Spotify

Použiť svoj telefón, tablet alebo počítač ako diaľkový ovládač pre Spotify.


Postup nájdete na stránke spotify.com/connect.

Na softvér Spotify sa vzťahujú licencie tretích strán, ktoré nájdete tu: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

7 Počúvanie DAB rádia

Naladenie rozhlasových staníc DAB

Keď prvýkrát vyberiete režim rádia DAB alebo ak je zoznam staníc prázdny, rádio automaticky vykoná úplné vyhľadávanie.

- Stlačte  **SOURCE** pre výber režimu [DAB radio].
 - ↳ Zobrazí sa nápis [Scanning].
 - ↳ Rádio automaticky vyhľadá a uloží všetky rozhlasové stanice DAB a potom vysielajú prvú dostupnú stanicu.
 - ↳ Zoznam staníc sa uloží do pamäte rádia. Keď najbližšie zapnete rádio, vyhľadávanie staníc sa neuskutoční.

Naladenie stanice zo zoznamu dostupných staníc:

- V režime DAB môžete prechádzať dostupnými stanicami DAB otáčaním **voliča SELECT**.



Tip

- Stanice sa môžu z času na čas meniť. Ak chcete aktualizovať zoznam staníc, vyberte ponuku [Scan] a vykonajte úplné vyhľadávanie.

Ukladanie DAB rozhlasových staníc



Poznámka

- Môžete uložiť maximálne 20 predvolených rozhlasových staníc.

- 1 V režime DAB nalaďte rozhlasovú stanicu DAB.
- 2 Stlačte a podržte **★ PRESET** na dve sekundy.
 - ↳ Zobrazí sa zoznam predvolených staníc.
- 3 Otočte **voličom SELECT** pre výber predvoleného čísla
- 4 Stlačte **volič SELECT** pre potvrdenie.
 - ↳ Zobrazí sa [Preset stored].
 - ↳ Stanica je uložená na zvolenej pozícii.

Výber predvolenej rozhlasovej stanice DAB

V režime DAB máte na výber dve možnosti voľby predvolenej rozhlasovej stanice.

Možnosť A:

- 1 Stlačte ★ **PRESET**.
- 2 Otočte **voličom SELECT** pre výber čísla.
- 3 Stlačte **volič SELECT** pre potvrdenie.

Možnosť B:

- Stlačením ◀◀/▶▶ prejdete na predchádzajúcu/nasledujúcu predvolenú stanicu.

Používanie ponuky v režime DAB

- 1 V režime DAB stlačte ≡ **MENU** pre vstup do ponuky DAB.
- 2 Otáčaním **voliča SELECT** prechádzajte medzi možnosťami ponuky.



- **[Station list]**: zobrazenie všetkých rozhlasových staníc DAB. Ak sa nenájde žiadna stanica, rádio začne vyhľadávať stanice DAB a pridá ich do zoznamu staníc.
 - **[Scan]**: vyhľadá a uloží všetky dostupné rozhlasové stanice DAB.
 - **[Manual tune]**: ručné vyhľadanie konkrétnej stanice/frekvencie a jej pridanie do zoznamu staníc.
 - **[Prune invalid]**: odstránite všetky neplatné stanice zo zoznamu staníc.
 - **[DRC]**: stlačíte dynamický rozsah rádiového signálu tak, aby sa zvýšila hlasitosť tichých zvukov a znížila hlasitosť hlasných zvukov.
 - **[Station order]**: umožní vám definovať usporiadanie staníc pri posúvaní zoznamu staníc.
 - **[System settings]**: upravte systémové nastavenia (pozri kapitolu „Použitie ponuky systémových nastavení“).
 - **[Main menu]**: vstup do hlavnej ponuky (pozri kapitolu „Použitie hlavnej ponuky“).
- 3 Ak chcete vybrať možnosť, stlačte **volič SELECT**.
 - 4 Opakujte kroky 2 až 3, ak je v rámci jednej možnosti k dispozícii akákoľvek čiastková možnosť.
 - Pre návrat do predchádzajúcej ponuky stlačte ≡.

[Prune invalid]

- **[YES]:** odstránite všetky neplatné stanice zo zoznamu staníc.
- **[No]:** návrat do predchádzajúcej ponuky.

[DRC]

- **[DRC high]:** zapnutie DRC na vysokú úroveň (predvolená možnosť odporúčaná pre hlučné prostredie).
- **[DRC low]:** zapnutie DRC na nízku úroveň.
- **[DRC off]:** vypnutie DRC.

[Station order]


- **[Alphanumeric]:** usporiada stanice v abecednom poradí (predvolené nastavenie).
- **[Ensemble]:** zoznam skupín staníc, ktoré sa vysielať spoločne v tom istom súbore (napr. BBC alebo Južný Wales).
- **[Valid]:** najprv zoznam platných staníc, následne zoznam vypnutých staníc.



Poznámka

- Ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, opustíte ponuku.


Zobrazenie informácií DAB

Počas počúvania DAB rádia opakovane stlačte a podržte tlačidlo  aby ste prešli nasledujúcimi informáciami (ak sú k dispozícii):

- ↳ Názov stanice
- ↳ Segment dynamických štítkov (DLS)
- ↳ Sila signálu
- ↳ Typ programu (PTY)
- ↳ Názov súboru
- ↳ Frekvencia
- ↳ Miera chybovosti signálu
- ↳ Bitová rýchlosť a stav zvuku
- ↳ Kodek
- ↳ Čas a dátum

8 Počúvanie FM rádia

Naladenie FM rozhlasových staníc

- 1 Stlačte  **SOURCE** pre výber režimu [FM radio].
- 2 Otočte **voličom SELECT** vpravo alebo vľavo pre naladenie rozhlasovej stanice, alebo stlačte a podržte **◀◀/▶▶** na dve sekundy pre naladenie ďalšej najsilnejšej rozhlasovej stanice.
- 3 Opakovaním kroku 2 naladíte ďalšie rozhlasové stanice.

Ukladanie FM rozhlasových staníc



Poznámka

- Môžete uložiť maximálne 20 FM rozhlasových staníc.

- 1 V režime FM naladíte FM rozhlasovú stanicu.
- 2 Stlačte a podržte **★ PRESET** na dve sekundy.
 - ↳ Zobrazí sa zoznam predvolených staníc.
- 3 Otočte **voličom SELECT** pre výber predvoleného čísla.
- 4 Stlačte **volič SELECT** pre potvrdenie.
 - ↳ Zobrazí sa [Preset stored].
 - ↳ Stanica je uložená na zvolenej pozícii.

Automatické ukladanie FM rozhlasových staníc

V režime FM stlačte a podržte **volič SELECT**.

- ↳ Jednotka uloží všetky dostupné FM rozhlasové stanice a začne vysielat' prvú stanicu.



Tip

- Pre odstránenie uloženej stanice uložte na jej miesto inú stanicu.

Výber predvolenej FM rozhlasovej stanice

V režime FM máte na výber dve možnosti voľby predvolenej rozhlasovej stanice.

Možnosť A:

- 1 Stlačte **★ PRESET**.
- 2 Otočte **voličom SELECT** pre výber čísla.
- 3 Stlačte **volič SELECT** pre potvrdenie.

Možnosť B:

Stlačením **◀◀/▶▶** prejdete na predchádzajúcu/nasledujúcu predvolenú stanicu.

Používanie ponuky v režime FM

- 1 V režime FM stlačte **MENU** pre vstup do ponuky FM.
- 2 Otáčaním **voliča SELECT** prechádzajte medzi možnosťami ponuky.



- **[Scan setting]**
 - **[Audio setting]**
 - **[System settings]**: upravte systémové nastavenia (pozri kapitolu „**Použitie ponuky systémových nastavení**“).
 - **[Main menu]**: vstup do hlavnej ponuky (pozri kapitolu „**Použitie hlavnej ponuky**“).
- 3 Ak chcete vybrať možnosť, stlačte **volič SELECT**.
 - 4 Opakujte kroky 2 až 3, ak je v rámci jednej možnosti k dispozícii akákoľvek čiastková možnosť.
 - Pre návrat do predchádzajúcej ponuky stlačte **MENU**.

[Scan setting]

- **[Strong stations only?]-[YES]**: vyhľadávanie len rozhlasových staníc so silným signálom.
- **[Strong stations only?]-[NO]**: vyhľadávanie všetkých dostupných FM rozhlasových staníc.

[Audio setting]

- **[Listen in Mono only?]-[YES]**: výber mono vysielania.
- **[Listen in Mono only?]-[NO]**: výber stereo vysielania.

Zobrazenie informácií RDS

RDS (Radio Data System) je služba, ktorá umožňuje FM staniciam zobrazovať ďalšie informácie.

Ak počúvate FM stanicu so signálom RDS, zobrazí sa ikona RDS a názov stanice.

- 1 Nalaďte stanicu RDS.
- 2 Opakovane stlačte a podržte tlačidlo **MENU**, aby ste prešli nasledujúcimi informáciami (ak sú k dispozícii):
 - ↳ Názov stanice
 - ↳ Textové správy rádia
 - ↳ Typ programu
 - ↳ Frekvencia
 - ↳ Dátum




Poznámka

- Ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, opustíte ponuku.

9 Použitie ponuky systémových nastavení

- 1 V pracovnom režime stlačte **≡** pre vstup do ponuky.
- 2 Opakovane otáčajte **voličom SELECT** pre výber **[System settings]**.
- 3 Stlačte **volič SELECT** pre potvrdenie.
- 4 Opakovaním krokov 2 až 3 vyberte možnosť.



- **[Equaliser]**: výber režimu ekvalizéra.
- **[Network]**: povolenie vytvorenia sieťového pripojenia.
- **[Time/Date]**: nastavenie času a dátumu.
- **[Language]**: nastavenie jazyka systému.
- **[Factory Reset]**: vrátenie rádia do predvoleného stavu z výroby.
- **[Software update]**: kontrola informácií o aktualizácii softvéru.
- **[Setup wizard]**: pokyny k vykonaniu prvotných nastavení.
- **[Info]**: informácie o verzii softvéru.
- **[Privacy policy]**: zobrazenie oznámenia o ochrane údajov.
- **[Backlight]**: upravenie nastavení podsvietenia.

≡ Poznámka

- Ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, opustíte ponuku.

Upravenie nastavení siete

- 1 Vyberte **[System settings]>[Network]**.

- 2 Otočte **voličom SELECT** pre výber možnosti alebo čiastkovej možnosti, následne stlačte **volič SELECT** pre potvrdenie.

- **[Network wizard]**: pokyny k vytvoreniu sieťového pripojenia.
- **[PBC Wlan setup]**: vyberte túto možnosť, ak bezdrôtový smerovač podporuje metódu nastavenia WPS a PBC.
- **[View settings]**: zobrazenie aktuálnych informácií o sieti.
- **[Manual settings]**:
 - **[DHCP enable]**: automatické priradenie IP adresy.
 - **[DHCP disable]**: ručné priradenie IP adresy
- **[Network profile]**: zobrazenie zoznamu sietí, ktoré si rádio zapamätalo.
- **[Clear network settings]**: zrušenie výberu nastavení siete.
- **[Keep network connected?]**: vyberte, či má zostať pripojenie k sieti.

Nastavenie času/dátumu

- 1 Vyberte **[System settings]>[Time/Date]**.
- 2 Otočte **voličom SELECT** pre výber možnosti alebo čiastkovej možnosti, následne stlačte **volič SELECT** pre potvrdenie.



- **[Set Time/Date]**: nastavenie času a dátumu.
- **[Auto update]**:
 - **[Update from DAB]**: synchronizácia času so stanicami DAB.
 - **[Update from FM]**: synchronizácia času so stanicami FM.
 - **[Update from Network]**: synchronizácia času s internetovými rozhlasovými stanicami.

- **[No update]:** deaktivácia synchronizácie času.
- **[Set format]:** nastavenie 12/24-hodinového formátu.
- **[Set timezone]:** nastavenie časového pásma.
- **[Daylight savings]:** aktivácia alebo deaktivácia letného času.



Poznámka

- Ak aktualizujete čas z DAB alebo FM, možnosť letného času nemá žiadny účinok.
- Ak aktualizujete zo siete, nastavte časové pásmo.

Nastavenie jazyka systému

- 1 Vyberte **[System settings]>[Language]**.
↳ Zobrazí sa zoznam jazykov.
- 2 Otočte **voličom SELECT** pre výber jazyka systému, následne stlačte **volič SELECT** pre potvrdenie.

Obnovenie všetkých nastavení

- 1 Vyberte **[System settings]>[Factory Reset]**.
- 2 Otočte **voličom SELECT** pre výber možnosti, následne stlačte **volič SELECT** pre potvrdenie.
 - **[Yes]:** Vrátenie rádia do predvoleného stavu z výroby.
 - **[No]:** Návrat do predchádzajúcej ponuky.

Kontrola informácií o aktualizácii softvéru

- 1 Vyberte **[System settings]>[Software update]**.

- 2 Otočte **voličom SELECT** pre výber možnosti alebo čiastkovej možnosti, následne stlačte **volič SELECT** pre potvrdenie.
 - **[Auto-check setting]:** vyberte, či chcete pravidelne kontrolovať nové verzie softvéru.
 - **[Check now]:** okamžitá kontrola nových verzií softvéru



Poznámka

- Ak rádio zistí, že je k dispozícii nový softvér, spýta sa, či chcete pokračovať v aktualizácii. Ak s tým súhlasíte, nový softvér sa preberie a nainštaluje.
- Pred aktualizáciou softvéru skontrolujte, či je rádio pripojené k stabilnému sieťovému napájaniu. Odpojenie napájania počas aktualizácie softvéru môže produkt poškodiť.

Informácia o verzii softvéru

- Vyberte **[System settings]>[Info]**.
↳ Zobrazí sa aktuálna verzia softvéru.

Upravenie nastavení systému

- 1 Vyberte **[System settings]>[Backlight]**.
- 2 Otočte **voličom SELECT** pre výber možnosti alebo čiastkovej možnosti, následne stlačte **volič SELECT** pre potvrdenie.
 - **[Timeout]:** nastavte časové obdobie podsvietenia displeja.
 - **[On level]:** nastavte úroveň podsvietenia displeja.
 - **[Dim level]:** vyberte úroveň podsvietenia displeja (stredná, nízka a vypnuté).

10 Používanie hlavnej ponuky

- 1 V pracovnom režime stlačte **≡** pre vstup do hornej ponuky.
- 2 Opakovane otáčajte **voličom SELECT** pre výber **[Main menu]**.
- 3 Stlačte **volič SELECT** pre potvrdenie.
- 4 Opakovaním krokov 2 až 3 vyberte možnosť.
 - **[Internet radio]**: výber režimu internetového rádia.
 - **[Podcasts]**: výber Podcastov režimu rádia.
 - **[Spotify]**: výber režimu Spotify.
 - **[DAB]**: výber režimu DAB.
 - **[FM]**: výber režimu FM.
 - **[Bluetooth]**: výber režimu Bluetooth.
 - **[Sleep]**: nastavenie časovača vypnutia
 - **[Alarms]**: nastavenie časovača budíka;
 - **[System settings]**: upravte systémové nastavenia (pozri kapitolu „**Použitie ponuky systémových nastavení**“).



Poznámka

- Ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, opustíte ponuku.
- Môžete stlačiť aj **SOURCE** pre výber režimu: **Internetové rádio**, **podcasty**, **Spotify**, **DAB rádio**, **FM rádio** alebo **Bluetooth**.


Nastavenie budíka



Poznámka

- Môžete nastaviť dva budíky tak, aby zvonili v rôznom čase.
- Aby budík pracoval tak, ako má, uistite sa, že ste hodiny nastavili správne.

- 1 Vyberte **[Main menu]>[Alarms]**.
 - ↳ Ak hodiny nie sú nastavené, správa vás upozorní na potrebu ich nastavenia.
- 2 Stlačte **OK** pre pokračovanie.
 - ↳ Bliká číslica dňa.
- 3 Otočte **voličom SELECT** pre nastavenie dňa, následne stlačte **volič SELECT** pre potvrdenie.
 - ↳ Bliká číslica mesiaca.
- 4 Opakujte 3. krok pre nastavenie mesiaca, roka a času.
 - ↳ Zobrazia sa možnosti **[Alarm 1: off [00:00]]** a **[Alarm 2: off [00:00]]**.



- 5 Opakujte 3. krok pre výber **[Alarm 1: off [00:00]]>[Enable:]** a **[Off]**.
- 6 Opakujte 3. krok pre aktiváciu alebo deaktiváciu časovača budíka:
 - **[Off]**: deaktivácia časovača budíka
 - **[Daily]**: opakovanie budíka každý deň.
 - **[Once]**: budík zvoní len raz.
 - **[Weekends]**: budík zvoní každú sobotu a nedeľu.
 - **[Weekdays]**: budík zvoní každý pracovný deň od pondelka do piatku.
- 7 Opakujte 3. krok pre výber **[time]**, a následne nastavte čas budíka.
- 8 Opakujte 3. krok pre výber **[mode]**, a následne nastavte zdroj budíka.
 - **[Buzzer]**: nastavíte bzučiak ako zdroj budíka
 - **[Internet radio]**: ako zdroj budíka vyberte svoju naposledy počúvanú internetovú rozhlasovú stanicu.
 - **[DAB]**: ako zdroj budíka vyberte svoju naposledy počúvanú rozhlasovú stanicu DAB.
 - **[FM]**: ako zdroj budíka vyberte svoju naposledy počúvanú rozhlasovú stanicu FM.


- 9 Opakovaním 3. kroku vyberte možnosť **[preset]**, a potom ako zdroj budíka vyberte svoju naposledy počúvanú stanicu alebo predvolenú rozhlasovú stanicu.
- 10 Opakujte 3. krok pre výber **[Volume]**, a následne nastavte hlasitosť budíka.
- 11 Opakovaním kroku 3 vyberte **[Save]**.
↳ Budík 1 je nastavený.
- 12 Opakovaním krokov 5 až 11 nastavíte 2. budík.



Poznámka

- Keď je budík aktivovaný, zobrazí sa ikona budíka pre 1. budík alebo 2. budík.
- Pre vypnutie budíka stlačte **⏻** na rádiu.
- Môžete prejsť aj na **[System settings]>[Time/Date]** a tak nastaviť čas a dátum (pozri „Použitie ponuky systémových nastavení“>„Nastavenie času/dátumu“).

Nastavenie časovača spánku

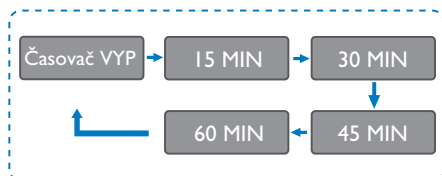

- 1 Vyberte **[Main menu]>[Sleep]**.
- 2 Opakovaným otáčaním tlačidla **SELECT** vyberte dĺžku obdobia odloženého budenia (v minútach).
↳ Keď je zobrazená možnosť **[Sleep OFF]**, časovač spánku je deaktivovaný.

II Iné funkcie

Prehrávanie audio cez Bluetooth

- 1 Stlačte  **SOURCE** pre výber režimu [Bluetooth].
- 2 Stlačte  **MENU** pre vstup do ponuky.
- 3 Otáčaním **voliča SELECT** prechádzajte medzi možnosťami ponuky.
 - Vyberte možnosť ponuky párovania a stlačte **volič SELECT**.
 - Objaví sa správa „Please connect with a device to: Philips TAR8805“ s blikajúcou ikonou Bluetooth.
 - Na zariadení Bluetooth povoľte rozhranie Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth, ktoré je možné spárovať.
 - Na spárovanie si vyberte zariadenie [Philips TAR8805] zobrazené na displeji vášho zariadenia.
 - Po úspešnom pripojení sa správa na obrazovke zmení na [Connected] a ikona Bluetooth prestane blikat'.
- 4 Ak chcete vybrať možnosť, stlačte **volič SELECT**.
- 5 Opakujte kroky 3 až 4, ak je v rámci jednej možnosti k dispozícii akákoľvek čiastková možnosť.
 - ↳ Pre návrat do predchádzajúcej ponuky stlačte .



Nastavenie hlasitosti


- Počas prehrávania hudby otáčajte voličom - **VOL +** pre nastavenie hlasitosti.

Stlmenie zvuku


- Počas prehrávania hudby stlačte **MUTE** pre stlmenie alebo zrušenie stlmenia zvuku

Bezdrôtové nabíjanie

- Internetové rádio dokáže bezdrôtovo nabíjať kompatibilné telefóny, keď umiestníte telefón na logo bezdrôtového nabíjania na rádiu. Počas nabíjania sa na displeji zobrazuje ikona nabíjania.

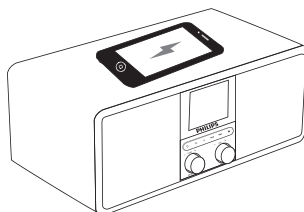

- Nabíjací port USB na zadnej strane rádia môžete použiť aj na nabíjanie ďalších zariadení, ktoré nepodporujú bezdrôtové nabíjanie.

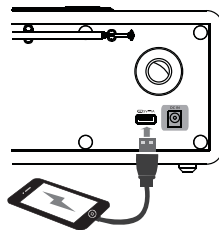

I2 Informácie o výrobku

Špecifikácie

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	3 W x 2 RMS
Frekvenčná odozva	80-20 000 Hz, ± 3 dB
Pomer signálu k šumu	> 65 dBA

Wi-Fi

Wi-Fi Protokol	802.11b/g/n
----------------	-------------

Tuner

Rozsah ladenia (FM)	87,5-108 MHz
Rozsah ladenia (DAB)	174,928-239,2 MHz (Pásmo III)

Reproduktor

Impedancia reproduktora	4 ohm
Citlivosť	86 \pm 3 dB/m/W

Bluetooth

Verzia Bluetooth	V4.2
Frekvenčné pásmo Bluetooth	2,4 Ghz ~ 2,48 GHz ISM pásmo
Maximálny Výkon Vysielania	-4,1 dBm
Rozsah Bluetooth	10 m (voľné priestranstvo)

WIFI

Frekvenčné pásmo Wi-Fi	2412 MHz až 2472 MHz
Maximálny Výkon Vysielania	15,08 dBm

Všeobecné informácie

AC napájanie (Napájací adaptér)	Názov značky: PHILIPS Vstup: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A Výstup: 9,0 V = 2,5 A Príkon v prevádzkovom režime ≤ 24 W Príkon v pohotovostnom režime (bez Wi-Fi) ≤ 1 W
------------------------------------	---

Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H)	268 x 113,5 x 159,3 mm
----------------------------------	------------------------

Hmotnosť

- Hlavná jednotka	1,31 kg
-------------------	---------

13 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte sami opraviť systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytnú problémy, predtým, ako požiadate o servis, skontrolujte nasledujúce položky. Ak problém pretrváva, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Pri kontaktovaní spoločnosti Philips sa uistite, či máte zariadenie po ruke a či máte k dispozícii číslo modelu a sériové číslo.

Vybité

- Uistite sa, že AC napájací kábel rádiobudíka je správne pripojený.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka napájaná.

Žiadny alebo slabý zvuk

- Nastavte hlasitosť.
- Skontrolujte, či je rádio stlmené alebo či sa rozhlasová stanica stále ukladá do vyrovnávacej pamäte.
- Úplne roztiahnite a upravte polohu rádioantény.
- Rádio uchováva mimo dosahu iných elektronických zariadení, aby nedošlo k rušeniu rádia.
- Skontrolujte pripojenie k sieti Wi-Fi.
- Otočte a upravte polohu Wi-Fi antény.

Rádio neodpovedá

- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku a znova zapnite rádio.
- Skontrolujte, či je rádio v pohotovostnom režime. Ak áno, zapnite rádio.

Slabý príjem rádia

- Rádio uchováva mimo dosahu iných elektronických zariadení, aby nedošlo k rušeniu rádia.
- Úplne roztiahnite a upravte polohu rádioantény.
- Skontrolujte pripojenie k sieti Wi-Fi.
- Otočte a upravte polohu Wi-Fi antény.

Nedostatočná sila Wi-Fi signálu

- Skontrolujte vzdialenosť medzi smerovačom a rádiom.
- Otočte a upravte polohu Wi-Fi antény.

Nedá sa pripojiť k vašej sieti Wi-Fi

- Skontrolujte, či je bezdrôtový smerovač vypnutý.
- Skontrolujte, či bezdrôtový smerovač podporuje WPS. Na pripojenie smerovača s podporou WPS k rádiu použite správny spôsob nastavenia (PBC alebo PIN). V prípade potreby nájdete pokyny na nastavenie pripojenia Wi-Fi v používateľskej príručke bezdrôtového smerovača.
- Znova nakonfigurujte nastavenia Wi-Fi (pozri „Začínáme“ > „Výkonanie počiatočných nastavení“ a „Použitie ponuky systémových nastavení“ > „Upravenie nastavení siete“).

Niektoré stanice niekedy nefungujú

- Niektoré stanice môžu podporovať iba obmedzený počet poslucháčov. Ak sa o niekoľko minút pokúsite znova, budete si môcť vypočuť stanice.
- Stanica nevysiela. Skúste to znova neskôr.

Niektoré stanice zmiznú zo zoznamu staníc

- Keď stanica prestane vysielať na internete, bude zo zoznamu odstránená. Rádio neustále kontroluje, či stanica vysiela. Ak reštartuje vysielanie, vráti sa späť na zoznam staníc.

Budík nefunguje

- Nastavte správne hodiny/budík.

14 Poznámka

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou **MMD Hong Kong Holding Limited**, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Zhoda s predpismi



Spoločnosť **MMD Hong Kong Holding Limited** týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice **2014/53/EÚ**. Vyhlásenie o zhode nájdete na www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia starého produktu a batérie



Váš produkt je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že na výrobok sa vzťahuje európska smernica 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že produkt obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktoré nemožno likvidovať s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy nelikvidujte produkt a batérie spolu s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia starých produktov a batérií pomáha predchádzať negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Vybratie jednorazových batérií

Informácie o vybratí jednorazových batérií nájdete v časti Inštalácia batérií.

Informácie o životnom prostredí

Všetky nepotrebné časti balenia sa vynechali. Snažili sme sa, aby sa balenie dalo jednoducho separovať do troch materiálov: kartón (krabica), polystyrénová pena (proti nárazom) a polyetylén (vrecká, vrstva ochrannej peny). Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré môžu byť recyklované a znovu použité, ak sú rozobraté špecializovanou spoločnosťou. Dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého zariadenia.

Poznámka ohľadom ochranných známk



Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou **MMD Hong Kong Holding Limited** je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú ochranné známky príslušných vlastníkov.



Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Philips a emblém štítu Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa v rámci licencie. Tento výrobok sa vyrába a predáva v rámci zodpovednosti spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited poskytuje záruku na tento výrobok.

TAR8805_I0_UM_V1.0

