

brugermanual

käyttöoppaita | uživatelské příručky | felhasználói útmutatók
instrukcje obsługi | použivateľské príručka | руководство пользователя
εγχειρίδιο χρήσης

micro jukebox



GoGear™

PHILIPS

Přejeme vám skvělé zážitky se zařízením hdd

Navštivte stránku: www.philips.com/support

Po zadání názvu výrobku se zobrazí:

- Často kladené otázky (FAQ)
- Aktuální uživatelské příručky
- Nejnovější software počítače ke stažení
- Inovační firmwarové soubory


Protože máte možnost tento výrobek aktualizovat, doporučujeme, abyste jej zaregistrovali na webovém serveru www.philips.com/register a získali tak přístup k informacím o nových dostupných aktualizacích poskytovaných zdarma.

Štítek s typovými údaji se nachází na zadní straně přístroje.

Rychlý start

① Nabijte baterii

Dodaný adaptér/nabíječku pro různá napětí připojte k 5V konektoru pro stejnosměrný proud na zařízení hdd a zapojte jej do zdroje napájení. Můžete nabíjet 4 hodiny pro 100% nabití baterie. Rychlé nabíjení: 1 hodiny.
(Životnost baterie se může lišit podle způsobu používání.)



② Nainstalujte hudební software

Vložte dodaný disk CD do jednotky CD-ROM v počítači. Instalaci dokončete podle pokynů na obrazovce.



POZOR!

UŽIVATELÉ OPERAŠNÍHO SYSTÉMU WINDOWS 98SE:

Abyste se vyhnuli problémům při instalaci, zařízení hdd k počítači **NEPŘIPOJUJTE**, dokud se instalace **NEDOKONČÍ**.

③ Připojte zařízení hdd k počítači

Pomocí dodaného kabelu USB připojte zařízení hdd, napájené pomocí dodaného adaptéru. Automaticky se objeví obrazovka připojení USB.



④ Uspořádejte a přeneste si svoji hudbu

Spust'te hudební software z plochy systému Windows nebo nabídky Start.

Uspořádat svou hudbu a seznamy skladeb.

Soubory s hudbou přeneste z počítače na zařízení hdd.




TIP

Podrobné informace jsou uvedeny v nápovědě zvoleného hudebního softwaru.

⑤ Zařízení hdd bezpečně odpojte


Odejděte z hudebního softwaru.

Zařízení hdd bezpečně odpojte od počítače klepnutím  na hlavní panel, aby nedošlo k chybě souboru.


(**Uživatelé systému WINDOWS 98SE:** ikona není k dispozici ).

Po dokončení přenosu souborů zařízení hdd odpojte.)



⑥ A užívejte si hudby za pohybu

Stiskněte a podržte tlačítko  přehrávač se zapne. Pomocí posunovacích tlačítek procházejte možnosti, stiskněte položku , a užívejte si hudbu.



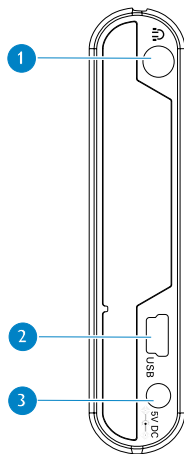

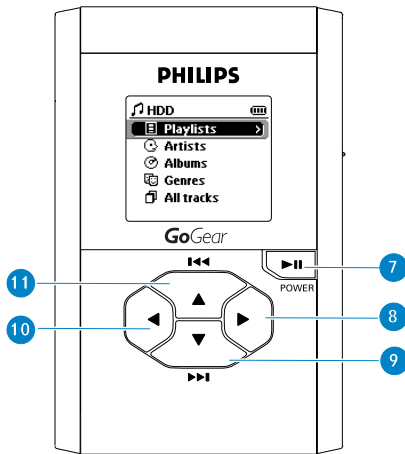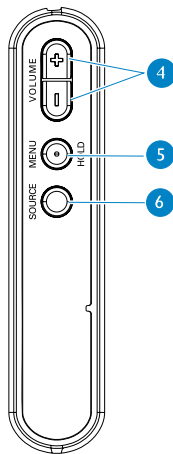

Levé



Pravé



Přehled zapojení a ovladačů

- | | | |
|---|---|---|
| ① |  | Konektor ke sluchátkům |
| ② | USB | Konektor kabelu USB |
| ③ | 5V DC | Konektor měniče střídavého proudu |
| ④ | VOLUME + / - | Ovládání hlasitosti |
| ⑤ | MENU/HOLD | Možnosti nabídky / zamykání kláves / Ladění předvoleb |
| ⑥ | SOURCE | Možnosti hudební knihovny / Rádio |
| ⑦ |  | Zapnutí / Vypnutí a Hrát / Pauza |
| ⑧ |  | Pravé |
| ⑨ |  | Další / Rychlé přetočení / SuperScroll™ |
| ⑩ |  | Levé |
| ⑪ |  | Předchozí / Přetočit / SuperScroll™ |

Hudebního režimu: Přehrávání

- 1 V kmenové nabídce zvolte tlačítko **HDD** a přejděte do režimu hudby.
- 2 Chcete-li se posunout k možnosti nahoru nebo dolů, stiskněte ▲ nebo ▼. K dalším a předchozím úrovním knihovny přejděte stisknutím ► a ◀.
- 3 Přehrávání své volby aktivujte stisknutím ►||.



















TIP

Klávesy ►||, ▲ a ▼ mají více funkcí. Záleží na tom, jak je stisknete: lze je stisknout *částečně*, *úplně* nebo stisknout a *podržet*.

Displej zařízení hdd

Zařízení hdd má intuitivní displej, na němž se zobrazují různé informace:

 Indikátor úrovně nabití baterie	 Připojení ke stejnosměrnému napětí
 Hudebního režimu	 Režim rádio
 Playlist (Seznamy skladeb)	 Album (Alba)
 Genres (Žánry)	 Artists (Umělci)
 All tracks (Skladby)	 Equalizer (EQ) / Ekvalizér
< Dostupná předchozí úroveň nabídky nebo knihovny	> Další dostupná úroveň nabídky nebo knihovny
 Repeat 1 (Opakovat 1)	 Repeat all (Opakovat vše)
 Shuffle (Náhodně)	 Zvoleno digitální zvýraznění basů DBB Bass Boost
 Dostupná možnost	 Zvolená možnost

Používání ovladačů hdd

Odstraňování problémů	Ovladače ke stisknutí
Resetování zařízení hdd	Stiskněte a podržte tlačítko ▲ + [VOLUME +]
Obnovení nastavení výrobce	Stiskněte položku MENU/HOLD; přesuňte se k volbě Restore Settings (Obnovit nastavení). Stisknutím tlačítka ► volbu potvrďte.
Základní operace	Ovladače ke stisknutí
Zapnutí a vypnutí zařízení hdd	Stiskněte a podržte tlačítko ►►
Zobrazení možností knihovny	Stiskněte tlačítko ◀ na obrazovce přehrávání.
Režim rádio	Zvolte v kmenové nabídce Rádio .
Zamknutí a odemknutí kláves na zařízení hdd	Stiskněte a podržte položku MENU/HOLD
Přesun k různým úrovním nabídky	Stiskněte položku ► pro další a ◀ pro předchozí
Posun a procházení	▲, ▼, ◀, ► pro pohyb nahoru, dolů, doleva, doprava
Přehrávání hudby	Zvýrazněte volbu a stiskněte ►►
Pozastavení hudby	Při přehrávání stiskněte ►►
Rychlý posun skladby vpřed	Částečně stiskněte a podržte ▼
Přetáčení skladby	Částečně stiskněte a podržte ▲
Změna hlasitosti	Stiskněte tlačítko VOLUME + / -
Přehrání další nebo předchozí skladby	Stiskněte tlačítko ▼ pro další a ▲ pro předchozí
SuperScroll™	Úplně stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ a podržte

Vlastní úprava nastavení

- 1 Stisknutím položky **MENU/HOLD** zobrazíte možnosti nastavení. Chcete-li se posunout k volbě nahoru nebo dolů, stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼. K dalším a předchozím úrovním nabídky se dostanete stisknutím tlačítka ► a ◀.
- 2 Stiskněte tlačítko ► pro potvrzení volby zaškrtnutím ○.
- 3 Stisknutím položky **MENU/HOLD** nebo tlačítka ◀ ukončíte displej nabídky. Možnosti každého nastavení se zobrazí na displeji zařízení hdd.

Rozšířená nastavení a postupy	
Shuffle / Repeat (Opakovat / Náhodně)	Přehrávat náhodně vybrané skladby (Shuffle) nebo sklad bu opakovat (Repeat)
DBB (zvýraznění basu)	Aktivovat nebo zablokovat Dynamic Bass Boost
Sleep timer (Časovač vypnutí)	Nastavení času vypnutí zařízení off hdd
Equalizer (Ekvalizér)	Upravit nastavení zvuku
[>] key shortcut (klávesová zkratka)	Upravit ► funkce kláves při přehrávání (Výchozí nastavení: Opakovat / Náhodně)
Display (Displej)	Nastavení času ztmavnutí displeje a úrovně kontrastu
Auto shutdown (Automatické zastavení)	Nastavení času automatického vypnutí zařízení kvůli úspoře baterií
Language (Jazyk)	Nastavení jazyka na displeji zařízení hdd
Information (Informace)	Zobrazení informací zařízení hdd
Restore Settings (Obnovení nastavení)	Obnovení nastavení výrobce u zařízení hdd v případě odstraňování problémů

Režim rádio: Automatické ladění

(pouze pro modely s radiem)

- ① V kmenové nabídce zvolte tlačítko **Rádio** a přejděte do režimu rádia. Při vstupu do režimu rádio se přestane přehrávat hudba.
- ② Stiskněte tlačítko **MENU/HOLD** (NABÍDKA/PŘIDRŽET) a zvolte **Autosearching** (automatické vyhledávání). Stiskněte tlačítko ► automaticky se zvolí 10 rozhlasových stanic s nejsilnějším signálem. Stisknutím jakéhokoli tlačítka se vyhledávání zruší.
- ③ Stisknutím tlačítka ▲ se v předvolbách posunete nahoru; stisknutím tlačítka ▼ se posunete dolů.
- ④ Zvřazněte předvolbu a počkejte 2 sekundy. Nyní je možné poslouchat zvolenou předvolbu.

Režim rádio: Ruční ladění

(pouze pro modely s radiem)

- ① V kmenové nabídce zvolte tlačítko **Rádio** a přejděte do režimu rádia. rádio. Při vstupu do režimu rádio se přestane přehrávat hudba.
- ② Stisknutím tlačítka ▲ se v předvolbách posunete nahoru; stisknutím tlačítka ▼ se posunete dolů.
- ③ Stiskněte tlačítko **MENU/HOLD** (NABÍDKA/PŘIDRŽET) a zvolte **Manual tuning** (Ruční ladění).
- ④ Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ můžete jemně ladit (ladění krok za krokem). Stiskněte tlačítko ◀ předvolba se uloží.

Používání zařízení hdd jako externího pevného disku

Zařízení hdd lze používat jako externí zařízení hdd pro ukládání a přenos datových souborů. Hudební soubory přenesené na zařízení hdd z osobního počítače pomocí aplikace Windows Explorer nelze na zařízení hdd přehrávat. Pro přenos hudby vždy použijte přibalený hudební software.



TIP

- Doporučujeme, abyste během připojení USB vždy používali dodaný napájecí adaptér, protože to zabrání ztrátě dat.
- Připojení USB vždy bezpečně odpojte (*viz Krok 5, strana 35*).

Odstraňování problémů

Pokud dojde k chybě, zkontrolujte nejprve body uvedené na následujících stránkách. Další nápovědu a tipy k odstraňování problémů naleznete v často kladených otázkách na adrese www.philips.com/support. Pokud vám uvedené rady nepomohou, poraďte se s prodejcem nebo servisním střediskem.

UPOZORNĚNÍ:

Soupravu neotvírejte, hrozí elektrický šok! Za žádných okolností se nepokoušejte soupravu opravovat sami, protože by to zrušilo platnost záruky.

Otázka. Zařízení hdd neodpovídá.

Stisknutím a podržením tlačítek **▲ + [VOLUME +]** zařízení resetujte. Toto resetování nemá vliv na obsah souborů na zařízení hdd, jako jsou písne nebo stažené soubory.

Otázka. Zařízení hdd má krátkou dobu přehrávání.

Vnitřní nabíjecí baterie postupem času slábne. Je možné ji vyměnit. Baterii vám vymění v nejbližším servisním středisku Philips.

Otázka. Na zařízení hdd se zobrazila tato ikona [chyba souboru].

Soubor je závadný: je možné, že chybí systémové soubory nebo je na zařízení hdd formátovací chyba. Chybu napравíte, zda je zařízení připojeno k počítači a ke zdroji napájení a spuštění aplikace **Device Manager**. V hlavním okně klepněte na tlačítko **Restore**(Obnovení).



Otázka. Na zařízení hdd se zobrazila tato ikona [chyba disku].

Na zařízení hdd je závažná porucha. Je možné, že je způsobená vadnou jednotkou pevného disku. Poradte se s prodejcem nebo servisním střediskem.



Otázka. Jak poznám, kterou verzi firmwaru mám?

Po přesunutí na položku **Menu → Settings → Information** se zobrazí "Verze FW:".

Otázka. Jak poznám, kolik mám volného místa?

Po přesunutí na položku **Menu → Settings → Information** se zobrazí "Volné:".

Bezpečnost a údržba

V brožuře **Bezpečnost a záruka**, dodávané se zařízením, naleznete bezpečnostní pokyny důležité k tomu, aby vám výrobek co nejlépe sloužil.

Provozní a skladovací teploty

- Zařízení hdd používejte na místech, kde je teplota vždy mezi 0 až 35° C (32 až 95° F).
- Zařízení hdd ukládejte na místo, kde je teplota vždy mezi -20 až 45° C (-4 až 113° F).
- Životnost baterií zařízení hdd se může při nízkých teplotách zkrátit.
- **Nevystavujte vysokým teplotám** u topného zařízení nebo na přímém slunci.
- Při používání zařízení hdd, například při připojení k osobnímu počítači nebo nabíjení baterie, je normální, že se zařízení zahřeje. Kryt zadního panelu funguje jako chladicí plocha a odvádí teplo zevnitř jednotky do chladnějšího vnějšího prostředí.
- Nedoporučuje se používat zařízení hdd během intenzivního cvičení. Zařízení hdd není **odolné vůči nárazům**. Pokud je vystaveno přílišným vibracím, může dojít k jeho poškození.

Používání sluchátek

- **Bezpečný poslech**
Nastavte si přiměřenou hlasitost. Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch.
- **Bezpečnost v dopravě**
Nepoužívejte zařízení při řízení nebo jízdě na kole, abyste nezpůsobili nehodu.
- **Optimalizace přehrávání**
U zařízení hdd doporučujeme používat pouze sluchátka PHILIPS.
U sluchátek od jiných výrobců není zaručena hlasitost a kvalita hudby.

Jak se vyhnout poškození a nesprávnému fungování

- **Soubory zálohujte.** V každém případě si ponechte původní soubory, které jste stáhli do zařízení hdd. Společnost Philips není zodpovědná za ztrátu obsahu v případě, že se výrobek nebo pevný disk poškodí.
- Spravujte (přenášejte, odstraňujte apod.) soubory pouze pomocí přibaleného hudebního softwaru. Vyhněte se tak problémům.
- **Chraňte zařízení hdd před pádem** a nenechte na něj spadnout jiné předměty.
- **Zabraňte ponoření zařízení hdd do vody.** Konektory chraňte před vodou, protože pokud se voda dostane do soupravy, může ji vážně poškodit.
- Zařízení hdd čistěte mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem alkoholu, čpavku, benzenu nebo abrazivní prostředky, protože by mohly poškodit povrchovou úpravu zařízení hdd.
- Použití mobilních telefonů v blízkosti zařízení může způsobit rušení.

Používání adaptéru / nabíječky

- Používejte pouze adaptér dodaný se zařízením. Adaptéry pro jiná elektronická zařízení mohou zařízení hdd poškodit, i když vypadají podobně.
- Úplně zastavit napájení adaptéru / nabíječky lze pouze odpojením od zdroje napájení.
- Kolem adaptéru vždy ponechte dostatek volného místa. Zařízení nepoužívejte na místě, kde kolem adaptéru nemůže volně proudit vzduch, například v knihovničce.
- Když adaptér zapojujete nebo odpojíte, vždy jej držte ze strany. Nedotýkejte se kovové části zástrčky.
- Adaptér pro zařízení hdd je součástka pro vysoké napětí a nesmí se otevírat, ani když je zařízení hdd vypnuté.

Technické údaje

System

Výstupní výkon 2x5 mW (16 Ohm)

Frekvence odpovědi 20-20 000 Hz

Celkové harmonické 0,01 % - 0,1 %

zkreslení (THD)

Ekvalizér

Připojení k rozhraní USB 5pásmový ovládaný DSP

USB 2.0 full speed

Displej

Prosvětlení Černobílý 128 x 96 pixelů

Baterie Bílá dioda

Čočky Vyměnitelná (v servisním středisku Philips) 750 mAh Li-Ion

Zapouzdření zpevněné optické sklo

Připojení Tlakově odlévaný zalisovaný hořčík

Sluchátka stereo, Mini USB (typ B),

stejnoseměrný vstup nabíjení

Paměť

Pevný disk 1,0" micro HDD

Podporovaný formát přehrávání

MP3 8 - 320 Kb/s a VBR

WMA 32 - 192 Kb/s

Příklady rychlosti 8 - 11,025; 16 - 22,050; 32 - 44,1; 48

Podpora identifikačního Ano

označení 3

Připojení k počítači

Přenos souborů: USB 2.0 full speed

Windows přenos dat všeobecně prostřednictvím aplikace Průzkumník

Přenos hudby: prostřednictvím aplikace přibaleného hudebního

softwaru pro přehrávání hudby

Napájení

Vestavěná 750 mAh lithio-iontová (Li-Ion) nabíjecí baterie, kterou je možné vyměnit v servisním středisku Philips

Adapér / nabíječka pro různá střídavá napětí AY3192

Kapacita baterie

Vestavěná nabíjecí baterie pro deset hodin používání

(úplné nabití za 4 hodiny. Rychlé nabíjení: 1 hodiny.)

Životnost baterie se může lišit podle způsobu používání.

Spotřeba energie

Vypnutí: méně než 1,3 mW

Průměrný provozní režim (režim USB): 1,45 W

Průměrný provozní režim (režim přehrávání): 250 mW

* Během připojení USB se nedoporučuje napájet zařízení hdd baterií.

Frekvenční pásmo tuneru FM 87.5 - 108 MHz, Předvolby stanic: 10

(pouze pro modely s radiem)

Obecné

Rozměry 54,3 (šířka) × 84,5 (délka) × 18,3 (výška) mm

Hmotnost 93 g

Společnost PHILIPS si vyhrazuje právo provádět bez předchozího oznámení změny v provedení a specifikacích z důvodů zdokonalování výrobku.

Úpravy neschválené výrobcem mohou ukončit oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení.

Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím majitelů těchto známek.

Všechna práva vyhrazena.

Informace o autorských právech

- Neautorizovaným kopírováním a distribucí nahrávek z Internetu nebo disku CD dochází k porušení autorských práv a mezinárodních dohod. Zařízení hdd používejte pouze pro osobní potřeby.
- Ve Velké Británii a některých dalších zemích je ke kopírování materiálů chráněných autorskými právy v některých případech nutný souhlas držitelů autorských práv.

Ochrana životního prostředí

Přístroj není zabalen do nadbytečných obalů. Udělali jsme všechno proto, aby obal mohl být rozdělen na čtyři stejnorodé materiály: lepenku, polystyrol, PET, a polyetylén .

Přístroj je vyroben z takových materiálů, které je možno znovu zpracovat, jestliže demontáž vykonává speciálně vybavená odborná firma. Obalové materiály, vyčerpané baterie a už nepoužitelný přístroj vložte, prosím, podle místních předpisů a zvyklostí do vhodných nádob na odpadky.

Přístroj odpovídá předpisům Evropského společenství o poruchách v rádiové frekvenci.

ČESKA REPUBLIKA

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

O aplikaci Musicmatch® Jukebox

Pomocí toho oceněného softwaru můžete snadno převádět CD do formátu mp3, spravovat svou digitální hudební sbírku a přenášet hudbu do přehrávače.

Poznámka:

Hudbu, která do přehrávače nebyla přenesena pomocí Musicmatch® Jukebox, nelze přehrát na přehrávači.

O aplikaci Device Manager

Pomocí programu **Device Manager** (Správce zařízení) můžete nastavení přehrávače aktualizovat a obnovovat prostřednictvím několika tlačítek.

Nainstalujte Musicmatch® Jukebox a program Device Manager (Správce zařízení)

- 1 Vložte dodaný disk CD do jednotky CD-ROM v počítači.
- 2 Instalaci dokončete podle pokynů na obrazovce.
- 3 Vyplňte informace v rozbalovacím okně.

Spuštění aplikace Musicmatch® Jukebox

- 1 Připojte přehrávač k počítači pomocí dodávaného kabelu USB. Automaticky se objeví obrazovka připojení USB.




TIP

Přesné umístění portu USB zjistíte v příručce dodané spolu s počítačem. Hledejte symbol USB na hlavní jednotce počítače.

- 2 Spuštění aplikace Musicmatch® Jukebox.




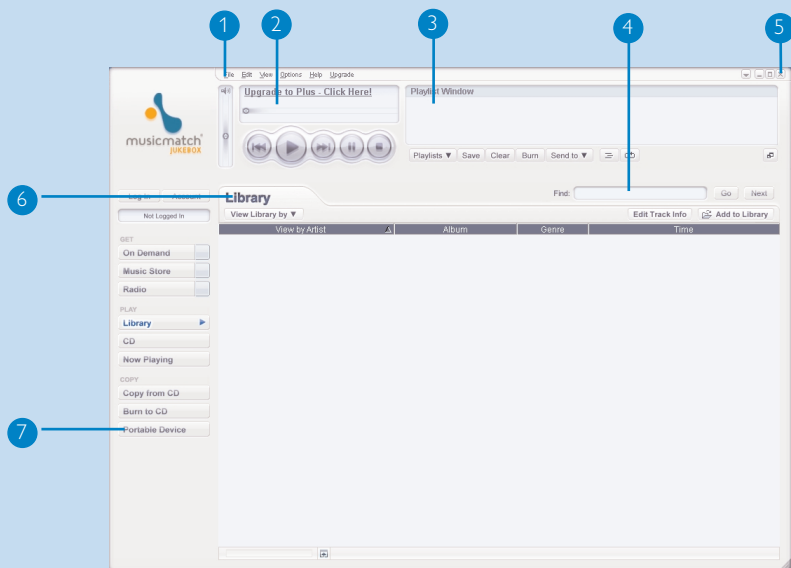

*Aktuální displej se mění podle způsobu používání

Hlavní obrazovka

- ① Rozbalovací nabídky: pro přístup k různým funkcím
- ② Okno Player (Přehrávač): zobrazí informace o skladbě a základním ovládání
- ③ Okno Playlist (Seznam skladeb): zobrazí informace o seznamu skladeb
- ④ Textová oblast: zde zadejte vyhledávací kritéria
- ⑤ Tlačítka pro změnu velikosti: zmenší, zvětší zobrazení aplikace Musicmatch® nebo umožní odejít z aplikace Musicmatch®
- ⑥ Okno Library (Knihovna): zobrazí informace o knihovně
- ⑦ Portable device (Přenosné zařízení): vyvolá program **Portable Device Manager** (Správce přenosného zařízení)

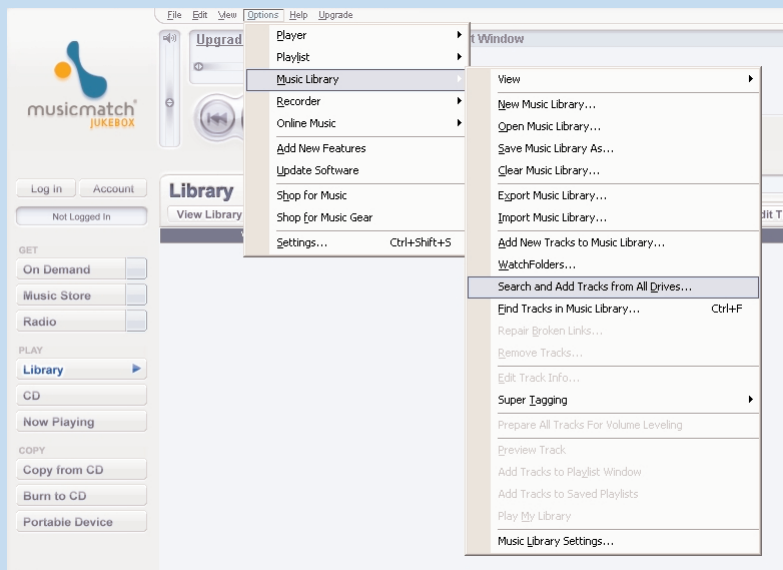


*Aktuální displej se mění podle způsobu používání

Vyhledat a přidat skladby ze všech jednotek do okna Library (Knihovna)

Musicmatch® Jukebox nalezne hudbu na pevném disku počítače nebo na všech dostupných diskových jednotkách.

- ① Otevřete nabídku **Options** (Možnosti) > **Music Library** (Hudební archiv) > **Search and Add Tracks From All Drives** (Vyhledat a přidat hudbu ze všech jednotek).
- ② V poli **Look In** (Hledat v) zvolte **All Drives** (Všechny jednotky) (nebo jiné preferované jednotky) k prohledání hudebních souborů. Zadejte nebo zrušte zaškrtnutí dalších možností a klepnutím na tlačítko **OK** spustíte vyhledávání.
- ③ Soubory budou přesunuty do **knihovny**.

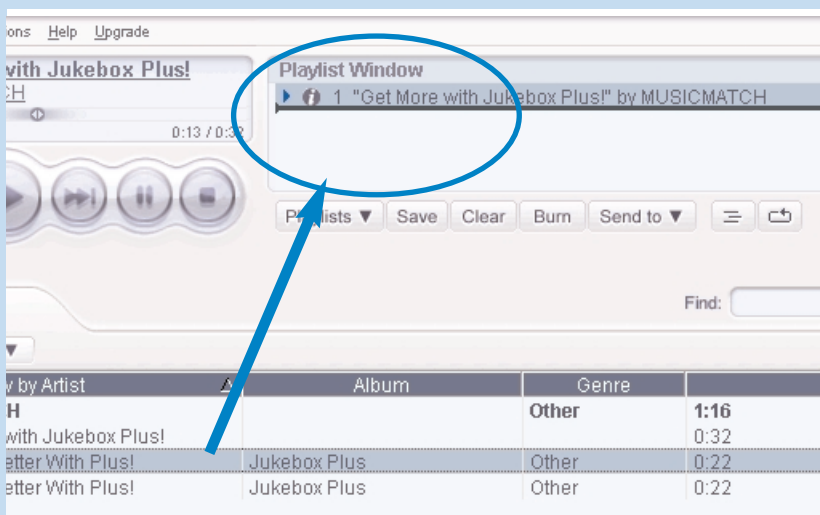

*Aktuální displej se mění podle způsobu používání


Přidání skladby do seznamu skladeb pomocí přetažení

- ① Klepnutím označte položku.
- ② Přetáhněte výběr do okna Seznamu skladeb.
- ③ Zvolená skladba je nyní zahrnuta v daném seznamu skladeb. Začne přehrávat.



TIP

Stisknutím a podržením klávesy <Ctrl> na klávesnici zvolíte více než jednu položku. Chcete-li zvolit několik položek za sebou, klepněte na první z nich. Pak stiskněte a podržte klávesu <Shift> na klávesnici a klepněte na poslední položku.

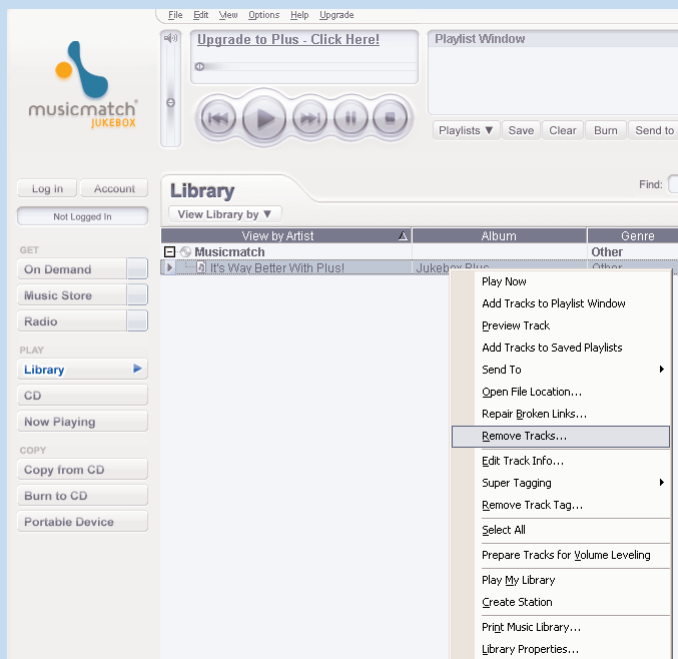

*Aktuální displej se mění podle způsobu používání


Odstraňování skladeb a seznamů skladeb

- ① Klepnutím označte položku.
- ② Klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte položku **Remove tracks** (Odebrat stopy).
- ③ Další možností, jak výběr odstranit, je stisknout klávesu <Delete> na klávesnici.



TIP

Stisknutím a podržením klávesy <Ctrl> na klávesnici zvolíte více než jednu položku. Chcete-li zvolit několik položek za sebou, klepněte na první z nich. Pak stiskněte a podržte klávesu <Shift> na klávesnici a klepněte na poslední položku.

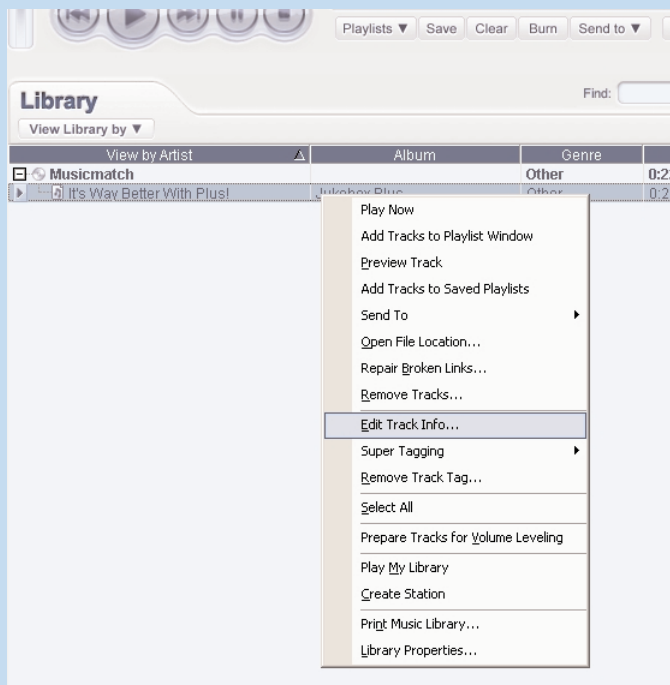

*Aktuální displej se mění podle způsobu používání

Úprava informací o skladbě


- ① Klepněte na skladbu, jejíž informace chcete upravit.
- ② Klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte položku **Edit Track Info...** (Úprava informací o skladbě...) pro zobrazení okna **Edit Track Info**.
- ③ Klepněte na textová pole a upravte požadované informace.
- ④ Klepnutím na tlačítko **OK** informace uložíte. Klepnutím na tlačítko **Zrušit** zrušíte provedené změny.



TIP

V kroku 2 můžete také klepnout na tlačítko

Edit Track Info

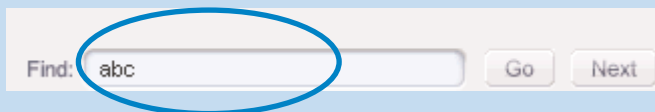


Find: abc Go Next

*Aktuální displej se mění podle způsobu používání

Vyhledávání skladeb

- ① Do pole Vyhledávání napište text pro vyhledávání.
- ② Vyhledávání spustíte klepnutím na tlačítko **Go**.
- ③ Zobrazí se skladby a seznamy skladeb, které obsahují zadaný text.
- ④ Tyto skladby můžete přenášet, odstraňovat a přetahovat pomocí výše uvedených postupů.

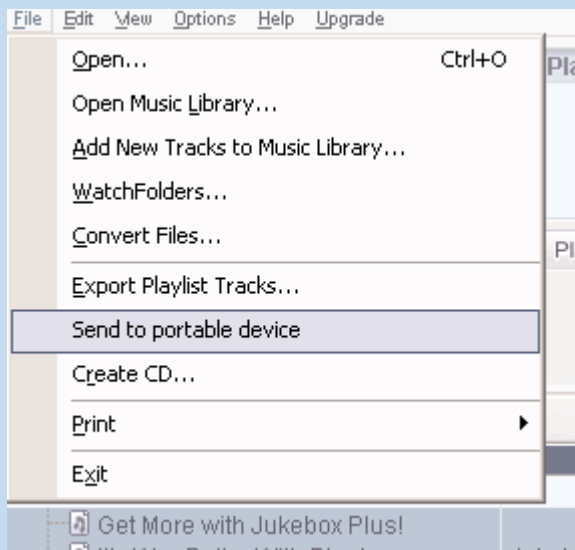

*Aktuální displej se mění podle způsobu používání

Odešlete skladby a seznamy skladeb do přehrávače

- 1 Klepněte na položku **File** (Soubor) > **Send to portable device** (Odeslat do přenosného zařízení) a spustí se program **Portable Device Manager** (Správce přenosného zařízení).
- 2 Přetáhněte skladby a seznamy skladeb do oblasti **Portable Device Manager** (Správce přenosného zařízení).
- 3 Výběr je nyní přenesen do přehrávače.



TIP

Stisknutím tlačítka **Send to ▼** pod oknem seznamu skladeb můžete seznam skladeb přetáhnout přímo do přehrávače.

Pro další informace o produktu Musicmatch® Jukebox klepněte na položku **Help** (Nápověda) > **Musicmatch Jukebox Help** (Nápověda k aplikaci Musicmatch Jukebox).

Inovace

Víme, že si tento výrobek budete užívat velmi dlouho. Pro dosažení nejlepšího výkonu doporučujeme, abyste pravidelně navštěvovali webový server www.philips.com, kde získáte informace o nejnovějším softwaru a firmwaru pro váš výrobek.

Upgrade firmwaru

Přehrávač je ovládán interním programem, který se nazývá **firmware**. Pokud chcete svůj přehrávač aktualizovat, můžete si stáhnout a nainstalovat nejnovější firmware.



POZOR!

Před zahájením aktualizace firmwaru přehrávač plně nabijte. Tím bude zajištěno stálé napájení nutné k úspěšnému dokončení celého procesu.

- 1 Navštivte stránku www.philips.com/support. Je možné, že budete muset zadat číslo modelu, abyste získali přístup k inovačnímu souboru. Soubor nebo soubory v každém případě uložte do složky v počítači. Před instalací inovace je rozbalte.
- 2 Připojte přehrávač (pokud možno napájený pomocí AC/DC adaptéru) k počítači. Spustěte aplikaci **Device Manager** (Správce zařízení) z nabídky **Start → Programy → Philips → xxx → xxx**. (xxx = modelu)
- 3 V hlavním okně klepněte na položku **Upgrade**.
- 4 Po ukončení přenosu dat programu Device Manager (Správce zařízení) budete vyzváni k odpojení přehrávače od počítače. Klepnutím na tlačítko  na hlavním panelu přehrávač bezpečně odpojte.
- 5 Aktualizace firmwaru začne automaticky, jakmile dojde k odpojení kabelu USB. Proces je dokončen, když se přehrávač restartuje a zobrazí se úvodní okno stavu napájení.

UŽIVATELÉ OPERAŠNÍHO SYSTÉMU WINDOWS XP / 2000:

Přehrávač bude automaticky odpojen, jakmile program **Device Manager** (Správce zařízení) ukončí přenos dat z počítače.

Upgrade Musicmatch® Jukebox

Aplikace Musicmatch® Jukebox je software, který umožňuje interakci mezi přehrávačem a počítačem. Aktualizujte ji.

- ① Klepněte na položku **Upgrade**. To vám poskytne další informace o tom, jak stahovat a aktualizovat aplikaci Musicmatch® Jukebox.
- ② Aktualizaci aplikace Musicmatch® Jukebox dokončete podle pokynů na obrazovce.

Odinstalování aplikace Musicmatch® Jukebox

- ① Ukončete všechny aplikace včetně Musicmatch® Jukebox.
- ② V nabídce **Start** přejděte na **Ovládací panely**. Zvolte položku **Přidat nebo odebrat programy**. Pro odinstalování zvolte z aktuálně zvolených programu aplikaci Musicmatch® Jukebox.
- ③ Další informace o odinstalování programů naleznete v uživatelské příručce Windows.

Obnovení nastavení přehrávače

Přehrávač je ovládán interním programem, který se nazývá **firmware**. V případě, že dojde k poškození firmwaru, je třeba obnovit nastavení přehrávače.



TIP


Před zahájením obnovení nastavení přehrávač plně nabijte. Tím bude zajištěno stálé napájení nutné k úspěšnému dokončení celého procesu.

- 1 Připojte přehrávač (pokud možno napájený pomocí AC/DC adaptéru) k počítači. Spustěte aplikaci **Device Manager** (Správce zařízení) z nabídky **Start → Programy → Philips → xxx → xxx**. (xxx = modelu)

UPOZORNĚNÍ:

Veškerý obsah a hudba budou vymazány!

Před obnovením nastavení přehrávače zálohujte všechny soubory.

- 2 V hlavním okně klepněte na tlačítko **Restore** (Obnovení). Po ukončení přenosu dat programu Device Manager (Správce zařízení) budete vyzváni k odpojení přehrávače od počítače.
- 3 Klepnutím na tlačítko  na hlavním panelu přehrávač bezpečně odpojte.
- 4 Obnovení nastavení začne automaticky, jakmile dojde k odpojení kabelu USB. Proces je dokončen, když se přehrávač restartuje a zobrazí se úvodní okno stavu napájení.

UŽIVATELÉ OPERAŠNÍHO SYSTÉMU WINDOWS XP / 2000:

Přehrávač bude automaticky odpojen, jakmile program **Device Manager** (Správce zařízení) ukončí přenos dat z počítače.

© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2004

All rights reserved.

www.philips.com

3104 205 33443

Printed in China

