

# Inhaltsangabe

<b>Sprachencode</b> .....	5
---------------------------	---

## Allgemeine Informationen

Aufstellen .....	140
Mitgeliefertes Zubehör .....	140
Reinigen der Discs .....	140

## Platzierung des Systems

Positionieren für den besten Effekt .....	141
Stellen Sie bei der Platzierung des SonoWave-Lautsprechersystem	
Folgendes sicher: .....	141
Platzierung des AV-Subwoofers .....	142
Platzierung des Haupt-DVD-Systems ....	142
Platzierung der Anschlussbox .....	142

## Allgemeine

<b>Verbindungsübersicht</b> .....	143
-----------------------------------	-----

## Optionales Setup

Montage des Haupt-DVD-Systems an der Wand .....	144
Montage des SonoWave- Lautsprechersystem an der Wand .....	145

## Optionales Anschlüsse

Anschluss an Progressive Scan- Fernsehgeräte .....	146
Anschluss an den Terminal der Außen-FM-Antenne .....	146
Anschluss an analoge Audio-/ Video-Geräte .....	147
Anschluss digitaler Audio-Geräte .....	147

<b>Fernbedienung</b> .....	148~149
----------------------------	---------

<b>Hauptgerät</b> .....	150
-------------------------	-----

## Erste Schritte

Schritt 1: Vorbereitung der Fernbedienung .....	151
Fernbedienung des Systems .....	151
Schritt 2: Einschalten des DVD-Systems und Text .....	151
Umschalten auf Eco Power Standby-Modus .....	151
Schritt 3: Einstellen des Fernsehgerätes .....	152
Einrichten von Progressive Scan (nur für Fernsehgeräte mit Progressive Scan) .....	152~153
Auswählen des entsprechenden Farbsystems .....	154
Einstellen des Bildformats .....	154
Schritt 4: Einstellung der bevorzugten Sprache .....	155
Festlegen der OSD-Sprache .....	155
Festlegen der Audio-, Untertitel- und Disk-Menü-Sprache .....	155

## CD-Betrieb

Abspielbare Disks .....	156
Abspielen von Disks .....	157
Autom. Eco Power Standby-Modus .....	157
Wiedergabe-Grundbedienelemente .....	157
Auswahl diverser Wiederhol-/ Zufallswiedergabe-Funktionen .....	158
Sonstige Vorgänge bei der Video- Wiedergabe (DVD/VCD/ SVCD) .....	158
Des Disk-Menüs .....	158
Anzeigen der Wiedergabeinformationen .....	159
Fortsetzung der Wiedergabe ab dem letzten Halte-Punkt .....	159
Vergrößern .....	159
Ändern der Soundtrack-Sprache .....	160
Ändern der Untertitel-Sprache (nur bei DVDs) .....	160
Wiedergabekontrolle (PBC) (nur bei VCDs) .....	160
Abspielen einer MP3/ JPEG/ MPEG-4 Disk .....	161
Gleichzeitiges Abspielen von MP3 Musik und JPEG Bildern .....	161
Wiedergeben einer	

Foto-Disc (Diashow) .....	162
Peview-Vorschau-Funktion .....	162
Vergrößern .....	162
Drehen/Kippen des Bildes .....	162
Unterstützte JPEG-Bildformate .....	162
Wiedergeben von Super Audio CD (SACD) .....	163
Wiedergabe einer DivX-Disc .....	163

## System – Setup-Menü, Optionen

Zugreifen auf die allgemeine Einrichtungsseite .....	164
Sicherung/Freigabe der anzuschauenden DVD .....	164
Programm (nicht verfügbar für Foto-CD/MP3/SACD) .....	164~165
Festlegen der OSD-Sprache .....	165
Bildschirmschoner - Ein-/Ausschalten ...	165
DivX® VOD-Registrierungscode .....	165
Zugreifen auf die Seite "Audio-Setup" ...	166
Einstellung des Analogausgangs .....	166
Nachtmodus – Ein-/Ausschalten .....	166
CD Upsampling .....	166
Zugreifen auf die Seite "Video-Setup" ...	167
TV Typ .....	167
TV Bildschirm .....	167
Progressive Scan – aktivieren/deaktivieren .....	167
Bildeinstellung .....	168
Einstellung des Videoausgangs .....	168
Vorzugseinstellungen Setup Menü .....	169
Untertitel- und Disk-Festlegen der Audio-, Untertitel- und Disk-Menü-Sprache .....	169
Wiedergabeeinschränkung durch Festlegung der Kindersicherungsstufe ..	169
PBC (Playback Control) (Wiedergabesteuerung) .....	170
MP3-/JPEG-Navigator – Ein-/Ausschalten .....	170
Ändern des Passwortes .....	171
Einstellen der Schriftart für DivX-Untertitel .....	171
Grundeinstellungen .....	171

## Tuner-Betrieb

Einstellen auf Radiosender .....	172
Vorwahl von Radiosendern .....	172
Benutzung von Plug & Play .....	172
Automatische Vorwahlen .....	173
Manuelle Vorwahlen .....	173
Auswahl eines Radiovorwahlsenders .....	173
Löschen eines Programmplatz-Senders ..	173

## Klang- und Lautstärkeregler

Anpassung der Lautsprecher (SonoWave-Lautsprechersystem) .....	174
Anpassung des AV-Subwoofers .....	175
Wahl von Surround Sound .....	175
Auswahl digitaler Klangeffekte .....	175
Lautstärkeregelung .....	175

## Sonstige Funktionen

Einstellen des Sleep Timers .....	176
Display-Bildschirm des Systems verdunkeln .....	176
Bedienung des Fernsehgerätes mit der Fernbedienung .....	176

## Technische Daten .....

## Fehlersuche .....

## Glossar .....

# Allgemeine Informationen

## ACHTUNG!

**Hohe Spannungen! Gerät nicht öffnen.**

**Gefahr von Stromschlägen.**

**Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wartungsarbeiten nur von Fachpersonal durchführen lassen.**

## Aufstellen

### Passender Aufstellort

- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen, glatten und stabilen Oberfläche auf. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Teppich.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf andere Geräte, die Wärme abstrahlen (z. B. Receiver oder Verstärker).
- Legen Sie keine Gegenstände unter das Gerät (z. B. CDs, Zeitschriften).
- Installieren Sie diese Einheit in der Nähe einer Steckdose, und achten Sie darauf, dass der Stecker leicht zugänglich ist.

### Lüftungsabstand

- Stellen Sie das Gerät nur an Orten auf, an denen eine ausreichende Lüftung möglich ist, um einen internen Wärmestau zu verhindern. Um eine Überhitzung zu vermeiden, müssen ober- und unterhalb des Geräts mindestens 10 cm Abstand und zu beiden Seiten mindestens 5 cm Abstand gegeben sein.

### Vermeiden Sie hohe Temperaturen, Feuchtigkeit, Wasser und Staub.

- Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.
- Auf das Gerät dürfen keine Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. flüssigkeitsgefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).



## Mitgeliefertes Zubehör

- 1 Anschlussbox mit Klettverschluss
- 1 AV-Subwoofer mit 4 Gummifüßen
- 2 SonoWave-Lautsprechersystem mit 2 Sätzen Wandhalterungen, Schrauben und Dübel
- 1 Satz Wandhalterungen, Schrauben und Dübel für das Haupt-DVD-System
- 1 Fernbedienung mit eingelegter Batterie
- 1 VGA-Kabel (für die Verbindung von AV-Subwoofer und Anschlussbox).
- 1 AC-Netzkabel für den AV-Subwoofer
- Kurzanleitung

## Reinigen der Discs

Manche Probleme (Bildstillstand, Tonaussetzer, Bildstörungen) lassen sich auf Verschmutzungen der Disc im Player zurückführen. Um solche Probleme zu vermeiden, sollten die Discs regelmäßig gereinigt werden.

Wischen Sie die Disc von der Mitte zum Rand hin mit einem weichen Tuch in geraden Linien ab.

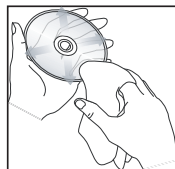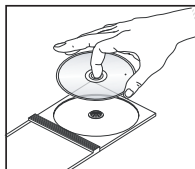

## ACHTUNG!

Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzol, Verdünner, handelsübliche Reiniger oder Antistatiksprays für Schallplatten.

Da die optische Einheit (der Laser) des DVD-sysytem mit einer höheren Leistung arbeitet als bei herkömmlichen DVD- oder CD-Playern, können die für solche Geräte erhältlichen Reinigungs-CDs die optische Einheit (den Laser) beschädigen. Verwenden Sie daher keine Reinigungs-CDs.

# Platzierung des Systems

## Positionieren für den besten Effekt

Das Philips HTS8000S/HTS8010S Home Entertainment-System, mit seinem 2-Speaker SonoWave-Lautsprechersystem mit zwei Lautsprechern, ist im Vergleich zu anderen regulären Home Entertainment-Systemen leicht zu installieren. Eine optimale Platzierung des Systems ist jedoch entscheidend, um das beeindruckende Klangerlebnis gewährleisten zu können.

Die hier gezeigten Platzierungsdiagramme sind lediglich Vorschläge, mithilfe derer Sie die eine hervorragende Systemleistung ausnutzen können. Sie können auch andere Platzierungen wählen, die sich besser für Ihre Raumgestaltung eignen und den gewünschten Klang unterstützen.

Abbildung (A) : Beispiel einer Platzierung auf einer ebenen Stellfläche


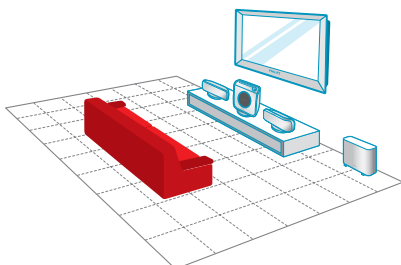


Abbildung (B) : Beispiel einer Platzierung mit Wandhalterung

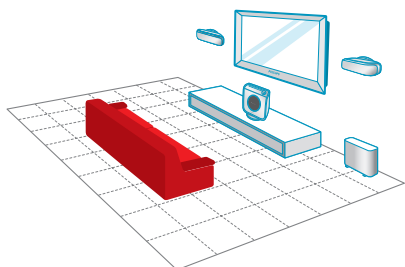


### Nützliche Tipps:

- Stellen Sie das SonoWave-Lautsprechersystem nicht zu nahe am Fernsehgerät auf, um magnetische Störungen zu vermeiden.
- Stellen Sie den AV-Subwoofer und das DVD-System an einem gut belüfteten Ort auf.


## Stellen Sie bei der Platzierung des SonoWave-Lautsprechersystem Folgendes sicher:

Nehmen Sie bei der Platzierung des SonoWave-Lautsprechersystem folgende Überprüfungen vor:

- Es sollte auf Ohrhöhe des Hörers aufgestellt werden, um eine erstklassige Tonqualität zu bieten.
- Es sollte mit dem gleichen Abstand zum Fernseher, dem Lautsprecher "FRONT R" auf der rechten Seite und dem Lautsprecher "FRONT L" auf der linken Seite aufgestellt werden (wie unten gezeigt).

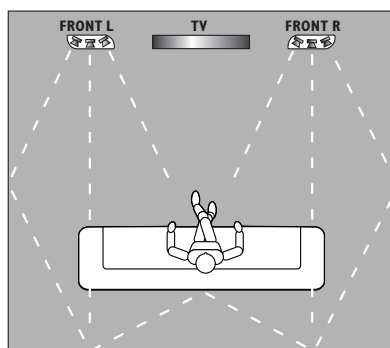

- Es sollte in gerader Richtung zum Hörer aufgestellt werden. Stellen Sie es nicht schräg zum Hörer auf, da die Systemleistung dadurch beeinträchtigt wird.

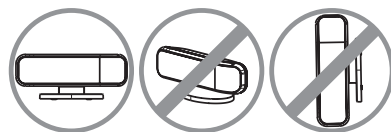

Weitere Informationen über die Einstellung des SonoWave-Lautsprechersystem finden Sie auf Seite 174.

Deutsch



# Platzierung des Systems

## Platzierung des AV-Subwoofers


Stellen Sie den AV-Subwoofer für optimale Leistungsergebnisse in einer Zimmerecke, mindestens einen Meter vom Fernseher entfernt, auf.

Sie können den AV-Subwoofer senkrecht (siehe Abbildung (A)) oder waagrecht unter einen Tisch oder ein Regal (siehe Abbildung (B)) stellen.

- Wenn Sie den AV-Subwoofer senkrecht aufstellen möchten, ziehen Sie die Füße an und drehen Sie im Uhrzeigersinn, um die Stabilität zu erhöhen.

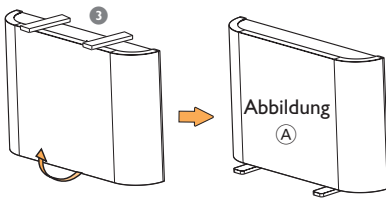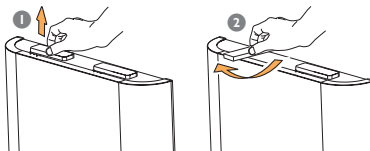


- Wenn Sie den AV-Subwoofer waagrecht (horizontal) auf den Boden legen möchten, befestigen Sie die Gummifüße auf der Unterseite, um für ausreichende Belüftung zu sorgen und Kratzer zu vermeiden.

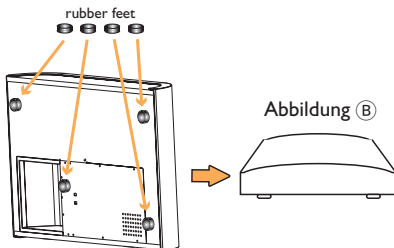

**Informationen über die Basseinstellung des AV-Subwoofers finden Sie auf Seite 175.**

## Platzierung des Haupt-DVD-Systems


Stellen Sie sicher, dass auf der rechten Seite genügend Platz vorhanden ist, um das Einlegen der Discs zu erleichtern.

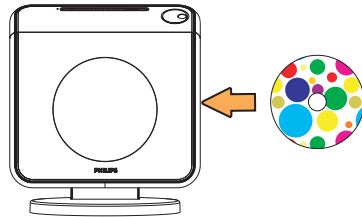

## Platzierung der Anschlussbox

Sie können die Anschlussbox hinter dem Fernseher/Regal/Tisch aufstellen, damit die Kabelverbindung nicht sichtbar ist.


Befestigen Sie eine Seite des mitgelieferten Klettbands an der Anschlussbox und eine andere Seite an der Stelle, an der die Anschlussbox angebracht werden soll.

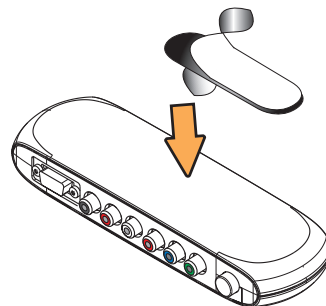

# Allgemeine Verbindungsübersicht

## WICHTIG!


Wenn Sie das Haupt-DVD-System und das SonoWave-Lautsprechersystem an der Wand montieren möchten, lesen Sie die nächste Seite, bevor Sie die Kabel anschließen.

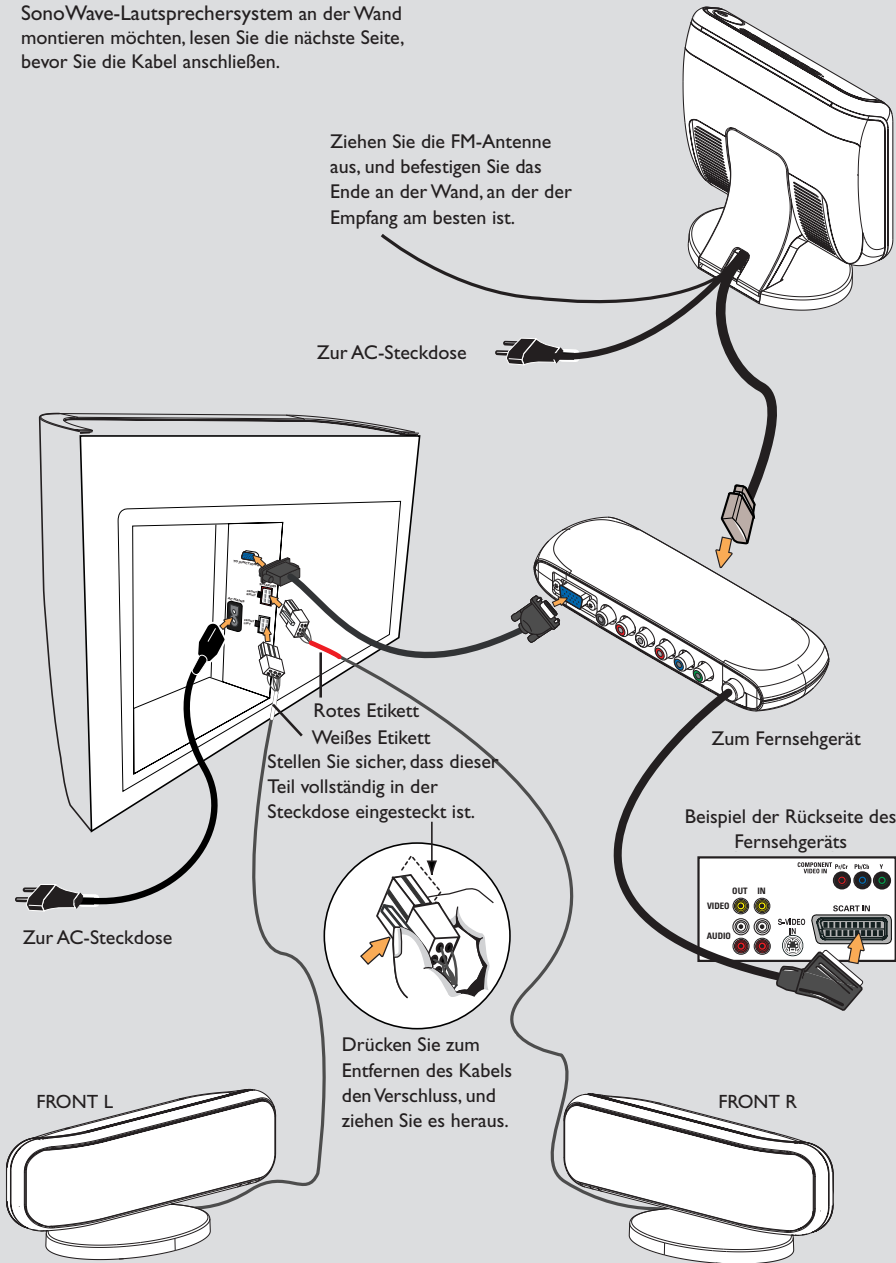

Deutsch

# Optionales Setup

## Montage des Haupt-DVD-Systems an der Wand

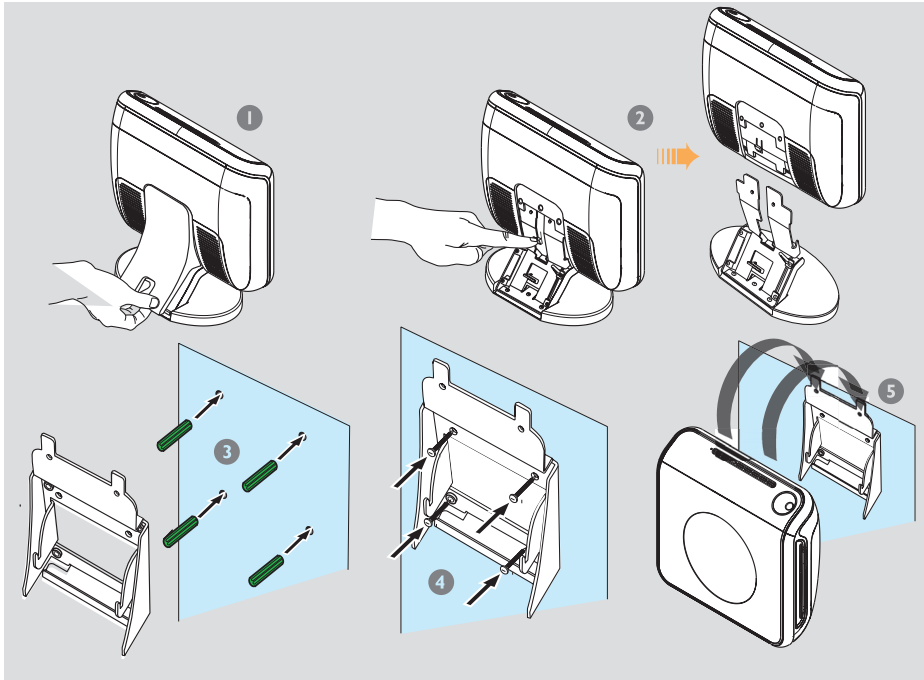

Sie können das Haupt-DVD-System an der Wand befestigen. Wählen Sie eine Position, die den Disc-Einschub auf der rechten Seite nicht versperrt.

### ACHTUNG!


**Wenden Sie sich für die Montage der Wandhalterungen an einen Fachmann. Montieren Sie die Halterungen NICHT selbst, um Schäden am Gerät oder Verletzungen zu vermeiden.**

#### Hilfreiche Tipp:

– Philips haftet keinesfalls für Unfälle oder Schäden, die sich aus einer nicht angemessenen Montage, allen Formen des Produktmissbrauchs oder Naturkatastrophen ergeben könnten.

- 1 Entfernen Sie die Rückseite des Haupt-DVD-Systems.
- 2 Drücken Sie in der Mitte auf den Verschluss, und lösen Sie das Haupt-DVD-System von seinem Untergestell.
- 3 Halten Sie die Halterung (weiß) fest und markieren Sie die Löcher für die Schrauben an der Wand. Bohren Sie Löcher (ca. 6,5 mm Durchmesser) und stecken Sie die Gummidübel (grün) in die Löcher.
- 4 Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Halterung an der Wand zu befestigen.
- 5 Befestigen Sie das Haupt-DVD-System an der Wandhalterung, indem Sie es auf die Wandhalterung aufschieben.

### Montage des SonoWave-Lautsprechersystem an der Wand

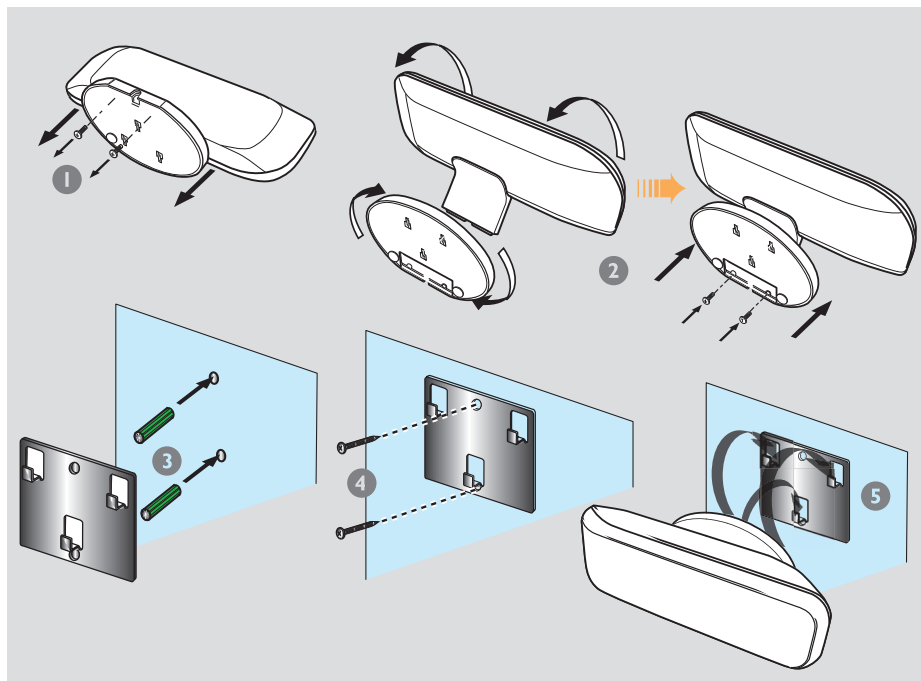

Deutsch

Sie können das SonoWave-Lautsprechersystem an der Wand befestigen. Es sollte auf Ohrhöhe des Hörers sowie auf derselben Höhe und mit dem gleichen Abstand zum Fernseher aufgestellt werden.

#### **ACHTUNG!**

**Wenden Sie sich für die Montage der Wandhalterungen an einen Fachmann. Montieren Sie die Halterungen NICHT selbst, um Schäden am Gerät oder Verletzungen zu vermeiden.**

#### *Hilfreiche Tipp:*


– Philips haftet keinesfalls für Unfälle oder Schäden, die sich aus einer nicht angemessenen Montage, allen Formen des Produktmissbrauchs oder Naturkatastrophen ergeben könnten.

- ❶ Entfernen Sie die Basis des SonoWave-Lautsprechersystem durch Lockern der Schrauben auf der Unterseite.
- ❷ Drehen Sie das Untergestell um 180 Grad, und ziehen Sie die Schrauben fest.
- ❸ Halten Sie die Halterung (schwarz) fest, und markieren Sie die Löcher für die Schrauben an der Wand. Bohren Sie Löcher (ca. 6,5 mm Durchmesser) und stecken Sie die Gummidübel (grün) in die Löcher.
- ❹ Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Halterung an der Wand zu befestigen.
- ❺ Befestigen Sie das SonoWave-Lautsprechersystem an der Wandhalterung, indem Sie es auf die Wandhalterung aufschieben.



# Optionales Anschlüsse

## Anschluss an Progressive Scan-Fernsehgeräte

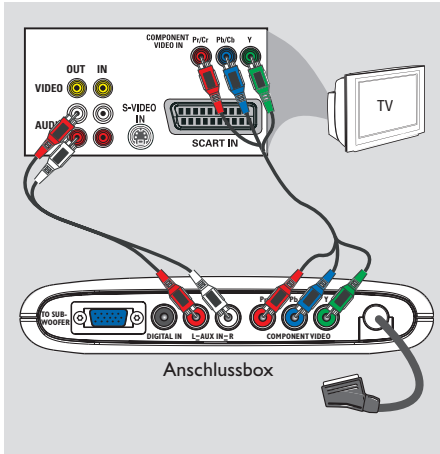


### WICHTIGER HINWEIS!

– **Progressive Scan-Videoqualität ist nur möglich, wenn Y Pb Pr verwendet wird; ein Progressive Scan-Fernsehgerät ist erforderlich.**

– **Schließen Sie NIEMALS sowohl SCART als auch Y Pb Pr an ein Fernsehgerät an. Dadurch wird möglicherweise die Bildqualität beeinträchtigt.**

- 1 Verbinden Sie die Komponenten-Videokabel (rot/blau/grün – nicht mitgeliefert) an der Anschlussbox mit dem Anschluss **Y Pb Pr** und dem entsprechenden Komponenten-Videoeingang (möglicherweise als Y Pb/Cb Pr/ Cr oder YUV gekennzeichnet) am Fernsehgerät.
- 2 Verbinden Sie die SCART-Buchse der Anschlussbox nicht mit ihrem Fernsehgerät.
- 3 Um Fernsehkanäle über Ihr DVD-System hören zu können, müssen Sie ein Audiokabel (weiß/rot – nicht mitgeliefert) mit den Buchsen **AUX IN** und den entsprechenden Buchsen **AUDIO OUT** am Fernsehgerät verbinden.
- 3 Informationen zur Einrichtung von Progressive Scan finden Sie auf Seite 152~153

## Anschluss an den Terminal der Außen-FM-Antenne

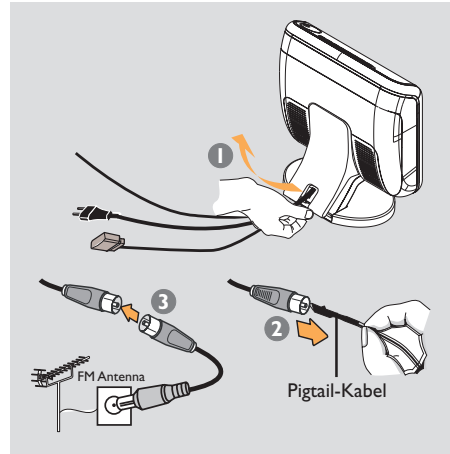

Wenn der FM-Empfang schlecht ist, können Sie ein FM-Koaxialkabel (nicht mitgeliefert) verwenden, um das FM-Koaxialkabel (75 W) auf der Rückseite hinter der Abdeckung direkt mit dem Terminal der Außen-FM-Antenne zu verbinden.


- 1 Öffnen Sie die Rückseite des Haupt-DVD-Systems, indem Sie die Abdeckung von der Unterseite entfernen.
- 2 Trennen Sie die FM-Wurfantenne von dem FM 75W Koaxialkabel.
- 3 Verbinden Sie das FM-Koaxialkabel (75 W) mit einem Ende des FM-Koaxialkabels, das mit dem Terminal der Außen-FM-Antenne verbunden ist.

### Hilfreiche Tipp:

– Die Antennen möglichst weit weg vom Fernsehgerät, Videorecorder oder von sonstiger Strahlungsquelle positionieren, um Störungen zu verhindern.

## Optionales Anschlüsse (Fortsetzung)

### Anschluss an analoge Audio-/Video-Geräte

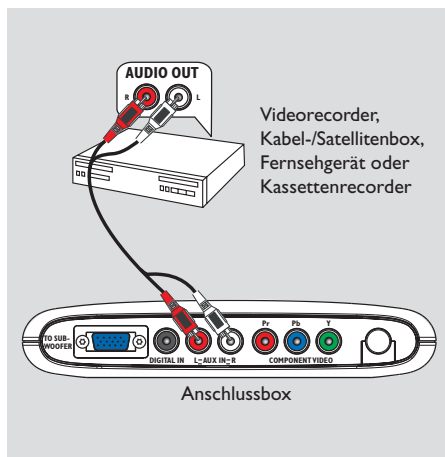

Sie können ein analoges Audio-/Video-Gerät (z. B. Videorecorder, Kabel-/Satellitenbox, Fernsehgerät oder Kassettenrecorder) an die Anschlussbox anschließen, um den Surround-Sound des Home Entertainment-Systems zu nutzen.


- 1 Verbinden Sie die **AUX IN (R/L)**-Buchsen der Anschlussbox mit den **AUDIO OUT**-Buchsen eines analogen Audio-/Videogeräts.

Sie schalten den Ton ein, indem Sie wiederholt **SOURCE** drücken, und "AUX" als Quelle auswählen.

#### Hilfreiche Tipps:

- Eine Aufnahme von diesem DVD-System mit Ihrem Videorecorder ist nicht möglich.
- Sie zeigen das Bild des angeschlossenen Videogeräts (z. B. Videorecorder) an, indem Sie die **VIDEO OUT**-Buchse des Geräts mit der **VIDEO IN**-Buchse des Fernsehgeräts verbinden, und den richtigen Eingangskanal auf Ihrem Fernsehgerät wählen.

### Anschluss digitaler Audio-Geräte

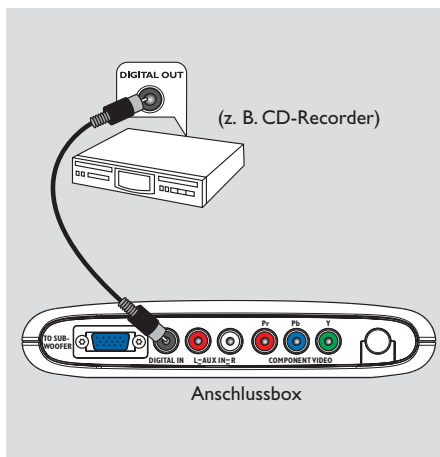

Sie können ein digitales Audio-Gerät (z. B. CD-Recorder) an die Anschlussbox anschließen, um den Surround-Sound des Home Entertainment-Systems zu nutzen.


- Verbinden Sie die **DIGITAL IN**-Buchse mit der **DIGITAL OUT**-Buchse eines digitalen Audio-Geräts.

Sie schalten den Ton ein, indem Sie wiederholt **SOURCE** drücken und "DI" als Quelle auswählen.

#### Hilfreiche Tipps:

- Sie können die **SACD**- bzw. **MP3-CD**-Wiedergabe weder hören noch aufzeichnen, wenn Sie den Digitalanschluss benutzen.
- Zur Wiedergabe durch den Anschluss **DIGITAL IN** stellen Sie den Digitalausgang jenes Spielers auf das **PCM**-Format ein.
- Bzgl. vollständiger Anschluss- und Benutzungshinweise beziehen Sie sich stets auf das Benutzerhandbuch.

# Fernbedienung

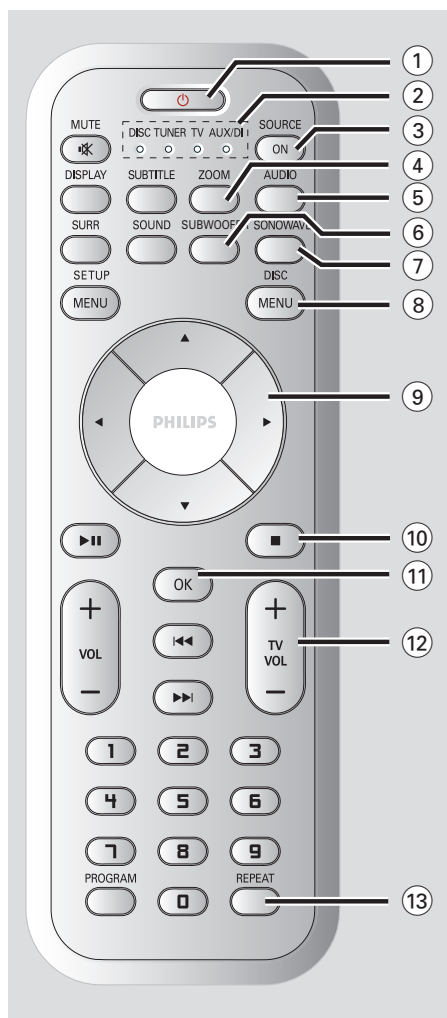

Deutsch

## ① ⏻

- Schaltet den Eco Power-Standby-Modus.
- Um Ihr Philips Fernsehgerät ein- oder auszuschalten, halten Sie diese Taste im TV-Modus gedrückt.

## ② SOURCE-Anzeige

- Zeigt die aktive Quelle an.

## ③ SOURCE ON

- Wahl des jeweiligen aktiven Quellenmodus: DISC, TUNER FM, TV oder AUX/DI.

## ④ ZOOM

- DISK: Vergrößerung eines Bildes auf dem TV-Bildschirm.

## ⑤ AUDIO

- DISK: Wahl einer Audiosprache (DVD,VCD) oder eines Audiokanals (CD).
- TUNER: Schaltet den Ton zwischen Stereo und Mono um.

## ⑥ SUBWOOFER

- Aktiviert die AV-Subwoofer-Einstellung. Durch die LAUTSTÄRKE-Regler kann der Ausgangspegel angepasst werden.

## ⑦ SONOWAVE

- Aktiviert die Einstellungen des SonoWave-Lautsprechersystem. Informationen über detaillierte Einstellungen finden Sie auf Seite 174.

## ⑧ DISC MENU

- DISC: Beginn oder Beenden des Disk-Inhaltsmenüs. Im Stop-Modus, Ein-/Ausschalten des Wiedergabekontroll- (PBC) Modus. Während der Wiedergabe Rückkehr zum Hauptmenü.

## ⑨ ◀ ▶ ▲ ▼

- DISK: Wahl der Bewegungsrichtung im Menü.
- TUNER: Durch Verwendung von ▲ ▼ wird das automatische Tuning gestartet.
- TUNER: Durch Verwendung von ▶ ◀ wird ein voreingestellter Radiosender ausgewählt.

## ⑩ ■

- Beenden eines Vorgangs.
- DISK: Stoppt die Wiedergabe. Durch längeres Drücken der Taste wird die Disc ausgeworfen.
- TUNER: Durch längeres Drücken der Taste wird der aktuelle voreingestellte Radiosender gelöscht.

## ⑪ OK

- Bestätigung einer Auswahl.
- Durch längeres Drücken der Taste wird der Sleep Timer eingestellt.

## ⑫ TV VOL + -

- Einstellen der Fernsehgerät-Lautstärke (nur bei Philips-Fernsehgeräten)

## ⑬ REPEAT

- DISK: Auswählen verschiedener Wiederholungsoptionen; Ausschalten der Wiederholungsfunktion.

## Fernbedienung (Fortsetzung)

### ⑭ MUTE

- Stummschaltung oder Wiederherstellung der Lautstärke.

### ⑮ SUBTITLE

- DISK: Zum Wählen der Sprache für Untertitel/ Ausschalten der Untertitel.

### ⑯ DISPLAY

- Durch längeres Drücken der Taste ändert sich die Helligkeit des Displays.
- DISK: Bestätigung einer

### ⑰ SOUND

- Wahl eines Soundeffekts.
- Durch längeres Drücken der Taste wird der Nachtmodus ein-/ausgestellt (optimiert die Dynamik des Klangbilds).

### ⑱ SURR

- Wahl von Mehrkanal-Surround oder Stereo als Modus.

### ⑲ SETUP MENU

- DISK: Beginn oder Beenden des Setup-Systemmenüs.

### ⑳ ►||

- DISK: Beginn/Unterbrechung [Pause] der Wiedergabe.
- TUNER: Speichert Radiosender im Plug & Play-Modus.

### ㉑ VOL + –

- Einstellen des Lautstärkepegels.

### ㉒ ◀◀ / ▶▶


- DISK: Wählt einen Titel aus. Bei längerem Drücken der Taste wird rückwärts/vorwärts gesucht.
- TV: Wahl des vorigen/ nächsten Kanals des Philips-Fernsehgerätes (nur per Fernbedienung)
- TUNER: Einstellen der Rundfunkfrequenz nach oben/unten.

### ㉓ Numerisches Tastenfeld (0-9)

- DISK: Eingabe einer Titel-/Albumtitelnummer der Disk.
- TUNER: Nummerneingabe für Radiovorwahlsender.


### ㉔ PROGRAM

- DISK: Beginn der Programmierung.
- TUNER: Beginn der \*automatischen/manuellen Vorwahlprogrammierung.

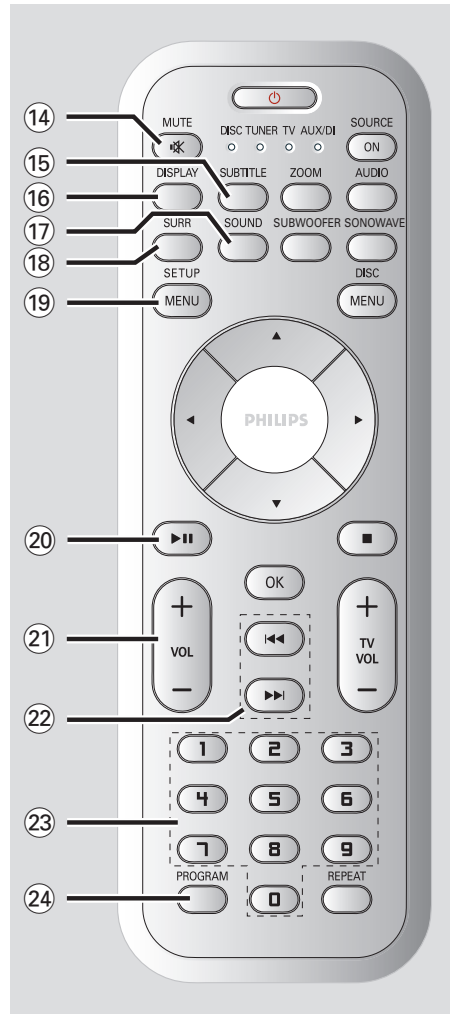

Deutsch

# Hauptgerät

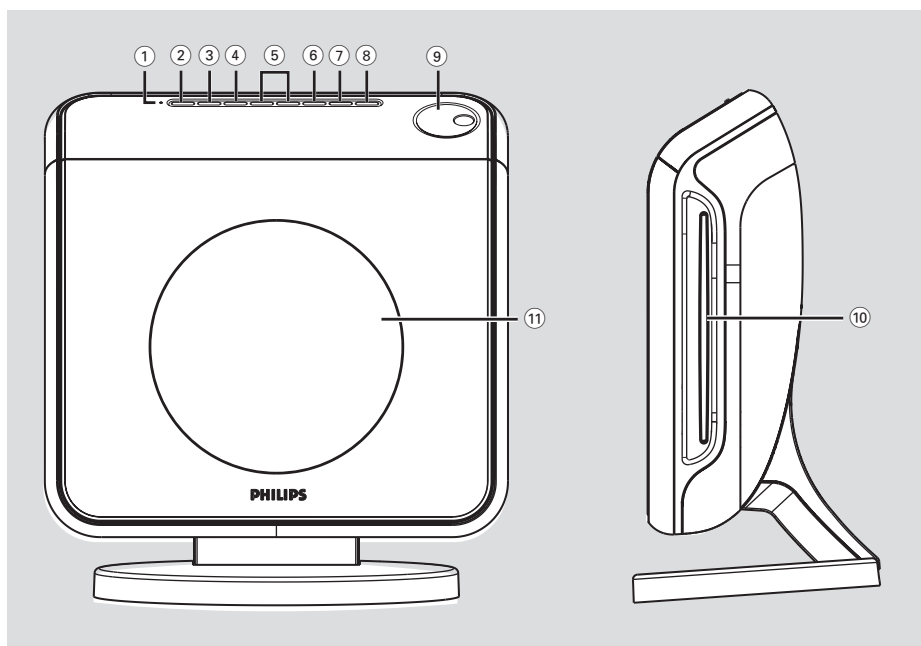

Deutsch

## ① ECO POWER Indicator

- Leuchtet bei Wiedergabe von einer ECO Power Standby auf.

## ② STANDBY ON (⏻)

- Umschalten auf Eco Power Standby-Modus oder Einschalten des Systems.

## ③ SOURCE

- Wahl des jeweiligen aktiven Quellenmodus: DISC, TUNER FM, TV oder AUX/DI.

## ④ SURROUND

- Wahl von Mehrkanal-Surround oder Stereo als Modus.

## ⑤ PREV / NEXT

- DISC: Wählt einen Titel aus. Bei längerem Drücken der Taste wird rückwärts/vorwärts gesucht.
- TUNER: Einstellen der Rundfunkfrequenz nach oben/unten.

## ⑥ PLAY PAUSE

- DISK: Beginn/Unterbrechung [Pause] der Wiedergabe.
- TUNER: Beginn der Radiovorwahlsender-Installation im Plug & Play-Modus (nur am Hauptgerät).

## ⑦ STOP

- Beenden eines Vorgangs.
- DISK: Anhalten der Wiedergabe.
- TUNER: Durch längeres Drücken der Taste wird der aktuelle voreingestellte Radiosender gelöscht.

## ⑧ EJECT

- DISC: Wirft die Disc aus.

## ⑨ VOLUME


- Einstellen des Lautstärkepegels.

## ⑩ Disc-Einschub

## ⑪ System-Anzeigefeld


## Schritt 1: Vorbereitung der Fernbedienung

Bevor Sie die Fernbedienung benutzen, entfernen Sie die Plastik-Schutzschicht.

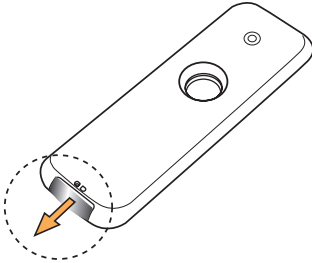

### Wechseln der Batterien


- Ziehen Sie das Batteriefach heraus, und legen Sie eine LITHIUM CR2025-Batterie ein.

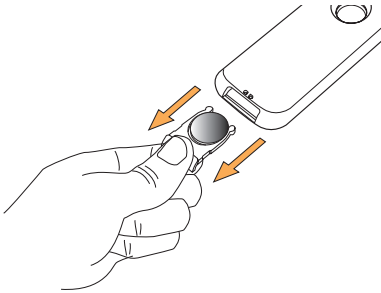

### ACHTUNG!

- Batterien herausnehmen, wenn sie erschöpft sind oder wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt wird.
- Batterien enthalten Chemikalien, weshalb sie ordnungsgemäß zu entsorgen sind.

## Fernbedienung des Systems

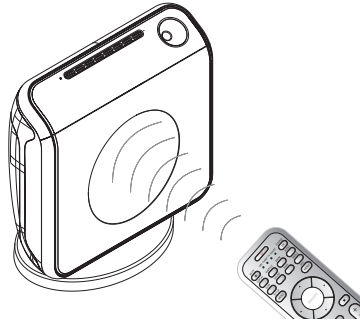

- 1 Die Fernbedienung direkt auf den Fernbedienungssensor (iR) auf dem vorderen Bedienfeld richten.
- 2 Drücken Sie die Taste **SOURCE** auf der Fernbedienung, um in den gewünschten Modus (z. B. TV, DISC) zu wechseln. Der gewählte
- 3 Anschließend die gewünschte Funktion (zum Beispiel ►, ◀◀, ▶▶) wählen).

## Schritt 2: Einschalten des DVD-Systems

- Drücken Sie **SOURCE** zur Wahl von:  
DISC → TUNER FM → TV → AUX  
→ DI → DISC ....

## Umschalten auf Eco Power Standby-Modus

- Drücken Sie **STANDBY ON** (⏻).  
→ Der Display-Bildschirm wird ausgeblendet.  
→ Die Anzeige des Öko-Energiemodus leuchtet rot auf.

# Erste Schritte

## Schritt 3: Einstellen des Fernsehgerätes

Nach dem Anschließen des DVD-Systems an das Fernsehgerät müssen Sie das Fernsehgerät auf die richtige Programmnummer für die Eingangsbuchse schalten (z. B. auf 'EXT', '0' oder 'AV'), um die Wiedergabe vom DVD-System anzuzeigen.

- 1 Drücken Sie **SOURCE**, bis "DISC" im Anzeigefeld erscheint.
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein und stellen Sie den richtigen Videoeingangskanal ein. Sie sollten den blauen DVD-Hintergrundbildschirm auf dem Fernsehgerät sehen.  
→ In der Regel befindet sich dieser Kanal zwischen den niedrigsten und höchsten Kanälen und kann als FRONT, A/V IN oder VIDEO bezeichnet sein. Nähere Angaben entnehmen Sie Ihrem Fernsehgerät-Handbuch.  
→ Oder Sie können zu Kanal 1 auf Ihrem Fernsehgerät gehen; anschließend drücken Sie die Kanal-nach-unten-Taste wiederholt, bis Sie den Videoeingangskanal sehen.  
→ Oder: die Fernsehgerät-Fernbedienung könnte eine Taste oder einen Schalter haben, womit verschiedene Videomodi gewählt werden.


## Einrichten von Progressive Scan (nur für Fernsehgeräte mit Progressive Scan)

Beim Progressive Scan-Verfahren wird auf dem Bildschirm die doppelte Anzahl an Bildern pro Sekunde angezeigt wie beim Interlaced-Verfahren (dem herkömmlichen, normalen TV-System). Mit fast der doppelten Anzahl von Zeilen bietet Progressive Scan eine höhere Bildauflösung und bessere Bildqualität.

### WICHTIG!

**Vor dem Aktivieren von Progressive Scan müssen Sie Folgendes sicherstellen:**


- 1) Damit Ihr Fernsehgerät diese Signale anzeigen kann, muss es über Progressive Scan verfügen.
  - 2) Das DVD-System muss an Ihr Fernsehgerät über Y, Pb und Pr angeschlossen sein (siehe Seite 146).
- 1 Deaktivieren Sie den Progressive Scan-Modus am Fernsehgerät, oder aktivieren Sie den Interlaced-Modus (Hinweise hierzu finden Sie im Handbuch Ihres Fernsehgeräts).
  - 1 Drücken Sie **SOURCE**, bis "DISC" im Anzeigefeld erscheint.
  - 3 Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein, und wählen Sie den richtigen Videoeingangskanal aus (siehe Seite 152).  
→ Auf dem Fernsehbildschirm wird das blaue DVD-Hintergrundbild angezeigt.
  - 4 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **SETUP MENU**.
  - 5 Drücken Sie die Taste ►, um 'Video Setup Page' (Videoeinrichtung) auszuwählen.
  - 6 Wählen Sie { **Component** } > { **YUV** } (Komponenten > YUV), und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.

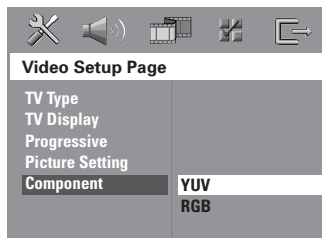


**TIPPS:** Die unterstrichene Option ist die werkseitige Standardeinstellung. Zur Rückkehr zum vorigen Menü drücken Sie ◀. Zum Entfernen des Menüs drücken Sie **SETUP MENU**.

## Erste Schritte (Fortsetzung)

- 7 Wählen Sie **{ Progressive } > { On }** (Progressive > Ein), und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.

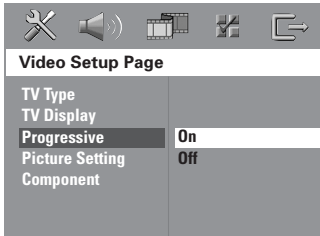


- 8 Auf dem Fernsehbildschirm wird das unten dargestellte Menü angezeigt.

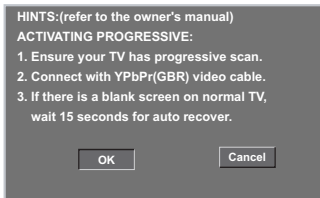

- 9 Drücken Sie die Taste **◀**, um **OK** im Menü zu markieren, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

**Daraufhin wird auf dem Fernsehbildschirm zunächst kein Bild angezeigt, bis Sie am Fernsehgerät den Progressive Scan-Modus aktiviert haben.**

- 10 Aktivieren Sie den Progressive Scan-Modus des Fernsehgeräts (Hinweise hierzu finden Sie im Handbuch Ihres Fernsehgeräts).  
→ Auf dem Fernsehbildschirm wird das unten dargestellte Menü angezeigt.

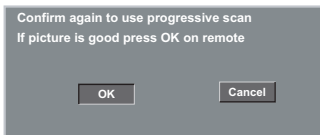

- 10 Drücken Sie die Taste **◀** um **OK** im Menü zu markieren, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.  
→ Die Einrichtung ist jetzt abgeschlossen, und Sie können sofort die hochwertige Bildqualität genießen.

### Wenn kein Bild zu sehen ist:

Warten Sie 15 Sekunden lang auf die automatische Wiederherstellung.  
oder

- 1 Deaktivieren Sie den Progressive Scan-Modus, indem Sie am DVD-System die Taste **EJECT** zum Öffnen des Disc-Fachs drücken.
- 2 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **◀**.
- 3 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **SUBTITLE**.  
→ Auf dem Fernsehbildschirm wird das blaue DVD-Hintergrundbild angezeigt.

### Nützliche Tipps:

– Manche Fernsehgeräte mit Progressive Scan oder High-Definition-Auflösung sind mit diesem DVD-System nicht vollständig kompatibel, wodurch sich bei der Wiedergabe einer DVD Video Disc im Progressive Scan-Modus ein unnatürliches Bild ergibt. Deaktivieren Sie in einem solchen Fall den Progressive Scan-Modus am DVD-System und an Ihrem Fernsehgerät.

**TIPPS:** Die unterstrichene Option ist die werkseitige Standardeinstellung. Zur Rückkehr zum vorigen Menü drücken Sie **◀**. Zum Entfernen des Menüs drücken Sie **SETUP MENU**.




# Erste Schritte (Fortsetzung)

## Auswählen des entsprechenden Farbsystems

Zum Abspielen einer DVD auf diesem DVD-System sollten das Farbsystem der DVD, des Fernsehgerätes und des DVD-Systems übereinstimmen. Vergewissern Sie sich vor Änderung des TV-Systems, dass Ihr Fernsehgerät das gewählte Farbsystem unterstützt.

- 1 Im Disk-Modus, drücken Sie **SETUP MENU**.
- 2 Drücken Sie **►** wiederholt, um { Video Setup Page } (Video Setup-Menü) zu wählen.
- 3 Drücken Sie **▲ ▼** um { **TV Type** } (TV Typ) hervorzuheben und drücken Sie **►**.

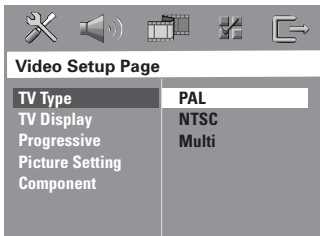

- 4 Drücken Sie **▲ ▼**, um eine der nachstehenden Optionen hervorzuheben:

### { **PAL** }

Wählen Sie dies, wenn das angeschlossene Fernsehgerät das PAL-System aufweist. Dadurch wird das Videosignal einer NTSC Disk geändert und im PAL-Format ausgegeben.

### { **NTSC** }

Wählen Sie dies, wenn das angeschlossene Fernsehgerät das NTSC-System aufweist. Dadurch wird das Videosignal einer PAL Disk geändert und im NTSC-Format ausgegeben.

### { **Multi** }


Wählen Sie dies, wenn das angeschlossene Fernsehgerät sowohl mit NTSC als auch PAL kompatibel ist (Multisystem). Das Ausgabeformat entspricht dem Videosignal der Disk.

- 5 Wählen Sie ein Element und drücken Sie **OK**.  
 → Folgen Sie den auf dem Fernsehgerät gezeigten Anweisungen, um die Auswahl zu bestätigen (falls zutreffend).  
 → Wenn ein leerer/ verzerrter Fernsehbildschirm erscheint, warten Sie 15 Sekunden lang auf Wiederanlauf.

## Einstellen des Bildformats

Stellen Sie das Seitenverhältnis des DVD-Spielers je nach angeschlossenem Fernsehgerät ein. Das von Ihnen gewählte Format muss auf der Disk verfügbar sein. Ist dies nicht der Fall, haben die Bildformat-Einstellungen keinen Einfluss auf das Bild während der Wiedergabe.

- 1 Im Disk-Modus, drücken Sie **SETUP MENU**.
- 2 Drücken Sie **►** wiederholt, um { Video Setup Page } (Video Setup-Menü) zu wählen.
- 3 Drücken Sie **▲ ▼** um { **TV Display** } (TV Bildschirm) hervorzuheben und drücken Sie **►**.

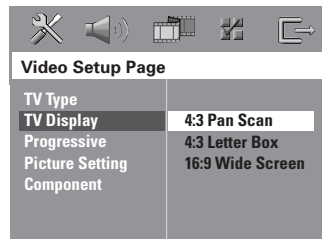

- 4 Drücken Sie **▲ ▼**, um eine der nachstehenden Optionen hervorzuheben:

### { **4:3 Pan Scan** }

Wählen Sie dies, wenn Sie ein konventionelles Fernsehgerät haben und Ihre DVD nicht für Breitbild-Betrachtung formatiert ist. Ein Breitbild wird auf dem gesamten TV-Bildschirm angezeigt, wobei ein Teil automatisch abgeschnitten wird.



### { **4:3 Letter Box** }

Wählen Sie dies, wenn Sie ein konventionelles Fernsehgerät haben und Ihre DVD für Breitbild-Betrachtung formatiert ist. Schwarze Streifen erscheinen oben und unten auf dem TV-Bildschirm.



### { **16:9 Wide Screen** }

Wählen Sie dies, wenn Sie ein Breitbild-Fernsehgerät haben.



- 5 Wählen Sie ein Element und drücken Sie **OK**.

**TIPPS:** Die unterstrichene Option ist die werkseitige Standardeinstellung. Zur Rückkehr zum vorigen Menü drücken Sie **◀**. Zum Entfernen des Menüs drücken Sie **SETUP MENU**.


## Schritt 4: Einstellung der bevorzugten Sprache

Sie können Ihre bevorzugten Spracheinstellungen so wählen, dass dieses DVD-System automatisch für Sie immer dann auf die Sprache schaltet, wenn Sie eine Disk einlegen. Wenn die gewählte Sprache nicht auf der Disk verfügbar ist, wird stattdessen die Standardsprache der Disk benutzt.

Die OSD- (on-screen display) Sprache für das Systemmenü bleibt wie von Ihnen eingestellt, ohne Rücksicht auf verschiedene Disk-Sprachen.

### Festlegen der OSD-Sprache


- 1 Im Disk-Modus, drücken Sie **SETUP MENU**.
- 2 Drücken Sie **►** um { General Setup Page } (Allgemeinen Setup-Menü) zu wählen.
- 3 Drücken Sie **▲ ▼** um { **OSD Language** } (OSD-Sprache) hervorzuheben und drücken Sie **►**.

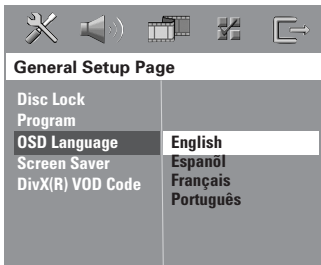

- 4 Drücken Sie **▲ ▼** um zum wählen Sie eine Sprache und drücken Sie **OK**.

### Festlegen der Audio-, Untertitel- und Disk-Menü-Sprache

- 1 Drücken Sie **■** zweimal, um die Wiedergabe zu stoppen (falls zutreffend), drücken Sie anschließend **SETUP MENU**.
- 2 Drücken Sie **►** um { Preference Page } (Vorzugseinstellungen) zu wählen.
- 3 Drücken Sie **▲ ▼**, um jeweils eine der nachstehenden Optionen hervorzuheben, drücken Sie anschließend **►**.
  - { **Audio** } (Disc-Soundtrack)
  - { **Subtitle** } (CD-Untertitel)
  - { **Disc Menu** } (Disk-menü)

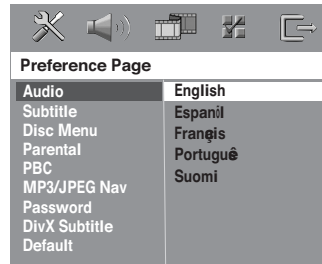

- 4 Drücken Sie **▲ ▼** um zum wählen Sie eine Sprache und drücken Sie **OK**.

**Wenn die von Ihnen gewünschte Sprache nicht in der Liste ist, wählen Sie anschließend { Others } (Sonstige),** Benutzen Sie die **Numerische Tastatur (0-9)** auf der Fernbedienung zur Eingabe des 4-stelligen Sprachencodes 'XXXX' (siehe Seite 5 "Sprachencode") und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

- 5 Wiederholen Sie Schritt 3~4 für weitere Einstellungen.

**TIPPS:** Die unterstrichene Option ist die werkseitige Standardeinstellung. Zur Rückkehr zum vorigen Menü drücken Sie **◀**. Zum Entfernen des Menüs drücken Sie **SETUP MENU**.

# CD-Betrieb

## WICHTIGER HINWEIS!

- Wenn beim Drücken einer Taste das Sperrsymbol (Ø oder X) auf dem TV-Bildschirm erscheint, heißt dies, dass die Funktion auf der vorliegenden Disk oder zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht verfügbar ist.
- DVDs und Spieler sind mit regionalen Einschränkungen konzipiert. Vor dem Abspielen einer Disk vergewissern Sie sich, dass die Disk zur selben Zone wie Ihr Spieler gehört.
- Legen Sie in den Disc-Einschub ausschließlich Discs ein. Dies könnte zu Funktionsstörungen des Disc-Players führen.

## Abspielbare Disks

Auf Ihrem DVD-Heimkinosystem kann Folgendes abgespielt werden:



- Digital Versatile Disks (DVDs)
- Video CDs (VCDs)
- Super Video CDs (SVCDs)
- Super Audio CDs (SACDs)
- Finalisierte Digital Video Disks + Recordable[Rewritable] (DVD+R[W])
- Compact Disks (CDs)
- MP3-Disk, Picture (Kodak, JPEG) auf CD-R[W]:
  - JPEG/ISO 9660/UDF-Format
  - Progressive JPEG nicht unterstützt
  - JPEG-Auflösung unterstützt bis 3072 x 2048
  - Unterstützte Abtastfrequenzen: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - Unterstützte Bitraten: 32~256 kbps, variable Bitraten
- MPEG-4 Disk auf CD-R[W]:
  - Einfaches Profil
  - Fortgeschrittenes einfaches Profil (640-480)
- DivX® Disk auf CD-R[W] und DVD+R[W]:
  - DivX 3.11, 4.x und 5.x
  - GMC (Global Motion Compensation) und Q-Pel (Quarter Pixel) nicht unterstützt

## Region-Code

Der Region-Code ('X' steht für die jeweilige Codenummer) ist auf der Rückseite dieses Geräts angegeben. Ist auf der DVD ein anderer Region-Code angegeben, kann sie auf diesem Gerät nicht wiedergegeben werden.




## Hilfreiche Tipps:

- Aufgrund des Disk-Typs oder des Zustands der Aufnahme ist es u.U. nicht in allen Fällen möglich, CD-R/RWs oder DVD-R/RWs abzuspielen.
- Wenn Sie Probleme beim Abspielen einer bestimmten Disk haben, nehmen Sie die Disk heraus und probieren Sie eine andere aus. Unvorschriftsmäßig formatierte Disks werden auf diesem DVD-System nicht abgespielt.

**TIPPS:** Die hier beschriebenen Bedienfunktionen sind bei bestimmten Disks u.U. nicht möglich. Beziehen Sie sich stets auf die den Disks beiliegenden Anweisungen.

### Abspielen von Disks

- 1 Drücken Sie die Taste **SOURCE**, bis **"DISC"** im Anzeigefeld erscheint (oder drücken DISC auf der Fernbedienung).
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein und stellen Sie den richtigen Videoeingangskanal ein. (Siehe Seite 152 "Einstellen des Fernsehgerätes").  
→ Sie sollten den blauen DVD-Hintergrundbildschirm auf dem Fernsehgerät sehen.
- 3 Legen Sie eine Disc in den Disc-Einschub ein.  
→ Vergewissern Sie sich, dass die Disc mit dem Etikett nach außen eingelegt ist. Legen Sie doppelseitige Discs so ein, das die Seite nach außen zeigt, die Sie abspielen möchten.  
→ Eine Disc mit einem Durchmesser von 8 cm müssen Sie in die Mitte des Disc-Einschubs einlegen.

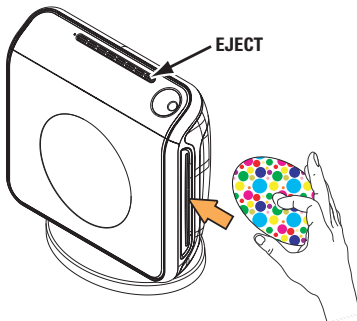

- 4 Die Wiedergabe beginnt automatisch.  
→ Wenn ein Disk-Menü auf dem Fernsehgerät erscheint, siehe nächste Seite 158 "Benutzung des Disk-Menüs".  
→ Wenn die Disk durch Kindersicherung gesperrt ist, müssen Sie Ihr 6-stelligen Passwort eingeben (siehe Seite 169~170).
- 5 Sie können die Disc herausnehmen, indem Sie die Taste **EJECT** drücken oder die **■**-Taste auf der Fernbedienung gedrückt halten.

### Autom. Eco Power Standby-Modus

Hierbei handelt es sich um eine Stromparfunktion; das System schaltet automatisch auf den Eco Standby-Modus, wenn Sie innerhalb von 30 Minuten, nachdem das Abspielen einer Disk beendet ist, keine Taste betätigten.

**TIPPS:** Die hier beschriebenen Bedienfunktionen sind bei bestimmten Disks u.U. nicht möglich. Beziehen Sie sich stets auf die den Disks beiliegenden Anweisungen.

### Wiedergabe-Grundbedienelemente

#### Unterbrechung der Wiedergabe ('Pause')

- Drücken Sie **▶II (PLAY PAUSE)**.  
→ Drücken Sie dieselbe Taste erneut, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

#### Wahl eines anderen Titels/Kapitels

- Drücken Sie **◀◀ / ▶▶ (PREV / NEXT)** oder benutzen Sie die **Numerisches Tastenfeld (0-9)**, um eine Titel-/Kapitelnummer einzugeben.  
→ Wenn die Wiederholungsfunktion eingestellt wurde, wird durch Drücken von **◀◀ / ▶▶** derselbe Titel/ dasselbe Kapitel wiedergegeben.

#### Rückwärts-/Vorwärtssuche

- Drücken und halten Sie **◀◀ / ▶▶ (PREV / NEXT)**.  
→ Bei der Suche erhöht erneutes Drücken von **◀◀ / ▶▶** die Suchgeschwindigkeit.  
→ Anschließend drücken **▶II (PLAY PAUSE)** um die normale Wiedergabe fortzusetzen.

#### Anhalten der Wiedergabe

- Drücken Sie **■ (STOP)**.

### Sonstige Vorgänge bei der Video-Wiedergabe (DVD/VCD/ SVCD)

- DVD

- VCD/SVCD/CD


- RPT ONE (Spur wiederholen)
- RPT ALL (Wiederholen Alle)
- SHUFFLE (Zufälliges Abspielen)
- RPT SHF (Zufallswiedergabe wiederholen)
- RPT OFF (Wiederholungsmodusbeenden)

## MP3/SACD/DivX

- RPT ONE (Spur wiederholen)
- RPT ALL/ FLD (Ordner wiederholen)
- SHUFFLE (Zufälliges Abspielen)
- RPT OFF (Wiederholungsmodusbeenden)

**Hilfreiche Tipp:**

- Bei VCDs ist, bei eingeschaltetem PBC-Modus, wiederholtes Abspielen nicht möglich.

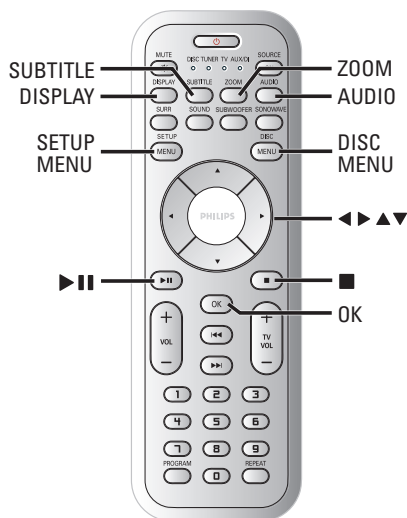

## Des Disk-Menüs

Je nach Disk kann ein Menü auf dem TV-Bildschirm erscheinen, sobald Sie die Disk einlegen.

### Wiedergabefunktion oder -element wählen

- Benutzen Sie die Tasten ◀ ▶ ▲ ▼ oder die **Numerisches Tastenfeld (0-9)** auf der Fernbedienung, anschließend drücken Sie **OK**, um mit der Wiedergabe zu beginnen.

## Menüzugriff oder -wegnahme


- Drücken Sie **DISC MENU**.

**TIPPS:** Die hier beschriebenen Bedienfunktionen sind bei bestimmten Disks u.U. nicht möglich. Beziehen Sie sich stets auf die den Disks beiliegenden Anweisungen.

## Anzeigen der Wiedergabeinformationen

Zeigt Informationen zur Disc und den aktuellen Status an (z. B. Titel oder Kapitelnummer, abgelaufene Wiedergabezeit, Audio/Untertitelsprache). Es können einige Vorgänge ausgeführt werden, ohne die Wiedergabe einer Disc unterbrechen zu müssen.

- 1 Drücken Sie **DISPLAY** beim Abspielen einer Disc.  
→ Eine Liste verfügbarer Disk-Informationen erscheint auf dem Fernsehbildschirm.

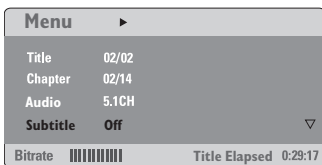

- 2 Drücken Sie **▲ ▼**, um die Informationen zu betrachten, und für den Zugriff drücken Sie **OK**.
- 3 Benutzen Sie die **Numerisches Tastenfeld (0-9)**, zur Eingabe der Nummer/ Zeit oder drücken Sie **▲ ▼**, um die Auswahl vorzunehmen. Anschließend drücken Sie zur Bestätigung **OK**.  
→ Die Wiedergabe wird in die gewählte Zeit oder den/ das/ die gewählte[n] Titel/ Kapitel/ Spur abgeändert.

## Fortsetzung der Wiedergabe ab dem letzten Halte-Punkt

Dieses DVD-System kann die Disc-Wiedergabe ab dem Punkt des letzten Abbruchs wieder aufnehmen (nur für die letzten 10 Discs möglich, die ohne Menü aufgenommen wurden).

- 1 Legen Sie eine der letzten 10 Discs ein.
- 2 Drücken Sie, während im Display 'LOADING' (Wird geladen) angezeigt wird, die Taste **▶|| (PLAY PAUSE)**, um die Wiedergabe an der Stelle fortzusetzen, an der sie zuletzt unterbrochen wurde.

## Fortsetzungsmodus (Resume) aufheben

- Im Stop-Modus drücken Sie **■ (STOP)** erneut.

## Vergrößern

Diese Funktion erlaubt Ihnen, das Bild auf dem Fernsehgerät-Bildschirm zu vergrößern und durch das vergrößerte Bild zu schwenken.

- 1 Drücken Sie beim Abspielen einer Disk wiederholt **ZOOM**, um einen anderen Zoomfaktor zu wählen.  
→ Benutzen Sie **◀ ▶ ▲ ▼** kann über den Bildschirm geschwenkt werden.  
→ Die Wiedergabe wird fortgesetzt.
- 2 Drücken Sie **ZOOM** erneut betätigen, um zur Original-Bildgröße zurückzukehren.

**TIPPS:** Die hier beschriebenen Bedienfunktionen sind bei bestimmten Disks u.U. nicht möglich. Beziehen Sie sich stets auf die den Disks beiliegenden Anweisungen.

## CD-Betrieb (Fortsetzung)

### Ändern der Soundtrack-Sprache

Dieser Vorgang gelingt nur bei DVDs mit mehreren Soundtrack-Sprachen, sie können die Sprache, die Sie beim Abspielen von DVDs wollen, ändern.

- Drücken Sie **AUDIO** wiederholt, um verschiedene Audiosprachen zu wählen.

### Bei VCDs – Ändern des Audiokanals

- Drücken Sie **AUDIO**, um die von der Disk bereitgestellten Audiokanäle (STEREO, LINKS MONO, RECHTS MONO oder MIX-MONO) zu wählen.

### Ändern der Untertitel-Sprache (nur bei DVDs)

Dieser Vorgang gelingt nur bei DVDs mit mehreren Untertitelsprachen, sie können die Sprache, die Sie beim Abspielen von DVDs wollen, ändern.

- Drücken Sie **SUBTITLE** wiederholt, um verschiedene Untertitelsprachen zu wählen.

### Wiedergabekontrolle (PBC) (nur bei VCDs)

PBC (Wiedergabekontrolle) erlaubt Ihnen, Video-CDs interaktiv, unter Befolgung des Menüs im Display, abzuspielen. Auf diese Funktion kann auch über das Menü „VORZUGSEINST. SETUP“ zugegriffen werden (siehe Seite 170).

### Bei VCDs mit der Wiedergabekontroll- (PBC-) Funktion, nur bei Version 2.0

- Im Stop-Modus drücken Sie **DISC MENU**, um zwischen 'PBC ON' (PBC Ein) und 'PBC OFF' (PBC Aus) zu schalten, anschließend beginnt die Wiedergabe automatisch.  
→ Si 'PBC Ein' est sélectionné, le menu du disque (s'il existe) s'affiche sur l'écran du téléviseur. Benutzen Sie ▲ ▼ zur Wahl einer Abspieloption und drücken Sie zur Bestätigung **OK** oder benutzen Sie die numerische Tastatur (0-9).  
→ Wenn Sie 'PBC Aus' wählen, überspringt die VCD das Index-Menü und gibt direkt ab Beginn wieder.

**TIPPS:** Die hier beschriebenen Bedienfunktionen sind bei bestimmten Disks u.U. nicht möglich. Beziehen Sie sich stets auf die den Disks beiliegenden Anweisungen.


### Abspielen einer MP3/ JPEG/ MPEG-4 Disk

Dieses Gerät kann, MPEG-4, MP3, JPEG, VCD & SVCD Dateien auf einer persönlich aufgezeichneten CD-R/RW Disk oder handelsüblichen CD wiedergeben.

#### WICHTIGER HINWEIS!

Sie müssen Ihr Fernsehgerät einschalten und den richtigen Videoeingangskanal einstellen (Siehe Seite 152 "Einstellen des Fernsehgerätes").

- 1 Legen Sie eine Disk.  
→ Die Disk-Lesezeit kann, wegen der Komplexität der Verzeichnis/Datei-Konfiguration, mehr als 30 Sekunden betragen.  
→ Das Disk-Menü erscheint auf dem Fernschirmschirm.

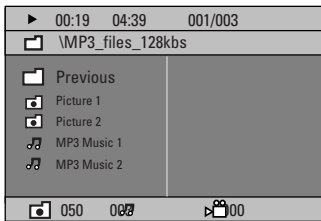

- 2 Wählen Sie mit ▲ ▼ einen Titel oder eine Datei aus, und drücken Sie die Taste **OK**, um die Wiedergabe zu starten.
- 3 Drücken Sie ▲ ▼ zur Wahl des Ordners und drücken Sie **OK**, um den Ordner zu öffnen.  
→ Die Wiedergabe beginnt ab der gewählten Datei und wird bis zum Ende des Ordners fortgesetzt.

Während der Wiedergabe können Sie;

- Drücken Sie ◀◀ / ▶▶, um eine andere Spur/ Datei im aktuellen Ordner zu wählen.
- Halten Sie ◀◀ / ▶▶ gedrückt, um den Musiktitel vor- bzw. zurückzuspulen.
- Zur Auswahl eines anderen Ordners der aktuellen Disk drücken Sie ▲, um zum Haupt-Menü zurückzukehren, anschließend drücken Sie ▲▼, um Ihre Auswahl zu treffen, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

- Drücken Sie **REPEAT** kontinuierlich, um auf, Wiedergabe' unterschiedlicher Art zuzugreifen.
- Drücken Sie **▶II (PLAY PAUSE)**, um die Wiedergabe zu unterbrechen, und drücken Sie dieselbe Taste erneut, um zur Wiedergabe zurückzukehren.

### Gleichzeitiges Abspielen von MP3 Musik und JPEG Bildern

- 1 Legen Sie eine MP3-Disk ein, die Musik und Bilder enthält.  
→ Das Disk-Menü erscheint auf dem Fernschirmschirm.
- 2 Wählen Sie einen MP3-Titel aus, und drücken Sie **▶II (PLAY PAUSE)**, um die Wiedergabe zu starten.
- 3 Während der MP3-Musikwiedergabe verwenden Sie die Tasten ◀▶▲▼, um einen Bildordner aus dem Disc-Menü auszuwählen, und drücken Sie die Taste **▶II (PLAY PAUSE)**.  
→ Die Bilddateien werden bis zum Ende des Ordners, eine nach der anderen, abgespielt.
- 4 Zum Beenden der Simultanwiedergabe drücken Sie **DISC MENU**, gefolgt von **■ (STOP)**.

#### Hilfreiche Tipps:

- Aufgrund der Konfiguration und Kenndaten der Disk oder des Zustands der Aufnahme ist es u.U. nicht möglich, bestimmte MP3/ JPEG/ DivX/ MPEG-4 Disks abzuspielen.
- Es ist normal, dass es zu einem gelegentlichen "Sprung" kommt, wenn Sie Ihren MP3-Disks zuhören.
- Gelegentlicher "Pixelalat" bei der MPEG-4/ DivX-Wiedergabe ist völlig normal – dies ist auf die Klarheit des Digitalinhalts beim Internet-Download zurückzuführen.
- Bei Multisession-CDs mit verschiedenen Formaten ist nur die erste Session verfügbar.

**TIPPS:** Einige Discs können auf diesem DVD-Recorder nicht abgespielt werden. Dies liegt an der Konfiguration und den Eigenschaften der Disc oder aber am Zustand der Aufnahme- und Authoring-Software.



# CD-Betrieb (Fortsetzung)

## Wiedergeben einer Foto-Disc (Diashow)

### WICHTIGER HINWEIS!

Sie müssen Ihr Fernsehgerät einschalten und den richtigen Videoeingangskanal einstellen (Siehe Seite 152 "Einstellen des Fernsehgerätes").

- Legen Sie eine Bild-Disk (Kodak Picture CD, JPEG), ein.
  - Bei einer Kodak Disk beginnt die Dia-Show.
  - Bei einer JPEG Disk erscheint das Bildmenü auf dem Fernsehbildschirm. Drücken Sie **▶II (PLAY PAUSE)**, um mit der Dia-Show-Wiedergabe zu beginnen.

### Preview-Vorschau-Funktion

Mit dieser Funktion kann der Inhalt des aktuellen Ordners oder der ganzen Disk dargestellt werden.

- ① Drücken Sie **■ (STOP)** während der Wiedergabe von JPEG-Bildern drücken.
  - Thumbnails von 12 Bildern erscheinen auf dem Fernsehbildschirm.



- ② Drücken Sie **◀◀ / ▶▶**, um die anderen Bilder auf der nächsten oder vorigen Seite anzuzeigen.
- ③ Benutzen Sie die Tasten **◀▶ ▲ ▼** drücken, um eines dieser Bilder anzusteuern, und Taste **OK** drücken, um es abzuspielen,
- ④ Drücken Sie **DISC MENU**, um das Foto-CD CD-Menü zu öffnen.

### Vergrößern

- ① Drücken Sie beim Abspielen einer Disk wiederholt **ZOOM**, um einen anderen Zoomfaktor zu wählen.
- ② Benutzen Sie die Tasten **◀▶ ▲ ▼** zum Betrachten des Zoombildes.

### Drehen/Kippen des Bildes

- Während der Wiedergabe drücken Sie **◀▶ ▲ ▼**, um das Bild auf dem Fernsehbildschirm zu drehen.
  - ▲-Taste: Bild um die vertikale Achse spiegeln.
  - ▼-Taste: Bild um die horizontale Achse spiegeln.
  - ◀-Taste: Bild entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
  - ▶-Taste: Bild im Uhrzeigersinn drehen.

### Unterstützte JPEG-Bildformate

#### Dateiformat:

- Die Dateierweiterung muss „\*.JPG“ lauten und nicht „\*.JPEG“.
- Der DVD-Recorder kann nur Standbilder nach DCF-Standard (z. B. TIFF- oder JPEG-Bilder) anzeigen. Bewegte Bilder, Motion JPEG und andere Formate, Bilder in anderen Formaten als Progressive JPEG oder mit Sound verknüpfte Bilder (z. B. AVI-Dateien) können nicht wiedergegeben werden.
- Möglicherweise dauert es wegen der großen Anzahl an Musiktiteln/Bildern auf der Disc etwas länger, bis das DVD-System den Inhalt der Disc auf dem Fernsehgerät anzeigt.

**TIPPS:** Einige Discs können auf diesem DVD-Recorder nicht abgespielt werden. Dies liegt an der Konfiguration und den Eigenschaften der Disc oder aber am Zustand der Aufnahme- und Authoring-Software.

### Wiedergeben von Super Audio CD (SACD)

Es gibt 3 SACD-Disc-Typen: Single Layer, Double Layer und Hybrid. Die Hybrid Disc enthält sowohl Super Audio CD als auch Standard-Audio CD Layer; auf diesem DVD-Player kann nur der SACD-Layer wiedergegeben werden.

- ❶ Legen Sie eine SACD ein.  
→ Das Disc-Menü wird auf dem Fernschirmschirm angezeigt.
- ❷ Die Wiedergabe startet automatisch.  
→ Enthält die SACD Mehrkanal- und Stereotitel werden zunächst die Mehrkanaltitel wiedergegeben.  
→ Verwenden Sie bei der Wiedergabe von Stereotiteln die Tasten ▲ ▼, um eine Auswahl im Disc-Menü zu treffen. Drücken Sie anschließend auf ►II (PLAY PAUSE).

#### Hilfreiche Tipp:

- Das Programmieren von SACD-Titeln ist nicht möglich.

### Wiedergabe einer DivX-Disc

Dieses DVD-System unterstützt die Wiedergabe von DivX-Filmen, die Sie vom PC auf eine CD-R/RW kopiert haben (für weitere Informationen siehe Seite 165).

- ❶ Legen Sie eine DivX-Disc ein.
- ❷ Enthält der DivX-Film externe Untertitel, wird auf dem Bildschirm das Untertitelmenü für Ihre Auswahl angezeigt.
- In diesem Fall können die Untertitel durch Drücken der Taste **SUBTITLE** auf der Fernbedienung ein- bzw. ausgeblendet werden.
- ❸ Drücken Sie die Taste ►II (PLAY PAUSE), um die Wiedergabe zu starten.
- Sind mehrsprachige Untertitel auf der DivX-Disc enthalten, können Sie durch Drücken der Taste **SUBTITLE** die Untertitelsprache während der Wiedergabe ändern.

#### Hilfreiche Tipps:

- Untertiteldateien mit den folgenden Dateierweiterungen (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) werden unterstützt, jedoch nicht im Dateinavigationsmenü angezeigt.
- Der Dateiname für Untertitel muss mit dem Dateinamen des Films identisch sein.
- Untertitel können mit maximal 35 Zeichen angezeigt werden.


**TIPPS:** Einige Discs können auf diesem DVD-Recorder nicht abgespielt werden. Dies liegt an der Konfiguration und den Eigenschaften der Disc oder aber am Zustand der Aufnahme- und Authoring-Software.

# System – Setup-Menü, Optionen

Dieses DVD-Setup erfolgt über das Fernsehgerät, was Ihnen die exakte Anpassung des DVD-Systems an Ihre jeweiligen Anforderungen ermöglicht.

## Zugreifen auf die allgemeine Einrichtungsseite

- 1 Im Disk-Modus, drücken Sie **SETUP MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **◀▶** das Symbol für die Seite 'General Setup Page' (Allgemeinen Setup-Menü) aus.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

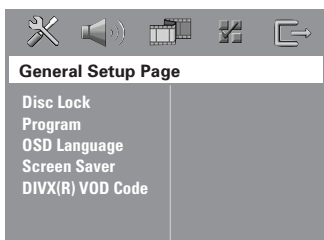

## Sicherung/Freigabe der anzuschauenden DVD

Nicht alle DVDs werden vom CD-Hersteller eingestuft oder codiert. Sie können das Abspielen einer spezifischen DVD durch Sperren verhindern oder die DVD freigeben, ohne Rücksicht auf ihre Einstufung. Das DVD-System kann Einstellungen für 40 Disks speichern.

- 1 In 'General Setup Page' (Allgemeinen Setup-Menü), drücken Sie **▲▼**, um { **Disc Lock** } (Disk-Sperre) hervorzuheben, anschließend drücken Sie **▶**.  
  
{ **Lock** } (Sperren)  
Wählen Sie dies, um die Wiedergabe der aktuellen Disk zu blockieren. Folgender Zugriff auf eine gesperrte Disk erfordert ein sechsstelliges Passwort. Das standardmäßige Passwort lautet '136900' (siehe Seite 171 "Ändern des Passwortes").

{ **Unlock** } (Freigeben)

Wählen Sie dies, um die Disk freizugeben und künftige Wiedergabe zu erlauben.

- 2 Drücken Sie **▲▼**, um eine Einstellung zu wählen, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

## Programm (nicht verfügbar für Foto-CD/MP3/SACD)

Sie können den Inhalt der Disk in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge abspielen, indem die Reihenfolge der abzuspielenden Titel programmiert wird. Bis zu 20 Titel können gespeichert werden.

- 1 Drücken Sie **PROGRAM** auf der Fernbedienung.  
*ODER*  
In 'General Setup Page' (Allgemeinen Setup-Menü) drücken Sie **▲▼** um { **Program** } (Programm) hervorzuheben, anschließend drücken Sie **▶**, um { **Input Menu** } (Eingabe) zu wählen.
- 2 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

## Program : Track (01 - 17)

1	04	6	--
2	10	7	--
3	11	8	--
4	--	9	--
5	--	10	--
Exit Start Next »			

## Eingabe des gewünschten Abschnitts

- 3 Mit **Numerisches Tastenfeld (0-9)** eine gültige Titel-/Kapitelnummer eingeben.
- 4 Tasten **◀▶▲▼** drücken, um den Cursor auf die nächste zu wählende Position zu steuern.  
→ Wenn die Nummer über 10 liegt, mit Hilfe der Taste **▶▶▶** die nächste Seite öffnen und die Programmierung fortsetzen, oder mit  
→ Benutzen Sie die Tasten **◀▶▲▼** das Feld { **Next** } (Nächster) ansteuern und durch Drücken von **OK** bestätigen.
- 5 Wiederholen Sie Schritt 3~4 zur Eingabe einer anderen Spur-/ Kapitelnummer.

**TIPPS:** Die unterstrichene Option ist die werkseitige Standardeinstellung. Zur Rückkehr zum vorigen Menü drücken Sie **◀**. Zum Entfernen des Menüs drücken Sie **SETUP MENU**.

## System – Setup-Menü, Optionen (Fortsetzung)

### Löschen eines Abschnitts

- 6 Benutzen Sie die Tasten ◀▶▲▼, um den Cursor auf den Abschnitt zu steuern, den Sie löschen wollen.
- 7 Drücken Sie **OK**, um diesen Abschnitt aus dem Programm-Menü zu löschen.

### Wiedergabe programmierter Abschnitte

- 8 Nach Abschluss der Programmierung drücken Sie ◀▶▲▼, um den Cursor zum Button { **Start** } zu führen und drücken Sie **OK**.  
→ Jetzt startet der DVD-Spieler die gewählten Abschnitte in der programmierten Reihenfolge.

### Verlassen des Programmwiedergabe-Menüs

- 9 Im Menü 'Programm' benutzen Sie ◀▶▲▼ um den Cursor zum Button { **Exit** } (Ende) zu führen und drücken Sie **OK**.

### Festlegen der OSD-Sprache

Dieses Menü enthält diverse Sprachenoptionen für die Display-Sprache auf dem Bildschirm. Einzelheiten siehe Seite 155.

### Bildschirmschoner - Ein-/Ausschalten

Der Bildschirmschoner hilft dabei, zu verhindern, dass Ihr TV-Bildschirm Schaden nimmt.

- 1 In 'General Setup Page' (Allgemeinen Setup-Menü), drücken Sie ▲▼, um { **Screen Saver** } (Bildschirm Schonener) hervorzuheben, anschließend drücken Sie ▶.

{ **On** } (Ein)

Wählen Sie dies, wenn Sie den Fernsehbildschirm abschalten wollen, wenn das Abspielen eingestellt oder mehr als 15 Minuten lang unterbrochen wird.

{ **Off** } (Aus)

Der Bildschirmschoner ist ausgeschaltet.

- 2 Drücken Sie ▲▼, um eine Einstellung zu wählen, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

### DivX® VOD-Registrierungscode

Philips stellt Ihnen den DivX® VOD (Video On Demand) Registrierungscode zur Verfügung, mit dem Sie Videos über den DivX® VOD Service ausleihen bzw. erwerben können. Weitere Informationen finden Sie unter [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

- 1 In 'General Setup Page' (Allgemeinen Setup-Menü), drücken Sie ▲▼, um { **DIVX(R) VOD Code** } hervorzuheben, anschließend drücken Sie ▶.  
→ Der Registrierungscode wird angezeigt.

- 2 Drücken Sie **OK**, um den Vorgang zu beenden.

- 3 Verwenden Sie den Registrierungscode, um Videos beim DivX® VOD Service unter [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod) auszuleihen bzw. zu erwerben. Befolgen Sie die Anweisungen, und speichern Sie das Video zur Wiedergabe auf diesem DVD-System auf einer CD-R/RW.

### Hilfreiche Tipps:


– Alle von DivX® VOD übertragenen Videos können ausschließlich mit diesem DVD-System wiedergegeben werden.

**TIPPS:** Die unterstrichene Option ist die werkseitige Standardeinstellung. Zur Rückkehr zum vorigen Menü drücken Sie ◀. Zum Entfernen des Menüs drücken Sie **SETUP MENU**.

# System – Setup-Menü, Optionen (Fortsetzung)

## Zugreifen auf die Seite “Audio-Setup”

- 1 Im Disk-Modus, drücken Sie **SETUP MENU**.
- 2 Mit Hilfe der Tasten ◀▶ das Menü ‘Audio Setup Page’ (Audio Setup-Menü) zu wählen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

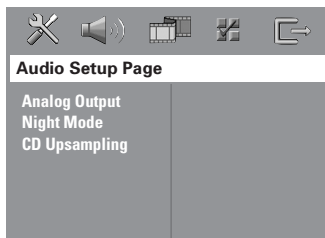

## Einstellung des Analogausgangs

Stellen Sie den Analogausgang der Wiedergabeleistung Ihres DVD-Heimkinosystems entsprechend ein. Diese Funktion ist auch über die Taste **SURR** auf der Fernbedienung zugänglich.

- 1 In ‘Audio Setup Page’ (Audio Setup-Menü), drücken Sie ▲▼, um { **Analog =Output** } (Analogausgang) hervorzuheben, anschließend drücken Sie ▶.

### { **Stereo** }

Wählen Sie dies, um den Kanalausgang in Stereo abzuändern, wodurch Sound nur aus den beiden vorderen Lautsprechern und dem Subwoofer kommt.

### { **Multi-channel** } (Mehrkanal)

Diese Wahlmöglichkeit aktiviert den Mehrkanalausgang.

- 2 Drücken Sie ▲▼, um eine Einstellung zu wählen, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

*Hilfreiche Tipp:*

– Diese Funktion steht bei Wiedergabe von einer SACD nicht zur Verfügung.

## Nachtmodus – Ein-/Ausschalten

(Nur DVD) Bei aktiviertem Nachtmodus werden die lauten Ausgänge gedämpft und die leisen Ausgänge auf ein hörbares Niveau gebracht – besonders vorteilhaft, wenn Sie sich Ihren Lieblings-Actionfilm anschauen, ohne andere nachts zu stören.

- 1 In ‘Audio Setup Page’ (Audio Setup-Menü), drücken Sie ▲▼, um { **Night Mode** } (Nachtmodus) hervorzuheben, anschließend drücken Sie ▶.

### { **On** } (Ein)

Wählen Sie dies zum Ausbalancieren der Lautstärke. Diese Funktion ist nur bei Movies mit Dolby Digital-Modus verfügbar.

### { **Off** } (Aus)

Wählen Sie dies, wenn Sie den Surround Sound mit seinem vollen Dynamikbereich genießen wollen.

- 2 Drücken Sie ▲▼, um eine Einstellung zu wählen, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

## CD Upsampling

Diese Funktion erlaubt Ihnen das Konvertieren Ihrer Musik-CD in eine höhere Sampling-Rate anhand raffinierter Digitalsignalverarbeitung, für bessere Klangqualität.

**Wenn Sie das Upsampling aktiviert haben, schaltet das System automatisch auf Stereo-Modus.**

- 1 In ‘Audio Setup Page’ (Audio Setup-Menü), drücken Sie ▲▼, um { **CD Upsampling** } hervorzuheben, anschließend drücken Sie ▶.

### { **Off** } (Aus)

Wählen Sie dies zum Deaktivieren von CD-Upsampling.

### { **88,2 kHz (X2)** }

Wählen Sie dies, um die Sampling-Rate der CDs zweimal höher als das Original einzustellen.

- 2 Drücken Sie ▲▼, um eine Einstellung zu wählen, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

*Hilfreiche Tipp:*


– Wenn Sie auf der Fernbedienung die Taste **SURR** drücken, um den “Multi-Channel”-Modus zu wählen, wird die Sampling-Funktion deaktiviert.

**TIPPS:** Die unterstrichene Option ist die werkseitige Standardeinstellung. Zur Rückkehr zum vorigen Menü drücken Sie ◀. Zum Entfernen des Menüs drücken Sie **SETUP MENU**.

# System – Setup-Menü, Optionen (Fortsetzung)

## Zugreifen auf die Seite “Video-Setup”

- 1 Im Disk-Modus, drücken Sie **SETUP MENU**.
- 2 Mit Hilfe der Tasten ◀▶ das Menü ‘Video Setup Page’ (Video Setup-Menü) zu wählen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

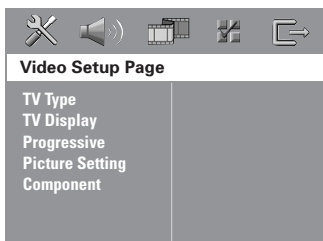

### TV Typ

Dieses Menü enthält die Optionen für die Auswahl des Farbsystems, das zum angeschlossenen Fernsehgerät passt. Einzelheiten siehe Seite 154.

### TV Bildschirm

Dieses Menü enthält die Optionen zur Einstellung des Seitenverhältnisses des DVD-Systems je nach angeschlossenem Fernsehgerät. Einzelheiten siehe Seite 154.

## Progressive Scan – aktivieren/deaktivieren

Im Progressive Scan-Modus erhalten Sie eine sehr hohe Bildqualität bei erheblich verringertem Bildflimmern. Hierzu müssen Sie jedoch die Buchsen Y, Pb und Pr des DVD-Systems mit Ihrem Fernsehgerät verbinden, das Progressive Video-Eingangssignale unterstützen muss. Andernfalls wird kein Bild oder ein verzerrtes Bild angezeigt. Informationen zur ordnungsgemäßen Einrichtung des Progressive Scan-Modus finden Sie auf Seite 152~153.

### WICHTIG!

**Vor dem Aktivieren der Funktion Progressive Scan müssen Sie Folgendes sicherstellen :**

- 1) Aktivieren Sie am Fernsehgerät die Funktion Progressive Scan (siehe Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes).
- 2) Das DVD-System wurde über Y Pb Pr an Ihr Fernsehgerät angeschlossen (siehe Seite 146).

- 1 In ‘Video Setup Page’ (Video Setup-Menü), drücken Sie ▲▼, um { **Progressive** } (Progressive) hervorzuheben, anschließend drücken Sie ▶.

{ **Off** } (Aus)

Wählen Sie diese Option zum Deaktivieren der Funktion Progressive Scan.

{ **On** } (Ein)

Wählen Sie diese Option zum Aktivieren der Funktion Progressive Scan.

- 2 Drücken Sie ▲▼, um eine Einstellung zu wählen, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.  
→ Folgen Sie den auf dem Fernsehgerät gezeigten Anweisungen, um die Auswahl zu bestätigen (falls zutreffend).  
→ Wenn ein leerer/verzerrter Fernsehbildschirm erscheint, warten Sie 15 Sekunden lang auf Wiederanlauf.

**TIPPS:** Die unterstrichene Option ist die werkseitige Standardeinstellung. Zur Rückkehr zum vorigen Menü drücken Sie ◀. Zum Entfernen des Menüs drücken Sie **SETUP MENU**.

# System – Setup-Menü, Optionen (Fortsetzung)

## Bildeinstellung

Dieses DVD-System bietet drei vordefinierte Gruppen von Bildfärbereinstellungen und eine persönliche Einstellung, die Sie für sich selbst definieren können.

- 1 In 'Video Setup Page' (Video Setup-Menü), drücken Sie **▲ ▼**, um { **Picture Setting** } (Bildeinstell.) hervorzuheben, anschließend drücken Sie **►**.

### { **Standard** }

Mit dieser Option wählen Sie eine Farbeeinstellung zur originalgetreuen Farbwiedergabe aus.

### { **Bright** } (Hell)

Wählen Sie dies, um das Fernsehbild heller zu machen.


### { **Soft** } (Weich)

Wählen Sie dies, um das Fernsehbild weicher zu machen.

### { **Personal** } (Persönlich)

Wählen Sie dies, um Ihre Bildfarbe persönlich einzustellen, indem Sie Helligkeit, Kontrast, Färbung und Farbe (Sättigung) verändern.

- 2 Drücken Sie **▲ ▼**, um eine Einstellung zu wählen, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
- 3 Wenn Sie { **Personal** } (Persönlich) wählen, gehen Sie anschließend zu Schritt 4~7 über.  
→ Das Menü 'Persönliche Bildeinstellung' erscheint.

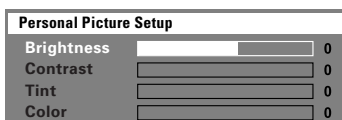

- 4 Drücken Sie **▲ ▼**, um eine der nachstehenden Optionen hervorzuheben:

### { **Brightness** } (Hell)

Erhöhung des Wertes erhellt das Bild oder umgekehrt. Wählen Sie null (0) für eine durchschnittliche Einstellung.

### { **Contrast** } (Kontrast)

Erhöhung des Wertes macht das Bild schärfer oder umgekehrt. Wählen Sie null (0), um den Kontrast auszubalancieren.

### { **Tint** } (Farbton)

Durch Erhöhen oder Reduzieren des Wertes ändert sich die Phaseneinstellung für das Bild. Wählen Sie (0) für die durchschnittliche Einstellung.

### { **Color** } (Farbsättigung)

Erhöhung des Wertes optimiert die Farbe in Ihrem Bild oder umgekehrt. Wählen Sie null (0), um die Farbe auszubalancieren.

- 5 Drücken Sie **◀ ▶**, um die Werte dieser Parameter, die am besten zu Ihrem individuellen Vorzug passen, einzustellen:
- 6 Wiederholen Sie Schritt 4~5 zur Einstellung anderer Farbmerkmale.
- 7 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

## Einstellung des Videoausgangs

Wählen Sie den Videoausgabebetyp, der mit der Videoverbindung zwischen dem DVD-System und dem Fernsehgerät übereinstimmt.

- 1 In 'Video Setup Page' (Video Setup-Menü), drücken Sie **▲ ▼**, um { **Component** } hervorzuheben, anschließend drücken Sie **►**.

### { **YUV** }

Wählen Sie dies, wenn Sie das DVD-System über Komponenten-Video-Buchsen (Y Pb Pr) an ein Fernsehgerät angeschlossen wird.

### { **RGB** }

Wählen Sie diese Option, wenn Sie Ihr DVD-System über den Anschluss Scart angeschlossen haben. Die Werkseinstellung ist RGB.


- 2 Drücken Sie **▲ ▼**, um eine Einstellung zu wählen, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

**TIPPS:** Die unterstrichene Option ist die werkseitige Standardeinstellung. Zur Rückkehr zum vorigen Menü drücken Sie **◀**. Zum Entfernen des Menüs drücken Sie **SETUP MENU**.

## System – Setup-Menü, Optionen (Fortsetzung)

### Vorzugseinstellungen Setup Menü

- 1 Drücken Sie **■** zweimal, um die Wiedergabe zu stoppen (falls zutreffend), drücken Sie anschließend **SETUP MENU**.
- 2 Mit Hilfe der Tasten **◀▶** das Menü { Preference Page } (Vorzugseinstellungen) zu wählen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

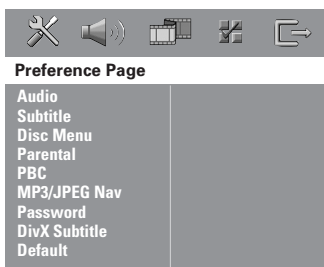


### Untertitel- und Disk-Festlegen der Audio-, Untertitel- und Disk-Menü-Sprache

Diese Menüs enthalten diverse Sprachoptionen für Audio, Untertitel und Disk-Menü, die auf der DVD aufgezeichnet werden können. Einzelheiten siehe Seite 155.

### Wiedergabeeinschränkung durch Festlegung der Kindersicherungsstufe

Einige DVDs haben u. U. eine Kindersicherungsstufe, die der gesamten Disk oder bestimmten Szenen auf der Disk zugeordnet ist. Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Festlegung einer Wiedergabeeinschränkungsstufe. Die Einstufungen lauten von 1 bis 8 und sind landesspezifisch. Sie können das Abspielen bestimmter, für Ihre Kinder ungeeigneter Disks verhindern oder bestimmte Disks mit alternativen Szenen abspielen lassen.

- 1 In { Preference Page } (Vorzugseinstellungen) drücken Sie **▲▼**, um { **Parental** } (Kinder Sicherung) hervorzuheben, anschließend drücken Sie **►**.

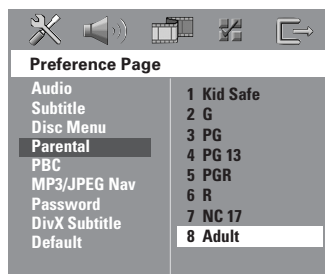

- 2 Benutzen Sie **▲▼**, um eine Einstufung für die eingelegte Disk hervorzuheben und drücken Sie **OK**.
- 3 Benutzen Sie die **Numerische Tastatur (0-9)** zur Eingabe des 6-stelligen Codes (siehe Seite 171 "Ändern des Passwortes").  
→ DVDs über der von Ihnen gewählten Einstufung werden nicht abgespielt, es sei denn, Sie geben Ihr sechsstelliges Passwort ein und wählen eine höhere Einstufung.

**TIPPS:** Die unterstrichene Option ist die werkseitige Standardeinstellung. Zur Rückkehr zum vorigen Menü drücken Sie **◀**. Zum Entfernen des Menüs drücken Sie **SETUP MENU**.



# System – Setup-Menü, Optionen (Fortsetzung)

## Erläuterung zu Einstufungen

### 1 Kid Safe – 2 G (1 Kind.-Sich-2 O.Altersb.)

- Allgemeines Publikum; als für Zuschauer aller Altersstufen geeignet empfohlen.

### 3 PG (3 Freig AB 6)

- Aufsicht Erwachsener wird empfohlen.

### 4 PG13 (4 Freig AB 12)

- Material ist für Kinder unter 13 Jahren ungeeignet.

### 5 PGR – 6 R (5 Freig AB 16 - 6 N. Frei U.16)

- Aufsicht durch Erwachsene - Eingeschränkt; es wird empfohlen, dass Eltern Kindern unter 17 Jahren das Anschauen verbieten oder dass das Anschauen nur im Beisein eines Elternteils oder Sorgeberechtigten gestattet wird.

### 7 NC-17 (7 N. Frei U.18)

- Keine Kinder unter 17 Jahren; Kindern unter 17 Jahren wird vom Anschauen abgeraten.

### 8 ADULT (8 Erwachsene.)

- Anstößiges Material; sollte aufgrund von graphischem sexuellem Inhalt, Gewalttätigkeit oder unflätiger Sprache nur von Erwachsenen angeschaut werden.

#### Hilfreiche Tipps:

- VCD-, SVCD- oder CD-Disks sind nicht mit einer Bewertung versehen. Dies trifft auch auf die meisten illegalen DVD-Disks zu.
- Einige DVDs sind nicht mit einer Einstufung versehen, obwohl die Filmeinstufung auf die Disk-Hülle aufgedruckt ist. Die Einstufungsfunktion funktioniert bei derartigen Disks nicht.

## PBC (Playback Control) (Wiedergabesteuerung)

Diese Funktion ermöglicht eine interaktive Wiedergabe von Video CDs über ein Menü im Display. Sie ist nur bei Video CDs der Version 2.0 mit Wiedergabesteuerung (PBC) verfügbar.

- 1 In 'Preference Page' (Vorzegeinstellungen) drücken Sie **▲ ▼**, um { **PBC** } hervorzuheben, anschließend drücken Sie **►**.

#### { **On** } (Ein)

Wählen Sie diese Option, wenn nach dem Einlegen der VCD das Indexmenü angezeigt werden soll.

#### { **Off** } (Aus)

Wählen Sie diese Option, um das Indexmenü zu überspringen und direkt die Wiedergabe zu starten.

- 2 Drücken Sie **▲ ▼**, um eine Einstellung zu wählen, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

## MP3-/JPEG-Navigator – Ein-/ Ausschalten

MP3/JPEG Navigator kann nur dann eingestellt werden, wenn die Disk-Aufnahme mit Menü erfolgt. Er erlaubt Ihnen die Wahl verschiedener Display-Menüs zur einfachen Navigation.

- 1 In 'Preference Page' (Vorzegeinstellungen) drücken Sie **▲ ▼**, um { **MP3/JPEG Nav** } (MP3/JPEG-Nav) hervorzuheben, anschließend drücken Sie **►**.

#### { **Without Menu** } (Ohne Menü)

Wählen Sie dies, um alle in der MP3/ Picture CD enthaltenen Dateien anzuzeigen.

#### { **With Menu** } (Mit Menü)

Wählen Sie dies, um lediglich das Ordner-Menü der MP3/ Picture CD anzuzeigen.

- 2 Drücken Sie **▲ ▼**, um eine Einstellung zu wählen, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.


**TIPPS:** Die unterstrichene Option ist die werkseitige Standardeinstellung. Zur Rückkehr zum vorigen Menü drücken Sie **◀**. Zum Entfernen des Menüs drücken Sie **SETUP MENU**

## System – Setup-Menü, Optionen (Fortsetzung)

### Ändern des Passwortes

Dasselbe Passwort wird sowohl zur Kindersicherung als auch Disk-Sperre benutzt. Geben Sie Ihr sechsstelliges Passwort ein, wenn ein entsprechender Hinweis auf dem Bildschirm angezeigt wird. Das standardmäßige Passwort lautet 136900.

- 1 In 'Preference Page' (Vorzugseinstellungen) drücken Sie **▲ ▼** um { **Password** } (Passwort) hervorzuheben, anschließend drücken Sie **►**, um { **Change** } (Ändern) zu wählen.

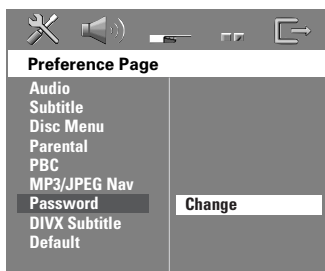

- 2 Drücken Sie **OK** um das Menü 'Passwort Change' (Passwort Ändern) zu öffnen.



- 3 Benutzen Sie die **Numerisches Tastenfeld (0-9)** zur Eingabe Ihres alten 6-stelligen Code.  
→ Wenn dies erstmals geschieht, geben Sie '136900' ein.  
→ Wenn Sie Ihr altes sechsstelliges Passwort vergessen haben, geben Sie '136900' ein.
- 4 Geben Sie den neuen 6-stelligen Code ein.
- 5 Geben Sie den neuen 6-stelligen Code zur Bestätigung ein zweites Mal ein.  
→ Der neue sechsstellige Code ist jetzt gültig.
- 6 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

### Einstellen der Schriftart für DivX-Untertitel

Sie können eine Schriftart auswählen, die die aufgezeichneten DivX-Untertitel unterstützt.

- 1 In 'Preference Page' (Vorzugseinstellungen) drücken Sie **▲ ▼**, um { **DivX Subtitle** } (DivX-Untertitel) hervorzuheben, anschließend drücken Sie **►**.

#### { **Standard** }

Eine Liste mit englischen Standard-Untertitelfonts, die von diesem DVD-Player angeboten werden.

#### { **Others** } (Andere)

Wählen Sie diese Option, um einen andere Untertitelfont anzuzeigen.

- 2 Drücken Sie **▲ ▼**, um eine Einstellung zu wählen, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

### Grundeinstellungen

Einstellen der 'Default' (Grundeinst.) Funktion stellt alle Optionen und Ihre persönlichen Einstellungen, mit Ausnahme Ihres Kindersicherung-Passwortes, auf die werksseitigen Einstellungen rück.

- 1 In 'Preference Page' (Vorzugseinstellungen) drücken Sie **▲ ▼** um { **Default** } (Grundeinst.) hervorzuheben, anschließend drücken Sie **►**, um { **Reset** } (Rückstellen) zu wählen.
- 2 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.  
→ Ehren alle Punkte im Einrichtmenü wieder zur Standardeinstellung zurück.

**TIPPS:** Die unterstrichene Option ist die werkseitige Standardeinstellung. Zur Rückkehr zum vorigen Menü drücken Sie **◀**. Zum Entfernen des Menüs drücken Sie **SETUP MENU**.

# Tuner-Betrieb

## Einstellen auf Radiosender

- 1 Drücken Sie die Taste **SOURCE**, bis "TUNER FM" auf dem Display angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie **▲ / ▼** kurz auf der Fernbedienung.  
→ Im Display wird "SEARCH" (Suchen) angezeigt, bis ein Radiosender mit ausreichend starkem Empfangssignal gefunden wurde.
- 3 Wiederholen Sie gegebenenfalls Schritt 2, bis Sie den gewünschten Radiosender gefunden haben.
- 4 Zum Einstellen eines schwachen Senders drücken Sie **◀◀ / ▶▶** kurz und wiederholt, bis optimaler Empfang erzielt wird.
- Wenn der FM-Empfang schwach ist, drücken Sie **AUDIO**, um den FM-Modus von Stereo auf Mono umzuschalten.

### Hilfreiche Tipp:

- Wenn der FM-Radiosender RDS- (Radio Data System) Daten überträgt, wird der RDS-Name angezeigt und gespeichert.

## Vorwahl von Radiosendern


Sie können bis zu 40 FM Radiovorwählsender abspeichern.

### Hilfreiche Tipps:

- Das System beendet den Vorwahl-Modus, wenn innerhalb von 20 Sekunden keine Taste betätigt wird.
- Wenn bei Plug & Play keine Stereofrequenz erkannt wird, erscheint "CHECK ANTENNA" (Antenne prüfen).

## Benutzung von Plug & Play

Plug & Play ermöglicht Ihnen die automatische Speicherung aller verfügbaren Radiosender.

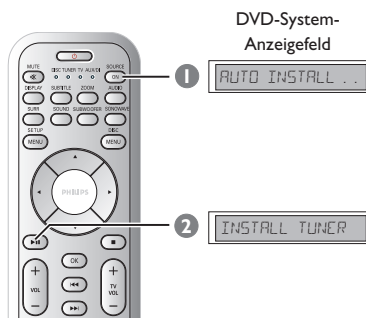


- 1 Drücken Sie bei der ersten Einstellung **SOURCE**, um den TUNER-Modus auszuwählen.  
→ "AUTO INSTALL PRESS PLAY" (automatische Installation – PLAY drücken) erscheint.
- 2 Drücken Sie die Taste **▶II (PLAY PAUSE)**, bis im Display "INSTALL TUNER" angezeigt wird.  
→ Das System beginnt mit der Suche im FM-Frequenzband und setzt sie im MVV-Frequenzband fort. Alle verfügbaren Radiosender mit starkem Empfangssignal werden automatisch gespeichert.  
→ Nach Beendigung wird der zuletzt eingestellte Radiosender gespielt.

## Tuner-Betrieb (Fortsetzung)

### Automatische Vorwahlen

Die automatische Sendereinstellung verwenden Sie zum Speichern oder erneuten Ablegen aller Programmplatzsender.

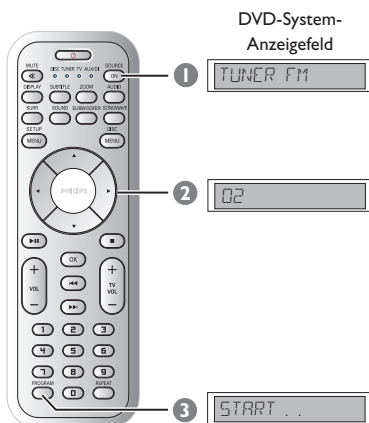

- 1 Drücken Sie die Taste **SOURCE**, bis "TUNER FM" auf dem Display angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie ◀ ▶ oder benutzen Sie die **numerische Tastatur (0-9)**, um eine Anfangs-Vorwahlnummer zu wählen.
- 3 Drücken und halten Sie **PROGRAM**, bis "AUTO" (automatische) erscheint.  
→ Wenn ein Radiosender in einer der Vorwahlen gespeichert ist, wird derselbe Radiosender nicht unter einer anderen Vorwahlnummer gespeichert.  
→ Wenn keine Vorwahlnummer gewählt ist, beginnt die automatische Vorwahl ab Vorwahl (1), und all Ihre früheren Vorwahlen werden überschrieben.

### Manuelle Vorwahlen

Die manuelle Sendereinstellung verwenden Sie, wenn Sie nur Ihre persönlichen Lieblingssender auswählen und speichern möchten.

- 1 Stellen Sie Ihren gewünschten Radiosender ein (vgl. "Einstellen auf Radiosender").
- 2 Drücken Sie **PROGRAM**.
- 3 Drücken Sie die Tasten ◀ ▶, um eine Programmplatznummer auszuwählen, unter der Sie den aktuellen Radiosender speichern möchten.
- 4 Zur Speicherung drücken Sie **PROGRAM** erneut.


### Auswahl eines Radiovorwahlsenders

- Drücken Sie die Tasten ◀ ▶, um eine Programmplatznummer auszuwählen (oder verwenden Sie das alphanumerische Tastenfeld).  
→ Die Voreinstellungsnummer und die Frequenz werden angezeigt.

### Löschen eines Programmplatz-Senders

- 1 Im Tuner-Modus drücken Sie auf der Fernbedienung die Tasten ◀ ▶, um einen voreingestellten Radiosender auszuwählen.
- 2 Drücken und halten Sie die Taste ■, bis "PRESET DELETED" angezeigt wird.  
→ Der Radiosender wird weiterhin wiedergegeben, ist jedoch jetzt aus der Programmplatzliste gelöscht.

# Klang- und Lautstärkeregler

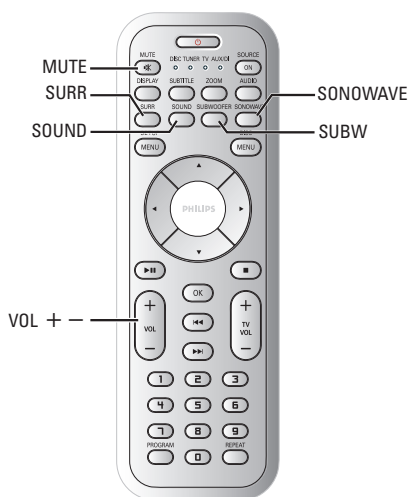

Deutsch

## Anpassung der Lautsprecher (SonoWave-Lautsprechersystem)

Sie können die Einstellung des SonoWave-Lautsprechersystem entsprechend Ihrer Umgebung anpassen, um optimale Leistungsergebnisse zu erzielen.

### WICHTIG!

Die Komponenten des SonoWave-Lautsprechersystem müssen mit gleichem Abstand zum Fernseher aufgestellt werden.

- 1 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **SONOWAVE**.  
→ Folgende drei Parameter passen das SonoWave-Lautsprechersystem an: "ROOM ACOUSTICS", "SPEAKER DISTANCE" und "LISTENING POSITION".
- 2 Wählen Sie eine der Optionen mit den Tasten ▲ ▼, aus, und drücken Sie **OK**, um die Einstellungen anzupassen.

### { ROOM ACOUSTICS }


- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Raumbedingung aus, und bestätigen Sie mit **OK**.  
→ "HARD" für Beton-/Glaswände.  
→ "SOFT" für Holzwände.

### { SPEAKER DISTANCE }

- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den Abstand (siehe dazu "X" im unten stehenden Diagramm) zwischen den zwei SonoWave-Lautsprechersystem und bestätigen Sie mit **OK**.  
→ "NEAR" - "X" ist kleiner als 1 m  
→ "DEFAULT" - "X" ist zwischen 1 m und 2,5 m.  
→ "FAR" - "X" ist größer als 2,5 m.

### { LISTENING POSITION }

- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den Abstand (siehe "Z" im unten stehenden Diagramm) zum Hörer und bestätigen Sie mit **OK**.  
→ "NEAR" - "Z" ist kleiner als 1,5 m  
→ "DEFAULT" - "Z" ist zwischen 1,5 m und 2,5 m.  
→ "FAR" - "Z" ist größer als 2,5 m.

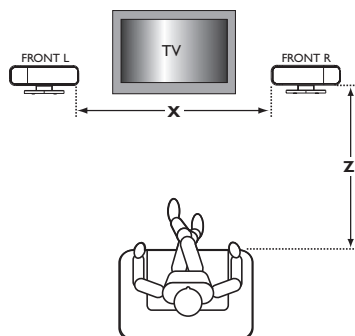

- 3 Drücken Sie nochmals **SONOWAVE**, um die Einstellung zu beenden. Sie wird automatisch beendet, wenn Sie innerhalb von 10 Sekunden keine Taste drücken.

# Klang- und Lautstärkeregler (Fortsetzung)

## Anpassung des AV-Subwoofers

Sie können den AV-Subwoofer-Ausgangspegel anpassen, um den Bass zu verstärken.

- 1 Legen Sie eine Disc mit vielen mittleren Bassklängen ein, und drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **SUBWOOFER**.
- 2 Drücken Sie die Taste **VOL + / -**, um den gewünschten Bass auszuwählen.  
→ Wurde der Lautstärkeregler nicht innerhalb von 5 Sekunden betätigt, nimmt der Regler wieder seine Standardfunktion als Lautstärkeregler auf.

## Wahl von Surround Sound

- Drücken Sie **SURR (SURROUND)**, um Folgendes zu wählen: MULTI-channel (MEHRKANAL) oder STEREO.  
→ Die Verfügbarkeit der verschiedenen Surround-Modi hängt von dem verfügbaren Klang auf der Disc ab.  
→ Die möglichen Output-Modi für Mehrkanal beinhalten: Dolby Digital, DTS (Digital Theater Systems) Surround und Dolby Pro Logic II.  
→ Stereo-Sendungen oder -Aufzeichnungen erzeugen beim Abspielen in einem Surround-Modus einige Surround-Kanaleffekte. Allerdings erzeugen Mono-Quellen (einkanaliger Sound) keinen Sound aus den Surround-Lautsprechern.

### Hilfreiche Tipp:

– Sie können den Surround Sound-Modus nicht wählen, wenn das Systemenü/die Menüleiste aktiviert ist.

## Auswahl digitaler Klangeffekte

Suchen Sie einen digitalen Vorwahl-Klangeffekt aus, der mit dem Inhalt Ihrer Disk übereinstimmt oder den Klang der von Ihnen abgespielten Musikrichtung optimiert.

- Drücken Sie **SOUND** auf der Fernbedienung, um den verfügbaren Soundeffekt zu wählen.

Beim Abspielen von Movie Disks, oder im TV-Modus, können Sie Folgendes wählen: CONCERT, DRAMA, ACTION oder SCI-FI.

Beim Abspielen von Musik-Disks oder im Tuner- oder AUX/DI-Modus können Sie Folgendes wählen:  
ROCK, DIGITAL, CLASSIC oder JAZZ.

### Hilfreiche Tipp:

– Für gleichmäßigen Sound Output wählen Sie CONCERT oder CLASSIC.

## Lautstärkeregelung

- Justieren Sie **VOLUME** (oder drücken Sie **VOL + / -** auf der Fernbedienung), um den Lautstärkepegel zu erhöhen oder zu senken.  
→ "VOL MIN" ist der minimale Lautstärkepegel, und "VOL MAX" ist der maximale Lautstärkepegel.

## Vorübergehendes Abstellen der Lautstärke

- Drücken Sie **MUTE** auf der Fernbedienung.  
→ Die Wiedergabe wird ohne Sound fortgesetzt, und "MUTE" (stummgeschaltet) erscheint.  
→ Zur Wiederherstellung der Lautstärke drücken Sie **MUTE** erneut oder erhöhen Sie den Lautstärkepegel.

# Sonstige Funktionen

## Einstellen des Sleep Timers

Der Sleep Timer ermöglicht dem System das automatische Umschalten auf Standby-Modus zu einer Vorwahlzeit.

- 1 Halten Sie auf der Fernbedienung die Taste **OK** gedrückt, bis auf dem Anzeigefeld "SLEEP xx" (xx = 15, 30, 45, 60 oder OFF) angezeigt wird.
- 2 Zum Auswählen des nächsten Sleep Timer-Werts halten Sie - im Sleep Timer-Modus - die Taste **OK** weiterhin gedrückt, bis die gewünschte Abschaltzeit gewählt wird.  
→ "SLEEP" erscheint im Anzeigefeld, außer wenn "OFF" (aus) gewählt ist.  
→ Bevor das System auf Eco Power Standby-Modus schaltet, wird ein Countdown von 10 Sekunden angezeigt.

"SLEEP 10" → "SLEEP 9".... →

"SLEEP 1" → "SLEEP"

## Abstellen des Sleep Timers

- Halten Sie die Taste **OK** gedrückt, bis "OFF" angezeigt wird, oder drücken Sie die Taste **STANDBY ON** (⏻).

## Display-Bildschirm des Systems verdunkeln

- In beliebigem aktivem Modus drücken Sie **DISPLAY** wiederholt, um verschiedene Helligkeitsstufen für den Display-Bildschirm zu wählen :


DIM 1 : 70 % Helligkeit

DIM 2 : 50 % Helligkeit

DIM 3 : 25 % Helligkeit

DIM OFF: normale Helligkeit

## Bedienung des Fernsehgerätes mit der Fernbedienung

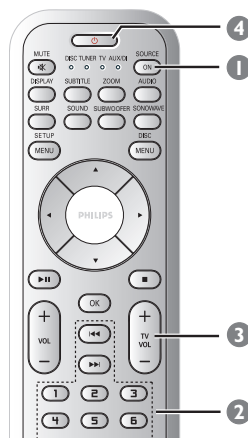

- 1 Drücken Sie Fernbedienung die Taste **SOURCE** gedrückt, bis auf dem Anzeigefeld "TV" angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie **◀◀ / ▶▶** oder benutzen Sie die **numerische Tastatur (0-9)**, um den Fernsehgerät kanal zu wählen.
- 3 Drücken Sie **TV VOL + / -**, um den Lautstärkepegel des Fernsehgerätes einzustellen.
- 4 Drücken und halten Sie die Taste **⏻**, um Ihr Fernsehgerät abzuschalten.

# Technische Daten

## VERSTÄRKER

Ausgangsleistung	550 W RMS
Frequenzgang	20 Hz – 6 kHz / –3 dB
Störabstand	> 65 dB (CCIR)
Eingangsempfindlichkeit	
- AUX In	1000 mV
- DIGITAL In	1Vpp

## TUNER

Einstellbereich	FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz)
26 dB Geräuschkämpfung	FM 20 dB
Bildrückweisungsverhältnis	FM 25 dB
IF-Rückweisungsverhältnis	FM 60 dB
Störabstand	FM 60 dB
AM-Unterdrückungsverhältnis	FM 30 dB
Harmonische Verzerrung	FM Mono 3 % FM Stereo 3 % MW 5 %
Frequenzgang	FM 180 Hz – 10 kHz / ±6 dB
Stereotrennung	FM 26 dB (1 kHz)
Stereoschwelle	FM 23,5 dB

## DISC

Lasertyp	Halbleiter
Disk-Durchmesser	12 cm/8 cm
Video-Decodierung	MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 / DivX 3.11, 4.x & 5.x 12 Bits / 108 MHz
Video DAC	
Signalsystem	PAL/NTSC
Videoformat	4:3/16:9
Video-Störabstand	56 dB (minimum)
Composite-Videoausgang	1,0 Vp-p, 75 Ω
Audio DAC	24 Bits/96 kHz
Frequenzgang	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
PCM	IEC 60958
Dolby Digital	IEC 60958, IEC 61937
DTS	IEC 60958, IEC 61937
SACD D/A-Konverter	PCM
SACD-Abschaltfrequenz	50 kHz

## HAUPTGERÄT

Nennstromversorgung	110 – 240 V; 50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme	14 W
Abmessungen (B x H x T)	251 mm x 277 mm x 134 mm
Gewicht	2,8 kg

## SONOWAVE-LAUTSPRECHERSYSTEM

System	2-Wege, geschlossenes Box-System
Impedanz	6 Ω
Lautsprechertreiber	3 x 76mm (3") Woofer + 3 x 18mm (1 3/4") konisch- gewölbter Tweeter
Frequenzgang	120 Hz – 20 kHz
Abmessungen (B x H x T)	350 mm x 140 mm x 134 mm
Gewicht	je 1,15 kg

## AV SUBWOOFER

Nennstromversorgung	110 – 240 V; 50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme	110 W
Ausgangsleistung	110 W RMS
System	Bassreflexsystem
Impedanz	3 Ω
Lautsprechertreiber	165mm (6,5") Woofer
Frequenzgang	30 Hz – 120 Hz
Abmessungen (B x H x T)	600 mm x 411 mm x 216 mm
Gewicht	9 kg

## ANSCHLUSSBOX

Abmessungen (B x H x T)	182 mm x 35 mm x 62 mm
Gewicht	0,27 kg

*Jederzeitige Änderung der technischen Daten vorbehalten*

Deutsch



# Fehlersuche

## WARNHINWEIS

Unter keinen Umständen sollten Sie versuchen, das System selbst zu reparieren, weil dadurch die Garantie erlischt. Versuchen Sie nicht, das System zu öffnen, weil Stromschlaggefahr besteht.

Wenn eine Störung auftritt, überprüfen Sie zuerst die nachstehenden Punkte, bevor das System zur Reparatur gegeben wird. Wenn Sie ein Problem nicht durch Befolgen dieser Ratschläge lösen können, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Philips.

Problem	Lösung
Kein Strom.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen, ob das Wechselstromnetz Kabel richtig angeschlossen ist.</li> <li>STANDBY ON vorne am DVD-System drücken, um den Strom einzuschalten.</li> </ul>
Kein Bild.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Korrekte Videoeingangskanalwahl siehe Fernsehgerät-Handbuch. Fernsehgerätkanal ändern, bis der DVD-Bildschirm zu sehen ist.</li> <li>Drücken Sie 'SOURCE', um den Disc-Modus auszuwählen.</li> <li>Wurde der Progressive Scan-Modus aktiviert, obwohl das angeschlossene Fernsehgerät keine Progressive Scan-Signale wiedergeben kann, oder wurden die Kabel nicht richtig angeschlossen, finden Sie weitere Informationen zur korrekten Einrichtung des Progressive Scan-Modus auf Seite 152~153. Wenn Sie den Progressive Scan-Modus deaktivieren möchten, gehen Sie wie folgt vor:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Deaktivieren Sie den Progressive Scan-Modus Ihres Fernsehgeräts, oder aktivieren Sie den Interlaced-Modus.</li> <li>Drücken Sie im Haupt-DVD-System EJECT.</li> <li>Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste ◀.</li> <li>Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste SUBTITLE.</li> </ol> </li> </ul>
Völlig verzerrtes Bild oder Schwarzweißbild.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn dies geschieht, wenn Sie die Einstellung des 'TV-TYPE' ändern, warten Sie 15 Sekunden lang auf Wiederanlauf.</li> <li>Tritt dies während der Aktivierung der Funktion Progressive Scan auf, müssen Sie 15 Sekunden lang auf die automatische Wiederherstellung warten.</li> <li>Überprüfen Sie den Videoanschluss.</li> <li>Manchmal kann eine geringfügige Bildverzerrung erscheinen. Dies ist keine Fehlfunktion.</li> <li>Die Disk reinigen.</li> </ul>
Das Seitenverhältnis des Bildschirms kann nicht geändert werden, obwohl Sie das Fernsehgerätdisplay eingestellt haben.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Seitenverhältnis ist auf der DVD-Disk festgelegt.</li> <li>Je nach Fernsehgerät ist es Ihnen u.U. nicht erlaubt, das Seitenverhältnis zu ändern.</li> </ul>
Kein Sound oder verzerrter Sound.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Lautstärke einstellen.</li> <li>Die Lautsprecheranschlüsse und -einstellungen prüfen.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass die Audiokabel angeschlossen sind, und drücken Sie die Taste 'SOURCE', um die korrekte Eingangsquelle (z. B. TV oder AUX/DI) für das Gerät auszuwählen, das Sie über das DVD-System wiedergeben möchten.</li> </ul>
Bestimmte Elemente des Setup-/ System-Menüs können nicht gewählt werden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie die Taste STOP zweimal vor der Wahl des Setup-/ System-Menüs.</li> <li>Je nach Disk-Verfügbarkeit können einige Menüelemente u.U. nicht gewählt werden.</li> </ul>

Benötigen Sie Hilfe? Besuchen Sie unsere Website unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Fehlersuche (Fortsetzung)

Problem	Lösung
<b>Bestimmte Funktionen wie z.B. Winkel, Untertitel oder mehrsprachige Audiofunktion lassen sich nicht aktivieren.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Die Funktionen sind auf der DVD u.U. nicht verfügbar.</li> <li>– Ändern der Sound- oder Untertitel-Sprache ist auf der DVD nicht gestattet.</li> </ul>
<b>Bestimmte Elemente des Setup-/ System-Menüs können Der DVD-Spieler beginnt nicht mit der Wiedergabe.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Eine lesbare Disk mit der Wiedergabeseite nach unten einlegen. Die DVD+R/DVD+RW/CD-R muss finalisiert sein.</li> <li>– Disk-Typ, Farbsystem und Regionalcode prüfen.</li> <li>– Auf Kratzer oder Flecken auf der Disk prüfen.</li> <li>– SETUP MENU drücken, um den Setup-Menübildschirm abzuschalten.</li> <li>– Sie müssen evtl. das Passwort eingeben, um die Kindersicherungs-Kontrollebene zu ändern oder die Disk zur Wiedergabe freizugeben.</li> <li>– Feuchtigkeit hat sich im Systeminneren niedergeschlagen. Die Disk herausnehmen und das System etwas eine Stunde lang abgeschaltet lassen.</li> </ul>
<b>Kein Surround Sound-Effekt vom SonoWave-Lautsprechersystem.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sicherstellen, dass die Center- und Surround-Lautsprecher richtig angeschlossen sind.</li> <li>– Taste SURR drücken, um eine korrekte Surround Sound-Einstellung zu wählen.</li> <li>– Sicherstellen, dass die von Ihnen abgespielte Quelle in Surround Sound (DTS, Dolby Digital usw.) aufgezeichnet oder ausgestrahlt wird.</li> </ul>
<b>Schlechter Rundfunkempfang.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Wenn das Signal zu schwach ist, die Antenne ausrichten oder eine externe Antenne für besseren Empfang anschließen.</li> <li>– Den Abstand zwischen dem System und Ihrem Fernsehgerät oder Videorecorder erhöhen.</li> <li>– Die richtige Frequenz einstellen.</li> <li>– Die Antenne weiter weg von der Ausrüstung, die das Rauschen verursachen könnte, positionieren.</li> </ul>
<b>Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Die Quelle (z.B. DISC oder TUNER) vor Drücken der Funktionstaste (▶, ◀, ◀◀, ▶▶) wählen.</li> <li>– Den Abstand zwischen der Fernbedienung und dem System verringern.</li> <li>– Die Batterien gegen neue austauschen.</li> <li>– Die Fernbedienung direkt auf den IR-Sensor richten.</li> <li>– Prüfen, dass die Batterien richtig eingelegt sind.</li> </ul>
<b>DivX-Dateiformat kann nicht abgespielt werden.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Überprüfen, dass die DivX-Datei im „Home Theater“-Modus mit DivX 5.x Encoder verschlüsselt ist.</li> </ul>
<b>Das DVD-System funktioniert nicht.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Das Netzkabel einige Minuten lang von der Steckdose trennen. Das Netzkabel wieder anschließen und erneut versuchen, wie gewohnt zu arbeiten.</li> </ul>
<b>Die Disc im Disc-Einschub kann nicht ausgeworfen werden.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Halten Sie die STOP-Taste auf der Fernbedienung gedrückt, und drücken Sie anschließend die Zifferntasten „2“, „5“ und „9“.</li> </ul>

Benötigen Sie Hilfe? Besuchen Sie unsere Website unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Deutsch

# Glossar

**Analog:** Sound, der nicht in Zahlen verwandelt wurde. Analoger Sound variiert, wogegen digitaler Sound spezifische numerische Werte hat. Diese Buchsen senden Audio durch zwei Kanäle, links und rechts.

**AUDIO OUT Buchsen:** Buchsen auf der Rückseite des DVD-Systems, die Audio an ein anderes System (Fernseher, Stereo usw.) schicken.

**Bitrate:** Die zur Aufnahme einer gegebenen Musikklänge benutzte Datenmenge; in Kilobit pro Sekunde oder kbps gemessen. Oder die Geschwindigkeit, mit der Sie aufzeichnen. Im Allgemeinen gilt: je höher die Bitrate oder je höher die Aufzeichnungsgeschwindigkeit, desto besser die Klangqualität. Höhere Bitraten nehmen jedoch mehr Raum auf einer Disk in Anspruch.

**Disk-Menü:** Ein für die Auswahl von auf einer DVD aufgezeichneten Bildern, Klängen, Untertiteln, mehreren Winkeln usw. vorbereitetes Bildschirmdisplay.

**DivX 3.11/4.x/5.x:** Der DivX-Code ist eine zum Patent angemeldete, auf MPEG-4 basierende Videokomprimierungstechnologie. Sie wurde von DivX Networks, Inc., entwickelt und kann Digitalvideo klein genug für den Transport über das Internet machen, wobei hohe visuelle Qualität erhalten bleibt.

**Dolby Digital:** Ein von Dolby Laboratories entwickeltes Surround Sound-System, das bis zu sechs Digital Audio-Kanäle aufweist (vorne links und rechts, Surround links und rechts und Mitte).

**Dolby Surround Pro Logic II:** Hierbei handelt es sich um eine verbesserte Matrix-Entschlüsselungstechnologie, die für bessere Räumlichkeit und Direktionalität von Dolby Surround Programm-Material sorgt, ein überzeugendes dreidimensionales Klangfeld bei konventionellen Stereo-Musikaufnahmen bietet und ideal dafür geeignet ist, den Sound im Auto zum Surround-Erlebnis zu machen. Obwohl konventionelle Surround-Programmierung voll mit Dolby Surround Pro Logic II-Decodern kompatibel ist, können Soundtracks spezifisch verschlüsselt werden, um die Pro Logic II-Wiedergabe voll auszunutzen, einschließlich separater linker und rechter Surround-Kanäle. (Derartige Material ist auch mit konventionellen Pro Logic-Decodern kompatibel.)

**DTS:** Digital Theatre Systems. Dies ist ein Surround Sound-System, unterscheidet sich aber von Dolby Digital. Die Formate wurden von unterschiedlichen Unternehmen entwickelt.

**Kapitel:** Abschnitte eines Bildes oder eines Musikstücks auf einer DVD, die kleiner als Titel sind. Ein Titel setzt sich aus mehreren Kapiteln zusammen. Jedem Kapitel wird eine Kapitelnummer zugeordnet, die es Ihnen ermöglicht, das von Ihnen gewünschte Kapitel zu finden.

**Kindersicherung:** Eine Funktion der DVD zur Beschränkung der Wiedergabe der Disk nach Alter des Benutzers gemäß landesspezifischer Einschränkungsstufe. Die Einschränkung schwankt von Disk zu Disk; wenn sie aktiviert ist, wird die Wiedergabe verhindert, wenn die Softwarestufe höher als die vom Benutzer festgelegte Stufe ist.

**Mehrkanal:** Bei DVD repräsentiert jeder Sound Track ein Klangfeld. Mehrkanal bezieht sich auf ein Soundtrack-Gefüge mit drei oder mehr Kanälen.

**MP3:** Ein Dateiformat mit einem Sounddaten-Komprimierungssystem. "MP3" ist die Abkürzung von Motion Picture Experts Group 1 (oder MPEG-1) Audio Layer 3. Durch Benutzung des MP3-Formats kann eine CD-R oder CD-RW etwa 10-mal mehr Datenmengen als eine reguläre Disk enthalten.

**PBC – Wiedergabekontrolle:** Bezieht sich auf das zur Wiedergabekontrolle auf Video CDs oder SVCDs aufgezeichnete Signal. Durch Benutzung von auf einer - PBC unterstützenden - Video CD oder SVCD aufgezeichneten Menübildschirmen können Sie interaktive Software sowie Software mit einer Suchfunktion vorteilhaft benutzen.

**Progressive Scan:** Zeigt alle horizontalen Zeilen eines Bildes gleichzeitig als ein Signalbild an. Dieses System kann Interlaced Video von einer DVD für die Wiedergabe auf Geräten mit Progressive Scan in das Progressive-Format konvertieren. Dadurch wird die vertikale Auflösung drastisch erhöht.

**Regionalcode:** Ein System, mit dem Disks nur in der zuvor designierten Region abgespielt werden können. Dieses Gerät spielt nur Disks ab, die kompatible Regionalcodes haben. Sie können den Regionalcode Ihres Gerätes finden, indem Sie auf die Rückwand schauen. Einige Disks sind mit mehr als einer Region (oder allen Regionen – ALL) kompatibel.

**Seitenverhältnis:** Das Verhältnis von vertikalen und horizontalen Größen eines angezeigten Bildes. Das horizontal : vertikal-Verhältnis von konventionellen Fernsehgeräten lautet 4:3, und das von Breitbildschirmen lautet 16:9.

**Sitzkontrolle:** Vermittelt dem Benutzer eine perfekte Sound- und Movie-Erfahrung überall im Raum und bietet maximale Flexibilität und echtes totales „Eintauchen“, weil der Benutzer den bevorzugten Sitz wählen kann.

**Super Audio CD (SACD):** Dieses Audioformat basiert auf den aktuellen CD-Standards, beinhaltet aber mehr Informationen, die für höhere Tonqualität sorgen. Es gibt drei Arten von Disks: einschichtige, zweischichtige und Hybrid Disks. Die Hybrid Disk enthält sowohl standardmäßige Audio CD- und als auch Super Audio CD-Informationen.

**Surround:** Ein System zur Schaffung dreidimensionaler Klangfelder voller Realismus durch Anordnung mehrerer Lautsprecher um den Zuhörer herum.

**Titel:** Der längste Abschnitt einer Bild- oder Musikfunktion von DVDs, Musik usw. bei Videosoftware, oder das gesamte Album bei Audiosoftware. Jedem Titel wird eine Titelnummer zugeordnet, damit Sie den von Ihnen gewünschten Titel finden können.

**VIDEO OUT Buchse:** Buchse auf der Rückseite des DVD-Systems, die Videosignale an ein Fernsehgerät schickt.

**Komponenten-Videoausgangsbuchsen:** Buchsen auf der Rückseite des DVD-Systems, die hochwertige Videosignale an ein Fernsehgerät, das Komponenten-Videoeingangsbuchsen (R/G/B, Y/Pb/Pr usw.) hat, senden.