

# Välkommen


## Snabbstartsguide

- 1 Installation
- 2 Anslutning
- 3 Klar att användas




**PHILIPS**

# Innehållet i kartongen

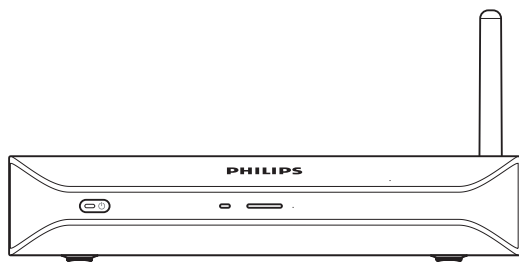


a. SLM5500  
Trådlös Multimedia Adapter

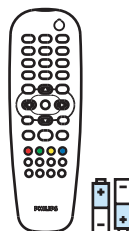


b1. Fjärrkontroll  
b2. 2x AA-batterier




c. Snabbstartsguide

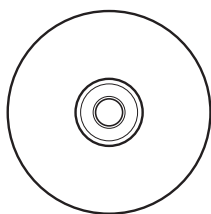

d. Installations-CD

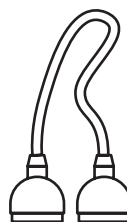

e. SCART-kabel

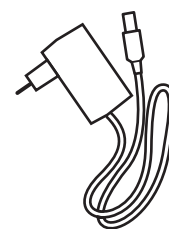

f. Nätsladd


## Annat du behöver



Teveapparat



Dator

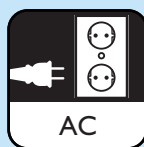


Vägguttag





Trådlöst nätverk

eller

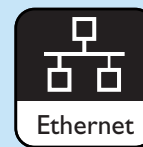

Kabelnätverk

## Resultat efter installation

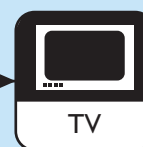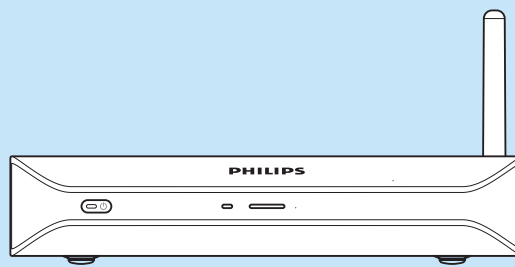


## Tillvalskomponenter (medföljer ej)

Digital audio



Skärmkabel  
för audio


Teve med hög definition



Audiokabel  
2x RCA



Adapter SCART  
till 3x RCA

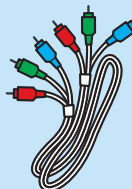

Videokabel  
3x RCA

Kabelnätverk




Nätverkskabel

# 1 Installation

## A Installera programvaran

1. Placera din **installations-CD** (d) i datorns **CD-** eller **DVD-station**.
2. Klicka på **språket du vill välja**.
3. Klicka på **Installera Philips Media Manager**.
4. Följ **anvisningarna** på skärmen.


Du blir ombedd att ange i vilka mappar du har lagrat filmer, musik och bilder. Se till att du väljer rätt mappar.

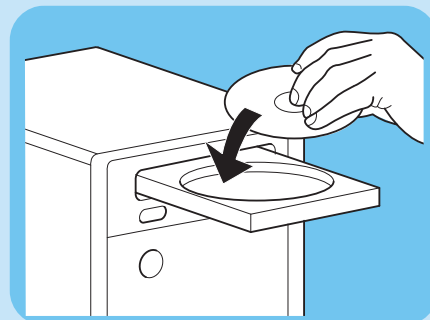

## B Koppla till teven

**Alternativ 1**, god kvalitet - SCART-anslutning för alla teveapparater

1. Använd **SCART-kabeln** (e).
2. Sätt omkopplaren **To TV** på SLM5500 i läget **SCART** (vänster läge).
3. Koppla ena ändan till uttaget **SCART** på SLM5500.
4. Koppla den andra ändan till **SCART**-uttaget på TV:n.

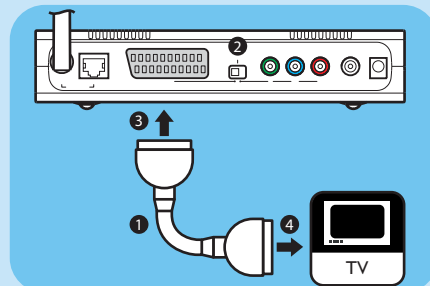


**Alternativ 2**, bästa kvalitet - teve med hög definition


Endast för bruk med teveapparater som bär en YPbPr-anslutning (vanligen tillgängligt hos LCD- eller plasma-TV. YPbPr-anslutningen kallas även YUV, 3x RCA (blå, grön, röd).

1. Använd en **digital videokabel (3x RCA)**, medföljer ej).
2. Sätt omkopplaren **To TV** på SLM5500 i läget **Y-Pb-Pr** (höger läge).
3. Sätt de tre kontakterna i uttagen **Y, Pb och Pr** på SLM5500.
4. Sätt de andra tre kontakterna i uttagen **Y, Pb och Pr** på teven.

Om du kopplar YPbPr-signalen till en Philips TV, kan en adapter VGA-till-YPbPr krävas. En VGA-till-YPbPr adapter medföljer din Philips TV.

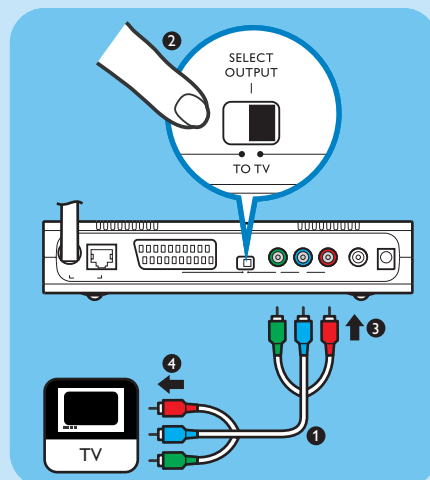


5. Använd en **SCART till 3x RCA adapter** (medföljer ej).
6. Använd en **stereo audiokabel (2x RCA)**, medföljer ej).
7. Sätt **adaptorn SCART till 3x RCA** i uttaget **SCART** på SLM5500.
8. Sätt **stereo-audiokabeln** i **adaptorn SCART till 3x RCA**.
9. Koppla den andra ändan till **stereoingången** på TV:n.

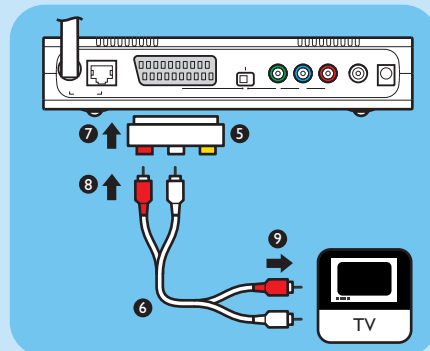

## C Installera den digitala audioanslutningen (tillval)

1. Använd en **skärmad audiokabel** (medföljer ej).
2. Koppla ena ändan till uttaget **DIGITAL AUDIO** på SLM5500.
3. Koppla den andra ändan till uttaget **DIGITAL AUDIO** på ljudanläggningen

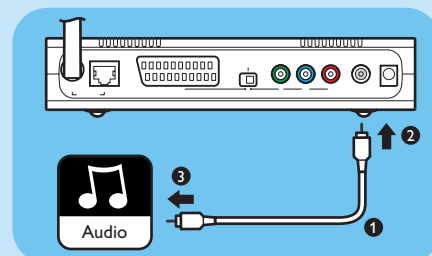

## D Koppla till nätverket


### Alternativ 1 - Trådlöst

1. Kontrollera att din trådlösa nätverksapparatur är inkopplad.



### Alternativ 2 - Kabelnät


1. Använd en **nätverkskabel** (medföljer ej).
2. Koppla ena ändan till uttaget **WIRED NETWORK** på SLM5500.
3. Koppla den andra ändan till nätverket.

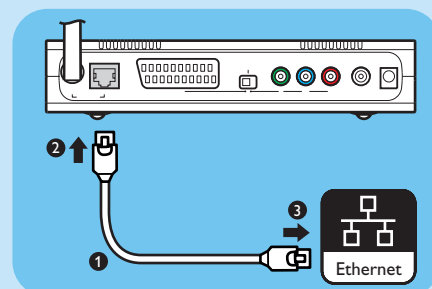

## E Koppla till elnätet


1. Använd **nätsladden** (f).
2. Koppla **nätsladdens kontakt** till uttaget **POWER** på SLM5500.
3. Sätt **strömadaptern** i vägguttaget.

> Lampan stand-by på framsidan av SLM5500 tänds med rött ljus.

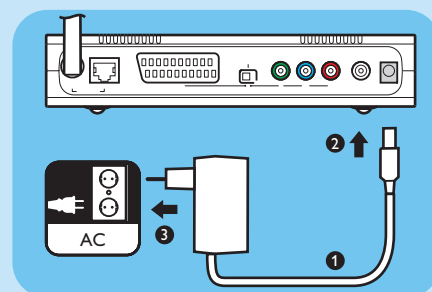

## F Placera batterierna

1. Öppna **batterifacket** i fjärrkontrollen (b1).
2. Placera **batterierna** (b2) i rätt riktning.
3. Stäng **batterifacket**.

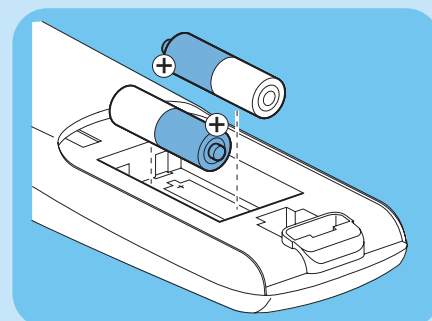


# 2

# Anslutning

## A

### Ställ in rätt TV-kanal


1. Koppla in teven.
2. Ställ in teven på rätt extern ingång. Se tevens bruksanvisning för detaljer.

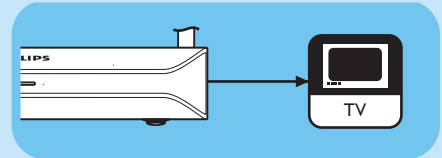

## B

### Starta configuration wizard

1. Tag **fjärrkontrollen** (b1).
2. Rikta **fjärrkontrollen** (b1) mot SLM5500 (a).
3. Tryck på .  
 > Lampan stand-by på framsidan av SLM5500 tänds med blått ljus.
4. Följ **anvisningarna på skärmen**.

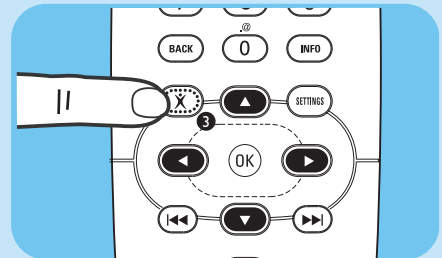

> Du kan navigera genom anvisningarna på skärmen med fjärrkontrollen (b1).

#### Aktions

#### knapp

Stega upp eller ned i en lista



Bekräfta ett val



Gå till den förra frågan



Visa hjälpinformation (om tillgänglig)



> Du kan föra in text i configuration wizard med fjärrkontrollen (b1).

#### Aktions

#### knapp

Gå genom de tillgängliga tecknen



Gå till nästa eller föregående tecken



Bekräfta ett val



Gå genom tecken . @ 0



Gå genom tecken <space> \_ - 1



Gå genom tecken 2 a b c A B C



Gå genom tecken 3 d e f D E F



Gå genom tecken 4 g h i G H I



Gå genom tecken 5 k l m K L M



Gå genom tecken 6 m n o M N O



Gå genom tecken 7 p q r s P Q R S



Gå genom tecken 8 t u v T U V



Gå genom tecken 9 w x y z W X Y Z



För att stega mellan tecknen måste knappen tryckas in flera gånger i tät följd.

# 3







# Klar att användas

## A Dela innehåll på datorn



1. Klicka på **Start**.
2. **Antingen** - klicka på **Program, Eller** - klicka på **Alla program**.
3. Klicka på **Philips Media Manager**.
4. Klicka på **Philips Media Manager**.
5. **Antingen** - klicka **Music**, **eller** - klicka **Picture**, **eller** - klicka **Movies**.
6. **Antingen** - klicka **Add Music**, **eller** - klicka **Add Picture**, **eller** - klicka **Add Movies**.
7. Klicka på **Add Files or Folders**.
8. Välj vilka filer eller mappar du vill tillfoga.  
> SLM5500 har nu tillgång till de delade innehållsfilerna.




## B Grundläggande navigation

1. Tag fjärrkontrollen (b1).
2. Rikta fjärrkontrollen (b1) mot SLM5500 (a).
3. **Antingen** - tryck på , **eller** - tryck på .
4. Tryck på  eller  för att stega genom menypunkterna.
5. Tryck på  eller  för att bekräfta ett val.

Upprepa steg 4 och 5 tills du når innehållsfilen som ska spelas.

6. Tryck på  eller  för att starta filen.

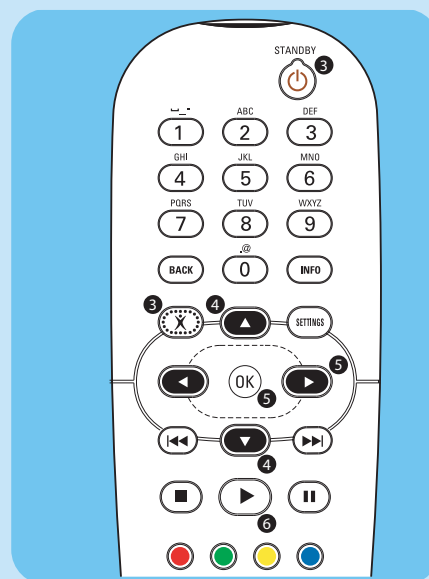

## C Spela skyddade innehållsfiler

Kontrollera att datorns operativsystem är Windows® XP med Service Pack 2 eller högre.

För att starta skyddade filer gör du på samma sätt som vid normala filer. Se 'B Grundläggande navigation'.

Skyddade innehållsfiler kan påverka audio- och videoanslutningarnas signal.

# Felsökning

## Problem

Reagerar inte på den medföljande fjärrkontrollen

## Tips

- Starta SLM5500.
- Rikta fjärrkontrollen mot SLM5500.
- Sätt i batterierna rätt.
- Sätt i batterierna i fjärrkontrollen.

Ingen videosignal på teveskärmen

- Koppla in teven.
- Ställ in teven på rätt extern ingång.  
Sätt omkopplaren **To TV** på SLM5500 i rätt läge.
- Kontrollera att teven bär videosignalen från SLM5500. Tryck 3 sekunder på den gröna knappen på den medföljande fjärrkontrollen för att återställa videosignalen till fabriksstandard.

Ingen audiosignal från ljudanläggningens högtalare

- Koppla in ljudanläggningen.
- Ställ in ljudanläggningen på rätt extern ingång.
- Höj volymen på ljudanläggningen.

Kan inte hitta kabelnätverket

- Koppla in nätverkets övriga komponenter.
- Använd en rät nätverkskabel (UTP 5e) för att ansluta SLM5500 till kabelnätverket.

Kan inte hitta det trådlösa nätverket

- Koppla in nätverkets övriga komponenter.
- **Antingen** - kontrollera att det trådlösa nätverkets sändarnamn (SSID Broadcast) är aktivt i grundstationen eller routern, **Eller** - för in nätverksnamnet (SSID) manuellt (se bruksanvisningen på installations-CD:n). Kopiera nätverkets namn från grundstationen eller routern.

Får ingen kontakt med det trådlösa nätverket

- För in rätt skyddskod (WEP eller WPA). Kopiera skyddskoden (WEP eller WPA) från grundstationen eller routern.
- Kontrollera att det trådlösa nätverkets brandväggar ger SLM5500 tillträde till nätverket. Tillåt eller avblockera t.ex. MAC-adressen för SLM5500 på nätverket.

Kan inte hitta datorn

- Starta Philips Media Manager.
- Koppla SLM5500 till rätt nätverk.
- Kontrollera att nätverkets brandväggar ger Philips Media Manager tillträde till nätverket. Tillåt eller avblockera t.ex. Philips Media Manager på nätverket.

Inget tillträde till innehållsfiler (musik, bilder eller filmer)

- Kontrollera att Philips Media Manager delar innehållsfiler med SLM5500 (se 3A).

Kan inte spela en innehållsfil

- Kontrollera att SLM5500 bär filens format (se bruksanvisningen på installations-CD:n).
- Kontrollera att Philips Media Manager delar innehållsfilen med SLM5500.
- Den första gången du spelar en skyddad innehållsfil måste SLM5500 ha anslutning till Internet.

Kan inte spela innehåll från Internet

- Försök igen senare. Internettjänsten kan vara stängd för tillfället.
- Kontrollera att SLM5500 bär Internetformatet (se bruksanvisningen på installations-CD:n).
- Kontrollera att nätverkets brandväggar ger Internettjänsten tillträde till nätverket.

Om du har ett problem, kontrollera att SLM5500 har senaste firmware. Gå till [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) för mer information.



# Behöver du hjälp?

## Bruksanvisning

Se bruksanvisningen på installations-CD:n.

## Hjälp online

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## Philips Media Manager

Se hjälpfunktionen i Philips Media Manager.

## Helpline

<b>België/Belgique/Belgien</b>	070 253 010 (€ 0.17)
<b>Danmark</b>	3525 8761
<b>Deutschland</b>	0180 5 007 532 (€ 0.20)
<b>España</b>	902 888 785 (€ 0.15)
<b>France</b>	08 9165 0006 (€ 0.23)
<b>Ireland</b>	01 601 1161
<b>Italia</b>	199 404 042 (€ 0.21)
<b>Luxemburg/Luxembourg</b>	26 84 30 00
<b>Nederland</b>	0900 0400 063 (€ 0.20)
<b>Norge</b>	2270 8250
<b>Österreich</b>	0820 901115 (€ 0.20)
<b>Portugal</b>	2 1359 1440
<b>Schweiz/Suisse/Svizzera</b>	02 2310 2116
<b>Suomi</b>	09 2290 1908
<b>Sverige</b>	08 632 0016
<b>UK (United Kingdom)</b>	0906 1010 017 (£ 0.15)

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

3122 337 03322