

Registrer produktet og få støtte på  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**Streamium**

MCi900/12



|                    |    |
|--------------------|----|
| NO Brukerhåndbok   | 3  |
| Kontaktinformasjon | 71 |

**PHILIPS**

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

Philips.....

(brand name, nom de la marque)

.....MCi900/12, /05.....

(Type version or model, référence ou modèle)

Wi-Fi Component Hi-Fi System

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN62311 : 2008

EN62301 : 2005

EN55020 : 2007

EN55013 : 2001 + A1:2003 + A2:2006

EN55022 : 2006 + A1:2007

EN55024 : 1998 + A1:2001 + A2:2003

EN301489-1 V1.8.1. : 2008

EN301489-17 V1.3.2. : 2008

EN300328 V1.7.1 :2006

EN60065 : 2002 + A1:2006 +A11:2008

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive)

2004/108/EC (EMC Directive)

2009/125/EC (ErP Directive) – EC/1275/2008

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

The Notified Body ..... Nemko ..... performed .....CB Scheme.....

(L'Organisme Notifié)

(Name and number/ nom et numéro)

(a effectué)

(description of intervention /  
description de l'intervention)

NO56043

And issued the certificate, .....

(et a délivré le certificat)

(certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Leuven, February 24, 2010

Frank Dethier  
Development Manager, Innovation Lab Leven

Frank Dethier

(place, date / lieu, date)

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

# Innholdsfortegnelse

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 Viktig</b>                          | <b>5</b>  |
| Sikkerhet                                | 5         |
| Miljømerker                              | 6         |
| Resirkulering                            | 7         |
| Merknad om varemerke                     | 7         |
| <b>2 Din MCi900</b>                      | <b>9</b>  |
| Innledning                               | 9         |
| Innholdet i esken                        | 9         |
| Oversikt                                 | 10        |
| Sett ovenfra og forfra                   | 10        |
| Sett bakfra                              | 12        |
| Fjernkontroll                            | 14        |
| Startskjerm                              | 16        |
| Avspillings skjerm                       | 17        |
| Skrive inn tekst                         | 17        |
| <b>3 Klargjøring</b>                     | <b>19</b> |
| Koble harddisken til en datamaskin       | 19        |
| Kopier MCi900-filer til datamaskinen     | 19        |
| Kopier mediefiler til harddisken         | 19        |
| Sett inn batterier i fjernkontrollen     | 20        |
| <b>4 Plassering av enheten</b>           | <b>21</b> |
| Plasser Soundsphere-høytalerne           | 22        |
| <b>5 Koble til</b>                       | <b>24</b> |
| Koble til hovedenheten og CD/DVD-enheten | 24        |
| Koble til høytalerne                     | 24        |
| Tilkoble for plateavspilling             | 24        |
| Koble til en TV                          | 24        |
| Spill av fra et annet høyttaleranlegg    | 25        |
| Koble til FM-antennen                    | 26        |
| Koble til eksterne lydenheter            | 26        |
| Slå på/av                                | 26        |
| Koble til strøm                          | 26        |
| Slå på/av                                | 27        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>6 Første konfigurering</b>   | <b>28</b> |
| Koble til det Wi-Fi-baserte/kabelbaserte hjemmenettverket             | 29        |
| Trådløs tilkobling: Wi-Fi Protected Setup (WPS) ved hjelp av én knapp | 30        |
| Trådløs tilkobling: Skriv inn krypteringsnøkkelen manuelt             | 31        |
| Trådløs tilkobling: Skriv inn IP-adresse manuelt                      | 32        |
| Kabelbasert tilkobling  | 33        |
| Kabelbasert tilkobling: Skriv inn IP-adressen manuelt                 | 34        |
| <b>7 Spill av fra det Wi-Fi-baserte/kabelbaserte hjemmenettverket</b> | <b>36</b> |
| Spill av fra harddisken (HDD)   | 36        |
| Koble harddisken til MCi900   | 36        |
| Harddiskbibliotek   | 36        |
| Spill av fra harddisken   | 38        |
| Stream fra en UPnP-server   | 39        |
| Bibliotek på en UPnP-server   | 40        |
| Stream fra en UPnP-server   | 40        |
| Spill av Internett-radiostasjoner                                     | 42        |
| Still inn Internett-radiostasjoner                                    | 42        |
| Lagre forhåndsinnstilte stasjoner                                     | 42        |
| Rediger favorittstasjoner   | 43        |
| Administrer Internett-radio over nettet                               | 44        |
| Legg til stasjoner på nettet manuelt                                  | 45        |
| Stream fra nettbaserte musikkjenester                                 | 46        |
| Streame fra Napster   | 46        |
| Søk etter musikk/bilder   | 47        |
| Alfanumerisk søk  | 47        |
| Hurtignavigering  | 48        |
| SuperScroll   | 48        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>8 Spill av musikk-CDer/film-DVDer</b>  | <b>49</b> |
| Grunnleggende funksjoner                  | 49        |
| Bruk platemenyen                          | 49        |
| Få tilgang til platemenyen                | 50        |
| Spill av filmlater (DVD/DivX/VCD)         | 50        |
| Pause/gjenoppta/stopp                     | 50        |
| Søk                                       | 50        |
| Velg språk for avspilling av plate        | 50        |
| Programmer favorittkapitler/-spor         | 51        |
| Velg avspillingsalternativer              | 51        |
| Velg alternativene Repeat                 |           |
| (Gjenta) / Shuffle (Tilfeldig rekkefølge) | 51        |
| Zoom inn/ut i bilde                       | 52        |
| Endre kameravinkel                        | 52        |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>9 Spill av FM-radio</b>          | <b>53</b> |
| Still inn FM-radiostasjoner         | 53        |
| Automatisk lagring                  | 53        |
| Manuell innstilling                 | 53        |
| Rediger forhåndsinnstilte stasjoner | 53        |
| Høre på FM-radio                    | 53        |
| RDS (Radio Data System)             | 54        |
| Bruk RDS til å stille klokken       | 54        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>10 Spill av fra en ekstern lydenhet (AUX)</b> | <b>55</b> |
| Spill av fra en ekstern lydenhet                 | 55        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>11 Innstillinger</b>                  | <b>56</b> |
| Avspillingsmodi                          | 56        |
| Lyddinnstillinger                        | 56        |
| Bass og diskant                          | 56        |
| Full lyd                                 | 56        |
| Direkte kilde                            | 56        |
| Lydbalanse                               | 57        |
| Angi volumet fra den eksterne lydenheten | 57        |
| Skjerminnstillinger                      | 57        |
| Lysstyrke                                | 57        |
| Skjermbakgrunn                           | 57        |
| Skjermsparer                             | 57        |
| Innstillinger for lysbildefremvisning    | 58        |
| Albumomslag                              | 58        |
| Knappelyd                                | 58        |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Klokkeinnstillinger                 | 59 |
| Alarm                               | 59 |
| Tidsinnst. av                       | 59 |
| Dato og klokkeslett                 | 60 |
| Nettverksinnstillinger              | 61 |
| Konfigurer nettverket               | 61 |
| Enhetsnavn                          | 61 |
| USB-delning                         | 61 |
| Sted og tidssone                    | 61 |
| Språk                               | 61 |
| Enhetsinformasjon                   | 61 |
| Søk etter programvareoppgraderinger | 62 |
| Demo-modus                          | 62 |
| Telefonnumre til kundesentre        | 62 |
| Gjenopprette fabrikkinnstillinger   | 62 |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>12 Registrer MCi900 hos Philips</b> | <b>63</b> |
| Fordeler                               | 63        |
| Registrer MCi900                       | 63        |
| Registrere på hjemmesiden              | 63        |
| Registrer via enheten                  | 63        |
| Avregistrer MCi900                     | 64        |
| Kontroller registreringsinformasjonen  | 64        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>13 Vedlikehold</b> | <b>65</b> |
| Rengjøring            | 65        |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>14 Teknisk informasjon</b> | <b>66</b> |
|-------------------------------|-----------|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>15 Feilsøking</b> | <b>70</b> |
|----------------------|-----------|

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>16 Kontaktinformasjon</b> | <b>71</b> |
|------------------------------|-----------|



# 1 Viktig

## Sikkerhet

Informasjon for Europa:

Legg merke til disse sikkerhetssymbolene



Utropstegnet indikerer at det finnes medfølgende informasjon for den tilhørende funksjonen. Denne må leses nøye for å unngå drifts- og vedlikeholdsproblemer.

Lyn-symbolet indikerer at uisolerte komponenter i produktet kan føre til elektrisk støt.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må du ikke utsette produktet for regn eller fuktighet, og du må ikke plassere gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på produktet.

- ① Les disse instruksjonene.
- ② Ta vare på disse instruksjonene.
- ③ Følg instruksjonene i alle advarslene.
- ④ Følg alle instruksjonene.
- ⑤ Ikke bruk produktet i nærheten av vann.
- ⑥ Rengjør bare med en myk klut.
- ⑦ Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Utfør installeringen i henhold til instruksjonene fra produsenten.

- ⑧ Ikke fjern dekselet på dette produktet.
- ⑨ Bruk dette produktet bare innendørs. Ikke utsett produktet for dryppende/sprutende vann, regn eller høy luftfuktighet.
- ⑩ Ikke utsett dette produktet for direkte sollys, åpen flamme eller varme.
- ⑪ Ikke installer apparatet i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeventiler, ovner eller annet elektrisk utstyr (inkludert forsterkere).
- ⑫ Ikke plasser annet elektrisk utstyr på produktet.
- ⑬ Ikke plasser noen som helst farekilder på produktet (for eksempel væskefylte gjenstander, brennende stearinlys).
- ⑭ Dette produktet kan inneholde batterier. Se instruksjonene om sikkerhet for og deponering av batterier i denne brukerhåndboken.
- ⑮ Dette produktet kan inneholde bly og kvikksølv. Avhending av disse materialene kan være regulert på grunn av miljøhensyn. Se instruksjonene om avhending i denne brukerhåndboken.



### Forsiktig

- Dersom du ikke følger disse instruksjonene, kan det resultere i farlig strålingseksponering eller annen farlig bruk.



### Advarsel

- Fjern aldri dekselet på dette apparatet.
- Smør aldri noen av delene i dette apparatet.
- Plasser aldri dette apparatet på annet elektrisk utstyr.
- Ikke utsett dette apparatet for direkte sollys, åpen flamme eller varme.
- Se aldri rett på laserstrålen inne i apparatet.
- Sørg for at du alltid har enkel tilgang til strømledningen, støpselet eller adapteren, slik at du kan koble apparatet fra strømmen.
- Når strømmuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.

Fare for overoppheting! Dette apparatet må ikke installeres i et trangt rom. La det være minst 10 cm med luft på alle sider av apparatet. Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på apparatet.

### Hørselsvern



#### Lytte med moderat volum:

Hvis du bruker hodetelefoner med høyt volum, kan du ødelegge hørselen. Dette produktet kan avgi lyder på desibelskalaen som kan forårsake hørselstap for en vanlig person, selv ved eksponering i mindre enn ett minutt. De høyeste desibelnivåene er beregnet på dem som allerede har nedsatt hørsel.

Lyden kan villed deg. Med tiden vil du bli komfortabel med høyere og høyere lydvolume. Lyd som virker normal etter en lengre periode med lytting, kan faktisk være høy og skadelig for hørselen. Still inn volumet på et sikkert nivå før hørselen har tilpasset seg, og behold det lydnivået for å unngå dette.

Slik etablerer du et sikkert volumnivå:

Still inn volumkontrollen på en lav innstilling.

Øk lyden forsiktig helt til den er komfortabel og klar, uten forvrengning.

Lytt i begrensede perioder om gangen.

Langvarig eksponering for lyd kan føre til hørselstap også innenfor nivåer som regnes som sikre.

Vær forsiktig når du bruker utstyret, og husk å ta pauser.

Følgende retningslinjer må leses og overholdes når du bruker hodetelefonene.

Du bør lytte i begrensede perioder om gangen med et passe høyt lydnivå.

Du må ikke justere volumet mens hørselen tilpasser seg.

Ikke skru opp volumet så mye at du ikke kan høre hva som foregår rundt deg.

Du bør være forsiktig eller slutte å bruke utstyret hvis det oppstår situasjoner som kan være farlige.

### Miljømerker




Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU.

|  |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
|--|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|
| <b>CE 0560</b> <b>!</b> <b>R&amp;TTE Directive 1999/5/EC</b> |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
| BG   | ✓ | RO | ✓ | BE | ✓ | LT | ✓ | LI | ✓ | IS | ✓ | SE | ✓ |
| DK   | ✓ | ES | ✓ | CZ | ✓ | NL | ✓ | AT | ✓ | LV | ✓ | SK | ✓ |
| FR   | ✓ | UK | ✓ | FI | ✓ | PT | ✓ | CY | ✓ | MT | ✓ | PL | ✓ |
| HU   | ✓ | NO | ✓ | GR | ✓ | SI | ✓ | EE | ✓ |    |   |    |   |
| IT   | ✓ | LU | ✓ | IE | ✓ | CH | ✓ | DE | ✓ |    |   |    |   |

Dette produktet samsvarer med kravene i direktivet 1999/5/EF.

#### Apparatet inneholder denne etiketten:

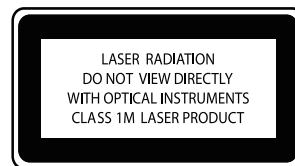

#### Symbol for klasse II-utstyr:



Dette symbolet indikerer at produktet har et dobbelt isoleringssystem.

#### Endringer

Endringer som ikke er godkjent av produsenten, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke produktet.

## Resirkulering



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.

Når et produkt er merket med en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF:



Produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

### Informasjon om batteribruk:



#### Forsiktig

- Fare for lekkasje: Bruk bare den angitte batteritypen. Ikke bruk nye og brukte batterier sammen. Ikke bruk forskjellige typer batterier sammen. Kontroller at polariteten er riktig. Ta batteriene ut av produkter som ikke er i bruk over lengre perioder. Oppbevar batteriene på et tørt sted.
- Fare for skade: Bruk hansker når du håndterer batterier som lekker. Hold batteriene unna barn og dyr.
- Fare for eksplosjon: Ikke kortslutt batteriene. Ikke utsett batteriene for sterk varme. Ikke kast batteriene i peisen. Ikke ta batteriene fra hverandre eller ødelegg dem. Ikke lad opp batterier som ikke er oppladbare.

### Batteriavhendingsinformasjon:

Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan deponeres i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du deponerer gamle

produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

## Merknad om varemerke



HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC.



Produsert med tillatelse av Dolby Laboratories. Dolby og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.



DivX® og DivX Ultra® er registrerte varemerker for DivX, Inc., og brukes under lisens. DivX Ultra®-sertifisert til å spille av DivX®-video med avanserte funksjoner og førsteklasses innhold.

OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat laget av DivX, Inc. Dette er en offisielt DivX-sertifisert enhet som spiller av DivX-video. Gå til [www.divx.com](http://www.divx.com) hvis du vil ha mer informasjon eller programvareverktøy for å konvertere filene dine til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX®-sertifiserte enheten må registreres for å kunne spille av DivX VOD-innhold (Video-on-Demand). Se avsnittet om DivX VOD i oppsettsmenyen for enheten for å generere registreringskoden. Gå til [vod.divx.com](http://vod.divx.com) med denne koden for å fullføre registreringsprosessen og lære mer om DivX VOD.



DVD Video er et varemerke tilhørende DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Windows Media- og Windows-logoen er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.



Uautorisert kopiering eller kopiering av kopibeskyttet materiale inkludert dataprogrammer, filer; kringkastinger og lydopptak, kan betraktes som en overtredelse av opphavsretten, noe som er en straffbar handling. Dette utstyret bør ikke brukes til slike formål.

Dette produktet tar i bruk teknologi for opphavsrettsbeskyttelse som er beskyttet av amerikanske patenter og andre åndsverksmessige rettigheter. Bruk av denne teknologien for opphavsrettbeskyttelse må autoriseres av Macrovision, og den skal brukes kun for visning hjemme og annen begrenset visningsbruk, med mindre noe annet er autorisert av Macrovision. Dekompilering (reverse engineering) eller demontering er ikke tillatt.

## 2 Din MCi900

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Innledning

MCi900 kan:

- kobles til en harddisk (USB-masselagringssenheter)
- kobles til det eksisterende Wi-Fi-baserte/kabelbaserte hjemmenettverket, som kan bestå av datamaskiner og UPnP-enheter
- kobles til det eksisterende lyd-/videohjemmeanlegget, inklusive TVen, lydanlegg og MP3-spillere

Med slike tilkoblinger kan du:


- spille av musikk som er lagret på en harddisk (HDD), via Soundsphere-høytalerne
- spille av Internett-radiostasjoner og nettbaserte musikkjenester\* over Internett
- spille av DVD-filmer på en TV
- spille av musikk/bilder som er lagret på en datamaskin/UPnP-server
- spille av musikk fra et lydanlegg / en bærbar mediespiller via Soundsphere-høytalerne



#### Tips

- \* Slike Internett-tjenester er bare tilgjengelige i enkelte land.

DVD-spilleren i MCi900 støtter disse plateformatene:




### Innholdet i esken






Kontroller og identifiser innholdet i pakken:

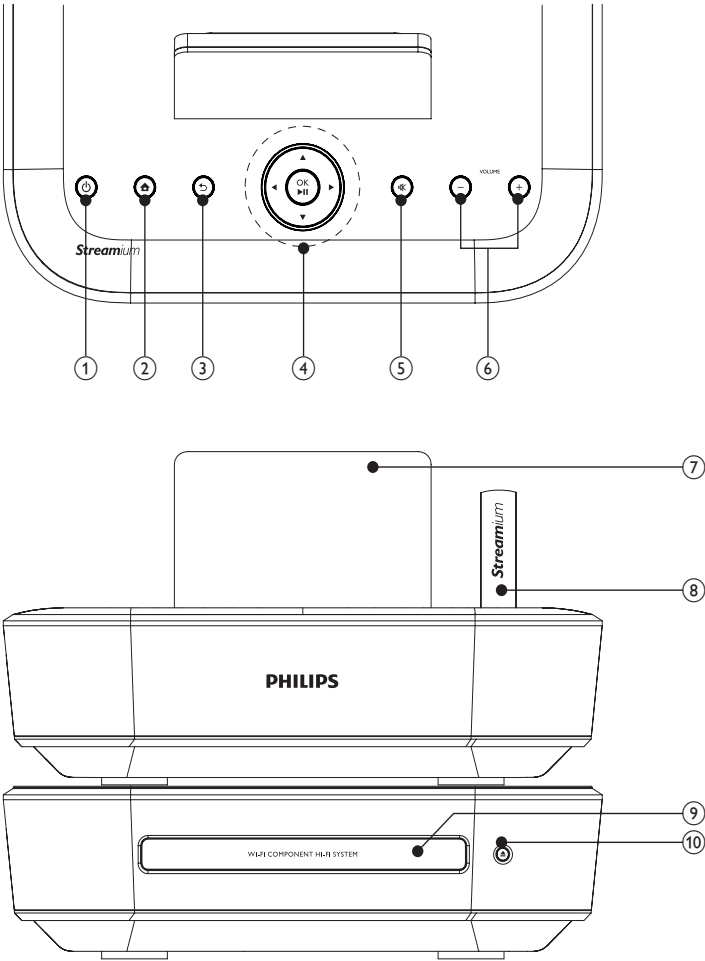

- hovedenhet og CD/DVD-enhet
- harddisk (HDD) med en USB-plugg
- to Soundsphere-høytalere (med forbindelseskabler)
- fjernkontroll med batterier
- kombinerte audio-/videokabler
- FM T-antenne
- strømledning
- stativ for harddisk (HDD)
- Programvarepakke (lagret på harddisken som følger med)
- Kort innføring


# Oversikt

## Sett ovenfra og forfra




|    |  |
|----|--|
| 1. |    |
|    | Trykk for å slå på anlegget.<br>Når du skal slå av anlegget, trykker du for å skifte til aktiv standby eller trykker på og holder knappen nede for å skifte til Øko-standby.<br>Avslutt Demo-modus.        |
| 2. |   |
|    | Gå tilbake til startskjermen (hovedmenyen).  |
| 3. |   |
|    | Gå tilbake til forrige skjerm.   |
| 4. |   |
|    | Navigasjonsknapp<br>Trykk på for å navigere deg gjennom menyene.   |
|    |   |
|    | I <b>MEDIA LIB./HDD/INTERNET RADIO</b> -modus:   |
|    | <b>Superscroll:</b> Ved en lang liste over alternativer trykker du på og holder nede knappen for å starte SuperScroll. Slipp for å hoppe til det første elementet som begynner med gjeldende alfabet/tall. |
|    | I <b>FM RADIO</b> -modus:  |
|    | Trykk på og hold for å starte automatisk søk etter neste tilgjengelige stasjon<br>Trykk flere ganger for fininnstilling.   |
|    | I <b>DISC / HDD</b> -modus:  |
|    | Velg et album (for MP3/WMA-CDer).  |
|    | <b>OK/▶  </b>  |
|    | Bekreft valget.<br>Start/stopp/gjenoppta avspilling.   |
|    | I <b>MEDIA LIB./HDD</b> : Begynn å spille av hele filmappen (SuperPlay™).  |

|     |   |
|-----|---|
| 5.  |   |
|     | Demp / fjern demping av lyden.  |
| 6.  | <b>+VOL -</b>   |
|     | Hev/senk volumet.   |
| 7.  | LCD-display   |
| 8.  | Wi-Fi-antenne   |
| 9.  | Plateskuff  |
| 10. |  |
|     | Åpne eller lukk plateskuffen.   |

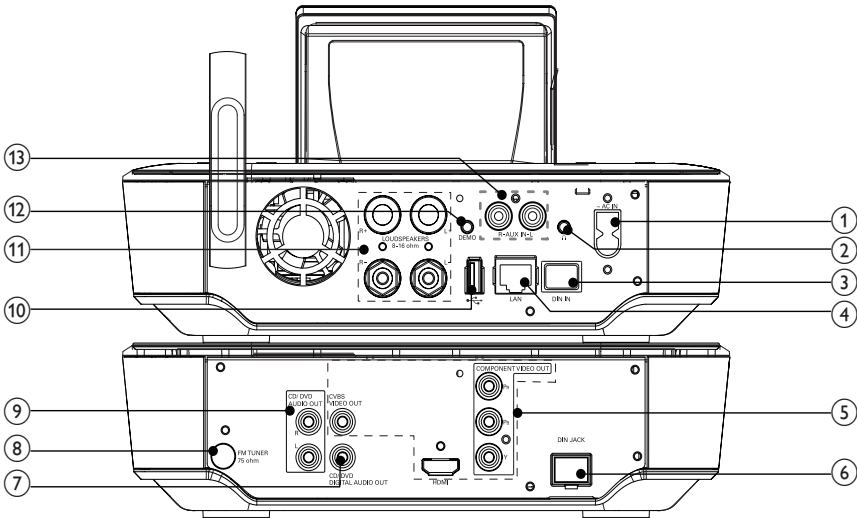



se 'Koble til' på side 24



|    |   |
|----|---|
| 1. | <b>~ AC IN</b>  |
|    | for strømledning  |
| 2. |    |
|    | 3,5 mm hodetelefonkontakt   |
| 3. | <b>DIN IN</b>   |
|    | kontakt for tilkobling mellom hovedenheten og CD/DVD-enheten  |
| 4. | <b>LAN</b>  |
|    | for Ethernet-kabelen som kobler MCi900 til det Wi-Fi-baserte/kabelbaserte hjemmenettverket, hvis du vil ha en kablet tilkobling til det Wi-Fi-baserte / det kabelbaserte hjemmenettverket |
| 5. | <b>HDMI</b>   |
|    | Videoutganger for plateavspilling for HDMI-kabelen (følger ikke med) som tilkobles mellom platespilleren og en high-definition-TV (HDTV)  |
|    | <b>CVBS VIDEO OUT</b>   |
|    | Videoutganger for plateavspilling for den medfølgende kombinerte audio-/videokabelen som kobler sammen platespilleren og en standard TV   |
| 6. | <b>DIN JACK</b>   |
|    | kontakt for tilkobling mellom hovedenheten og CD/DVD-enheten  |
| 7. | <b>CD/DVD DIGITAL AUDIO OUT</b>   |
|    | digital lydutgang for plateavspilling via et eksternt høyttaleranlegg   |
| 8. | <b>FM TUNER</b>   |
|    | til den medfølgende FM-antennen   |
| 9. | <b>CD/DVD AUDIO OUT</b>   |
|    | analoge lydutganger for plateavspilling via et eksternt høyttaleranlegg   |

|     |   |
|-----|---|
| 10. |   |
|     | USB-port til harddisken   |
| 11. | <b>LOUDSPEAKERS</b>   |
|     | for tilkoblingskabler som kobler til de medfølgende Soundsphere-høyttalerne       |
| 12. | <b>DEMO</b>   |
|     | for lydkabelen som bare leveres til forhandlere (skal bare brukes av forhandlere) |
| 13. | <b>AUX IN L / R</b>   |
|     | lydinnganger for en bærbar mediespiller for å spille via høyttalerne på MCi900    |

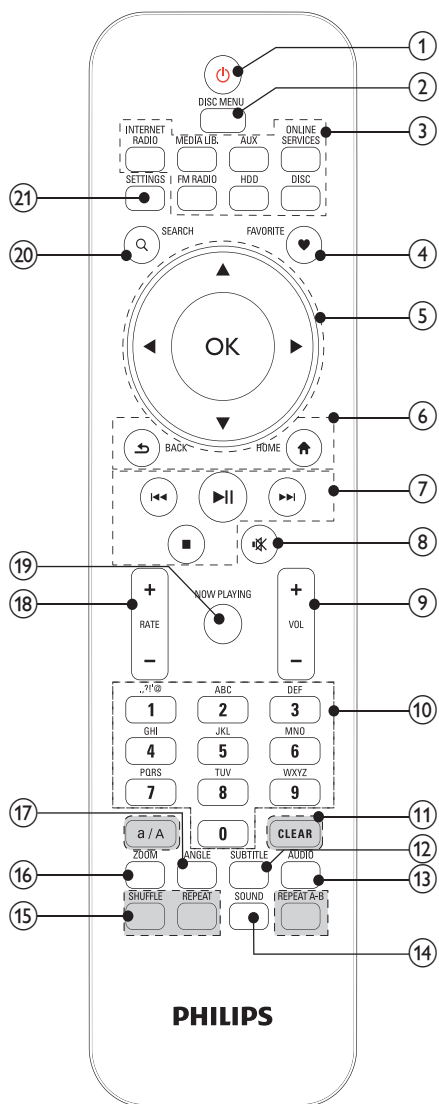

1. 

Trykk for å slå på enheten.  
Når du skal slå av anlegget, trykker du for å skifte til aktiv standby eller trykker på og holder knappen nede for å skifte til Øko-standby.

---

Avslutt Demo-modus.
2. **DISC MENU**

I **DISC**-modus:  
Åpne eller avslutt platemenyen.

---
3. **Kildevelger**

Velg en mediekilde:

**INTERNET RADIO:**  
radiotjenester som leveres over Internett

---

**MEDIA LIB.:** mediebibliotek på en UPnP-medieserver

---

**AUX:** tilkoblet ekstern lydenhet (f.eks. en MP3-spiller eller andre bærbare musikkspillere)

---

**ONLINE SERVICES:** Støttede musikktenester som leveres over Internett (bare tilgjengelig i enkelte land)

---

**FM RADIO:** FM-radiostasjoner med støtte for RDS (Radio Data System)

---

**HDD:** mediebibliotek på harddisken som er tilkoblet enheten

---

**DISC:** DVDer, DivX-/WMA-/MP3-/WMA-filer på plater og lyd-CDer.

---
4. **FAVORITE**

I **MEDIA LIB.**-modus:  
Legg til sanger i favorittlisten.

---

I **INTERNET RADIO**-modus:  
Legg til gjeldende stasjon i listen over favorittstasjoner.

---

|    |   |
|----|---|
| 5. |   |
|    | <p>Navigasjonsknapp<br/>Trykk på for å navigere deg gjennom menyene.</p>  |
|    |   |
|    | <p>I <b>MEDIA LIB./INTERNET RADIO/HDD</b>-modus:<br/><b>Superscroll:</b> I en lang liste over alternativer trykker du på og hold nede knappen for å starte SuperScroll. Slipp for å hoppe til det første elementet som begynner med gjeldende alfabet/tall.</p> |
|    | <p>I <b>DISC</b>-modus:<br/>Velg et album (for MP3/WMA-CDer).</p>   |
|    |   |
|    | <p>I <b>FM RADIO</b>-modus:<br/>Trykk på og hold for å starte automatisk søk etter neste tilgjengelige stasjon<br/>Trykk flere ganger for fininnstilling.</p>   |
|    | <b>OK</b>   |
|    | Bekreft valget.   |
| 6. |   |
|    | <b>HOME:</b> Gå tilbake til hovedskjermen (hovedmenyen).  |
|    |   |
|    | <b>BACK</b> Gå tilbake til forrige skjerm.  |
| 7. |   |
|    | <p>Søkeknapper på avspillingsskjermen.</p> <p>I <b>MEDIA LIB./HDD/DISC</b>-modus:<br/>Trykk på for å hoppe til forrige/neste kapittel/spor.</p>   |
|    |   |
|    | <p>Start/stopp/gjenoppta avspilling.<br/>I <b>MEDIA LIB./HDD</b>-modus: Start for å spille av hele filmappen (SuperPlay™).</p>  |


|     |  |
|-----|--|
|     |  |
|     | <p>Stopp avspilling.<br/>Avslutt Demo-modus.</p>   |
| 8.  |  |
|     | Demp / fjern demping av lyden.   |
| 9.  | <b>+VOL –</b>  |
|     | Hev/senk avspillingsvolumet.   |
| 10. | <b>Alfanumeriske knapper</b>   |
|     | For å skrive inn tekst   |
|     | <p>I <b>INTERNET RADIO / FM RADIO</b>-modus:<br/>På radioavspillingsskjermen trykker du på og holder nede en taltast for å lagre den gjeldende stasjonen som en forhåndsinnstilt stasjon.</p>  |
|     | <p>I <b>MEDIA LIB./INTERNET RADIO/HDD</b>-modus:<br/><b>Quickjump:</b> I en lang liste over alternativer som er sortert i alfabetisk rekkefølge, trykker du én eller flere ganger for å velge et alfabet og hopper til det første elementet som begynner med den valgte bokstaven.</p> |
| 11. | <b>CLEAR</b>   |
|     | <p>Trykk for å slette den forrige oppføringen.<br/>Trykk og hold nede for å slette alle oppføringer.</p>   |
|     | <b>a/A</b>   |
|     | <p>Trykk for skifte mellom små og store bokstaver.<br/>I <b>FM RADIO</b>-modus trykker du på listen over forhåndsinnstilte radiostasjoner for å begynne å redigere stasjonsnavnet.</p>   |
| 12. | <b>SUBTITLE</b>  |
|     | <p>I <b>DISC</b>-modus: Velg et språk for tekstingen (gjelder bare videoplater).</p>   |

|     |   |
|-----|---|
| 13. | <b>AUDIO</b><br>I <b>DISC</b> -modus:<br>Velg stereo, mono venstre-,<br>mono høyre- eller blandet mono-<br>kanal (bare for VCD-plater).<br>Velg et lydspråk (bare for DVD-<br>og DivX-plater).  |
| 14. | <b>SOUND</b><br>Velg lydinnstillinger.  |
| 15. | <b>REPEAT A-B</b><br>I <b>DISC</b> -modus: Gjenta en<br>bestemt del av et spor / en plate.<br><b>REPEAT</b><br>Gå gjennom alternativene for<br>repetisjonsavspilling.<br><b>SHUFFLE</b><br>Aktiver/deaktiver avspilling i<br>vilka rlig rekkef lge. |
| 16. | <b>ZOOM</b><br>I <b>DISC</b> -modus: Zoom inn/ut<br>(for videoplater og bildefiler p <br>CDer).   |
| 17. | <b>ANGLE</b><br>I <b>DISC</b> -modus: Velg en<br>kameravinkel (for videoplater og<br>bildefiler p  CDer).   |
| 18. | <b>+ RATE -</b><br>I <b>ONLINE SERVICES</b> -modus:<br>Hev/senk vurdering* av musikken<br>som spilles.  |
| 19. | <b>NOW PLAYING</b><br>G  tilbake til avspillingsskjermen.   |
| 20. | <b>SEARCH</b><br>Trykk for   starte et s k etter en<br>alfanumerisk oppf rge.   |
| 21. | <b>SETTINGS</b><br> pne innstillingsmenyene.  |

### Merknad



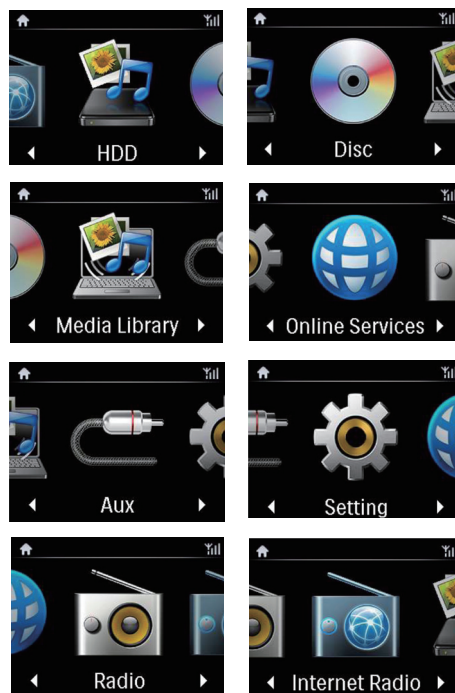


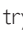
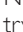
- \* Vurdering av gjeldende musikk er bare tilgjengelig for musikkjenester som st tter vurderinger, og er bare tilgjengelig i noen land.


## Startskjerm



P  **MCi900** kommer du til startskjermen etter at den f rste konfigureringen er fullf rt.

Fra startskjermen kan du velge  nsket musikkilde\* eller  pne **[Settings]**-menyen. Det g r du p  f lgende m te:

- 1 Trykk p  kildevelgeren p  fjernkontrollen eller bruk navigasjonsknappene /// og **OK**.
- 2 N r du skal g  til neste side, trykker du p   gientatte ganger til du n r enden av siden.
- 3 N r du skal g  tilbake til forrige side, trykker du p   **BACK**.
- 4 N r du skal g  tilbake til startskjermen, trykker du p   **HOME**.

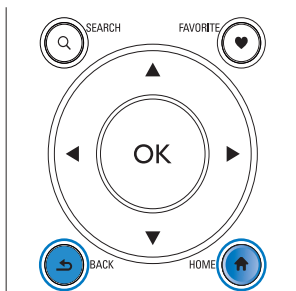


### Merknad

- \* Slike Internett-tjenester er bare tilgjengelige i enkelte land.

## Avspillingsskjerm

I MEDIA LIB./INTERNET RADIO/ONLINE SERVICES-modus vises avspillingsskjermen når avspillingen starter.

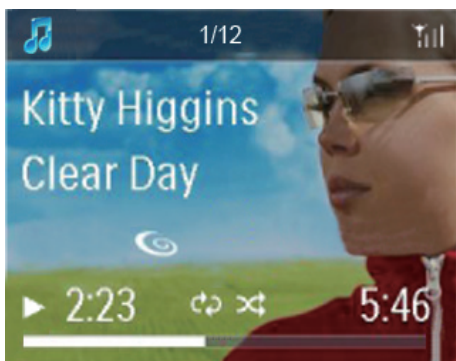

Slik navigerer du deg gjennom menyene under musikkavspilling:

- 1 Trykk på på fjernkontrollen, og bruk deretter navigasjonsknappene.
- 2 Når du skal gå tilbake til avspillingsskjermen, trykker du på **NOW PLAYING**.

### Tips

- På avspillingsskjermen kan du også trykke på og gjentatte ganger for å velge sanger.


## Skrive inn tekst

Når du skal skrive inn tekst og symboler, trykker du på de aktuelle alfanumeriske knappene på fjernkontrollen.

- Når du skal skrive inn bokstavene/tallene/ symbolene som tilsvarer den samme alfanumeriske knappen, trykker du raskt og gjentatte ganger på knappen.

| English |  |  |
|---------|--|--|
|         | abc...   | ABC...   |
| 1       | 1.,?!'@-<br>:./"#\$%& ( )<br>)*+<=>[ \]^_`{ }<br>~ | 1.,?!'@-<br>:./"#\$%& ( )<br>)*+<=>[ \]^_`{ }<br>~ |
| 2       | abc2   | ABC2   |
| 3       | def3   | DEF3   |
| 4       | ghi4   | GHI4   |
| 5       | jkl5   | JKL5   |
| 6       | mno6   | MNO6   |
| 7       | pqrs7  | PQRS7  |
| 8       | tuv8   | TUV8   |
| 9       | wxyz9  | WXYZ9  |
| 0       | _0   | _0   |

- Når du skal skrive inn symboler, trykker du på gjentatte ganger.
- Når du skal sette inn et mellomrom, trykker du på .
- Når du skal skifte mellom små og store bokstaver, trykker du på .
- Når du skal slette det tegnet, trykker du på . Når du skal slette alle innskrevne tegn, trykker du på og holder nede .

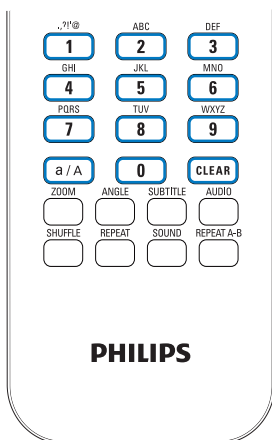

| Other Languages               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| abc...                        | ABC...                        |
| 1.,?!'@-                      | 1.,?!'@-                      |
| .,/''#\$%& (                  | .,/''#\$%& (                  |
| ) * + < = > [ \ ] ^ ' {   } ~ | ) * + < = > [ \ ] ^ ' {   } ~ |
| abc2áâãäåæ                    | ABC2ÁÂÃÄÅÆ                    |
| def3éêëè                      | DEF3ÉÊËÈ                      |
| ghi4íîï                       | GHI4ÍÎÏ                       |
| jkl5                          | JKL5                          |
| mno6ñóôõöø                    | MNO6ÑÓÔÕÖØ                    |
| pqrs7ß                        | PQRS7ß                        |
| tuv8ùúûü                      | TUV8ÙÚÛÜ                      |
| wxyz9                         | WXYZ9                         |
| _0                            | _0                            |




#### Tips

- Det kan variere hvilke bokstaver en alfanumerisk knapp er tilordnet, på andre språk enn engelsk.

| Русский                       |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| абв...                        | АБВ...                        |
| 1.,?!'@-                      | 1.,?!'@-                      |
| .,/''#\$%& (                  | .,/''#\$%& (                  |
| ) * + < = > [ \ ] ^ ' {   } ~ | ) * + < = > [ \ ] ^ ' {   } ~ |
| абвг2abc                      | АБВГ2ABC                      |
| дежз3def                      | ДЕЖЗ3DEF                      |
| ийкл4ghi                      | ИЙКЛ4GHI                      |
| мноп5jkl                      | МНОП5JKL                      |
| рсту6mno                      | РСТУ6MNO                      |
| фхцч7pqrs                     | ФХЦЧ7PQRS                     |
| шщъы8tuv                      | ШЩЪЫ8TUV                      |
| ьэюя9wxyz                     | ЬЭЮЯ9WXYZ                     |
| _0                            | _0                            |

# 3 Klargjøring

## Koble harddisken til en datamaskin

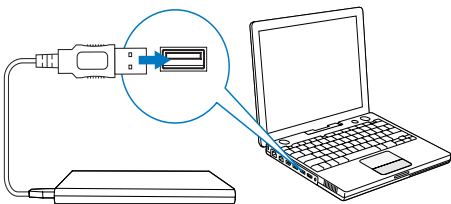



Den medfølgende harddisken (HDD) inneholder PC-/Mac-programvaren for **MCi900 (Medieserver/TwonkyMedia-server)**, en videoveiledning, en brukerhåndbok og andre opplysninger om MCi900 som kan være nyttige.

- Koble den medfølgende harddisken til en datamaskin.
  - ↳ Vent til datamaskinen oppdager harddisken.

## Kopier MCi900-filer til datamaskinen

- 1 Under [My Computer] eller [Computer] på datamaskinen:
  - Finn harddisken til **MCi900**.
  - Finn et sted på datamaskinen der du vil lagre **MCi900**-filer fra harddisken.
- 2 Dra og slipp mappen MCi900 fra harddisken til den ønskede plasseringen på datamaskinen.

## Kopier mediefiler til harddisken

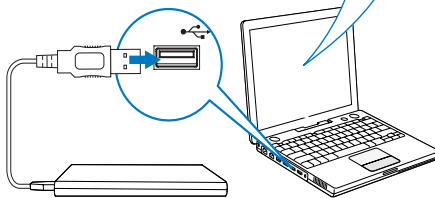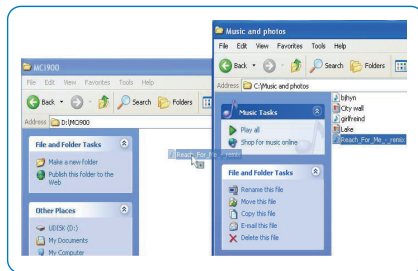

Overfør musikk-/bildefiler fra datamaskinen til harddisken. Du kan spille av musikk og vise bilder på **MCi900**.

- 1 Under [My Computer] eller [Computer] på datamaskinen:
  - Finn harddisken til **MCi900**.
  - Finn den ønskede musikkmappen.
- 2 Dra og slipp musikk-/bildefiler fra musikk-/bildemappen på datamaskinen til harddisken.



### Tips


- Kopier mediefiler til harddisken uavhengig av mappestrukturen.
- Det kan ta noe tid å overføre musikk-/bildefiler. Du kan gå videre til neste trinn mens du overfører musikk-/bildefiler til harddisken.

## Sett inn batterier i fjernkontrollen

### Forsiktig


- Eksplosjonsfare! Ikke utsett batteriene for varme, sollys eller flammer. Brenn aldri batteriene.
- Fare for redusert batterilevetid. Ikke bland forskjellige typer batterier eller batterier av ulike merker.
- Fare for produktskade. Når fjernkontrollen ikke brukes over lengre perioder, må du ta ut batteriene.

- ① Åpne batterirommet.
- ② Sett inn two AAA R03-batterier med riktig polaritet (+/-) som angitt.
- ③ Lukk batterirommet.

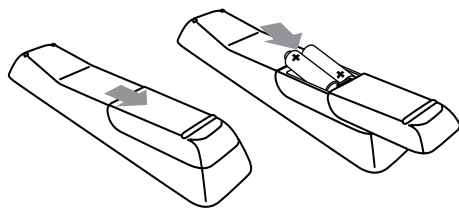



## 4 Plassering av enheten

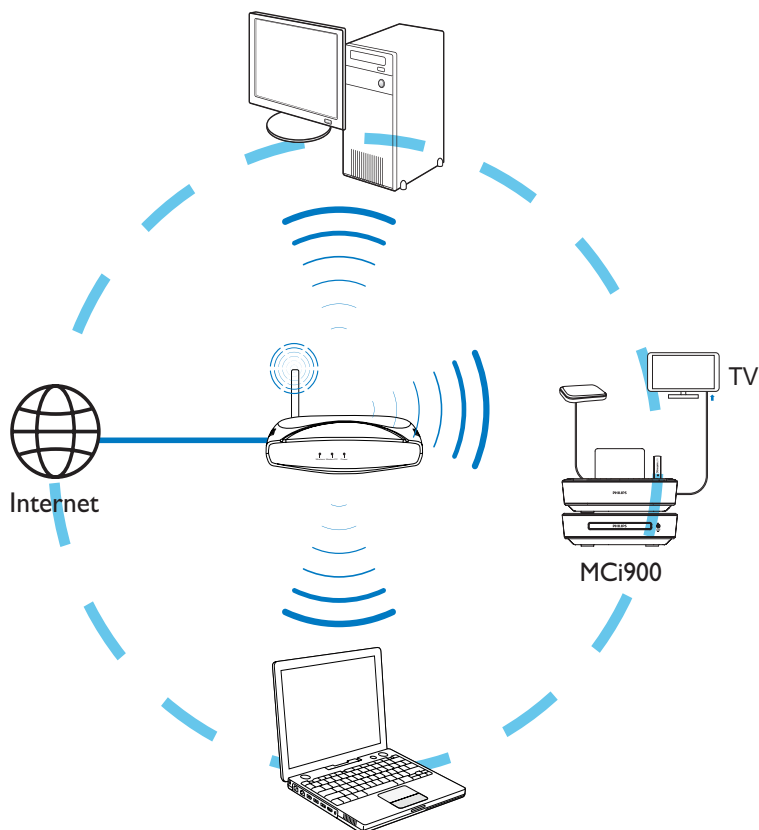

- Plasser **MCi900** i nærheten av en TV for å bruke platespilleren.
- For å oppnå godt Wi-Fi-mottak må enheten plasseres innenfor dekningsområdet til ruterens/tilgangspunktet (følger ikke med).
- For å unngå magnetisk interferens eller uønsket støy må dette apparatet og høyttalerne aldri plasseres for nær enheter som stråler.

### Merknad

- Plasser aldri denne enheten i et lukket kabinett.
- Installer enheten nær strømuttaket, slik at du lett kan plugge i strømledningen.

---


## Plasser Soundsphere-høytalerne

### Om Soundsphere-høytalerne

De medfølgende Soundsphere-høytalerne kan produsere fullfrekvenslyder i hele dekningsområdet.

I motsetning til konvensjonelle høytalere er Soundsphere-høytalerne mye mindre følsomme for den nøyaktige plasseringen. Middels og høyfrekvente lyder fra Soundsphere-høytalere opprettholdes selv om du beveger deg vekk fra Soundsphere-høytalerne. Den autentiske lydopplevelsen kan dermed utvides til alle sider av høytalerne.

## Slik plasserer du Soundsphere-høytalerne

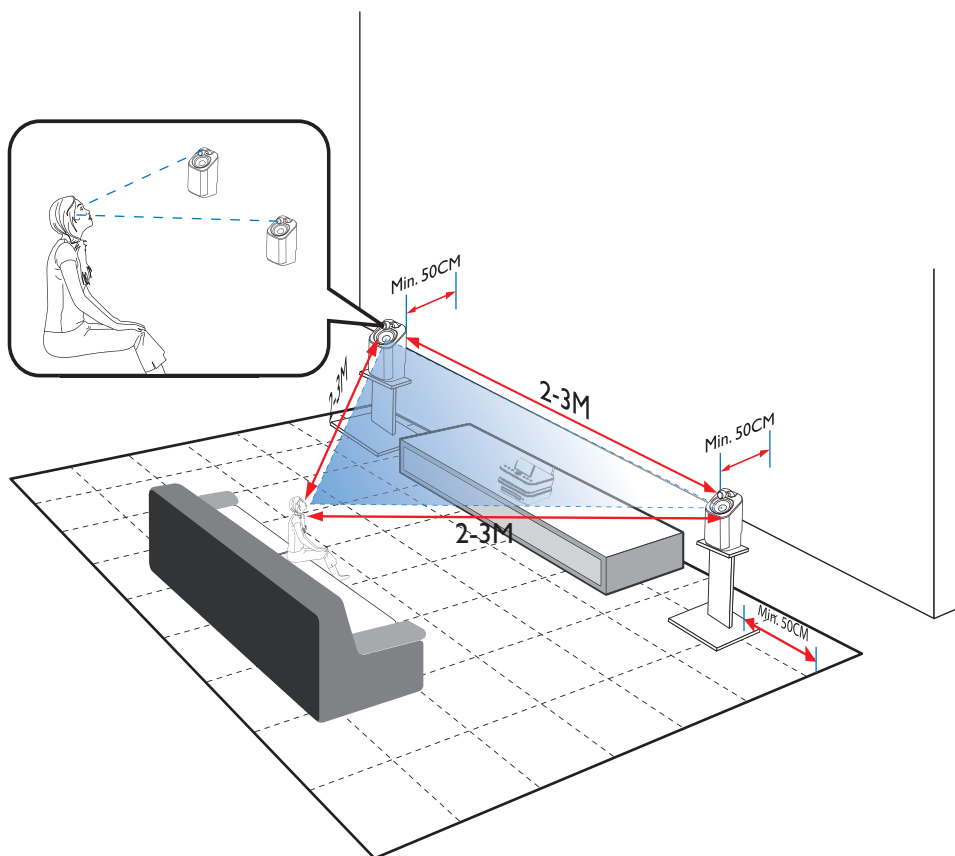

### For å få en best mulig lytteopplevelse:

- Plasser diskanthøytalerne i ørehøyde og minst 50 cm unna bakveggen.
- Plasser høytalerne på stativer for å oppnå best mulig resultat.
- Plasser høytalerne 2–3 meter fra hverandre, slik at de to høytalerne og din foretrukne lytteposisjon danner en likesidet trekant.
- Plasser diskanthøytalerne vendt mot din foretrukne lytteposisjon.

- Plasser aldri høytalerne mellom noen hyller for å unngå at lyden fra diskanthøytalerne blir blokkert.





### Tips

- Alternativt kan du plassere Soundsphere-høytalerne på gulvet eller oppå hyllene, selv om dette ikke er en optimal plassering.
- Ved å plassere høytalerne minst 50 cm unna bakveggen kan du gjøre bassen strammere og forbedre lytteopplevelsen.

## 5 Koble til

### Koble til hovedenheten og CD/DVD-enheten

- Plugg ledningen inn i **DIN IN** som vist på tegningen.

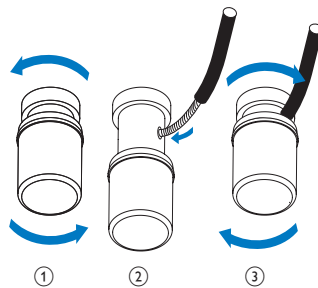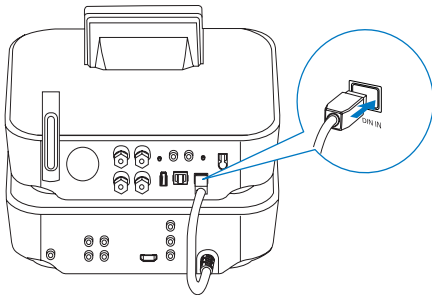

### Tilkoble for plateavspilling

Foreta audio-/videotilkoblinger for å spille av plater:


#### Koble til en TV

På **MCi900** kan du koble til en TV via en av de to videokontaktene.

Velg den videokontakten som TVen din støtter:

- komposittvideo (CVBS): for en standard TV
- HDMI-kontakt: for en HDTV som er kompatibel med HDMI (High Definition Multimedia Interface) / DVI (Digital Visual Interface) og HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection)

#### Bruke CVBS-kontakten

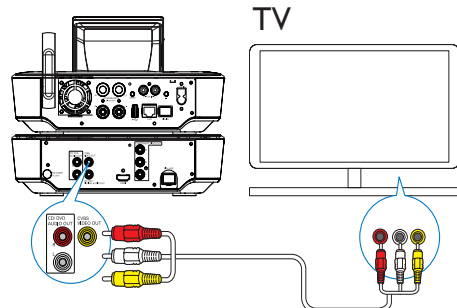

### Koble til høyttalerne

#### Merknad

- Koble alltid til høyttalerne før du kobler MCi900 til et vekselstrømuttak. Da unngår du den høye lyden som kan oppstå fra høyttalerkabler på MCi900s metalloverflate under høyttalerinstallasjonen.

**1** På **MCi900** må du sørge for at du kobler venstre høyttaler til **LOUDSPEAKERS L+**, **L-** og høyre høyttaler til **LOUDSPEAKERS R+**, **R-**.


**2** Slik kobler du til høyttalerne:

- Skru løs kontaktene som vist på tegningen.
- Før høyttalerkabelendene helt inn; den røde enden skal inn i den røde kontakten, mens den sølvfargede enden skal inn i den sorte kontakten.
- Skru fast kontaktene helt til høyttalerkablene er godt festet.

- Koble den medfølgende kombinerte audio-/videokabelen inn i de tilhørende utgangene som vist.

### Bruke HDMI-kontakten (selges separat)

Bruk HDMI-kontakten til å koble til en high-definition-TV (HDTV) som er utstyrt med HDMI (High Definition Multimedia Interface) eller DVI (Digital Visual Interface), og som er kompatibel med HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection).

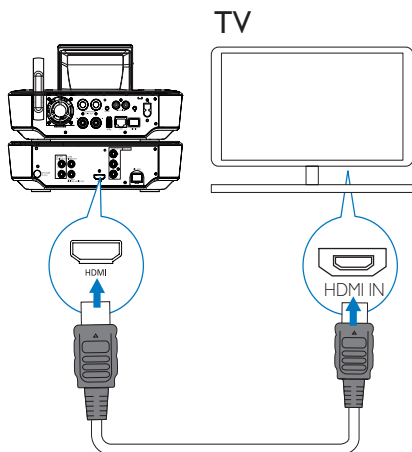

- Koble til en HDMI-kabel (følger ikke med) til følgende steder, som vist her:
  - **HDMI**-utgangen på denne enheten
  - **HDMI**-inngangen på TVen
- For en TV/skjerm som bare har en DVI-kontakt, kan du bruke en DVI-til-HDMI-adapter.




### Tips

- HDMI overfører ukomprimerte digitale data som et kompakt audio/video-grensesnitt. Med HDMI-tilkoblingen kan lyd- og bildeinnhold i HD gi optimal bilde- og lyd kvalitet på en HDTV.

## Spill av fra et annet høyttaleranlegg

Hvis du vil spille av fra et annet høyttaleranlegg, kobler du en digital lyd kabel (følger ikke med) til:


- **CD/DVD DIGITAL AUDIO OUT**-utgangen på **MCi900**
- den digitale lydingngangen på et eksternt høyttaleranlegg

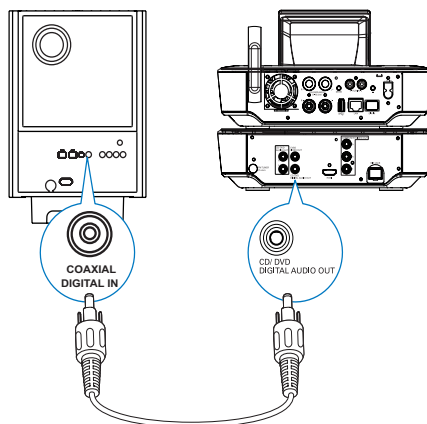

### Merknad

- Sørg for at det eksterne lydanlegget står i Aux-in-modus hvis du spiller av lyd fra høyttaleranlegget på et eksternt lydanlegg.

## Koble til FM-antennen

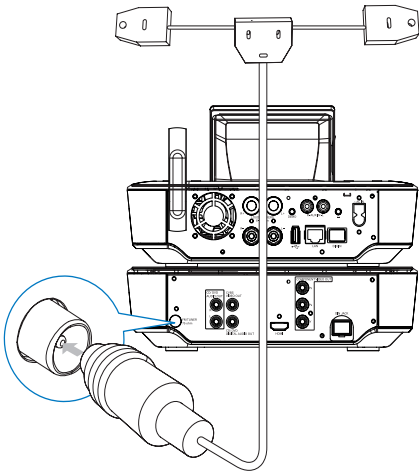

### Merknad


- Koble alltid til FM-antennen før du søker etter en FM-radiostasjon.
- Koble den medfølgende FM T-antennen til **FM TUNER**-inngangen på enheten.
- Strekk ut antennen i full lengde og fest den til veggen.

## Koble til eksterne lydenheter

Du kan lytte til en ekstern lydenhet via høyttalerne på **MCi900**. Hvis du vil gjøre dette, må du foreta følgende tilkoblinger; og deretter velge **AUX**-modus på **MCi900**.

- Koble lydkabler (rød/hvit – følger ikke med) til:
  - **AUX IN L / R**-inngangene på denne enheten
  - lydutgangene på den eksterne lydenheten

- Eller hvis du vil spille av fra en bærbar mediespiller med en 3,5 mm hodetelefonkontakt: Koble hodetelefoner med en RCA-kabel (følger ikke med) til:
  - **AUX IN L / R**-inngangene på denne enheten
  - den 3,5 mm hodetelefonkontakten på den bærbare mediespilleren

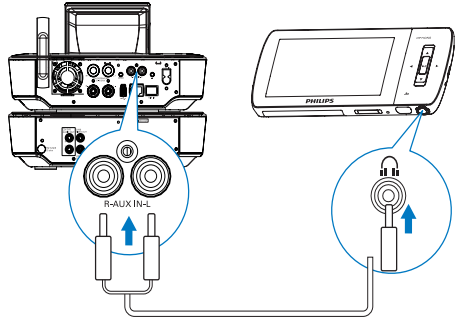


## Slå på/av

### Koble til strøm

#### ⚠ Advarsel

- Fare for produktskade. Kontroller at nettspenningen er den samme som spenningen som er angitt på baksiden eller under produktet.

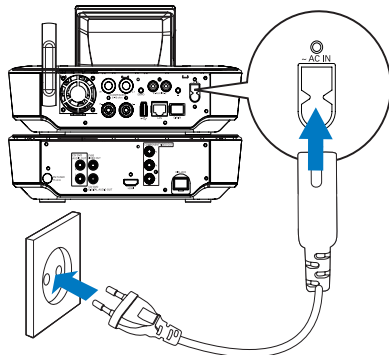

- Koble **MCi900** til strømforsyningen.



### Merknad

- Informasjonen på typeplaten finner du på bak- eller undersiden av produktet.

## Slå på/av

**1** Trykk på  eller en kildevelger for å slå på enheten.

**2** Slik slår du av enheten:


- Trykk på  for å skifte til aktiv standby.
- Eller trykk på og hold nede  for å skifte til Øko-standby (strømsparingsmodus).

## Aktiv standby

Når enheten er i aktiv standby, vil enkelte viktige funksjoner på **MCi900** forbli i vanlig strømforbruksmodus, f.eks. Wi-Fi-tilkobling og klokkevisning. Dermed kan **MCi900** raskt skifte til aktiv modus når du skifter fra aktiv standby for **MCi900** til å slå på enheten.

I aktiv standby:

- Strømindikatoren lyser rødt.
- Klokkeslettet vises hvis du har stilt klokken.

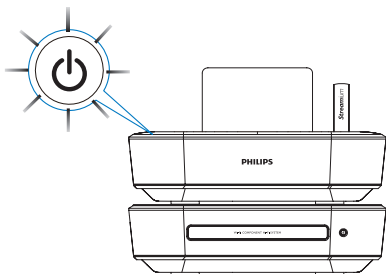

Enheden er fremdeles tilkoblet det Wi-Fi-baserte/kabelbaserte nettverket.

## Automatisk aktiv standby

Dersom det ikke er noen aktivitet på **MCi900** i 10 minutter, kan **MCi900** automatisk skifte til aktiv standby.

## Øko-standby



Øko-standby er en strømsparingsmodus. I Øko-standby går alle hovedfunksjonene over i en lite strømkrevende tilstand eller deaktiveres, f.eks. mikroprosessen, Wi-Fi-tilkoblingen, skjermen og harddisken.

## 6 Første konfigurering

Første gang du slår på MCi900:

1 Velg ønsket språk på skjermen, slik du blir bedt om.

2 Slik lærer du om de viktigste funksjonene til MCi900:

- Velg **[Yes, show me the demo]** når du blir spurt om du vil se demonstrasjonsvideoen.
- Trykk om nødvendig på **+VOL—** for å justere volumet.
- Når du vil avslutte demoavspillingen, trykker du på .
  - ↳ Enheten skifter til Øko-standby.
  - ↳ Trykk på  igjen for å slå på **MCi900**, og start konfigureringen på nytt.

Slik fortsetter du til nettverkskonfigureringen:

- Velg **[No]** når du blir spurt om du vil se demonstrasjonsvideoen.


3 Velg sted og tidssone fra listen når du blir bedt om det.

4 Velg **[Yes]** når du blir spurt om du vil konfigurere nettverkstilkoblingen.




## Koble til det Wi-Fi-baserte/kabelbaserte hjemmenettverket

### Koble til trådløst

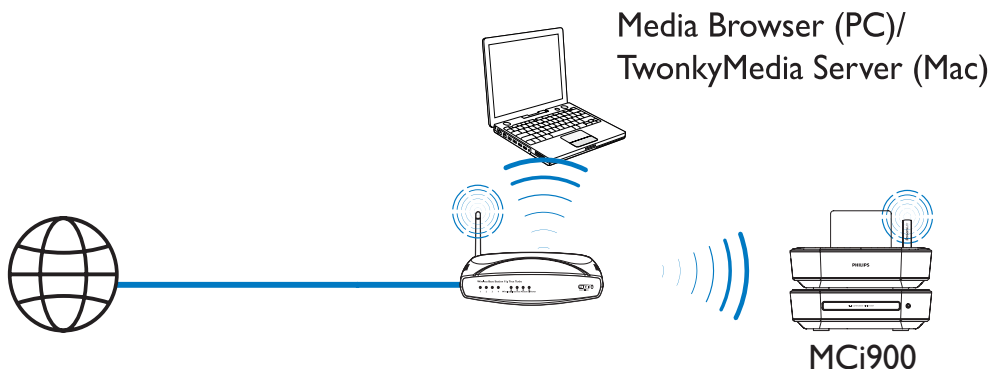

### Koble til via en Ethernet-kabel

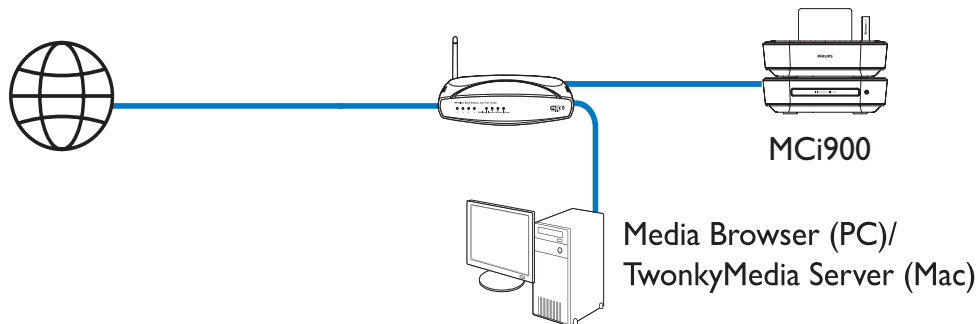

Du kan koble **MCi900** til et Wi-Fi-basert/kabelbasert hjemmenettverk på forskjellige måter: trådløst eller med kabel, automatisk eller manuelt.

- Bruk en ruter (eller et tilgangspunkt) for et Wi-Fi-basert/kabelbasert hjemmenettverk. Det vil si, koble datamaskinene/enhetene til en ruter.
- Koble **MCi900** til ruter trådløst eller via en Ethernet-kabel.
- Hvis du vil koble enheten til Internett over det Wi-Fi-baserte/kabelbaserte hjemmenettverket, må du sørge for at ruter er koblet til Internett direkte, og at det ikke er nødvendig med oppringing på datamaskinen.
- Hvis du vil veksle mellom forskjellige tilkoblingsmetoder (trådløst eller kabelbasert, automatisk eller manuelt, eller hvis du vil skifte mellom forskjellige rutere, går du til **[Settings] > [Network settings] > [Setup network]**.

## Trådløs tilkobling: Wi-Fi Protected Setup (WPS) ved hjelp av én knapp


MCi900 støtter Wi-Fi Protected Setup (WPS). Du kan raskt og sikkert koble MCi900 til en trådløs ruter som også støtter WPS.

Du kan velge en av de to konfigurasjonsmetodene: PBC (Push Button Configuration / trykknappkonfigurasjon) eller PIN (Personal Identification Number / personlig ID-nummer).




### Tips

- Wi-Fi Protected Setup (WPS) er en standard utviklet av Wi-Fi Alliance for enkel opprettelse av sikre trådløse hjemmenettverk.

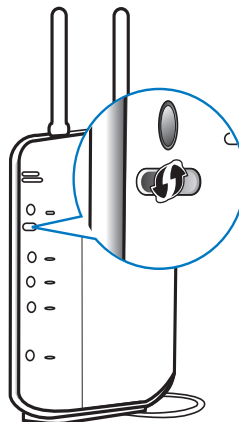

### Aktiver WPS-PBC på MCi900

- 1 Velg **[Yes]** når du blir spurt om du vil konfigurere nettverkstilkoblingen (se 'Første konfigurering' på side 28).
- 2 Velg **[Wireless (WiFi)]** > **[Push button (WPS – PBC)]**.

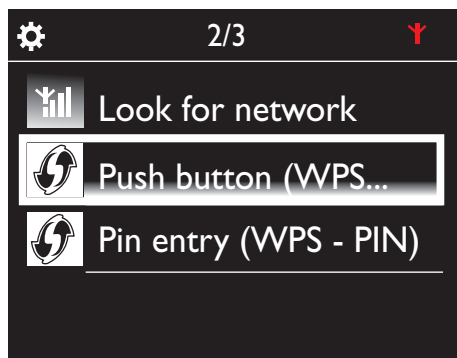

### Legg til MCi900 på ruterens

- Se i ruterens brukerhåndbok for å se hvordan du legger til en WPS-enhet på ruterens. Eksempel: trykk på og hold nede WPS-knappen.
  - ↳ Ruterens begynner å søke etter en WPS-enhet.
  - ↳ Det vises en melding på MCi900 når tilkoblingen er opprettet.




### Tips

- Slik bruker du PIN (Personal Identification Number) som konfigurasjonsmetode: Velg **[Wireless (WiFi)]** > **[Pin entry (WPS – PIN)]** på MCi900, og skriv ned PIN-koden som vises på MCi900. Skriv inn PIN-koden på ruterens.
- Se i ruterens brukerhåndbok for å se hvordan du legger inn PIN-koden i ruterens.

### Koble til Internett


- Koble til Internett når du blir bedt om det.
  - ↳ Etter at den første konfigureringen er fullført, kommer du til startskjermen.

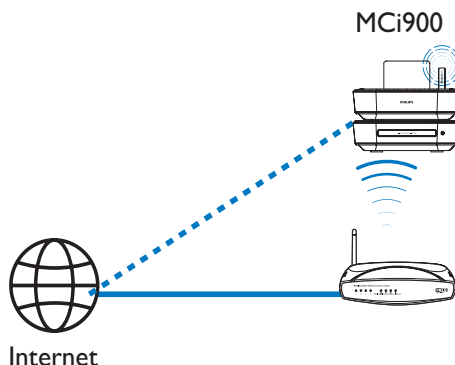

## Merknad

- Kontroller at ruteren kobles til Internett direkte, og at det ikke er nødvendig med oppringing på datamaskinen.



## Trådløs tilkobling: Skriv inn krypteringsnøkkelen manuelt

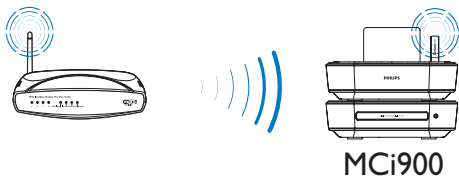


## Tips


- Ha krypteringsnøkkelen til ruteren for hånden når du begynner med nettkoppsettet.

- 1 Velg **[Yes]** når du blir spurt om du vil konfigurere nettverkstilkoblingen (se 'Første konfigurering' på side 28).
- 2 Velg **[Wireless (WiFi)] > [Look for network]**.
  - ↳ Enheten begynner å søke etter trådløse nettverk.
  - ↳ Det vises en liste over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

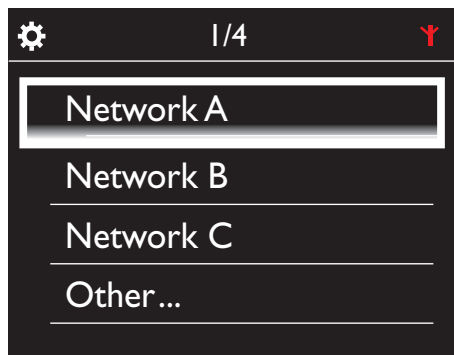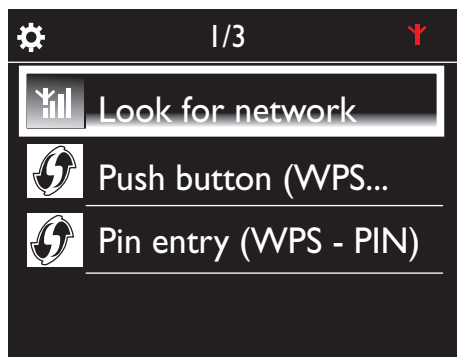

- 3 Velg ønsket Wi-Fi-nettverk.
- 4 Skriv inn nettverkets krypteringsnøkkel når du blir bedt om det.
  - ↳ Enheten begynner å hente IP-adressen som automatisk tilordnes av Wi-Fi-nettverket.
  - ↳ Det vises en melding når tilkoblingen er opprettet.

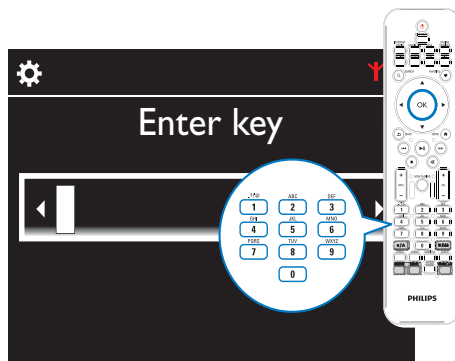

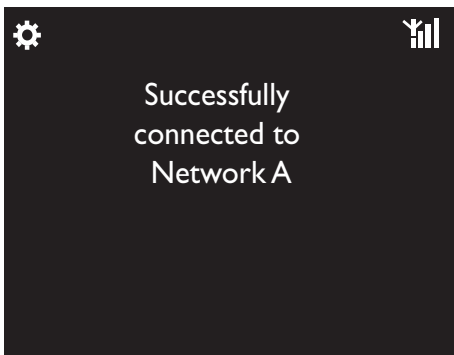


#### Tips

- Hvis du har skjult ruterens SSID (f.eks. ved å deaktivere SSID-kringkastingen), går du til slutten av listen over Wi-Fi-nettverk. Velg **[Other...]** > **[Manual SSID entry]**. Skriv inn ruternavnet i tekstboksen.

#### Merknad

- Dersom DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) er utilgjengelig eller deaktivert på ruterens, kan det hende at ruterens ikke klarer å tilordne en IP-adresse. Det kan hende at du må skrive inn IP-adressen manuelt eller trykke på **BACK** for å prøve å koble til på nytt.


## Trådløs tilkobling: Skriv inn IP-adresse manuelt

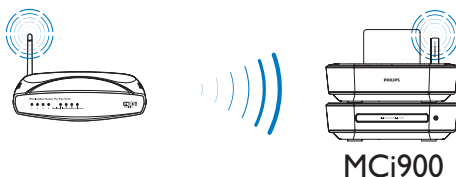

### Stopp henting av automatisk IP

- 1 Søk etter Wi-Fi-hjemmenettverket, og koble deretter til Wi-Fi-hjemmenettverket.
  - ➔ Enheten begynner å hente IP-adressen som automatisk tilordnes av Wi-Fi-nettverket.

- 2 Trykk på **BACK** på fjernkontrollen for å slutte å hente automatisk IP.

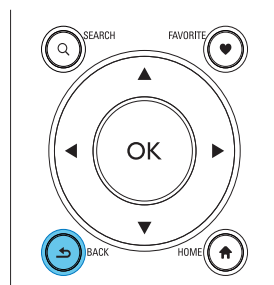


### Hent ruterens IP-adresse

- Se i brukerhåndboken for ruterens.
- Eller, hvis du vil hente ruterens innstillinger, skriver du inn IP-adressen (f.eks. 192.168.1.1) i datamaskinens nettleser (f.eks. Internet Explorer) og hent deretter den nødvendige informasjonen fra konfigurasjonssiden.

### Skriv inn IP-adressen manuelt


- Skriv inn en IP-adresse på **MCi900** som gjør det mulig for enheten å være i samme delnett som ruterens. Ruterens kan for eksempel ha IP-adresse = 192.168.1.1 og nettverksmaske = 255.255.255.000. Da kan du skrive inn det følgende på enheten:  
IP-adresse: 192.168.1.XX (der XX står for et tall), nettverksmaske: 255.255.255.000.

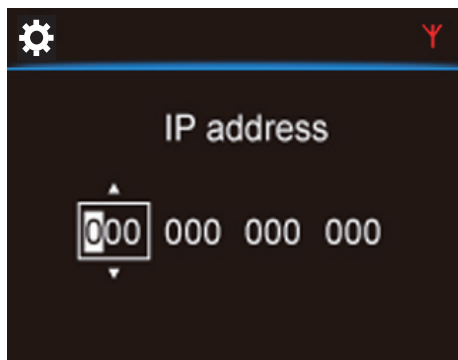

- Trykk på ◀▶ gjentatte ganger for å velge hvor du vil skrive.
- Bruk de alfanumeriske knappene på fjernkontrollen for å skrive inn de ønskede sifrene, eller trykk på ▲/▼ gjentatte ganger.

#### Merknad

- Sørg for at du aldri skriver inn en IP-adresse som allerede er tilordnet til en datamaskin/enhet i nettverket.

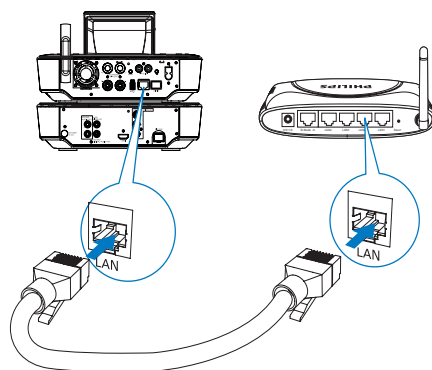

### Koble til det Wi-Fi-baserte/kabelbaserte hjemmenettverket


- Velg [**Wired (Ethernet)**] på enheten.
  - ↳ Enheten begynner å hente en IP-adresse som automatisk tilordnes av nettverket.
  - ↳ Det vises en melding når tilkoblingen er opprettet.

## Kabelbasert tilkobling



### Koble til ruterens ved hjelp av Ethernet-kabelen

- 1 Velg [**Yes**] når du blir spurt om du vil konfigurere nettverkstilkoblingen (se 'Første konfigurering' på side 28).
- 2 Bruk en Ethernet-kabel til å koble enheten til ruterens.

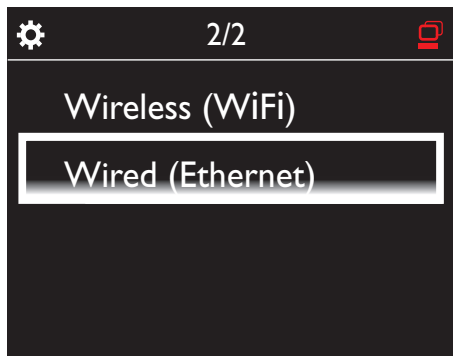


#### Tips

- Dersom DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) er utilgjengelig eller deaktivert på ruterens, kan det hende at ruterens ikke klarer å tilordne en IP-adresse. Det kan hende at du må skrive inn IP-adressen manuelt eller trykke på **BACK** for å prøve å koble til på nytt.

## Koble til Internett

- Koble til Internett når du blir bedt om det.
  - ↳ Etter at den første konfigureringen er fullført, kommer du til startskjermen.

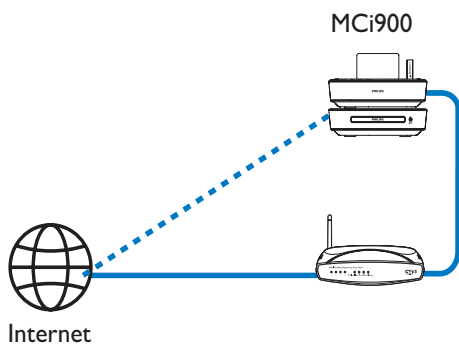

### Merknad



- Kontroller at ruteren kobles til Internett direkte, og at det ikke er nødvendig med oppringing på datamaskinen.

## Kabelbasert tilkobling: Skriv inn IP-adressen manuelt



### Stopp henting av automatisk IP

- 1 Bruk en Ethernet-kabel til å koble enheten til ruterens.
- 2 Velg **[Wired (Ethernet)]** på enheten.
- 3 Trykk på **BACK** på fjernkontrollen for å slutte å hente automatisk IP.

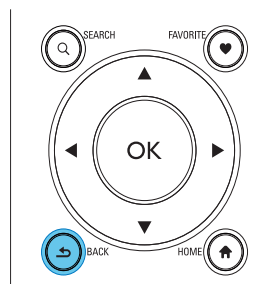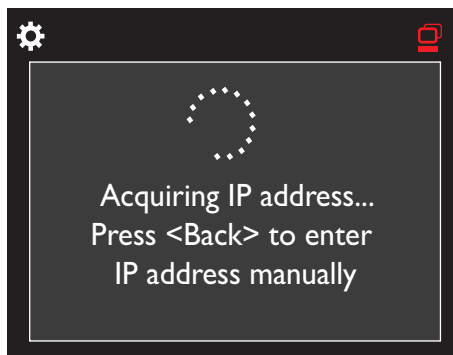


### Hent ruterens IP-adresse

- Se i brukerhåndboken for ruterens.
- Eller, hvis du vil hente ruterens innstillinger, skriver du inn IP-adressen (f.eks. 192.168.1.1) i datamaskinens nettleser (f.eks. Internet Explorer) og hent deretter den nødvendige informasjonen fra konfigurasjonssiden.

### Tilordne IP-adressen manuelt

- Skriv inn en IP-adresse på **MCi900** som gjør det mulig for enheten å være i samme delnett som ruterens. Ruterens kan for eksempel ha IP-adresse = 192.168.1.1 og nettverksmaske = 255.255.255.000. Da kan du skrive inn det følgende på enheten:  
IP-adresse: 192.168.1.XX (der XX står for et tall), nettverksmaske: 255.255.255.000.

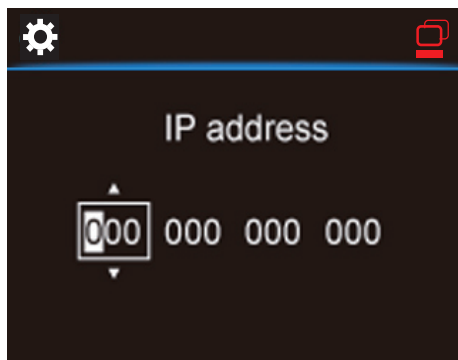

- Trykk på ◀▶ gjentatte ganger for å velge hvor du vil skrive.
- Bruk de alfanumeriske knappene på fjernkontrollen for å skrive inn de ønskede sifrene, eller trykk på ▲/▼ gjentatte ganger.



#### Merknad

- Sørg for at du aldri skriver inn en IP-adresse som allerede er tilordnet til en datamaskin/enhet i nettverket.


# 7 Spill av fra det Wi-Fi-baserte/kabelbaserte hjemmenettverket

## Spill av fra harddisken (HDD)

### Koble harddisken til MCi900

Etter at du har overført musikk-/bildefiler fra datamaskinen til harddisken (se 'Klargjøring' på side 19):

- 1 Installer den medfølgende programvaren på datamaskinen: **Medieserver** for PC, **TwonkyMedia-server** for Mac.
  - Finn mappen MCi900 som du kopierte fra harddisken på datamaskinen.
  - Kjør installasjonsfilen under **TwonkyMedia**-mappen for å starte installeringen på datamaskinen.
- 2 Sørg for at du har fjernet harddisken trygt fra datamaskinen.
- 3 Koble harddisken til MCi900.

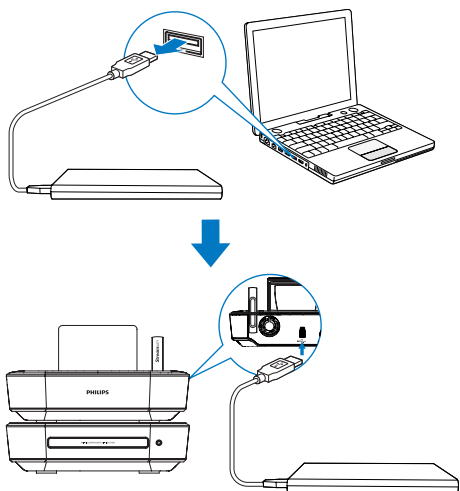

### Tips

- Når programvaren er installert, kan datamaskinen fungere som en musikkserver. Du kan streame musikk/bilder fra datamaskinen til MCi900 dersom begge er tilkoblet det Wi-Fi-baserte/kabelbaserte hjemmenettverket.


### Harddiskbibliotek

Du kan overføre musikk-/bildefilene fra en datamaskin til harddisken på to måter:


- via en USB-kabel som kobler harddisken til datamaskinen
- via det Wi-Fi-baserte/kabelbaserte hjemmenettverket

### Overføring via det Wi-Fi-baserte/kabelbaserte hjemmenettverket

Via nettverket kan du på en lettvinnt måte overføre et mindre antall sanger/bilder fra datamaskinen til harddisken, uten å koble harddisken fra MCi900.

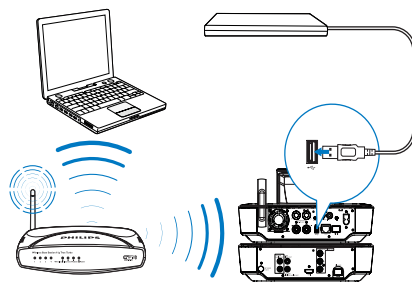

- 1 Sørg for at datamaskinen er koblet til det Wi-Fi-baserte/kabelbaserte hjemmenettverket. På MCi900 må du sørge for at:
  - harddisken er ordentlig tilkoblet

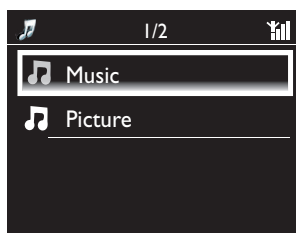





- "[USB sharing]" er aktivert i [Settings] > [Network settings]

For datamaskiner med Windows XP Professional:

## 2 Den første gangen du kobler til harddisken som en nettverksstasjon, må du tilordne en nettverksstasjon til harddisken på datamaskinen.

- På en datamaskin med Windows XP dobbeltklikker du på [My Computer]. På en datamaskin med Windows Vista dobbeltklikker du på [Computer].

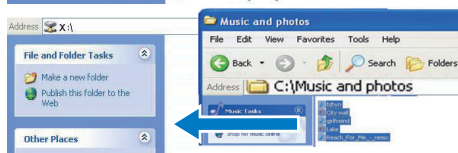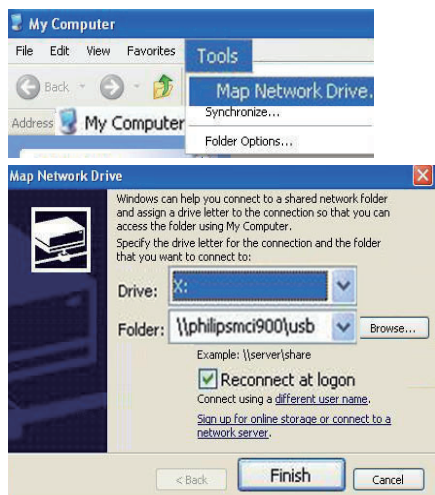

- I [My Computer] velger du [Tools] > [Map Network Drive].


- Klikk for å tilordne en nettverksstasjon til harddisken (for eksempel X:, som vist). Skriv inn harddisknavnet \\Philipsmci900\usb, som vist. Klikk på [Finish].

## 3 I [My Computer] (Windows XP) eller [Computer] (Windows Vista):

- Finn harddisken under [Network Drives].
- Finn musikk-/bildemappen på datamaskinen.

For datamaskiner med Mac OS X:

- Som vist velger du [Go] > [Network].
- Under [SHARED] velger du [All] > [philips-network].
- I [philips-network] velger du [philipsmci900] og deretter [usb].

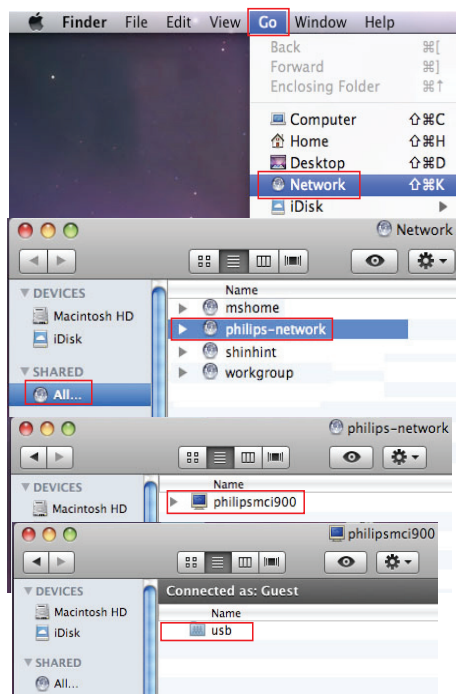

- Finn musikk-/bildemappen på datamaskinen.

## 4 Dra og slipp musikk-/bildefiler fra musikk-/bildemappen til MCi900.

I MCi900 kan du bytte til musikk-/bildesamlingen på [HDD]-kilden (trykk på HDD på fjernkontrollen).


### Tips

- Hvis det er snakk om et stort antall mediefiler; kan nettverkskapasiteten påvirke overføringshastigheten eller til og med medføre at overføringen stanser opp.
- **Philipsmci900** er standardnavnet på enheten. Hvis du vil endre enhetsnavnet, går du til [Settings] > [Device ID and information].

## Organiser filer på harddisken

- **Lydfiler:**  
Hvis filene inneholder filinformasjon (metakode eller ID3-kode), kan filene sorteres automatisk av filinformasjonen, f.eks. etter artist, album, sjanger med mer.

Start programvare for mediebehandling for å kontrollere eller redigere filinformasjonen. Klikk for eksempel som vist i **Windows Media Player 11**. Velg ønsket san, og dobbeltklikk på den for å redigere informasjonen.

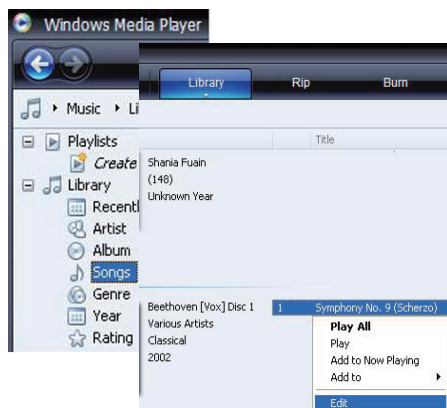

Om nødvendig kan du også organisere lydfiler i forskjellige mapper etter eget ønske.

- **Bildefiler:**

Organiser filer i forskjellige mapper etter eget ønske. Mappene sorteres i alfabetisk rekkefølge.


## Spill av fra harddisken



- 1 Sørg for at harddisken er ordentlig tilkoblet på MCi900.
- 2 Trykk på **HDD** på fjernkontrollen.
  - ↳ Det kan ta litt tid å sortere filene. Filmappene vises mens filene sorteres.
  - ↳ Lydfilene vises i forskjellige kategorier (f.eks. artist, album eller sjanger) hvis metakoder/ID3-koder er redigert for filene.
  - ↳ Bildefilene organiseres også.
- 3 Velg ønsket spor eller album.
- 4 Trykk på **▶||** for å starte avspillingen.
  - Avspillingen begynner fra begynnelsen av albumet hvis du trykker på **▶||** på et album.
  - Avspillingsskjermen vises når avspillingen starter (se 'Avspillingsskjerm' på side 17).
- 5 Trykk på **■** for å stoppe avspillingen.

## Stream fra en UPnP-server

Media Browser (PC)/  
TwonkyMedia Server (Mac)

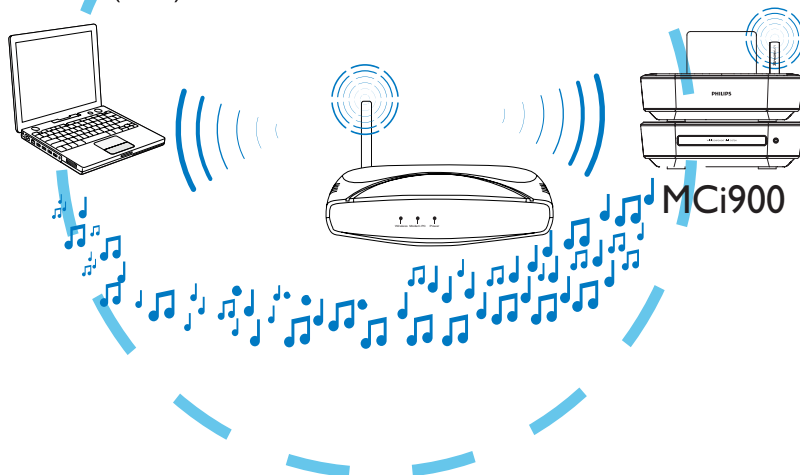

Du kan streame musikk/bilder mellom datamaskiner og **MCI900** når:

- **MCI900** er koblet til det Wi-Fi/ kabelbaserte hjemmenettverket
- musikkdeling er konfigurert på datamaskinene, andre UPnP-servere som også er koblet til det Wi-Fi-baserte/ kabelbaserte hjemmenettverket

Med musikkdelingsprogrammet (**Medieserver** og **TwonkyMedia-server** som følger med) kan slike datamaskiner fungere som UPnP-medieservere (musikk-/bildebiblioteker) på **MCI900**, så fremt de er slått på.

Via UPnP-protokollene (Universal Plug and Play) kan en UPnP-medieserver la musikk- eller bildefiler streames fra serveren til en UPnP-klientenhet (f.eks. MCI900). På UPnP-klientenheten kan du spille av musikken og bildene fra serveren.

**MCI900** kan også være UPnP-medieserveren for slike datamaskiner og andre UPnP-enheter som er tilkoblet Wi-Fi-hjemmenettverket, hvis **MCI900** er påslått eller står i aktiv standby.

Koble en harddisk (HDD)\* til **MCI900**. Musikk og bilder på harddisken kan spilles av på slike datamaskiner og UPnP-enheter.



### Tips

- \* Harddisken (HDD) kan ha en maksimal kapasitet på 160 GB eller opptil 40 000 mediefiler.

## Bibliotek på en UPnP-server


På datamaskinene (UPnP-serverne) kan den medfølgende programvaren (**Medieserver** eller **TwonkyMedia-server**) få tilgang til musikkbiblioteker som er organisert av forskjellige programmer for mediebehandling, inklusive **Windows Media Player 11** og **iTunes**.

**iTunes** er et registrert varemerke tilhørende Apple, Inc. og er registrert i USA og andre land.

## Stream fra en UPnP-server

På MCi900 kan du spille av musikk-/ bildebiblioteker som streames fra en UPnP-server (en datamaskin på det Wi-Fi-baserte/ kabelbaserte hjemmenettverket).

- 1 Sørg for at UPnP-serveren er tilkoblet det Wi-Fi-baserte/kabelbaserte hjemmenettverket.
- 2 På MCi900, trykk **MEDIA LIB.** på fjernkontrollen.
  - Eller velg **[Media Library]** fra startskjermen.
- 3 Velg et musikk-/ bildebibliotek.
  - ↳ Du kan se kategoriene som musikken/ bildene er sortert under (f.eks. artist, album eller sjanger).
- 4 Velg ønsket spor eller album.
- 5 Trykk på **▶||** for å starte avspillingen.
  - Avspillingen begynner fra begynnelsen av albumet hvis du trykker på **▶||** på et album.
  - Avspillingsskjermen vises når avspillingen starter (se 'Avspillingsskjerm' på side 17).

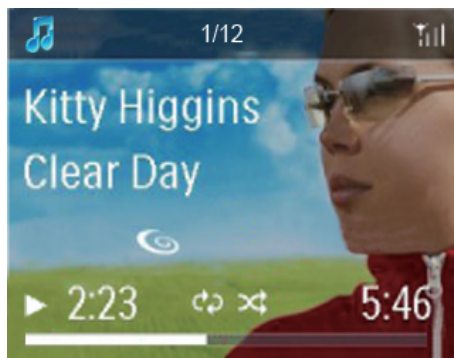

- 6 Trykk på **■** for å stoppe avspillingen.


### Spill av favorittsanger

På MCi900 kan det hende at du ønsker å lytte til visse sanger fra forskjellige artister, album og sjangre. Legg til sangene i **[Favorites]**.

- 1 Gå til en liste over sanger.
- 2 Trykk på **FAVORITE** på fjernkontrollen for å legge til den aktuelle sangen i **[Favorites]**.
  - Eller trykk på **FAVORITE** mens du lytter til en sang.
  - Det opprettes en liste over sanger under **[Media Library] > [Favorites]**.
- 3 Når du vil finne og spille av favorittsangene dine, trykker du på **HOME** på fjernkontrollen.
  - ↳ Fra startskjermen kan du finne favorittsangene under **[Media Library] > [Favorites]**.

### Slik fjerner du en favorittsang fra **[Favorites]**

- Velg sangen i **[Media Library] > [Favorites]**. Trykk på **FAVORITE** på fjernkontrollen.

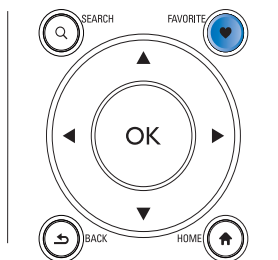

### Spille av bilder

- Trykk på ▲/▼ for å rotere bildet.
- Trykk på ◀▶ for å flytte til forrige/neste bilde.
- Trykk på ▶|| for å spille av alle bildene i lysbildefremvisningsmodus.



### Fjernstyring fra en PC

Via det Wi-Fi-baserte/kabelbaserte hjemmenettverket vil **Medieserver** på en PC (UPnP-server) gjøre det mulig å styre MCi900.

- 1 Start **Medieserver** fra PC-ens skrivebord ved å dobbeltklikke på ikonet.
- 2 I **Medieserver** velger du hvilke sanger som skal spilles av på MCi900. Dra sangene til MCi900-ikonet.  
 ↳ Et grønt + vises hvis sangene er i de støttede formatene.



- 3 På datamaskinen kan du klikke på knappene for å:
  - Justere volumet.
  - Velge forrige/neste sang hvis du har dratt mer enn én sang til MCi900. Se trinn 2 ovenfor.
  - Raskt fremover- eller bakoversøk.
  - Spill av / sett på pause og gjenoppta.
- 4 På MCi900 gjør du følgende for å avslutte fjernstyringen:
  - Trykk på ■ på fjernkontrollen.
  - Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen.
  - Trykk på 🔗.
  - Trykk på **HOME**.



### Merknad

- Fjernstyringen stoppes hvis dvalemodus aktiveres etter et innstilt tidsrom.


## Spill av Internett-radiostasjoner

Hvis du vil spille av Internett-radiostasjoner, må du sørge for at

- **MCi900** er tilkoblet Internett via det Wi-Fi-baserte/kabelbaserte hjemmenettverket

### Merknad

- Kontroller at ruterer kobles til Internett direkte, og at det ikke er nødvendig med oppringing på datamaskinen.

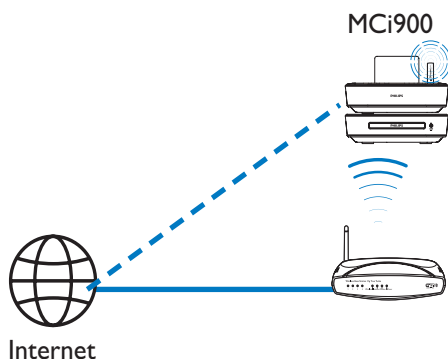

## Still inn Internett-radiostasjoner

- 1 Sørg for at MCi900 er koblet til Internett.
- 2 På MCi900, trykk **INTERNET RADIO** på fjernkontrollen.
  - Eller velg **[Internet Radio]** fra startskjermen.
- 3 Slik søker du etter radiostasjoner:
  - Gå til **[All stations] > [Locations]** for å finne stasjoner etter region.
  - Hvis du vil søke etter en stasjon ut fra navnet, bruker du fjernkontrollen til å starte et alfanumerisk søk eller SuperScroll (se 'Søk etter musikk/bilder' på side 47).
- 4 Velg den ønskede stasjonen for å starte avspillingen.


## Lagre forhåndsinnstilte stasjoner

På MCi900 kan du lagre opptil ti forhåndsinnstilte stasjoner. Hver forhåndsinnstilte stasjon tilsvarer en talltast på fjernkontrollen. På radioavspillingskjermen trykker du på en talltast for raskt å skift til den tilhørende forhåndsinnstilte stasjonen.

forhåndsinnstilte stasjoner forhåndslastes som standard til MCi900 etter den plasseringen du velger under den første konfigureringen. Hvis du vil kontrollere eller endre plasseringen, går du til **[Settings] > [Location and time zone]**.

### Slik lagrer du den forhåndsinnstilte stasjonen

- 1 Spill av den ønskede stasjonen (se 'Still inn Internett-radiostasjoner' på side 42).
- 2 Trykk på og hold nede den ønskede talltasten (0–9) på avspillingskjermen.
  - ↳ Det vises en melding som bekrefter at stasjonen blir lagret på den aktuelle plasseringen.
  - ↳ Hvis plasseringen er opptatt, vil den nye forhåndsinnstilte stasjonen erstatte den gamle.

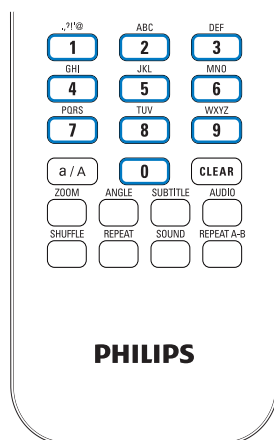

### Slik spiller du av en forhåndsinnstilt stasjon

- Gå til **[Internet Radio] > [Presets]**.
- Eller trykk på den ønskede talltasten (0–9) på radioavspillingskjermen.

## Rediger favorittstasjoner


På MCi900 kan du merke en Internett-radiostasjon som favoritt. Alle stasjonene legges til **[Internet Radio] > [Favorite stations]**. På den måten får du raskt tilgang til favorittstasjonene dine.

### Slik legger du til en stasjon til **[Favorite stations]**


- Velg ønsket stasjon fra en liste over stasjoner. Trykk på **FAVORITE** på fjernkontrollen.
- Eller spill av den ønskede stasjonen. På avspillingsskjermen trykker du på **FAVORITE** på fjernkontrollen.
  - ↳ Det vises en melding som bekrefter at stasjonen blir lagt til i **[Favorite stations]**.

### Slik fjerner du en stasjon fra **[Favorite stations]**

- Velg stasjonen fra en liste over stasjoner eller gå til stasjonens avspillingsskjerm. Trykk på **FAVORITE** på nytt.

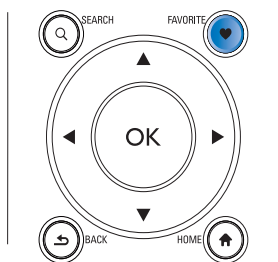

## Administrer Internett-radio over nettet

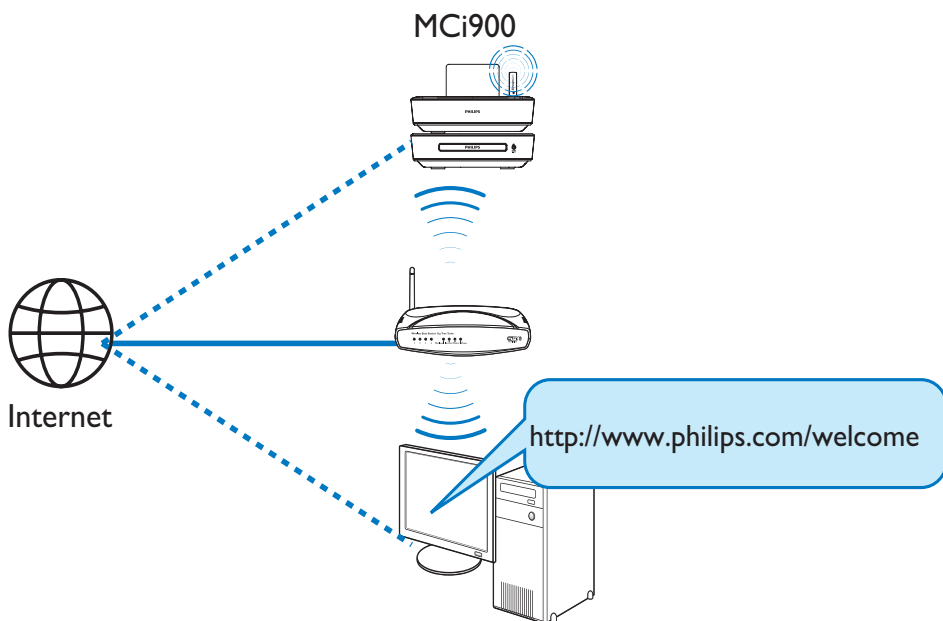

Ved å registrere MCI900 på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) (se 'Registrer MCI900 hos Philips' på side 63) kan du logge deg på Club Philips. I Club Philips kan du gjøre det følgende for å administrere Internett-radio på en datamaskin:

- Rediger favorittstasjoner.
- Legg til stasjoner som du ikke finner på MCI900, manuelt.


### Rediger favorittstasjoner på nettet.

Via Club Philips kan du administrere listen over favorittstasjoner på en datamaskin. Når du kobler MCI900 til Internett, oppdaterer du favorittstasjonene på MCI900.

- 1 Logg på Club Philips fra en datamaskin (se 'Registrer MCI900 hos Philips' på side 63).

- 2 Slik merker / fjerner du merkingen for favorittstasjoner:

- Klikk på [Streamium management] > [Favorites] > [Browse].

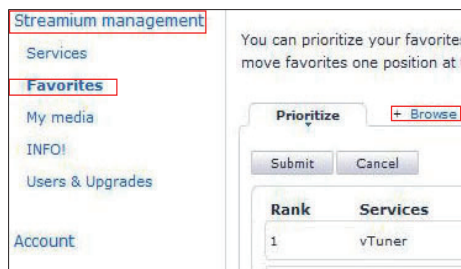

- Finn de ønskede stasjonene i [Browse].






- Merk av i boksen for den aktuelle stasjonen under [Favorite].  
↳ Stasjonen merkes som en favoritt.
- Hvis du vil fjerne merkingen, fjerner du merket i boksen for den aktuelle stasjonen.



- 3 Slik endrer du favorittstasjonenes rekkefølge i listen:
- Klikk på [Prioritize].
  - Klikk på raden som inneholder stasjonen du vil flytte.
  - Dra raden oppover eller nedover og slipp den.

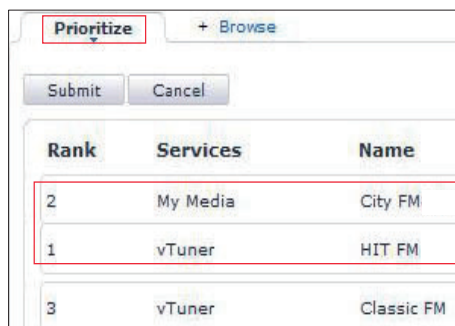

- ↳ På MCi900 finner du stasjonene i den ønskede rekkefølgen, under [Internet Radio] > [Favorite stations], hvis du har koblet MCi900 til Internett.

### Tips

- Hvis du vil plassere en favorittstasjon foran den første i listen over favorittstasjoner, plasserer du stasjonen rett bak den første, drar den første stasjonen nedover og slipper den.
- Hvis du vil plassere en stasjon bak den siste, må du plassere stasjonen rett foran den siste, dra den siste stasjonen oppover og slippe den.

## Legg til stasjoner på nettet manuelt

### Legg til stasjoner manuelt


Via Club Philips kan du legge til Internett-radiostasjoner manuelt på MCi900 fra en datamaskin.

- 1 Logg på Club Philips fra en datamaskin (se 'Registrer MCi900 hos Philips' på side 63).
- 2 Hvis du vil legge til en stasjon, klikker du på [Streamium management] > [My media] > [Music].



- 3 I [Music] skriver du inn stasjonsinformasjonen i tekstboksene:
- I [URL] fyller du inn stasjonens hjemmeside.
  - I [Nickname] fyller du inn et navn som vises som stasjonsnavnet, i [My media].
  - I [Description] fyller du inn en ettordsbeskrivelse av stasjonen, f.eks. musikk, sport, ny. Beskrivelsen blir brukt som en kategori for å sortere stasjonene under [My media].
- 4 Klikk på [Save].
- ↳ En stasjon legges til manuelt under redigeringsboksene.

Slik redigerer du en stasjon som er lagt til

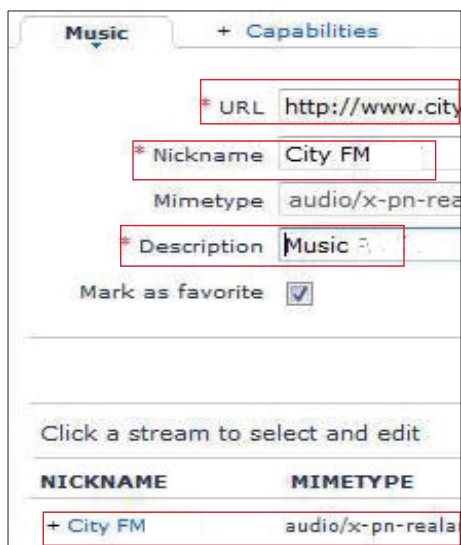

- Klikk på stasjonen som vist på tegningen.  
↳ Tekstboksene fylles ut og viser informasjon om stasjonen.
- Klikk på tekstboksene for å redigere informasjonen.

## Stream fra nettbaserte musikk tjenester

På MCi900 kan du gjøre bruk av de nettbaserte musikk tjenestene.

Med de nettbaserte musikk tjenestene kan du få tilgang til deres nettbaserte musikk biblioteker.

Opprett en bruker konto for å gjøre bruk av tjenestene. Det kan hende at du må abonnere på tjenestene for å få tilgang til dem.

### Merknad

- Nettbaserte tjenester er bare tilgjengelige i enkelte land.

## Streame fra Napster

### Merknad

- Hvis du vil streame fra nettbaserte musikk tjenester, må du sørge for at MCi900 er tilkoblet Internett via det Wi-Fi-baserte/kabelbaserte hjemmenettverket.

### Logg på Napster-kontoen

Du må logge på **Napster**-kontoen for å få tilgang til den nettbaserte **Napster** musikk tjenesten. Bruk din eksisterende **Napster**-konto, eller bruk prøvekontoen før du oppretter en konto hos **Napster**.

- 1 På MCi900 trykker du på **ONLINE SERVICES** på fjernkontrollen.

- Gå til [Online services] > [Napster] fra startskjerm bildet.

- 2 Logg på den eksisterende kontoen eller prøvekontoen:
- Trykk på ◀ eller ▶ for å velge hvor du vil skrive.
  - Bruk de alfanumeriske knappene for å skrive inn de ønskede tallene eller bokstavene.
  - Du kan også trykke på ▲ eller ▼ gjentatte ganger eller trykke på og holde nede ▲ eller ▼ til det ønskede tallet eller den ønskede bokstaven vises.
  - Trykk på OK for å bekrefte.
    - ↳ Neste gang du velger **Napster**, vil du se kontonavnet og passordet du anga tidligere.

### Tips

- Hvis du ikke kan logge på **Napster**-kontoen, går du til skjermen for kontoadministrasjon. Du vil bli bedt om å logge på kontoen igjen, eller å endre til en annen konto.

### Søke etter musikk

- 1 På Napster-skjermen velger du **[Search]** (Søke) > **[Song]** (Sang), **[Album]** (Album) eller **[Artist]** (Artist).
- Du kan søke etter musikk på navnet på en sang, et album eller en artist.
- 2 Angi navnet på ønsket sang, album eller artist.
- Trykk på ◀ eller ▶ for å velge hvor du vil skrive.
  - Bruk de alfanumeriske knappene for å skrive inn de ønskede bokstavene.
  - Du kan også trykke på ▲ eller ▼ gjentatte ganger eller trykke på og holde nede ▲ eller ▼ til den ønskede bokstaven vises.
  - Trykk på OK for å bekrefte.

Eller

- 1 På **Napster**-skjermen velger du **[Channels]** (Kanaler).

- 2 Velg en spilleliste etter sjanger (f.eks. jazz, blues).

Eller

- På **Napster**-skjermen velger du **[Catalogue]** (Katalog).
  - ↳ Du kan bla gjennom musikk som har blitt sortert og organisert av ekspertmusikktjenesten **Napster**.

### Spill musikk

- Trykk på ▶|| for å starte avspillingen.
- Trykk på ■ for å stoppe avspillingen.

### Mitt bibliotek

All musikken du spiller av, lagres i **[My Library]** (Mitt bibliotek). Du kan søke etter musikk på sang, kanal, album, artist og sjanger:

## Søk etter musikk/bilder

I en liste over alternativer kan du gjøre ett av følgende for å søke etter det du trenger.

### Tips

- Når du utfører søk på følgende måter, må du sørge for at MCI900 er i modusen **[Media Library]**, **[HDD]** eller **[Internet Radio]**.

- Bruk navigasjonstastene ▲, ▼, ◀ og ▶.
- Start hurtigsøk ved å bruke **alfanumerisk søk**, **Superscroll** og **Quickjump**.


### Merknad

- **Alfanumerisk søk**, **Superscroll** og **Quickjump** er bare tilgjengelige når du angir en lang sortert liste over alternativer (med unntak av startskjermen og menylistene).

## Alfanumerisk søk

I en lang liste over alternativer starter du alfanumerisk søk ved å skrive inn tegn som et element begynner med eller inneholder.

- 1 Trykk på **SEARCH** på fjernkontrollen om nødvendig.  
↳ Det vises en tekstboks.

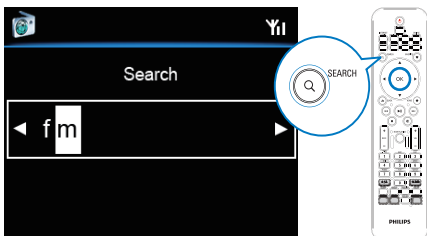


- 2 Skriv inn tegn ved hjelp av fjernkontrollen (se 'Skrive inn tekst' på side 17).
- 3 Trykk på **OK** når du er ferdig med å skrive inn tekst.  
↳ Søket starter.  
↳ Du kan finne en liste over elementer som inneholder tegnene.  
↳ Du kan få "nestentreff" hvis det ikke er noen elementer som inneholder det aktuelle tegnet.

## Hurtignavigering

Du kan også bruke **Quickjump** til alfanumeriske søk.

Slik finner du det første elementet som begynner med en bestemt bokstav

- Trykk én eller flere ganger på knappen som tilsvarer den aktuelle bokstaven, helt til bokstaven vises.

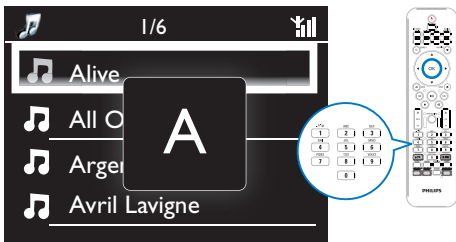

Slik finner du det første elementet som begynner med neste bokstav

- Trykk på ►.


Slik finner du det første elementet som begynner med forrige bokstav

- Trykk på ◀.

## SuperScroll

I en lang liste over alternativer lar **Superscroll** deg starte et søk i alfabetisk rekkefølge. Du kan raskt finne det første elementet som begynner med den valgte bokstaven

- 1 Trykk på og hold nede ▲/▼ for å starte SuperScroll.  
↳ Det vises et hurtigvindu. Bokstavene vises gjentatte ganger i alfabetisk rekkefølge og begynner fra den gjeldende bokstaven.

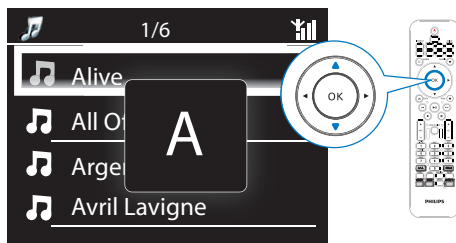

- 2 Slipp ▲/▼ når du kommer frem til den ønskede bokstaven.  
↳ Nå finner du det første elementet som begynner med denne bokstaven.

## 8 Spill av musikk-CDer/film-DVDer

### ! Forsiktig


- Se aldri rett på laserstrålen inne i enheten.
- Fare for produktskade. Spill aldri av plater med tilbehør, for eksempel platestabilisatorringer eller platebeskyttelsesark.
- Plasser aldri noe annet enn plater i plateskuffen.

### ≡ Merknad

- Sørg for at du har foretatt de nødvendige tilkoblingene for å spille av plater (se 'Tilkoble for plateavspilling' på side 24).
- Hvis du vil se de støttede plateformatene, se 'Innledning' på side 9.

## Grunnleggende funksjoner


- 1 Trykk på ▲ på MCi900.  
↳ Plateskuffen åpnes.
- 2 Sett inn en plate i skuffen med den trykte siden vendt opp. Trykk på ▲.  
↳ Avspillingen starter automatisk når platen er ferdig lest.

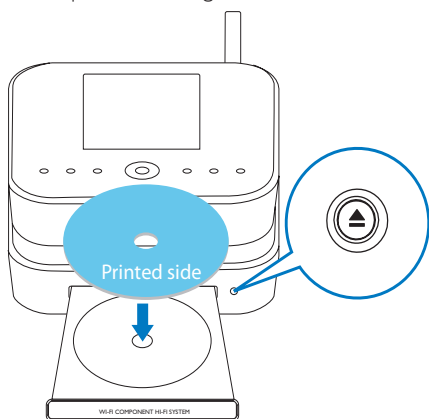

- 3 Trykk på **DISC** på fjernkontrollen om nødvendig og deretter på **▶▶** for å starte avspillingen.
- 4 Under avspilling av en plate:
  - Trykk på **◀◀▶▶** gjentatte ganger for å velge et spor/kapittel. For WMA-/MP3-filer på en CD-R/RW eller opptakbar DVD trykker du på **▲/▼** for å velge en filmappe.
  - Trykk på **◀▶** for å søke forover/bakover.
  - Trykk på **▶▶** for å sette på pause eller gjenoppta.
  - Trykk på **■** for å stoppe.

## Bruk platemenyen

Når du har satt inn platen i skuffen, kan du se plateinnstillingene på TV-skjermen.

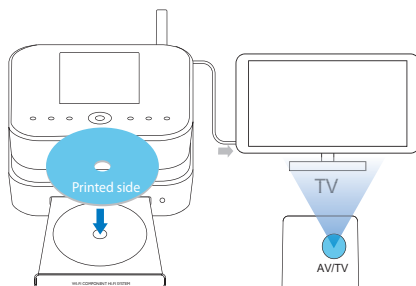

- 1 Sett inn en plate i skuffen til MCi900.
- 2 Slå på TVen, og skift til riktig video innkanal på en av følgende måter:
  - På TVens fjernkontroll trykker du på AV/TV-knappen gjentatte ganger til du ser Philips-skjermen eller videoplateskjermen.
  - Gå til den laveste kanalen på TVen, og trykk på Kanal ned-knappen til du ser Philips-skjermen eller videoplateskjermen.
  - Trykk gjentatte ganger på kildeknappen på TVens fjernkontroll.


## Tips

- Video inn-kanalen befinner seg mellom den laveste og den høyeste kanalen og kan hete FRONT, A/V IN, VIDEO osv. Se TVens bruksanvisning angående hvordan du velger riktig innsignal på TVen.

## Få tilgang til platemenyen

Slik får du tilgang til eller lukker du menyen manuelt

- I **DISC**-modus trykker du på **DISC MENU** eller **SETTINGS** på fjernkontrollen.

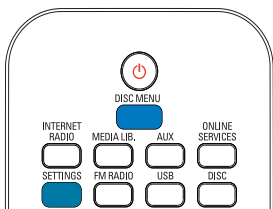

## Spill av filmplater (DVD/DivX/VCD)

### Pause/gjenoppta/stopp

Sette på pause


- Mens en plate spilles av, trykk **▶||** for å sette på pause.
  - ↳ TV-skjermen viser scenen der du stanset avspillingen.
- Eller mens en DVD spilles av, trykker du på **■**.
  - ↳ TV-skjermen viser Philips-skjermen.

Gjenoppta

- Trykk på **▶||**.
  - ↳ Platen spilles av videre fra siste stoppunkt.

## Stoppe

- Trykk på **■** på nytt.

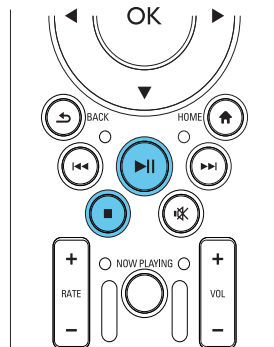

## Søk

Raskt fremover- eller bakoversøk

- 1 Under avspilling trykker du på og holder nede **◀▶** for å velge en søkehastighet.
  - Når du vil gjenoppta normal avspilling, trykker du på **▶||**.

Søk etter tidspunkt eller kapittel/spor

- 1 Mens en plate spilles av, trykker du på **SEARCH** inntil det vises et tidsfelt eller et kapittel/spor.
  - For tidsfeltet skriver du inn avspillingsposisjonen i timer, minutter og sekunder.
  - For kapittel-/sporfeltet skriver du inn kapittel-/spornummeret.
    - ↳ Avspillingen starter automatisk fra det punktet du velger.

## Velg språk for avspilling av plate

Velg et lydspråk

Du kan velge lydspråk for DVD-plater og DivX-plater.

- 1 Mens en plate spilles av, trykk **AUDIO**.
  - ↳ Språkalternativene vises. Hvis den valgte lydkanalen er utilgjengelig, brukes standard lydkanal for plater.

## Merknad

- På enkelte DVD-plater kan språket bare endres fra platemenyen.


## Velg språk for tekstingen

Du kan velge språk for tekstingen på DVD-plater:

- Mens en plate spilles av, trykk **SUBTITLE**.


## Merknad

- På enkelte DVD-plater kan språket bare endres fra platemenyen.

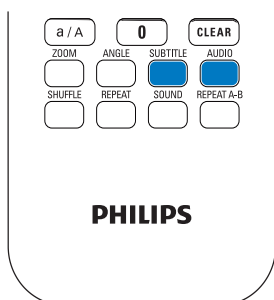

## Programmer favorittkapitler/-spor

Du kan spille av bestemte kapitler/spor på en plate. Programmer kapitlene/sporene slik du ønsker; på TV-skjermen.

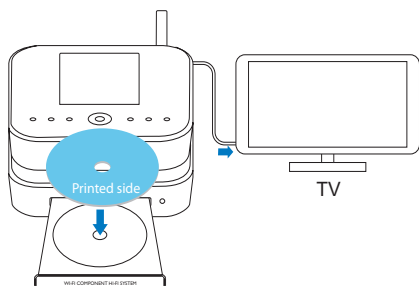

- 1 I **DISC**-modus må du sørge for at plateavspillingen stopper.
- 2 Trykk på **FAVORITE** på fjernkontrollen.  
↳ På TV-skjermen ser du en meny som lar deg programmere ønskede kapitler/spor.
- 3 Bruk fjernkontrollen for å skrive inn ønskede kapitler/spor.

### Slik spiller du av et program

- På TV-skjermen velger du **[Start]**.

### Slik sletter du et program

- Trykk på **■**.
- Eller ta platen ut av skuffen.

## Velg avspillingsalternativer

### Velg alternativene Repeat (Gjenta) / Shuffle (Tilfeldig rekkefølge)

Mens en plate spilles av, kan du gjentatte ganger spille av et kapittel/spor eller én eller flere filer i en mappe. Du kan også spille av spor eller filer i en mappe i tilfeldig rekkefølge.

### Slik aktiverer eller deaktiverer du alternativene Repeat (Gjenta) / Shuffle (Tilfeldig rekkefølge)

- Trykk på **REPEAT** og/eller **SHUFFLE** gjentatte ganger.

### Slik spiller du av en del av en plate gjentatte ganger

- 1 Mens musikken eller videoen spilles av, trykker du på **REPEAT A-B** ved startpunktet.
- 2 Trykk på **REPEAT A-B** ved sluttpunktet.  
↳ Den valgte delen begynner å spilles av gjentatte ganger.  
↳ Hvis du vil avbryte gjentatt avspilling, trykker du på **REPEAT A-B** igjen.

## Merknad

- Del A og B kan bare angis innenfor samme kapittel/spor.

---

## Zoom inn/ut i bilde


- 1** Mens videoen/bildene spilles av, trykker du på **ZOOM** gjentatte ganger for å zoome inn/ut av bildet.
- Når bildet er zoomet inn, kan du trykke på **▲/▼/◀/▶** for å panorere over bildet.

---

## Endre kameravinkel

Enkelte DVD-plater inneholder skiftende scener, for eksempel scener som er tatt opp med forskjellige kameravinkler. På slike plater kan du velge blant de tilgjengelige skiftende scenene.

- 1** Mens DVD-platen spilles av, trykker du på **ANGLE** gjentatte ganger for å skifte kameravinkel.

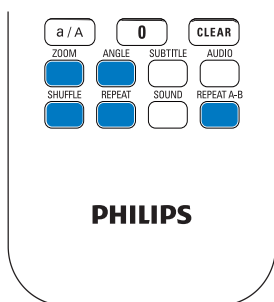



## 9 Spill av FM-radio

### Still inn FM-radiostasjoner

#### Merknad

- Før du stiller inn FM-radiostasjoner, må du sørge for at du har montert den medfølgende FM-antennen på riktig måte (se 'Koble til FM-antennen' på side 26).

### Automatisk lagring

- 1 På MCi900, trykk **FM RADIO** på fjernkontrollen.
  - Eller velg **[FM radio]** fra startskjermen.
- 2 Velg **[Auto store]** i **[FM radio]**.
  - ↳ MCi900 begynner automatisk å søke etter tilgjengelige stasjoner.
  - ↳ Radioavspillingen starter og maksimalt 60 stasjoner lagres som forhåndsinnstilte stasjoner når autosøket er fullført.
  - ↳ De forhåndsinnstilte stasjonene er oppført etter styrken på signalmottaket, med RDS-stasjoner øverst i listen.
- 3 Hvis du vil velge en forhåndsinnstilt stasjon, går du til **[Presets]**.

### Manuell innstilling

- 1 Velg **[Manual tuning]** i **[FM radio]**.
- 2 Trykk på og hold nede **◀▶** for å starte autosøk.
  - ↳ Du søker opp den neste tilgjengelige stasjonen med tilstrekkelig mottak.
- 3 Trykk på **◀▶** gjentatte ganger for fininnstilling.

### Rediger forhåndsinnstilte stasjoner

#### Lagre den gjeldende stasjonen et sted

Mens du lytter til en radiostasjon, kan du lagre den på en ønsket plassering (0–9) i forhåndsinnstillingslisten. Nummertastene på fjernkontrollen (0–9) tilsvarer plasseringene (0–9) i forhåndsinnstillingslisten.

- 1 Still inn ønsket stasjon.
- 2 Trykk på og hold nede en talltast på radioavspillingsskjermen.
  - Trykk om nødvendig på **NOW PLAYING** for å få tilbake til radioavspillingsskjermen.
  - Stasjonen lagres på den aktuelle plasseringen.


#### Rediger stasjonsinformasjon

- 1 Gå til **[Presets]** i **FM RADIO**-modus.
  - Trykk på **FAVORITE** på radioavspillingsskjermen.
- 2 I listen over forhåndsinnstilte stasjoner:
  - Velg den stasjonen som skal redigeres.
  - Trykk på **a/A** for å starte redigeringen.
  - Trykk på **◀▶** for å velge hvor du vil skrive, og trykk på **▲/▼** gjentatte ganger for å velge de ønskede bokstavene.
- 3 Trykk på **OK** for å bekrefte. Trykk på **BACK** for å forkaste endringene.

### Høre på FM-radio

- 1 På MCi900, trykk **FM RADIO** på fjernkontrollen.
  - Eller velg **[FM radio]** fra startskjermen.
- 2 Still inn ønsket stasjon (se 'Still inn FM-radiostasjoner' på side 53).
  - Slik velger du en forhåndsinnstilt stasjon:

Gå til **[FM radio]** > **[Presets]**.  
Eller trykk på den tilhørende  
talltasten på radioavspillingsskjermen  
(gjelder bare de ti første  
forhåndsinnstilte stasjonene)

- 3 Slik demper / fjerner du dempingen av  
radioavspillingen
  - Trykk på .

- 3 Still inn en ny RDS-stasjon med én gang  
for å bruke en annen RDS-stasjon til å  
stille klokken.



#### Tips

- Lagre stasjonen som den første  
forhåndsinnstilte stasjonen for å bruke den til å  
stille klokken regelmessig.

## RDS (Radio Data System)

RDS (Radio Data System) er en tjeneste som  
tillater FM-stasjoner å vise tilleggsinformasjon.

Under automatisk lagring lagres RDS-stasjoner  
automatisk øverst i listen over forhåndsinnstilte  
stasjoner:

Når du stiller inn en RDS-stasjon, kan du se  
følgende informasjon på skjermen:

- stasjonsnavn
- programtype, for eksempel nyheter,  
sport og popmusikk
- frekvens
- rulletekst (RDS-tekst), hvis  
tilgjengelig

## Bruk RDS til å stille klokken



#### Merknad

- Når du bruker en RDS-stasjon til å stille  
klokken, må du sørge for at RDS-stasjonen  
sender ut tidssignaler.

- 1 Velg **[Settings]** > **[Clock settings]** >  
**[Date and time]** fra startskjermen.
  - Når du vil angi **[Settings]**, kan  
du også trykke på **SETTINGS** på  
fjernkontrollen.
- 2 Velg **[Current date and time]** >  
**[Automatic (RDS)]** i **[Date and time]**.
  - ↳ Enheten søker automatisk etter den  
første forhåndsinnstilte stasjonen.
  - ↳ Klokken stilles inn etter tidssignalene  
fra stasjonen.

# 10 Spill av fra en ekstern lydenhet (AUX)

Med **AUX IN L / R**-utgangen og **AUX**-modusen lar MCI900 deg spille av en ekstern lydenhet (f.eks. en bærbar mediespiller) via høyttalerne til MCI900.

---

## Spill av fra en ekstern lydenhet

- 1 Sørg for at den eksterne lydenheten er ordentlig tilkoblet (se 'Koble til eksterne lydenheter' på side 26) .
- 2 Velg **AUX**-modus for MCI900.
  - Velg [**AUX**] fra startskjermen.
  - Eller trykk på **AUX** på fjernkontrollen.
- 3 Begynn å spille av musikk på den eksterne lydenheten.
  - For avspilling av musikk kan du bruke lydinnstillingene på (se 'Lydinnstillinger' på side 56).




# 11 Innstillinger

## Avspillingsmodi

Når du spiller av musikk, kan du velge å spille av gjentatte ganger; spille av i tilfeldig rekkefølge eller spille av én etter én. Velg den avspillingsmodusen du ønsker.

**Slik velger du en avspillingsmodus for avspilling av musikk**

Før eller under avspilling av musikk:

- Gå til **[Settings]** > **[Play mode]** fra startskjermen. Eller:
- Trykk på **REPEAT** eller **SHUFFLE** gjentatte ganger på fjernkontrollen.
  - ↳  – spill av alle sangene i gjeldende mappe gjentatte ganger.
  - ↳  – spill av gjeldende sang gjentatte ganger.
  - ↳  – spill av alle sangene i gjeldende mappe i tilfeldig rekkefølge.


## Lydinnstillinger

På MCi900 kan du velge forskjellige lydinnstillinger via **[Settings]** > **[Sound settings]**.

- 1 Gå til **[Settings]** > **[Sound settings]** fra startskjermen.
  - Eller trykk på **SETTINGS** på fjernkontrollen for å gå til **[Settings]**.
- 2 Velg alternativet. Trykk på **OK** for å slå den av eller på.

Eller:

Trykk på **SOUND** på fjernkontrollen for å åpne menyen med lydinnstillinger.

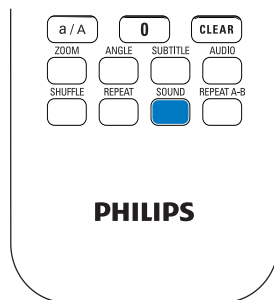

## Bass og diskant

Bruk **[Bass / Treble]** for å justere den lave (bass) eller høye (diskant) serien med musikalske noter.

- 1 Gå til **[Settings]** > **[Sound settings]** > **[Bass / Treble]** fra startskjermen.
  - Eller trykk på **SOUND** på fjernkontrollen for å åpne menyen med lydinnstillinger.
- 2 Trykk på **▲/▼** gjentatte ganger for å øke/reducere nivået.
  - Trykk på **CLEAR** for å velge et nøytralt nivå.

## Full lyd

**[FullSound]** gjenoppretter de soniske detaljene som musikkompresjonen kan ødelegge (f.eks. MP3, WMA).

Slå på eller av **[FullSound]** i **[Settings]** > **[Sound settings]**.

## Direkte kilde

Med **[Direct source]** kan du slå av lydeffektinnstillingene på MCi900, inklusive **[FullSound]** og **[Bass / Treble]**.

Musikken spilles dermed av på en original måte, uten lydeffektene fra MCi900.

- Slå av eller på **[Direct source]** i **[Settings]** > **[Sound settings]**.



## Tips

- Når **[Direct source]** er på, kan du fremdeles justere volumet og **[Balance]**.
- Lydeffektinnstillingene opprettholdes og aktiveres når **[Direct source]** er av.

## Lydbalanse

Med **[Balance]** kan du forbedre lytteopplevelsen ved å justere forskjellen mellom venstre og høyre lydkanal.

- 1 Gå til **[Settings]** > **[Sound settings]** > **[Balance]** fra startskjermen.
  - Eller trykk på **SOUND** på fjernkontrollen for å åpne menyen med lydinnstillinger.
- 2 Trykk på ◀▶ gjentatte ganger for å øke/reducere utgangseffekten fra venstre/høyre lydkanal.
  - Trykk på **CLEAR** for lik utgangseffekt fra venstre/høyre lydkanal.

## Angi volumet fra den eksterne lydenheten

Med **[AUX in volume]** kan du angi volumet fra den tilkoblede eksterne enheten.

- 1 Gå til **[Settings]** > **[Sound settings]** fra startskjermen.
  - Eller trykk på **SOUND** på fjernkontrollen for å åpne menyen med lydinnstillinger.
- 2 Gå til **[AUX in volume]**. Velg ønsket volumnivå.

## Skjerminnstillinger

### Lysstyrke

På MCi900 kan du justere skjermens lysstyrke. Alt etter hva du måtte ønske, vil lyset fra skjermen forsterkes, dempes eller slås av når MCi900 slås på eller settes i aktiv standby.

- Velg et alternativ i **[Settings]** > **[Display settings]** > **[Brightness when on]** eller **[Brightness when standby]**, og trykk på **OK**.

### Skjermbakgrunn

Du kan angi bakgrunn for menyer på MCi900.

#### Angi bakgrunn

- 1 Velg og spill av et bilde på MCi900.
- 2 Trykk på **SETTINGS** på fjernkontrollen for å velge **[Settings]** > **[Display settings]** > **[Wallpaper]**.
- 3 Velg **[Current picture]** i **[Wallpaper]**.
  - ↳ Det gjeldende bildet angis som bakgrunn.

### Skjermsparer

På MCi900 aktiveres skjermsparerer når MCi900 settes i aktiv standby.

Ved påslåing vises den valgte skjermsparerer. Klokken vises nederst til høyre på skjermen.

Som standard dukker klokkevisningen opp som skjermsparer.

#### Slik angir du skjermsparer

- 1 Velg og spill av et bilde på MCi900.
- 2 Trykk på **SETTINGS** på fjernkontrollen for å velge **[Settings]** > **[Display settings]** > **[Screen saver]**.
- 3 Velg **[Current picture]** i **[Screen saver]**.
  - ↳ Det gjeldende bildet angis som skjermsparer.

---

## Innstillinger for lysbildefremvisning

I lysbildefremvisningsmodus kan du vise et og et bilde.

Slik velger du avspillingsmodus for lysbildefremvisninger

- 1 Gå til **[Settings]** > **[Slideshow settings]** fra startskjermen.  
Eller trykk på **SETTINGS** på fjernkontrollen for å gå til **[Settings]**.
- 2 Velg én av følgende spillemodi. Trykk på **OK** for å slå den av eller på.
  - ↳ **[Repeat]**: Spill av alle bildene gjentatte ganger.
  - ↳ **[Shuffle]**: Spill av alle bildene i tilfeldig rekkefølge.

Slik angir du spilletid for hvert bilde

- 1 Gå til **[Settings]** > **[Slideshow settings]** > **[Time per slide]** fra startskjermen.
  - Eller trykk på **SETTINGS** på fjernkontrollen for å gå til **[Settings]**.
- 2 Velg ønsket varighet i **[Time per slide]**.

---


## Albumomslag

Albumomslag (bildet på CD-coveret/albumcoveret) kan noen ganger lastes ned. Albumomslag kan settes inn for sangene ved hjelp av enkelte programmer for mediebehandling. Ved å slå **[Album art]** på eller av kan du velge om du vil vise CD-coverets eller albumcoverets bilde for de tilhørende sangene.


Slik slår du på **[Album art]**

- 1 Gå til **[Settings]** > **[Album art]** fra startskjermen.  
Eller trykk på **SETTINGS** på fjernkontrollen for å gå til **[Settings]**.

- 2 Velg **[Album art]**. Trykk på **OK** for å slå den av eller på.  
Hvis **[Album art]** er på:
  - ↳ I sanglisten vises albumomslaget som et miniatyrbilde sammen med den tilhørende sangen.

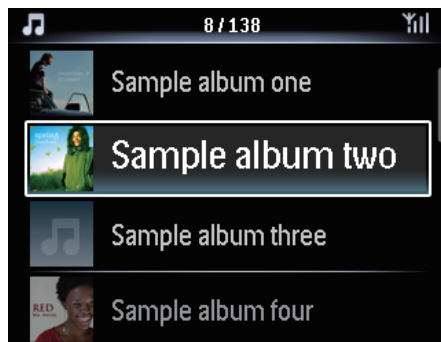

- ↳ Mens sangen spilles av, vises albumomslaget som bakgrunnsbilde på fullskjerm.

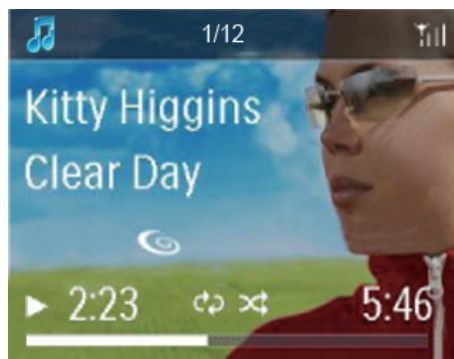

---

## Knappelyd

MCi900 kan avgi en hørbar varsling (klikkelyd) hver gang du trykker på en knapp på fjernkontrollen.

Du kan slå klikkelyden av eller på i **[Settings]** > **[Clicker sound]**.

# Klokkeinnstillinger

## Alarm

### Stille alarmen

- 1 Sørg for at du har stilt inn klokken (se 'Dato og klokkeslett' på side 60).
- 2 Gå til **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Alarm]** fra startskjermbildet.
  - Eller trykk på **SETTINGS** på fjernkontrollen for å gå til **[Settings]**.
- 3 Slik angir du alarmlydkilden:
  - Velg **[Music]**.
    - ↳ Ved innstilling av alarmtid starter eller gjenopptas sangen som er sist avspilt, eller du kan stille inn den sist avspilte Internett-radiostasjonen.
  - Velg **[Buzzer]**.
    - ↳ På alarmtidspunktet lager vibratoren lyd.
- 4 Slik stiller du inn alarmtiden:
  - Trykk på og hold nede ▲/▼ eller trykk på ▲/▼ gjentatte ganger til du kommer til de ønskede tallene. Trykk på **OK** for å bekrefte.
  - Eller skriv inn de ønskede tallene ved å bruke de alfanumeriske knappene på fjernkontrollen.
    - ↳ Alarmikonet 📌 vises på skjermen.

### Slik spiller du av en sang eller en Internett-radiostasjon som neste alarmlyd

- 1 Sørg for at du har valgt **[Music]** i trinn 3 ovenfor.
- 2 Før du slår av MCi900 eller setter MCi900 i aktiv standby:
  - Gå til **[Media Library]** og velg og spill av ønsket sang.
  - Eller gå til **[Internet Radio]** og still inn ønsket stasjon.

## Bruk alarmen

På det angitte alarmtidspunktet spilles musikken/Internett-radiostasjonen av som ønsket, eller vibratoren lager lyd.



### Merknad

- Alarmen lyder selv om du har satt MCi900 i aktiv standby eller Øko-standby.
- Hvis MCi900 ikke klarer å koble seg til et musikkbibliotek eller en Internett-radiostasjon, høres vibratoren i stedet.
- Hvis lyden fra MCi900 er dempet, slås den på igjen.
- Alarmen lyder i høyere volum hvis volumnivået er lavere enn minimum.

### Slik setter du alarmen på slumring

- Trykk på en hvilken som helst knapp på enheten eller fjernkontrollen (unntatt volumknappene).
  - ↳ Alarmen settes i gang igjen etter 15 minutter. Alarmikonet vises fortsatt.

### Slik stopper du alarmen.

- Trykk på og hold nede ✖ eller ⏻.
  - ↳ Alarmen stoppes. Alarmikonet forsvinner.
  - ↳ Alarmen går på nytt neste dag.

### Slik slår du av alarmen

- Gå til **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Alarm]**. Velg **[Alarm off]** og trykk på **OK** på fjernkontrollen.

## Tidsinnst. av

Med tidsinnstillingen (sleep timer) kan du få MCi900 til å slå seg av automatisk etter den angitte varigheten.

### Slik stiller du inn varigheten

- 1 Gå til **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Sleep timer]** fra startskjermen.
  - Eller trykk på **SETTINGS** på fjernkontrollen for å gå til **[Settings]**.
- 2 Velg et alternativ. Trykk på **OK** for å slå det på.

## Dato og klokkeslett


Dato og klokkeslett kan angis automatisk eller manuelt.

### Automatisk innstilling

Hvis du vil at klokken skal stilles automatisk, bruker du Internett-tjenesten eller tidssignalet fra FM RDS-radioen.

### Via Internett-tjenesten

- 1 Slå på enheten om nødvendig.
  - Sørg for at enheten er koblet til det Wi-Fi-baserte/kabelbaserte hjemmenettverket og til Internett.
- 2 Velg **[Settings] > [Clock settings] > [Date and time]** fra startskjermen.
  - Eller trykk på **SETTINGS** på fjernkontrollen for å gå til **[Settings]**.
- 3 Velg **[Current date and time] > [Automatic (Internet)]** i **[Date and time]**.
  - ↳ Enheten starter den automatiske tidsinnstillingen over Internett.
  - ↳ Det vises en melding når innstillingen er utført.

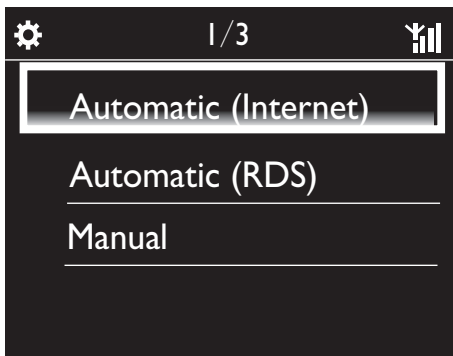

### Tips

- Avhengig av hvilken plassering og tidssone du velger, kan enheten få klokkeslettet stilt inn og justert automatisk via Internett-tjenesten.
- Hvis du vil kontrollere og endre gjeldende plassering og tidssone, går du til **[Settings] > [Location and time zone]**.

### Via tidssignaler fra FM RDS-radio

- 1 Slå på FM-radioen på enheten om nødvendig.
  - Sørg for at FM-antennen kobles til på riktig måte (se 'Koble til FM-antennen' på side 26).
- 2 Lagre en FM RDS-stasjon som overfører tidssignaler på den første plasseringen for de forhåndsinnstilte stasjonene.
- 3 Velg **[Settings] > [Clock settings] > [Date and time]** fra startskjermen.
  - Eller trykk på **SETTINGS** på fjernkontrollen for å åpne **[Settings]**.
- 4 Velg **[Current date and time] > [Automatic (RDS)]** i **[Date and time]**.
  - ↳ Enheten søker automatisk etter den første forhåndsinnstilte stasjonen.
  - ↳ Klokken stilles inn etter tidssignalene fra stasjonen.

### Manuell innstilling

- 1 Slå på enheten om nødvendig.
- 2 Velg **[Settings] > [Clock settings] > [Date and time]** fra startskjermen.
  - Eller trykk på **SETTINGS** på fjernkontrollen for å åpne **[Settings]**.
- 3 Velg **[Current date and time] > [Manual]** i **[Date and time]**.
- 4 Slik skriver du inn dato og klokkeslett:
  - Trykk på ◀ eller ▶ for å velge hvor du vil skrive.
  - Bruk de alfanumeriske knappene for å skrive inn de ønskede tallene.
  - Trykk på **OK** for å bekrefte.
  - Du kan også trykke på ▲ eller ▼ gjentatte ganger eller trykke på og holde nede ▲ eller ▼ til det ønskede tallet vises.



## Angi dato-/klokkeslettsformat

Velg hvordan dato og klokkeslett skal vises på klokken.

- 1 Følg trinn 1–2 under **Manuell innstilling**.
- 2 Gå til **[Time format]** eller **[Date format]** i **[Date and time]** for å velge alternativer.

## Nettverksinnstillinger



### Konfigurer nettverket

Etter den første konfigureringen kan du endre hvordan **MCi900** skal kobles til det Wi-Fi-baserte/kabelbaserte hjemmenettverket:

- Veksle mellom forskjellige tilkoblingsmetoder (trådløst eller kabelbasert, automatisk eller manuelt)
  - Veksle mellom forskjellige rutere. Det gjør du på følgende måte:
- 1 Gå til **[Settings]** > **[Network settings]** > **[Setup network]** fra startskjermen.
    - Eller trykk på **SETTINGS** på fjernkontrollen for å gå til **[Settings]**.
  - 2 Koble til **MCi900** slik du gjorde i den første konfigureringen (se 'Koble til det Wi-Fi-baserte/kabelbaserte hjemmenettverket' på side 29).

### Enhetsnavn

I **[Device name]** kan du gi **MCi900** et (nytt) navn. **MCi900** kan bli funnet som navngitt på en tilkoblet UPnP-server/klient.

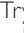- 1 Gå til **[Settings]** > **[Network settings]** > **[Device name]** fra startskjermen.
- 2 Trykk på  i **[Device name]** for å velge hvor du vil skrive, og trykk på /▼ gjentatte ganger for å velge de ønskede bokstavene.

## USB-delning

Når du kobler **MCi900** til det Wi-Fi-baserte/kabelbaserte hjemmenettverket, kan harddisken som er tilkoblet **MCi900**, fungere som en delt disk på nettverket. Innholdet på harddisken kan spilles av eller deles på datamaskiner eller UPnP-enheter som også er tilkoblet nettverket.

- Hvis du vil tillate eller forby delingen, går du til **[Settings]** > **[Network settings]** > **[USB sharing]**. Trykk på **OK** for å aktivere eller deaktivere deling.

## Sted og tidssone

Etter den første konfigureringen kan du endre den valgte plasseringen og tidssonen når du flytter til en ny plassering eller tidssone.

I henhold til den valgte plasseringen og tidssonen kan **MCi900**:

- stille inn klokkeslettet automatisk over Internett (se 'Dato og klokkeslett' på side 60)
- automatisk forhåndslaste Internett-radiostasjoner

## Språk

Etter den første konfigureringen kan du endre språkvalget i **[Settings]** > **[Language]**.

## Enhetsinformasjon

Gå til **[Settings]** > **[Device ID and information]** fra startskjermen. Du kan få informasjon om **MCi900**, inklusive modellnummer; navnet som skal vises på en UPnP-server/klient, programversjon og nettverksinnstillinger.

---

## Søk etter programvareoppgraderinger


Du kan søke etter programvareoppgraderinger på MCi900. Nedlasting og installasjon av nye oppgraderinger kan starte automatisk etter at du har klikket for å godta vilkårene.

- 1 Sørg for at MCi900 er koblet til Internett.
- 2 Gå til **[Settings]** > **[Check for software upgrades]** fra startskjermen.

---

## Demo-modus

Etter den første konfigureringen kan du vise demonstrasjonsvideoen igjen.

- 1 Gå til **[Settings]** > **[Demo mode]** fra startskjermen.
  - ↳ Avspilling av demonstrasjonsvideoen starter.
- 2 Når du vil avslutte demoavspillingen, trykker du på .
  - ↳ Enheten skifter til Øko-standby.

---

## Telefonnumre til kundesentre

Hvis du trenger hjelp til å bruke MCi900, kan du gå til **[Settings]** > **[Call centre numbers]** for å finne telefonnummeret til nærmeste kundesenter.

---

## Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Du kan gjenopprette fabrikkinnstillingene til MCi900. Alle innstillinger fjernes, inklusive innstillinger for nettverk, lyd, skjerm, klokke, alarm og språk.

- 1 Gå til **[Settings]** > **[Restore factory settings]**.
- 2 Velg **[Yes]** når du blir bedt om det.
  - ↳ Enheten slås av.
  - ↳ Enheten slås automatisk på igjen når fabrikkinnstillingene gjenopprettes.
  - ↳ Start den første konfigureringen.

# 12 Registrer MCi900 hos Philips

## Fordeler

Ved å registrere MCi900 på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) kan du:

- få gratis programvareoppgraderinger
- administrere dine egne favorittradiostasjoner
- motta Streamium-nyhetsbrev

## Merknad

- Registrering av **MCi900** krever en gyldig e-postadresse.

## Registrer MCi900

Bruk en gyldig e-postadresse som konotonavn når du registrerer MCi900 på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Du kan utføre registreringen direkte på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Eller du kan bruke en e-postadresse til å registrere via selve enheten, og deretter fullføre registreringen via Internett-koblingen som du mottok per e-post.

## Registrere på hjemmesiden

Hvis du vil registrere MCi900 direkte på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), må du fylle ut følgende opplysninger etter hvert som du blir bedt om det, i løpet av registreringen:

- en gyldig e-postadresse som registreringskonto
- produktmodellnummer
- produktregistrerings-ID

## Slik finner du produktmodellnummeret

- Se etter på esken enheten var pakket inn i, eller produktetiketten. Du vil alltid finne modellnummeret på esken eller på produktetiketten (f.eks. MCi900 eller NP2900).



## Slik finner du produktregistrerings-ID

- Gå til **[Settings] > [Device ID and information]** på MCi900. Trykk på ▼ gjentatte ganger for å finne **[Product Registration ID]**.

## Registrer via enheten

Bruk en e-postadresse til å registrere via selve enheten, og fullfør deretter registreringen via Internett-koblingen som du mottok per e-post.

- 1 Sørg for at MCi900 er koblet til Internett.
- 2 Slik registrerer du via [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome):
  - Velg **[Settings] > [User registration] > [Register now] > [Register on the device]** på MCi900.
  - Skriv inn en gyldig e-postadresse når du blir bedt om det (se 'Skrive inn tekst' på side 17).
    - ➔ Du vil motta en e-postmelding fra [ConsumerCare@Philips.com](mailto:ConsumerCare@Philips.com).
  - Bruk Internett-koblingen i e-postmeldingen til å fullføre registreringen via en datamaskin.



## Tips

- Senere kan du bruke Internett-koblingen i e-postmeldingen og passordet til å logge deg inn på Philips' Internett-tjenester.

---

## Avregistrer MCi900

Når du registrerer via [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), kan du bare bruke én konto per enhet (f.eks. MCi900). Du kan opprettholde en gruppe favorittstasjoner og manuelt tillagte stasjoner for hver konto.

Hvis du vil bruke en annen konto i registreringen, må du først avregistrere den gjeldende kontoen.

### Slik avregistrerer du en konto

- 1 Velg **[Settings]** > **[User registration]** > **[Unregister]** på MCi900.
- 2 Bekreft at du vil starte avregistreringen av kontoen når du blir bedt om det.



#### Tips

- Når du registrerer kontoen på nytt, kan du gjenopprette Internett-radiostasjonene som du hadde opprettet via Philips' Internett-tjenester.

---

## Kontroller registreringsinformasjonen

Du kan kontrollere hvorvidt du har registrert MCi900, og hvilken konto du har brukt til registreringen. Hvis du vil kontrollere denne informasjonen, går du til **[Settings]** > **[User registration]** > **[Registration status]**.

# 13 Vedlikehold

Dette kapittelet viser deg hvordan du tar vare på MCI900.

---

## Rengjøring



### Merknad

- Unngå fuktighet og slitasje.

- 1 Rengjør MCI900 bare med en myk, tørr klut.

# 14 Teknisk informasjon

## Generelt

### AC-strøm (hovedenhet)

230 V  $\pm$  10 %, 50 Hz (for /12, /05 /79)

120 V  $\pm$  10 %, 60 Hz (for /37)

### DC-strøm(DVD-enhet)

DIN-kontakt (utgang på hovedenhet)

### DC-strøm (HDD-enhet)

5 V USB-strøm, 900 mA (fra hovedenhet)<sup>1</sup>

### Mål

Hovedenhet: 251 x 251 x 133 mm (inkludert LCD)

DVD-enhet: 251 x 251 x 69 mm

HDD-enhet: 122 x 75 x 13 mm

Høytalerboks: 175 x 202 x 354 mm

### Vekt (netto)

12,50 kg (alle enheter)

### Merknad

- <sup>1</sup>Bruk HDD kun med den medfølgende USB-ledningen!

## Effektforbruk

### Aktiv (P<sub>A</sub>)

< 45 W (i henhold til IEC60065)

### (Aktiv) standby

< 13 W (HDD med lavere hastighet)

### ECO (passiv) standby

< 0,8 W

## Lydinganger

### Aux in (linje inn)

2 x cinch

### Inngangssensitivitet

0,5 V: Høy posisjon

1,0 V: Middels posisjon

2,0 V: Lav posisjon

### Inngangsimpedans

> 10 000  $\Omega$  (ohm)

## Lydutganger

### Hodetelefoner

1 x 3,5 mm jack, 30–18 000 Hz, 16–150  $\Omega$  (ohm)

### Signal-til-støy-forhold (hodetelefoner)

vanligvis 90 dBA (IEC)

### Forvrengning (hodetelefoner)

< 0,10 %

**Lyd-/videoutganger** (bruk utgang kun under avspilling av plate)

### SPDIF

1 x cinch (koaksial), 0,5 V, 75 ohm

### Linjeutgang

2 x cinch, 20–20000 Hz, 1,5 V

### Signal-til-støy-forhold (linje ut)

vanligvis 98 dBA (IEC)

### CVBS

1 x cinch, 1 V<sub>pp</sub>, 75 ohm

### Komposittvideoutgang (PbPrY)

3 x cinch, 75 ohm, Pb/Pr: 0,7 V<sub>pp</sub>, Y: 1 V<sub>pp</sub>

### HDMI

480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p

### Videosystem

PAL / NTSC

### Videoformat

4:3 / 16:9

## Lydforsterker (digital)

### Utgangseffekt

2 x 50 WRMS (= samlet effekt 100 W)

### Frekvensområde

20 Hz til 20000 Hz ( $\pm 0,5$  dB)

### Signal/støy-forhold

vanligvis 92 dB / 95 dBA

## Høytalere

### Effektbehandling

50 WRMS / 60 WMPO

### Impedans

8 $\Omega$  (ohm)

### Følsomhet

86 dB / 1 m / W

### Mål

Basshøytaler: 5,00 tommer /

Diskanthøytaler: 1,50 tommer

### Frekvensområde

45 til 20 000 Hz

## Lydfunksjoner

### FullSound ®

Ja (på/av)

### Bass/diskantkontroll

+ / - 10 trinn

### Balansekontroll

+ / - 10 trinn

### Direkte kilde (flat)

Ja (på/av)

## Trådløs

### Trådløssstandard

802.11n, bakoverkompatibel til 802.11b/g

### Trådløs sikkerhet

WEP (64 eller 128 biter),

WPA/WPA2 (8-63 tegn)

### Frekvensområde

2412-2462 MHz, CH1-CH11 (for

/79,/37,/55,/97)

2412-2472 MHz, CH1-CH13 (for /12, /05)

### Antenne

1 x intern / 1 x ekstern, ulikhetsmodus aktivert

### Wireless Protected Setup (WPS)

Ja (PBC + PIN)

### Nettverksmodusstøtte

Infrastruktur

## Kabelbasert (LAN/Ethernet)

### Kabelbasert standard

802.3 / 802.3 u

### Hastighet

10/100 Mbps

### Modus

halv/full dupleks

### Overgangsoppdaging (Auto MDIX)

Ja



### Merknad

- Kabelbasert og trådløst nettverksgrensesnitt kan ikke aktiveres samtidig.

## Internett-tjenester

### Internett-radio

Mine medier

### Muligheter for dekoding (med unntak av platespiller)

#### MP3

8–320 kbps (CBR/VBR)

#### WMA

32–192 kbps (CBR/VBR)

#### WMT DRM – ND (WMA DRM – 10)

Ja, aktivert (kun fra en uPnP-server)

#### AAC (M4A)

16–320 kbps (CBR/VBR)

#### PCM/WAV

1x (1,4 Mbps)

#### FLAC

Ja, støttes

#### Ogg Vorbis

Ja, støttes

#### eACC

Ja, støttes

#### JPEG

Ja, støttes (maksimumsstørrelse: 7 MB)

### Spillelistestøtte (med unntak av platespiller)

\*.m3u, \*.wpl

Ja

#### iTunes

Ja (via pakket UPnP-server)

## FM-radio

### Frekvensområde

87,50 til 108,00 Hz

### Antall forhåndsinnstillinger

60

### Signal-til-støy-forhold

≥ 62 dB

### Innstillingsnett

50 kHz

### RDS

Ja, inkludert RDS-klokkeinnstilling

### Antennekontakt

IEC (75 ohm)

## Platespiller

### Støttede plater

DVD, VCD, SVCD, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, bilde-CD (JPEG), DivX (Ultra)-plate, MP3 / WMA CDR / CDRW, CD (CDDA)

### Støttede platestørrelser

8 cm / 12 cm

### Videodekoding

MPEG 1, MPEG 2, DivX, JPEG

### Audiodekoding

MP3: 112 til 320 kbps (samplingshastighet: 32, 44,1, 48 kHz)  
WMA: 48 til 192 kbps (samplingshastighet: 44,1, 48 kHz)

### RDS

Ja, PTY, PS, tekst inkludert RDS-klokkeinnstilling

### HDMI Audio-støtte

Ja



## USB

### USB-porttype

Type A, vert

### Støttede medier

FAT, FAT-32, NTFS

### Støttet klasse

Kun MSC (ingen MTP-støtte)

### Flerdelingsstøtte

Nei, kun første lesbare deling

### Databasesøtte

Opptil 40 000 sanger

## Harddisk

### Platetype

2,5 tommer

### Størrelse

160 GB 3)

### Format

FAT32



### Merknad

- <sup>3</sup>Tilgjengelige platestørrelser er færre på grunn av det forhåndslastede innholdet

## Display/klokke

### Oppløsning

Punktmatrise: 320 x 240 punkter (QVGA), farge-TFT

### Størrelse

3,5 tommer

### Bakbelysning

Kan slås av, på eller dempes

### Klokke-/datovisning

Ja

### Bakgrunn/skjermsparer

Ja

### Automatisk tidsinnstilling via Internett (NTP)

Ja, aktivert

### Sleep timer

Ja

### Intern (nøkkel) klikkelyd

Ja

## Andre

### UPnP<sup>2</sup>

DMP (lokal gjengiver, lokalt kontrollpunkt)

### Delt stasjon

Ja, Samba-deling



### Merknad

- <sup>2</sup> Kan kobles til f.eks.
  - Windows Media Player 11/12, Winamp, TwonkyMedia
  - Philips Music Center WAC3500/WAC7500/MCI500H
  - Philips NAS SPD8020CC
  - Mobiltelefonene Nokia N85, N95, N900.
- Spesifikasjoner og utvendig utseende kan endres uten varsel.

# 15 Feilsøking

**Jeg hører ingen lyd, eller lyden er svak. Hva kan jeg gjøre?**

- Trykk på **+ VOL** - for å øke volumet.
- Trykk på knappen **MUTE** på nytt for å reaktivere lyden.

**Finnes det en maksimalavstand for overføring mellom en trådløs ruter og MCi900 for effektiv streaming?**

Ja. Maksimalavstanden for Wi-Fi-overføring er 250 m uten hindringer. I et hjemmemiljø finner du imidlertid ofte faste hindringer som vegger og dører, og den effektive overføringsavstanden reduseres til 50–100 m. Endre plasseringen til enhetene hvis det oppstår problemer med overføringen.

**Jeg har ikke mottatt noen registreringsmelding på e-post fra ConsumerCare@Philips.com.**

- Kontroller at e-postadressen som er angitt i brukerregistreringsdelen, er gyldig og stavet riktig.
- Kontroller at PCen har en aktiv Internett-tilkobling.
- Internett-serveren er kanskje opptatt, prøv igjen senere.
- Kontroller om e-posten ble omdirigert til søppelpostmappen.

**Hvordan unngår jeg Wi-Fi-interferens fra andre enheter som opererer på samme frekvensområde (2,4 GHz), for eksempel DECT-telefoner og Bluetooth-enheter?**

- Flytt MCi900 minst 3 m unna slike enheter.
- Bruk en WEP/WPA-krypteringsnøkkel når du oppretter den trådløse tilkoblingen for PCen/hjemmenettverket.
- Endre driftskanalen for enhetene som skaper interferens.
- Juster plasseringen av enhetene slik at de peker i forskjellige retninger, for å minimere interferensen.

# 16 Kontaktinformasjon

|               |   |
|---------------|---|
| Argentina     | (54-11) 4544-2047   |
| Australia     | 1300 363 391  |
| Østerrike     | 0810 000 205  |
| Belgium       | 78250145  |
| Hviterussland | <b>882000110068</b>   |
| Brasil        | 0800 701 02 03<br>(alle bortsett fra Sao Paulo)(11) 2121-0203<br>(bare Sao Paulo) |
| Bulgaria      | 8001154424  |
| Canada        | 1-888-744-5477  |
| Chile         | 600 744 5477 (600-PHILIPS)  |
| Kina          | 4008 800 008  |
| Colombia      | 01 800 700 7445   |
| Kroatia       | <b>800222778</b>  |
| Tsjekkia      | 800142840   |
| Danmark       | 35258759  |
| Estland       | <b>8000100288</b>   |
| Finland       | 923113415   |
| Frankrike     | 805025510   |
| Tyskland      | 8000007520  |
| Hellas        | 80031221280   |
| Hongkong      | 852-2619 9663   |
| Hungary       | 680018189   |
| India         | 1860-180-1111   |
| Irland        | 16011777  |
| Israel        | 9600900-09  |
| Italia        | 800088774   |
| Japan         | 0570-07-6666  |
| Korea         | 080-600-6600  |
| Latvia        | <b>80002794</b>   |
| Luxembourg    | 4066615644  |
| Malaysia      | 1800 880 180  |
| Mexico        | 01 800 504 6200   |
| Nederland     | 8000230076  |
| New Zealand   | 0800 658 224  |

|               |   |
|---------------|---|
| Norge         | 22708111  |
| Pakistan      | 051 580 902-3   |
| Peru          | 0800 00100  |
| Filippinene   | (63 2) 667 9000   |
| Polen         | 8003111318  |
| Portugal      | 800780903   |
| Romania       | 800894910   |
| Russland      | (495)961-1111<br>(lokaltakst)8-800-200-0880 (mobiltelefon – gratis) |
| Singapore     | 65 6882 3999  |
| Slovakia      | 800004537   |
| Sør-Afrika    | (011) 471-5194  |
| Spania        | 900800655   |
| Sverige       | 857929100   |
| Sveits        | 844800544   |
| Taiwan        | 0800 231 099  |
| Thailand      | 66 2 652 8652   |
| Tyrkia        | 0800 261 3302   |
| Ukraina       | 8-800-500-69-70   |
| Storbritannia | 8003316015  |
| USA           | 1-888-744-5477  |
| Uruguay       | (598-2) 619 6666  |
| Venezuela     | 0800 100 4888   |

# Termos e condições de utilização do Streamium

## **Termos e Condições de Utilização do dispositivo activado com Streamium da Philips**

Felicitemo-o(a) pela aquisição do dispositivo activado com Streamium da Philips (adiante designado por “Dispositivo”). Os presentes Termos e Condições de Utilização atribuem ao comprador os direitos de utilizar algumas funcionalidades no seu Dispositivo no que respeita à transmissão de conteúdos. Antes de utilizar o Dispositivo, o comprador deve aceitar os presentes Termos e Condições de Utilização. Ao utilizar o Dispositivo, o comprador concorda em vincular-se aos presentes Termos e Condições de Utilização, facto que lhe dará o direito de aceder a estas funcionalidades. No caso de não concordar com os termos de condições de utilização, o comprador poderá devolver o Dispositivo no estabelecimento onde procedeu à sua aquisição. Os presentes Termos e Condições de Utilização complementam, mas não substituem, quaisquer termos, condições ou cláusulas de desresponsabilização fornecidos aquando da aquisição do Dispositivo. Os referidos termos, condições e cláusulas de desresponsabilização manter-se-ão em vigor.

## **Elegibilidade para registo.**

Para assumir as responsabilidades emergentes dos presentes Termos e Condições de Utilização, o comprador deve ter, no mínimo, 14 anos de idade. Se tiver menos de 14 anos de idade, o comprador apenas poderá utilizar o Dispositivo se os seus pais ou tutores legais assumirem as responsabilidades emergentes dos presentes Termos e Condições de Utilização. Ao utilizar o Dispositivo, o comprador está a declarar que tem 14 anos de idade ou, caso contrário, que os seus pais ou tutores legais assumiram as responsabilidades emergentes dos presentes Termos e Condições de Utilização.

## **Restrições à modificação do Dispositivo**

O Dispositivo proporciona acesso a várias transmissões de conteúdos. Como condição para ter acesso às referidas transmissões através do Dispositivo, o comprador compromete-se a não adulterar ou, de outro modo, modificar ou tentar alterar o dispositivo de qualquer modo (incluindo a utilização de software ou a realização de alterações físicas no Dispositivo). O comprador compromete-se a não contornar ou tentar contornar as medidas tecnológicas utilizadas para controlar o acesso a qualquer conteúdo ou os direitos respectivos. Compromete-se a não contornar ou tentar contornar qualquer sistema de gestão de cópias por qualquer meio. Compromete-se ainda a não decifrar ou tentar decifrar chaves criptográficas ou, de outro modo, iludir ou tentar iludir as funcionalidades de segurança aplicadas no dispositivo ou nas transmissões de conteúdos. Compromete-se também a não utilizar o Dispositivo para fins não autorizados ou em violação de qualquer legislação ou regulamento.

## **Cláusulas de desresponsabilização sobre os conteúdos**

As transmissões de conteúdos acessíveis através do Dispositivo não são controladas nem programadas pela Philips. Pelo contrário, são fornecidas por terceiros. O comprador deve considerar o Dispositivo (além das outras funcionalidades de que dispõe) um “sintonizador” que lhe permite receber conteúdos difundidos por muitas outras entidades de fora da sua área. Tendo em conta que os conteúdos são fornecidos por outras entidades, A PHILIPS NÃO TEM QUALQUER CONTROLO EDITORIAL SOBRE OS CONTEÚDOS RECEBIDOS ATRAVÉS DO DISPOSITIVO E, NESTES TERMOS, NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS CONTEÚDOS, SUA NATUREZA OU DISTRIBUIÇÃO. A PHILIPS NÃO APOIA AS OPINIÕES EXPRESSAS NOS CONTEÚDOS RECEBIDOS ATRAVÉS DO DISPOSITIVO. A PHILIPS NÃO GARANTE A VERACIDADE, A EXACTIDÃO, A FIABILIDADE, A INTEGRALIDADE OU A OPORTUNIDADE DOS CONTEÚDOS. O COMPRADOR CONCORDA QUE A ACEITAÇÃO DOS CONTEÚDOS É DA SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE.

## **Limites ao acesso a transmissões.**

A Philips não garante o acesso a qualquer transmissão particular ou aos conteúdos contidos nas transmissões. A Philips, por sua iniciativa, poderá acrescentar ou remover o acesso a transmissões específicas ou conteúdos em qualquer momento. Há transmissões cujo acesso é efectuado através de acordos com prestadores de serviços online, que determinam as transmissões que são incluídas nos seus directórios. Embora a Philips envide esforços no sentido de proporcionar uma boa escolha de prestadores de serviços online, não garante o acesso permanente a um prestador de serviços online específico. A Philips, por sua iniciativa, poderá acrescentar ou remover o acesso a qualquer prestador de serviços online.

## **Direitos dos conteúdos**

Os conteúdos poderão estar protegidos por direitos de autor ou outros direitos de propriedade intelectual ou exclusivos. Em certos casos, como a utilização do Dispositivo num ambiente comercial, poderá ser necessário obter, por conta e risco do comprador, uma licença ou outra autorização para utilizar os referidos conteúdos.

Assim, o comprador compromete-se a, no caso de ser necessário obter uma licença ou autorização, aceitar a responsabilidade pela obtenção das mesmas. O comprador aceita em ser responsabilizado(o) em exclusivo no que respeita a danos que possam resultar da não obtenção da licença ou autorização necessária para utilização dos conteúdos acessíveis através do Dispositivo. Aceita também que a Philips não será responsabilizada no âmbito da utilização dos conteúdos.

### **Alterações das funcionalidades**

Por sua iniciativa, a Philips poderá alterar as funcionalidades do Dispositivo, incluindo o acréscimo ou a remoção de funcionalidades do Dispositivo. Eventualmente, certas funcionalidades novas poderão exigir a alteração dos presentes Termos e Condições de Utilização. A utilização destas novas funcionalidades constituirá a sua concordância aos Termos e Condições de Utilização revistos.

### **Software e direitos de propriedade intelectual**

Para utilizar ou ter acesso integral a certas funcionalidades do Dispositivo, o comprador poderá necessitar de usar certo software. Ao adquirir o Dispositivo, o comprador recebeu algum software e, futuramente, poderá vir a receber outro. A maioria do referido software está contido no Dispositivo e o comprador não tem acesso ao mesmo. Há software que é propriedade da Philips e outro que é propriedade de terceiros. A utilização do software da propriedade da Philips está sujeita aos presentes Termos e Condições de Utilização e a qualquer contrato de licença aplicável. A utilização de software da propriedade de terceiros é regida pelos contratos de licença aplicáveis. A utilização do software não transfere para o comprador quaisquer direitos de titularidade ou propriedade do software. A Philips mantém todos os seus direitos no software e outra propriedade intelectual, incluindo direitos de autor, direitos de patentes e direitos nas suas marcas registadas e comerciais. O comprador compromete-se a não desmontar, descompilar, criar trabalhos derivados, proceder à engenharia inversa, modificar, ceder a licença, distribuir o software ou utilizar o software para fins não autorizados ou em violação de qualquer lei ou regulamento.

### **Cláusula de desresponsabilização de garantia**

A PHILIPS NÃO EFECTUA DECLARAÇÕES NEM GARANTE, DE MODO EXPLÍCITO OU IMPLÍCITO, QUE O DISPOSITIVO SATISFAZ AS SUAS EXIGÊNCIAS OU QUE A UTILIZAÇÃO DO MESMO NÃO TERÁ INTERRUPÇÕES, SERÁ OPORTUNO, SEGURO OU LIVRE DE ERROS. A PHILIPS NÃO PRESTA QUALQUER GARANTIA RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS DAS TRANSMISSÕES. A PHILIPS NÃO EFECTUA DECLARAÇÕES NEM GARANTE, DE MODO EXPLÍCITO OU IMPLÍCITO, RELATIVAMENTE ÀS INFORMAÇÕES OU CONTEÚDOS ACEDIDOS ATRAVÉS DO DISPOSITIVO OU À CONFIANÇA QUE O COMPRADOR DEPOSITA OU AO USO QUE FAZ DAS INFORMAÇÕES OU CONTEÚDOS ACEDIDOS ATRAVÉS DO DISPOSITIVO. COM A AQUISIÇÃO DO DISPOSITIVO FORAM PRESTADAS GARANTIAS ESPECÍFICAS, PELO QUE ESTAS, ASSIM COMO QUAISQUER CLÁUSULAS DE DESRESPONSABILIZAÇÃO, CONTINUARÃO APLICÁVEIS. Tendo em conta que certas jurisdições impedem a existência da cláusula de desresponsabilização de garantias implícitas, essas cláusulas poderão não lhe ser aplicáveis.

### **Limite de responsabilidade**

A PHILIPS NÃO SERÁ RESPONSÁVEL PERANTE O COMPRADOR NEM TERCEIROS RELATIVAMENTE A DANOS INDIRECTOS, ACESSÓRIOS, PUNITIVOS, ESPECIAIS OU SECUNDÁRIOS (INCLUINDO LUCROS CESSANTES OU POUPANÇAS CESSANTES), PERDA DE DADOS OU INTERRUPÇÃO DO NEGÓCIO EM CONSEQUÊNCIA OU EM RELAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO, INDEPENDENTEMENTE DE OS REFERIDOS DANOS TEREM ORIGEM EM DELITO, GARANTIA, CONTRATO OU QUALQUER OUTRA DOUTRINA – MESMO QUE A PHILIPS TENHA SIDO AVISADA OU TENHA CONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DOS REFERIDOS DANOS. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A RESPONSABILIDADE CUMULATIVA RELATIVAMENTE A DANOS (INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA) SERÁ SUPERIOR AO MONTANTE PAGO PELO DISPOSITIVO.

### **Diversos**

“O presente contrato será regido pela legislação da jurisdição na qual o Dispositivo foi vendido e o comprador, pelo presente, dá o seu consentimento ao foro não exclusivo dos tribunais do país em questão. No caso de uma disposição do presente contrato ser inválida ou não aplicável ao abrigo de qualquer lei, considera-se que a referida disposição é alterada no que for necessário para a tornar válida e aplicável, pelo que as restantes disposições do presente contrato continuarão em aplicação e vigor. Os presentes Termos e Condições de Utilização não serão regidos pela Convenção das Nações Unidas sobre os Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias, pelo que se renuncia expressamente à sua aplicação.”

AO UTILIZAR O DISPOSITIVO, O COMPRADOR DECLARA QUE LEU E ENTENDEU OS PRESENTES TERMOS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E QUE OS ACEITA.

# AVISO

## CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA O UTILIZADOR FINAL

O PRESENTE CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA O UTILIZADOR FINAL ("CONTRATO") É UM CONTRATO VINCULATIVO ENTRE V. EXA. (O "UTILIZADOR", PESSOA SINGULAR OU COLECTIVA) E A PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS B.V., SOCIEDADE COMERCIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA HOLANDESA, COM SEDE EM GLASLAAN 2, 5616 LW EINDHOVEN, PAÍSES BAIXOS, E AS SOCIEDADES POR SI PARTICIPADAS (DESIGNADAS, INDIVIDUAL E CONJUNTAMENTE, POR "PHILIPS"). PELO PRESENTE CONTRATO, É CONCEDIDO AO UTILIZADOR O DIREITO DE UTILIZAR UM DETERMINADO SOFTWARE (O "SOFTWARE"), INCLUINDO A DOCUMENTAÇÃO DO UTILIZADOR EM FORMATO ELECTRÓNICO QUE POSSA TER SIDO FORNECIDA, SEPARADA OU JUNTAMENTE, COM UM COMPUTADOR PESSOAL OU UM PRODUTO PHILIPS (O "EQUIPAMENTO"). AO DESCARREGAR, INSTALAR OU, POR QUALQUER OUTRA FORMA, UTILIZAR O SOFTWARE, O UTILIZADOR ESTÁ A ACEITAR E CONCORDAR OBRIGAR-SE POR TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTES CONTRATOS E O UTILIZADOR NÃO CONCORDAR COM AS CONDIÇÕES, NÃO DEVERÁ DESCARREGAR, INSTALAR NEM, POR QUALQUER OUTRA FORMA, UTILIZAR O SOFTWARE. SE O UTILIZADOR TIVER OBTIDO O SOFTWARE NUM SUPORTE FÍSICO (POR EXEMPLO, EM CD) E NÃO ACEITAR ESTE CONTRATO, TERÁ DIREITO AO REEMBOLSO DO PREÇO PAGO PELO SOFTWARE, NO CASO DE O SOFTWARE TER SIDO VENDIDO SEPARADAMENTE, SE O UTILIZADOR O DEVOLVER SEM QUE TENHA SIDO UTILIZADO, JUNTAMENTE COM A PROVA DO PAGAMENTO, NO PRAZO DE 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE COMPRA; E TERÁ TAMBÉM DIREITO AO PREÇO PAGO PELO EQUIPAMENTO, NO CASO DE O SOFTWARE TER SIDO FORNECIDO JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO, SE DEVOLVER O EQUIPAMENTO E O SOFTWARE, SEM QUE TENHAM SIDO UTILIZADOS, JUNTAMENTE COM A PROVA DO PAGAMENTO, NO PRAZO DE 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE COMPRA.

**1. Licença.** O presente Contrato atribui ao Utilizador um direito não exclusivo, intransmissível e não sub-licenciável, de instalar e utilizar, no Equipamento ou num computador pessoal, conforme seja aplicável, uma (1) cópia da versão específica do Software em formato codificado, tal como descrito na documentação do utilizador; apenas para uso pessoal do Utilizador. Considera-se que o Software está "em utilização" quando estiver carregado na memória temporária ou permanente (RAM, disco rígido, etc.) do computador pessoal ou do Equipamento.

**2. Propriedade.** O Utilizador adquire uma licença para utilização do Software, não o próprio Software. O presente Contrato apenas confere ao Utilizador o direito de utilização do Software; o Utilizador não adquire quaisquer outros direitos sobre o Software, explícitos ou implícitos, para além dos expressos no presente Contrato. A Philips e os respectivos licenciadores reservam para si todos os direitos, a propriedade, títulos e interesses sobre o Software ou relacionados com o mesmo, incluindo patentes, direitos de autor, segredos comerciais e outros direitos de propriedade intelectual, nele incluídos. O Software é protegido por legislação de direitos de autor, tratados internacionais e demais legislação de propriedade intelectual. Assim, salvo disposição deste Contrato em contrário, o Utilizador não está autorizado a copiar o Software sem autorização prévia da Philips por escrito, podendo contudo fazer uma (1) cópia do Software apenas por razões de segurança. Não é permitido copiar nenhum material impresso fornecido com o Software, nem imprimir mais do que um (1) exemplar da documentação do Utilizador fornecida em formato electrónico, podendo embora fazer-se uma (1) cópia do material impresso apenas por motivos de segurança.

**3. Restrições da Licença.** Salvo disposição do presente contrato em contrário, o Utilizador não pode locar, sub-licenciar, vender, ceder, emprestar ou transmitir o Software por qualquer outra forma. O Utilizador não poderá manipular, decompor ou alterar o Software, ou permitir que terceiros o façam, excepto na medida em que normas legais imperativas contrariem tais restrições. Não é permitido remover do Software ou destruir qualquer identificação de produto, avisos de direitos de autor ou outros sinais privativos ou restrições do Software. Todos os avisos sobre propriedade, títulos, marcas e direitos de autor e restrições ou reservas de direitos têm de ser reproduzidos na cópia de segurança do Software feita pelo Utilizador. Não é permitido modificar ou adaptar o Software, nem fundi-lo noutro programa ou criar trabalhos derivados com base no Software.

**4. Cessação de certas funcionalidades.** O Software poderá conter componentes de determinado software licenciado, incluindo software licenciado pela Microsoft Corporation ("Microsoft"), que implemente a tecnologia digital de gestão de direitos da Microsoft para o Windows Media. Os fornecedores de conteúdos utilizam a

tecnologia digital de gestão de direitos para o Windows Media ("WM-DRM") para proteger a integridade dos seus conteúdos ("Conteúdos Protegidos"), de modo a poderem impedir violações da propriedade intelectual sobre tais conteúdos, incluindo direitos de autor. O Equipamento pode também utilizar o software WM-DRM para transmitir ou reproduzir Conteúdos Protegidos ("Software WM-DRM"). Se a segurança desse Software WM-DRM for comprometida, a Microsoft pode, por sua iniciativa ou a pedido do(s) proprietário(s) de Conteúdos Protegidos ("Proprietários de Conteúdos Protegidos"), revogar o direito de obter novas licenças para copiar, armazenar, descarregar, ler e/ou reproduzir Conteúdos Protegidos contidos no Software WM-DRM. Tal revogação não altera a capacidade do Software WM-DRM para a leitura de conteúdos não protegidos. Será enviada para o computador pessoal e/ou Equipamento do Utilizador uma lista do Software WM-DRM revogado, quando o Utilizador descarregar uma licença de Conteúdos Protegidos. A Microsoft pode descarregar também, em conjunto com aquela licença, listas de revogação para o Equipamento do Utilizador, por conta dos Proprietários de Conteúdos Protegidos, o que poderá retirar ao Equipamento capacidade de copiar, armazenar, ler e/ou reproduzir Conteúdos Protegidos. Os Proprietários de Conteúdos Protegidos poderão também exigir ao Utilizador que melhore alguns dos componentes WM-DRM distribuídos com o Software ("Melhoria do WM-DRM") antes de aceder aos conteúdos daqueles. Quando o Utilizador tentar reproduzir os Conteúdos Protegidos, o Software WM-DRM desenvolvido pela Microsoft informá-lo-á de que será necessária uma Melhoria do WM-DRM e pedirá permissão ao Utilizador para descarregar a Melhoria do WM-DRM. É possível que o Software WM-DRM desenvolvido pela Philips também o solicite. Se o Utilizador recusar a Melhoria, não poderá aceder aos Conteúdos Protegidos para o quais se requer tal Melhoria do WM-DRM. Todavia, o Utilizador continuará a poder aceder aos conteúdos não protegidos e aos Conteúdos Protegidos para o quais não seja necessária a Melhoria. As funções do WM-DRM que acedam à Internet, tais como a função para a solicitação de novas licenças e/ou a execução de uma Melhoria de WM-DRM necessária, podem ser desactivadas. Se essas funções forem desactivadas, o Utilizador poderá continuar a descarregar os Conteúdos Protegidos se dispuser de uma licença válida para esses conteúdos já armazenados no seu Equipamento. Todavia, o Utilizador não poderá fazer uso de determinadas funções do Software WM-DRM que exijam uma ligação à Internet, tais como a capacidade de descarregar conteúdos que exijam a Melhoria do WM-DRM. Todos os títulos e direitos de propriedade intelectual incluídos e relacionados com os Conteúdos Protegidos são da propriedade dos respectivos Proprietários de Conteúdos Protegidos e poderão estar protegidos por outras leis sobre direitos de autor e outros direitos de propriedade intelectual. O presente Contrato não confere ao Utilizador qualquer direito de utilização desses Conteúdos Protegidos. **Em resumo: se o Software contiver componentes WM-DRM da Microsoft, os Conteúdos Protegidos que o Utilizador pretenda descarregar, copiar, armazenar, reproduzir, transmitir e/ou ler, estão protegidos pelos componentes do Software WM-DRM da Microsoft. A Microsoft, os Proprietários ou os Distribuidores de Conteúdos Protegidos podem negar ou limitar o acesso do Utilizador a tais Conteúdos Protegidos, mesmo que o Utilizador tenha já pago e/ou obtido esses conteúdos. Não é necessária a permissão do Utilizador nem da Philips para que qualquer daquelas entidades possa negar, recusar ou, de outro modo, restringir o acesso do Utilizador a esses Conteúdos Protegidos. A Philips não garante que o Utilizador possa descarregar, copiar, armazenar, reproduzir, transferir e/ou ler os Conteúdos Protegidos.**

**5. Software de Código Aberto.** (a) Este Software pode abranger software que se encontre sujeito às Condições do Código Aberto, tais como as mencionadas na documentação deste equipamento. O presente acordo não se aplica a este tipo de software como tal. (b) Os direitos decorrentes da licença do Utilizador não abrangem quaisquer direitos de utilização, distribuição ou criação de trabalhos derivados do Software, por forma a que o Software pudesse ficar sujeito às Condições do Código Aberto. "Condições de Código Aberto" significam as condições de qualquer licença que, directa ou indirectamente, (1) criem ou impliquem obrigações para a Philips, relacionadas com o Software e/ou trabalhos derivados do mesmo; ou (2) concedam ou impliquem a concessão de direitos ou isenções para terceiros ao abrigo dos direitos de propriedade intelectual ou direito sobre o Software ou trabalhos derivados do mesmo.

**6. Cessação.** O presente Contrato entra em vigor a partir da instalação do Software, ou da primeira utilização, e cessará (i) por vontade da Philips, com fundamento em incumprimento por parte do Utilizador de qualquer disposição do presente Contrato; ou (ii) mediante destruição de todas as cópias do Software e materiais com este relacionados que a Philips forneça ao abrigo da presente licença. Os direitos da Philips e os deveres do Utilizador permanecem em vigor para além da cessação do presente Contrato.

**7. Melhoramentos.** A Philips pode disponibilizar melhoramentos do Software, por sua exclusiva vontade, colocando-os num website ou por quaisquer outros meios. Tais melhoramentos podem ficar sujeitos às disposições do presente Contrato ou à aceitação de um outro contrato pelo Utilizador.

**8. Serviços de Apoio.** A Philips não tem qualquer obrigação de prestar apoio ou assistência técnica ("Serviços de Apoio") ao Software. Se a Philips prestar Serviços de Apoio, os mesmos serão regidos por acordo autónomo entre o Utilizador e a Philips.

**9. Garantia Limitada do Software.** A Philips fornece o Software no estado em que se encontrar, sem qualquer garantia, excepto a de que o Software funcionará em conformidade com a documentação fornecida com o Software, pelo período de um ano após o primeiro descarregamento, instalação ou utilização do Software, dependendo do que ocorra primeiro. Toda a responsabilidade da Philips e o único remédio do Utilizador no caso de incumprimento desta garantia consistirão, por exclusiva opção da Philips, (i) na devolução do preço pago pelo Utilizador pelo Software (se algum tiver havido); ou (ii) na reparação ou substituição do Software que não cumpra a garantia aqui descrita e que for devolvido à Philips, juntamente com a prova de compra. Esta garantia limitada será ineficaz se o defeito no Software for consequência de um acidente ou utilização ou aplicação incorrectas. Qualquer substituição do Software será assegurada pelo período restante da garantia original ou por trinta (30) dias, consoante o período que seja mais longo. Esta garantia limitada não será aplicável se o Software tiver sido disponibilizado sem custos para o Utilizador, para efeitos de teste.

**10. EXCLUSÃO DE GARANTIAS.** SEM PREJUÍZO DO REFERIDO ANTERIORMENTE, A PHILIPS E OS RESPECTIVOS LICENCIADORES NÃO GARANTEM QUE O SOFTWARE FUNCIONARÁ SEM DEFEITOS OU QUE FUNCIONARÁ ININTERRUPTAMENTE, OU QUE CORRESPONDERÁ AOS PROPÓSITOS DO UTILIZADOR. O UTILIZADOR ASSUME TODA A RESPONSABILIDADE PELA ESCOLHA DO SOFTWARE PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS PRETENDIDOS, BEM COMO PELA SUA INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO E RESULTADOS OBTIDOS. A PHILIPS E OS RESPECTIVOS LICENCIADORES RECUSAM TODAS AS GARANTIAS E CONDIÇÕES, EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS, NA MEDIDA DO MÁXIMO QUE AS NORMAS LEGAIS IMPERATIVAS PERMITAM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, PRECISÃO E COMPLETUDE DOS RESULTADOS RELACIONADOS COM O SOFTWARE E COM OS RESPECTIVOS MATERIAIS QUE O ACOMPANHEM. NÃO SÃO PRESTADAS GARANTIAS CONTRA QUAISQUER INFRACÇÕES. A PHILIPS NÃO GARANTE QUE O UTILIZADOR CONSIGA, DESCARREGAR, ARMAZENAR, LER, TRANSMITIR E/OU REPRODUZIR CONTEÚDOS PROTEGIDOS.

**11. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE.** EM CASO ALGUM, PODERÃO A PHILIPS OU OS SEUS LICENCIADORES SER RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS CONSEQUENCIAIS, ESPECIAIS, INDIRECTOS, INCIDENTAIS, INCLUINDO PENAS OU SANÇÕES PUNITIVAS DE QUALQUER ESPÉCIE, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO, PERDA DE LUCROS OU PERDA DE RENDIMENTOS, INTERRUPÇÃO DE ACTIVIDADE, PERDA DE INFORMAÇÃO E DADOS, PRIVAÇÃO DE USO OU QUALQUER OUTRA PERDA FINANCEIRA, MESMO QUE A PHILIPS OU OS RESPECTIVOS LICENCIADORES TENHAM SIDO INFORMADOS DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE ALGUM DESSES DANOS. EM CASO ALGUM, A RESPONSABILIDADE TOTAL DA PHILIPS OU DOS RESPECTIVOS LICENCIADORES POR DANOS DECORRENTES DO PRESENTE CONTRATO SERÁ SUPERIOR AO PREÇO EFECTIVAMENTE PAGO PELO SOFTWARE OU A CINCO (5,00) EUROS, DEPENDENDO DO MONTANTE QUE FOR MAIS ELEVADO.

**12. Marcas.** Alguns dos produtos e designações da Philips utilizados no presente Contrato, no Software e nos documentos do utilizador impressos, podem constituir marcas da Philips, dos respectivos licenciadores ou de terceiros. É proibida a utilização dessas marcas.

**13. Exportação.** Não é permitida a exportação ou a reexportação, directa ou indirecta, do Software para qualquer país onde se exija uma licença de exportação de acordo com a Lei de Administração de Exportações – "Export Administration Act" - , ou com qualquer outra lei ou regulamento semelhantes dos E.U.A, ou qualquer outra autorização pelo governo dos E.U.A, a menos que o Utilizador tenha previamente obtido a licença ou a autorização adequada. Ao descarregar ou instalar o Software, o Utilizador estará a aceitar a presente cláusula de exportação.

**14. Legislação aplicável.** O presente Contrato é regido pelas leis do seu país de residência, sem referência às respectivas normas sobre conflitos de leis. Qualquer litígio entre a Philips e o Utilizador relativamente ao presente Contrato estará sujeito à jurisdição não-exclusiva dos Tribunais do seu país de residência.

**15. Cláusula geral .** O presente Contrato constitui todo o acordo entre o Utilizador e a Philips e substitui quaisquer declarações, estipulações ou outras comunicações prévias ou publicidade respeitantes ao Software e à documentação do Utilizador. Se qualquer parte do presente Contrato for declarada inválida, manter-se-ão em vigor as restantes disposições do mesmo. O presente Contrato não prejudica os direitos conferidos por normas legais imperativas a quem contrate como consumidor.



