

İçindekiler

Genel Bilgi

Aksesuarlar	106
Disklerin temizlenmesi	106
Ayar	106

Bağlantılar

TV'nin Bağlanması	107-108
SCART girişinin kullanılması	107
Kompozit Görüntü girişinin (CVBS) kullanılması	107
Komponent Görüntü girişinin kullanılması (Y Pb Pr)	108
RF modülâtör aksesuarının kullanılması	108
Güç kablusunun bağlanması	109
Opsiyonel: HDMI uyumlu cihaza bağlama	110
HDMI (Yüksek Çözünürlüklü Çoklu Ortam Arabirimi) yuvalarını kullanma	110
Opsiyonel: 2-kanallı Stereonun Bağlanması ..	111
Stereonun Dolby Pro Logic veya Sağ / Sol Audio In girişi vardır	111
Opsiyonel: Dijital AV Alıcısının Bağlanması ..	111
Alıcının PCM, Dolby Digital veya MPEG2 dekoderi vardır	111

Fonksiyonel Genel Bakış

Ön ve Arka Paneller	112
Uzaktan Kumanda	113

Çalıştırma Hazırlığı

Adım 1: Pillerin uzaktan kumandaya yerleştirilmesi	114
Oynatıcının Çalıştırılması için Uzaktan Kumandanın	114
Adım 2: TV'nin Ayarlanması	114-116
Aşamalı Tarama özelliğinin ayarlanması (sadece Aşamalı Tarama Televizyonlar için)	115
TV'nizle Uyumlu bir Renk Sisteminin Seçilmesi	116
Adım 3: Dil Tercih Ayarı	117
Ekran dilinin ayarlanması	117
Ses, Altyazı ve Disk menü dillerinin ayarlanması	117

Disk İşlemleri

Oynatılabilir Disklerin	118
Bölge Kodları	118
Disklerin Oynatılması	119
Disk Menüsünün Kullanılması	119
Temel Oynatım Kontrolleri	120-121
Gösterimin Duraklatılması	120
Şarkı/Bölümün Seçilmesi	120
Oynatımın Son Durdurulan Noktadan İtibaren Devam Etmesi	120
Zoom	120
Tekrar	120
A-B Tekrarlama	120
Yavaş Gösterim	121
İleri/Geri Arama	121
Süre Arama	121
Özel DVD Özellikleri	122
Bir Parçanın Gösterilmesi	122
Kamera Açısı	122
Ses Dilinin Değiştirilmesi	122
Altyazılar	122
Bir DivX diskin yürütülmesi	122
MP3/JPEG Resim CD'sinin çalınması/ gösterilmesi	123
Genel Çalışma İlkeleri	123
Gösterim seçimi	123
Tekrar	123
Resme zum yapmak	123
Önizleme İşlevi	123

İçindekiler


Sistem Menü Seçenekleri	
Dil	124
OSD Dili	124
Audio (Ses), Subtitle (Altyazı), Disc Menu (Disk Menüsü)	124
DivX Altyazı yazı tipinin ayarlanması ..	124
Video Ayarları	125-127
TV Türü	125
TV Ekranını Ayarlama	125
YPbPr/RGB ayarı	126
İleri - açma/kapatma	126
HD JPEG Modu	127
HDMI Çıkış	127
Ses Ayarları	128-129
Dijital Çıkış	128
LPCM Çıkış	129
Gece Modu - açma/kapatma	129
Düzey	130-131
Şifreyi Değiştirme	130
Oynatımı Ebeveyn Denetimi ile kısıtlama ..	130
.....	130
Orijinal ayarlarını geri yükleme	131
DivX® VOD kayıt kodu	131
Arıza Tespit	132-133
Spesifikasyonlar	134
Sözlük	135

Turkish

Genel Bilgi

Aksesuarlar

Uzaktan Kumanda ve
iki AA pil

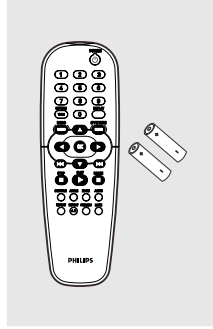

Disklerin temizlenmesi

Bir diski temizlemek için mikro fiber temizlik bezi kullanın ve diski ortadan kenarlara doğru düz bir çizgi üzerinden temizleyin.

DİKKAT!

Benzin, tiner gibi solventler, ticari temizlik maddeleri veya diskler için kullanılan antistatik spreyler kullanmayın.

DVD kaydedicinin optik ünitesi (lazer), normal DVD veya CD oynatıcılardan daha yüksek bir güçte çalıştığından, DVD veya CD oynatıcılar için uygun olan temizlik CD'lerinin kullanılması, optik ünitenin (lazer) zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle, temizlik CD'si kullanmaktan kaçınınız.


Ayar

Uygun bir yer bulunması

- Seti düz, sert ve hareketsiz bir yüzeye yerleştirin. Seti, halı gibi yüzeylerin üzerine yerleştirmeyin.
- Seti, ısınmasına neden olabilecek başka cihazların (örneğin alıcı veya amfi) üzerine yerleştirmeyin.
- Setin altına hiçbir şey (örneğin CD'ler, dergiler) koymayın.

Havalandırma yeri

- Cihazı, içten aşırı ısınmasını önleyecek şekilde yeterli havalandırma olan bir yere yerleştirin. Aşırı ısınmayı önlemek için setin arka tarafında ve üstünde en az 10 cm (4,5 inç), ve sol ve sağ yanlardan en az 5 cm (2,3 inç) boşluk bırakın.

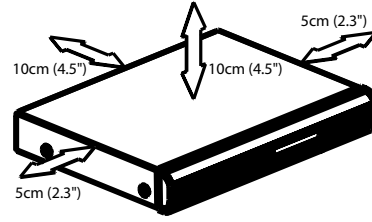


Yüksek sıcaklıklara, neme, sıvılara ve toza maruz bırakmayın

- Cihaz, sıvı damlaması veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Cihazın üzerine tehlike yaratabilecek hiçbir eşya (örneğin sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koymayın.

Bağlantılar

TV'nin Bağlanması

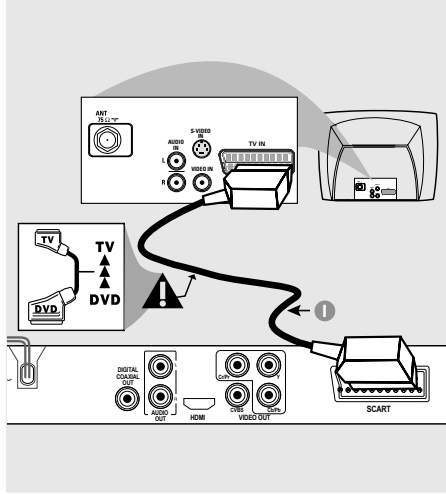

IMPORTANT!


- TV sisteminizin özelliklerine bağlı olarak aşağıdaki seçenekler arasından **birini** kullanarak video bağlantısı yapmanız gerekmektedir.
- DVD Oynatıcıyı doğrudan TV'ye bağlayın.
- SCART bağlantısı size DVD Oynatıcıdaki hem Ses hem de Görüntü özelliklerinden yararlanma imkanı tanır.

SCART girişinin kullanılması

- DVD Oynatıcının SCART girişini (TV OUT) TV'nin konnektörüne (TV IN) bağlamak için SCART kablosunu (siyah) kullanmanız gereklidir (*kablo birlikte verilmemektedir*).

Not:

- SCART kablosu üzerinde "TV" yazısının olduğu tarafın TV setine ve "DVD" yazısının olduğu tarafın da DVD Oynatıcıya bağlandığından emin olun.

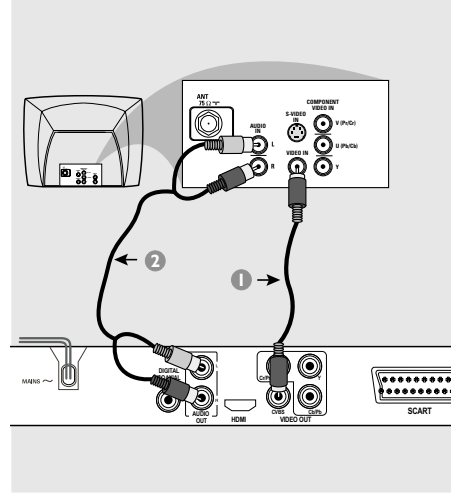


Kompozit Görüntü girişinin (CVBS) kullanılması

- 1 DVD Oynatıcının CVBS (VIDEO) girişini TV'de A/V In, Video In, Kompozit veya Baseband olarak adlandırılan video giriş yuvasına bağlamak için kompozit video kablosunu kullanın (*kablo birlikte verilmemektedir*).
- 2 Bu DVD oynatıcının sesini TV'den duymak için DVD Oynatıcının AUDIO OUT (SOL/SAG) girişlerini TV'de bulunan uygun AUDIO IN girişlerine bağlamak için ses kablolarını (beyaz/kırmızı) kullanın (*kablo birlikte verilmemektedir*).

Turkish

Bağlantılar

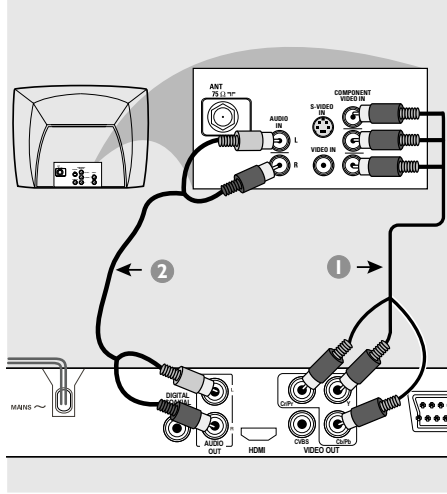


Turkish

ÖNEMLİ!

– Aşamalı tarama görüntü kalitesi yalnızca Y Pb Pr kullanıldığında ve aşamalı tarama TV gerektiğinde elde edilebilir.

Komponent Görüntü girişinin kullanılması (Y Pb Pr)

- 1 DVD Oynatıcının Y Pb Pr girişlerini TV'de yer alan uygun video giriş yuvalarına (Y Pb Pr veya YUV olarak da isimlendirilmiştir) bağlamak için Komponent Video kablolarını (kırmızı/mavi/yeşil) kullanın (kablo birlikte verilmemektedir).
- 2 Bu DVD oynatıcının sesini TV'den duymak için DVD Oynatıcının AUDIO OUT (SOL/SAĞ) girişlerini TV'de bulunan uygun AUDIO IN girişlerine bağlamak için ses kablolarını (beyaz/kırmızı) kullanın (kablo birlikte verilmemektedir).
- 3 Ayrıntılı Aşamalı Tarama ayarı için bkz. sayfa 115.

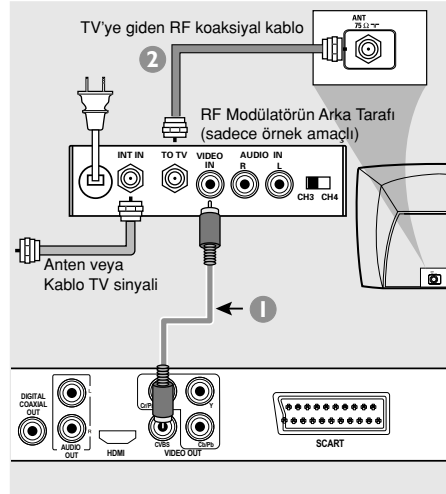

ÖNEMLİ!


– TV'nizde sadece tek bir Anten In jakı varsa (veya 75 Ohm veya RF In olarak etiketlenmişse), TV'nizde DVD gösterimini izleyebilmek için bir RF modülatörü gerekecektir. RF modülatörünün bulunabilirliği ve kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için elektronik eşya satıcınıza veya Philips'e başvurunuz.

RF modülatör aksesuarının kullanılması

- 1 DVD Oynatıcının CVBS jakını RF modülatörünün video giriş yakına bağlamak için kompozit video kablosunu (yeşil) kullanın.
- 2 RF modülatörünü TV'nizin RF yakına bağlamak için RF koaksiyal kablosunu (birlikte verilmemiştir) kullanın.


Bağlantılar

Güç kablosunun bağlanması

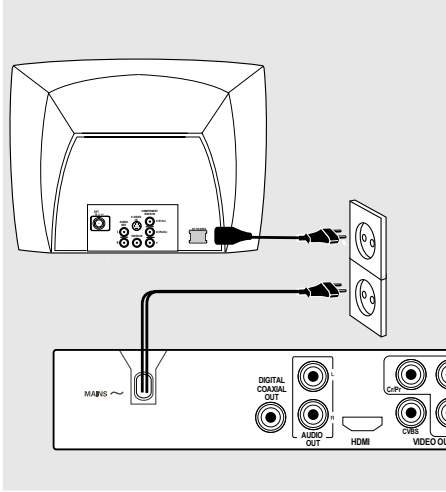

Tüm bağlantılar doğru yapıldıktan sonra AC güç kablosunu elektrik fişine takın.
Cihazlar açık konumdayken asla bağlantı yapmayın veya bağlantıları değiştirmeyin.


Herhangi bir disk yüklü değilken, DVD Oynatıcının ön panelindeki STANDBY ON butonuna basın.
gösterge panelinde “NO DISC” yazısı görüntülenebilir.

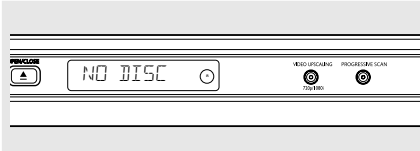

Turkish

Bağlantılar


Opsiyonel: HDMI uyumlu cihaza bağlama

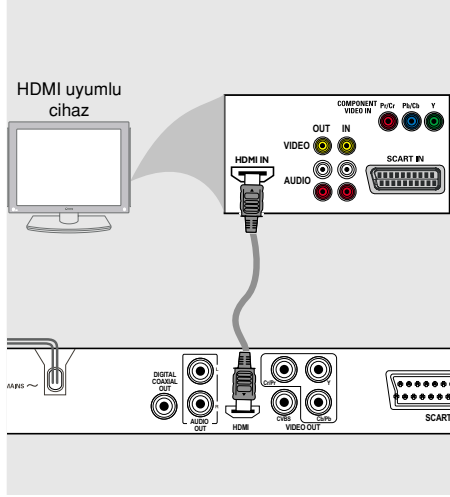


HDMI (Yüksek Çözünürlüklü Çoklu Ortam Arabirimi) yuvalarını kullanma

- HDMI, en kaliteli ve en net ses/resim için hiç dokunulmamış ve sıkıştırılmamış dijital aktarım sağlar.
- Audio/video çıktıların her ikisi için yalnızca tek bir kablo kullanarak tak ve çalıştır özelliği vardır.
- DVD Oynatıcısındaki HDMI çıkışı (HDMI OUT) HDMI uyumlu cihazlardaki (örn.; PC, DVD Oynatıcı, Dijital Uydu Alıcı) HDMI girişine (HDMI IN) bağlamak için bir HDMI kablosu (birlikte verilmez) kullanın.
→ DVD Oynatıcısının iletişim kurması ve başlaması biraz zaman alabilir.
→ Oynatma otomatik olarak başlar.
- Uygun bir adaptör kullanıldığında HDMI daha önceki birçok DVI aygıtıyla uyumlu olur.
→ DVI aygıtı bağlandığında audio iletişimi için ek bir audio kablosu gerekli olur.
→ Bu DVD Oynatıcı sadece HDCP uyumunu destekler.

- Optimum çok kanallı surround sesin keyfini çıkarmak için

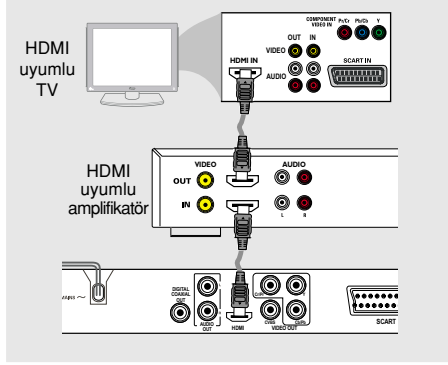

- HDMI uyumlu televizyon olmadan optimum çok kanallı surround sesin keyfini çıkarmak için

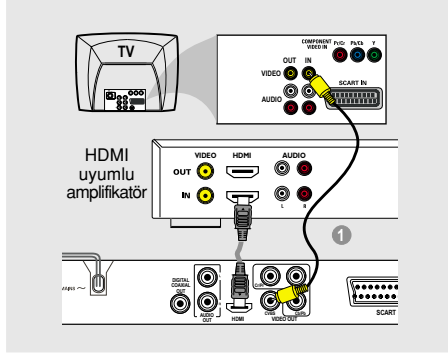


- Daha eski DVI etkinleştirilmiş cihazların çoğunluğu HDCP uyumlu değildir ve oynatma mümkün olmaz.
→ TV ekranında bir açılır menü belirecektir.

Yardımcı İpucu:

– HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Yüksek Bant Genişliği Dijital İçerik Koruma) farklı cihazlar arasında güvenli dijital içerik aktarımı sağlayan bir özelliktir (yetkisiz kopyalamayı engellemek için).

Bağlantılar


Opsiyonel: 2-kanallı Stereonun Bağlanması

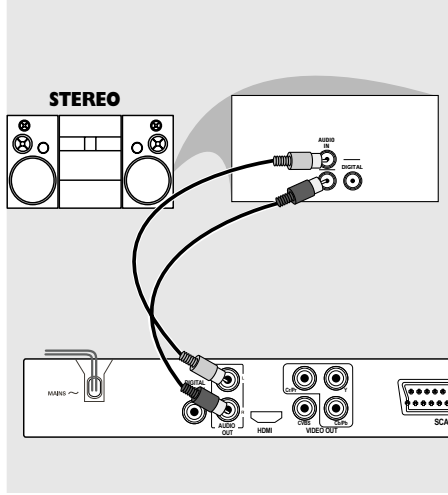

Stereonun Dolby Pro Logic veya Sağ / Sol Audio In girişi vardır

- 1 TV'nizde bulunan seçeneklere bağlı olarak video bağlantılarından (RGB/SCART, CBVS VIDEO IN, COMPONENT VIDEO IN) birini seçin.
- 2 Bu DVD oynatıcının sesini TV'den duymak için DVD Oynatıcının AUDIO OUT (SOL/SAĞ) girişlerini TV'de bulunan uygun AUDIO IN girişlerine bağlamak için ses kablolarını (beyaz/kırmızı) kullanın (kablo birlikte verilmemektedir).

Opsiyonel: Dijital AV Alıcısının Bağlanması

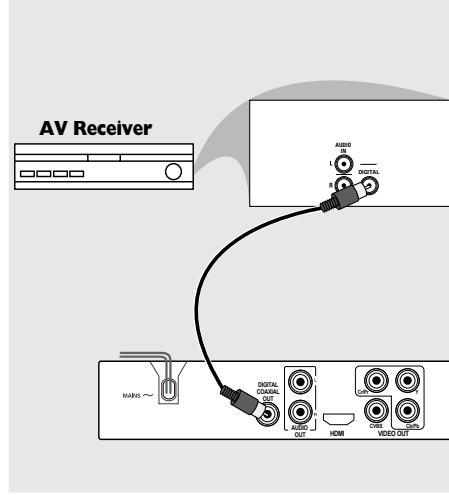

Alıcının PCM, Dolby Digital veya MPEG2 dekoderi vardır

- 1 TV'nizde bulunan seçeneklere bağlı olarak video bağlantılarından (RGB/SCART, CBVS VIDEO IN, COMPONENT VIDEO IN) birini seçin.
- 2 DVD oynatıcının KOAKSİYAL DIGITAL AUDIO OUT çıkışını, alıcınızın DIGITAL AUDIO IN girişine bağlayın (kablo birlikte verilmemektedir).
- 3 DVD Oynatıcının Dijital Çıkışını Alıcınızın özelliklerine bağlı olarak PCM-ONLY veya ALL konumuna ayarlayın (ayrıntılı bilgi için sayfa 128'te "Dijital Çıkış" bölümüne bakın).



Yardımcı İpucu:

– Dijital çıkışın ses formatı alıcınızın özellikleri ile uyumluluk göstermiyorsa alıcı güçlü, bozuk bir ses verecek veya hiç ses çıkmayacaktır.

Turkish

Fonksiyonel Genel Bakış


Ön ve Arka Paneller

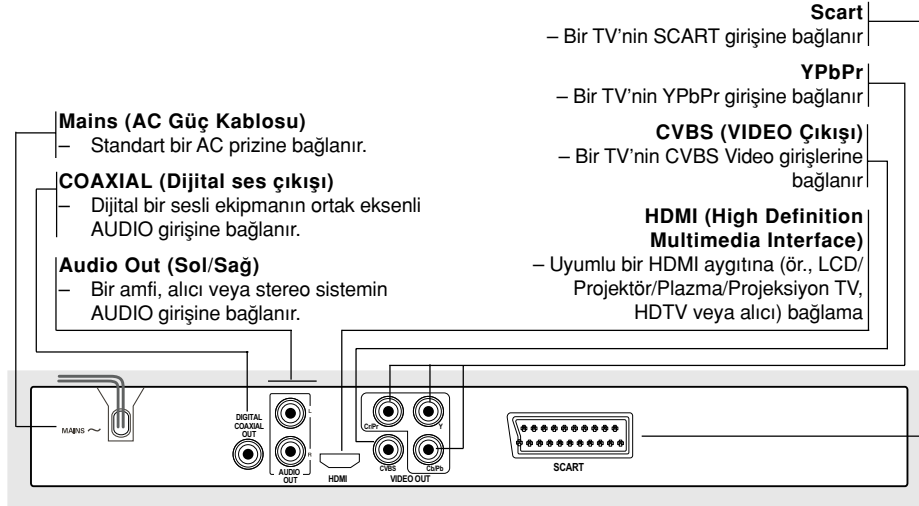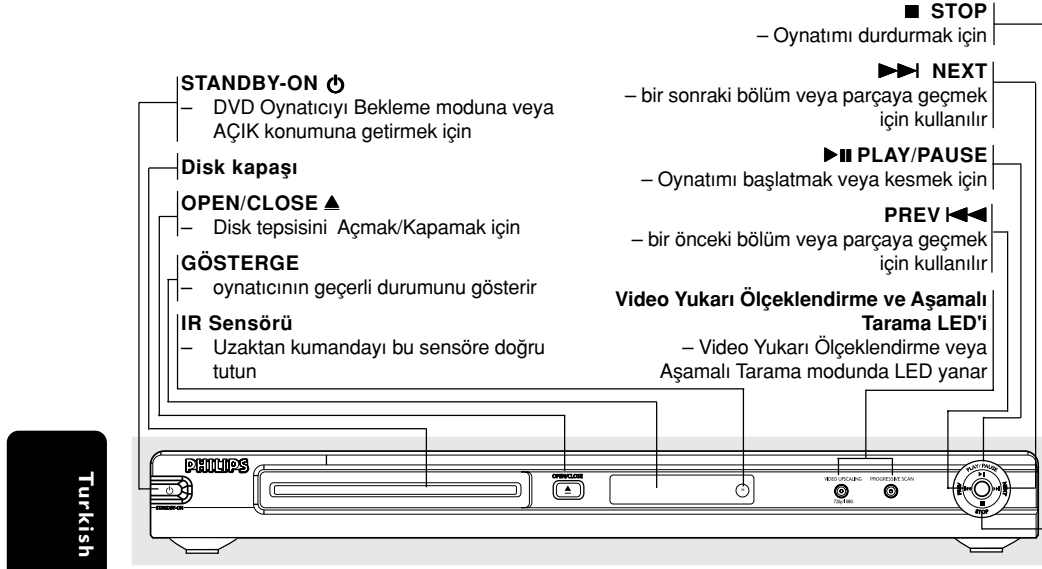

Dikkat: Arka paneldeki girişlerin iğnelerine dokunmayın. Elektrostatik boşalma sistemde kalıcı bir hasara yol açabilir.


Fonksiyonel Genel Bakış

Uzaktan Kumanda

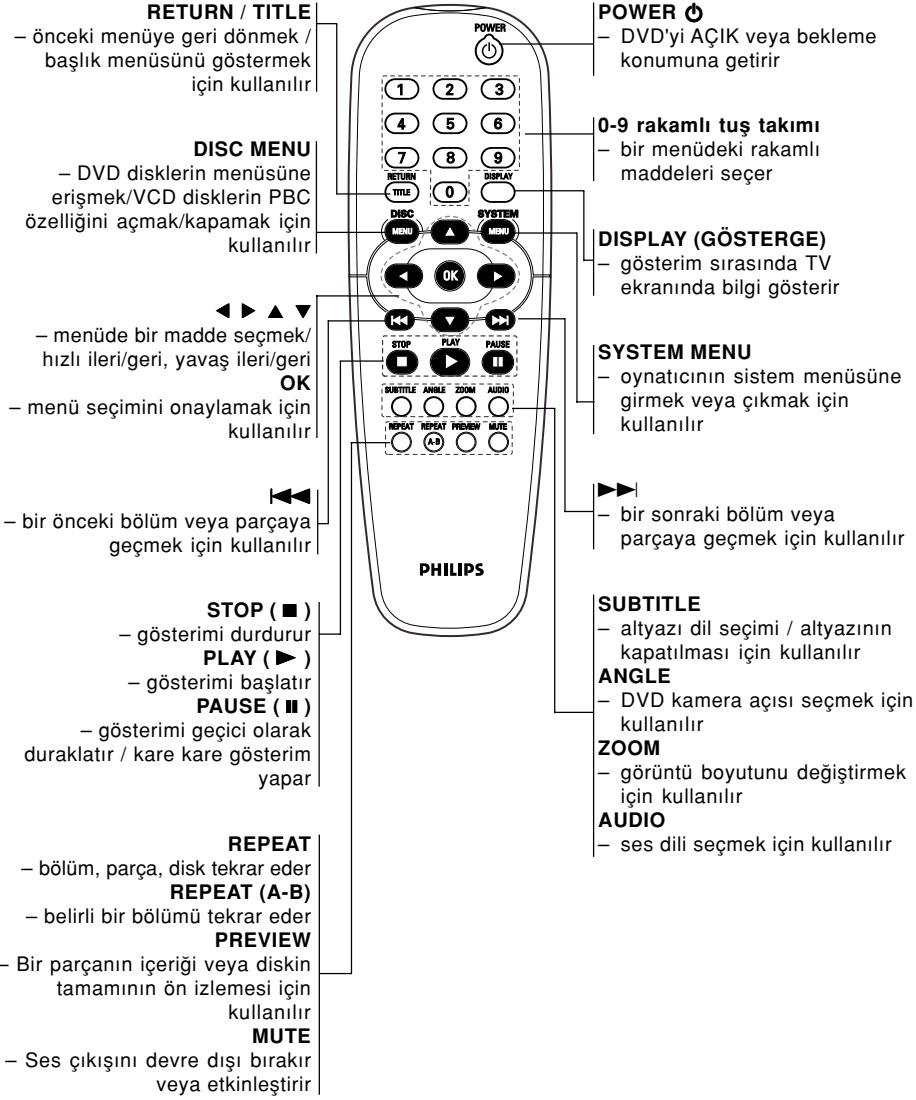

Çalıştırma Hazırlığı


Adım 1: Pillerin uzaktan kumandaya yerleştirilmesi

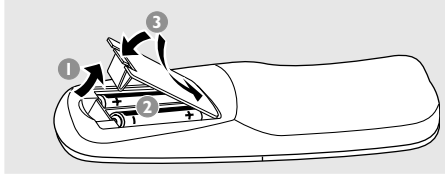

- 1 Pıl bölmesini açın.
- 2 İki adet R06 veya AA tipi pili (+ -) yönlerini dikkate alarak bölmeye yerleştirin.
- 3 Kapağı kapatın.

Oynatıcının Çalıştırılması İçin Uzaktan Kumandanın Kullanılması

- 1 Uzaktan Kumandayı ön panelde yer alan uzaktan sensöre (iR) doğrultun.
- 2 DVD Oynatıcıyı çalıştırırken Uzaktan Kumanda ve DVD Oynatıcı arasına herhangi bir nesne koymayın.

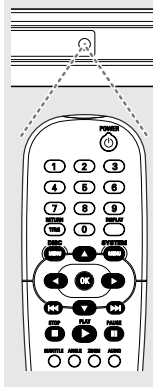

DİKKAT!

- Piller boşaldığında veya CD çalar uzun bir süre için kullanılmıyacaksa pilleri çıkartın.
- Eski ve yeni piller veya farklı tipteki pilleri bir arada kullanmayın.
- Piller kimyasal madde içerir, bu nedenle yönetmeliklere uygun olarak atılmalıdır.

Adım 2: TV'nin Ayarlanması

ÖNEMLİ!

Gerekli tüm bağlantıları tamamladığınızdan emin olun. (Ayrıntılı bilgi için sayfa 107-108'de "TV Bağlanması" bölümüne bakın).

- 1 TV'yi açın ve doğru video giriş kanalına ayarlayın. TV ekranında Philips DVD arkaplan belirir.
- 2 Genellikle bu kanallar en yüksek ve en düşük kanallar arasındadır ve FRONT, A/V IN veya VIDEO olarak adlandırılırlar. Daha ayrıntılı bilgi için TV'nizin kılavuzuna bakın.
→ Veya TV'nizde 1. kanala gidebilir, ve Video In kanalını görüntüleyene kadar Kanal geri gitme tuşuna basabilirsiniz.
→ TV Uzaktan Kumandası üzerinde farklı video modlarını seçen bir tuş veya düğme de olabilir.
→ Diğer bir alternatif olarak da RF modülatörü kullanıyorsanız TV'de 3. veya 4. kanalı ayarlayabilirsiniz.
- 3 Harici bir ekipman (örneğin ses sistemi veya alıcı) kullanıyorsanız, bunları açın ve DVD oynatıcı çıkışı için uygun giriş kaynağını seçin. Ayrıntılı bilgi için ekipmanınızın kullanım kılavuzuna başvurun.

Çalıştırma Hazırlığı

Aşamalı Tarama özelliğinin ayarlanması (sadece Aşamalı Tarama Televizyonlar için)


Aşamalı tarama, karıştırılmış taramaya (normal TV sistemi) göre saniyede akan kare sayısını iki katına çıkarır. Hemen hemen iki kat daha fazla satıra sahip olan aşamalı tarama, daha yüksek resim çözünürlüğü ve kalitesi sağlar.

ÖNEMLİ!

Aşamalı tarama işlevini etkinleştirmeden önce, şunlardan emin olun:

- 1) Televizyonunuz aşamalı sinyalleri kabul edebilmelidir, bunun için aşamalı tarama özellikli bir televizyon gerekir.
- 2) DVD oynatıcıyı, Y Pb Pr kullanarak TV'ye bağladınız (bkz. sayfa 108.)


- 1) Televizyonunuzu açın.
- 2) Televizyonunuzun aşamalı tarama modunu kapatın veya karıştırılmış moda geçin (Televizyonunuzun kullanıcı elkitabına bakınız.)
- 3) DVD oynatıcıyı açmak için uzaktan kumandanın **POWER** düğmesine basın.
- 4) Televizyonunuzdaki doğru Video Giriş kanalını seçin (Bkz. sayfa 114).
→ Televizyonda DVD arkaplan ekranı belirir.
- 5) **SYSTEM MENU** düğmesine basın.
- 6) {Video} seçeneğini seçmek için ►'ye, sonra onaylamak için **OK** tuşuna basın.

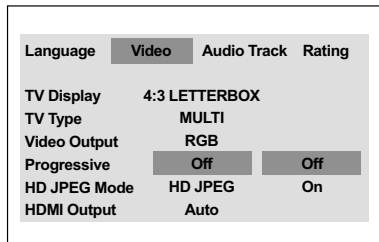

- 7) {Video Output} (Video Çıkışı) seçeneğini {YPbPr} konumuna getirin ve onaylamak için **OK**
- 8) {PROGRESSIVE} (Aşamalı) seçeneğini {ON} (Açık) konumuna getirin ve onaylamak için **OK** (Tamam)'a basın.
→ Televizyonda talimatlar menüsü görüntülenir.

İPUÇLARI:


Önceki menüye dönmek için **OK** tuşuna basın.
Menüyü kaldırmak için **SYSTEM MENU**'ye basın.

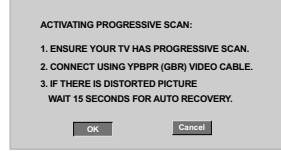

- 9) Menü içinde belirginleştirmek için **OK** için ◀'e ve onaylamak için **OK** basın.

Televizyonunuzda, bu aşamada televizyonunuzun aşamalı tarama modunu açmanız gerektiğini bildiren bir uyarı işareti gösterilecektir.

- 10) Televizyonunuzun aşamalı tarama modunu açın (Televizyonunuzun kullanıcı elkitabına bakınız.)
→ Televizyonda aşağıdaki menü görüntülenir.

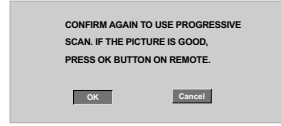

- 11) Menü içinde belirginleştirmek için **OK** için ◀'e ve onaylamak için **OK** basın.
→ Artık ayarlama tamamlanmıştır; yüksek görüntü kalitesinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Görüntü yoksa:

- Otomatik düzeltme için 15 saniye bekleyin.
VEYA
- 1) Disk tepsisini açmak için DVD sistemi üzerindeki **OPEN CLOSE** ▲ tuşuna basın.
- 2) Uzaktan kumanda üzerinde **AUDIO** ve ► tuşlarına basın.
→ Televizyonda DVD arkaplan ekranı belirir.

Faydalı İpucu:

– Bazı aşamalı tarama özellikli televizyonlar ve Yüksek Çözünürlüklü televizyonlar bu DVD sistemiyle uyumlu olmadığından, aşamalı tarama modunda bir DVD VIDEO diskini yürütülürken doğal olmayan görüntü verirler. Bu durumda, hem DVD sisteminde hem de televizyonunuzda aşamalı tarama özelliğini kapatın.

Çalıştırma Hazırlığı

TV'nizle Uyumlu bir Renk Sisteminin Seçilmesi

Bu DVD Oynatıcı hem NTSC hem de PAL ile uyumludur. Bir DVD diskin bu Oynatıcıda oynatılması için Diskin renk sistemi, TV ve DVD Oynatıcı birbiri ile uyumlu olmalıdır.

Language	Video	Audio	Rating
TV Display	4:3 LETTERBOX		
TV Type	MULTI	NTSC	
Video Output	RGB	PAL	
Progressive	Off	MULTI	
HD JPEG Mode	HD JPEG		
HDMI Output	Auto		

1 **SYSTEM MENU** tuşuna basın.

2 {Video} seçeneğini seçmek için ► tuşuna ardından basın, daha sonra **OK** tuşuna basın.

3 {TV Type} (TV Türü) seçeneğini seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın.

4 **OK**'e tuşuna basarak alt menüsüne girin.

5 Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulamak için ▲ ▼ tuşlarına basın:

MULTI – Bağlı olan TV, NTSC ve PAL uyumluysa (çoklu sistem) bu seçeneği seçin. Çıkış formatı, disk video sinyaline uygun olacaktır.


NTSC – Bağlı olan TV NTSC sistemiyse bu modu seçin. Bir PAL diskin video sinyalini ve çıkışı NTSC formatına uyarlayacaktır.

PAL – Bağlı olan TV PAL sistemiyse bu modu seçin. Bir NTSC diskin (sadece VCD diski) video sinyalini ve çıkışı PAL formatına uyarlayacaktır.

6 Öğelerden birini seçip **OK**'e basıp.

Yardımcı İpucu:

- Geçerli TV Standardı ayarını **değiştirmeden önce, TV'nizin "seçilen TV Standardı" sistemini desteklediğinden emin olun.**
- TV'deki görüntü iyi değilse, otomatik olarak düzelmesi için 15 saniye bekleyin.

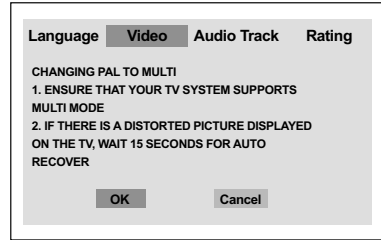

Varsayılan TV renk sistemine sıfırlamak için:

• Otomatik düzeltme için 15 saniye bekleyin.
VEYA

1 Disk tepsisini açmak için DVD sistemi üzerindeki **OPEN CLOSE** ▲ tuşuna basın.

2 Uzaktan kumanda üzerinde **SUBTITLE** ve ► tuşlarına basın.
→ Televizyonda DVD arkaplan ekranı belirir.

İPUÇLARI:

Önceki menüye dönmek için **OK** tuşuna basın.
Menüyü kaldırmak için **SYSTEM MENU**'ye basın.

Çalıştırma Hazırlığı

Adım 3: Dil Tercih Ayarı

DVD Oynatıcının otomatik olarak tercih ettiğiniz dilde Sistem Menüsünü (ve DVD Disk Menüsünü) görüntülemesi için tercih ettiğiniz dili ayarlayabilirsiniz.

Ekran dilinin ayarlanması

Ekrandaki sistem menüsü dili, farklı dillerdeki disklerle aynı şekilde ayarladığınız gibi kalır.

Language	Video	Audio Track	Rating
OSD Language	English	English	English
DVD Subtitle	English	Français	Français
Audio Track	English	Deutsch	Deutsch
DVD Menu	English	Italiano	Italiano
DivX Subtitle	Cent. Eur.	Español	Español
		Portugiesisch	Portugiesisch
		Holandés	Holandés
		Danisk	Danisk
		Norsk	Norsk

- 1 **SYSTEM MENU** tuşuna basın.
- 2 {Language} (Dil) seçeneğini seçmek için ► tuşuna basın, daha sonra **OK** tuşuna basın.
- 3 {OSD Language} (OSD Dili) seçeneğini seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın.
- 4 **OK**'e tuşuna basarak alt menüsüne girin.
- 5 Dili seçmek için ▲ ▼ tuşlarına ve ardından **OK**'e basın.

Ses, Altyazı ve Disk menü dillerinin ayarlanması

Ses, altyazı ve disk menüsü dilleri için tercih ettiğiniz dili seçebilirsiniz. Seçilen dil bir diskte bulunmuyorsa o dil yerine diskteki varsayılan ayar dili kullanılacaktır.

Language	Video	Audio Track	Rating
OSD Language	English	English	English
DVD Subtitle	English	Français	Français
Audio Track	English	Deutsch	Deutsch
DVD Menu	English	Italiano	Italiano
DivX Subtitle	Cent. Eur.	Español	Español
		Portugiesisch	Portugiesisch
		Holandés	Holandés
		Danisk	Danisk
		Norsk	Norsk

- 1 **SYSTEM MENU** tuşuna basın.
- 2 {Language} (Dil) seçeneğini seçmek için ► tuşuna basın, daha sonra **OK** tuşuna basın.
- 3 Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulamak için ▲ ▼ tuşlarına basın ve ardından **OK**'e tuşuna basın.
 - 'DVD Subtitle' (DVD Altyazı)
 - 'Audio Track' (Müzik Parçası)
 - 'Disk Menüsü' (diskin menüsü)
- 4 Dili seçmek için ▲ ▼ tuşlarına ve ardından **OK**'e basın.
- 5 Diğer dil ayarları için 3-4 adımlar arasını tekrar edin.

Turkish

İPUÇLARI:

Önceki menüye dönmek için **OK** tuşuna basın.
Menüyü kaldırmak için **SYSTEM MENU**'ye basın.

Disk İşlemleri

ÖNEMLİ!

- DVD veya VIDEO CD'ye bağlı olarak, bazı işlemler farklı olabilir veya kısıtlı olarak çalıştırılabilir.
- Disk tepsisini itmeyin veya içine diskten başka nesne yerleştirmeyin. Bunların yapılması disk oynatıcıda hasara neden olabilir.

Oynatılabilir Kodları

DVD Oynatıcınızın şunları çalıştıracaktır:

- Dijital Video Diskleri (DVD'ler)
- Video CD'ler (VCD'ler)
- Süper Video CD'leri (SVCD'leri)
- Dijital Video Diskleri + Kaydedilebilir [Yeniden Yazdırılabilir] (DVD+R[W])
- Kompakt Diskler (CD'ler)
- MP3 diskleri, CD-R(W) üzerinde resim (Kodak, JPEG) dosyaları.
- JPEG/ISO 9660 formatı.
- Maksimum 15 karakter görüntüleme.
- Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 41 kHz, 48 kHz (MPEG-1) 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz (MPEG-2)
- Desteklene bit-hızı: 32 ~ 256 kbps (MPEG-1), 8~ 160 kbps (MPEG-2) değişken bit hızları
- CD-R(W)/DVD-R(W)'deki DivX® diskleri:
 - CD-R(W)'deki DivX 3.11,4.x ve 5.x
 - Q-pel doğru hareket eşleştirilmesi Genel Hareket Eşleştirilmesi (GMC) oynatımı
- Disk başına maksimum dosya/klasör:
 - Görüntülenen maksimum dosya 1.500
 - Maksimum klasör 150



Bölge Kodları

Bu DVD Oynatıcı, Region Management System (Bölge Yönetim Sistemi)'ni destekler. Disk paketindeki bölge kodunu kontrol edin.. Bu numara Oynatıcı'nın bölge numarası ile aynı değilse (aşağıdaki tabloya bakın), Oynatıcı disk oynatamayabilir.

Yardımcı İpucu:

- Bir disk oynatma konusunda sorun yaşarsanız disk çıkarın ve farklı bir disk oynatmayı deneyin. Uygun şekilde formatlanmamış diskler bu DVD Oynatıcıda oynatılmayacaktır.
- Diskin türüne veya kaydın durumuna bağlı olarak bazı CD-R/RW veya DVD-R/RW diskleri oynatmak mümkün olmayabilir.

Bölge	Oynatılabilecek diskler (Örnek)
A.B.D. ve Kanada bölgesi	 
İngiltere ve Avrupa bölgesi	 
Asya Pasifik, Tayvan, Kore	 
Avustralya, Yeni Zelanda, Latin Amerika	 
Rusya ve Hindistan bölgeleri	 
Çin, Calcos Adaları, Walls ve Futuna Adaları	 

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

Disk İşlemleri

ÖNEMLİ!

– Bir tuşa basıldıktan sonra TV ekranında engelleme ikonunun (ø) görüntülenmesi geçerli diskte veya mevcut sürede bu fonksiyonun olmadığı anlamına geliyor.

Disklerin Oynatılması

- 1 DVD Oynatıcının ve TV'nin (ve herhangi bir opsiyonel stereo veya AV alıcının) güç kablolarını bir prize bağlayın.
- 2 TV'yi açık konuma getirin ve doğru Görüntü kanalına ayarlayın (ayrıntılı bilgi için sayfa 114'da "TV'nin Ayarlanması" bölümüne bakın).
- 3 DVD ön paneli üzerindeki **STANDBY ON** tuşuna basın.
→ TV ekranında DVD arkaplanı belirir.
- 4 Disk tepsisini açmak için **OPEN/CLOSE ▲** tuşuna basın ve bir disk yükleyin, ardından disk tepsisini kapatmak için aynı tuşa tekrar basın.
→ Etiketli tarafın yukarı baktığından emin olun. Çift taraflı diskleri çalmak istediğiniz taraf yukarı gelecek şekilde yükleyin.
- 5 Oynatım otomatik başlar. Başlamazsa **PLAY ►** tuşuna basın.
→ TV'de disk menüsü görüldüğünde bir sonraki sayfada yer alan "Disk Menüsünün Kullanılması" başlıklı bölüme bakın.
→ Disk ebeveyn kontrolü tarafından kilitlenmişse 4 rakamlı şifreyi girmeniz gerekir. (Bakınız sayfa 130).
- 6 Oynatımı herhangi bir zamanda durdurmak için tek yapmanız gereken **STOP** tuşuna basmaktır.

Disk Menüsünün Kullanılması

Diski yükledikten sonra TV ekranında diske bağlı olarak bir menü görüntülenebilir.

Bir Oynatım Özelliği veya İçeriğin Seçilmesi

- Uzaktan Kumanda üzerinde (◀▶▲▼) oklarını veya **rakamsal tuş takımını (0-9)** kullanın, ardından gösterimi başlatmak için **PLAY ►** tuşuna basın.

Menüye Erişmek veya Menüyü Silmek İçin

- Uzaktan Kumanda üzerinde **DISC MENU** tuşuna basın.

Gösterim Kontrolü (PBC) özellikli VCD için (sadece 2.0 versiyonu)

PBC gösterim sayesinde, ekrandaki menüyü izleyerek Video CD'lerini etkileşimli olarak oynatabilirsiniz.

- Stop modunda rakamlı tuş takımını (0-9) kullanarak bir parça seçin, PBC devre dışı kalacaktır.
→ Gösterim otomatik olarak başlayacaktır.
- Gösterim sırasında **DISC MENU** tuşuna basıldığında:
→ 'PBC AÇIK' seçeneğini seçerseniz, oynatım (disk tipine bağlı olarak) olarak başlayacaktır (PBC devre dışı kalacaktır).
→ 'PBC KAPALI' seçeneğini seçerseniz, oynatım (disk tipine bağlı olarak) menü ekranına geri dönlür (PBC devre dışı olacaktır).
- Gösterim sırasında **RETURN/TITLE** tuşuna basıldığında, (PBC açık konumdaysa) menü ekranına geri dönlür.

Turkish

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

Disk İşlemleri

Temel Oynatım Kontrolleri

Başka türlü belirtilmediği takdirde burada bahsedilen tüm işlemler Uzaktan Kumandanın kullanımına dayalıdır. Bazı işlemler DVD Sistem Menüsünü kullanarak gerçekleştirilebilir.

Gösterimin Duraklatılması (DVD/VCD/CD/MP3)

- 1 Oynatım sırasında **PAUSE II** tuşuna basın.
→ Oynatım duraklayacak ve ses çıkışı engellenecektir.
- 2 Bir sonraki resim karesini seçmek için **PAUSE II** tuşuna tekrar basın.
- 3 Normal gösterime geri dönmek için **PLAY ►** tuşuna basın.

Şarkı/Bölümün Seçilmesi (DVD/CD)

- 1 Bir sonraki bölüm/parçaya geçmek için gösterim sırasında **►►** tuşuna basın.
- 2 Bir önceki parçaya geçmek veya bölümün başına geri dönmek için **◄◄** tuşuna basın.
- 3 Herhangi bir şarkı/bölüme doğrudan geçmek için rakam tuşlarını (0-9) kullanarak şarkı/bölüm numarasını girin.

Oynatımın Son Durdurulan Noktadan İtibaren Devam Etmesi (DVD/VCD/CD)

- Otomatik tekrar başlatma modunu etkinleştirmek için **STOP ■** tuşuna bir kez basın.
- **PLAY ►** tuşuna basın; disk kaldığı yerden oynamaya devam eder.
- Yeniden başlatma modunu iptal etmek için, **STOP ■** tuşuna iki kez basın.

Zoom (DVD/VCD/JPEG)

Zumlama özelliği sayesinde, gösterim sırasında görüntüyü büyütebilir veya küçültebilirsiniz.

- 1 Gösterimdeki görüntüyü büyütme ve küçültme için **ZOOM** tuşuna arkaya basın.
- 2 TV ekranı üzerinde panlamak içinde **◄►▲▼** oklarından birine basın.

Tekrar (DVD/VCD)

- Oynatım sırasında bir Tekrar modu seçmek için **REPEAT** tuşuna sürekli olarak basın.

REPEAT CHAPTER (DVD)

– Geçerli bölümü tekrar göstermek için kullanılır.

REPEAT TITLE (DVD)

– Geçerli tekrar göstermek için kullanılır.

REPEAT SINGLE (VCD)

– Geçerli parçayı göstermek için kullanılır.

REPEAT ALL (VCD)

– Diskin tamamını tekrar göstermek için kullanılır.

OFF

– Tekrarlama modunu kapatmak için kullanılır.

Yardımcı İpucu:

– PBC açık konumdayken, VCD 2.0 için **REPEAT (Tekrarla)** işlevi çalışmaz.

A-B Tekrarlama (DVD/VCD/CD)

- 1 Seçtiğiniz başlangıç noktasında **REPEAT A-B** tuşuna basın.
- 2 Seçtiğiniz bitiş noktasında **REPEAT A-B** tuşuna tekrar basın.
→ Bu bölüm sürekli olarak tekrarlanacaktır.
- 3 Sekanstan çıkmak için **REPEAT A-B** tuşuna basın.

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

Disk İşlemleri

Yavaş Gösterim (DVD/VCD)

- 1 Gereken hızı seçmek için gösterim sırasında ▲ ▼ tuşuna basın. 1/2, 1/4 veya 1/8 (geri veya ileri).
→ Ses kesilecektir.
- 2 Normal gösterime geri dönmek için **PLAY** ► tuşuna basın.

İleri/Geri Arama (DVD/VCD/CD)

- 1 Gereken hızı seçmek için gösterim sırasında ◀ ▶ tuşuna basın. 2X, 4X, 8X veya 20X (geri veya ileri).
→ Ses kesilecek (DVD/VCD) veya aralıklı olacaktır (CD).
- 2 Normal gösterime geri dönmek için **PLAY** ► tuşuna basın.

Süre Arama (DVD/VCD)

Süre Arama fonksiyonu sayesinde gösterime disk üzerinde seçilen süreden başlayabilirsiniz.

- 1 **PREVIEW** tuşuna basın.
- 2 Bir seçenek seçmek için ◀ ▶ tuşlarını kullanın.
- 3 Uzaktan kumandanın rakamlı tuş takımını kullanarak süre biçimlendirme kutusunda soldan sağa saat, dakika ve saniyeleri girebilirsiniz (örneğin, 0:34:27)

DVD için

- Saat (örnek - 00:34:27)
- Başlık/Bölüm (örnek - 000/008)

VCD için

- Parça Arama (örnek - 00:30:00)
- Parça (örnek - 001)

- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
→ Gösterime, disk üzerinde seçilen süreden başlanır.

Turkish

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

Disk İşlemleri

Özel DVD Özellikleri

Bir Parçanın Gösterilmesi

- 1 **DISC MENU** tuşuna basın.
→ TV ekranında disk parça menüsü gösterilir.
- 2 Bir gösterim seçeneği seçmek için **▲▼◀▶** tuşlarını veya rakamlı tuş takımını (0-9) kullanın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Kamera Açısı

- Farklı açılar seçmek için arka arkaya **ANGLE** tuşuna basın.

Ses Dilinin Değiştirilmesi

DVD için

- Farklı ses dilleri seçmek için **AUDIO** tuşuna arka arkaya basın.

Altyazılar

- Farklı altyazı dilleri seçmek için **SUBTITLE** tuşuna arka arkaya basın.

Bir DivX diskin yürütülmesi

Bu DVD oynatıcı, bilgisayarınızdan bir CD-R/RW diske yüklemiş olduğunuz DivX filmlerin gösterimini destekler (daha fazla bilgi için bkz. sayfa 131).

- 1 Bir DivX disk yükleyin.
→ Oynatım otomatik başlar. Başlamazsa **PLAY ►** tuşuna basın.
 - 2 Bu durumda, uzaktan kumandadan **SUBTITLE (ALTYAZI)** düğmesine basarak altyazıyı açabilir veya kapatabilirsiniz.
 - 3 Eğer disk altyazı dosyalarını destekliyorsa (srt/sub/ssa/txt/ass/smi), DivX altyazı dosyasını seçmeniz istenecektir.
- DivX diskte birden fazla dilde altyazı dahili olarak bulunuyorsa, gösterim sırasında altyazıyı değiştirmek için **SUBTITLE (ALTYAZI)** düğmesine basabilirsiniz.

Yardımcı İpucu:

– Harici altyazılar için, sistem mevcut altyazıların listesini görüntüleyecektir; DivX film altyazılarından birini seçin ve **PLAY (Oynat)** tuşuna basın.

Türkisch

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

Disk İşlemleri

MP3/JPEG Resim CD'sinin çalışması/gösterilmesi


Oynatıcı, CD-R/RW diske kaydettiğiniz MP3, JPEG, VCD ve SVCD dosyalarını veya ticari CD'leri oynatabilir/çalabilir.

ÖNEMLİ!

TV'nizi açmanız ve doğru Video Giriş kanalını seçmeniz gerekir.
(Bkz. sayfa 114, "TV'nin Ayarlanması").

Genel Çalışma İlkeleri

- 1 Diski takın.
→ Oynatım otomatik başlar. Başlamazsa **PLAY** ► tuşuna basın.
- 2 TV ekranında disk menüsünü görüntülemek için, **STOP** tuşuna basın.
- 2 ◀ ▶ ▲ ▼ tuşlarını kullanarak dosya seçin ve dosyayı açmak için **OK** tuşuna basın.

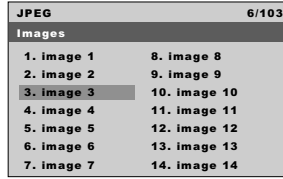

- 3 Dosyayı doğrudan seçmek ve oynatmak için sayısal tuş takımını (0-9) kullanın.

Gösterim seçimi

Gösterim sırasında aşağıdakileri yapabilirsiniz;

- Geçerli klasörde başka bir dosya seçmek için ◀◀ / ▶▶ tuşlarına basın.
- Resim dosyalarını döndürmek için uzaktan kumanda üzerindeki **ANGLE** düğmesine basın.
- Gösterimi duraklatmak/devam etmek için arka arkaya **II** ► tuşuna basın.

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

Tekrar

- Oynatım sırasında bir Tekrar modu seçmek için **REPEAT** tuşuna sürekli olarak basın.
REPEAT SINGLE (Tekrar Et)
– geçerli dosyanın tekrar oynatılması için.
REPEAT ALL (Tümünü Tekrar Et)
– diskteki tüm dosyaların tekrar oynatılması için.
OFF
– Tekrarlama modunu kapatmak için kullanılır.

Resme zum yapmak (JPEG/DivX)

- Gösterim sırasında resmi farklı boyutlarda görüntülemek için **ZOOM** tuşuna arka arkaya basın.
- Zum yapılan resmi görmek için ◀ ▶ ▲ ▼ tuşlarını kullanın.

Önizleme İşlevi (JPEG)

Bu işlev geçerli klasörden veya diskin tamamının içeriğini gösterir.

- 1 Gösterim sırasında **PREVIEW** tuşuna basın.
→ TV ekranında 9 resmin thumbnailleri gösterilir.
(9 thumbnailli resim gösterimi örneği)



- 2 Sonraki veya önceki sayfada bulunan diğer resimleri görmek için ◀◀ / ▶▶ tuşuna basabilirsiniz.
- 3 Bunlardan birini belirginleştirmek için ◀ ▶ ▲ ▼ tuşuna basın ve gösterim için **OK** tuşuna basın.
- 4 MP3/Resim CD menüsüne geri dönmek için **PREVIEW** tuşuna basın.

Sistem Menü Seçenekleri

BU DVD Oynatıcı'nın ayarları TV'den yapılır. Bununla DVD Oynatıcı'yı kendi gereksinimlerinize uygun biçimde özelleştirebilmeniz amaçlanmıştır.

Dil

- 1 **SYSTEM MENU** tuşuna basın.
- 2 {Language} (Dili) simgesini seçmek için ► tuşlarına basın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Language	Video	Audio Track	Rating
OSD Language	English		
DVD Subtitle	English		
Audio Track	English		
DVD Menu	English		
DivX Subtitle	Cent. Eur.	Standard	

OSD Dili

Bu menüde, ekranda gözüken dille ilgili çeşitli seçenekler bulunur. Ayrıntılar için bkz. sayfa 117.

Audio (Ses), Subtitle (Altyazı), Disc Menu (Disk Menüsü)

Bu menülerde DVD'de kayıtlı olabilecek ses, altyazı ve disk menüsü için çeşitli dil seçenekleri bulunur. Ayrıntılar için bkz. sayfa 117.

DivX Altyazı yazı tipinin ayarlanması

Kayıtlı DivX altyazıyı destekleyen yazı tipini ayarlayabilirsiniz.

Language	Video	Audio Track	Rating
OSD Language	English		
DVD Subtitle	English		
Audio Track	English		
DVD Menu	English		
DivX Subtitle	Cent. Eur.	Standard	

- 1 'Dil' menüsünde alt menüye girmek için **OK** tuşuna basın.
- 2 {DivX Subtitle} (DivX Altyazı) menüsünü seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın, daha sonra **OK** tuşuna basın.
- 3 Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulamak için ▲ ▼ tuşlarına basın:

Standard

Arnavutça, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Galce, Almanca, İtalyanca, Kürtçe (Latin), Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe ve Türkçe

Orta Avrupa

Arnavutça, Hırvatça, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Almanca, Macarca, İrlandaca, Lehçe, Romence, Slovakça, Slovence ve Sırpça

Kiril

Bulgarca, Belarusça, İngilizce, Makedonca, Moldovaca, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca.

中文

Basitleştirilmiş Çince

- 4 Ayarlardan birini seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için **OK**'e basın.

İPUÇLARI:

Önceki menüye dönmek için **OK** tuşuna basın.
Menüyü kaldırmak için **SYSTEM MENU**'ye basın.

Sistem Menü Seçenekleri

Video Ayarları

- 1 **SYSTEM MENU** tuşuna basın.
- 2 {Video} seçeneğini seçmek için ardı ardına ► tuşuna basın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Language	Video	Audio Track	Rating
TV Display	4:3 LETTERBOX		
TV Type	MULTI		
Video Output	RGB		
Progressive	Off		
HD JPEG Mode	HD JPEG		
HDMI Output	Auto		

TV Türü

Bu menüde, bağlı TV'nizin renk sistemini seçmek için seçenekler bulunur. Ayrıntılar için bkz. sayfa 116.

TV Ekranını Ayarlama

DVD Oynatıcınızın en boy oranını, bağlı TV'nizine göre ayarlayın. Diskin, seçtiğiniz formatı destekliyor olması gerekmektedir. Aksi takdirde, TV ekranı için ayar oynatım sırasında resmi etkilemeyecektir.

Language	Video	Audio Track	Rating
TV Display	4:3 LETTERBOX	4:3 PANSCAN	
TV Type	MULTI	4:3 LETTERBOX	
Video Output	RGB	16:9	
Progressive	Off		
HD JPEG Mode	HD JPEG		
HDMI Output	Auto		

- 1 'Video' menüsünde alt menüye girmek için **OK** tuşuna basın.
- 2 {TV Display} (TV Ekranı) menüsünü seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın, daha sonra **OK** tuşuna basın.
- 3 Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulamak için ▲ ▼ tuşlarına basın:

4:3 Pan Scan

→ Normal bir TV'niz varsa ve TV'ye sığması için resmin her iki tarafını kesmek veya formatlamak istediğinizde.



4:3 Letter Box

→ Normal bir TV'niz varsa. Bu modda TV ekranının üst ve alt kısmında siyah şeritler olan geniş ekran bir resim görüntülenecektir.



16:9

→ Geniş ekran bir TV'niz varsa.



- 4 Öğelerden birini seçip **OK**'e basıp.

İPUÇLARI:

Önceki menüye dönmek için **OK** tuşuna basın.
Menüyü kaldırmak için **SYSTEM MENU**'ye basın.

Sistem Menü Seçenekleri

YPbPr/RGB ayarı

BU ayar ile video sinyalinin RGB (scart'ta) ile Y Pb Pr (YUV) arasında değiştirebilirsiniz.

Language	Video	Audio Track	Rating
TV Display	4:3 LETTERBOX		
TV Type	MULTI		
Video Output	RGB		YPbPr
Progressive	Off		RGB
HD JPEG Mode	HD JPEG		
HDMI Output	Auto		

- 1 'Video' menüsünde alt menüye girmek için **OK** tuşuna basın.
- 2 {Video Output} (Video Çıkışı) menüsünü seçmek için **▲ ▼** tuşlarını kullanın, daha sonra **OK** tuşuna basın.
- 3 Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulamak için **▲ ▼** tuşlarına basın:

YPbPr

Y Pb Pr bağlantısı için bu seçeneği seçin.

RGB

Scart bağlantısı için bunu seçin.

- 4 Ayarlardan birini seçmek için **▲ ▼** tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için **OK**'e basın.

Uyarı:

Oynatıcı Y Pb Pr (YUV)'a ayarlandığında, bazı TV'ler SCART bağlayıcısındaki oynatıcı ile doğru biçimde senkronize olamazlar.

İleri - açma/kapatma

Aşamalı tarama modunda, daha az titreşim görülen yüksek görüntü kalitesinin keyfini çıkartabilirsiniz. Bu işlev sadece DVD oynatıcının Y Pb Pr fişlerini, aşamalı video girişini destekleyen televizyonunuza bağladığınızda çalışır. Aksi takdirde, televizyonunuzdaki ekran görüntüsü bozuk olacaktır. Aşamalı tarama ayarları hakkında bilgi için bkz. sayfa 115.

Language	Video	Audio Track	Rating
TV Display	4:3 LETTERBOX		
TV Type	MULTI		
Video Output	RGB		
Progressive	Off		Off
HD JPEG Mode	HD JPEG		On
HDMI Output	Auto		

- 1 'Video' menüsünde alt menüye girmek için **OK** tuşuna basın.
- 2 {Progressive} (İleri) menüsünü seçmek için **▲ ▼** tuşlarını kullanın, daha sonra **OK** tuşuna basın.
- 3 Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulamak için **▲ ▼** tuşlarına basın:

OFF (Kapalı)

Aşamalı Tarama işlevini devre dışı bırakmak için

ON (Açık)

Aşamalı Tarama işlevini etkinleştirmek için

- 4 Ayarlardan birini seçmek için **▲ ▼** tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için **OK**'e basın.
→ Seçimi (varsa) onaylamak için TV'de gösterilen talimatları izleyin.
→ Televizyon ekranında uyarı işareti görülüyorsa, otomatik kurtarma için 15 saniye bekleyin.

Aşamalı Taramayı OFF (Kapalı) konumuna sıfırlamak için:

- 1 Disk tepsisini açmak için DVD sistemi üzerindeki **OPEN CLOSE** **▲** tuşuna basın.
- 2 Uzaktan kumanda üzerinde **AUDIO** ve **▶** tuşlarına basın.
→ Televizyonda DVD arkaplan ekranı belirir.

İPUÇLARI:

Önceki menüye dönmek için **OK** tuşuna basın.
Menüyü kaldırmak için **SYSTEM MENU**'ye basın.

Sistem Menü Seçenekleri

HD JPEG Modu

HDMI bağlantınız üzerinden ya da aşamalı tarama modundan, fotoğrafların doğal çözünürlüğünde keyfini çıkarabilirsiniz.

Language	Video	Audio Track	Rating
TV Display	4:3 LETTERBOX		
TV Type	MULTI		
Video Output	RGB		
Progressive	Off		
HD JPEG Mode	HD JPEG	HD JPEG	
HDMI Output	Auto	SD JPEG	

- 1 'Video' menüsünde alt menüye girmek için **OK** tuşuna basın.
- 2 {HD JPEG Mode}{HP JPEG Modu} seçeneğini seçmek için **▲▼** tuşlarını kullanın, daha sonra **OK** tuşuna basın.
- 3 Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulamak için **▲▼** tuşlarına basın:
HD JPEG (Yüksek Çözünürlüklü JPEG)
Fotoğrafı gerçek çözünürlüğünde görüntüler.
SD JPEG (Standart Çözünürlüklü JPEG)
Fotoğrafı azaltılmış çözünürlükte görüntüler.
- 4 Ayarlardan birini seçmek için **▲▼** tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için **OK**'e basın.

HDMI Çıkış

HDMI bağlantısı için, video çıkış çözünürlük seçeneğini seçebilirsiniz. HDMI bağlantısını yaptığınızda kullanılabilecek seçenekler görüntülenir (bkz. sayfa 110).

DVD Oynatıcının iletişim kurması ve başlaması biraz zaman alabilir.

Language	Video	Audio Track	Rating
TV Display	4:3 LETTERBOX		
TV Type	MULTI		
Video Output	RGB		
Progressive	Off		
HD JPEG Mode	HD JPEG	480p/576p	
HDMI Output	Auto	720p	
		1080i	
		Auto	

- 1 'Video' menüsünde alt menüye girmek için **OK** tuşuna basın.
- 2 {HDMI Output}{HDMI Çıkış} seçeneğini seçmek için **▲▼** tuşlarını kullanın, daha sonra **OK** tuşuna basın.
- 3 Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulamak için **▲▼** tuşlarına basın:
480p
NTSC TV için 480 satırda aşamalı çıkış.
576p
PAL TV için 576 satırda aşamalı çıkış.
720p
720 satıra aşamalı çıkış yukarı ölçekleme.
1080i
1080 satıra örgü çıkış yukarı ölçekleme.
Auto (varsayılan ayar)
Çıkış otomatik olarak ekranınızca desteklenen çözünürlüğe bağlıdır.
- 4 Ayarlardan birini seçmek için **▲▼** tuşlarına basın ve seçiminizi onaylamak için **OK**'e basın.

Yardımcı İpucu:

- Çözünürlüğün desteklenmiyor olması nedeniyle TV ekranında görüntü belirmese, çözünürlük ayarını 480p/576p olarak yeniden yapmak için her hangi bir örme (interlace) yöntemli video çıktısını ekranınıza bağlayın.
- En iyi çözünürlük ayarlarını otomatik olarak görüntülemek için **AUTO** seçeneğini seçin.

İPUÇLARI:

Önceki menüye dönmek için **OK** tuşuna basın.
Menüyü kaldırmak için **SYSTEM MENU**'ye basın.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

Ses Ayarları

- 1 **SYSTEM MENU** tuşuna basın.
- 2 {Audio Track} (Müzik Parçası) menüsünü seçmek için ardı ardına ► tuşuna basın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Language	Video	Audio Track	Rating
Digital Output		PCM	
LPCM Output		96K	
Night Mode		Off	

Dijital Çıkış

Dijital çıkışı, opsiyonel ses cihazı bağlantınıza göre ayarlayın.

Language	Video	Audio Track	Rating
Digital Output		PCM	PCM
LPCM Output		96K	All
Night Mode		Off	

- 1 'Müzik Parçası' menüsünde alt menüye girmek için **OK** tuşuna basın.
- 2 {Digital Output} (Dijital Çıkış) menüsünü seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın, daha sonra **OK** tuşuna basın.
- 3 Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulamak için ▲ ▼ tuşlarına basın:
All (Tümü)
DİJİTAL SES ÇIKIŞI'nı çok kanallı bir dekodere/alıcıya bağlamışsanız.
PCM Only (Sadece PCM):
Sadece TV'niz ya da alıcınız çok kanallı ses alamıyorsa.
- 4 Öğelerden birini seçip **OK**'e basıp.

Turkish

İPUÇLARI:

Önceki menüye dönmek için **OK** tuşuna basın.
Menüyü kaldırmak için **SYSTEM MENU**'ye basın.

Sistem Menü Seçenekleri

LPCM Çıkış

DVD oynatıcıyı eş eksenli vb. dijital terminaller aracılığıyla PCM uyumlu bir alıcıya bağlarsanız, LPCM OUTPUT çıkışını seçmeniz gerekebilir. Diskler belirli bir örnekleme hızında kaydedilir. Örnekleme hızı arttıkça, ses kalitesi de artar.

Language	Video	Audio Track	Rating
Digital Output	PCM		
LPCM Output	96K	96K	
Night Mode	Off	48K	

- 1 'Müzik Parçası' menüsünde alt menüye girmek için **OK** tuşuna basın.
- 2 {LPCM Output} (LPCM Çıkış) menüsünü seçmek için **▲ ▼** tuşlarını kullanın, daha sonra **OK** tuşuna basın.
- 3 Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulamak için **▲ ▼** tuşlarına basın:
48K
48 KHz örnekleme hızında kaydedilen bir disk gösterir.
96K
Yalnızca Stereo-Classic[flat] modunda arıvlenebilen 96kHz örnekleme hızında kaydedilmiş bir disk çalın.
- 4 Öğelerden birini seçip **OK**'e basıp.

Yardımcı İpucu:

– *LPCM Çıkışı sadece Sadece PCM etkinleştirildiğinde seçilebilir.*

Gece Modu - açma/kapatma

Bu modda, yüksek ses seviyesindeki çıktılar yumuşatılır ve düşük ses seviyesindeki çıktılar duyulabilir bir seviyeye çıkartılır. Bu, geceleri başkalarını rahatsız etmeden bir macera filmi seyrederken kullanışlıdır.

Language	Video	Audio Track	Rating
Digital Output	PCM		
LPCM Output	96K		
Night Mode	Off	Off	On

- 1 'Müzik Parçası' menüsünde alt menüye girmek için **OK** tuşuna basın.
- 2 {Night Mode} (Gece Modu) menüsünü seçmek için **▲ ▼** tuşlarını kullanın, daha sonra **OK** tuşuna basın.
- 3 Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulamak için **▲ ▼** tuşlarına basın:
ON (Açık)
Ses seviyesini ortalamak için bunu seçin. Bu özellik yalnızca Dolby Digital modundaki filmler için kullanılabilir.
OFF (Kapalı)
Saran sesin dinamik aralığının tamamından hoşlanıyorsanız, bunu seçin.
- 4 Öğelerden birini seçip **OK**'e basıp.

Turkish


İPUÇLARI:

Önceki menüye dönmek için **OK** tuşuna basın.
Menüyü kaldırmak için **SYSTEM MENU**'ye basın.

Sistem Menü Seçenekleri

DüzeY


- 1 **SYSTEM MENU** tuşuna basın.
- 2 {Rating} (DüzeY) seçeneğini seçmek için ardı ardına ► tuşuna basın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

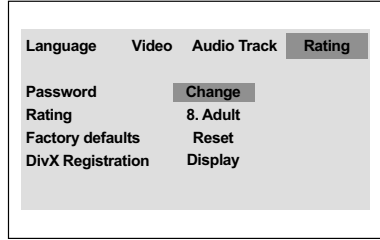

Şifreyi Değiştirme

Ebeveyn Denetimi ve Disk Kilidi için aynı şifre kullanılır. Ekranda istendiği zaman 4 haneli haneli şifrenizi girin. Varsayılan şifre 0000'dür.

- 1 'DüzeY' menüsünde alt menüye girmek için **OK** tuşuna basın.
- 2 {Change} (Değiştir) menüsünü seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın, daha sonra **OK** tuşuna basın.
- 3 4-haneli eski şifrenizi girmek için sayısal tuş **takımını (0-9) kullanın**.
→ Bunu ilk kez yaparken '0000' girin.
→ 4-haneli yeni şifreyi girin.
- 4 4-haneli yeni şifreyi girin.
- 5 Onaylamak için yeni 4 basamaklı kodu tekrar girin.
→ Yeni 4 basamaklı kod yürürlüğe girecektir.

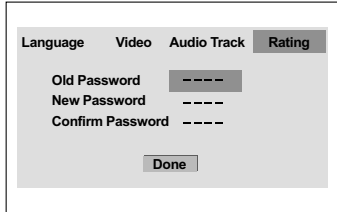

- 6 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Oynatımı Ebeveyn Denetimi ile kısıtlama

Bazı DVD'ler tüm diske veya diskte belli sahnelere uygulanmış bir ebeveyn seviyesine sahip olabilirler. Bu özellik size gösterimi sınırlama seviyesini belirleme imkanı tanır. Derecelendirme seviyeleri 1'den 8'e kadardır ve ülkeye göre değişiklik gösterirler. Çocuklarınız için uygun olmayan belli disklerin oynatılmasını yasaklayabilirsiniz veya belli disklerin alternatif sahnelerle (diskte varsa) oynatılmasını sağlayabilirsiniz.

- 1 'DüzeY' menüsünde alt menüye girmek için **OK** tuşuna basın.
- 2 {Rating}(DüzeY) seçeneğini seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın, daha sonra takılan disk için bir düzey seçmek amacıyla **OK** tuşuna basın.
→ Düzey kontrolünü devre dışı bırakmak ve tüm diskleri oynatmasını sağlamak için, {8 Adult} (8 YETİŞKİN) seçeneğini seçin.
- 3 Altı haneli 4 basamaklı girmek için sayısal tuş **takımını (0-9) kullanın** (bkz. "Şifreyi değiştirme").
→ Seçtiğiniz değerin üzerinde sınıflandırılmış DVD'ler, 4-haneli şifre girilmeden oynatılmaz.

Yardımcı İpucu:

- VCD, SVCD ve CD'lerde seviye göstergesi olmadığından ebeveyn denetimi işlevi bu tür disklerle etki etmez. Bu kanundışı DVD disklerinin çoğu için de geçerlidir.
- Bazı DVD'lerde, film seviyesi Disk kapağında basılı olarak yer aldığından bir seviye ile şifrelenmemiş olabilir. Seviye belirleme özelliği bu tip Diskler için kullanılmaz.

İPUÇLARI:

Önceki menüye dönmek için **OK** tuşuna basın.
Menüyü kaldırmak için **SYSTEM MENU**'ye basın.

Sistem Menü Seçenekleri

Düzyer açıklamaları

1Kid Safe – 2 G

- Genel İzleyici; tüm yaşlar için uygun.

3 PG

- Ebeveyn Denetimi önerilir.

4 PG13

- 13 yaşın altındaki çocuklar için uygun değil.

5 PGR – 6 R

- Ebeveyn Denetimi - Sınırlı; 17 yaş altındaki çocukların izlemesinde ebeveynin engeli veya yetişkin eşliğinde izlemesine izin verilmesi önerilir.

7 NC-17

- 17 yaşın altındaki çocuklar izleyemez; 17 yaşın altındaki çocukların hiçbir koşulda izlemesi önerilmez.

8 Adult (YETİŞKİN)

- Yetişkinler için; cinsel malzeme, şiddet veya dil nedeniyle yalnızca yetişkinler izleyebilir.

Orijinal ayarlarını geri yükleme


Tüm sistem menü seçeneklerini ve kişisel ayarlarınızı varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz, böylece kişisel ayarlarınız silinecektir.

- 1 'Düzyer' menüsünde alt menüye girmek için **OK** tuşuna basın.
- 2 {Factory Defaults} (Varsayılan Fabrika Ayarları) seçeneğini seçmek için **▲ ▼** tuşlarını kullanın, daha sonra {Reset} (Sıfırla) seçeneğini seçin
- 3 Onaylamak için **OK**'e basın.
→ Tüm ayarlar fabrika varsayılanlarına sıfırlanır.

DivX® VOD kayıt kodu

Philips, DivX® VOD hizmeti ile video kiralayabilmenizi veya satın alabilmenizi sağlayan DivX® VOD (İstek Üzerine Video) kayıt kodunu size verir. Daha fazla bilgi için www.divx.com/vod adresine bakın.

- 1 'Düzyer' menüsünde alt menüye girmek için **OK** tuşuna basın.
- 2 {DivX Registration} (DivX Kayıt) seçeneğini seçmek için **▲ ▼** tuşlarını kullanın, daha sonra {Display} (Ekran) seçeneğini seçin.
- 3 Onaylamak için **OK**'e basın.
→ Kayıt kodu görüntülenir.

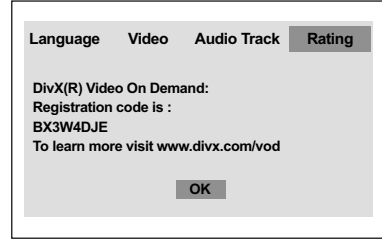

- 4 DivX® VOD hizmeti www.divx.com/vod adresinden videolar kiralamak veya satın almak için kayıt kodunu kullanın. Bu DVD sisteminde oynatmak için talimatları izleyip videoyu bir CD-R'ye indirin.

Yardımcı İpucu:

- DivX® VOD'den indirilen videoların tümü yalnız bu DVD sisteminde oynatılabilir.

Turkish

İPUÇLARI:

Önceki menüye dönmek için **OK** tuşuna basın.
Menüyü kaldırmak için **SYSTEM MENU**'ye basın.

Arıza Tespit

UYARI

**Garantiyi geçersiz kılacağı için, sistemi hiçbir koşulda kendiniz onarmaya çalışmayın.
Elektrik çarpması riski bulunduğundan sistemin içini kesinlikle açmayın.**

Bir hata meydana geldiğinde, sistemi onarıma almadan önce aşağıdaki adımları izleyin.

Sorun	Çözüm
Enerji yok	<ul style="list-style-type: none">– AC elektrik kablosunun tam olarak bağlı olup olmadığını kontrol edin– Cihazı açık konuma getirmek için DVD sisteminin ön panelinde bulunan STANDBY ON tuşuna basın.
Resim yok	<ul style="list-style-type: none">– Doğru Video Giriş kanal seçimi konusunda TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın. DVD ekranını görene kadar TV kanallarını değiştirin.– TV'nin açık olup olmadığını kontrol edin.– Aşamalı tarama özelliği etkinleştirilmiş ancak bağlanan televizyon aşamalı sinyallerini desteklemiyorsa veya kablolar düzgün bağlanmamışsa, aşamalı tarama ayarları için sayfa 115'ye bakınız veya aşamalı tarama özelliğini aşağıda açıklanan şekilde devre dışı bırakınız:<ol style="list-style-type: none">1) Disk tepsisini açmak için DVD sistemi üzerindeki OPEN CLOSE tuşuna basın.2) Uzaktan kumanda üzerinde AUDIO ve ▶ tuşlarına basın.
Resim bozuk	<ul style="list-style-type: none">– Gösterilen diske bağlı olarak bazen az oranda bir resim bozukluğu oluşabilir. Bu bir arıza değildir.
Resim tamamen bozuk veya DVD veya Video CD'de siyah/beyaz resim	<ul style="list-style-type: none">– DVD Oynatıcısı doğrudan TV'ye bağlayın.– Diskin DVD Oynatıcı ile uyumlu olduğundan emin olun.– DVD Oynatıcısının TV Sisteminin Diskin ve TV'nizinki ile uyumlu olacak şekilde ayarlandığından emin olun.
Ses yok veya bozuk	<ul style="list-style-type: none">– Ses düzeyini ayarlayın.– Kolonların doğru biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Dijital çıkışta ses yok	<ul style="list-style-type: none">– Dijital bağlantıları kontrol edin.– Alıcınızın MPEG-2 veya DTS şifre çözüp çözemediğini kontrol edin, çözemiyorsa dijital çıkışı. PCM olarak ayarlanmış olduğundan emin olun.– Seçilen ses dilinin ses formatıyla alıcınızın aynı özelliklerde olduğunu kontrol edin.
Ses ve görüntü yok	<ul style="list-style-type: none">– SCART kablosunun doğru cihaza bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin (TV Bağlantısı bölümüne bakın).

www.philips.com/support Servis desteği için lütfen adresini ziyaret edin.

Tarkistusluettelo

Sorun	Çözüm
Disk gösterilemiyor	<ul style="list-style-type: none">– DVD+R/DVD+RW/CD-R sonlandırılmalıdır.– Disk etiketinin yukarı baktığından emin olun.– Başka bir disk deneyip diskin arızalı olup olmadığını kontrol edin.– Bölge kodu hatalıdır.
Gösterim sırasında resim karesi bir an için donuyor	<ul style="list-style-type: none">– Disk üzerinde parmak izi/çizik olup olmadığını kontrol edin ve diski yumuşak bir bez kullanarak merkezden kenara doğru silin.
Disk çıkarıldıktan sonra başlangıç ekranına dönmüyor	<ul style="list-style-type: none">– Oynatıcıyı kapatarak, ardından tekrar açarak sistem ayarlarını sıfırlayın.
Oynatıcı uzaktan kumandanın bazı komutlarına tepki vermiyor	<ul style="list-style-type: none">– Uzaktan kumandayı doğrudan oynatıcının ön tarafındaki sensöre tutun.– Oynatıcıyla aranızdaki mesafeyi azaltın.– Uzaktan kumandanın pillerini değiştirin.– Pilleri belirtilen kutuplara (+/–) göre takın.
Tuşlar çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none">– Oynatıcıyı tamamen sıfırlamak için AC güç kablosunu 5-10 saniyelikliğine prizden çekin.
Oynatıcı DVD oynatırken bazı komutlara tepki vermiyor.	<ul style="list-style-type: none">– Disk üzerinde işlem yapılmasına izin vermeyebilir.– Disk kullanım talimatlarına başvurun.
Menü seçenekleri seçilemiyor	<ul style="list-style-type: none">– Sistem menüsünü seçmeden önce STOP tuşuna iki kez basın.– Diskte bulunma ihtimaline bağlı, olarak bazı menü seçenekleri seçilemez.
DivX filmlerin oynatılamaması	<ul style="list-style-type: none">– DivX dosyasının, DivX 5.x enkoder kullanarak 'Ev Sineması' modunda şifrelenmiş olduğunu kontrol edin.
DivX film oynatımı sırasında ses yok	<ul style="list-style-type: none">– Ses kodeği DVD oynatıcı tarafından desteklenmiyor olabilir.
HDMI çıkışı yok	<ul style="list-style-type: none">– Video çıkışının HDMI etkinleştirilmiş olup olmadığını kontrol edin.– TV ile DVD oynatıcının HDMI jakı arasındaki bağlantıyı kontrol edin.– TV'nin 480p/576p/720p/1080i DVD oynatıcıyı destekleyip desteklemediğine bakın.
Anormal HDMI çıkış ekranı	<ul style="list-style-type: none">– Eğer ekranda parazit görünürse, bu TV'nin HDCP'yi (High-bandwidth Digital Content Protection - Yüksek Bant Genişliği Dijital İçerik Koruma) desteklemediği anlamına gelir.
Boş/ renkli ekran	<ul style="list-style-type: none">– Set kapatın ve tekrar açmadan önce bir süre bekleyin.

Turkish

www.philips.com/support Servis desteği için lütfen adresini ziyaret edin.

Spesifikasyonlar

TV STANDARDI	(PAL/50Hz)	(NTSC/60Hz)
Hat sayısı	625	525
Gösterim	Çok standartlı	(PAL/NTSC)

VIDEO PERFORMANSI

Video DAC	10bit, 54MHz
YPbPr	0.7 Vpp / 75 ohm
Video Çıkışı	1Vpp — 75 ohm
RGB (SCART)	0.7 Vpp / 75 ohm

VIDEO FORMATI

Dijital Sıkıştırma	DVD,SVCD için MPEG 2	
	VCD için MPEG 1	
	MPEG-4 (.avi)	
	DivX	
DVD	50Hz	60Hz
Yatay çözünürlük	720 piksel	720 piksel
Dikey Çözünürlük	576 satır	480 satır
VCD	50Hz	60Hz
Yatay çözünürlük	352 piksel	352 piksel
Dikey Çözünürlük	288 satır	240 satır

SES FORMATI

Dijital	Mpeg	sıkıştırılmış
	PCM	Dijital
		16, 20, 24 bits
		fs, 44.1, 48, 96 kHz
MP3(ISO 9660)		96, 112, 128, 256
		kbps ve değişken
		bit hızı fs, 32,
		44.1,48 kHz

Analog Ses Stereo
Dolby Digital çok-kanal sesinden Dolby Surround
uyumlu downmix

SES PERFORMANSI

DA Dönüştürücü	24bit, 192kHz
DVD	fs 96 kHz 4Hz- 44kHz
	fs 48 kHz 4Hz- 22kHz
	fs 44.1kHz 4Hz- 20kHz
CD/VCD	90 dB
Sinyal Sesi (1KHz)	85 dB
Dinamik Aralık(1KHz)	90 dB
Parazit (1KHz)	80 dB
Distorsiyon ve Parazit (1KHz)	
MPEG MP3	MPEG Audio L3

BAĞLANTILAR

Scart Çıkışı	Euroconnector
Y Pb Pr çıkışı (480i/p)	Cinch 3x (yeşil, mavi, kırmızı)
Video Çıkışı	Cinch (sarı)
Ses Çıkışı (L+R)	Cinch (beyaz/kırmızı)
Dijital Çıkış	1 Koaksiyel
	CDDA / LPCM için IEC60958
	MPEG1/2, Dolby Digital
	için IEC61937
HDMI Çıkışı	Tip A surector

KABİN

Boyutlar (g x d x y)	435 x 48 x 310 mm
Ağırlık	Yaklaşık 2.2 Kg

ENERJİ TÜKETİMİ

Enerji tüketimi	220 – 230 V; 50 Hz
Bekleme modunda	14 W
Bekleme modunda enerji tüketimi	< 3 W

Teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir

Türkisch

Sözlük

Analog: Sayıya dönüştürülmemiş ses. Analog ses değişkenlik gösterirken dijital sesin belli sayısal değerleri vardır. Bu girişler sesi sol ve sağ olmak üzere iki kanal vasıtasıyla gönderirler.

AUDIO OUT yuvaları: DVD Sistemin arkasında bulunan ve başka bir sisteme (TV, Stereo, v.b.) ses gönderen bağlantı yuvalarıdır.

Başlık: DVD, müzik v.b. üzerinde, görüntü yazılımında veya ses yazılımındaki tüm albümde kayıtlı bir resim veya müzik özelliğinin en uzun kısmıdır. Her başlığın istediğiniz başlığı bulmanıza olanak tanıyan bir başlık numarası vardır.

Bit Hızı: Belirli bir müzik uzunluğunda kullanılan veri miktarıdır; saniyede kilobit veya kbps olarak ölçülür. Veya kaydettiğiniz sıradaki hızdır. Genel olarak bit hızı veya kayıt hızı ne kadar yüksek olursa ses kalitesi o kadar iyidir. Ancak daha yüksek bit hızları bir Diskte daha fazla alan kaplar.

Bölge Kodu: Disklerin sadece önceden belirlenmiş bölgede görüntülenmesine izin veren bir sistemdir. Bu cihaz sadece uygun bölge kodları olan diskleri görüntüleyecektir. Ürün etiketine bakarak cihazınızın bölge kodunu bulabilirsiniz. Bazı diskler birden fazla bölgede (veya TÜM bölgelerde) uyumludur.

Bölüm: DVD üzerindeki bir resmin veya müzik parçasının başlıklardan daha küçük olan kısımlarıdır. Bir başlık birkaç bölümden oluşmaktadır. Her bölüme size istediğiniz bölümü bulma imkanı veren bir başlık numarası verilmiştir.

Dijital: Rakamsal değerlere dönüştürülen sestir. Dijital ses DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL veya OPTICAL çıkışları kullandığınızda mevcuttur. Bu bağlantı yuvaları sadece iki kanal yerine, tıpkı analogun yaptığı gibi çoklu kanal vasıtasıyla ses gönderirler.

Disk Menüsü: DVD'de kayıtlı görüntü, ses, altyazı, multi-açı, v.b. formatların seçilmesine imkan tanıması için tasarlanan bir ekran görüntüsüdür.

DivX 3.11/4.x/5.x: DivX kodei, dijital video boyutların yüksek görüntü kalitesinin korunarak internet üzerinden gönderilebilmesini sağlayan ve DivXNetworks, Inc. irketi tarafından geliştirilerek patent başvurusu yapılmı, MPEG-4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir.

Dolby Digital: Dolby Laboratuvarları tarafından geliştirilmiş ve altı kanala kadar dijital ses içeren (ön sol ve sağ, surround sol ve sağ, merkez ve subwoofer) bir surround ses sistemidir.

DTS: Dijital Sinema Sistemleri. Bu bir saran ses sistemidir fakat Dolby Digital'dan farklıdır. Bu formatlar farklı irketler tarafından geliştirilmiştir.

Yetişkin Seviyesi: Her ülkedeki kısıtlama seviyesine bağlı olarak diskin gösterimini kullanıcıların yaş sınırına göre kısıtlayan bir DVD fonksiyonudur. Kısıtlama diskten diske göre değişiklik gösteriyor; devreye sokulduğunda yazılımın seviyesi kullanıcı tarafından belirlenen seviyeden daha yüksek olduğunda gösterim yasaklanacaktır.

Görüntü oranı: Görüntülenen görüntünün dikey ve yatay oranıdır. Geleneksel TV'lerin Yatay ile dikey oran karşılaştırma oranı 4:3'tür, geniş ekran TV'ninki ise 16:9'dur.

JPEG: Çok sık kullanılan dijital hareketsiz resim formatıdır. Joint Photographic Expert Group tarafından tasarlanmış ve yüksek sıkıştırma oranına rağmen görüntü kalitesinde az da olsa bir azalmaya sahip olan bir hareketsiz resim veri sıkıştırmasıdır.

MP3: Ses sıkıştırma sistemine sahip bir dosya formatıdır. "MP3", Motion Picture Experts Group 1 (veya MPEG 1) Ses Tabakası 3'ün kısaltmasıdır. MP3 formatını kullanarak, bir CD-R veya CD-RW normal CD'den yaklaşık 10 kat daha fazla veri alabilir.

Multi-kanal: DVD her bir şarkıyı tek bir ses alanı olarak alacak şekilde tanımlanmıştır. Multi-kanal üç veya daha fazla kanalı olan bir şarkı yapısını tanımlıyor.

Oynatım Kontrolü (PBC): Video CD'lere veya SVCD'lere üretimi kontrol etmek amacıyla kaydedilen sinyali tanımlar. Video CD'ye veya SVCD'ye kaydedilen ve PBC modunu destekleyen menü ekranlarını kullanarak hem interaktif tipi, hem de arama özelliği olan bir yazılımın keyfini çıkartabilirsiniz.

Progressive Scan: Bir resmin tüm yatay çizgilerini bir seferde tek bir kare görüntüler. Bu sistem DVD'den gelen interlaced görüntüyü progressive görüntüye bağlamak için progressive bir formata dönüştürebilir. Dikey çözünürlüğü yüksek oranda artırır.

Saran: Dinleyenin çevresine birden çok hoparlör yerleştirilerek tam bir gerçeklik duygusu vermek için üç boyutlu ses alanlar oluşturan sistemdir.

Komponent Video Çıkış Yuvaları: Komponent Video Giriş yuvalara (R/G/B, Y/Pb/Pr, v.b.) sahip bir TV'ye yüksek kalitede görüntü gönderen DVD Sisteminin arkasında bulunan yuvalardır.

VIDEO OUT yuvası: Bir TV'ye görüntü gönderen ve DVD Sisteminin arkasında bulunan çıkış yuvasıdır.