

Wireless Music Station

WAS5

Käyttöoppaita

Manual do usuário

Instrukcje obsługi

εγχειρίδιο χρήσης

Руководство пользователя

Uživatelské příručky

Použivatelské příručky

Felhasználói útmutatók



PHILIPS

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szervíz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség

..... 120-230V $\pm 10\%$

Teljesítmény

maximális < 5 W

Energiatakarékos készenléti < 1 W

Tömeg

..... 0.5 kg

Befoglaló méretek

szélesség 80 mm

magasság 173 mm

mélység 186 mm

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

ČESKA REPUBLIKÁ

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!


SF

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytkä laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

CE 0682  **R&TTE Directive 1999/5/EC**

BE	✓	DK	✓	GR	✓	ES	✓	FR	✓
IE	✓	IT	✓	LU	✓	NL	✓	AT	✓
PT	✓	FI	✓	SE	✓	UK	✓	NO	✓
DE	✓	CH	✓	PL	✓	HU	✓	SK	✓
CZ	✓								

Wireless Music Station WAS5

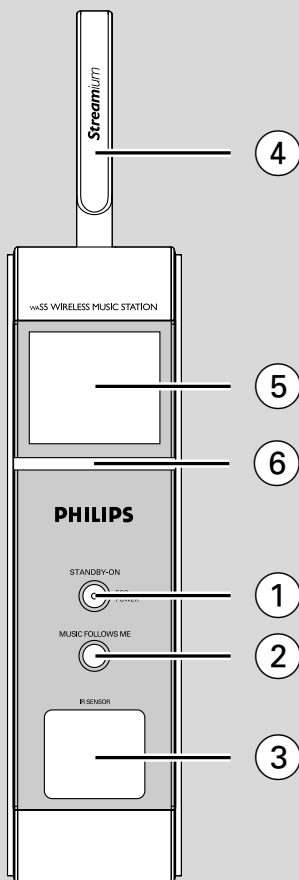



PHILIPS

Philips Consumer Electronics

HK- 0535-WAS5
(report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Philips Consumer Electronics
(*manufacturer's name*)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands
(*manufacturer's address*)

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips
(*name*)

WAS5 /22/05
(*type or model*)

Wireless Music Station
(*product description*)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN55013 : 2001	EN 300 328 : 2003
EN55020 : 2002	EN 301 489-1 : 2002
EN 55022: 1998	EN 301 489-17: 2002
EN 55024: 1998	EN 50371 : 2002
EN 60950 : 2000	IEC Guide 112 : 2000

(*title and/or number and date of issue of the standards*)

following the provisions of R &TTE Directive 1999/5/EC (incl. 89/336/EEC & 73/23/EEC & 93/68/EEC directives and is produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.

Eindhoven,
September 2, 2005
(*place, date*)

Cor Luijks
Technology Manager
(*signature, name and function*)

LGPL Library written offer

This product contains Linux 2.4.27-vrsl, that is made available under the GNU LGPL license version 2.1 (hereafter called "the Library").

Philips Electronics Hong Kong Ltd. hereby offers to deliver or make available, upon request, for a charge no more than the cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code of the Library on a medium customarily used for software interchange.

Please contact:

Mr. Bin Li
BLC Audio PDCC Development
5/F., Philips Electronics Building
5 Science Park East Avenue
Hong Kong Science Park
Shatin Hong Kong

This offer is valid for a period of three years after the date of purchase of this product.

GPL Package written offer

This product contains Linux 2.4.27-vrsl, that is made available under the GNU GPL license version 2 (hereafter called "the Program").

Philips Electronics Hong Kong Ltd. hereby offers to deliver or make available, upon request, for a charge no more than the cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code of the Program on a medium customarily used for software interchange.

Please contact:

Mr. Bin Li
BLC Audio PDCC Development
5/F., Philips Electronics Building
5 Science Park East Avenue
Hong Kong Science Park
Shatin Hong Kong

This offer is valid for a period of three years after the date of purchase of this product.

Suomi 6

Português 23

Polski 40

Ελληνικά 57

Русский 75

Česky 93

Slovensky 110

Magyar 127

Suomi

Português

Polski

Ελληνικά

Русский

Česky

Slovensky

Magyar

Informacje ogólne

Informacje ogólne o Wireless Music Station	
WAS5	41
Wyposażenie wchodzące w skład zestawu	41
Pomoc techniczna on-line firmy Philips	42
Ochrona środowiska	43
Konserwacja	43
Bezpieczeństwo i środki ostrożności	43

Elementy sterowania

Przyciski sterowania na stacji	44
Pilot stacji	45

Montaż

Lokalizacja jednostki centralnej i stacji	47
Montowanie stojaka na stacji	47
Ustawianie połączenia Wi-Fi pomiędzy jednostką centralną i stacją	47-48
Podłączenia tylne	48
Podłączanie do systemu audio	
Korzystanie z zasilania prądem przemiennym	48

Przygotowanie zestawu

Korzystanie z pilota	49
Aby wymienić baterie	
Korzystanie z przycisków nawigacji	49

Funkcje podstawowe

Przełączanie gotowość/włączone	50
Przełączanie zasilanie ekonomiczne	50
Autogotowość	50
Ustawienie jasności niebieskiego wskaźnika	50
Regulacja wyświetlacza	51
Wybór języków	51

HD

.....	52
-------	----

UPnP

.....	52-53
-------	-------

SLEEP

.....	53
-------	----

Reset

.....	54
-------	----

Dane techniczne

.....	55
-------	----

Usuwanie usterek

.....	56
-------	----

Informacje ogólne o Wireless Music Station WAS5

Do jednostki centralnej WAC5 można podłączyć do 5 stacji.

Urządzenie WAS5 można łatwo dołączyć do istniejących domowych systemów audio jak np. amplituner AV, system kina domowego, mini i mikro wieże hifi, systemy głośników multimedialnych (z wbudowanymi wzmacniaczami) lub wzmacniacze audio.

Na twardym dysku WAC5 o pojemności można zapisać do płyt audio CD. Zapisana muzyka może być bezprzewodowo, za pośrednictwem Wi-Fi**, przesłana z jednostki centralnej do połączonych stacji.

Urządzenie zapewnia swobodę słuchania i udostępniania muzyki w całym domu.

** Wi-Fi, lub IEEE802.11 b/g, jest wiodącą międzynarodową normą przemysłową dla bezprzewodowych sieci szerokopasmowych. Przesyła dane cyfrowe w większym zasięgu i szerokości pasma.

Wypożyczenie wchodzące w skład zestawu

- Pilot stacji z 1 baterią CR2025
- Stojak dla stacji
- Zasilacz sieciowy stacji
- 1 kable audio

Niniejsze urządzenia spełnia wymogi Wspólnot Europejskich odnośnie poziomu interferencji radiowych.

Niniejszym Philips Consumer Electronics, BG Audio Video Entertainment oświadcza, że produkt WAS5 spełnia zasadnicze wymogi i inne właściwe przepisy Dyrektywy 1999/5/EC.

UWAGA

Używanie klawiszy i przełączników albo wykonywanie procedur w sposób niezgodny z podanymi poniżej zaleceniami grozi narażeniem na szkodliwe promieniowanie lub innymi niebezpiecznymi skutkami.

Pomoc techniczna on-line firmy Philips

Wyroby firmy Philips zaprojektowano i wykonano zgodnie z najwyższymi normami jakości. Jeżeli zakupiony przez Państwa produkt firmy Philips nie pracuje poprawnie, zalecamy przejrzanie załączonej do urządzenia instrukcji obsługi w celu sprawdzenia, czy urządzenie jest właściwie podłączone i skonfigurowane.

Internetowa strona pomocy technicznej firmy Philips: **www.philips.com/support** zapewnia wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby cieszyć się swoim urządzeniem oraz nowe dodatki za pomocą, których domownicy doświadczą jeszcze większego zadowolenia z rozrywki.

Proszę odwiedzić: **www.philips.com/support** i wpisać nazwę produktu (**WAS5**), aby zobaczyć:

- **FAQ** (Najczęściej zadawane pytania)
- Najnowsze wersje instrukcji użytkowania i instrukcje oprogramowania do PC
- Aktualizacje oprogramowania sprzętowego dla **WAS5**
- Możliwe do pobrania najnowsze oprogramowanie do PC
- Interaktywne rozwiązywanie problemów

Aby było możliwe ulepszanie zakupionego przez Państwa urządzenia zalecamy rejestrację urządzenia na stronie **www.philips.com/register**, abyśmy mogli natychmiast poinformować Państwa o pojawieniu się bezpłatnych aktualizacji oprogramowania.

Ciesz się swoim **WAS5**!

Numer modelu znajduje się z tyłu urządzenia.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), styropian (wkładki amortyzujące) i polietylen (torebki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez specjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy o podporządkowanie się lokalnym przepisom dotyczącym pozbywania się materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii i zużytych urządzeń elektronicznych.

Usuwanie starego produktu

Zakupiony produkt zaprojektowano i wykonano z materiałów najwyższej jakości i komponentów, które podlegają recyklingowi i mogą być ponownie użyte.

Jeżeli produkt jest oznaczony powyższym symbolem przekreślonego kosza na śmiecie, oznacza to że produkt spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej 2002/96/EC



Zaleca się zapoznanie z lokalnym systemem odbioru produktów elektrycznych i elektronicznych.

Zaleca się działanie zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucenie zużytych produktów do pojemników na odpady gospodarcze. Właściwe usuwanie starych produktów pomoże uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi.

Konserwacja

Czyszczenie obudowy

- Obudowę zestawu można czyścić miękką ściereczką zwilżoną roztworem łagodnego detergentu. Nie wolno używać środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak lub materiały ścieme. Nie naciskać mocno głośników.

Bezpieczeństwo i środki ostrożności

- Zestaw należy umieścić na płaskiej i twardej powierzchni, aby otwarcz nie przeskakiwał ścieżek na płycie.
- Nie wolno narażać zestawu, płyt CD, baterii na działanie wilgoci, kropli deszczu, piasku, bezpośrednich promieni słonecznych ani umieszczać w pobliżu silnych źródeł ciepła.
- Nie wolno zakrywać zestawu. Urządzenie wydziela ciepło, które musi się swobodnie rozchodzić, dlatego należy zapewnić przynajmniej 15 cm przestrzeni wokół otworów wentylacyjnych zestawu.
- Nie wolno zakłócać działania wentylacji przez zasłanianie otworów wentylacyjnych takimi przedmiotami jak gazety, serwetki, zasłony, itp.
- Urządzenie nie powinno być wystawiane na odpryski lub bryzgi płynów.
- Nie wolno ustawiać źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece, na urządzeniu.
- Nie wolno ustawiać przedmiotów zawierających płyny, takich jak wazon, na urządzeniu.
- Części mechaniczne zestawu zaopatrzone są w powierzchnie samosmarujące, dlatego nie wolno ich smarować!

Przyciski sterowania na stacji (panel przedni)

① **STANDBY-ON/ ECO POWER**

- nacisnąć krótko w celu przełączenia urządzenia w tryb gotowości
- nacisnąć i przytrzymać, aby urządzenie do trybu zasilania ekonomicznego lub, aby wyłączyć urządzenie
- **Czerwony wskaźnik:** świeci się na czerwono, gdy urządzenie jest przełączone w tryb gotowości nebo tryb ECO POWER (oszczędzania energii)

② **MUSIC FOLLOWS ME**

- **HD:** Przemieszcza odtwarzanie muzyki z jednostki centralnej do stacji lub ze stacji do jednostki centralnej.

③ **IR (Podczerwień)**

- Czujnik podczerwieni pilota.

Przydatne porady: Zawsze należy kierować pilota w kierunku tego czujnika.

④ **Antena Wi-Fi**


⑤ **Wyświetlacz**

- Pokazuje stan jednostki centralnej.

⑥ **Wskaźnik niebieski**

- Niebieski wskaźnik zaświeca się po włączeniu urządzenia

Pilot stacji

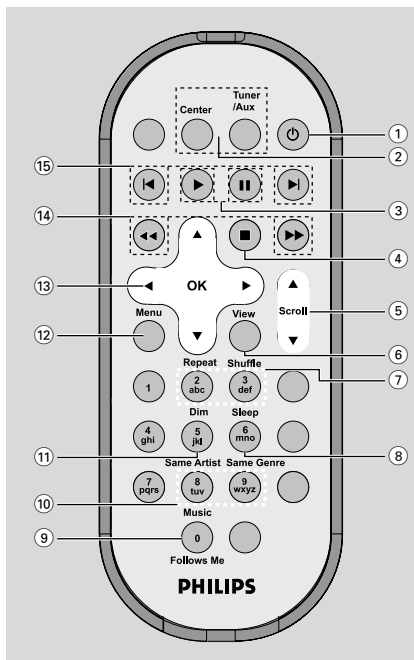

1

- nacisnąć krótko w celu włączenia stacji lub przełączenia w tryb gotowości;
- nacisnąć i przytrzymać, aby przełączyć stację do trybu zasilania ekonomicznego lub, aby wyłączyć stację.

2 **Center** (Tylko w przypadku centrum muzycznego)

- wybiera jako źródło HD
- W trybie gotowości: włącza urządzenie i wybiera jako źródło HD

Tuner/Aux (Tylko w przypadku centrum muzycznego)

- wybiera jako źródło wejście audio z dodatkowo podłączonego urządzenia
- W trybie gotowości: włącza urządzenie i wybiera jako źródło wejście audio z dodatkowo podłączonego urządzenia

3

- rozpoczyna odtwarzanie



- wstrzymuje odtwarzanie

4

- zatrzymuje odtwarzanie

5 **Scroll**

- przewija ekran wyświetlacza do góry lub do dołu

6 **View**

- przełącza wyświetlanie odtwarzania i wcześniejszą listę opcji

7 **Repeat**

- wybiera odtwarzanie ciągłe

Shuffle

- losowo wybiera odtwarzanie

8 **Sleep**

- reguluje/wyświetla/wyłącza zegar trybu uśpienia.

9 **Music Follows Me**

- **HD:** Przemieszcza odtwarzanie muzyki z jednostki centralnej do stacji lub ze stacji do jednostki centralnej

10 **Same Artist**

- Odtwarza wszystkie utwory aktualnie prezentowanego wykonawcy

Same Genre

- Odtwarza wszystkie utwory aktualnie prezentowanego rodzaju muzyki

11 **Dim**

- zmienia jasność oświetlenia wyświetlacza.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie

12 **Menu**

- Otwiera lub powoduje wyjście z menu startowego

13

- Przyciski nawigacji (lewo, prawo, góra, dół) do przewijania listy opcji



- **HD/CD:** powraca do poprzednich list opcji.



- **HD/CD:** przeskakuje/szuka utwory/przejęcia do tyłu/do przodu (w ekranie odtwarzania); szybkie przewijanie listy opcji




- potwierdza wybór

14

- szuka przerwy między utworami do tyłu/do przodu (na ekranie odtwarzania)

15

- przeskakuje na utwory do tyłu/do przodu (w ekranie odtwarzania)

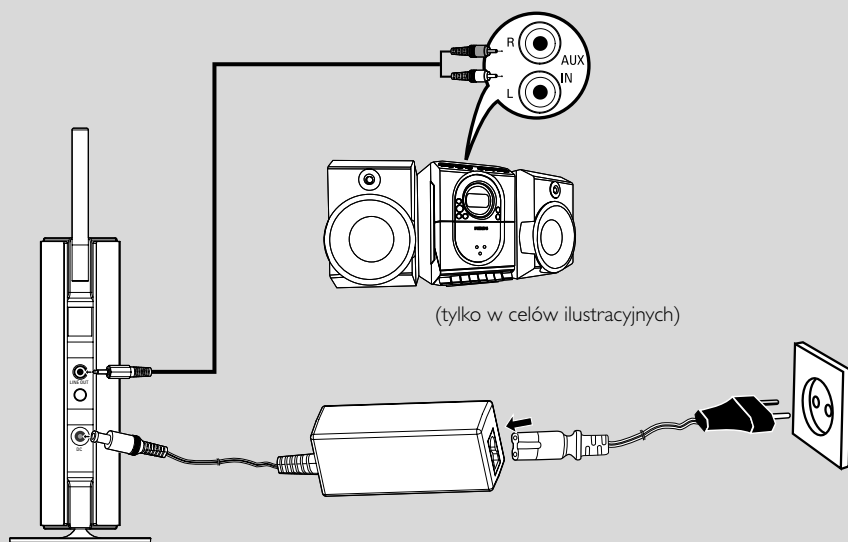

Lokalizacja jednostki centralnej i stacji

WAŻNE!

– Zainstaluj centrum i stację w pobliżu gniazdka sieciowego tak, by można było łatwo podłączyć wtyczkę zasilania.

Wykonaj poniższe czynności, aby zoptymalizować połączenie Wi-Fi pomiędzy centrum i stacją:

– Jednostka centralna i stacja powinny być umieszczona z dala od źródeł zakłóceń (telefony DECT, urządzenia Bluetooth, telefony bezprzewodowe, inne urządzenia Wi-Fi, itp.).


– Należy unikać umieszczania jednostki centralnej i stacji blisko telewizorów plazmowych. Może to powodować błędne wyświetlanie na dwukierunkowym pilocie centrum.

– 2 Stacji nie powinna znajdować się z dala od siebie lub pod różnymi kątami (np. w innych pokojach tłumionych przez ścianę.) Bez względu na odległość i kąt (np. w tym samym pokoju), pilot jednostki centralnej jest na tyle silny, aby równocześnie sterować jednostką 2 Stacji, oraz może oddziaływać na błędne wyświetlanie na pilocie dwukierunkowym.

Montowanie stojaka na stacji

Stacja WASS jest wyposażona w stojak. Aby zamontować stojak na stacji:

- 1 Wyrównaj dostarczony stojak z gniazdem w dolnej części stacji.
- 2 Włóż pewnie stojak w gniazdo.

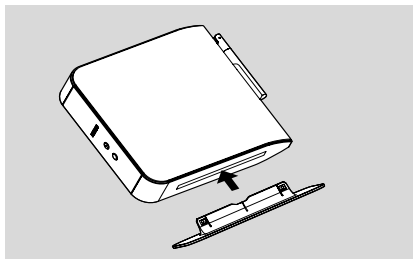

Przydatne porady:

– Po włożeniu stojaka nie można odczepić.

Ustawianie połączenia Wi-Fi pomiędzy jednostką centralną i stacją

Do jednostki centralnej WAC5 można podłączyć do 5 stacji WASS.

Na jednostce centralnej

- 1 Podłączyć do zasilania jednostkę centralną
- 2 Włączyć jednostkę centralną WAC5 i wybrać jako źródło HD
- 3 W jednostce centralnej wybrać **Add New Station** (Dodaj nową stację)
 - a. Aby przejść do ekranu **MENU** naciśnij i przytrzymaj przycisk **STOP • MENU** (lub **MENU** na pilocie)
 - b. W celu otwarcia menu **Stadion Mgmt** (Zarządzanie stacjami) należy użyć przycisków nawigacyjnych **▲** lub **▼** i **▶**
 - c. W celu wyboru w menu **Stadion Mgmt**, należy użyć przycisków nawigacyjnych **▲** lub **▼** i **▶**

→ Otworzy się **Installation Mode** (Tryb instalacji). Rozpoczęte zostanie wyszukiwanie nowej stacji.

→ Odtwarzanie zatrzymuje się na wcześniej podłączonej stacji, jeżeli odtwarza się z HD jako źródła

Na Stacji

- 4 Podłączyć do zasilania stację
- 5 Wybrać wymagany język: **English, Français, Español, Nederlands, Italiano i Deutsch** (angielski, francuski, hiszpański, holenderski, włoski i niemiecki)
 - Wyświetlacz stacji pokazuje **Searching for Center** (Szukanie jednostki centralnej)
 - Wybierany jest tryb **Installation Mode** (Tryb instalacji)
 - Szukanie, w celu startu jednostki centralnej.

Na jednostce centralnej

- 5 Naciśnąć **STOP/■** na jednostce centralnej, gdy wszystkie stacje zostaną znalezione.

WAŻNE!

– Unikać grubych ścian. Pomiędzy jednostką centralną i stacją nie powinny znajdować się 2 lub więcej ścian.

- Unikać umieszczania zestawu w pobliżu dużych przedmiotów metalowych.
- Aby zapewnić dobry odbiór Wi-Fi, obróć antenę Wi-Fi lub zmień położenie centrum lub stacji.



– wskazuje maksymalny odbiór.



– wskazuje minimalny odbiór.

W przypadku występowania zakłóceń urządzenie może wstrzymać odtwarzanie lub reagować na polecenia z opóźnieniem. W takich przypadkach

- W czasie łączenia jednostki centralnej lub stacji z istniejącą komputerową siecią bezprzewodową skorzystać z przycisku WEP*. Patrz instrukcja **Podłącz do swojego komputera: Opcja 2.**
- W razie podłączania jednostki centralnej i stacji do istniejącej komputerowej sieci bezprzewodowej zmień kanał pracy. Aby dowiedzieć się w jaki sposób zmieniać kanały, patrz instrukcja **Podłącz do swojego komputera: Opcja 2.**
- Jeśli możliwe należy zmienić kanał pracy innych domowych urządzeń Wi-Fi.
- Obróć powyższe urządzenia w innych kierunkach, w celu zmniejszenia zakłóceń.

* oznacza Wired Equivalent Privacy. Jest to protokół szyfrowania dla bezprzewodowych sieci lokalnych.

Podłączenia tylnie


Ostrzeżenie:

Nigdy nie należy wykonywać lub zmieniać połączeń, gdy urządzenie włączone jest do sieci.

Podłączanie do systemu audio

Urządzenie WAS5 można łatwo dołączyć do istniejących domowych systemów audio jak np. amplituner AV, system kina domowego, mini i mikro wieże hi-fi, systemy głośników multimedialnych (z wbudowanymi wzmacniaczami) lub wzmacniacze audio.

- 1 Włóż koniec z jedną wtyczką kabla audio (dostarczone) do **LINE OUT**
- 2 Podłącz koniec z dwoma wtyczkami kabla audio do terminali **AUX IN** (lub **AUDIO IN**) urządzenia dodatkowego, czerwona wtyczka do czerwonego gniazda **AUX IN R**, a biała wtyczka do białego gniazda **AUX IN L**

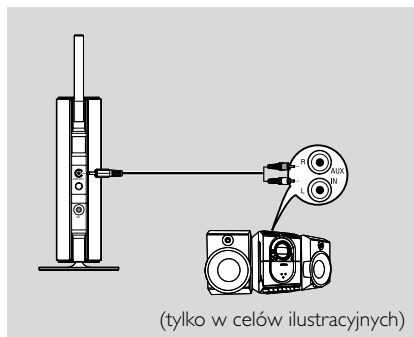

- 3 Wybierz tryb **AUX** w podłączonym systemie audio

Korzystanie z zasilania prądem przemiennym

- 1 Przed włączeniem zasilania upewnij się, że wykonane zostały wszystkie podłączenia.
- 2 Włożyć wtyczkę przewodu zasilania prądem przemiennym do gniazdka ściennego. Spowoduje to włączenie zasilania.

Jeśli jednostka centralna lub stacja przełączone są na tryb gotowości, dalej zużywają energię elektryczną. **W celu całkowitego odłączenia systemu od zasilania, wyjąć wtyczkę z gniazdka naściennego.**


Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu urządzenia.

Przygotowanie zestawu

Korzystanie z pilota


WAŻNE!

- **Przed użyciem pilota stacji usunąć plastikową pokrywę zabezpieczającą.**
- **Zawsze należy kierować pilota w kierunku obszaru czujnika IR jednostki centralnej lub stacji, która ma być sterowana.**

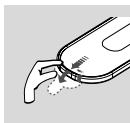

Aby wymienić baterie

- 1 Naciśnij i przytrzymaj ◀ jak pokazano.
- 2 Jednocześnie pociągnij pokrywę przedziału baterii w ▼.
- 3 Wymij starą baterię i włóż na jej miejsce nową baterię CR2025.
- 4 Nasuń pokrywę przedziału baterii z powrotem.

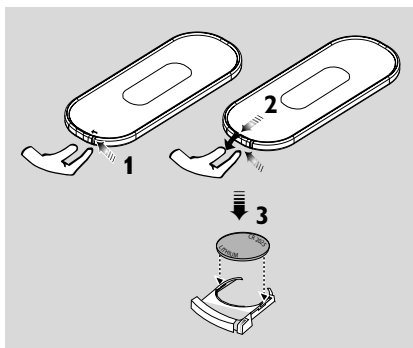


CUWAGA!

- Baterie należy wyjąć, jeśli są one zużyte lub nie będą używane przez dłuższy czas.
- Baterie zawierają groźne substancje chemiczne, w związku z czym po zużyciu powinno się ich pozbywać w odpowiedni sposób.

Korzystanie z przycisków nawigacji

W czasie wybierania opcji na ekranie zestawu często wykorzystywane są przyciski nawigacji ◀ / ▶ / ▲ / ▼.

- 1 Naciśnij ▲ / ▼ aby podświetlić opcję.
- 2 Wejdź do jej menu niższego rzędu naciskając ▶.
- 3 Naciśnij ◀ aby powrócić do poprzedniego ekranu list opcji.
- 4 Naciśnij OK lub ▶ aby potwierdzić.

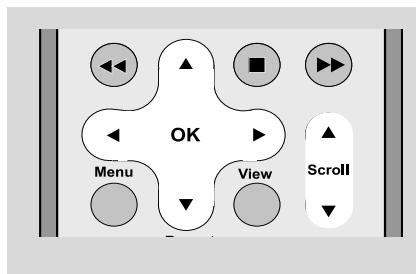

Funkcje podstawowe

Przełączanie gotowość/włączone

- 1 Kiedy zestaw jest włączony, aby przełączyć do stanu gotowości naciśnij **STANDBY-ON/ ECO POWER** (lub ϕ na pilocie zdalnego sterowania).

→ Na ekranie wyświetlane jest **GoodBye**.

Wówczas,

→ **Czerwony wskaźnik** świeci się na czerwono

Jednostka centralna: → Ekran gaśnie.

Wyświetlacz pokazuje ekran statusu jednostki centralnej oraz ilość znalezionych stacji.

Stacja: → Ekran gaśnie. Na wyświetlaczu pokazywany jest ekran statusu centrum oraz liczba odnalezionych bezprzewodowych stacji muzycznych.

→ Ekran statusu centrum jest pusty, jeśli nie odnaleziono żadnych stacji

- 2 Aby wyłączyć, naciśnij przycisk **STANDBY-ON/ ECO POWER** na zestawie.

→ Zestaw przełącza się do ostatnio wybranego źródła.

→ **Zielony wskaźnik** świeci się na zielono

Przełączanie zasilanie ekonomiczne

W trybie zasilania ekologicznego oszczędzającym energię, ekran zestawu oraz połączenie Wi-Fi są wyłączone.

- 1 Kiedy zestaw jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk **STANDBY-ON/ECO POWER**, aby przełączyć urządzenie do trybu zasilania ekonomicznego (lub ϕ na pilocie).

→ Wyświetlacz jest wyłączony.

→ **Czerwony wskaźnik** świeci się na czerwono

- 2 Aby włączyć, nacisnąć i przytrzymać **STANDBY-ON/ECO POWER** (lub ϕ na pilocie)

→ Zestaw przełącza się do ostatnio wybranego źródła.

Przydatne porady:

– W trybie gotowości/zasilania ekonomicznego, ustawienia sieci, wyświetlania i języka będą przechowywane w pamięci zestawu.


Autogotowość

- Kiedy zestaw dojdzie do końca odtwarzania/ nagrywania i pozostaje w położeniu zatrzymania przez ponad 5 minut, w celu zaoszczędzenia energii zestaw przełączy się automatycznie do trybu gotowości.

Ustawienie jasności niebieskiego wskaźnika

Niebieski wskaźnik zaświeca się po włączeniu urządzenia.


- Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij i przytrzymaj przycisk **DIM**, aby zwiększyć/ zmniejszyć jasność.

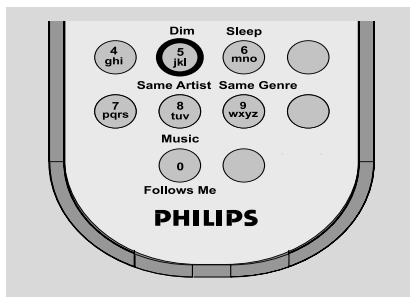

Regulacja wyświetlacza

Możesz wyregulować ustawienia podświetlania i kontrastu wyświetlacza.


- 1 Aby przejść do ekranu **MENU** naciśnij **MENU** na pilocie
- 2 Za pomocą przycisków nawigacji ▲ lub ▼ i ► wybierz **Settings**
- 3 Wciśnij ▲ lub ▼ i ► aby wybrać **Display**
- 4 Wciśnij ◀ / ▶ / ▲ / ▼ aby wybrać wymaganą opcję:

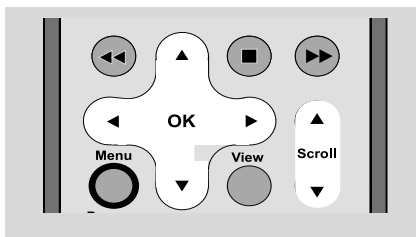

Backlight (Podświetlanie)

Wciśnij ▲ lub ▼ i ► aby wybrać włączone lub wyłączone;

- Podświetlanie możesz włączyć lub wyłączyć wciskając przycisk **DIM** na pilocie zdalnego sterowania.

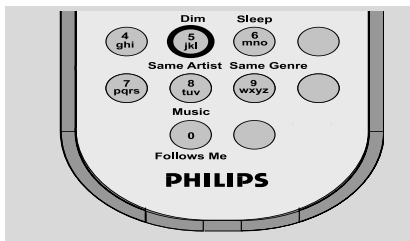

Contrast (Kontrast)

Wciśnij ◀ lub ▶ aby wybrać zmniejszanie lub zwiększanie kontrastu.



Wybór języków

- 1 Aby przejść do ekranu **MENU** naciśnij **MENU** na pilocie
- 2 Za pomocą przycisków nawigacji ▲ lub ▼ i ► wybierz **Settings**
- 3 Za pomocą przycisków nawigacji ▲ lub ▼ i ► wybierz **Language**
- 4 Wciśnij ▲ lub ▼ i ► aby wybrać:
angielski, francuski, hiszpański, holenderski, włoski i niemiecki.

W jednostce centralnej WAC5 znajduje się dysk twardy o pojemności 80GB, na którym przechowywana jest muzyka. Cała przechowywana muzyka może być, za pośrednictwem Wi-Fi, przesłana i odtworzona na stacji.

Informacje na temat używania stacji WAS5 łącznie z Wireless Music Center można znaleźć w instrukcji obsługi bezprzewodowego centrum muzycznego WAC55.

UPnP (tylko na Stacji)

Po podłączeniu WAS5 do istniejącej sieci WiFi można ustawić serwer UPnP* w sieci WiFi. Odtwarzać kolekcję muzyki ze stacji WAS700 albo w centrum albo w serwerze UPnP.

* Uniwersalny Plug and Play (UPnP™) opiera się na standardowych technologiach sieciowych i udostępnia standaryzowane protokoły dla szeregu różnych urządzeń domowych oraz urządzeń mających zastosowanie w małych firmach. Umożliwia łatwą współpracę wszystkich urządzeń wykorzystujących technologie sieciowe.

Wymagania dotyczące serwera UPnP:

- Urządzenie UPnP zostało podłączone do tej samej sieci co WAS5.
- Zostało zainstalowane oprogramowanie serwera UPnP (np. **Philips Media Manager**, Musicmatch®) oraz została uaktywniona funkcja serwera UPnP.
 - W przypadku korzystania z programu Philips Media Manager opcja serwera UPnP jest włączona domyślnie.

Aby połączyć się z serwerem UPnP

Jeśli stacja WAS5 jest podłączona do centrum

- 1 Sprawdź, czy jednostka centralna jest włączona lub jest w stanie gotowości.
- 2 Sprawdź, czy komputer PC z interfejsem UPnP jest włączony.
 - Wyłącz zaporę firewall
- 3 Włącz stację.
- 4 Aby wybrać **Select Server** na stacji
 - a. na pilocie, nacisnąć **MENU**
 - b. Użycie przycisków nawigacyjnych ▲ lub ▼ i ►
 - Wyświetlacz stacji pokazuje listę podłączonych serwerów.
 - Jeśli serwer nie jest podłączony do sieci UPnP, wyświetlony jest komunikat **Server not found** (Nie znaleziono serwera).
- 5 Użyj przycisków nawigacyjnych ▲ lub ▼ oraz ►, aby wybrać żądany serwer:
 - Wyświetlacz stacji wskazuje muzykę dostępną na komputerze PC.

Jeśli stacja WAS5 była kiedyś podłączona do centrum, ale teraz jest odłączona

- 1 Podłączyć stację do zasilania
→ Pojawi się komunikat **"Connecting to Center"** (Podłączanie do centrum)
- 2 Aby połączyć się z serwerem UPnP, naciśnij przycisk **MENU** na pilocie zdalnego sterowania.
→ Pojawi się komunikat ekran wyboru **Installation Mode** oraz **Select Server** (Wybierz serwer)
- 3 Użycie przycisków nawigacyjnych ▲ lub ▼ i ►, w celu wyboru **Select Server**
→ Wyświetlacz stacji pokazuje listę podłączonych serwerów
→ Jeśli serwer nie jest podłączony do sieci UPnP, wyświetlony jest komunikat **Server not found** (Nie znaleziono serwera)
- 4 Użyj przycisków nawigacyjnych ▲ lub ▼ oraz ►, aby wybrać żądany serwer
→ Wyświetlacz stacji wskazuje muzykę dostępną na komputerze PC

Aby odtwarzać muzykę z serwera UPnP


- 1 Sprawdź, czy stacja jest włączona
- 2 Sprawdź, czy stacja WAS5 jest podłączona do serwera UPnP
→ Wyświetlacz stacji wskazuje muzykę dostępną na komputerze PC
- 3 Użycie przycisków nawigacyjnych ▲ lub ▼ i ►
- 4 Aby rozpocząć odtwarzanie, jeśli konieczne, naciśnij **OK**

Przydatne porady:

– W trybie UPnP stacji WAS5 **MUSIC** **FOLLOWS ME** oraz **MUSIC BROADCAST** są nieaktywne.

SLEEP

Można ustawić określony okres czasu, po którym stacja przełączy się w stan gotowości.

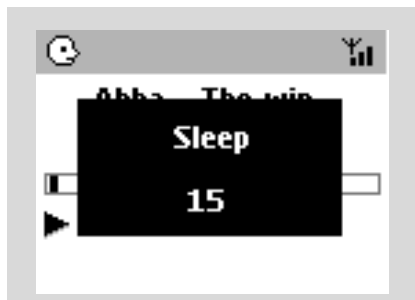


- 1 Aby wybrać wymagany czas nastawy (w minutach), na pilocie należy nacisnąć **SLEEP** w sposób powtarzalny:
→ Wyświetlacz pokaże w sekwencji: **Sleep** (Uśpienie) **15, 30, 45, 60, 90, 120, Off** (Wyłączone)
→ Wyświetlacz szybko pokaże wybraną opcję i powróci do stanu pierwotnego. Wyświetla się ikona **ZZ**
- 2 W celu zobaczenia czasu przejścia do trybu gotowości, należy ponownie nacisnąć **SLEEP**.

Aby dezaktywować timer uśpienia, należy naciskać **SLEEP** do momentu, aż wyświetli się **Sleep Off** (Uśpienie wyłączone)

lub

Aby przełączyć zestaw do trybu gotowości, należy nacisnąć **STANDBY-ON/ ECO POWER** (lub **⏻** na pilocie)

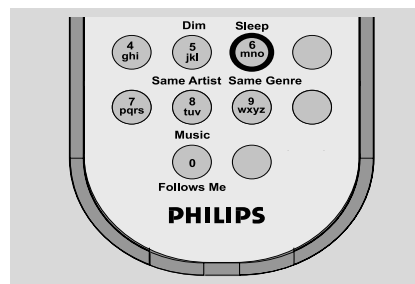

Reset

Jeżeli jest to wymagane, można przywrócić nastawy fabryczne jednostki centralnej i stacji (łącznie z nastawami sieciowymi).

Powody dla ponownego uruchomienia centrum muzycznego lub stacji:

- Ponowne uruchomienie centrum muzycznego lub stacji umożliwia nawiązanie nowego połączenia między nimi.
- Ponowne uruchomienie centrum muzycznego pozwala zmienić jego sposób łączenia się z komputerem (patrz Opcja 1, Opcja 2 lub Opcja 3 w instrukcji **Podłącz do swojego komputera**).
- 1 Sprawdzić, czy nastawa jest włączona (patrz **Funkcje podstawowe**)
- 2 Aby przejść do ekranu **MENU** naciśnij i przytrzymaj przycisk **STOP • MENU** (lub **MENU** na pilocie)
- 3 W celu otwarcia menu **Settings** (Nastawy), należy użyć przycisków nawigacyjnych ▲ lub ▼ i ►
- 4 W celu otwarcia menu **Restore settings** (Przywróć ustawienia fabryczne), należy użyć przycisków nawigacyjnych ▲ lub ▼ i ►
- 5 Naciśnąć ▲ lub ▼ i ► w celu wyboru **Yes** (Tak).
→ Nastawa jest przywrócona. Pojawia się ekran wyboru języka.
- 6 Wybrać wymagany język: English, French, Spanish, Dutch, Italian and German (angielski, francuski, hiszpański, holenderski, włoski i niemiecki).
→ Wybierany jest tryb **Installation Mode** (Tryb instalacji).
→ Szukanie, w celu startu stacji lub jednostki centralnej. Ponownie nawiązywane jest połączenie Wi-Fi.

W przypadku, gdy jednostka centralna jest zresetowana, a stacja nie jest:

- Na stacji ustaw **Installation Mode** (Tryb instalacji) poprzez:
a. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilania stacji i podłącz ją ponownie.

→ Pojawi się komunikat "**Connecting to Center**" (Podłączanie do centrum)

b. Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić ekran wyboru **Installation Mode** oraz **Select Server** (Wybierz serwer)

c. Użycie przycisków nawigacyjnych ▲ lub ▼ i ►, w celu wyboru **Installation Mode** (Tryb instalacji).

Jeżeli stacja jest zresetowana, a jednostka centralna nie:

- W jednostce centralnej wybrać tryb **HD** i następnie wybrać **Installation Mode** (Tryb instalacji) poprzez:
a. Naciśnięcie **MENU**.
b. Użycie przycisków nawigacyjnych ▲ lub ▼ i ►, w celu wyboru menu **Station Mgmt** (Zarządzanie stacjami).
c. Użycie przycisków nawigacyjnych ▲ lub ▼ i ►, w celu wyboru w menu **Station Mgmt** (Zarządzanie stacjami).
Add new station (Dodaj nową stację)
→ Szukanie w celu rozpoczęcia pracy stacji.

W przypadku, gdy jednostka centralna i stacja są zresetowane:

- Należy postępować, jak w podczas pierwszego połączenia Wi-Fi (patrz **Instalacja, Nastawa połączenia Wi-Fi pomiędzy jednostką centralną i stacją**)
- 7 Gdy jednostka stacje zostały znalezione, w razie konieczności, naciśnąć **STOP ■**, aby opuścić **Installation Mode** (Tryb instalacji).

rydatne porady:

– Po zmianie ustawień sieciowych należy wyzerować (reset) centrum WACS. (patrz **Podłącz do swojego komputera: Niestandardowa instalacja**).

Ogólne

Zasilanie AC

WAS5 120-230V \pm 10%

Zużycie energii

Aktywny

WAS5 < 5W

Standby

WAS5 < 3W

Eco Power Standby

WAS5 < 1W

Wymiary, (szer. x wys. x dł.)

WAS5 80 x 173 x 186mm

Waga

WAS5 0.5 kg

LINE OUT

Poziom sygnał wyjściowego 900mV

Impedancja wyjściowa 3.5k Ω

Zniekształcenia \leq 0.5%

Różnica kanałów \leq 3dB

Separacja kanałów \geq 60dB

Stosunek sygnału do szumów \geq 76 dBA (IEC)

Bezprzewodowy

Standard sieci bezprzewodowej 802.11g /b

Protokół szyfrowania WEP (64 lub 128bit), WPA-PSK

Zakres częstotliwości 2412-2462 MHz (CH1-CH11)

Dane techniczne i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

OSTRZEŻENIE

Pod żadnym warunkiem nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. W przeciwnym wypadku unieważniona zostanie gwarancja. Nie należy otwierać obudowy zestawu, aby uniknąć porażenia prądem.

W przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia należy wykonać poniższe czynności kontrolne. Jeśli nie pomogą one w rozwiązaniu problemu, należy skontaktować się z przedstawicielem lub oddziałem firmy Philips.

Problem	Rozwiązanie
Połączenie Wi-Fi: <p>Podczas pierwszej nastawy, wyświetlacz stacji pokazuje "Searching for Center" (Szukanie jednostki centralnej).</p> <p>Istnieją zakłócenia na linii bezprzewodowej (Wi-Fi) pomiędzy jednostką centralną i stacją.</p> <p>WACS5 pracuje w zakresie częstotliwości radiowej 2,4 GHz. Wiele innych urządzeń elektronicznych/domowych, także pracuje w widmie częstotliwości, np.: kuchenki mikrofalowe, telefony DECT, urządzenia Bluetooth jak słuchawki Bluetooth, myszki komputerowe, bezprzewodowe routery, bezprzewodowe telefony, drukarki kompatybilne z WiFi, PDA. Te urządzenia mogą zakłócać linię połączenia WiFi pomiędzy jednostką centralną i stacją, co może spowodować przerwy podczas odtwarzania, zestaw wolno odpowiada na Twoje działania. Natężenie zakłócenia zmienia się w zależności od ekspozycji na promieniowanie z urządzenia i siły sygnału Wi-Fi w danym miejscu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sprawdzić, czy jednostka centralna i stacja ustawione są obok siebie na płaskim i pewnym podłożu ✓ Sprawdzić, czy jednostka centralna podłączona jest do zasilania ✓ Podczas dodawania nowej stacji, sprawdzić czy jednostka centralna jest w trybie instalacyjnym (patrz HD, Zarządzenie stacją) ✓ W przypadku wystąpienia trudności z ustanowieniem połączenia między centrum muzycznym i stacją należy wyłączyć bezprzewodowy router znajdujący się w pobliżu. <p>Jeśli urządzenie pracuje, zatrzymaj odtwarzanie i wykonaj następujące czynności:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jednostka centralna i stacja powinny znajdować się przynajmniej 3 metry od siebie. ✓ Podczas podłączania jednostki centralnej i stacji do istniejącej sieci bezprzewodowej PC, należy użyć przycisku WEP. Patrz instrukcja Podłączenie do PC, indywidualna instalacja. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi routera i Opcja 2 w instrukcji Podłącz do swojego komputera. ✓ W razie podłączania jednostki centralnej i stacji do istniejącej komputerowej sieci bezprzewodowej zmień kanał pracy. Aby dowiedzieć się w jaki sposób zmieniać kanały, patrz instrukcja Podłączenie do PC. ✓ Jeżeli jest to możliwe, należy zmienić kanały działania innych urządzeń Wi-Fi, znajdujących się w Twoim mieszkaniu. ✓ Obracać urządzenia w różnych kierunkach w celu zminimalizowania zakłóceń.
Zdalne sterowanie: <p>Pilot nie działa właściwie</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Usunąć plastik ochronny przed użyciem pilota stacji. ✓ Należy zredukować odległość pomiędzy pilotem i zestawem. ✓ Wymień baterie. ✓ Zawsze należy kierować pilota bezpośrednio w kierunku czujnika podczerwieni.