

- 1** Switch ON your device (E.g.TV).



- 2** Press and hold the device selection button (e.g. TV) for 5 seconds until the red Setup light ☉ blinks.




- 3** Look up the 4-digit code for your brand in the adjacent 'Shortlist of brands'.



Enter the 4-digit code using the digit buttons.



- 4** Press and hold the ☉ button. Release it *immediately* as soon as the device switches off.
- This step normally takes between 5 and 60 seconds.

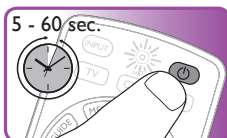

- 5** Switch ON the device. Try out the buttons you need for operating it.



If a button does not work as expected, **press and hold** that button. Release it *immediately* as soon as it works.

- 6** Press the device selection button **twice** to finish setup.



Press the appropriate device selection button to select the device you wish to operate: TV, CBL or DVD.

! Important

If you made a mistake:

- Press the device selection button **twice** to exit setup. The red Setup light ☉ turns off.
- Restart from the beginning.


Shortlist of brands

Brand	4-digit code
BUSH	0445
DAEWOO	0692
FUNAI	1056
ILO	1341
INSIGNIA	1368
JVC	1464
LG	1628
NEC	1950
OLEVIA	2067
PANASONIC	2153
PHILIPS MAGNAVOX	3715
PHILIPS	2195
PIONEER	2212
RCA	2351
SAMSUNG	2448
SEARS	2514
SHARP	2550
SONY	2679
TOSHIBA	3021
VIZIO	3211
ZENITH	3356

- If your brand is missing in this shortlist, look at the complete BRAND LIST at the end of the user manual.



- Use '9999' as 4-digit code in case you cannot find your brand in the BRAND LIST in the user manual. Note that '9999' may result in a long setup (up to 15 minutes).

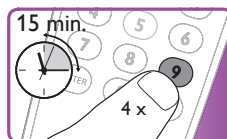

- 1** Encienda el dispositivo (por ejemplo, el televisor).




- 2** Mantenga pulsado el botón de selección del dispositivo (por ejemplo, TV) durante 5 segundos hasta que el indicador rojo de configuración ☉ parpadea.




- 3** Busque el código de 4 dígitos para su marca en la 'Lista resumida de marcas' adjunta.



Introduzca el código de cuatro dígitos utilizando los botones numéricos.

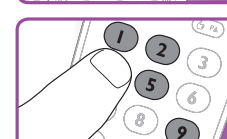

- 4** Mantenga pulsado el botón ☉. Suéltelo *tan pronto* como se apague el dispositivo.
- Este paso normalmente dura entre 5 y 60 segundos.

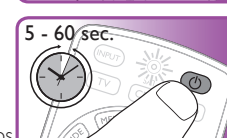


- 5** Encienda el dispositivo. Pruebe los botones necesarios para controlarlo.



Si un botón no funciona correctamente, **mantenga pulsado** dicho botón. Suéltelo *en cuanto* funcione.

- 6** Pulse el botón de dispositivo **dos veces** para finalizar la configuración.

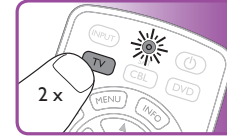

Pulse el botón de selección de dispositivo correcto para seleccionar el dispositivo que desee controlar: TV, CBL o DVD.

! Importante

Si ha cometido un error:

- Pulse el botón de selección de dispositivo **dos veces** para salir de la configuración. El indicador rojo de configuración ☉ se apaga.
- Vuelva a empezar desde el principio.


Lista resumida de marcas

Marca	Código de cuatro cifras
BUSH	0445
DAEWOO	0692
FUNAI	1056
ILO	1341
INSIGNIA	1368
JVC	1464
LG	1628
NEC	1950
OLEVIA	2067
PANASONIC	2153
PHILIPS MAGNAVOX	3715
PHILIPS	2195
PIONEER	2212
RCA	2351
SAMSUNG	2448
SEARS	2514
SHARP	2550
SONY	2679
TOSHIBA	3021
VIZIO	3211
ZENITH	3356

- Si su marca no aparece en la lista, consulte la LISTA DE MARCAS completa al final del manual del usuario.



- Utilice el código de 4 dígitos '9999' en caso de que no pueda encontrar su marca en la LISTA DE MARCAS completa de manual de usuario. Tenga en cuenta que al utilizar el código '9999' la configuración puede ser más larga (hasta 15 minutos).

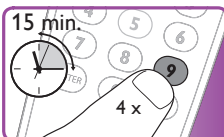

- 1 Allumez votre appareil (votre téléviseur, par exemple).



- 2 Maintenez enfoncée la touche de sélection des appareils (TV par exemple) pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge de configuration s'allume.



- 3 Vérifiez le code à 4 chiffres de votre marque dans la 'Liste des marques' située en regard.



Entrez le code à l'aide des touches numériques.



- 4 Appuyez sur la touche (TV) et maintenez-la enfoncée. Relâchez-la dès que l'appareil s'éteint.
 - Cette étape prend généralement entre 5 et 60 secondes.



- 5 Allumez l'appareil. Testez les touches dont vous avez besoin pour le commander.



Si une touche ne fonctionne pas comme prévu, maintenez-la enfoncée. Relâchez-la dès qu'elle fonctionne.

- 6 Appuyez deux fois sur la touche de sélection des appareils pour terminer la configuration.



Appuyez sur la touche de sélection des appareils appropriée (TV, CBL ou DVD) pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez commander.

Important

En cas d'erreur, procédez comme suit :

- Appuyez deux fois sur la touche de sélection des appareils pour quitter la configuration. Le voyant de configuration rouge s'éteint.
- Recommencez depuis le début.


Liste des marques

Marque	Code à 4 chiffres
BUSH	0445
DAEWOO	0692
FUNAI	1056
ILO	1341
INSIGNIA	1368
JVC	1464
LG	1628
NEC	1950
OLEVIA	2067
PANASONIC	2153
PHILIPS MAGNAVOX	3715
PHILIPS	2195
PIONEER	2212
RCA	2351
SAMSUNG	2448
SEARS	2514
SHARP	2550
SONY	2679
TOSHIBA	3021
VIZIO	3211
ZENITH	3356

- Si votre marque ne figure pas dans la liste, consultez la LISTE DES MARQUES complète au dos du mode d'emploi.



- Si votre marque ne figure pas dans la LISTE DES MARQUES complète du mode d'emploi, utilisez '9999' comme code à 4 chiffres. Le code '9999' peut entraîner une configuration assez longue (jusqu'à 15 minutes).

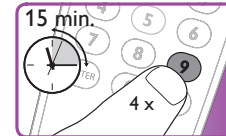

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:
January 2011
www.philips.com

3139 235 5305 2/SRP1103/27

RTP/RR/0211