

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

BDP3480

Klausimai?
Susisiekite
su Philips




Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS




Prašome perskaityti ir laikytis visų saugumo reikalavimų prieš pradėdant naudotis šiuo grotuvu.

1. Prijunkite ir naudokitės

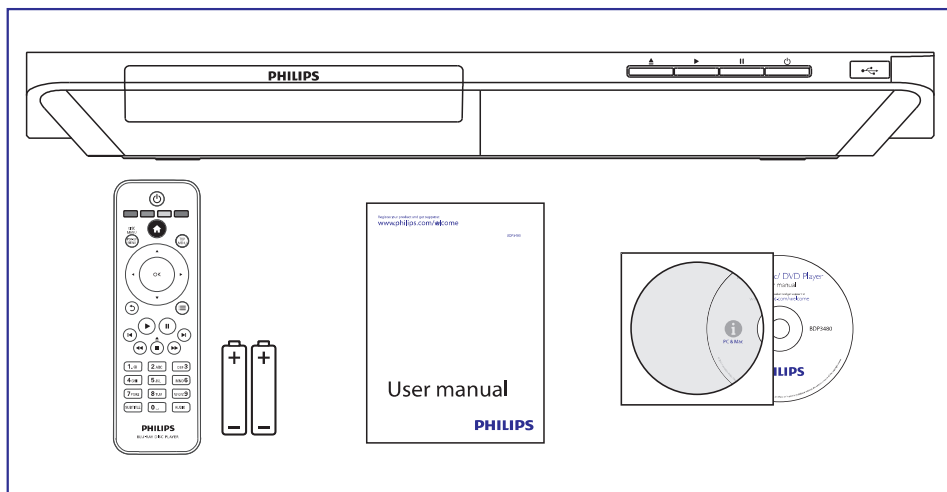

1

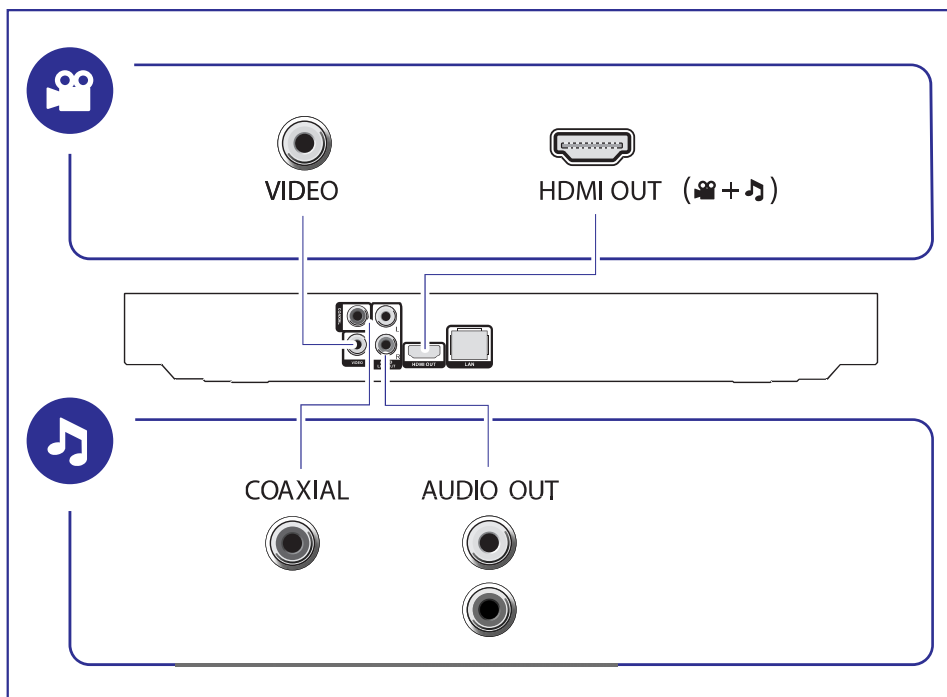



2



1 HDMI





⓪HDMI ⓪VIDEO ⓪COAXIAL ⓪AUDIO LINE OUT

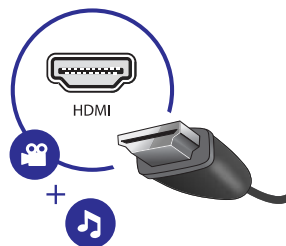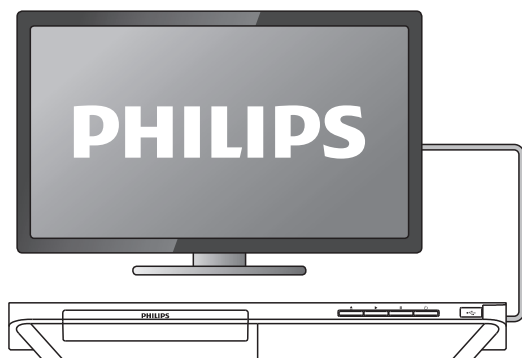

2 VIDEO+AUDIO LINE OUT




⓪HDMI ⓪VIDEO ⓪COAXIAL ⓪AUDIO LINE OUT

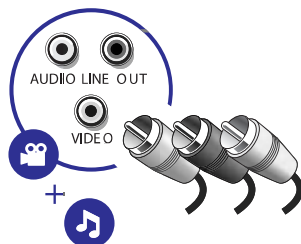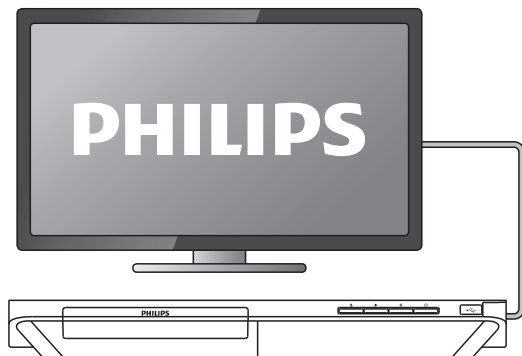


3 COAXIAL

OHDMI OVIDEO **COAXIAL** OAUDIO LINE OUT

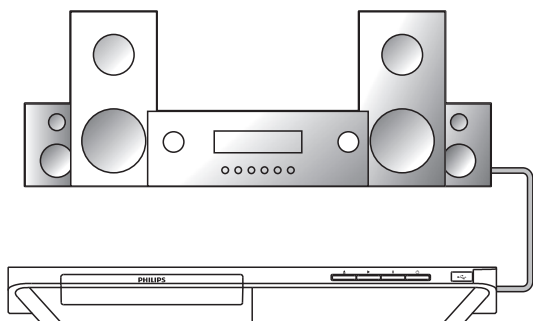


4 AUDIO LINE OUT


OHDMI OVIDEO OCOAXIAL **AUDIO LINE OUT**

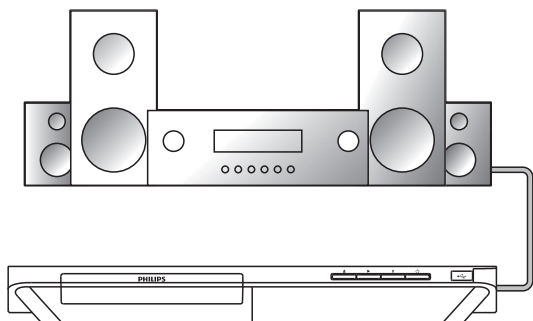


3

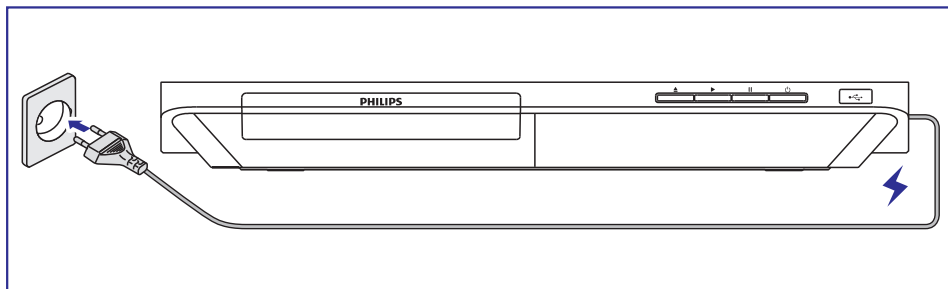

4

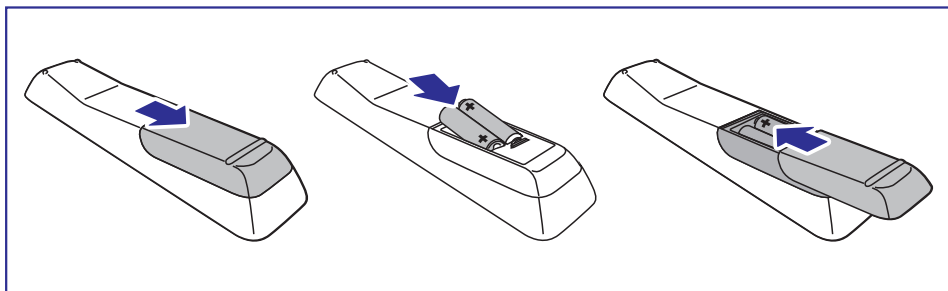

5

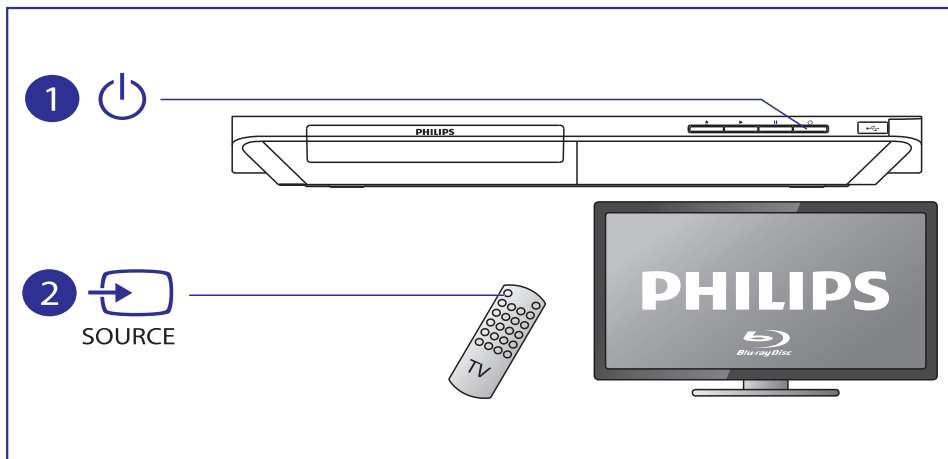

6




2




BD
BD 3D
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG

1




3

4

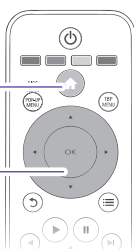


1

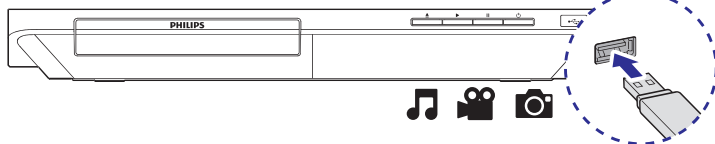

2

3

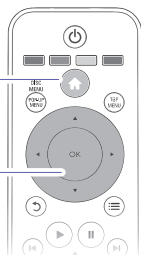


1. Prijunkite ir naudokitės	3-7
2. Naudokitės savo Blu-ray diskų / DVD grotuvu	9
Pagrindinis valdymas	9
Vaizdo, garso ir nuotraukų nustatymai	10
DivX video	11
Muzikinė skaidrių peržiūra	11
Blu-ray BonusView	11
Blu-ray BD-Live	12
Blu-ray 3D vaizdo įrašai	12
Prijungimas prie interneto tinklo	12
Kompiuterio naršyklė su DLNA	13
Internetinės paslaugos	14
Media turinio transliavimas Android įrenginiu	14
Valdymas išmaniaisiais telefonais	14
Philips EasyLink naudojimas	15
3. Nustatymai	16
Vaizdas	16
Garsas	16
Tinklas (pajungimas, būsenos...)	17
Pirminiai nustatymai (kalba, tėvų kontrolė...)	17
Tolimesni nustatymai (atminties ištrynimasis...)	17
4. Programinės įrangos atnaujinimas	19
Programinės įrangos atnaujinimas internetu	19
Programinės įrangos atnaujinimas su USB atmintine	19
5. Informacija apie įrenginį	20
6. Trikčių šalinimas	21
7. Informacija apie saugumą bei kitos svarbios pastabos	24

2. Naudokitės savo Blu-ray diskų / DVD grotuvu

Sveikiname įsigijus šį įrenginį, ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje internete.

Pagrindinis valdymas

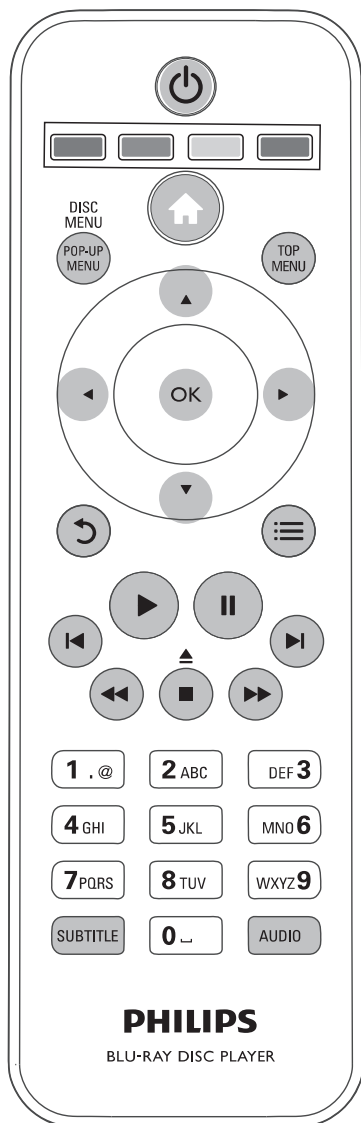


Norėdami valdyti savo įrenginį, grojimo metu spauskite žemiau aprašytus mygtukus.

Mygtukas	Veiksmas
	Ijungti grotuvą arba perjungti į budėjimo režimą.
	Patekti į pagrindinį meniu.
	Sustabdyti grojimą. Spauskite ir laikykite nuspaudę (ilgiau nei 4 sekundes), jei norite uždaryti arba atidaryti diskų skyrelį.
	Laikina sustabdyti grojimą. Norėdami lėtai peršokti į tolimesnes įrašų dalis, pakartotinai spauskite šį mygtuką.
	Pradėti arba tęsti grojimą.
	Pereiti prie kito / grįžti prie ankstesnio takelio, skyriaus ar failo.
	Greita paieška pirmyn arba atgal. Norėdami pakeisti paieškos greitį, pakartotinai spauskite šį mygtuką. Norėdami lėtai pereiti į tolimesnes įrašo dalis, vieną kartą spauskite II , o po to ▶▶ mygtuką.
AUDIO	Pasirinkti garso kalbą arba kanalą.
SUBTITLE	Pasirinkti subtitrų kalbą.
DISCS MENU / POP-UP MENU	Įeiti arba išeiti iš diskų meniu.
TOP MENU	Eiti į pagrindinį vaizdo disko meniu.
Spalvoti mygtukai	Pasirinkčių arba nustatymų Blu-ray diskams pasirinkimas.
	Naršyti meniu. Norėdami paversti nuotrauką prieš arba pagal laikrodžio rodyklę, skaidrių peržiūros metu spauskite ▲▼ mygtukus.
OK	Patvirtinkite pasirinkimą arba įvestus simbolius.
	Grįžti į ankstesnį meniu lygį.
	Grojimo metu pasirinkti papildomus nustatymus.
Raidiniai ir skaitiniai mygtukai	Pasirinkite norimą groti elementą. Įveskite skaičius. Įveskite raides (sms žinutės principas).

Vaizdo, garso ir nuotraukų nustatymai

Vaizdo failams bei nuotraukoms iš disko arba USB įrenginio galėsite pasirinkti dar daugiau nustatymų.

Vaizdo nustatymai

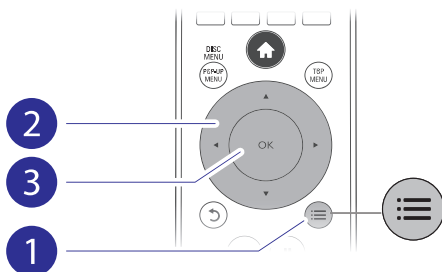

Papildomi nustatymai vaizdo grojimo metu.

- **[Audio language]:** pasirinkite garso kalbą.
- **[Subtitle language]:** pasirinkite subtitrų kalbą.
- **[Subtitle shift]:** spauskite ▲ ▼ ir pakeiskite subtitrų vietą ekrane.
- **[Info]:** rodyti grojimo informaciją.
- **[Character set]:** pasirinkite tokių simbolių rinkinį, kuris yra tinkamas DivX video subtitrams (tik DivX video).
- **[Time search]:** naudojantis skaitiniais nuotolinio valdymo pulto mygtukais, pereikite prie tam tikro grojimo laiko.
- **[2nd audio language]:** pasirinkite antrą garso kalbą (tik Blu-ray diskams, kurie palaiko BonusView funkciją).
- **[2nd Subtitle Language]:** pasirinkti antrą subtitrų kalbą (tik Blu-ray diskams, kurie palaiko BonusView funkciją).
- **[Titles]:** pasirinkite antraštę.
- **[Chapters]:** pasirinkite skyrių.
- **[Angle list]:** pasirinkite kameros rodymo kampą.
- **[Menus]:** rodyti disko meniu.
- **[PIP selection]:** "Picture-in-picture" (liet. ekranas ekrane) rodymas (tinka tik tiems Blu-ray diskams, kurie yra suderinami su BonusView).


- **[Zoom]:** padidinti vaizdą arba paveikslėlį. Spauskite ◀▶ ir pasirinkite, kiek norite priartinti vaizdą arba nuotrauką.
- **[Repeat]:** kartoti skyrių arba antraštę.
- **[Repeat A-B]:** skyriuje dviem taškais pažymėkite atkarpą, kurią norite pakartoti arba išjunkite pakartojimo režimą.
- **[Picture settings]:** pasirinkite norimas spalvų nuostatas.

Pastaba

- Vaizdo nustatymų įvairovė priklauso nuo vaizdo šaltinio.

Nuotraukų nustatymai

Papildomi nustatymai skaidrių peržiūros metu.

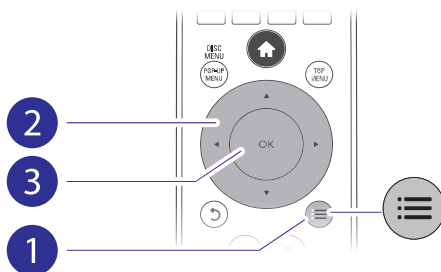

- **[Rotate +90]:** pasukti nuotrauką 90 laipsnių kampu laikrodžio rodyklės kryptimi.
- **[Roate -90]:** pasukti nuotrauką 90 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę.
- **[Zoom]:** priartinti nuotrauką. Spauskite ◀▶ ir pasirinkite norimą priartinimo lygį.
- **[Info]:** rodyti nuotraukos informaciją.
- **[Duration per slide]:** nustatykite, kiek laiko turi būti rodoma viena skaidrė.
- **[Slide animation]:** pasirinkite skaidrių pasikeitimo efektą.
- **[Picture settings]:** pasirinkite norimas spalvų nuostatas.
- **[Repeat]:** pakartoti pasirinktą aplanką.

... Naudokitės savo Blu-ray diskų / DVD grotuvu

Garso nustatymai



Pakartotinai spauskite **≡**, norėdami pakeisti šiuos nustatymus.

- Pakartoti dabar grojamą takelį.
- Pakartoti visus takelius, esančius diske ar aplanke.
- Groti garso takelius atsitiktine tvarka.
- Išjungti pakartojimo režimą.

DivX video

Jūs galite groti DivX video iš diskų ar USB atminties įrenginių bei peržiūrėti juos internetinėje filmų parduotuvėje (skaitykite "Filmų nuoma internetu").

VOD DivX kodas

- Prieš įsigyjant DivX video ir grojant juos šiuo grotuvu, naudodamiesi DivX VOD kodu užregistruokite savo grotuvą tinklapyje www.divx.com.
- Norėdami sužinoti savo DivX VOD kodą, spauskite **⬆** ir pasirinkite **[Setup] > [Advanced] > [DivX VOD Code]**.

DivX subtitrai

- Spauskite **SUBTITLE** ir pasirinkite kalbą.
- Jei subtitrai rodomi neteisingai, pakeiskite simbolių rinkinį, kuris tiks jūsų DivX subtitrams. Norėdami pasirinkti simbolių rinkinį, spauskite **≡**, tuomet **[Character set]**.

Simbolių rinkinys Kalba

Simbolių rinkinys	Kalba
[Standard]	Anglų, albanų, danų, olandų, suomių, prancūzų, gėlų, vokiečių, italų, kurdų (lotynų), norvegų, portugalų, ispanų, švedų ir turkų.

[Central Europe]	Albanų, kroatų, čekų, olandų, anglų, vokiečių, vengrų, airių, lenkų, rumunų, slovākų, slovėnų ir serbų.
------------------	---

[Cyrilic]	Bulgarų, baltarusių, anglų, makedonų, moldavų, rusų, serbų ir ukrainiečių.
-----------	--

[Greek]	Graikų
---------	--------

[Baltic]	Šiaurės Europos
----------	-----------------

≡ Pastaba

- Norėdami groti DivX DRM apsaugotus įrašus iš USB įrenginio arba peržiūrėti įrašus iš internetinės filmų nuomos, Jūs turėsite sujungti šį grotuvą su televizoriumi HDMI jungtimi.
- Norėdami naudoti subtitrus, įsitikinkite, kad subtitrų failas yra pavadintas taip pat, kaip ir DivX video failas. Pavyzdžiui, jeigu DivX video failas yra pavadintas "movie.avi", tuomet subtitrų failą išsaugokite pavadinimus "movie.srt" arba "movie.sub".
- Šis grotuvas gali groti šiuos subtitrų failų formatus: .srt, .sub, .txt, .ssa, .smi.

Muzikinė skaidrių peržiūra

Norėdami sukurti muzikinę skaidrių peržiūrą, vienu metu įjunkite muziką ir pradėkite peržiūrėti nuotraukas.

1. Grokite norimą muzikos failą iš disko arba prijungto USB įrenginio.
2. Spauskite **⏮ BACK** ir eikite į nuotraukų aplanką.
3. Tame pačiame diske ar USB įrenginyje pasirinkite nuotrauką, paspauskite **OK** ir pradėkite skaidrių peržiūrą.
4. Norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą, spauskite **■**.
5. Norėdami sustabdyti muziką, dar kartą spauskite **■**.

Blu-ray BonusView

Specialaus turinio (tokio kaip komentarai) peržiūra mažame lange.

Ši funkcija veiks tik su Blu-ray diskais, kurie yra suderinama su BonusView funkcija (taip pat žinoma kaip "Picture-in-picture" arba "Ekranas ekrane").

1. Grojimo metu spauskite **≡**.
↳ Rodomas nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[PIP slection] > [PIP]** ir spauskite **OK**.

... Naudokitės savo Blu-ray diskų / DVD grotuvu



- ↳ PIP funkcija [1]/[2] priklauso nuo vaizdo turinio.
- ↳ Rodomas antras vaizdo langas.

3. Pasirinkite **[2nd audio language]** arba **[2nd Subtitle Language]** ir paspauskite **OK**.

Blu-ray BD-Live

Naudokitės išskirtinėmis internetinėmis paslaugomis, tokiomis kaip anonsai, žaidimai, skambėjimo tonai ir t.t.

Ši funkcija veiks tik Blu-ray diskuose, kurie yra suderinami su BD-Live.

1. Paruoškite interneto jungtį ir nustatykite tinklą (žr. "Prijungimas prie interneto").
2. Prie lizdo, jūsų grotuve pažymėto  simboliu (**USB**), prijunkite USB atmintinę.
 - USB atminties įrenginyje bus išsaugomas parsisiųstas BD-Live turinys.
 - Jei šį grotuvą prie interneto prijungiate naudodami bevielio tinklo adapterį (parduodamas atskirai), prie grotuvo prijunkite USB šakotuvą (nepateiktas), kad turėtumėte daugiau laisvų USB lizdų.
 - Norėdami ištrinti USB atmintinėje esantį anksčiau parsisiųstą BD-Live turinį, spauskite  ir pasirinkite **[Setup] > [Advanced] > [Clear memory]**.
3. Grotkite BD-Live funkciją palaikančią diską.
4. Disko meniu pasirinkite BD-Live simbolį ir paspauskite **OK**.
 - ↳ Kraunamas BD-Live. Krovimo ilgis priklauso nuo disko bei interneto jungties.
5. BD-Live vartotojo sąsajoje pasirinkite norimus nustatymus.





Pastaba

- BD-Live paslaugos gali skirtis priklausomai nuo disko ir šalies.
- Naudojantis BD-Live, turinio tiekėjas gali pasiekti informaciją, esančią diske bei jūsų grotuve.
- Naudokite tokią USB atmintinę, kurioje yra bent 1 GB laisvos atminties, kuri galės būti naudojama parsisiųstos informacijos išsaugojimui.

- Jei kartu su grotuvu naudojate USB šakotuvą, neperkraukite jo USB įrenginiais, kad neiškiltų problemų su elektros maitinimo stygiumi.

Blu-ray 3D vaizdo įrašai

Jums reikės:

- 3D televizoriaus.
 - Prijungti šį grotuvą prie televizoriaus, naudojantis HDMI jungtimi.
 - 3D akinių, kurie būtų tinkami jūsų 3D televizoriui.
 - 3D Blu-ray disko.
1. Įsitikinkite, kad įjungta 3D išvestis: spauskite  ir pasirinkite **[Setup] > [Video] > [Whatch 3D video] > [Auto]**.
 2. Grotkite Blu-ray 3D vaizdo įrašą.
 3. Norėdami patirti 3D efektą, užsidėkite 3D akinius.
 - Norėdami 3D formato vaizdą žiūrėti 2D formatu, išjunkite Blu-ray 3D išvestį (spauskite  ir pasirinkite **[Setup] > [Video] > [Whatch 3D video] > [Off]**).


Prijungimas prie interneto tinklo

Prijunkite šį grotuvą prie interneto ir mėgaukitės šiomis paslaugomis:

- **Kompiuterio naršymas (DLNA):** peržiūrėkite nuotraukas, grotkite muziką bei vaizdo įrašus tiesiai iš savo kompiuterio.
- **Internetinės paslaugos:** mėgaukitės internetinėmis paslaugomis (tokiomis kaip nuotraukų, muzikos bei vaizdo įrašų parduotuvių).
- **Programinės įrangos atnaujinimas:** interneto pagalba atnaujinkite savo įrenginyje esančią programinę įrangą.
- **BD-Live:** papildomos premijinės funkcijos internete (taikomos tik Blu-ray diskams su BD-Live funkcija).

... Naudokitės savo Blu-ray diskų / DVD grotuvu

1. Prijunkite šį grotuvą prie internetu bevielo arba laidinė (ang. ethernet) jungtimi.
 - Laidinei jungčiai: prijunkite tinklo laidą (nėra pridėtas) prie šio įrenginio nugaroje esančio **LAN** lizdo.

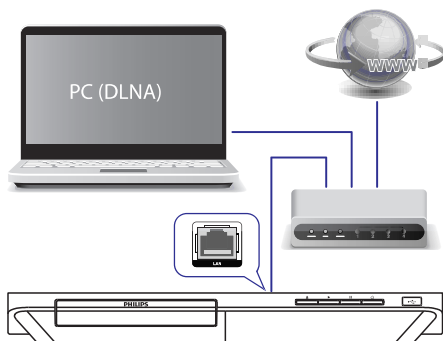

2. Atlikite tinklo įdiegimą.

- 1) Spauskite **▲**.
- 2) Pasirinkite **[Setup]** ir spauskite **OK**.
- 3) Pasirinkite **[Network] > [Network installation]** ir spauskite **OK**.
- 4) Sekite televizoriaus ekrane rodomas instrukcijas ir užbaikite įdiegimą.



Atsargiai

- Prieš prijungiant įrenginį prie tinklo, pasidomėkite tinklo skirstytuvo, media turinio serverio programinės įrangos DLNA ir tinklo veikimo principais. Jeigu reikia, perskaitykite dokumentus, kurie yra pridėti prie tinklo komponentų. Philips neatsako už prarastus, sugadintus ar neteisingus duomenis.

Kompiuterio naršyklė su DLNA

Šiuo grotuvu jūs galite transliuoti bei peržiūrėti vaizdo įrašus, nuotraukas, groti muziką iš savo kompiuterio savo televizoriaus ekrane.


Prieš pradėdami







- Savo kompiuteryje įdiekite su DLNA suderinamą media serverio programą (tokią kaip Windows Media Player 11 ar naujesnę).
 - Savo kompiuteryje įjunkite media turinio bei failų dalinimosi funkciją (skaitykite "Pagalbos(Help)" dokumentą media serverio programoje).
1. Prisijunkite šį grotuvą prie savo kompiuterio tame pačiame namų tinkle (skaitykite "Prijungimas prie interneto tinklo").
 - Norėdami gauti kuo geresnę vaizdo kokybę, naudokitės laidine jungtimi.
 2. Spauskite **▲**.
 - ↳ Televizoriaus ekrane rodomas pagrindinio meniu langas.
 3. Pasirinkite **[browse PC]** ir spauskite **OK**.
 - ↳ Rodoma turinio naršyklė.
 4. Pasirinkite failą ir spauskite **OK**. Pradedamas grojimas.
 - Naudokitės nuotolinio valdymo pultu ir kontroliuokite grojimą.

Internetinės paslaugos

Šio grotuvo pagalba galite naudotis įvairiomis interneto paslaugomis, tokiomis kaip filmai, nuotraukomis ar muzika.

Ko jums prireiks

- Prijunkite šį grotuvą prie interneto tinklo (skaitykite "Prijungimas prie interneto tinklo").
1. Spauskite .
 2. Pasirinkite paslaugą ir spauskite **OK**.
 - **[Netflix]:** internetinės prenumerata filmų bei televizijos serialų transliavimui internetu.
 - **[YouTube]:** vaizdo įrašų dalijimosi paslauga.
 - **[Picasa]:** internetinis nuotraukų albumas.
 - **[AccuWeather]:** pasaulinė internetinė orų prognozė.
 3. Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, naudokitės savo nuotolinio valdymo pultu ir naudokitės įvairiomis paslaugomis.

Funkcija	Mygtukas/Veiksmas
Pasirinkite paslaugą arba elementą.	   
Patvirtinkite pasirinkimą.	OK
Grįžkite į ankstesnį langą arba ištrinkite įvestą tekstą ar simbolius.	
Grįžti į pagrindinį meniu langą.	

Media turinio transliavimas Android įrenginiu

Naudodamiesi Philips SimplyShare, jūs galite šiuo grotuvu transliuoti media turinį iš Android įrenginio per savo televizorių. Norėdami sužinoti daugiau, www.philips.com/support.

Valdymas išmaniaisiais telefonais

Savo išmaniuoju telefonu naršykite, valdykite bei grokite media įrašus.

Jums reikės:

- iPhone telefono (iOS 3.1.3 arba naujesnė) arba įrenginio su Android operacine sistema (Android 2.1 arba naujesnė).
- Parsisiųskite **Philips MyRemote** programą į savo telefoną.
 - iPhone: programos ieškokite **App Store**.
 - Android: programos ieškokite **Android Market** internetinėje parduotuvėje.

Prieš pradėdami

- Prijungti šį grotuvą prie namų tinklo (skaitykite "Prijungimas prie interneto tinklo").
- Prisijunkite savo išmanųjį telefoną prie to paties namų tinklo (skaitykite išmaniojo telefono vartotojo vadovą).
- Įjunkite šį grotuvą.

Valdykite savo grotuvą


Savo išmaniuoju telefonu naršykite, valdykite bei grokite media įrašus šiame grotuve.

1. Į grotuvą įdėkite diską arba prijunkite USB įrenginį.
2. Savo išmaniojo telefono lange spauskite **MyRemote** piktogramą.
 - ↳ Išmaniojo telefono lange pasirodys šio grotuvo pavadinimas.
3. Išmaniajame telefone pasirinkite šį grotuvą.
 - ↳ Išmanusis telefonas dabar yra naudojamas kaip virtualus nuotolinis valdymo pultas.
4. Išmaniajame telefone spauskite **Media** (Media) ir pasirinkite diską arba USB įrenginį.
 - ↳ Rodomi diske arba USB įrenginyje esantys aplankai.
5. Atidarykite aplanką ir pasirinkite failą.
 - Norėdami patekti į nuotolinio valdymo langą, grįžkite į prieš tai buvusius langus savo išmaniajame telefone ir spauskite **Remote** (nuotolinis valdymo pultas) piktogramą. Rodomi tik aktualūs valdymo mygtukai.
6. Spauskite valdymo mygtukus savo išmaniajame telefone ir valdykite grojimą.


- Norėdami matyti daugiau valdymo mygtukų, slinkite pirštą į kairę arba į dešinę.
- Norėdami išeiti iš šios programos, spauskite pagrindinio meniu mygtuką išmaniajame telefone.

Philips EasyLink naudojimas

Šis grotuvas yra suderinamas su Philips EasyLink funkcija, kuri naudoja HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolą. Jūs galėsite vienu nuotolinio valdymo pultu valdyti EasyLink funkciją turinčius įrenginius, kurie yra prijungti prie jūsų grotuvo HDMI jungties. Philips negali užtikrinti, jog visi HDMI CEC įrenginiai veiks 100 %.

1. Naudodamiesi HDMI jungtimi, prijunkite HDMI CEC įrenginius. Televizoriuje bei kituose prijungtuose įrenginiuose įjunkite HDMI CEC nustatymus (daugiau informacijos apie tai skaitykite savo televizoriaus ar kitų įrenginių vartotojo vadovuose).
2. Spauskite .
3. Pasirinkite **[Setup] > [EasyLink]**.
4. Pasirinkite **[On]** prie šių nustatymų: **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** bei **[One Touch Standby]**.
↳ EasyLink funkcija yra įjungta.

One Touch Play (Grojimas vienu prisilietimu)


Jei diskų skyrelyje yra įdėtas vaizdo diskas, spauskite  ir televizorius pabus iš budėjimo režimo. Tada grokite diską.

One Touch Standby (Budėjimo režimas vienu prisilietimu)

Kai prijungtas įrenginys (pvz. televizorius) yra perjungiamas į budėjimo režimą to įrenginio nuotolinio valdymo pultu, jūsų grotuvas taip pat automatiškai persijungs į budėjimo režimą.

3. Nustatymai

Šis skyrius padės jums keisti jūsų grotuvo nustatymus.

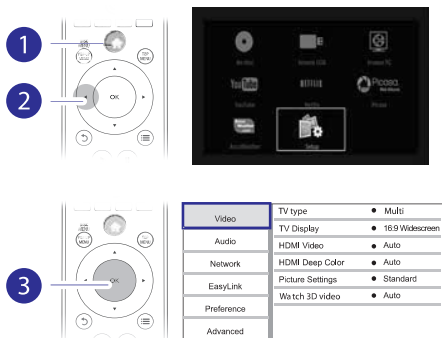

Pastaba

- Pilka spalva pažymėtų meniu nustatymų keisti negalėsite.
- Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, spauskite . Norėdami išeiti iš meniu, spauskite .

Nuotraukos

1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[Setup] > [Video]** ir keiskite vaizdo nustatymus:
 - **[TV type]:** pasirinkite spalvų sistemą, kuri labiausiai tiks jūsų televizoriui.
 - **[TV display]:** pasirinkite geriausiai jūsų televizoriui tinkantį ekrano formatą.
 - **[HDMI video]:** pasirinkite HDMI vaizdo raišką.
 - **[HDMI Deep Color]:** jei vaizdas yra įrašytas "Deep Color" režimu ir televizorius palaiko šią funkciją rodyti spalvas su daugiau šešėlių ir atspalvių.
 - **[Picture settings]:** pasirinkite norimas spalvų nuostatas.
 - **[Watch 3D video]:** grojant Blu-ray 3D diskus, pasirinkite 2D arba 3D vaizdą. Grotuvas HDMI jungtimi turi būti prijungtas prie 3D televizoriaus.

Pastaba

- Prieš pakeičiant nustatymą, įsitikinkite, jog jūsų televizorius palaiko naująjį nustatymą.
- Norėdami naudotis nustatymais, susijusiais su HDMI, visų pirma turite įsitikinti, jog televizorius yra prijungtas HDMI jungtimi.
- Kompozitinei jungčiai (per **VIDEO** jungtį), prie nuorodos **[HDMI video]** pasirinkite 480i/576i arba 480p/576p vaizdo raišką, kad aktyvuotumėte šią jungtį.


Garsas

1. Spauskite .
2. Norėdami pateikti į garso pasirinkčių meniu, pasirinkite **[Setup] > [Audio]**.
 - **[Night mode]:** tylaus arba pilno dinaminio garso pasirinkimas. Naktinis režimas sumažina garsus ir skardžius garsus, padidina švelnius garsus (tokius kaip kalba).
 - **[HDMI Audio]:** pasirinkite šį garso formatą garso išvesčiai, kai grotuvas yra prijungtas prie televizoriaus HDMI jungtimi.
 - **[Digital Audio]:** pasirinkti garso formatą garso išvesčiai, kai grotuvas yra prijungtas naudojantis skaitmenine jungtimi (COAXIAL).
 - **[PCM Downsampling]:** nustatyti PCM garso išvesties atrinkimo dažnį kai grotuvas yra prijungtas skaitmenine ("bendraaše") jungtimi.


Pastaba

- Norėdami naudotis nustatymais, susijusiais su HDMI, visų pirma turite įsitikinti, jog televizorius yra prijungtas HDMI jungtimi.
- Naktinis režimas yra galimas tik klausantis Dolby užkoduotų DVD ir Blu-ray diskus.

Tinklas (pajungimas, būsenos...)

1. Spauskite .
2. Norėdami patekti į tinklo nustatymų meniu, pasirinkite **[Setup]** > **[Network]**.
 - **[Network installation]**: pradėkite laidinio arba bevielio tinklo įdiegimą.
 - **[View network settings]**: rodyti šiuo metu naudojamo tinklo informaciją.
 - **[View wireless settings]**: rodyti šiuo metu naudojamo bevielio tinklo informaciją.
 - **[Name your Product]**: pervadinkite savo grotuvą, kad galėtumėte lengviau jį rasti savo namų tinkle.

Pirminiai nustatymai (kalba, tėvų kontrolė...)

1. Spauskite .
2. Norėdami patekti į pirminių nustatymų meniu, pasirinkite **[Setup]** > **[Preference]**.
 - **[Menu language]**: pasirinkite ekrano meniu.
 - **[Audio]**: pasirinkite garso kalbą vaizdo įrašams.
 - **[Subtitle]**: pasirinkite vaizdo įrašų subtitrų kalbą.
 - **[Disc menu]**: pasirinkite vaizdo įrašų disko meniu kalbą.
 - **[Parental control]**: diskams, kurie yra įrašyti su reitingais, galite skurti draudimus juos žiūrėti. Įveskite "0000", norėdami patekti į draudimų nustatymus. Norėdami groti visus diskus be jokių draudimų, pasirinkite "8".
 - **[Screen saver]**: įjunkite ekrano užsklandą, norėdami apsaugoti savo televizoriaus ekraną nuo per ilgo statinio vaizdo rodymo. Ji įsijungs po 10 minučių, kai grotuvas nebus naudojamas (pvz. laikinai sustabdžius arba pilnai sustabdžius grojimą).
 - **[Auto subtitle shift]**: įjungti arba išjungti subtitrų vietos ekrane nustatymą. Jeigu ši funkcija yra įjungta, subtitrų vieta yra nustatoma automatiškai, kad tiktų jūsų televizoriaus ekranui (ši funkcija veikia tik su kai kuriais Philips televizoriais).


- **[Change password]**: nustatyti arba keisti uždraustų diskų slaptažodį. Įveskite "0000" jei ar neturite slaptažodžio arba užmiršote jau turimą slaptažodį.
- **[Display panel]**: keiskite priekinėje grotuvo dalyje esančio ekranėlio šviesumą.
- **[Auto standby]**: įjungti arba išjungti automatinį budėjimo režimą. Jei funkcija yra įjungta, grotuvas persijungia į budėjimo režimą po 30 minučių neveiksnaus režimo (pvz. laikinai arba pilnai sustabdžius grojimą).
- **[Fast wake up]**: įjungti arba išjungti grotuvą greitam atsibudimui iš budėjimo režimo. Jei ši funkcija išjungta, budėjimo režime yra naudojama mažiau energijos.
- **[VCD PBC]**: rodyti arba praleisti VCD ir SVCD diskų turinį.



Pastaba

- Jei jūsų norimo disko meniu, garso ar subtitrų kalbos nėra sąrašė, iš meniu pasirinkite **[Others]** ir įveskite keturių skaitmenų kalbos kodą, kurį rasite šio vartotojo vadovo knygelės gale.
- Jeigu jūsų pasirinktos disko kalbos įjungti negalima, tuomet grotuvas naudos gamykliškai nustatytą disko kalbą.

Tolimesni nustatymai (atminties ištrynimai...)

1. Spauskite .
2. Norėdami patekti į tolimesnių nustatymų meniu, pasirinkite **[Setup]** > **[Preference]**.
 - **[DB-Live security]**: uždrausite arba leisite internetinę prieigą prie BD-Live turinio (nekomerciniams, vartotojo kurtiems BD-Live diskams).
 - **[Downmix mode]**: valdykite 2 kanalų stereo garso išvestį.
 - **[Software update]**: atnaujinkite šio grotuvo programinę įrangą naudodamiesi interneto tinklu arba USB įrenginiu.

- **[Clear memory]:** ištrinkite DB-Live duomenis, kurie buvo atsiųsti į prijungtą USB įrenginį. Katalogas pavadinimu "BUDA" yra automatiškai sukuriamas patalpinti parsisiųstus BD-Live duomenis.
- **[DivX VOD Code]:** rodyti DivX registracijos arba išsiregistravimo kodą.
- **[Netflix ESN]:** rodyti šio grotuvo ESN (elektroninį serijos) numerį.
- **[Deactivation]:** atšaukti Netflix aktyvaciją šiam grotuvui.
- **[Version information]:** rodyti grotuvo programinės įrangos informaciją.
- **[Restore default settings]:** grąžinti visus grotuvo parametrus į gamyklinius nustatymus.




Pastaba


- Jūs negalite uždrausti internetinio priėjimo komerciniams Blu-ray diskams.
- Prieš įsigyjant DivX vaizdo įrašų bei juos grojant šiuo grotuvu, užregistruokite grotuvą tinklapyje www.divx.com, naudodami savo DivX VOD kodą.

4. Programinės įrangos atnaujinimas


Prieš atnaujinami programinę įrangą, patikrinkite šiame įrenginyje esančios programinės įrangos versiją:


- Spauskite  ir pasirinkite **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Version information]**, tada spauskite **OK**.

Programinės įrangos atnaujinimas internetu

1. Prijunkite savo grotuvą prie interneto (žr. "Prijungimas prie interneto tinklo").
2. Spauskite  ir pasirinkite **[Setup]**.
3. Pasirinkite **[Advanced]** > **[Software update]** > **[Network]**.
 - ↳ Jei renginys nustatys, jog yra galimų atnaujinimų, jūsų bus prašome leisti pradėti atnaujinimą.
4. Sekite televizoriaus ekrane rodomas instrukcijas ir atnaujinkite programinę įrangą.
 - ↳ Kai atnaujinimas bus baigtas, šis grotuvas automatiškai išsijungs ir įsijungs.

Programinės įrangos atnaujinimas su USB atmintine

1. Patikrinkite naujausią programinę versiją, esančią interneto svetainėje adresu www.philips.com/support.
 - Ieškokite savo grotuvo modelio ir spauskite "Software and drivers".
2. Parsisiųskite šią programinę įrangą į savo USB atmintinę.
 - 1) **Išsleiskite parsisiųstąjį failą.**
Įsitikinkite, jog išsleistas failas yra pavadintas "UPG_ALL".
 - 2) **"UPG_ALL" aplanką įkelkite į pagrindinę (šaknies) direktoriją.**
3. Prijunkite savo USB atmintinę prie  (USB) simboliu pažymėto lizdo jūsų grotuve.

4. Spauskite  ir pasirinkite **[Setup]**.
5. Pasirinkite **[Advanced]** > **[Software update]** > **[USB]**.
 - ↳ Jei renginys nustatys, jog yra galimų atnaujinimų, jūsų bus prašome leisti pradėti atnaujinimą.
6. Sekite televizoriaus ekrane rodomas instrukcijas ir atnaujinkite programinę įrangą.
 - ↳ Kai atnaujinimas bus baigtas, šis grotuvas automatiškai išsijungs ir įsijungs.



Atsargiai

- Neatjunkite maitinimo bei neišimkite USB įrenginio tol kol vyksta programinės įrangos atnaujinimas, nes tai gali pažeisti jūsų grotuvą.

5. Informacija apie įrenginį



Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Regiono kodas

Šis grotuvas gali groti diskus su tokiais regionų kodais:

DVD



Blu-ray



Šalys

Europa, Didžioji Britanija

Atkuriami media formatai:

- DB-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- VCD/SVCD
- Garso CD, CD-r/CD-RW, MP3 medijos, WMA medijos, JPEG failai
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD medijos, MKV medijos
- USB atminties įrenginiai

Failų formatai

- Vaizdas: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Garsas: .aac/m4a, .mp3, .wma
- Nuotraukos: .jpg, .gif, .png

Vaizdas

- Signalo sistema: PAL/NTSC
- Kompozitinė vaizdo išvestis: 1Vp-p (75 ohm)
- HDMI išvestis: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz

Garsas

- 2 kanalų analoginė išvestis
 - Garso priekinė K + D : 2 Vrms (>1 kohm)
- Skaitmeninė išvestis: 0.5 Vp-p (75ohm)
 - Optinė, bendraašė
- HDMI išvestis

- Atrinkimo dažniai:
 - MP3: 32kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Pastovūs bitų dažniai:
 - Mp3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

USB

- Suderinamumas: greitaeigis USB (2.0)
- Palaikoma klasė: USB Mass Storage Class
- Failų sistema: FAT16, FAT 32, NTFS
- USB jungtis: 5V ===, 500mA (kiekviena jungtis)
- Suderinamas HDD (liet. nešiojamas kietasis diskas):
- gali būti reikalingas papildomas išorinis maitinimo šaltinis

Pagrindinis įrenginys

- Galia: AC 220-240~, 50-60Hz
- Energijos suvartojimas: 10W
- Energijos suvartojimas budėjimo režime (gretas atsibudimas išjungtas): <0.5W
- Matmenys (P x A x G): 360 x 42 x 219 (mm)
- Grynas svoris: 1.15 kg

Pateikti priedai

- Nuotolinis valdymo pultas ir baterijos
- Vartotojo vadovas
- Įmontuoto DC-ROM vartotojo vadovas įvairiomis kalbomis (tik Europos kontinentui)

Lazerio informacija

- Lazerio tipas (diodas): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Bangos ilgis: 398 – 412 nm (BD), 650 – 664 nm (DVD) 784 – 796 nm (CD)
- Išvesties galia (maksimali): 20mW (BD), 7mW (DVD), 7mw (CD)

6. Trikčių šalinimas



Pastaba

- Norėdami identifikuoti produktą ir pažiūrėti tiekimo reitingus, remkitės atspausdinta lentele, esančia jūsų įrenginio nugarinėje pusėje arba apačioje.
- Prieš atliekant ar keičiant bet kokius sujungimus, įsitinkinkite, kad visi įrenginiai yra išjungti iš elektros tinklo.



Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos dangčio.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šiuo grotuvu susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrį. Jeigu sutrikimo pašalinti nepavyko, aplankykite tinklapį internete, adresu www.philips.com/welcome. Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį, kuriuos rasite savo griuvo nugarėlėje. Užsirašykite duomenis čia:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Pagrindinis įrenginys

Neveikia šio įrenginio mygtukai.

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.

Vaizdas

Nėra vaizdo.

- Įsitinkinkite, kad pasirinkote teisingą vaizdo įvesties kanalą televizoriuje.
- Jei televizorius yra prijungtas kompozitine jungtimi (per **VIDEO** jungtį), pasirinkite vaizdo raišką 480i/576i arba 480p/576p ir įjunkite vaizdo išvestį (spauskite **⬆** ir pasirinkite **[Setup] > [Video] > [HDMI video]**).

Televizoriuje nerodomas vaizdas naudojantis HDMI jungtimi.

- Patikrinkite, ar HDMI laidas nėra pažeistas. Jei pažeistas, pakeiskite jį nauju laidu.
- Nuotoliniame valdymo pulte spauskite **⬆** (Pagrindinis meniu), tuomet 731 mygtukus, norėdami grąžinti įprastą vaizdo raišką. Arba palaukite 10 sekundžių, kol įvyks automatinis atsistatymas.
- Jei grotuvas yra prijungtas prie neleistino peržiūros įrenginio HDM jungtimi, jūs negalėsite perduoti garso/vaizdo signalo.

Diskas negroja aukštos raiškos (high-definition) vaizdo.

- Įsitinkinkite, kad diske yra aukštos raiškos vaizdo turinys.
- Įsitinkinkite, jog televizorius palaiko aukšto raiškos vaizdą.

Garsas

Nėra garso iš televizoriaus.

- Įsitinkinkite, jog garso laidas yra prijungtas prie televizoriaus garso įvesties lizdo.
- Įsitinkinkite, jog televizorius yra perjungtas į tinkamą šiam grotuvui šaltinio įvestį.

Nėra garso iš išorinio garso įrenginio garsiakalbių (namų kino garsiakalbių arba stiprintuvo).

- Įsitinkinkite, jog garso laidas yra prijungtas prie televizoriaus garso įvesties lizdo.
- Perjunkite išorinį garso įrenginį į teisingą garso šaltinio įvestį.

Nėra garso naudojantis HDMI jungtimi.

- Gali būti, jog jūs negirdėsite garsi iš HDMI išvesties, jeigu prijungtas įrenginys yra nesuderinamas su HDCP arba suderinamas tik su Dvi.

Nesigirdi antros garso išvesties, naudojant "picture-in-picture" (ekrano ekrane) funkciją.

- Kai **[HDMI Audio]** arba **[Digital Audio]** meniu yra pasirinktas **[Bitstream]**, interaktyvūs garsai, tokie kaip "picture-in-picture" funkcijos garsai, yra išjungiami. Nesirinkite **[Bitstream]**.

Grojimas

Negroja diskas.

- Nuvalykite diską.
- Įsitikinkite, jog diskas yra teisingai įdėtas.
- Įsitikinkite, kad šis produktas gali groti diską (žiūrėkite "Produkto informacija").
- Įsitikinkite, kad šis produktas palaiko DVD arba BD disko regiono kodą.
- Įsitikinkite, kad DVD+-RW arba DVD+-R diskai baigti įrašinėti.

Negroja DivX failai.

- Įsitikinkite, kad DivX failas yra pilnas.
- Įsitikinkite, jog vaizdo failo pavadinimo plėtinys yra teisingas.
- Norėdami peržiūrėti DivX DRM užkoduotus failus iš USB įrenginio arba interneto, prijunkite šį grotuvą prie televizoriaus HDMI jungtimi.

DivX subtitrai rodomi neteisingai.

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka DivX vaizdo failo pavadinimą.
- Įsitikinkite, jog įrenginys palaiko jūsų subtitrų failų plėtinį (.srt, .sub, .txt, .ssa arba .smi).

Nenuskaitomi USB įrenginyje esantys duomenys.

- Įsitikinkite, kad USB turinio formatas yra tinkamas šiam įrenginiui.
- Įsitikinkite, kad USB įrenginys suformatuotas su tokia pačia failų sistema, kurią palaiko namų kinas.
- USB HDD (išorinis nešiojamas kietasis diskas) gali reikėti papildomo išorinio maitinimo šaltinio.

Televizoriuje rodomas užrašas "No entry" arba "x".

- Funkcija negalima.

Neveikia EasyLink funkcija.

- Įsitikinkite, kad namų kinas yra prijungtas prie Philips EasyLink televizoriaus ir kad įjungta EasyLink funkcija (žiūrėkite "Naudokitės savo Blu-ray diskų / DVD grotuvu" > "Philips EasyLink naudojimas").

Nepavyksta patekti į "BD-Live" funkciją.

- Įsitikinkite, ar grotuvas yra prijungtas prie tinklo (žr. "Naudokitės savo Blu-ray diskų / DVD grotuvu" > "Prijungimas prie interneto tinklo").
- Įsitikinkite, jog įrenginyje yra atliktas tinklo įdiegimas (žr. "Naudokitės savo Blu-ray diskų / DVD grotuvu" > "Prijungimas prie interneto tinklo").
- Įsitikinkite, jog Blu-ray diskas palaiko DB-Live funkcijas.
- Ištrinkite atmintį (žr. "Nustatymai" > "Tolimesni nustatymai (atminties ištrynimas...)").

Nepavyksta parsisiųsti vaizdo įrašo iš internetinės vaizdo įrašų parduotuvės.

- Įsitikinkite, jog įrenginys yra teisingas prijungtas prie tinklo (žr. "Naudokitės savo Blu-ray diskų / DVD grotuvu" > "Prijungimas prie interneto tinklo").
- Įsitikinkite, jog šis grotuvas yra prijungtas prie televizoriaus HDMI jungtimi.
- Įsitikinkite, kad sumokėjote už vaizdo įrašą. Patikrinkite, ar nuomos periodas nėra pasibaigęs.

Tinklas

Neveikia internetinės paslaugos (Youtube/netfix/picasa/accuweather).

- Įsitikinkite, ar grotuvas yra prijungtas prie tinklo (žr. "Naudokitės savo Blu-ray diskų / DVD grotuvu" > "Prijungimas prie interneto tinklo").
- Įsitikinkite, jog įrenginyje yra atliktas tinklo įdiegimas (žr. "Naudokitės savo Blu-ray diskų / DVD grotuvu" > "Prijungimas prie interneto tinklo").
- Patikrinkite sujungimus su maršrutizatoriumi (daugiau informacijos rasite savo maršrutizatoriaus vartotojo vadove).

Kompiuterio naršyklė bei internetinės paslaugos veikia lėtai.

- Skaitykite savo bevielio tinklo maršrutizatoriaus vadovą: koks turėtų būti patalpų spektras, perdavimo sparta bei kiti faktoriai, įtakojantys kokybę.
- Jūsų maršrutizatoriui reikalingas greitaiegis internetas.

3D vaizdas

Negaliu matyti 3D vaizdo efekto.

- Įsitikinkite, jog 3D išvestis yra įjungta (žr. (žr. “Naudokitės savo Blu-ray diskų / DVD grotuvu” > “Blu-ray 3D vaizdo įrašai”).
- Įsitikinkite, jog grojamas diskas yra suderinamas su Blu-ray 3D.
- Įsitikinkite, jog televizorius turi 3D vaizdo efektą ir taip pat palaiko HDMI. Patikrinkite, ar televizorius įjungtas į 3D režimą (skaitykite televizoriaus vartotojo gidu).
- Įsitikinkite, jog 3D akiniai yra veikiantys (skaitykite televizoriaus vartotojo gidą).

7. Pastabos apie saugumą bei kita svarbi informacija

Prieš pradėdami naudotis šiuo Blu-ray diskų/DVD grotuvu, atidžiai perskaitykite ir supraskite visą informaciją, esančią instrukcijose. Jeigu gedimas įvyks dėl to, kad neteisingai naudojotės instrukcijomis, garantija nebegalios.

Saugumas

Rizika sukelti elektros šoką arba gaisrą!

- Niekuomet nepalikite įrenginio arba jo priedų Lietuvoje ar drėgmėje. Prie įrenginio niekuomet nelaikykite objektų, pripildytų vandeniu, tokių kaip vazos. Apliejus įrenginį, kuo skubiau atjunkite jį iš elektros tinklo. Prieš pradėdami naudotis įrenginiu, susisiekite su Philips klientų aptarnavimo skyriumi, kad įrenginys būtų patikrintas prieš įjungimą.
- Saugokite įrenginį bei jo priedus nuo atviros ugnies ar karščio, įskaitant tiesioginius saulės spindulius.
- Neužblokuokite įrenginio ventiliacijos ar kitų angų.
- Jei atjungimui naudojamas MAINS tipo maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, toks prietaisas turėtų būti visuomet paruoštas ir pasiekiamas.
- Niekuomet nepalikite baterijų (jų pakuotės arba įdėtų baterijų) prie įvairių karščio šaltinių, įskaitant ugnį, tiesioginius saulės spindulius ar pan.
- Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo.
- Kai jūs atjungiate maitinimo laidą, įsitikinkite, kad visuomet būtų atjungiamas kištukas, o ne pats laidas.
- Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!
- Prieš įjungiant įrenginį į elektros tinklą, įsitikinkite, kad elektros įtampa yra tokia pati kaip ir įtampa, atspausdinta šio įrenginio apatinėje dalyje. Niekada nejunkite įrenginio į skirtingos įtamos tinklą.

Rizika susižeisti arba sugadinti įrenginį!

- Matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas, kai įrenginys atidarytas. Venkite lazerio spinduliuotės.
- Nelieskite optinio lęšio, esančio diskų dėkle.
- Niekuomet nestatykite įrenginio ar kitų objektų ant prijungtų laidų arba ant kitų elektros prietaisų.
- Jeigu įrenginys yra transportuojamas žemesnėje nei 5°C temperatūroje, išpakuokite jį ir prieš įjungdami į elektros tinklą įsitikinkite, kad įrenginys pasiekė kambario temperatūrą.

Perkaitinimo rizika!

- Niekada nelaikykite įrenginio uždaroje vietoje. Visada palikite bent 10cm laisvos vietos aplink namų kino sistemą, kad ji galėtų vėdintis. Įsitikinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengtų užuolaidos ar kiti daiktai.

Užteršimo rizika!

- Nesumaišykite skirtingų rūšių baterijų (vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų, arba anglies ir šarminių baterijų).
- Baterijas įdėjus neteisingai iškyla sprogimo rizika. Baterijas pakeisti tik tokiomis pačiomis arba tokio pačio tipo baterijomis.
- Išimkite baterijas, jeigu jos yra pasibaigę, arba jeigu nuotolinio valdymo pultas bus nenaudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

Rizika praryti baterijas!

- Įrenginyje/nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos tipo baterija, kurią yra nesunku praryti.
- Bateriją visuomet laikykite atokiau nuo vaikų!

II klasės įrangos simbolis:



Tai yra CLASS II įrenginys su dviguba izoliacija.

KLASĖ 1 LAZERINIS PRODUKTAS

Išpėjimas dėl sveikatos žiūrint 3D

- Jeigu jūsų arba jūsų šeimos istorijoje pasitaikė epilepsijos atvejų arba priepuolių, sukeltų šviesos, tuomet prieš žiūrėdami į greitai besikeičiančius vaizdus, šviesos šaltinius ar 3D vaizdus, turėtumėte pasitarti su medikais.
- Norint išvengti sutrikimų, tokių kaip galvos svaigimas, galvos skausmas ar orientacijos praradimas, mes rekomenduojame nežiūrėti 3D vaizdų ilgą laiko tarpą. Jeigu pajuntate bet kokių nepatogumų, kuo skubiau nutraukite 3D žiūrėjimą ir artimiausiu metu neužsiimkite jokia pavojinga veikla (pvz. vairuoti automobilį), kol simptomai nepranyks. Jeigu simptomai nedingsta, nežiūrėkite 3D vaizdų nepasikonsultavę su medikais.
- Tėvai turėtų prižiūrėti savo vaikus, kuomet jie žiūri 3D vaizdus, kad užtikrintų, jog vaikai nejaučia anksčiau išvardintų sutrikimų. 3D vaizdų žiūrėjimas yra nerekomenduojamas vaikams iki 6 metų, nes jų regėjimas nėra pilnai susiformavęs.

Produkto priežiūra

- Į diskų dėką nedėkite jokių kitų daiktų, išskyrus diskus.
- Į diskų dėklą nedėkite subraižytų arba suskilinėjusių diskų.
- Jei įrenginiu nesinaudosite ilgą laiką, išimkite diskus iš diskų dėklo.
- Valykite įrenginį tik su mikro pluošto medžiaga.

Aplinkosaugos informacija



Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš tokių medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo produkto matote nubrauktą konteinerio simbolį, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC. Niekada neišmeskite savo produkto kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Prašome pasidomėti vietinėmis produktų išmetimo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas įrenginiu, sumažins neigiamą įtaką gamtai ir žmonių sveikatai.



Jūsų produkte yra baterijos, kurios, pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, negali būti išmetamos su buitinėmis atliekomis. Prašome susipažinti su vietinėmis panaudotų baterijų surinkimo taisyklėmis. Teisingas baterijų išmetimas padės išvengti potencialiai neigiamų pasekmių gamtai ir žmonių sveikatai.



Šis produktas atitinka Europos Sąjungos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams.

Informacija apie autorines teises



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Šiame įrenginyje yra technologija, apsauganti įrenginį nuo kopijavimo, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektualinių Rovi Korporacijos teisių. Reversinė inžinerija ir išardymas yra draudžiami.

Atvirojo kodo programinė įranga

Philips Electronics Singapore Pte Ltd pagal pareikalavimą gali pateikti pilną programinės įrangos kodą, kuris yra apsaugotas autorių teisių ir naudojamas tik šiam produktui, nes pagal atitinkamas licencijas šį kodą pateikti yra privaloma. Šis pasiūlymas taikomas tris metus nuo šio produkto įsigijimo visiems, kurie gavo šią informaciją. Norėdami gauti šaltinio kodą, susisiekite su open.source@philips.com. Jeigu nenorite naudotis savo el. pašto adresu arba, jeigu negavote patvirtinimo el. paštu per vieną savaitę nuo užklauso, prašome parašyti į "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhovenas, Nyderlandai". Jeigu jūs negavote patvirtinimo, skirto jūsų laiškui, prašome parašyti el. laišką aukščiau nurodytu adresu. Atviro programinės įrangos kodo licencijų ir pareiškimų tekstus rasite naudojimosi instrukcijose.

Šis produktas yra patentuotas pagal Verance korporacijos licenciją ir yra saugomas JAV 7,369,677 patento ir kitų JAV ir pasaulio patentų, išduotų ir patvirtintų, autorių teisių ir prekybos paslapčių apsaugos. "Cinavia" yra Verance Corporation prekinis ženklas. Kopijavimo teisė 2004-2010 Verance Corporation. Visos teisės saugomos Verance Corporation. Atvirkštinė inžinerija ar išrinkimas yra draudžiami.

"Cinavia" pranešimas

Šis produktas naudoja "Cinavia" technologiją, kuri skirta apriboti kai kurių komerciškai gaminamų filmų ir vaizdo įrašų neteisėtas kopijas ir jų garso takelius. Kai aptinkamas draudžiamas naudoti įrašas apie neteisėtą kopiją pranešima rodant pranešimą ekrane ir grojimas arba kopijavimas nutraukiamas.

Daugiau informacijos apie "Cinavia" technologiją gaukite apsilankę <http://www.cinavia.com>. vartotojų informacijos centre. Jeigu turite svarbių klausimų arba norite gauti papildomos informacijos apie "Cinavia" technologiją, atsiųskite laišką adresu: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Prekiniai ženklai



"Blu-ray®", "Blu-ray Disc®", "Blu-ray Disc®" logotipas, "Blu-ray 3D" ir "Blu-ray 3D" logotipas yra "Blu-ray Disc" asociacijos prekiniai ženklai.



"HDMI", "HDMI" logotipas bei "High-Definition Multimedia Interface" yra "HDMI licensing LLC" registruoti prekiniai ženklai JAV ir kitos šalyse.



DLNA®, DLNA logotipas bei DLNA CERTIFIED® Digital Living Network Alliance prekiniai ženklai.



Pagaminta pagal licenciją iš "Dolby Laboratories". "Dolby" bei dvigubos-D simbolis yra "Dolby Laboratories" priklausantys prekybos ženklai.



APIE DIVX VIDEO: "DivX®" yra skaitmeninis vaizdo formatas, sukurtas "DivX, Inc." Tai yra oficialus "DivX Certified" produktas, grojantis "DivX" formato failus.

Apsilankykite interneto svetainėje www.divx.com, norėdami gauti daugiau informacijos bei programinės įrangos, kurios pagalba galėsite konvertuoti savo failus į "DivX video".

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis "DivX Certified®" produktas turi būti užregistruotas, norint juo groti Video-On-Demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, raskite "DivX VOD" segmentą įrenginio nustatymo meniu. Turėdami šį kodą aplankykite interneto svetainę vod.divx.com, kad užbaigtumėte registracijos procesą ir sužinotumėte daugiau apie "DivX VOD".

"DivX Certified®" yra naudojamas DivX® ir DivXPlus HD (H.264/MKV) vaizdo įrašams iki 1080p, įskaitant ir aukščiausios kokybės turinį.

"DivX®", "DivX Certified®", "DivX Plus®HD" ir susiję logotipai yra Rovi Corporation arba jos dukterinėms įmonėms priklausantys prekiniai ženklai ir yra naudojami tik pagal licenciją.



Pagaminta pagal JAV Patentų licenciją: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 bei kitus JAV bei pasaulyje išduotus bei galiojančius patentus. "DTS" bei "Simbolis" yra registruoti prekiniai ženklai, ir DTS 2.0+ Digital Out bei DTS logotipai yra DTS, Inc. prekiniai ženklai. Produktuose yra programinė įranga. © DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.



BONUS VIEW®

"BD LIVE" ir "BONUSVIEW" yra "Blu-ray Disc" asociacijos prekiniai ženklai.



"DVD Video" yra DVD Formato/Logotipo licencijavimo korporacijos prekinis ženklas.




"Java" ir kiti "Java" prekiniai ženklai yra registruoti "Sun Microsystems, Inc.", esančios Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/arba kitose šalyse, prekiniai ženklai.

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernowek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos.

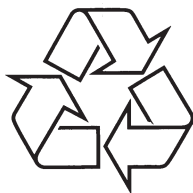

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>