


Registreerige oma toode ja saage tuge
www.philips.com/welcome

Pildiraam

SPH 8008

SPH 8208

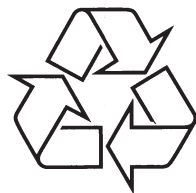

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

1 Oluline	4	5 Piltide/videote või albumite sirvimine ja haldamine	22
Ohutus.....	4	Sirvige piltide/videote faile albumi režiimis....	22
Ohutusalsed nõuanded ja hooldus.....	4	Pildi-/videofaili lisamine lemmikute albumisse	22
Märkused	4	Pildi-/videofaili kopeerimine	23
EU vastavuse deklaratsioon	4	Pildi-/videofaili liigutamine	23
Toote eluea lõpus selle ära viskamine.....	4	Pildi-/videofaili kustutamine	24
Ümbertöötlemise informatsioon klientidele	4	Pildi pööramine	24
Keelatud aine deklaratsioon	6	Pildi efekti valimine	25
Bluetooth avaldus	6	Piltide grupeerimine nime/kuupäeva alusel	26
Kolmanda osapoole tarkvara	7	Mitme pildi valimine korraga	26
2 Teie pildiraam	8	Pildi-/video- või muusikafailide eemaldamine lemmikute albumist	27
Tutvustus.....	8	Albumite haldamine	27
Mis on karbis?.....	8	Albumi loomine	28
Ülevaade teie pildiraamist	10	Albumi ümber nimetamine	29
3 Alustamine	12	6 Kuupäeva/aja kuvamine slaidiesitluses	30
Sisseehitatud aku laadimine	12	7 7 Meeldetuletuse loomine	32
Pildiraami sisse/välja lülitamine.....	13	Meeldetuletuse muutmine	33
Pildi- või video-/muusikafailide ülekanne	13	8 Slaidiesitluse seadistused	34
Üle kandmine Philips PhotoFrame Manageriga	13	Üleminekuefekti valimine.....	34
Ülekanne mäluseadmest.....	14	Tausta valimine.....	34
4 Taasesitamine	17	Failitüübi valimine slaidiesitluseks.....	36
Piltide taasesitamine.....	17	Kollaaži piltide kuvamine	37
Video taasesitamine	19		
Taustamuusika taasesitamine	20		
Teemakella kuvamine.....	21		

Mp3

Failiformaat heli kokkupakkimise süsteemiga. MP3 on lühend Motion Picture Experts Group 1 (või MPEG-1) Audio Layer 3. MP3 formaadiga saab ühe CD-R või CD-RW peale mahutada kuni 10 korda rohkem informatsiooni, kui tavalisele CDle.

Mälupulk

Mälupulk (Memory Stick). Fläsh mälukaart digitaalseks salvestamiseks kaameratel, videokaameratel ja teistel käeshoitavatel seadmetel.

SD kaart

Secure Digital Memory kaart. Fläsh mälukaart, mis võimaldab salvestada digikaameratel, mobiiltelefonidel ja PDAdel. SD kaardid kasutavad sama 32x24 mm vormi nagu Multimeedia kaardid (MMC), kuid on pisut jämedamad (2.1mm vs 1.4 mm) ja SD kaardi lugejad loevad mõlemat formaati. Kaardi suurus on kuni 4 GB.

xD kaart

EXtreme Digital Picture Card. Fläsh mälu kaart, mida kasutatakse digikaamerates.

14. SÕNARAAMAT

Bluetooth®

Bluetooth® on lühiulatusesega juhtmevaba protokoll, mis on mõeldud mobiilseadete informatsiooni ja aplikatsioonide jagamiseks teineteisega, ilma kaablite ja segaja probleemideta. Nimi viitab Viikingi Kuningale, kes ühendas Taani. Töötab 2.4 GHz. Lisainfo saamiseks vaadake bluetooth.com.

JPEG

Väga levinud digitaalpiltide formaat. Liikumata piltide kokkupakkimise süsteem, mille pakkus välja Joint Photographic Expert Group, mis võimaldab pilti palju kokku suruda vaid väikeste kvaliteedikadudega. Failid on laiendiga .jpg või .jpeg.

Kbps

Kilobitti sekundis. Digitaalne info kiiruse mõõtmise süsteem, mida kasutatakse tihti kokkumõeldud formaatidel nagu AAC, DAB, MP3 jne. Mida suurem kogus, seda parem on üldjuhul ka kvaliteet.

Kensington lukk

Kensington turva-ava (nimetatakse ka K-avaks või Kensington lukuks). On osa vargavastasest süsteemist. See on väike metalliga tugevdatud auk, mis leiduvad pea kõigil väikestel või kaasaskantavatel arvutitel ja elektroonika seadmetel, eriti kallistel ja/või suhteliselt kergekaalulistel seadmetel, näiteks sülearvutitel, arvutimonitoridel, lauaarvutitel, mängukonsoolidel ja videoprojektoritel. Seda kasutatakse luku-ja-kaabli seadeldise paigaldamiseks, täpsemalt Kensingtoni omade.

Kuvasuhe

Kuvasuhe viitab televiisoriekraanide pikkuse ja kõrguse suhtele. Tavalise televiisori kuvasuhe on 4:3, samas kui kõrgdefiniitsiooniliste või laiekraaniga televiisorite kuvasuhe on 16:9. Kirjakast võimaldab nautida pilte laiema perspektiiviga standardisel 4:3 ekraanil.

Liikuv JPEG

Liikuv JPEG (M-JPEG) on mitteametlik nimetus multimeedia formaadile, kus iga videokaader või vahelduv väli digitaalse video järjestuses on eraldi kokku pakitud nagu JPEG kujutis. Seda kasutatakse tihti mobiilsetes seadmetes nagu näiteks digikaamerates.

Minipilt

Minipilt on vähendatud suurusega pilt, mis muudab pildi äratundmise lihtsamaks. Minipiltide funktsioon on sama piltidel nagu sõnadel on sisukord.

MMC kaart

Multimeedia kaart. Flash mälukaart, millele saab salvestada mobiiltelefonide, PDAl ja teiste sääraste seadmete infot. Kaart kasutab flash mälu kirjutamise/lugemise funktsioonideks või ROM kiipe (ROM-MMC) staatilise informatsiooni jaoks, viimast kasutatakse laialdaselt informatsiooni lisamiseks Palm PDAl.

SISUKORD

9	Teised seadistused	38
	Kiirmenüü kasutamine.....	38
	Ekraanipealse keele valimine	38
	Ereduse kohandamine	38
	Kellaaja/kuupäeva seadistamine	39
	Kellaaja/kuupäeva formaadi seadistamine	40
	Smart Power seadistused.....	41
	Pildiraami hiberneerimine.....	42
	Automaatse pidi orientatsiooni valimine.....	42
	Klahvihelide sisse/välja lülitamine	43
	Lülitage sisse/välja mäluseadme sisu kaitse..	43
	Demo sisse lülitamine	44
	Bluetooth ühenduse loomine.....	44
	Bluetooth PIN koodi määramine.....	45
	Pildiraami kohta käiva info vaatamine	46
	Pildiraami ümber nimetamine	47
	Tehaseseadistuste taastamine	48
10	Pildiraami uuendamine	49
11	Tooteinfo	50
12	Korduma kippuvad küsimused	52
13	Lisa	53
	Pildi-/videofailide saatmine Bluetooth ühendusega mobiiltelefonis.....	53
14	Sõnaraamat	54

Vajate abi?

Palun külastage www.philips.com/welcome, kus omate ligipääsu täielikult kõigile tugimaterjalidele, nagu kasutusjuhend, uusimad tarkvarauuendused ja vastused korduma kippuvatele küsimustele.

1. OLULINE

Ohutus

Ohutusalsed nõuanded ja hooldus

- alased nõuanded ja hooldus
- Ärge kunagi puudutage, vajutage, hõõruge ega lööge ekraani kõvade esemetega, sest see võib kahjustada ekraani jäädavalt.
- Kui toodet ei kasutata pika aja vältel, lülitage see välja.
- Enne ekraani puhastamist lülitage seade välja ja ühendage see lahti vooluvõrgust. Puhastage ekraani vaid pehme niiske riidega. Ärge kunagi kasutage aineid nagu alkohol, kemikaalid ega majapidamispuhastusvahendeid, et puhastada toodet.
- Ärge kunagi asetage toodet avatud leegi lähedusse ega ka kuumusallikate juurde, kaasa arvatud otsene päikesevalgus.
- Kaitske seadet vihma ja vee eest. Ärge kunagi asetage vedelikega täidetud esemeid nagu vaasid toote lähedusse.
- Ärge kunagi pillake toodet maha. Kui pillate toote maha, saab see kahjustada.
- Hoidke alust juhtmetest kaugemal.
- Kontrollige, et installeerite ja kasutate vaid teenust või tarkvara, mis on usaldusväärsest allikast, viirusevaba ja ilma kahjuliku tarkvarata.
- See toode on vaid siseruumides kasutamiseks.
- Kasutage vaid kaasasolevat vooluadapterit.



Hoiatus

- Pildiraami Bluetooth ühendus võib põhjustada juhtmevaba segamist. Kontrollige, et lõpetate Bluetooth ühenduse või lülitate välja oma pildiraam, kui kasutate seda sõidukis.

Märkused

Garantii

Ükski seadme osa pole tarbijale kasutatav. Ärge avage ega eemaldage seadme katet. Hooldustöid võib läbi viia vaid Philipsi teenindustes ja ametlikes paranduspoodides. Kui seda nõuet ei järgita, muutub igasugune garantii kehtetuks.

Kõik toimingud, kohandused, paigaldamisega seonduv, mis on selles kasutusjuhendis keelatud või mittesoovituslikud, muudavad garantii kehtetuks.



**Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid**

Loata koopiategemine autoriõigustega kaitstud materjalidest, kaasa arvatud arvutiprogrammidest, failidest, ülekannetest ja helisalvestistest, võib olla autoriõiguste rikkumine ning võib olla kriminaalkuritegu. Seadet ei tohi kasutada sellistel eesmärkidel.

EU vastavuse deklaratsioon

Siinkohal kinnitab Philips Consumer Lifestyle, P&A, et see digitaalne pildiraam SPF8008/SPF8208_10/_05 on vastavuses peamiste 1999/5/EC direktiivi nõudmistega ja sätetega.

Vastavus EMF (elektromagnetilisele väljale)

Koninkijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb tarbijatele mitmeid tooteid, millel on võime kiirata ja võtta vastu elektromagnetilist signaali, nagu ka kõikidel teistelgi elektroonilistel seadmetel.

Üks Philipsi juhtivaid äripõhimõtteid on tarvitusele võtta kõik tervise ja ohutuse vahendid oma toodetele, mis on vastavuses kõikide seaduslike nõuetega ja mis jäävad EMF standardite piiresse toote tootmise ajal.

13. LISA

Pildi-/videofailide saatmine Bluetooth ühendusega mobiiltelefonis



Märkus

- Kontrollige, et Bluetooth ühendus mobiiltelefonil on sisse lülitatud.
- Kontrollige, et Bluetooth ühendus pildiraamil on sisse lülitatud.
- Detailsed kasutamise protseduurid võivad erineda erinevatel mobiiltelefonidel.

Telefonil:

1. Valige video-/pildifailid, mida saata pildiraami.
2. Valige **[Send]** (saada) > **[Bluetooth]** ja seejärel kinnitage valikut.
↳ Otsitakse Philipsi pildiraami.
3. Kui küsitakse PIN koodi, sisestage pildiraami PIN (vaikimisi 0000).
4. Valige **[Send]** (saada) ja seejärel kinnitage valik.
↳ Valitud pildi-/videofailid saadetakse ja salvestatakse **[Bluetooth]** albumisse pildiraamil.

12. KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kas LCD puutekraan on sisse lülitatud?

LCD ekraan pole puutetundlik. Pärast pildiraami sisse lülitamist, saate kasutada puuteäärt pildiraami esipaneelil, et kontrollida pildiraami.

Kas saan pildiraamiga kustutada pilte mälukaardilt? Jah, see toetab välistelt seadmetelt nagu mälukaardid kustutamise funktsiooni. Kontrollige, et olete kustutamise funktsiooni sisse lülitanud pildiraamil.

Miks pildiraam ei näita osasid pilte?

- Pildiraam kuvab vaid JPEG pilte (maksimaalne: 8000x6000 pikslit resolutsioon) ja progressiivseid JPEG pilte (maksimaalne: 1024x768 pikslit resolutsioon).
- Kontrollige, et pildid poleks kahjustatud.

Miks pildiraam ei näita osasid videoid?

Pildiraam taasesitab enamikke digikaamera videofaile või mobiiltelefoni videofaile M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg), MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4), H.263 (*.avi/*.mov/*.3gp/*.3g2) formaadis.


Kontrollige, et videofailide suurus on sobilik pildiraamile (täpsema informatsiooni saamiseks vaadake tooteinfo peatükki kasutusjuhendis).

Kontrollige, et videofailid poleks kahjustatud.

Miks pildiraam ei taasesita videofaile, mida ma nägin sirvimise [Browse] menüüs ja sain enne taasesitada?

Kontrollige, et [Slideshow Photo Only] (ainult piltide slaidiesitus) poleks sisse lülitatud.

Videote taasesitamiseks slaidiesitluses:

- Slaidiesitluse režiimis vajutage .
- Kuvatud valikute menüüs valige [Slideshow Photo Only].
- Kuvatud teates valige [No] (ei) ja seejärel vajutage OK, et kinnitada.

Nüüd saate taasesitada videofaile slaidiesitluses. .

Miks pildiraam ei näita osasid muusikafaile?

Pildiraam toetab vaid MP3 (MPEG Audio Layer III) muusikafaile. Kontrollige, et need MP3 (MPEG Audio Layer III) muusikafailid poleks kahjustatud.

Miks pildiraam ei lülitu automaatselt välja, kui olen selle funktsiooni aktiveerinud?

Kontrollige, et olete seadistanud kellaaja, automaatse välja ja sisse lülitamise aja õigesti. Pildiraam lülitub välja täpselt automaatse väljalülitamise ajal. Kui aeg on juba möödas sel päeval, läheb seade automaatse väljalülitamise režiimi järgmisel päeval.

Kas saan suurendada pildiraami mälu mahtu, et salvestada sinna rohkem pilte?

Ei. Pildiraami sisemälu on fikseeritud ja seda ei saa suurendada. Siiski saate lülituda erinevate piltide vahel, kasutades erinevaid mälu seadmeid pildiraamil.

Pildiraam on sees (ON), aga pildiraam ei reageeri enam. Mida teha?

Kontrollige, kas pildiraam on sisse lülitatud. Seejärel kasutage PINi, et kasutada RESET (taaskäivita) nuppu tagaosas, et taaskäivitada süsteemi.

... OLULINE

Philips on pühendunud toodete, mis ei põhjusta negatiivseid tervisehädaasid, arendamisele, tootmisele ja turustamisele. Philips kinnitab, et kui tooteid kasutatakse õigesti seadmele ettenähtud eesmärkidel, on tooted ohutud vastavalt tänapäeval teadaolevatele teaduslikele faktidele.

Philips mängib aktiivset rolli rahvusvahelise EMF ja ohutuse standardite arendamisel, mis võimaldab Philipsil juba ennetada tulevase arengusuundi standardiseerimises ja varast kasutuselevõttu oma toodetes.

Toote eluea lõpus selle ära viskamine

- Teie toode sisaldab materjale, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada. Spetsialiseerunud firmad saavad töödelda ümber teie toote, et suurendada taaskasutatavate materjalide hulka ja minimaliseerida ära visatavate materjalide kogust.
- Palun uurige kohalikke seaduseid, kuidas ära visata oma vana ekraan, kohalikult Philipsi edasimüüjalt.

Lisainformatsiooni saamiseks ümbertöötlemise kohta vaadake www.eia.org (Consumer Education Initiative).

Philips seab eesmärgi, mis on tehniliselt ja ökonoomselt olulised, et optimeerida mõju keskkonnale, mis tuleneb organisatsiooni toodetest, teenustest ja tegevustest.

Alates planeerimisest, disainist ja tootmisetappidest, tähtsustab Philips toote valmistamist, mida saaks kergesti ümber töödelda. Philipsi toote eluea lõpu peamine eesmärk on osaleda riiklikel võta-tagasi algatustel ja ümber töötlemise programmides kui vähegi võimalik, eelsitatavalt koostöös konkurentidega. Hetkel on toimiv ümbertöötlemise süsteem Euroopa riikides nagu Holland, Belgia, Norra, Rootsi ja Taani.

USAs on Philips Consumer Lifestyle North America panustanud rahastades ElAd (Elektroonilise Tööstuse Liitu) ümbertöötlemise projekti ja riiklike ümbertöötlemisega seonduvaid algatusi majapidamistest tulevate elektrooniliste toodete eluea lõpu jaoks. Lisaks veel NERC (Kirde

Ümbertöötlemise Nõukogu) mitme osariigiline mittetulundusorganisatsioon, mis keskendub ümbertöötlemise turu arengu propageerimisele plaanib kasutusele võtta ümbertöötlemise programmi.

Aasias, Taiwanis saab tooteid viia tagasi Keskkonnakaitse administratsiooni (EPA), millele järgneb IT toodete ümbertöötlemise protsess, detailid on veebilehel www.epa.gov.tw. Abi ja teeninduse jaoks lugege peatükki teenindusest ja garantiist või teid võivad aidata ka keskkonnaspetsialistid.



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.



Kui näete läbikriipsutatud prügikasti sümbolit tootel, tähendab see seda, et toode on vastavuses Euroopa direktiiviga 2002/96/EC.

Ärge kunagi visake toodet ära koos ülejäänud olmeprügiga. Palun informeerige ennast kohalikest seadustest elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumispunktide kohta. Korrektne toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestele.




See toode sisaldab patareisid, mis vastavad Euroopa direktiivile 2006/66/EC, mida ei tohi ära visata olmeprügiga. Palun informeerige ennast kohalikest patareide kogumispunktidest, see aitab ennetada negatiivset mõju loodusele ja inimestervisele.

! Hoiatus

- PLAHVATUSOHT, KUI PATAREI ASENDATAKSE VALET TÜÜPI PATAREIGA.
- VISAKE VANAD PATAREID ÄRA VASTAVALT JUHISTELE.
- Ärge kunagi eemaldage sisseehitatud akut, välja arvatud toote ära viskamise eesmärgil.

Viige alati oma toode professionaalile, et eemaldada sisseehitatud patareid.

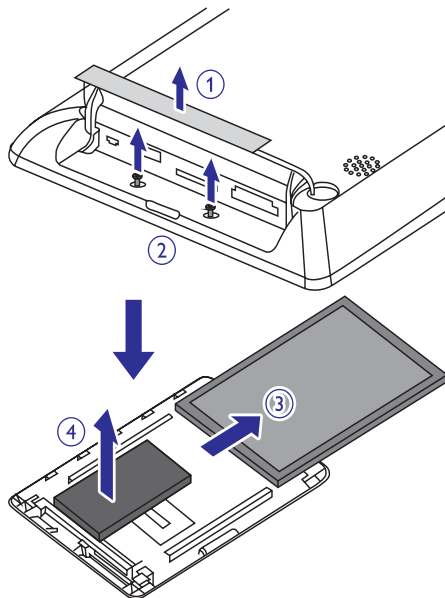

Keelatud aine deklaratsioon

See toode on vastavuses RoHS Philips BSD (AR17-G04-5010-010) nõuetega.

Bluetooth avaldus



Bluetooth® sõnamärk ja logod on registreeritud Bluetooth SIG Inc kaubamärgid ja nende märkide kasutamine Philipsi poolt toimub vastavate lubade alusel.

Lisatarvikud

- AC-DC adapter
- USB juhe arvutile
- Laadimisalus
- Kiire alguse juhend
- CD-ROM, millel on:
 - Kasutusjuhend
 - Philips PhotoFrame Manager

Käepärasus

- Kaardilugeja: sisse ehitatud
- Toetatud pildiformaadid:
 - JPEG pildid (maksimaalselt: 8000x6000 pikslit resolutsiooni)
 - Progressiivne JPEG pilt (maksimaalselt 1024x768 pikslit resolutsiooni)
- Toetatud asetus: Pildi automaatne orientatsioon
- Nupud ja juhtimiseadmed: puudutusega äärekontroll, voolunupp
- Taasesituse režiim: Üle terve ekraani sirvimine, slaidiesitus, minipiltide sirvimine
- Albumi haldamine: loo, kustuta, muuda, nimeta ümber, grupeeri, lisa lemmikutesse
- Pildi haldamine: kopeeri, kustuta, pööra
- Piltide efektid: mustvalge, seepia
- Slaidiesitluse seadistused: ülekande efekt, taustavalguse värv, faili tüüp, kollaaž (mitu pilti)
- Ekraani taust: must, valge, hall, automaatne sobitus, kiirgavad värvid
- Seadistuste funktsioonid: ereduse kohandamine, keel, staatus, sündmuste meeldetuletus, piiks sees/väljas, kuupäeva ja aja seadistamine, kella kuvamise sisse/välja lülitamine, automaatne sisse/välja lülitumine, slaidiesitus

- Süsteemi olek: tarkvara versioon, vaba mälu
- Ühendamine ja kasutamine sobilikkus: Windows Vista, Windows XP või hilisem, Mac OS X 10.4 või hilisem
- Regulaatiivsed heakskiidud: C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB, Šveits
- Muud mugavused: Kensington lukuga sobilik
- Ekraanipealsed keeled: inglise, prantsuse, saksa, hispaania, itaalia, taani, hollandi, portugali, vene ja lihtsustatud hiina keel.

11. TOOTEINFO



Märkus

- Tooteinfot võidakse eelnevalt ette teatamata muuta.

Pilt/Ekraan

- Vaatamise nurk: @ C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Eluaeg 50% eredusega: 20000 tundi
- Kuvasuhe 4:3
- Paneeli resolutsioon: 800x600
- Eredus (tüüpiline): 220 cd/m²
- Kontrasti suhe (tüüpiline) 300:1
- Pildiformaadi tugi:
 - JPEG pildid (maksimaalselt: 8000x6000 pikslit resolutsiooni)
 - Progressiivne JPEG pilt (maksimaalselt 1024x768 pikslit resolutsiooni)

Video omadused

- Toetatud videoformaadid: M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg), MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4), H.263 (*.avi/*.mov/*.3gp/*.3g2)
- Video suurus:
 - MPEG-1 ≤ 640 x 480
 - MPEG-1, MPEG-4 ≤ 720 x 576
 - H.263 ≤ 320 x 240
 - Mobiili videoklipid ≤ 640 x 480
- Kaadrite kiirus: ≤ 30 kaadrit sekundis

Audio omadused

- Toetatud audio formaadid: MP3 (MPEG Audio Layer III)
- Bitisagedus: 16 ~ 320 Kbps
- Näidissagedus: 8 ~ 48 kHz
- Kõlarite väljundvõimsus (RMS): 2 x 0.8 W

Mäluseadmed

- Sisseehitatud mälu: 1 GB, salvestab kuni 1000 kõrgdefiniitsioonilist pilti
- Mälukaardi tüübid:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital (SDHC)

- Multimeedia kaart
- xD kaart
- Mälupulk
- Memory Stick Pro
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro Duo

- USB: USB flash mälu

Ühenduvus:

- USB: USB 2.0 peremees ja USB 2.0 ori
- Bluetooth ®: Bluetooth V2.0 + EDR, Klass 2, Ainult vastuvõtja

Mõõtmed

- Seadme mõõtmed koos alusega:
- 220 x 188.1 x 120 mm
- Kaal (Baasüksus): 0.730 kg
- Temperatuuri ulatus (töötades): 0°C-40°C/32°F-104°F
- Temperatuuri ulatus (ladustatuna): -10°C-60°C/14°F-140°F

Vool

- Toetatud voolurežiim:
 - Sisseehitatud aku
 - Vahelduvvool
- Sisend: 100-240V ~ 50/60 Hz
- Väljund: 12 V === 1.5 A
- Efektiivsuse tase: IV
- Keskmine tarbimine: sees süsteem 4.5 W
- Sisseehitatud aku:
 - Tootja: McNair New Power Co, Ltd.
 - Mudeli number: MLP7010300
 - Täpsustus: Taaslaetav Li-Polymer 7.4V 1500 mAh
 - Eluiga: kuni 2 tundi
 - Laadimisaeg:

Sisse lülitatult	5 tundi
Välja lülitatult	2.5 tundi
Ooteolekus	3 tundi

... OLULINE

Kolmanda osapoole tarkvara

See toode sisaldab wpa_suppllicant tarkvara, mis on litsentseeritud järgnevatel nõudmistel:

Copyright © 2006, Jouni Malinen
<jkmaline@cc.hut.fi>

Kõik õigused kaitstud.

Allika ja binaarse vormi jaotamine ja kasutamine on lubatud kui järgnevad tingimused on täidetud:

- Allika jaotamisel peab alles jääma ülalmainitud autoriõiguste märged, see nimekiri nõudmistest ja alljärgnev lahtiütlemine.
- Binaarse koodi jaotamisel peab alles jääma ülalmainitud autoriõiguste märged, see nimekiri nõudmistest ja alljärgnev lahtiütlemine dokumentatsioonis ja/või teistes materjalides, mis antakse jaotades kaasa.
- <ORGANISATSIOONI> nime ega toetajaid ei tohi kasutada, et kiita või reklaamida toodet, mis on loodud sellest tarkvarast, ilma omamata eelnevat kirjalikku luba.

See tarkvara on autoriõiguste hoidjate ja toetajate poolt antud „nagu on“ ja igasugune kaudsest või

lisatud garantiist, kaasa arvatud, aga mitte piiratud, kaudsest kaubandusega seotud ja sobilikkus kindlaks eesmärgiks garantiist on keeldutud. Mitte mingil juhul ei hakka autoriõiguste omanik ega toetajad vastutama otsese, kaudse, juhusliku, erilise, näidisliku ega tagajärgedega kahjustuse eest (kaasa arvatud, aga mitte piiratud, asenduskaupade või teenuste hankimine; informatsiooni ega kasumi kaotamine; ega äri peatumine), mis on põhjustatud ja igal vastutusega seotud teoorial põhinedes kas lepingus, otsesel vastutusel või lepingurikkumisel (kaasa arvatud hooletus ja muu), mis tuleneb tarkvara kasutamisest, isegi kui soovitatakse kahjustuse võimalikkusega.

Klass II seadme sümbol:



See sümbol näitab, et tootel on topelt isolatsiooni süsteem.

2. TEIE PILDIRAAM

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Saamaks täit tuge Philipsilt registreerige oma toode www.philips.com/welcome.

Tutvustus


See on sisseehitatud akuga Philipsi digitaalne pildiraam. Oma pildiraamiga saate nautida:

- JPEG või progressiivseid JPEG pilte
- Koduvideoid (M-JPEG, MPEG-1, MPEG-4 või H.263 formaadis)
- MP3 muusikat taustana
- Teemakella


Saate kasutada Philipsi PhotoFrame Manageri, rakendustarkvara personaalarvutile, et kanda üle pildi või video/muusika faile arvutist pildiraami lihtsalt hiirega lohistades neid. Saate kasutada seda ka piltide ja albumi haldamiseks oma pildiraamis. Täpsema informatsiooni saamiseks vaadake Philips PhotoFrame Manageri kaasasoleval CD-ROMil.

Pildiraami Bluetooth ühendusega saate luua juhtmevaba ühenduse pildiraami ja sobiliku seadme vahel, näiteks mobiiltelefoniga.


Mis on karbis?

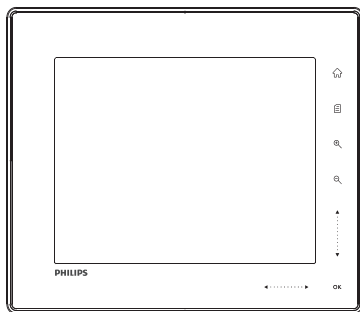


- Digitaalne pildiraam

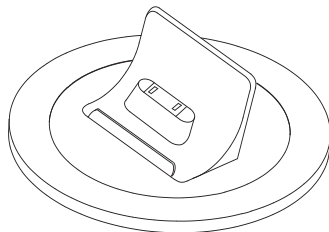

- Laadimispesa

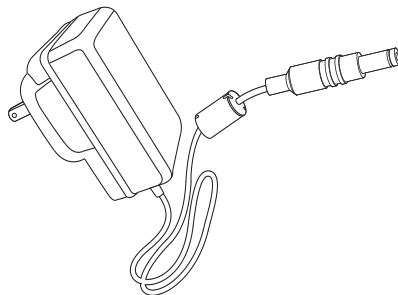

- AC-DC vooluadapter

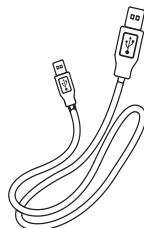

- USB kaabel

10. PILDIRAAMI UUENDAMINE

! Hoiatus

- Ärge ühendage pildiraami vooluvõrgust uuendamise ajal välja.


Kui on tarkvara uuendus olemas, saate laadida uusima alla aadressilt www.philips.com/support, et uuendada pildiraami tarkvara. Varasem tarkvara pole internetis saadaval.

1. Külastage www.philips.com/support.
2. Otsige üles oma pildiraam ja minge tarkvara valikule.
3. Laadige alla uusim tarkvara SD mälukaartile.
4. Sisestage SD mälukaart pildiraami.
5. Lülitage pildiraam sisse.
↳ Kuvatakse kinnitav teade.
6. Valige [**Yes**] (jah) ning seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Kui uuendus on lõpetatud, taaskäivitub pildiraam.


... TEISED SEADISTUSED

Tehaseadistuste taastamine


1. Koduekraanil valige **[Settings]** (seadistused) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

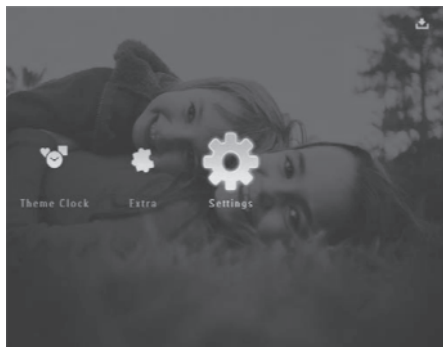

2. Valige **[Reset]** (algseadista) ning seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
3. Valige **[Yes]** (jah) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

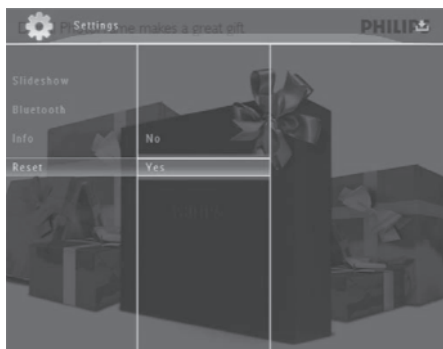


↳ Kinnitav teade kuvatakse.

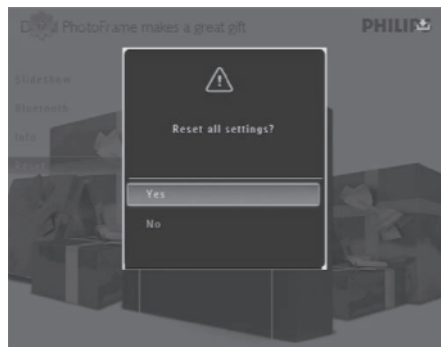


4. Valige **[Yes]** (jah) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Pildiraam algseadistab kõik tehaseadistustele ja lülitub automaatselt välja.

... TEIE PILDIRAAM

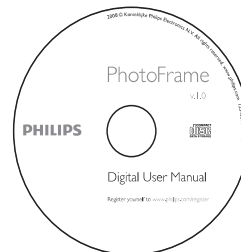


- CD-ROM, mis sisaldab:
 - Digitaalset kasutusjuhendit
 - Philipsi PhotoFrame Manager (tarkvara ja kasutusjuhend)

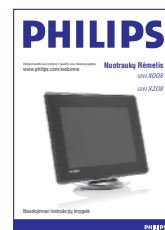

- Kiire alguse juhend

... TEIE PILDIRAAM

Ülevaade teie pildiraamist

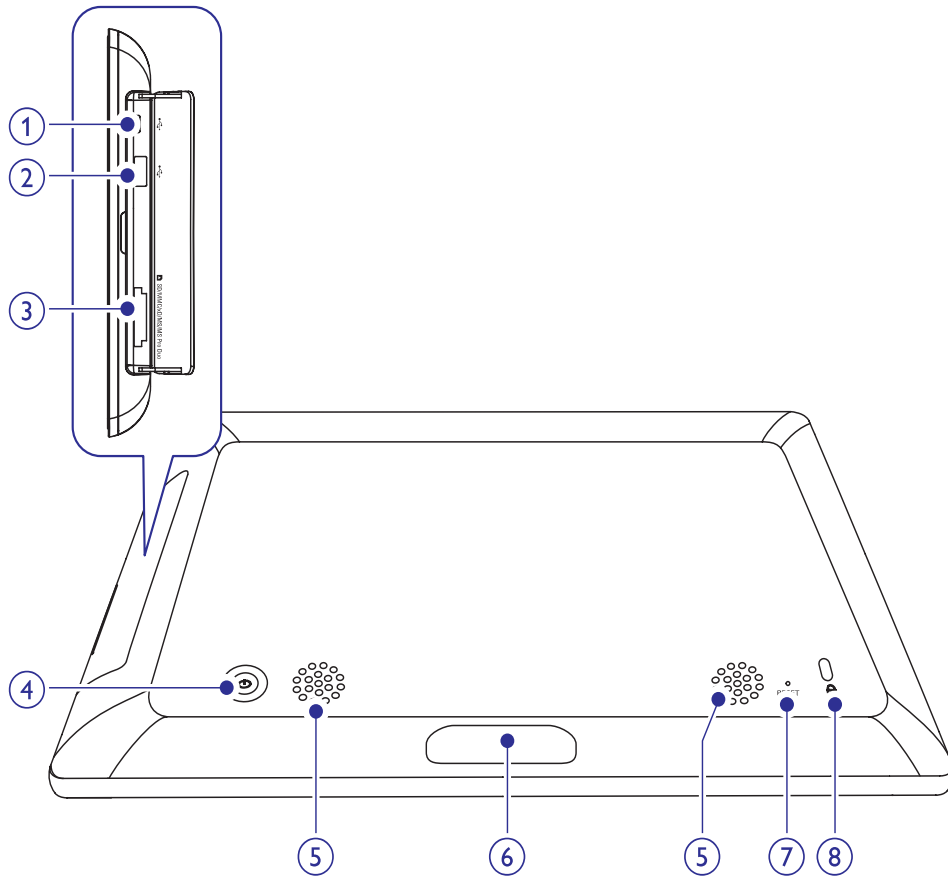


1. USB kaabli ava personaalarvutile.
 - USB kaabli ava personaalarvutile.
2. Ühendage USB flash seadmele.
 - Ava USB flash seadmele.
3. SD/ MMC/ xD/ MS/ MS Pro Duo
 - Ava SD/MMC/xD/MS/MS Pro Duo kaardile.
4. Lülitab sisse/välja pildiraami.
 - Lülitab sisse/välja pildiraami.

5. **Kõlarid**
6. **Laadija ühendus**
 - Ühendage laadimisalus.
7. **RESET**
 - Taastage algseadistused.
8. Kensington lukk

... TEISED SEADISTUSED


2. Valige **[Info]** ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

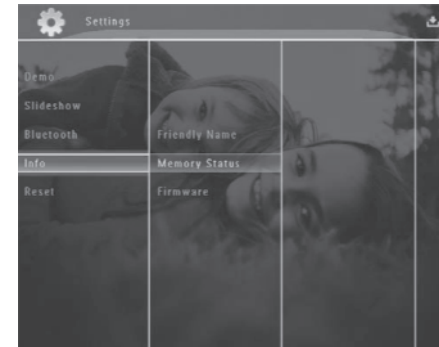

3. Valige **[Friendly Name]** (sõbralik nimi) / **[Memory Status]** (mälu maht) / **[Firmware]** (tarkvara), et vaadata vastavat informatsiooni.

Pildiraami ümber nimetamine

1. Koduekraanil valige **[Setting]** (seadistused) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

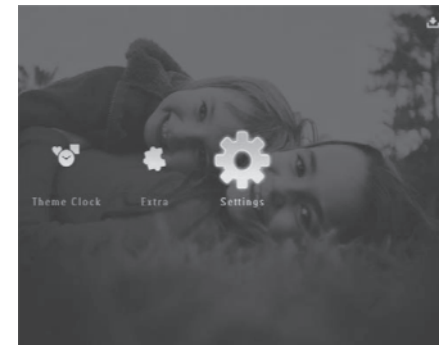

2. Valige **[Info]** ning seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

3. Valige **[Friendly Name]** (sõbralik nimi) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.



↳ Kuvatakse klaviatuur.

4. Seejärel sisestage nimi (kuni 24 tähemärki), valige täht/number ja seejärel klõpsake **OK**, et kinnitada.
 - Vahetamaks suure ja väikese täheformaadi vahel, valige **[a/A]** klaviatuuril ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
5. Kui nimi on sisse trükitud, valige **[Enter]** ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.



... TEISED SEADISTUSED

4. Valige **[Pin Code]** (PIN kood) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.




↳ Kuvatakse klaviatuur.

5. Valige number ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
6. Korrake sammu 5 kuni PIN kood on sisestatud.
7. Valige **[Enter]** (sisesta) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.



8. Lülitamaks PIN koodi sisse valige **[Pin Code On]** (PIN kood sees) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

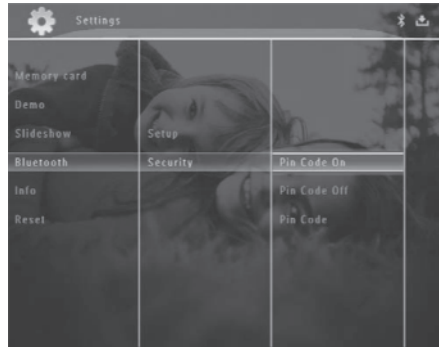


- PIN koodi välja lülitamiseks valige **[Pin Code Off]** (PIN kood väljas) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.


Pildiraami kohta käiva info vaatamine

Võite leida pildiraami sõbraliku nime, mälumahu ja tarkvara versiooni.

1. Koduekraanil valige **[Setting]** (seadistused) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

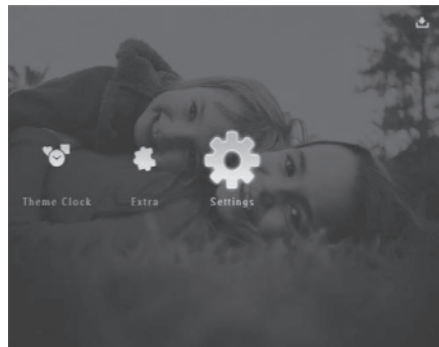

... TEIE PILDIRAAM

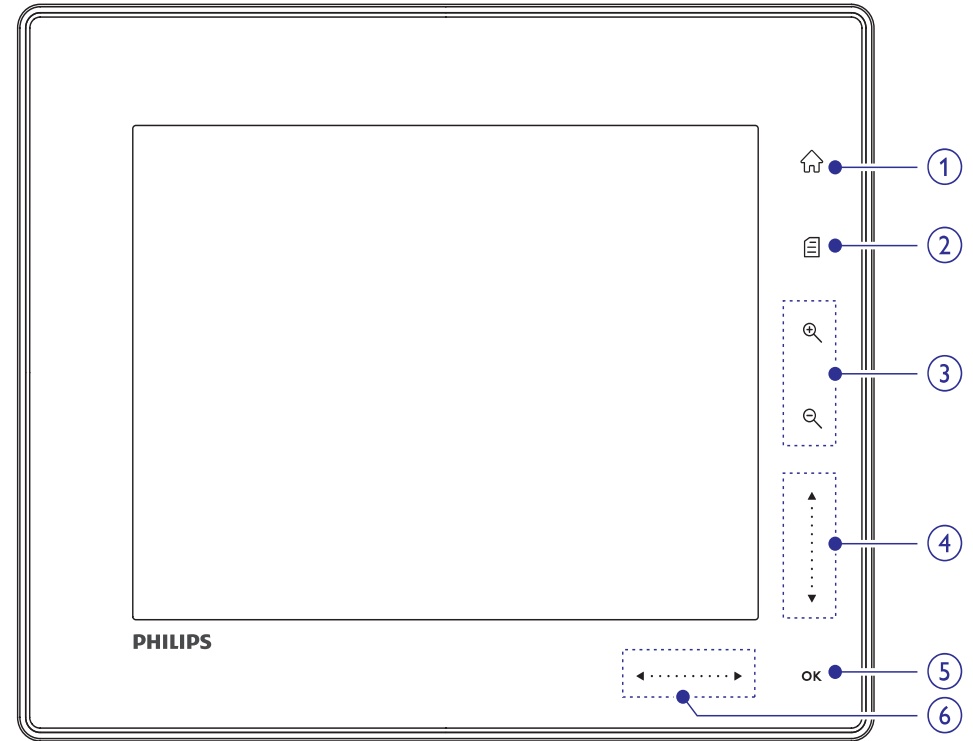

- 1.

- Läheb koduekraanile.

- 2.

- Läheb kiirmenüüsse.
- Läheb valikute menüüsse.

3. **Suum sisse/välja**

- Suumib kujutise suuremaks
Vahetab režiime: Albumi režiim → minipiltide režiim → slaidiesitluse režiim → suumib sisse 2 korda → suumib sisse 4 korda
- Suumib väiksemaks kujutise
Vahetab režiime: Albumi režiim ← minipiltide režiim ← slaidiesitluse režiim ← suumib väiksemaks 2 korda ← suumib väiksemaks 4 korda ←

4. **Üles/alla liugur**
Kerib üles/alla kiiresti

- ▲ Valib ülemise valiku.
Suurendab helitugevust.
- ▼ Valib alumise valiku.
Vähendab helitugevust.

5. **OK**

- Kuvab slaidide esitlust.
- Taasesita/Peata slaidide esitus/video.
- Kinnitab valiku.

6. **Vasakule/paremale liugur**
Kerib vasakule/paremale kiiresti.

- Valib vasakpoolse valiku.
- Valib parempoolse valiku.

3. ALUSTAMINE

! Hoiatus

- Kasutage juhtimiseseadmeid vaid viisil, mis on ära toodud siin kasutusjuhendis.

Järgige alati juhiseid peatükis toodud järjekorras.

Kui võtate ühendust Philipsiga, küsitakse teilt seadme mudeli- ja seerianumbrit. Mudeli- ja seerianumber on seadme tagaosas. Kirjutage numbrid siia:

Mudelinumbr: _____

Seerianumber: _____

Sisseehitatud aku laadimine

! Hoiatus

- Ärge kunagi toodet maha visake. Kui pillate toote, siis see läheb katki.


☰ Märkus

- Esmakordsel pildiraami kasutamisel laadige aku.


Ümardatud ajad sisseehitatud aku laadimiseks.

Sisse lülitatult	5 tundi
Välja lülitatult	2.5 tundi
Ooteolekus	3 tundi

- Ühendage kaasasolev voolujuhe kaasasoleva laadimise alusega, kinnitage juhe juhtmekanalisse, ja seejärel ühendage voolujuhe voolupistikuga.

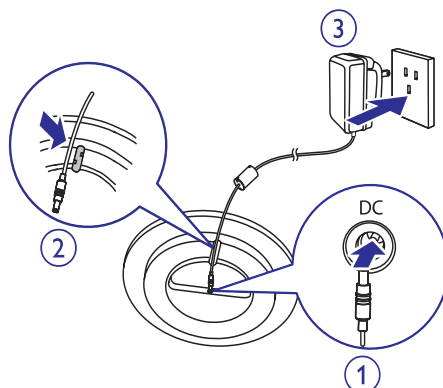

- Ühendage pildiraam laadimisalusega.

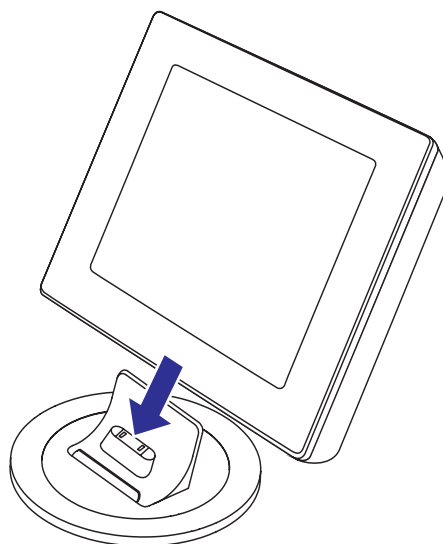


✱ Nõuanne

- Laadimise ajal hakkab peale juhtimisnuppe asetsev LED indikaator vilkuma.
- Kui sisseehitatud aku on laetud, LED indikaator lõpetab vilkumise ning te saate jagada oma mälestusi kõikjal kuni 2 tundi.
- Aku eluiga varieerub sõltuvalt kasutamisest.

... TEISED SEADISTUSED

- Valige **[Bluetooth On]** (Bluetooth sees) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

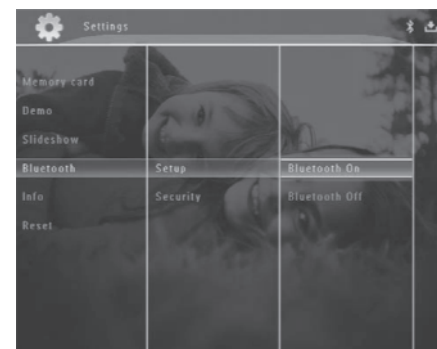

- Bluetooth ühenduse katkestamiseks valige **[Bluetooth off]** (Bluetooth väljas) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.




Nõuanne

- Kui **Bluetooth** on sisse lülitatud, kuvatakse **Bluetooth** ikooni * ekraani ülemises parempoolses otsas.
- Pildid ja videod, mis on saadud läbi Bluetooth ühenduse, salvestatakse vaikimisi kausta. Pääsete ligi ja saate hallata **Bluetooth** albumeid nagu kõiki teisi albumeid.

Bluetooth PIN koodi määramine

Turvalisuse huvides võite määrata PIN koodi (1 kuni 16 numbrikohta) pildiraamile. Vaikimisi PIN kood on 0000.

- Koduekraanil valige **[Settings]** ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

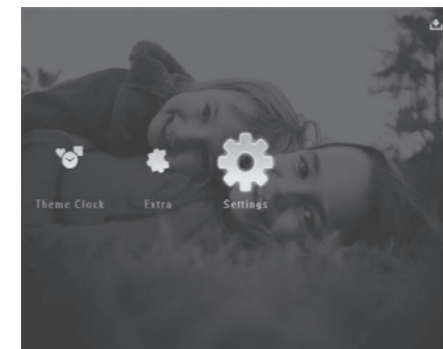

- Valige **[Bluetooth]** ja seejärel valige **OK**, et kinnitada.




- Valige **[Security]** (turvalisus) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.


... TEISED SEADISTUSED

Demo sisse lülitamine


1. Koduekraanil valige **[Settings]** (seadistused) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

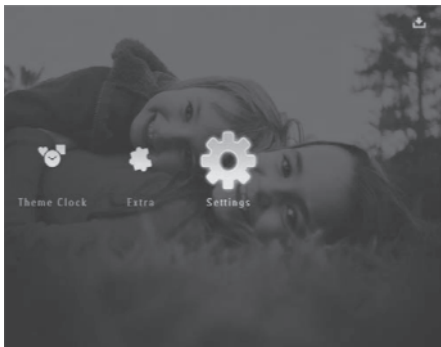

2. Valige **[Demo]** ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

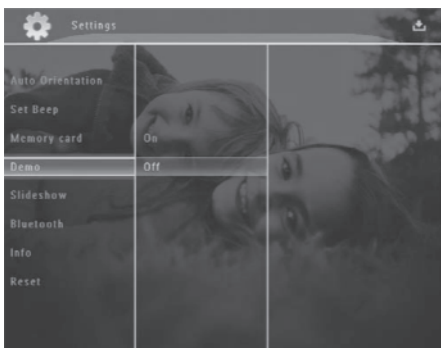

3. Valige **[On]** (sees) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

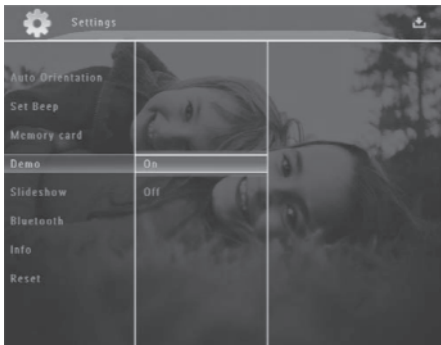


↳ Kuvatakse demoesitus.


Bluetooth ühenduse loomine

Saate pildiraamiga luua **Bluetooth** ühenduse seadmega nagu näiteks mobiiltelefon. Kui seade on ära tuntud, üritab seade automaatselt luua ühendust pildiraamiga.

1. Koduekraanil valige **[Settings]** (seadistused) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

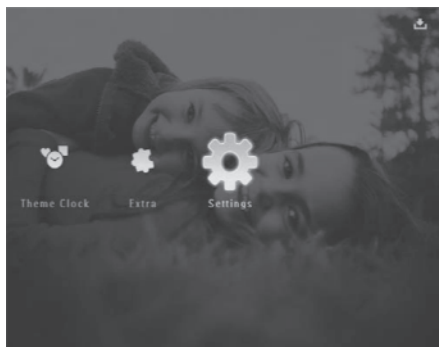

2. Valige **[Bluetooth]** ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

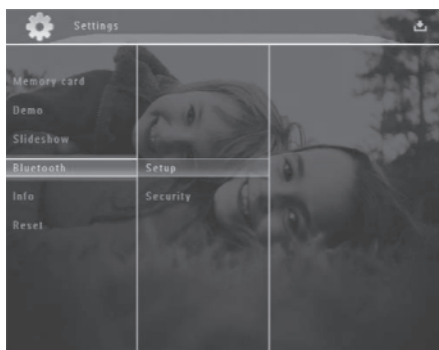

3. Valige **[Setup]** (seadistus) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

... ALUSTAMINE


Pildiraami sisse / välja lülitamine

Märkus


- Saate pildiraami välja lülitada vaid juhul kui kõik kopeerimise ja salvestamise toimingud on tehtud.

Esmakordsel kasutamisel:

1. Vajutage ja hoidke **⏻** rohkem kui 1 sekund.
↳ Kuvatakse keelevaliku menüü.

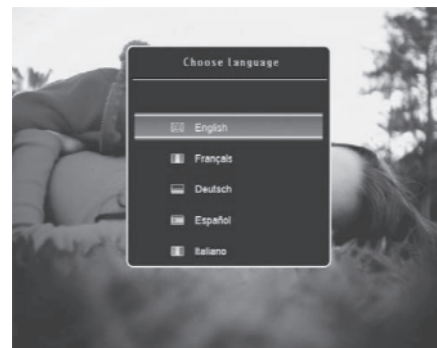

2. Valige keel ning seejärel klõpsake **OK**, et kinnitada.
↳ Kuvatakse koduekraan.

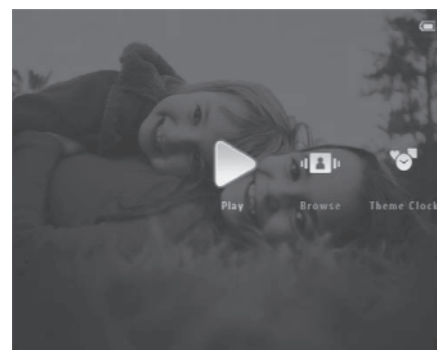

Teistel kordadel, kui ekraani keel on valitud:

1. Vajutage ja hoidke **⏻** rohkem kui 1 sekund.
↳ Kuvatakse koduekraan.

Ekraanil kuvatakse umbkaudset aku laetuse taset ja pildiraami olekut alljärgnevalt:

Ikoon	Olek
	Aku tase 0%~19%
	Aku tase 20%~39%
	Aku tase 40%~59%
	Aku tase 60%~79%
	Aku tase 80%~100%
	Pildiraam laadimisaluses, vooluga ühendatud, ei laeta.
	Pildiraami laetakse.

- Pildiraami välja lülitamiseks vajutage ja hoidke **⏻** umbes 2 sekundit.

Pildi või video/muusika failide ülekanne

Üle kandmine Philips PhotoFrame Manageriga

Soovituslik viis

! Hoiatus


- Ärge eemaldage pildiraamist mäluseadet, kui sealt kantakse faile üle või sinna peale.

Märkus

- Kontrollige, et Philips PhotoFrame Manager oleks installeeritud teie arvutisse. Täpsemaks informatsiooniks vaadake Philips PhotoFrame Manageri kaasasoleval CD-ROMil.

... ALUSTAMINE

1. Ühendage kaasasolev USB kaabel pildiraami ja personaalarvutiga.

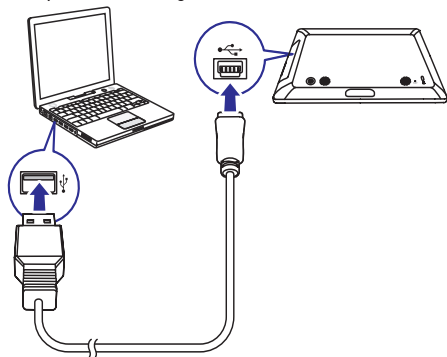


↳ Philips PhotoFrame Manager käivitub automaatselt.

2. Valige [Transfer Photos] (kanna üle fotod)/[Transfer Music] (kanna üle muusika)/[Transfer Video] (kanna üle video)



3. [My frame photos] (minu pildiraami pildid)/[My frame music] (minu pildiraami muusika)/[My frame videos] (minu pildiraami videod) alt valige sihtkoha album/kaust.

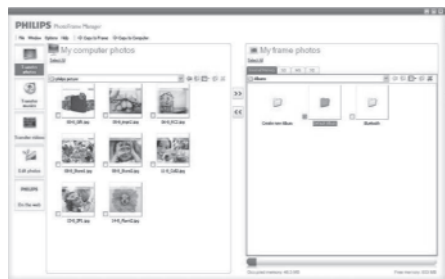

4. [My computer photos] (minu arvuti fotod)/[My computer music] (minu arvuti muusika)/[My computer videos] (minu arvuti videod) alt valige pildid või video/muusika failid.



5. Vajutage >> ikooni, et alustada ülekannet.
6. Kui kõik ülekanded on sooritatud ühendage USB kaabel lahti kõigepealt personaalarvuti küljest ja seejärel pildiraami küljest.
↳ Pildiraam taaskäivitub.



Nõuanne

- Kui Philips PhotoFrame Manager ei käivitu automaatselt, saate teha kaks hiireklõpsu selle ikoonile personaalarvuti töölaual, et seda käivitada.
- Saate ka kanda üle pilte või video/muusikafailide pildiraamist personaalarvutisse.
- Tegelik ülekandekiirus võib varieeruda sõltuvalt personaalarvuti operatsioonisüsteemist ja tarkvara konfiguratsioonist.

Ülekanne mäluseadmest



Hoiatus

- Ärge eemaldage mäluseadet pildiraamist, kui faile kantakse üle pildiraami või sealt mäluseadmesse.


Saate pildiraamis taasesitada foto või muusika/videofaile ühest all mainitud mäluseadmest:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Multimeedia Kaart
- xD kaart
- Mälupulk
- Memory Stick Pro
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro Duo


... TEISED SEADISTUSED

Klahvihelide sisse/välja lülitamine

1. Koduekraanil valige [Settings] (seadistused) ja seejärel vajutage OK, et kinnitada.

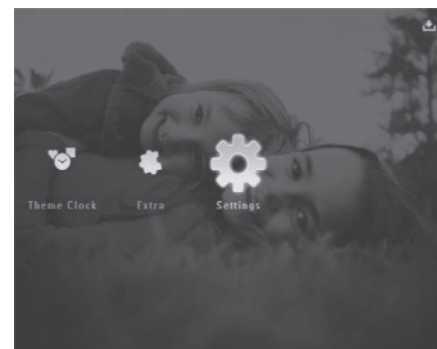

2. Valige [Set Beep] (seadista piiks) ja seejärel valige OK, et kinnitada.

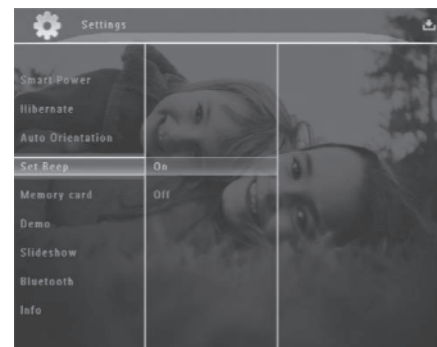


3. Valige [On] (sees) / [Off] (väljas) ning seejärel vajutage OK, et kinnitada.

Lülitage sisse/välja mäluseadme sisu kaitse

Saate sisse lülitada pildiraamil olemasoleva kustutamise funktsiooni mäluseadmelt. Kaitsmaks faile kogemata kustutamise eest, võite välja lülitada mäluseadmelt kustutamise funktsiooni.

1. Koduekraanil valige [Settings] (seadistused) ja seejärel vajutage OK, et kinnitada.

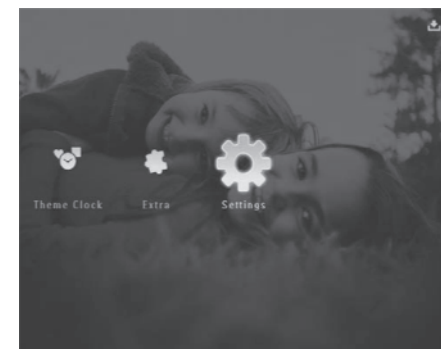

2. Valige [Memory card] (mälukaart) ning seejärel vajutage OK, et kinnitada.




3. Valige [Delete Enable] (kustutamine sees) / [Delete Disable] (kustutamine väljas) ja seejärel vajutage OK, et kinnitada.




... TEISED SEADISTUSED


Pildiraami hiberneerimine

1. Koduekraanil valige **[Settings]** (seadistused) ja seejärel vajutage **OK**.

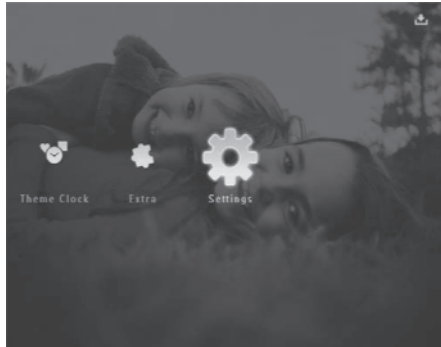

2. Valige **[Hibernate]** ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
3. Valige valik ning seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - Hiberneerimise välja lülitamiseks valige **[Never]** (mitte kunagi) ning seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

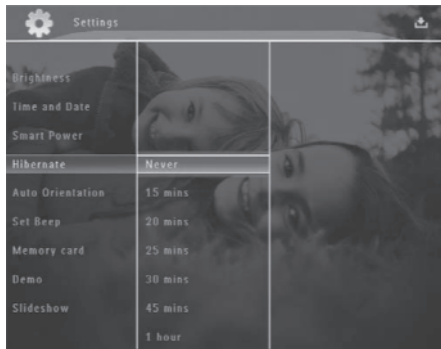


- Pärast eelmääratud aega teie pildiraam hiberneerib.
- Pildiraami sisse lülitamiseks vajutage .


Automaatse pidi orientatsiooni valimine

Saate kuvada pilte õige orientatsiooniga sõltuvalt horisontaalsest/vertikaalsest pildiraami asetusest.

1. Koduekraanil valige **[Settings]** (seadistused) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

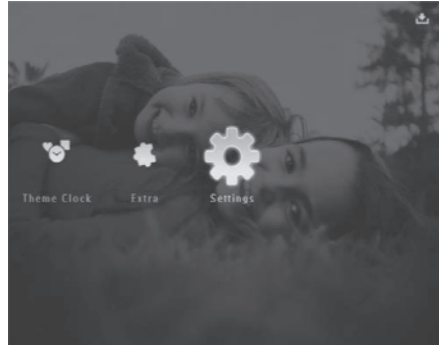

2. Valige **[Auto Orientation]** (automaatne orientatsioon) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

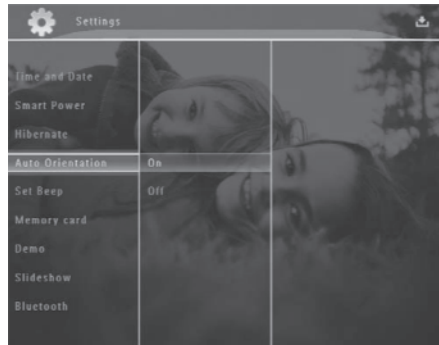


3. Valige **[On]** (sees) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.


... ALUSTAMINE

- USB fläsh draiv
Me ei garanteeri kõiki tüüpi mälukaartide meedia töötamist.


1. Avage pildiraami parema külje kate.

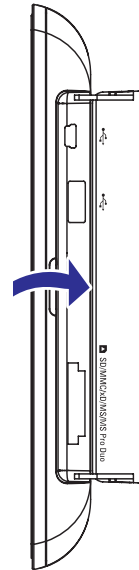


2. Sisestage mäluseade pildiraami kindlalt.

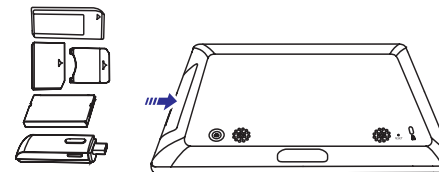


→ Kuvatakse valikute menüü.

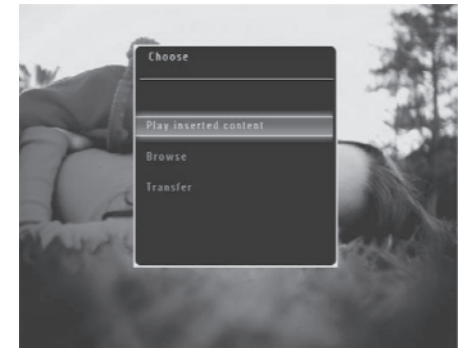

3. Valige **[Transfer]** (ülekanne), ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

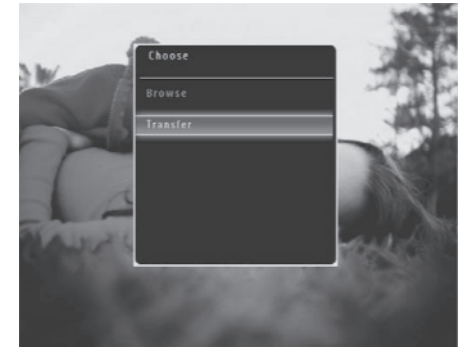

→ Kuvatakse kinnitav teade.

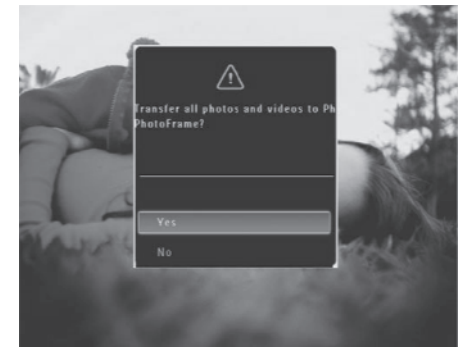

... ALUSTAMINE

4. Kõigi pildi- või video/muusikafailide valimiseks, valige **[Yes]** (jah) ning seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
5. Valige sihtkohaalbum pildiraamil ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Failid kantakse üle pildiraami.

Osade pildi- või muusika/videofailide valimiseks:

1. Valige **[No]** (ei) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 2. Valige kaust ja seejärel vajutage ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ja **OK**, et pildi või video/muusikafail valida/tühistada valik.
 3. Vajutage [□], et jätkata ülekannet.
 4. Valige sihtkohaalbum pildiraamil ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Failid kantakse üle pildiraami.
- Mäluseadme eemaldamiseks, tõmmake see pildiraamist välja.

... TEISED SEADISTUSED


Smart Power seadistused

Pildiraami Smart Power funktsiooniga saate määrata aega, millal fotoraam oma ekraani automaatselt sisse või välja lülitab. Saate kohendada ka valguse sensori peale vastavalt ümbritsevale valgusele pildiraami sisse või välja lülituma. Kui pildiraam lülitab end automaatselt välja, läheb ta ooteolekusse (standby).

Märkus

- Kontrollige, et teie pildiraam oleks sisse lülitatud
- Kontrollige, et pildiraami kellaaeg oleks õigesti seadistatud.

1. Koduekraanil valige **[Settings]** (seadistused) ning seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

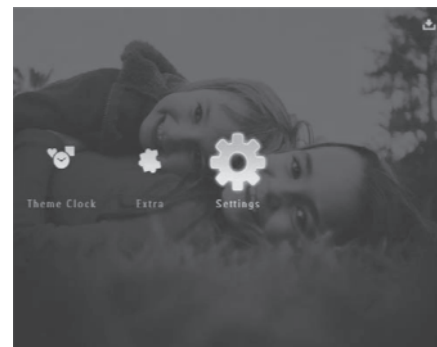


2. Valige **[Smart Power]** ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
3. Valige **[Time]** (kellaaeg) ning seejärel vajutage ▶.



4. Valige **[Set on Timer]** (lülitu sisse taimer) / **[Set off Timer]** (lülitu välja taimer) ning seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
5. Vajutage ▲ / ▼ / ◀ / ▶, et määrata kellaaeg ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

Smart Power funktsiooni välja lülitamiseks:

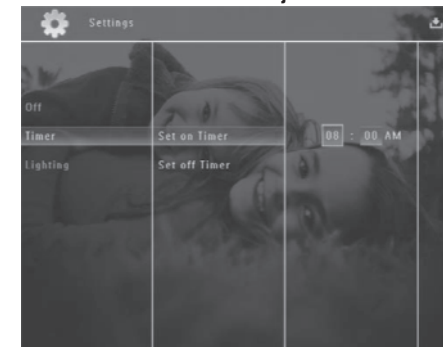

[Smart Power] menüüs valige **[Off]** (väljas) ning seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.




Nõuanne

- Kui pildiraam on ooteolekus (standby), saate vajutada ☰, et seadet sisse lülitada.
- Kui pildiraam töötab aku peal: pikemat aega ilma kasutamiseteta, väheneb ekraani taustavalgus ja kogu seade läheb ooteolekusse.

... TEISED SEADISTUSED


3. Valige **[Set Time]** (seadista kellaaeg) / **[Set Date]** (seadista kuupäev) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

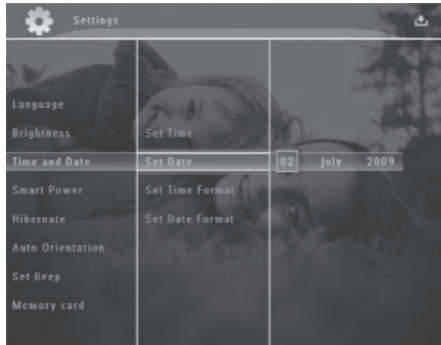


4. Vajutage **▲ / ▼ / ◀ / ▶**, et muuta minuteid/tunde/päeva/kuud/aastat ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

Kellaaaja/kuupäeva formaadi seadistamine

1. Koduekraanil valige **[Settings]** (seadistused) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

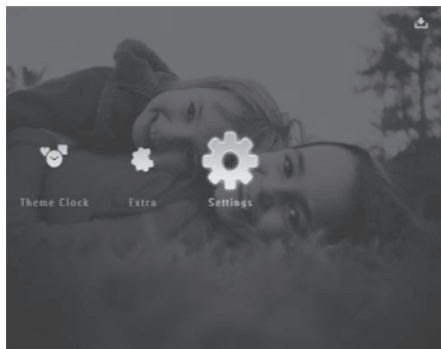

2. Valige **[Time and Date]** (kellaaeg ja kuupäev) ning seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

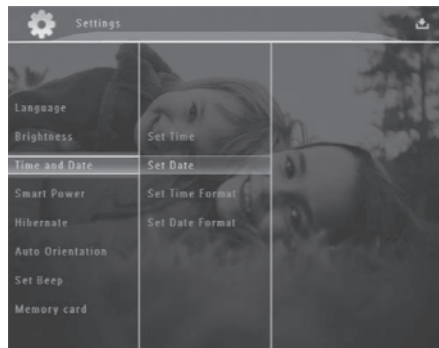

3. Valige **[Set Time Format]** (vali kellaaaja formaat) / **[Set Date Format]** (vali kuupäeva formaat), seejärel vajutage **▶**.
4. Valige formaat ning seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.


4. TAASESITAMINE

Piltide taasesitamine

Märkus

- Saate taasesitada JPRG või progressiivseid JPEG pilte pildiraamil.

1. Koduekraanil valige **[Play]** (taasesita) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

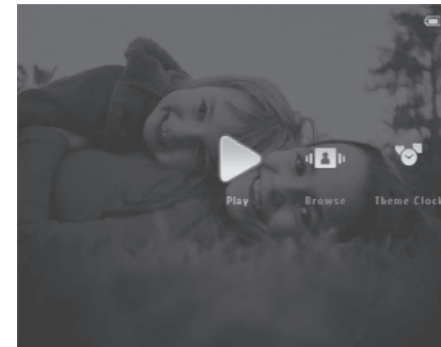

↳ Pildi/video failid kuvatakse slaidiesitluse režiimis.



↳ Kui on muusikafaile, taasesitatakse pildid muusikataustaga vaikimisi seadistusena.

Slaidiesitluse režiimis:

- Kujutise suurendamiseks vajutage **⌕**.
- Kujutise vähendamiseks, mis on suurendatud, vajutage **⌕**.
- Valimaks eelmist/järgmist pilti vajutage **◀ / ▶**.
- Peatamiseks vajutage **OK**.
- Jätkamiseks vajutage **OK** uuesti.
- Et sirvida pildi/video faile minipiltide režiimis, vajutage **⌕**.



- Et vaadata pildi/video faile albumi režiimis vajutage **⌕** kaks korda.



- Piltide vaatamiseks filmiriba režiimis liigutage kiiresti paremale/vasakule liugurit paremale.

... TAASESITAMINE



Filmiribarežiimis:


- Slaidiesitluse jätkamiseks vajutage **OK**.

* Nõuanne

- Filmiribarežiimis: Kui kasutaja ei tee ühtki toimingut 15 sekundi jooksul, kaob filmiriba ja valitud pilt kuvatakse üle ekraani.

Slaidiesitluse režiimis, saate hallata kuvatud pilte.

1. Slaidiesitluse režiimis vajutage .
↳ Kuvatakse valikute menüü.

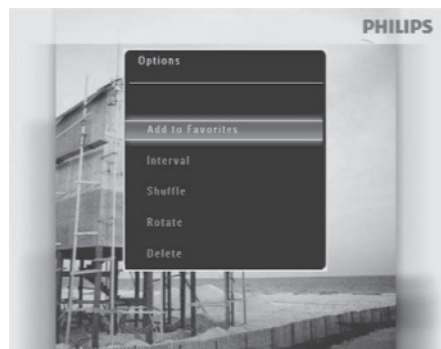

2. Valige valik ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

* Nõuanne


- Kui **[Slideshow Photo Only]** (slaidiesitlus pildid ainult) on sisse lülitatud, ei taasesitata slaidiesitluse režiimis video faile.

... TEISED SEADISTUSED

2. Valige **[Brightness]** (eredus) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.



3. **[Brightness]** (ereduse) menüüs valige **[Manual Adjust]** (manuaalne kohandamine) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

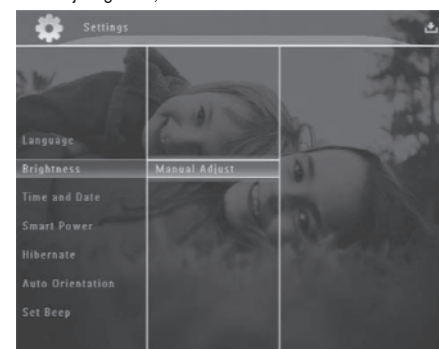


4. Vajutage **▲ / ▼**, et kohandada eredust ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.




Kellaaja/kuupäeva seadistamine

1. Koduekraanil valige **[Settings]** (seadistused) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

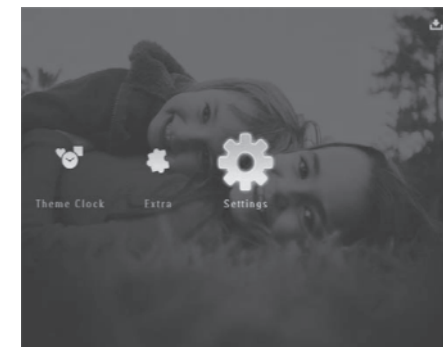

2. Valige **[Time and Date]** (kellaag ja kuupäev) ning vajutage **OK**, et kinnitada.

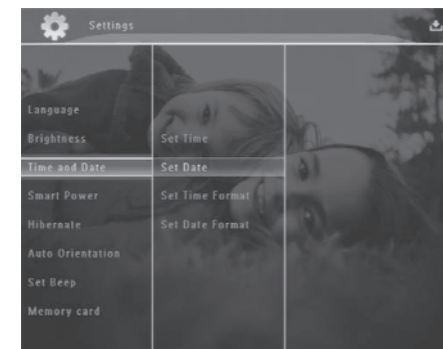


9. TEISED SEADISTUSED

Kiirmenüü kasutamine

Kiirmenüüd kasutades pääsete otse ligi mõnedele kõige enam kasutatavatele seadistustele.


1. Koduekraanil vajutage .
↳ Kuvatakse kiirmenüü.

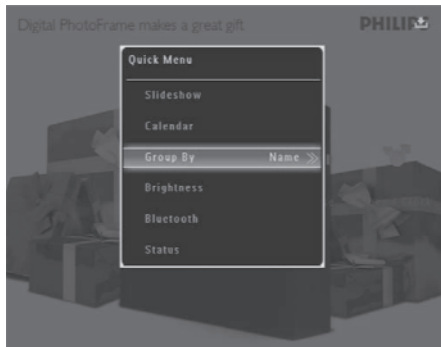


2. Valige valik ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

Ekraanipäälise keele valimine

1. Koduekraanil valige **[Settings]** (seadistused) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
2. Valige **[Language]** (keel) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

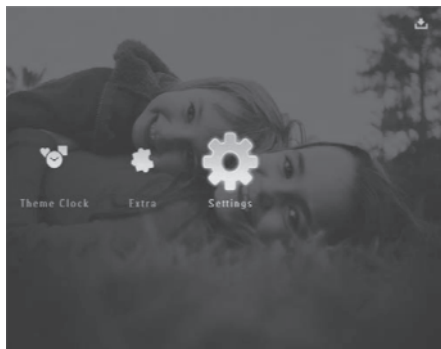


3. Valige keel ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

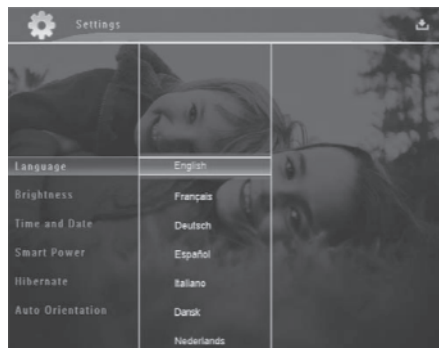

Ereduse kohandamine

Saate fotoraami eredust kohandada, et aktiveerida parimat vaadet.

1. Koduekraanil valige **[Settings]** (seadistused) ning seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

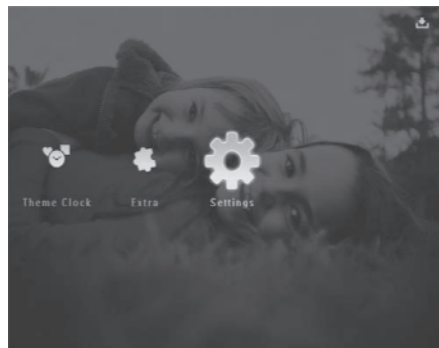


... TAASESITAMINE

Video taasesitamine

Märkus

- Pildiraamiga saate taasesitada enamikke videofaile, mis on tehtud digikaameraga või mobiiliga. Saate taasesitada ka teisi videofailide formate: M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpeg), MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4), H.263 (*.avi/*.mov/*.3gp/*.3g2).
- Albumi/minipiltide/filmiriba režiimis kuvatakse videofail ikooniga vasakus ülemises nurgas.

1. Koduekraanil valige **[Play]** (taasesita) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

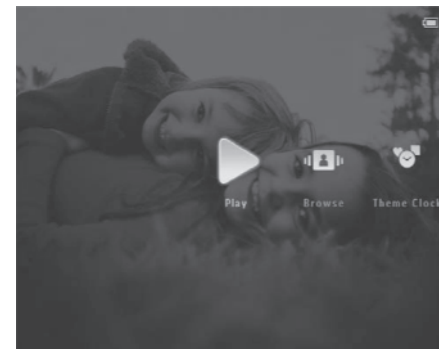

2. Liigutage kiiresti parem-vasak liugurit paremale.
↳ Pilte/videosid kuvatakse filmiriba režiimis.
3. Valige videofail ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.



Taasesituse ajal:

- Et näha albumit, kuhu slaidiesitluse kujutis/video on salvestatud, vajutage kaks korda.
- Helitugevuse kohandamiseks vajutage / .
- Peatamiseks/jätkamiseks taasesitust vajutage **OK**.
- Taasesitamaks eelmist/järgmist faili vajutage / .
- Kiirkerimiseks edasi, liigutage vasak-parem liugurit paremale.




- 1 kord: 2x kiirendus
- 2 korda: 4x kiirendus
- 3 korda: tavaline taasesituse kiirus

- Kiirkerimise ajal vajutage **OK**, et jätkata tavalist taasesitust.

Taasesituse ajal, saate hallata videofaali.

1. Taasesituse ajal vajutage .
↳ Kuvatakse valikute menüü.

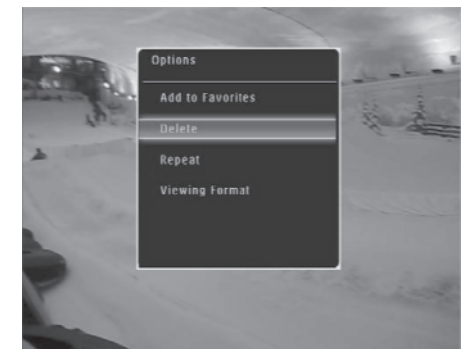

2. Valige valik ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - **[Repeat]** (korda) (**[Play Loop]**): taasesitab korduvalt; **[Play Once]**: taasesitab ühe korra)
 - **[Viewing Format]** (vaatamise formaat) (**[Full Screen]**): taasesitab üle terve ekraani; **[Original]**: taasesitab originaalformaadis)


... TAASESITAMINE

Taustamuusika taasesitamine

Märkus

- Pildiraamiga saab taasesitada vaid MP3 (MPEG Audio Layer III) muusika faile.

- Piltide taasesituse ajal vajutage .
↳ Kuvatakse valikute menüü.
- Vajutage korduvalt, et valida **[Play Background Music]** (taasesita taustamuusikat), seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

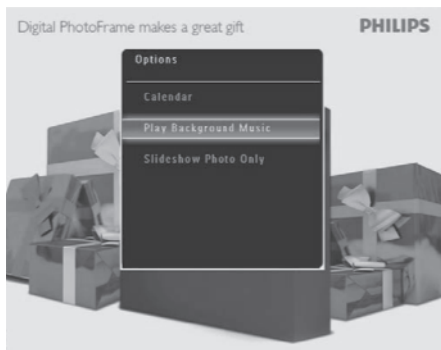

- Valige **[Set Music]** (seadista muusika) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.



- Valige kaust ja vajutage .
- Valige muusikafail ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Valitud muusikafail taasesitatakse.

Et taasesitada kõiki muusika faile kaustas/albumis korduvalt:

- Valige kaust/album ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

Kui olete seadistanud muusika juba varasemalt:

- Valige **[Play Background Music]** (taasesita taustamuusikat) menüüs **[Turn On]** (lülita sisse) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.



- Valitud muusikafailid taasesitatakse.

Muusika taasesituse peatamiseks:

- Valige **[Play Background Music]** (taasesita taustamuusikat) menüüs **[Turn Off]** (lülita välja) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.


... SLAIDIESITLUSE SEADISTUSED

- Kui soovite vaid pilte kuvada slaidiesitluse režiimis valige **[Photos Only]** (ainult pildid) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.




Kollaaži piltide kuvamine

- Kodulekraanil valige **[Settings]** (seadistused) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

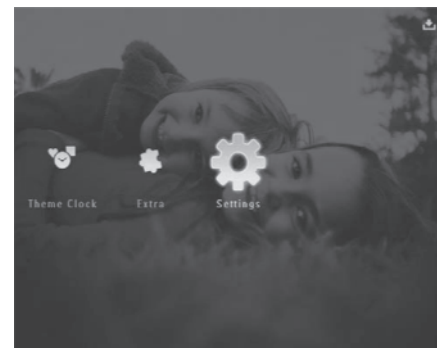

- Valige **[Slideshow]** (slaidiesitus) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

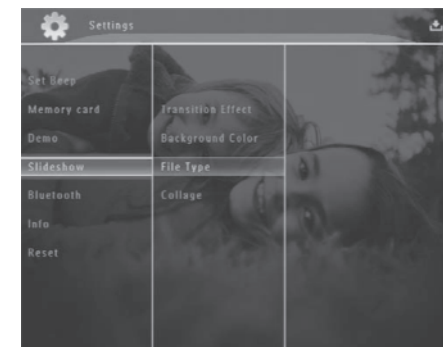

- Valige **[Collage]** (kollaaž) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.



- Valige kollaaži formaat ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - Peatamaks kollaaži kuvamist, valige **[Settings]** (seadistused) > **[Slideshow]** (slaidiesitus) > **[Collage]** > (kollaaž) > **[Single]** (ainus) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.



... SLAIDIESITLUSE SEADISTUSED


- ↳ Kui valite **[Auto Fit]** (automaatne sobitamine), laiendab pildiraam pilti, et see sobituks ekraaniga, sealjuures pisut moonutades pilti.




Failitüübi valimine slaidiesitluseks

Saate valida slaiditüübi, mida kuvatakse slaidiesitluses.


1. Koduekraanis valige **[Settings]** (seadistused) ning seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
2. Valige **[Slideshow]** (slaidiesitus) ning seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

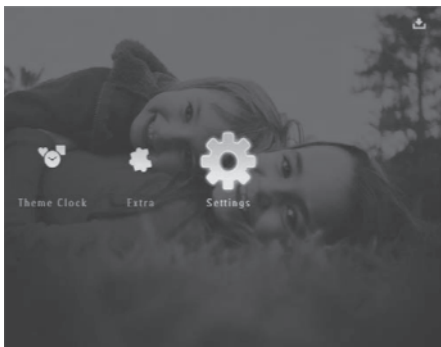

3. Valige **[File Type]** (fali tüüp) ning seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

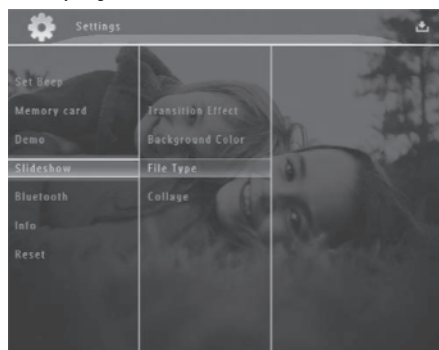

4. Kuvamaks pilte ja videoid slaidiesitluse režiimis valige **[Photo+Video]** (pilt+video) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

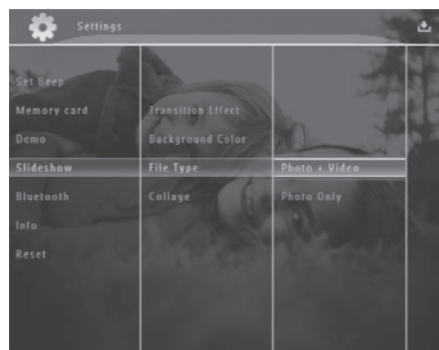


... TAASESITAMINE

Teemakella kuvamine


Märkus

- Kontrollige, et olete installeerinud teemakella oma pildiraamile.
- Saate tulevikus ka alla laadida uusimaid teemakellasid www.philips.com/support.

1. Koduekraanil valige **[Theme Clock]** (teemakell) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

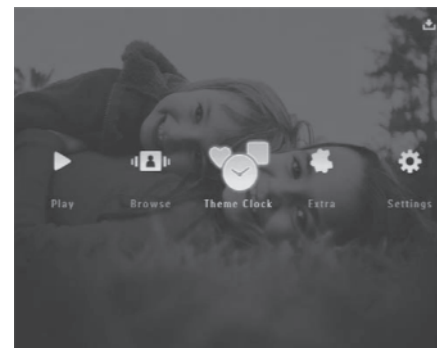

2. Valige **[Show Current]** (näita praegust) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

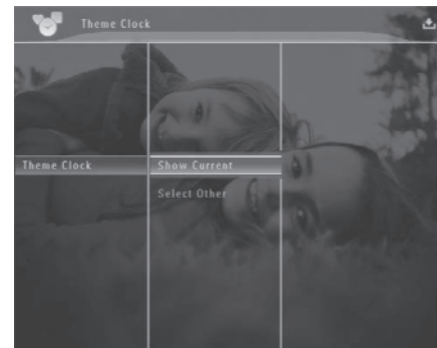

Teise teemakella valimiseks:

Märkus

- Saate laadida alla teemakella ja salvestada selle SD kaardile enne installeerimist.


1. **[Theme Clock]** (teemakell) menüüs valige **[Select Other]** (vali teine) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
2. Valige teemakell ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
 - ↳ Kui teemakell on installeeritud, kuvatakse ta automaatselt.

5. PILTIDE/VIDEOTE VÕI ALBUMITE SIRVIMINE JA HALDAMINE

Saate sirvida ja hallata pidi-/videofaile või albumeid albumite režiimis. Saate ka sirvida ja hallata pilte minipiltide režiimis.

Sirvige piltide/videote faile albumi režiimis

1. Koduekraani režiimis valige **[Browse]** (sirvi) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

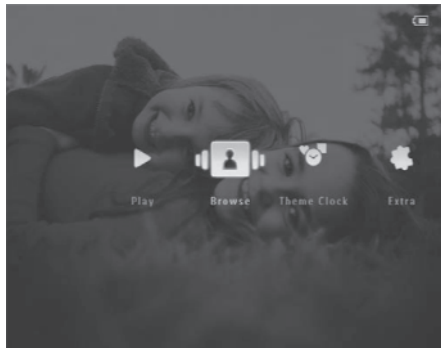

↳ Pildi-/videofaile kuvatakse albumi režiimis.



2. Valige album ja seejärel vajutage **▲ / ▼ / ◀ / ▶**, et siseneda albumisse.



3. Vajutage **▶**, et sirvida pildi-/videofaile albumis.

Nõuanne

- Kui valite albumi ja seejärel vajutate **OK**, kuvatakse pildi-/videofailid slaidiesitluse režiimis.

Pildi-/videofaili lisamine lemmikute albumisse


1. Albumi režiimis valige pilt ja seejärel vajutage **☰**.
↳ Kuvatakse valikute menüü.



2. Valige **[Add to Favorites]** (lisa lemmikutesse) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

... SLAIDIESITLUSE SEADISTUSED

2. Valige **[Slideshow]** (slaidiesitus) ning seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

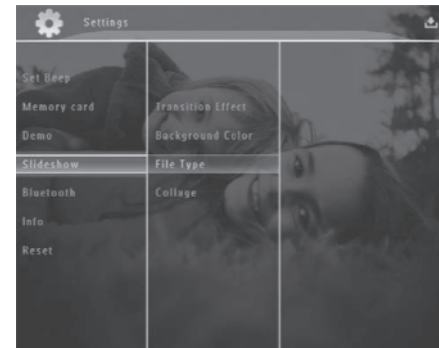

3. Valige **[Background Color]** (tausta värv) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.



4. Valige **[RadiantColor]** (kiirgav värv) / tausta värv / **[Auto Fit]** (Automaatne sobitamine) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

↳ Kui valite **[RadiantColor]** (kiirgav värv), laiendab pildiraam pildi, mis on väiksem kui ekraan, ääre värvi nii, et see täidaks ekraani ilma mustade äärteta või pildi mõõtmete rikkumiseta.




↳ Kui valite taustavärvi, kuvab pildiraam pilti taustavärviga.




8. SLAIDIESITLUSE SEADISTUSED

Üleminekuefekti valimine

1. Koduekraanil valige [**Settings**] (seadistused) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

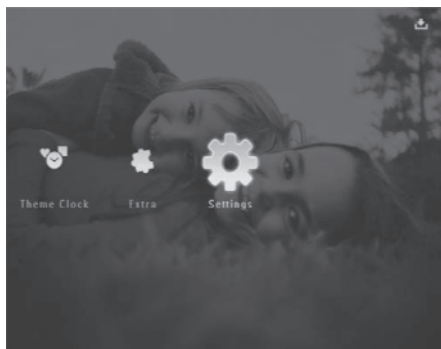

2. Valige [**Slideshow**] (slaidiesitus) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

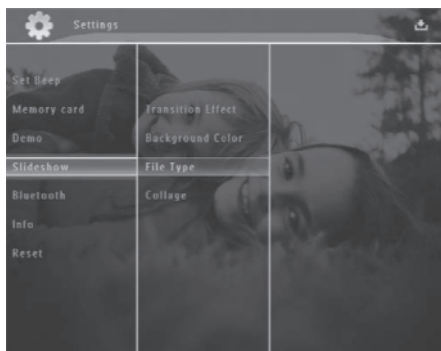

3. Valige [**Transition Effect**] (üleminekuefekt) ning seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.




4. Valige slaidiesitluse efekt ning seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

Tausta valimine

Saate valida tausta ääre värvi piltidele, mis on väiksemad kui pildiraami ekraan.

1. Koduekraanil valige [**Settings**] (seadistused) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

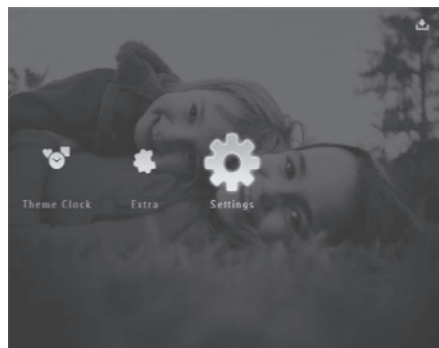


... PILTIDE/VIDEOTE VÕI ALBUMITE SIRVIMINE JA HALDAMINE

2. Valige [**Copy**] (kopeeri) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.



↳ Pilt lisatakse [**Favorites**] (lemmikute) albumisse.


Pildi-/videofaili kopeerimine

1. Albumi režiimis valige pilt ja seejärel vajutage .
↳ Kuvatakse valikute menüü.



3. Valige mäluseade ja sihtkoha album, seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

Pildi-/videofaili liigutamine

1. Albumi režiimis valige pilt ja seejärel .
↳ Kuvatakse valikute menüü.



... PILTIDE/VIDEOTE VÕI ALBUMITE SIRVIMINE JA HALDAMINE

2. Valige **[Move]** (liiguta) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.



3. Valige sihtkoha album ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

Pildi-/videofaili kustutamine

1. Albumi režiimis valige pilt ja seejärel vajutage Kuvatakse valikute menüü.




2. Valige **[Delete]** (kustuta) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Kuvatakse kinnitamise teade.



3. Valige **[Yes]** (jah) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.


Pildi pööramine

1. Albumi režiimis valige pilt ja seejärel vajutage Kuvatakse valikute menüü.

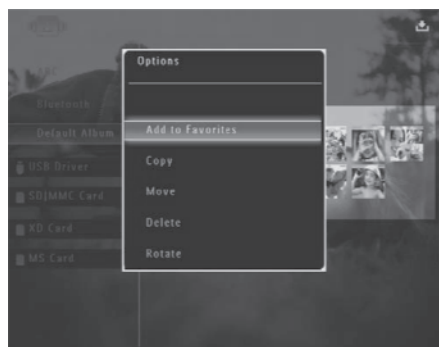

... MEELDETULETUSE LOOMINE

8. Valige pildi- või videofail ning seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Eelvaate teade kuvatakse.

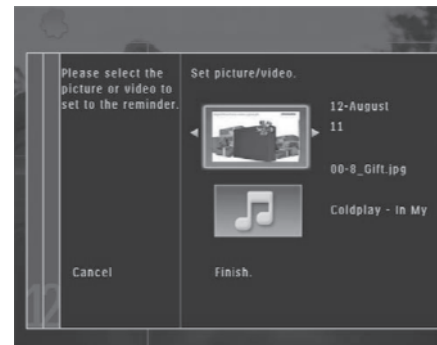


- ↳ Taustamuusika valimiseks meeldetuletusele vajutage ▼, et valida muusika ikooni ning seejärel vajutage **OK**, et kinnitada. Valige muusika fail ning seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.



9. Vajutage ▼, et valida **[Finish]** (lõpetanud) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

Meeldetuletuse muutmine

1. Koduekraanil valige **[Extra]** (lisa) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

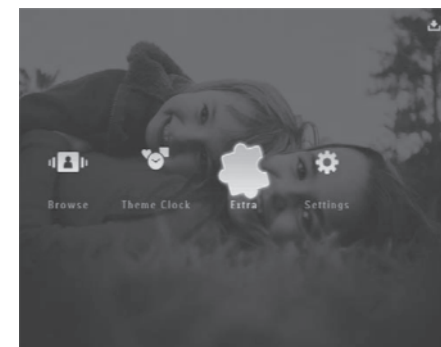

2. Valige **[Reminder]** (meeldetuletus) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.



3. Valige meeldetuletus ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Kuvatakse valikute menüü.




7. MEELDETULETUSE LOOMINE


Märkus

- Kontrollige, et olete pildiraamil seadistanud kellaaja ja kuupäeva õigeks.

- Kodulekraanil valige [**Extra**] (lisa) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

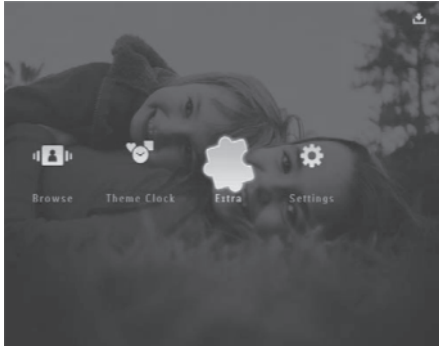

- Valige [**Reminder**] (meeldetuletus) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

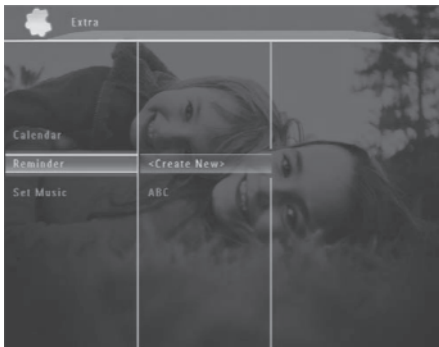

- Valige [**<Create New>**] (loo uus) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.



- Vajutage **▲ / ▼ / ◀ / ▶** seadistamiseks meeldetuletuse kuupäeva ja kuud, ning seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

↳ Kuvatakse klaviatuur.

- Nime sisestamiseks (kuni 24 tähemärki), valige täht/number ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

- Vahetamiseks suure ja väikese täheformaadi vahel, valige [**a/A**] klaviatuuril ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

- Kui nimi on sisse trükitud, valige [**Enter**] ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

↳ Eelvaate teade kuvatakse.

- Vajutage **OK**, et kinnitada.

↳ Pilte/videoid kuvatakse minipiltide režiimis.

... PILTIDE/VIDEOTE VÕI ALBUMITE SIRVIMINE JA HALDAMINE

- Valige [**Rotate**] (pööra) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.



- Vajutage **◀ / ▶**, et valida valik ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.



Pildi efekti valimine

- Albumi režiimis valige pilt ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.



- Valige [**Photo Style**] (pildi stiil) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.




- Valige efekt ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.



... PILTIDE/VIDEOTE VÕI ALBUMITE SIRVIMINE JA HALDAMINE

Piltide grupeerimine nime/kuupäeva alusel

1. Albumi režiimis valige pilt ja seejärel vajutage .
↳ Kuvatakse valikute menüü.



2. Valige **[Group By]** (grupeeri... järgi) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.




3. Valige **[Name]/[Date]** (nimi/kuupäev) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.



- ↳ Kui grupeerida pilte nime järgi, kuvatakse pildid tähestikulises järjekorras kahanevalt ülevalt vasakult kuni alla paremale.
- ↳ Kui grupeerida pilte aja järgi, kuvatakse pildid kronoloogiliselt kahanevas järjekorras ülevalt vasakult alla paremale (alates kõige hilisemast kuni varasemateni).

Mitme pildi valimine korraga

1. Albumi režiimis valige pilt ja seejärel vajutage .
↳ Kuvatakse valikute menüü.




2. Valige **[Select Multiple]** (vali mitu) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.




3. Vajutage **▲ / ▼ / ◀ / ▶** ja **OK**, et valida pilte.
4. Vajutage , et minna valikute menüüsse.

... KUUPÄEVA/KELLAAJA KUVAMINE SLAIDIESITLUSES


- Kuvamaks slaidiesitlust ilma kuupäeva/kellaajata, valige **[Off]** ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
- Kalendri režiimis: Saate vajutada , et pääseda ligi valikute menüüsse, et hallata pilti, mida kuvatakse.

6. KUUPÄEVA/KELLAJA KUVAMINE SLAIDIESITLUSES

1. Koduekraanil valige [**Extra**] (lisa) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

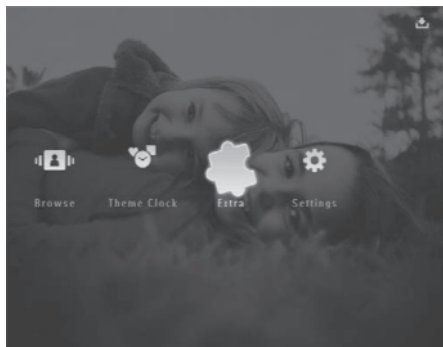

2. Valige [**Calendar**] (kalender) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
3. Valige [**Month**] (kuu) / [**Week**] (nädal) / [**Clock**] (kell) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

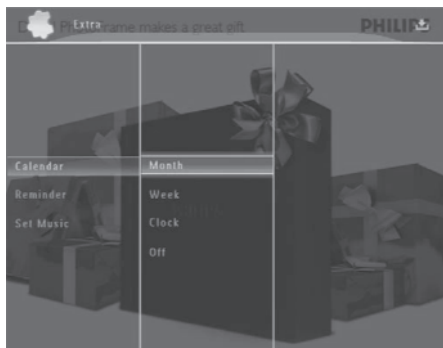


- [**Month**] (kuu)



- [**Week**] (nädal)



- [**Clock**] (kell)

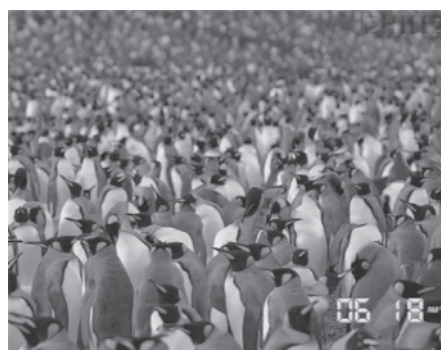


... PILTIDE/VIDEOTE VÕI ALBUMITE SIRVIMINE JA HALDAMINE

Pildi-/video- või muusikafailide eemaldamine lemmikute albumist

1. Albumi režiimis valige [**Favorites**] (lemmikute) album ja vajutage **►**, et kinnitada.



2. Valige pildid/failid, mida eemaldada, ja vajutage **⌂**.
↳ Kuvatakse valikute menüü.

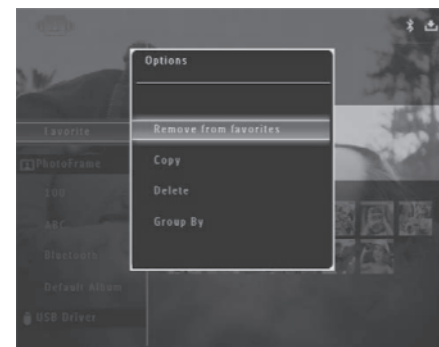


3. Valikute menüüs valige [**Remove from favorites**] (eemalda lemmikutest) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.
↳ Kuvatakse kinnitamise teade.



4. Valige [**Yes**] (jah) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

Albumite haldamine

1. Koduekraanil valige [**Browse**] (sirvi) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

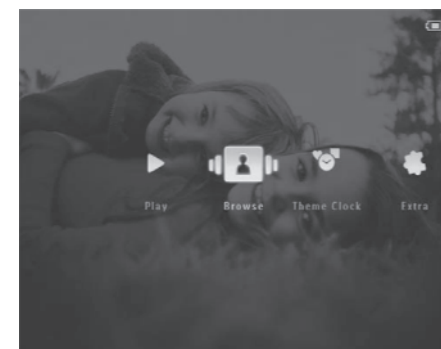

... PILTIDE/VIDEOTE VÕI ALBUMITE SIRVIMINE JA HALDAMINE

↳ Pildid kuvatakse albumi režiimis.



2. Valige album ja seejärel vajutage .
↳ Valikute menüü kuvatakse.



↳ Kui valitud on **[Favorites]** (lemmikud), kuvatakse teistsugune valikute menüü.



3. Valige valik ja vajutage **OK**, et kinnitada.




Nõuanne

- Saate hallata albumeid sarnasel viisil nagu piltegi.

Albumi loomine

1. Valikute menüüs valige **[Create New Album]** (loo uus album) ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

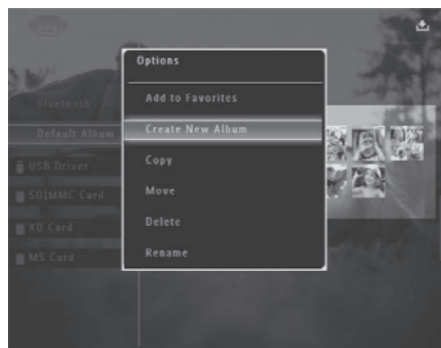


↳ Kuvatakse klaviatuur.

2. Seejärel sisestage nimi (kuni 24 tähemärki), valige täht/number ja seejärel klõpsake **OK**, et kinnitada.
 - Vahetamaks suure ja väikese täheformaadi vahel, valige **[a/A]** klaviatuuril ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

... PILTIDE/VIDEOTE VÕI ALBUMITE SIRVIMINE JA HALDAMINE

3. Kui nimi on sisse trükitud, valige **[Enter]** ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

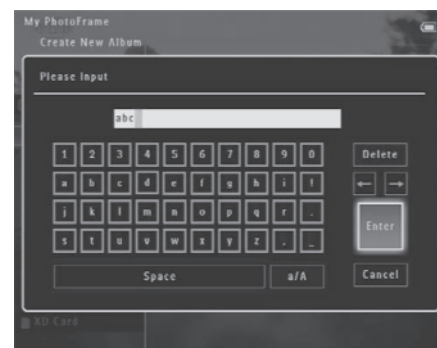

Albumi ümber nimetamine



Märkus

- Kontrollige, kas albumid on grupeeritud nime järgi.

1. Valikute menüüs valige **[Rename]** ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.



↳ Kuvatakse klaviatuur.

2. Nime sisestamiseks (kuni 24 tähemärki), valige täht/number ja seejärel **OK**, et kinnitada.
 - Vahetamaks suure ja väikese täheformaadi vahel, valige **[a/A]** klaviatuuril ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.

3. Kui nimi on sisse trükitud, valige **[Enter]** ja seejärel vajutage **OK**, et kinnitada.



Nõuanne

- Kui albumid on grupeeritud kuupäeva alusel, ei saa albumit ümber nimetada.