






MCD190

빠른 사용 안내서



A	
B	
C	


내용물?

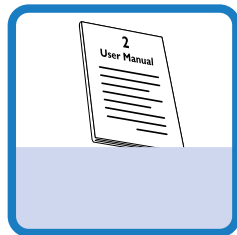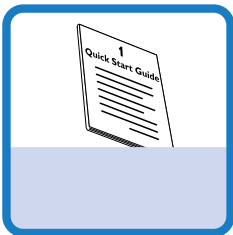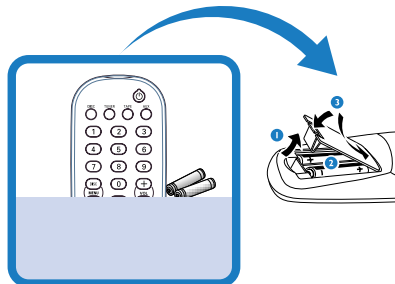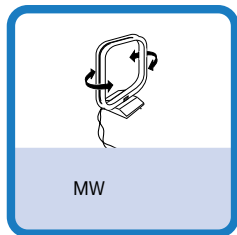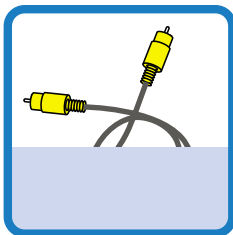

PHILIPS

A

- 1 **SPEAKERS** ("4") ("RIGHT") ("LEFT")
 - 2 **MW** 안테나 "MW AERIAL"
 - 3 () **VIDEO** TV
(A/V In, Video In,)
 - 4 DVD AC

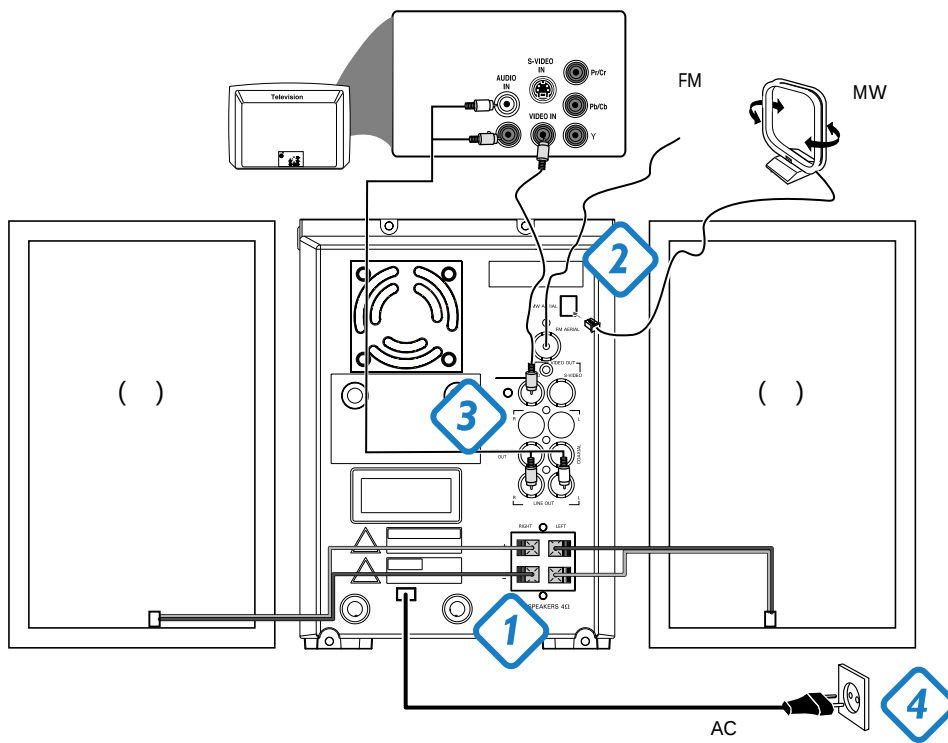

B


TV 설정하기

1 DVD

STANDBY ON



DVD

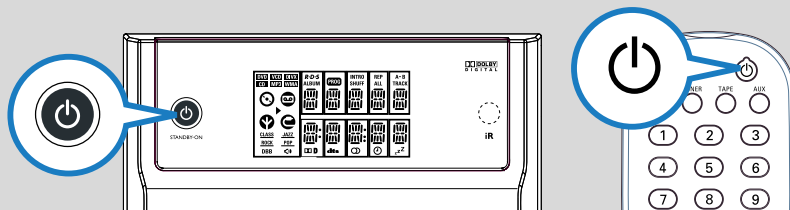

2 TV

DVD

TV

참고

자세한 사항은 TV 사용 설명서를 참조하시기 바랍니다.

TV 타입과 개인선호 언어 설정하기

1

SYSTEM MENU

가

2

G / F

' SYSTEM SETUP '

가

G / F / ▲ / ▼

TV TV

3




G / F

' LANGUAGE SETUP '

가

G / F / ▲ / ▼

OSD

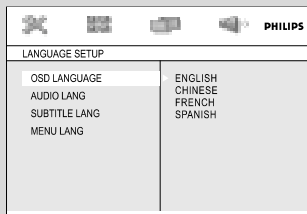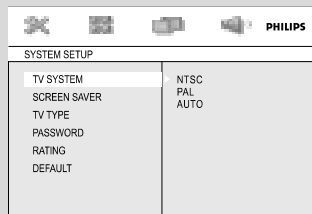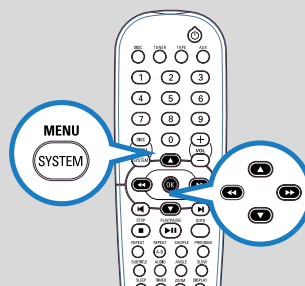



C

디스크 넣기

1

DVD

OPEN • CLOSE▲

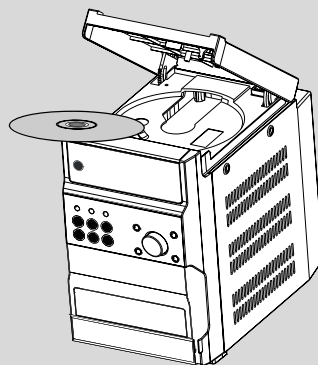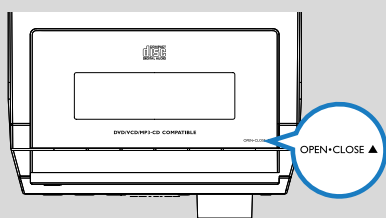

2 DVD

3

가

재생

1

G / F / ▲ / ▼

OK

숫자버튼 (0-9)

참고


다른 타입의 디스크 재생은 사용 설명서를 참조하십시오.

2

STOPL

본 DVD 시스템에 사용되는 디스크 타입

Type	Record	Playback	Edit
DVD+RW DVD+ReWritable	✗	✓	✗
DVD VIDEO	✗	✓	✗
VIDEO CD	✗	✓	✗
Super VCD	✗	✓	✗
AUDIO CD	✗	✓	✗
VIDEO CD	✗	✓	✗
MP3-CD	✗	✓	✗

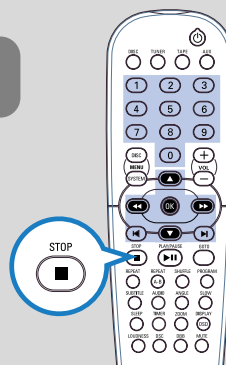

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

www.philips.com