

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

BDP5700



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Fontos biztonsági figyelmeztetések

A Blu-ray/DVD lemezejátszó használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Biztonság

Áramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgáltsa meg a készüléket a Philips vevőszolgálattal.
- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a

készülék hátulján feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.

Sérülésveszély vagy a készülék károsodásának veszélye!

- A készülék nyitott állapotban látható és nem látható lézersugarat bocsát ki. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
- Ne érintse meg a lemeztálcában található optikai lemezérzékelőt.
- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.

Túlmelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy nem takarja-e el a készülék szellőzőnyílásait.

Szennyeződésveszély!

- Ne keverje az elemeket (régieket és új, vagy szén és alkáli stb.).
- Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Az elemek lenyelésének veszélye!

- A készülék vagy annak távirányítója gombalemet tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető.
- Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol!

II. technikai osztályú berendezés szimbólum:



A szimbólum jelzi, hogy a termék kettős szigetelési rendszerrel rendelkezik.

3D egészségügyi figyelmeztetés

- Ha családjában előfordult epilepszia vagy fényhatás által kiváltott roham, forduljon orvoshoz, mielőtt villogó fényforrást, gyors egymásutánban érkező képsorozatot vagy 3D-műsort tekintene meg.
- A rossz közérzet - például szédülés, fejfájás vagy tájékozódási zavarok - elkerülése érdekében a 3D hosszabb ideig tartó nézése nem javasolt. Ha bármilyen kellemetlenséget érez, ne nézzon tovább 3D-t és a tünetek megszűnéséig azonnal függessen fel minden lehetségesen veszélyes tevékenységet (például autóvezetés). Ha a tünetek továbbra is fennállnak, a 3D-műsor nézésének folytatása előtt kérje ki orvos tanácsát.
- A szülők ellenőrizték, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D-nézés közben. 3D-műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem fejlődött ki a látórendszerük.

Óvja a terméket!

- A lemeztálcára ne helyezzen más tárgyakat, csak lemezeket.
- Ne helyezzen meghajlott vagy törött lemezeket a lemeztálcára.
- Ha huzamosabb ideig nem használja a terméket, távolítsa el a lemezeket a lemeztálcáról.

- A készülék tisztításához kizárólag mikroszálas textíliát használjon.

Óvja a környezetet!



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Megfelelőség

C € 0560

Ez a termék megfelel az Európai
Közösség rádióinterferenciára vonatkozó
követelményeinek.

A Philips Consumer Lifestyle kijelenti, hogy ez a
termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges
előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi
nyilatkozat a www.p4c.philips.com címen
olvasható.

Copyright



**Be responsible
Respect copyrights**

A termék olyan szerzői jogi védelmi
technológiát alkalmaz, amely a Rovi Corporation
által az Egyesült Államokban érvényes
szabadalmak és egyéb szellemi tulajdonjogok
védelme alatt áll. A termék másolása és
szétszerelése tilos.

Nyílt forráskódú szoftver



A Philips Electronics Singapore ezennel
felajánlja, hogy kérésre biztosítja a termék
által használt, szerzői jogvédelem alatt álló
nyílt forráskódú szoftvercsomagokhoz tartozó
teljes forráskód másolatát, amennyiben a
termékhez ezt a megfelelő licencek előírják.
Az ajánlat a készülék vásárlásától számított
három éven belül érvényes mindazok
számára, akik ezt az információt megkapták.
A forráskód megszerzéséhez, kérjük,
küldjön angol nyelvű levelet a terméktípus
megjelölésével a következő e-mail címre:
open.source@philips.com. Ha nem szeretne
e-mailt használni, illetve ha 2 héten belül nem
kap kézbesítési értesítést az erre a címre
küldött levélről, írjon angol nyelven a következő
címre: „Open Source Team, Philips Intellectual

Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE
Eindhoven, Hollandia”. Ha levelére kellő idő
belül nem érkezik visszaigazolás, kérjük, írjon a
fenti e-mail címre. A termékben használt nyílt
forráskódú szoftverekhez tartozó licencek
szövege és a köszönetnyilvánítások külön
dokumentumban szerepelnek.


Ez a termék a Verance Corporation licence
alapján szabadalmaztatott technológiát
tartalmaz, amely a 7,369,677 egyesült
államokbeli szabadalom és más, egyesült
államokbeli és világszerte elismert szabadalmak,
továbbá az ezen technológia egyes aspektusait
érintő szerzői jogok és üzleti titkok védelme
alatt áll. A Cinavia a Verance Corporation
védjegye. Copyright 2004-2013 Verance
Corporation. Verance. Minden jog fenntartva. A
másolás vagy szétszerelés tilos.

Cinavia

A termék a Cinavia technológiát használva
korlátozza az egyes, kereskedelmi forgalom
számára készült filmek, videók és azok
hanganyagának jogosulatlan sokszorosítását.
Egy jogosulatlan másolat tiltott felhasználását
érzékelve egy üzenet jelenik meg, a lejátszás
vagy másolás folyamata pedig megszakad.
A Cinavia technológiával kapcsolatos
további információk a Cinavia online
ügyféltájékoztató központjában olvashatók, a
<http://www.cinavia.com> honlapon. Ha postai
úton szeretne további információkat kapni a
Cinavia technológiáról, küldjön egy, a levelezési
címét tartalmazó levelezőlapot a következő
címre: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

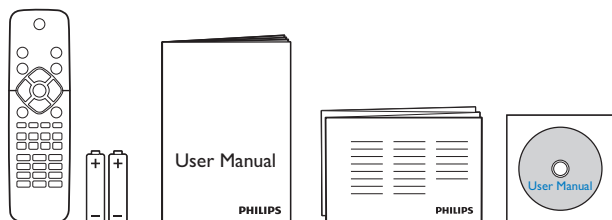
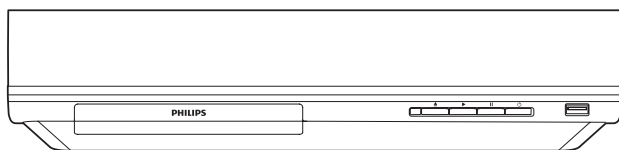


1

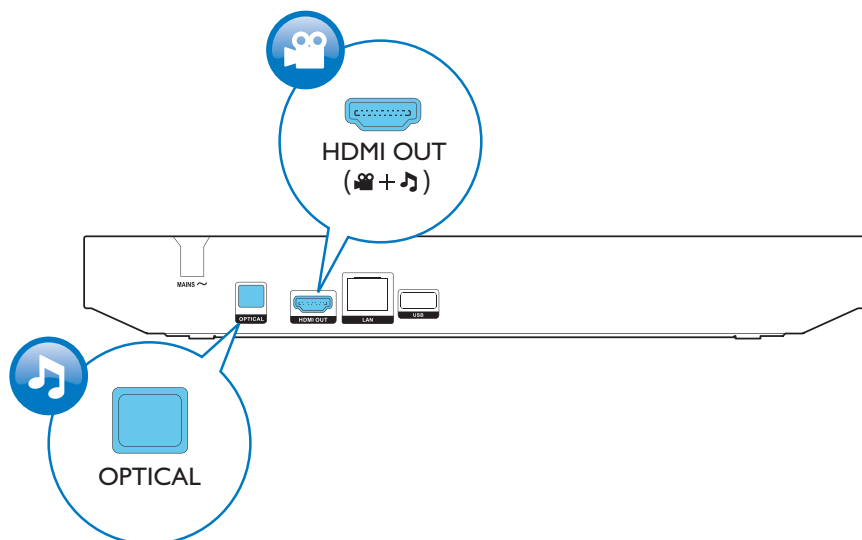





HDMI OUT

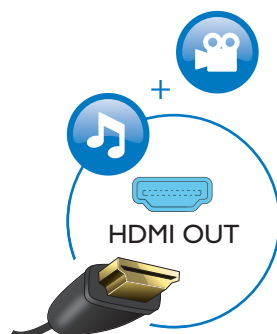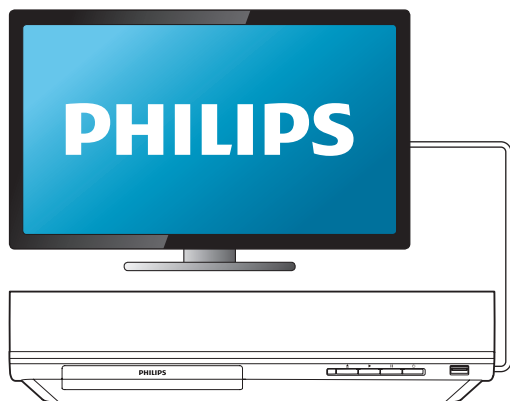


OPTICAL

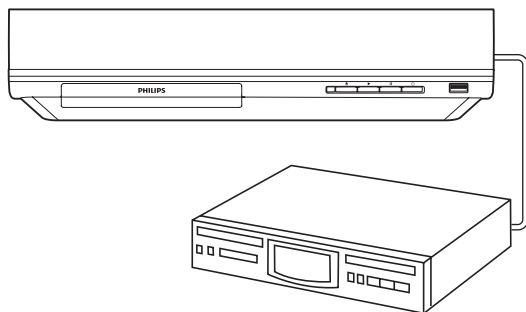


3

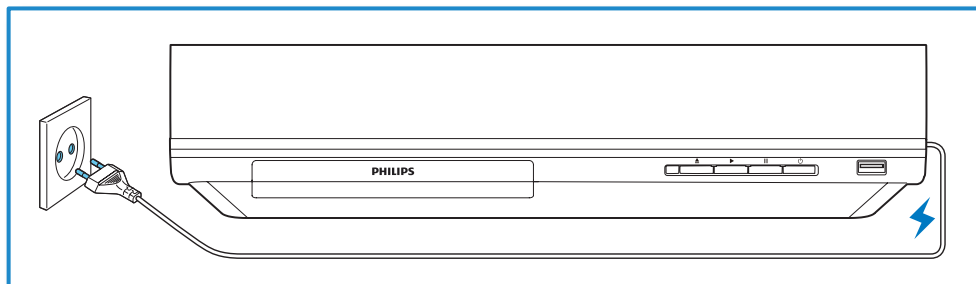

4

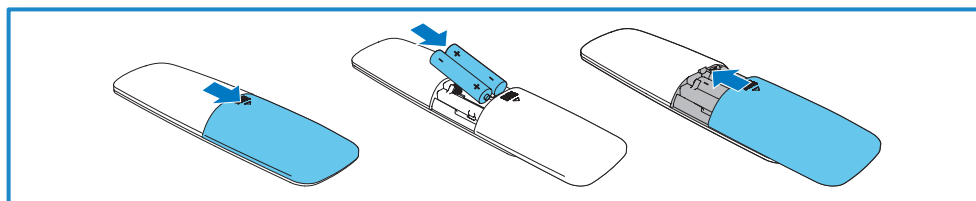

5

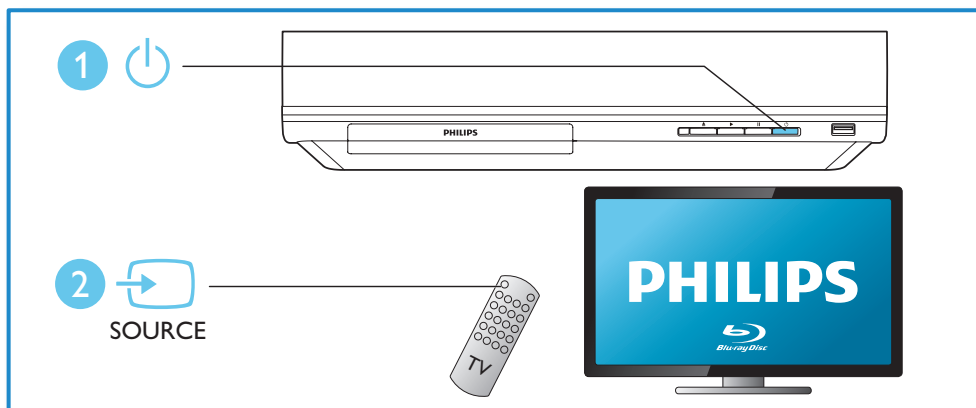




2




BD
BD 3D
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG

1


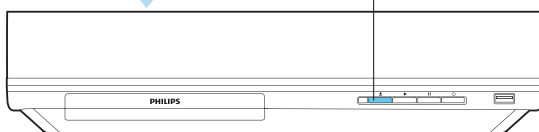


3

4

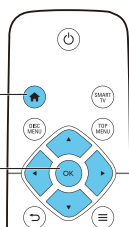

1

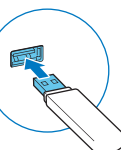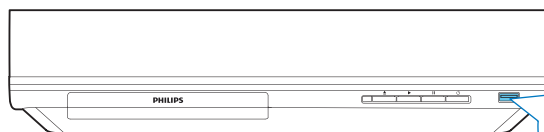

2

3



Tartalomjegyzék

1	A Blu-ray lemez/DVD lejátszó használata	2
	Alapvető lejátszásvezérlő	2
	Audió, videó és kép opciók	3
	DivX videók	4
	Zenés diavetítés lejátszása	5
	A BonusView funkció Blu-ray lemezen	5
	BD-Live funkció bekapcsolása a Blu-ray lemezen	6
	Blu-ray 3D videó lejátszása	6
	Hálózat beállítása	6
	Okostelefonnal történő vezérlés	7
	A számítógép böngészése DLNA-n keresztül	8
	Böngészés Smart TV-n	8
	Internetes videók kölcsönzése	9
	Multimédiás tartalom sugárzása a Miracast által	9
	Médiaadtfolyam lejátszása Android eszközről	10
	A Philips Easylink funkció használata	10

2	A beállítások módosítása	11
	Kép	11
	Hang	11
	Hálózat (telepítés, Smart TV...)	12
	Felhasználói beállítások (nyelv, szülői felügyelet...)	12
	Speciális beállítások (memória törlése...)	13

3	A szoftver frissítése	14
	Szoftverfrissítés az interneten keresztül	14
	Szoftver frissítése USB-n keresztül	14


4	Termékjellemzők	15
----------	------------------------	-----------

5	Hibakeresés	16
----------	--------------------	-----------

1 A Blu-ray lemez/ DVD lejátszó használata

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz (pl. termék szoftverfrissítés) regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Alapvető lejátszásvezérlő

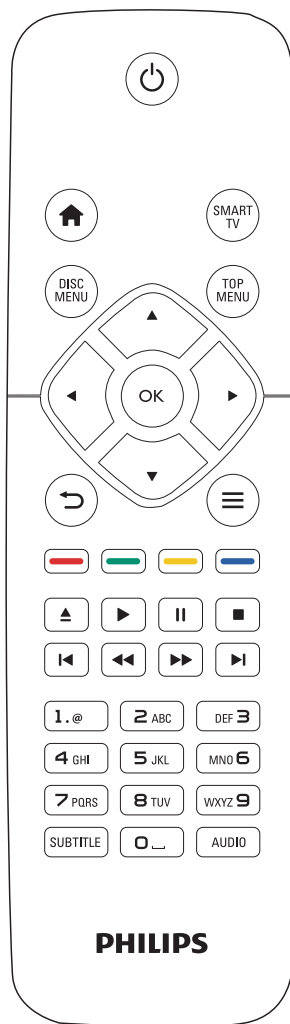

Lejátszás során a vezérléshez nyomja meg a következő gombokat.

Gomb	Művelet
	Bekapcsolja a lejátszót, vagy készenléti módba kapcsolja.
	A főmenü megnyitása.


Gomb	Művelet
SMART TV	Smart TV-hez való csatlakoztatás kiválasztása.
DISC MENU	Belépés a lemez menübe vagy a Felugró menübe, illetve kilépés azokból
FŐMENÜ	Videolemez főmenüjének megnyitása.
▲▼◀▶	Navigálás a menükben. A kép óramutató járásával ellentétes vagy az óramutató járásával megegyező irányba történő forgatásához nyomja meg a(z) ▲▼ gombot.
OK	Hagyja jóvá a bevitelt vagy a kiválasztást.
↶	Visszatérés az előző kijelzőmenühöz.
≡	További opciók elérése lejátszás közben.
Színes gombok	Feladat vagy beállítás választása Blu-ray lemezeknél.
▲	A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.
▶	Lejátszás indítása és folytatása.
⏸	Lejátszás szüneteltetése. A képkockák egyenkénti, lassú előretekerését a gomb ismétlődő megnyomásával végezheti.
■	Lejátszás leállítása.
◀ / ▶	Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
◀◀ / ▶▶	Gyorskeresés hátrafelé és előre. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét. Nyomja meg egyszer a ⏸ gombot, majd a ▶▶ gombbal indítsa el a lassú előretekerést.
AUDIO	A hang nyelvének vagy a csatornának a kiválasztása.
SUBTITLE	Felirat nyelvének kiválasztása.

Gomb	Művelet
Alfanumerikus gombok	Egy elem kiválasztása lejátszáshoz. Értékek megadása. SMS-jellegű betűbevitel.

Audió, videó és kép opciók

Lemezről vagy USB-tárolóeszköztől történő kép- és videolejátszáshoz további lehetőségek állnak rendelkezésre.

Videobeállítások

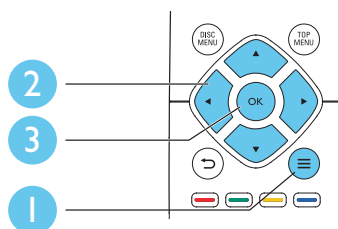

További opciók elérése videolejátszás közben.

- **[Hang nyelve]:** Hangcsatorna nyelvi beállítása.
- **[Felirat nyelve]:** Felirat nyelvének kiválasztása.
- **[Felirat elcsúsztatása]:** Felirat helyzetének a képernyőhöz történő igazítása. A felirat helyzetének módosításához nyomja meg a(z) ▲▼ gombot.
- **[Adatok]:** Lejátszási adatok megjelenítése.
- **[Karakterkészlet]:** Válasszon ki egy karakterkészletet, amely a DivX feliratokat támogatja (kizárólag DivX videók esetében).
- **[Időpont szerinti keresés]:** A távirányítón lévő számbillentyűzet segítségével egy meghatározott időpontra ugorhat.
- **[2. hang nyelve]:** Második hangnyelv kiválasztása (kizárólag a BonusView funkciót támogató Blu-ray lemezekhez).


- **[2. felirat nyelve]:** Második feliratnyelv kiválasztása (kizárólag a BonusView funkciót támogató Blu-ray lemezekhez).
- **[Felvételek]:** Felvétel kiválasztása.
- **[Fejezetek]:** Fejezet kiválasztása.
- **[Szög lista]:** Kameraállás kiválasztása.
- **[Menük]:** Lemez menü megjelenítése.
- **[PIP kiválasztása]:** Kép a képen ablak megjelenítése (kizárólag a BonusView funkciót támogató Blu-ray lemezekhez).
- **[Zoom]:** Videofelvétel nagyítása. A nagyítási arány kiválasztásához nyomja meg a ◀▶ gombot.
- **[Ismétlés]:** Fejezet vagy felvétel ismétlése.
- **[A-B ismétlése]:** Két pont megjelölése az ismételt lejátszáshoz egy fejezeten belül, illetve az ismételt lejátszási mód kikapcsolása.
- **[Képbeállítások]:** Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása.

☰ Megjegyzés

- Az elérhető videobeállítások a videoforrás függvényében változnak.

- **[Zoom]:** Kép nagyítása. A nagyítási arány kiválasztásához nyomja meg a ◀▶ gombot.
- **[Adatok]:** Képadatok megjelenítése.
- **[Dia megjelenítési ideje]:** A diavetítés képeinek megjelenítése közötti idő beállítása.
- **[Dia animáció]:** A diavetítés átmeneti hatásainak beállítása.
- **[Képbeállítások]:** Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása.
- **[Ismétlés]:** A kiválasztott mappa ismétlése.

Audio opciók

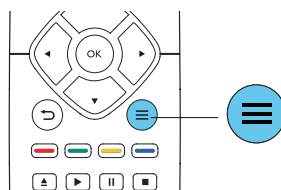

Nyomja meg többször egymás után a ☰ gombot a következő opciók közötti választáshoz:

- Az aktuális műsorszám ismétlése.
- A lemezen vagy a mappában lévő összes műsorszám ismétlése.
- Zeneszámok véletlenszerű sorrend szerint történő lejátszása.
- Ismételt lejátszási mód kikapcsolása.


DivX videók

A DivX videoi lejátszhatók lemezről, USB-tárolóeszköztől vagy online videotékából (lásd „Internetes videók kölcsönzése”).

VOD-kód DivX-hez

- DivX videók megvásárlása és a lejátszóval történő lejátszása előtt regisztrálja a lejátszót a www.divx.com weboldalon a DivX VOD-kód segítségével.
- A DivX VOD-kód megjelenítése: nyomja meg a(z) ⬆ gombot, majd válassza ki a(z) **[Beállítás] > [Speciális] > [DivX® VOD kód]** lehetőséget.

Kép opciók

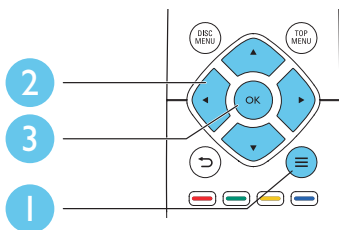

További opciók elérése diavetítés közben.

- **[Elforgatás +90]:** A kép 90 fokkal történő elforgatása az óramutató járásával megegyező irányba.
- **[Elforgatás -90]:** A kép 90 fokkal történő elforgatása az óramutató járásával ellenkező irányba.

DivX feliratozás

- A **SUBTITLE** gombok segítségével válasszon ki egy nyelvet.
- Ha a feliratok nem helyesen jelennek meg, a karakterkészletet át kell állítani a DivX-feliratot támogató karakterkészletre. Karakterkészlet kiválasztása: nyomja meg a(z) **≡** gombot, majd válassza a(z) **[Karakterkészlet]** lehetőséget.

Karakterkészlet	Nyelvek
[Normál]	angol, albán, dán, holland, angol, finn, francia, gael, német, olasz, kurd (latin betűs), norvég, portugál, spanyol, svéd és török
[Közép-Európa]	albán, horvát, cseh, holland, angol, német, magyar, ír, lengyel, román, szlovák, szlovén és szerb
[Cirill betűs]	bolgár, fehérórosz, angol, macedón, moldáv, orosz, szerb és ukrán
[Görög]	Görög
[Balti]	Észak-Európa
[Kínai]	Egyszerűsített kínai
[Kínai-hagyományos]	Hagyományos kínai
[Koreai]	Angol és koreai

≡ Megjegyzés

- DivX DRM védelemmel ellátott fájlok USB-tárolóról vagy online videotékából történő lejátszásához csatlakoztassa a lejátszót TV-készülekhöz egy HDMI-kábellel.
- A feliratok lejátszásához a feliratfájl nevének meg kell egyeznie a DivX videofájl nevével. Például ha a DivX videofájl neve „movie.avi”, a feliratfájl „movie.srt” vagy „movie.sub” néven kell elmenteni.
- A lejátszó a következő formátumú feliratfájlok lejátszására alkalmas: .srt, .sub, .txt, .ssa és .smi.

Zenés diavetítés lejátszása

Zene lejátszásával és képek egyidejű megjelenítésével zenés diavetítés hozható létre.

- 1 Játsszon le egy zenefájlt egy lemeztől vagy csatlakoztatott USB-tárolóeszköztől.
- 2 Nyomja meg a **↩** gombot a képmappába történő belépéshez.
- 3 Válasszon ki egy képet ugyanarról a lemeztől vagy USB-tárolóeszköztől, és a diavetítés indításához nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 A diavetítés leállításához nyomja meg a **■** gombot.
- 5 A zene leállításához nyomja meg ismét a **■** gombot.




A BonusView funkció Blu-ray lemezen

Tekintsen meg speciális tartalmakat (pl. kommentárokat) egy kis ablakban a képernyőn. Ez a funkció csak a BonusView (másképpen kép a képben) funkcióval kompatibilis Blu-ray lemezek esetében alkalmazható.

- 1 Lejátszás közben nyomja meg a **≡** gombot. **↪** Megjelenik az opciók menü.
- 2 Válassz az **[PIP kiválasztása]** > **[PIP]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. **↪** A PIP (kép a képben) opciók **[1]/[2]** a videotartalom függvényében változnak. **↪** Megjelenik a másodlagos videoablak.
- 3 Válassza a **[2. hang nyelve]** vagy a **[2. felirat nyelve]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

BD-Live funkció bekapcsolása a Blu-ray lemezen

Exkluzív online szolgáltatások, mint például filmelőzetesek, játékok, csengőhangok és egyéb online bónuszlehetőségek állnak rendelkezésére. Ez a funkció csak a BD-Live funkcióval ellátott Blu-ray lemezek esetén érhető el.

- 1 Készítse elő az internetkapcsolatot és állítsa be a hálózatot (lásd „Hálózat beállítása”).
- 2 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a lejátszó  (USB) csatlakozójához.
 - Az USB-tárolóeszköz szolgál a letöltött BD-Live tartalom tárolására.
 - Ha tárhelyet szeretne felszabadítani az USB-tárolóeszközön a korábban letöltött BD-Live tartalmak törlésével, akkor nyomja meg a  gombot, majd válassza a következő elemeket: **[Beállítás] > [Speciális] > [Memória törlése]**.
- 3 BD-Live funkcióval ellátott lemez lejátszása.
- 4 A lemez menüben válassza ki a BD-Live ikont, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
 A BD-Live funkció betöltése elkezdődik. A betöltési idő a lemez és az internetkapcsolat függvénye.
- 5 A BD-Live felületen válassza ki az elérni kívánt elemet.





Megjegyzés

- A BD-Live szolgáltatások lemezenként és országonként eltérőek.
- A BD-Live funkció használatakor a lemez és a lejátszó adatai a tartalomszolgáltatón keresztül érhetők el.
- A letöltött fájlok egy legalább 1 GB tárhellyel rendelkező USB tárolóeszközön tárolja.
- Ha USB hubot használ a lejátszóhoz, az optimális USB teljesítmény érdekében ügyeljen rá, hogy ne töltse túl az USB hubot USB eszközökkel.

Blu-ray 3D videó lejátszása

Amire szüksége lesz:


- 3D-kompatibilis TV-készülék
- A lejátszó HDMI-csatlakozáson keresztül csatlakozik a TV-hez.
- TV-készülékkel kompatibilis 3D szemüveg
- 3D Blu-ray lemez

- 1 Ügyeljen arra, hogy a 3D-kimenet be legyen kapcsolva: nyomja meg a(z)  gombot, majd válassza a(z) **[Beállítás] > [Videó] > [Nézzon 3D-videókat] > [Automatikus]** lehetőséget.
- 2 Blu-ray 3D videó lejátszása.
- 3 A háromdimenziós hatások 3D szemüveggel élvezhetők.
 - 3D videó 2D formátumban való lejátszásához kapcsolja ki a Blu-ray 3D-kimenetét (nyomja meg a(z) gombot, majd válassza a  > **[Beállítás] > [Videó] > [Nézzon 3D-videókat] > [Ki]** lehetőséget).


Hálózat beállítása

A szolgáltatás eléréséhez csatlakoztassa a lejátszót a számítógépes hálózatra és az internetre:

- **Tallózás a számítógépen (DLNA):** lejátszhatja a számítógépről továbbított fényképeket, zene- és videófájlokat.
 - **Smart TV:** belépés az online Smart TV szolgáltatásokba.
 - **Szoftverfrissítés:** a lejátszó szoftverének frissítése az interneten keresztül.
 - **BD-Live:** hozzáférés az online extra funkciókhoz (a BD-Live funkcióval ellátott Blu-ray lemezek esetén érhető el).
- 1 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógépes hálózatra és az internetre, vezetékes (Ethernet) vagy vezeték nélküli kapcsolaton keresztül.
 - Vezetékes kapcsolathoz csatlakoztassa a hálózati kábelt (nem tartozék) a lejátszó hátulján található **LAN** porthoz.

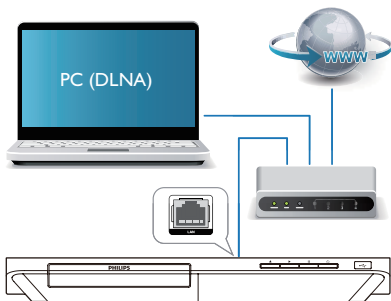

- A lejátszó beépített Wi-Fi-vel rendelkezik a vezeték nélküli kapcsolathoz.

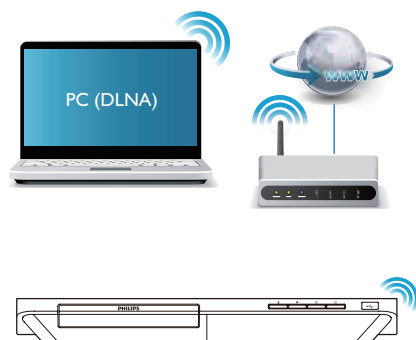

2 Végezze el a hálózat telepítését.

- 1) Nyomja meg a(z) **↑** gombot.
- 2) Válassza ki a(z) **[Beállítás]** elemet, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3) Válassza ki a(z) **[Hálózat]** > **[Hálózat telepítése]** lehetőséget, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4) A telepítés befejezéséhez kövesse a tv-képernyőn megjelenő utasításokat.



Vigyázat

- A hálózatra történő csatlakozás előtt ismerkedjen meg a hálózati útválasztóval (router), a DLNA-kompatibilis médiakiszolgáló szoftverrel és a hálózatkezelési alapelvekkel. Ha szükséges, olvassa el a hálózati összehívókhöz mellékelt dokumentációt. A Philips nem vállal felelősséget az elveszett, sérült vagy hibás adatokért.

Okostelefonnal történő vezérlés

Használjon okostelefont a médiafájlok közötti böngészéshez, azok vezérléséhez és a lejátszón történő lejátszásához.

Amire szüksége lesz

- Egy iPhone (iOS 3.1.3 és újabb) vagy Android alapú (Android 2.1 vagy újabb) okostelefon.
- Töltse le okostelefonjára a **Philips MyRemote** alkalmazást.
 - iPhone esetén az alkalmazást itt találja: **App Store**
 - Android alapú készülék esetén az alkalmazást itt találja: **Android Market**

Mielőtt hozzáfogna

- Csatlakoztassa a lejátszót az otthoni hálózatra (lásd „Hálózat beállítása”).
- Csatlakoztassa okostelefonját ugyanarra az otthoni hálózatra (a részletekhez tekintse meg az okostelefon használati kézikönyvét).
- Kapcsolja be a lejátszót

Vezérelje lejátszóját

Használjon okostelefont a médiafájlok közötti böngészéshez, azok vezérléséhez és a lejátszón történő lejátszásához.

- 1 Helyezzen be egy adatlemez vagy egy USB-tárolóeszközt a lejátszóba.


- 2 Okostelefonján érintse meg a főmenü **MyRemote** ikonját.
 - ↳ A lejátszó neve megjelenik az okostelefonon.
- 3 Válassza ki a lejátszót az okostelefon képernyőjén.
 - ↳ Az okostelefon virtuális távvezérlőként való használata engedélyezve van.
- 4 Érintse meg a **Media** (Média) fület, majd válassza ki a lemez vagy USB forrást.
 - ↳ Megjelennek az adatlemez vagy az USB-tárolóeszköz mappái.
- 5 Nyissa meg az egyik mappát, és válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.
 - A távvezérlőhöz való hozzáféréshez térjen vissza az előző okostelefon képernyőhöz, és érintse meg a **Remote** (Távvezérlő) fület. Csak a megfelelő vezérlőgombok vannak engedélyezve.
- 6 A lejátszás vezérléséhez érintse meg a vezérlőgombokat az okostelefonon.
 - További vezérlőgombok eléréséhez húzza végig balra vagy jobbra az ujját a képernyőn.
 - Az alkalmazásból való kilépéshez nyomja meg az okostelefon főmenü gombját.

A számítógép böngészése DLNA-n keresztül

A lejátszóval lehetősége van videók, zenék és fényképek megtekintésére és adatfolyamként történő lejátszására is.

Mielőtt hozzáfogna

- Telepítsen számítógépén egy DLNA-kompatibilis médiaszerver (például Windows Media Player 11 vagy újabb) alkalmazást.
- Engedélyezze számítógépén a médiatartalmak és fájlok megosztását (tekintse meg a médiaszerver alkalmazás „Súgó” dokumentumát).

- 1 Csatlakoztassa a lejátszót és a számítógépet ugyanahhoz az otthoni hálózathoz (tekintse meg a „Hálózat beállítása” fejezetet).
 - A jobb videominőség érdekében, ahol lehet, használjon vezetékes hálózati csatlakozást.
- 2 Nyomja meg a  gombot.
 - ↳ A főmenü megjelenik a TV-képernyőn.
- 3 Válassza a **[Tallózás a számítógépen]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - ↳ Megjelenik a tartalomböngésző.
- 4 Válaszon ki egy fájlt, és a lejátszáshoz nyomja meg a **OK** gombot.
 - A lejátszás a távvezérlő segítségével vezérelhető.


Böngészés Smart TV-n

Számos internetes alkalmazáshoz és különlegesen kialakított weboldalhoz férhet hozzá.



Megjegyzés

- A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a Smart TV szolgáltatói által kínált tartalomért.

- 1 Csatlakoztassa a lejátszót az internetre (lásd „Hálózat beállítása”).
- 2 Nyomja meg a  gombot.
 - ↳ A főmenü megjelenik a TV-képernyőn.
- 3 Válassza a **[Smart TV]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A képernyőn megjelenő üzenet jóváhagyásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - ↳ A tartózkodási helyén elérhető online szolgáltatások listája megjelenik.
- 5 A távvezérlő használatával választhat az internetes alkalmazások között.

Gomb	Művelet
▲▼◀▶	Navigáljon és válasszon egy szolgáltatást vagy elemet.
OK	Kiválasztás jóváhagyása.
↶	Térjen vissza az előző oldalra, vagy törölje a beírt szöveget.
≡	Beállítások hozzáférése az aktuális műveletre vonatkozóan.
Alfanumerikus gombok	Beviteli szöveg (pl. e-mail cím, webcím és jelszó).
FŐMENÜ	Visszatérés a Smart TV főmenüjébe.

A jelszók és a süti lejátszóról való eltávolításához tekintse meg : **Change settings** (Beállítások módosítása) > **Network (installation, Smart TV...)**. (Hálózat (telepítés, Smart TV...)).

Internetes videók kölcsönzése


Kölcsönözzön videókat az internetes áruházakból a lejátszón keresztül.

Amire szüksége lesz:

- Nagysebességű internetkapcsolat a lejátszóhoz.
- HDMI-csatlakozás a lejátszó és a TV között.
- USB-tárolóeszköz legalább 8 GB memóriával.

Megjegyzés

- Üres USB-tárolóeszközt használjon. Az USB-tárolóeszköz formázása törli a tárolóeszköz tartalmát.
- Ez a szolgáltatás országfüggő.

- 1 Csatlakoztassa a lejátszót az internetre (lásd „Hálózat beállítása”).
- 2 Helyezzen egy üres USB-tárolóeszközt a lejátszó hátulján található USB-csatlakozóba.
- 3 Nyomja meg a  gombot.


- 4 Válassza a **[Smart TV]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - ↳ A tartózkodási helyén elérhető online szolgáltatások listája megjelenik.
- 5 Válassza ki a videotékát, és a videó kölcsönzéséhez és megtekintéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - ↳ A videót a rendszer az USB-tárolóeszközeire tölti. Megtekintheti azonnal vagy a kölcsönzési idő alatt bármikor.
 - ↳ Az USB-tárolóeszközeire letöltött videót kizárólag ezen a lejátszón lehet megnézni.
- 6 A távirányító segítségével vezérelheti a videolejátszást.

Multimédiás tartalom sugárzása a Miracast által

A lejátszó lehetőséget nyújt TV-jén Miracast tanúsítvánnyal rendelkező eszközről származó audio- és videotartalmak streamlésére.

Mielőtt hozzáfogna

- Engedélyezze a Miracast technológiát a Miracast tanúsítvánnyal rendelkező forráseszközén, mint pl. okostelefon, táblagép (a részletek érdekében tekintse meg a kapcsolódó felhasználói útmutatót.)

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** > **[Hálózat]** > **[Miracast betörés]** > **[Be]** lehetőséget.
 - ↳ A Miracast technológia engedélyezve van a lejátszón.
- 3 A Miracast forráseszközön indítson keresést erre a lejátszóra, majd ha megvan, válassza ki a lejátszót (további részletekért tekintse meg a forráseszköz használati útmutatóját).
 - Ha most először kerül párosításra ez a 2 eszköz, nyugtázó üzenet jelenik meg

a TV-képernyőn. Fogadja el a párosítás folytatásához.

- A párosítás megszakításához nyomja meg a távvezérlő  gombját.

4 Várjon, amíg a forráseszköztől származó médiatartalom meg nem jelenik TV-készülékén, majd a lejátszás megkezdéséhez válassza ki a kívánt médiatartalmat.

↳ Az audio- és videotartalmak ezen a lejátszón kerülnek streamlésre TV-jén.

- Ha a csatlakozás sikertelen vagy a médiatartalmak nem jelennek meg automatikusan, válassza a **[Beállítás]** > **[Hálózat]** > **[Miracast szerepe]** > **[Csoporttulajdonos]** lehetőséget, majd ismételje meg a fenti lépéseket.



Megjegyzés

- A lejátszó képes 10 párosítani kívánt Miracast forráseszköz megjegyzésére.
- Egyidejűleg csupán egyetlen Miracast tanúsítvánnyal rendelkező eszköz csatlakoztatása lehetséges.
- A Miracast kapcsolat közben a Wi-Fi csatlakozás átmenetileg felfüggesztésre kerül.

Médiaadatfolyam lejátszása Android eszközről

A Philips SimplyShare segítségével lehetséges van Android alapú készülékén található médiatartalmak adatfolyamként történő lejátszására TV-készülékén. A részletek megtekintéséhez keresse fel a www.philips.com/support honlapot.

A Philips Easylink funkció használata

A lejátszó támogatja a Philips EasyLink szabványt, amely a HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollt használja. Egyetlen távvezérlőről vezérelhet HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott EasyLink-kompatibilis készülékeket. A Philips nem garantálja a HDMI CEC-készülékekkel való 100%-os kompatibilitást.

1 Csatlakoztassa a HDMI CEC-kompatibilis készülékeket HDMI-kapcsolaton keresztül, majd a televízióban és a csatlakoztatott eszközökön kapcsolja be a HDMI CEC műveleteket (részletekért lásd a TV, illetve az egyéb készülékek felhasználói kézikönyvét).


2 Nyomja meg a  gombot.

3 Válassza a **[Beállítás]** > **[EasyLink]** lehetőséget.

4 Válassza a **[Be]** értéket a következő lehetőségeknél: **[EasyLink]**, **[Egyérintéses lejátszás]** és **[Egyérintéses készenléti mód]**.

↳ Az EasyLink funkció be van kapcsolva.

Egyérintéses lejátszás



Ha a lemeztálcában videolemez van, nyomja meg a  gombot a TV készenléti üzemmódból való visszakapcsolásához, majd játssza le a lemezt.

Egyérintéses készenléti mód

Amikor a csatlakoztatott eszközt (például televízió) a saját távvezérlőjével készenléti módba kapcsolja, akkor a lejátszó is automatikusan készenléti módra vált.

2 A beállítások módosítása

Ez a rész a lejátszó beállításainak módosításához nyújt segítséget.

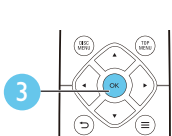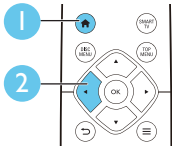

Video	TV Display	16:9 Widescreen
Audio	HDMI Video	Auto
Network	HDMI Deep Color	Auto
EasyLink	Picture Settings	Standard
Preference	Watch 3D video	Auto
Advanced		

Megjegyzés

- A szürkén megjelenő menü opciók nem módosíthatók.
- Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a gombot. A menüből az gomb megnyomásával léphet ki.

Kép

- 1 Nyomja meg a gombot.
 - 2 A videobeállítási opciók eléréséhez válassza a(z) **[Beállítás] > [Videó]** lehetőséget.
- [TV-monitor]:** A TV-képernyőnek megfelelő képmegjelenítési formátum kiválasztása.
 - [HDMI-kép]:** HDMI-videofelbontás kiválasztása.
 - [HDMI Deep Color]:** A színek árnyaltabbak és részletgazdagabbak, ha a videotartalom Deep Color módban készült, és a TV-készülék támogatja ezt a funkciót.
 - [Képbeállítások]:** Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása.

- [Nézzon 3D-videókat]:** Blu-ray 3D lemez lejátszása esetén beállítás 3D vagy 2D formátumra. A lejátszónak HDMI-kábellel 3D TV-hez kell csatlakoznia.

Megjegyzés

- Ha módosítja a beállítást, győződjön meg róla, hogy a TV-készülék támogatja-e az új beállítást.
- HDMI-beállítások esetében a TV-készüléknek HDMI-kábellel kell csatlakoznia.


Hang

- 1 Nyomja meg a gombot.
 - 2 A hangbeállítási lehetőségek eléréséhez válassza ki a(z) **[Beállítás] > [Audió]** lehetőséget.
- [Éjszakai mód]:** Halk vagy teljes dinamikatartományú hang kiválasztása. Éjszakai módban csökken az erős hangok hangereje, míg a lágy hangok (pl. beszéd) hangereje nő.
 - [HDMI-hang]:** HDMI audioformátum beállítása, ha a lejátszó HDMI-kábelen keresztül van csatlakoztatva.
 - [Digitális hang]:** Audioformátum kiválasztása a hangkimenthez, ha a lejátszó csatlakoztatása digitális (OPTIKAI).
 - [PCM kicsinyítés]:** A PCM audiokimenet mintavételezési frekvenciájának beállítása, ha a lejátszó csatlakoztatása digitális (OPTIKAI).


Megjegyzés

- HDMI-beállítások esetében a TV-készüléknek HDMI-kábellel kell csatlakoznia.
- Az éjszakai mód csak Dolby kódolású DVD és Blu-ray lemezek esetén használható.

Hálózat (telepítés, Smart TV...)

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 A hálózatbeállítási opciók eléréséhez válassza a(z) **[Beállítás] > [Hálózat]** lehetőséget.
 - **[Hálózat telepítése]:** Vezetékes vagy vezeték nélküli telepítés indítása a hálózat működtetéséhez.
 - **[Hálózati beállítások megtekintése]:** A hálózat aktuális állapotának kijelzése.
 - **[Vezeték nélküli beállítások megtekintése]:** A Wi-Fi aktuális állapotának kijelzése.
 - **[Smart TV memória törlése]:** Előzmények törlése a Smart TV böngészőjéből (mint például sütik).
 - **[Nevezze el termékét]:** A lejátszó átnevezése az otthoni hálózatban történő azonosításhoz.
 - **[Miracast betörés]:** A Miracast be- és kikapcsolása.
 - **[Miracast böngésző]:** Miracast eszközök keresése.
 - **[Miracast szerepe]:** A játékos csoporttulajdonossá tétele vagy egy eszköz automatikus kijelölése csoporttulajdonossá.
 - **[Automatikus]:** A csoporttulajdonos szerepe automatikusan meghatározásra kerül a forráseszköz és a játékos között, ha létrejön a kapcsolat.
 - **[Csoporttulajdonos]:** A játékos csoporttulajdonossá tétele és felhatalmazása arra, hogy kiválassza a forráseszközzel való kapcsolat létrehozásához szükséges csatornát.

Felhasználói beállítások (nyelv, szülői felügyelet...)

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 A felhasználói beállítási opciók eléréséhez válassza a(z) **[Beállítás] > [Felhasználói beáll.]** lehetőséget.
 - **[A menü nyelve]:** A képernyőn való megjelenítés nyelvének kiválasztása.
 - **[Billentyűzetkiosztás]:** A csatlakoztatott billentyűzet nyelvének kiválasztása.
 - **[Audio]:** A videóhang nyelvének kiválasztása.
 - **[Felirat]:** A videofelirat nyelvének kiválasztása.
 - **[Lemez menü]:** A videomenü nyelvének kiválasztása.
 - **[Szülői felügyelet]:** Korlátozza a hozzáférést a korhatár-besorolással rendelkező lemezekhez. A korhatár opciók eléréséhez írja be a „0000” kódot. A lemezek korhatár-besorolásra való tekintet nélkül történő lejátszásához válassza a „8”-as szintet.
 - **[Képernyőkímélő]:** Képernyőkímélő mód be- és kikapcsolása. Ha engedélyezi ezt az opciót, 10 perc üresjárat után a képernyő inaktív üzemmódra vált (például szüneteltetett vagy leállított üzemmódban).
 - **[Automatikus felirat elcsúsztatás]:** Felirat áthelyezésének engedélyezése vagy letiltása. Engedélyezés esetén a felirat helyzete automatikusan módosul, hogy igazodjon a TV-képernyőhöz (ez a funkció kizárólag bizonyos Philips TV-készülékek esetében működik).
 - **[Jelszó módosítása]:** A jelszó beállítása vagy módosítása a tiltott lemezek lejátszásához. Ha nem rendelkezik jelszóval, vagy elfelejtette jelszavát, írja be a „0000” kódot.
 - **[Kijelzőpanel]:** A lejátszón lévő kijelzőpanel fényerőszintjének módosítása.

- **[Aut. készenlét]:** Automatikus készenléti mód engedélyezése vagy letiltása. Ha engedélyezi ezt a funkciót, 18 perc üresjárat után a lejátszó készenléti üzemmódra vált (például szüneteltetett vagy leállított üzemmódban).
- **[Gyorsindítás]:** A lejátszó készenléti állapotból való gyorsabb indításának engedélyezése vagy letiltása. Ha a gyorsindítás ki van kapcsolva, akkor a készülék kevesebbet fogyaszt készenléti módban.
- **[VCD PBC]:** A VCD és SVCD lemezek tartalommenüjének megjelenítése vagy kihagyása.
- **[Autom. lemezelejátszás]:** A bekapcsolást követő automatikus lemezelejátszás be- és kikapcsolása.
- **[Autom. lejátszás a videó után]:** Videók USB-ről vagy számítógépről történő programozott lejátszásának be- és kikapcsolása.
- **[Lekeverési mód]:** 2 csatornás sztereó audiokimenet vezérlése.
- **[Szoftverfrissítés]:** A frissítőszoftver kiválasztása a hálózatról, illetve az USB-tárolóeszköztől.
- **[Memória törlése]:** A korábbi BD-Live letöltés törlése az USB-tárolóeszköztől. A „BUDA” mappa automatikusan létrejön a BD-Live letöltések tárolásához.
- **[DivX® VOD kód]:** A DivX® regisztrációs kód vagy a regisztráció törlésének kódja a lejátszóhoz.
- **[Verzióadatok]:** A lejátszó szoftververziójának megjelenítése.
- **[Alapértelmezett beállítások]:** A lejátszó gyári alapbeállításra történő visszaállítása, kivéve a jelszót és a szülői szintszabályozást.


Megjegyzés

- Ha a kívánt nyelv nem elérhető a lemez hangjának vagy feliratának megadott nyelvei között, válassza ki a(z) **[Egyéb]** lehetőséget a menüopciók közül, és írja be a felhasználói kézikönyv hátoldalán található 4 jegyű nyelvi kódot.
- Ha a lemezen nincs meg az Ön által kiválasztott nyelv, a lejátszó a lemez alapértelmezett nyelvét fogja használni.

Megjegyzés


- A kereskedelmi forgalomban lévő Blu-ray lemezek internet-hozzáférése nem korlátozható.
- DivX videók megvásárlása és a lejátszóval történő lejátszása előtt regisztrálja a lejátszót a www.divx.com weboldalon a DivX VOD kóddal.

Speciális beállítások (memória törlése...)


- 1 Nyomja meg a  gombot.
 - 2 A speciális beállítási opciók eléréséhez válassza a(z) **[Beállítás] > [Speciális]** lehetőséget.
- **[BD-Live biztonság]:** A BD-Live tartalomhoz való hozzáférés letiltása vagy engedélyezése (kizárólag a kereskedelmi forgalomban nem kapható, a felhasználó által készített BD-Live lemezekhez).

3 A szoftver frissítése

A lejátszó szoftverének frissítése előtt ellenőrizze az aktuális verziót:

- Nyomja meg a  gombot, majd válassza a következő elemeket: **[Beállítás]** > **[Speciális]** > **[Verzióadatok]**. Ezután nyomja meg az **OK** gombot.

Szoftverfrissítés az interneten keresztül

- 1 Csatlakoztassa a lejátszót az internethez (lásd a „Hálózat beállítása” című részt).
- 2 Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **[Beállítás]** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a(z) **[Speciális]** > **[Szoftverfrissítés]** > **[Hálózat]** lehetőséget.
↳ Ha a készülék frissítést észlel, a rendszer figyelmezteti a frissítés elindítására vagy leállítására.
- 4 A szoftver frissítéséhez kövesse a TV-készülék képernyőjén megjelenő útmutatásokat.
↳ Ha befejeződött a frissítés, a lejátszó ki-, majd automatikusan visszakapcsol.



Szoftver frissítése USB-n keresztül

- 1 Keresse meg a legfrissebb szoftververziót a www.philips.com/support weboldalon.
 - Keresse meg a kívánt modellt, majd kattintson a „Szoftver és meghajtók” lehetőségre.

- 2 Töltse le a szoftvert az USB-tárolóeszköze.

① A letöltött szoftvert csomagolja ki, és győződjön meg arról, hogy a kicsomagolt mappa neve „UPG”.

② Helyezze az „UPG” mappát a gyökérkönyvtárba.

- 3 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a lejátszó  (USB) csatlakozójához.
- 4 Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **[Beállítás]** lehetőséget.
- 5 Válassza ki a(z) **[Speciális]** > **[Szoftverfrissítés]** > **[USB]** lehetőséget.
↳ Ha a készülék frissítést észlel, a rendszer figyelmezteti a frissítés elindítására vagy leállítására.
- 6 A szoftver frissítéséhez kövesse a TV-készülék képernyőjén megjelenő útmutatásokat.
↳ Ha befejeződött a frissítés, a lejátszó ki-, majd automatikusan visszakapcsol.



Vigyázat

- Ne kapcsolja ki a készüléket, és ne távolítsa el az USB-tárolóeszközt, amíg a szoftverfrissítés folyamatban van, mert ez a lejátszó meghibásodását okozhatja.

4 Termékjellemzők

Megjegyzés

- A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Régiókód

A lejátszó a következő régiókódokkal ellátott lemezeket képes lejátszani.

DVD	Blu-ray	Országok
		Európa, Egyesült Királyság

Lejátszható média

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (kétrétegű)
- VCD/SVCD
- Audió CD, CD-R/CD-RW, MP3 média, WMA média, JPEG-fájlok
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD média, MKV média
- USB-tárolóeszköz

Fájlformátum

- Videó: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .wmv
- Audió: .mp3, .wma, .wav
- Kép: .jpg, .gif, .png

Videó

- Jelrendszer: PAL / NTSC
- HDMI-kimenet: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24 Hz

Hang

- Digitális kimenet: 0,5 Vp-p (75 ohm)
 - Optikai
- HDMI-kimenet
- Mintavételezési frekvencia:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstans bitsebesség:
 - MP3: 112 kb/s - 320 kb/s
 - WMA: 48 kb/s - 192 kb/s

USB-vel

- Kompatibilitás: nagy sebességű USB (2.0)
- Osztálytámogatás: USB Mass Storage Class
- Fájlrendszer: FAT16, FAT32
- USB-port: 5 V \pm , 500 mA (minden kimenethez)
- Támogató HDD (hordozható merevlemez-meghajtó): külső áramforrásra lehet szükség.

Főegység

- Tápellátási besorolás: AC 220-240 V~, 50–60 Hz
- Energiafogyasztás: 16 W
- Energiafogyasztás készenléti módban (a gyorsindítás ki van kapcsolva): < 0,5 W
- Méretek (szé x ma x mé): 360 x 42 x 219 (mm)
- Nettó tömeg: 1,18 kg

Mellékelt tartozékok

- Távvezérlő és elemek
- Felhasználói kézikönyv
- CD-ROM többnyelvű felhasználói kézikönyv a készülékben (csak Európában, kivéve az Egyesült Királyság és Írország területén)

Lézeres besorolás

- Lézertípus (dióda): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Hullámhossz: 405+7 nm/-7 nm (BD), 660+10 nm/-10 nm (DVD), 785+10/-10 nm (CD)
- Kimeneti teljesítmény: 1 mW (BD), 0,26 mW (DVD), 0,3 mW (CD)

Üzemi hőmérséklet és páratartalom

- 0°C-tól 45°C-ig, 5%-tól 90%-ig
Páratartalom bármilyen éghajlat esetén.

Tárolási hőmérséklet és páratartalom

- -40 °C-tól 70 °C-ig, 5%-tól 95%-ig

Készenléti információk

- Ha a készüléket 18 percen keresztül nem használják, az automatikusan készenléti vagy hálózati készenléti üzemmódba kapcsol.
- Az energiafogyasztás készenléti vagy hálózati készenléti üzemmódban kevesebb mint 0,5 W.

5 Hibakeresés



Megjegyzés

- A termék azonosítóját és a tápellátás adatait a termék hátoldalán található típusazonosító táblán találja.
- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékeit kihúzza-e a fali aljzatból.



Figyelem

- Áramütésveszély! A lejátszó borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a lejátszót, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a lejátszó használata közben problémái adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha probléma továbbra is fennáll, regisztrálja a lejátszót, és vegye igénybe a www.philips.com/support weboldalon rendelkezésre álló támogatást.

Ha a Philips ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a lejátszó típus- és sorozatszámára egyaránt.

A típusszám és a sorozatszám a készülék hátulsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám: _____

Gyári szám: _____

Főegység

A lejátszó gombjai nem működnek.

- Húzza ki a készülék tápkábelét a hálózati aljzatból, majd csatlakoztassa ismét.


Kép

Nincs kép.

- Győződjön meg róla, hogy a TV-készülék a lejátszónak megfelelő jelforráshoz kapcsolódik.

HDMI-csatlakozásnál nem látható kép.

- Győződjön meg a HDMI-kábel épségéről. Ha sérült, cserélje le egy új HDMI-kábelre.

- Nyomja meg a távvezérlőn a  gombot, majd a számgombok segítségével írja be a "731" értéket a képmegjelenítés visszaállításához. Vagy várjon 10 másodpercig az automatikus helyreállításra.
- Ha a készülék jogosulatlan kijelzőhöz csatlakozik HDMI-kábelrel, akkor előfordulhat, hogy nem jelenik meg kimenő audio- és videojel.

A lemez nem nagyfelbontású videotartalmat játszik le.

- Győződjön meg róla, hogy a lemez videotartalma nagyfelbontású.
- Győződjön meg róla, hogy a tv-készülék támogatja a nagyfelbontású videotartalmakat.

Hang

A TV-készülékből nem jön hang.

- Győződjön meg róla, hogy az audiókábelek csatlakoznak a TV-készülék audiobemenetéhez.
- Győződjön meg róla, hogy a TV-készülék a lejátszónak megfelelő jelforráshoz kapcsolódik.

A külső audioeszköz (házimozzi vagy erősítő) hangszóróiból nem jön hang.

- Győződjön meg róla, hogy az audiókábelek csatlakoznak az audioeszköz audiobemenetéhez.
- Kapcsolja a külső audioeszközt a megfelelő audiobemeneti jelforrásra.

HDMI-csatlakozásnál nem hallható hang.

- Előfordulhat, hogy nem hallható hang a HDMI-kimenetről, ha a csatlakoztatott készülék nem HDCP-kompatibilis vagy csak DVI-kompatibilis.

A Kép a képbén funkcióhoz nincsen másodlagos audiokimenet.

- A Kép a képbén funkcióhoz az interaktív hangot, mint például a másodlagos hangot a rendszer elnémtíja, ha a **[Bitfolyam]** lehetőséget választja a **[HDMI-hang]** vagy a **[Digitális hang]** menüben. A(z) **[Bitfolyam]** kiválasztásának visszavonása.

Lejátszás

Nem játszható le a lemez.

- Tisztítsa meg a korongot.
- Ügyeljen a lemez helyes behelyezésére.
- Ellenőrizze, hogy a lejátszó támogatja-e a lemezt. Tekintse meg a „Műszaki adatok” fejezetet.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék támogatja-e a DVD vagy BD régiókódját.
- DVD±RW és DVD±R lemezek esetén győződjön meg arról, hogy a lemez le van zárva.

DivX videofájl lejátszására nem alkalmas.

- Ellenőrizze, hogy a DivX videofájl teljes-e.
- Ellenőrizze, hogy a videofájl neve megfelelő-e.
- DivX DRM védelemmel ellátott fájlok USB-tárolóeszközzől vagy hálózatról való lejátszásához csatlakoztassa a lejátszót TV-készülékhez HDMI-kapcsolaton keresztül.

A DivX feliratozás nem jelenik meg megfelelően.

- A feliratfájl nevének pontosan meg kell egyeznie a DivX videofájl nevével.
- Ellenőrizze, hogy a feliratfájl kiterjesztését a lejátszó támogatja-e (.srt, .sub, .txt, .ssa vagy .smi).

A csatlakoztatott USB-tárolóeszköz tartalma nem olvasható.

- Győződjön meg róla, hogy az USB-tárolóeszköz formátuma kompatibilis a lejátszóval.
- Győződjön meg arról, hogy az USB-tárolóeszköz fájlrendszerét a készülék támogatja.
- Az USB HDD (hordozható merevlemez-meghajtó) használatakor külső áramforrás szükséges lehet.

Az „x” jel vagy a „No entry” (Nincs bevitel) felirat jelenik meg a TV-képernyőn.

- A műveletet nem lehet végrehajtani.

Az EasyLink funkció nem működik.

- Győződjön meg róla, hogy a lejátszó csatlakozik a Philips márkájú EasyLink televízióhoz, valamint hogy az EasyLink opció be van kapcsolva (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „A Philips EasyLink használata”).

Nem tudom bekapcsolni a BD-Live funkciót.

- Ellenőrizze a lejátszó hálózati csatlakoztatását (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).
- Ellenőrizze a hálózati beállítást (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).
- Ellenőrizze, hogy a Blu-ray lemez támogatja a BD-Live tartalmakat.
- Töröljön memória-tárhelyet (lásd: „Beállítások módosítása” > „Speciális beállítások (BD-Live biztonság, memória törlése...)”).

Az online videotékából történő videoletöltés sikertelen.

- Ellenőrizze a lejátszó hálózati csatlakoztatását (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).
- Ellenőrizze, hogy a lejátszó HDMI-kábellel van-e a TV-készülékhez csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy kifizette-e azt a videót és a bérleti idő még nem járt-e le.

Hálózat

A vezeték nélküli hálózat nem található vagy zavarják.

- Ellenőrizze, megfelelően csatlakoztatta-e a hálózatot (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).
- Ellenőrizze a hálózati beállítást (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).
- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli hálózatot nem zavarják-e a környezetében lévő mikrohullámú sütő, vezeték nélküli telefonok vagy más Wi-Fi eszközök.

- Ha a vezeték nélküli hálózat nem működik megfelelően, próbálja meg a vezetékes hálózat beállítását (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).

Nem működik a Smart TV.

- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e a hálózatot (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).
- Ellenőrizze a hálózati beállítást (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).
- Ellenőrizze az útválasztó csatlakozását (tanulmányozza a router felhasználói kézikönyvét).

A számítógépen való tallózás és a Smart TV működése lassú.

- Olvassa el a vezeték nélküli útválasztó kézikönyvét a belső térben való hatótávolságot, az átviteli sebességet és a jelminőséggel kapcsolatos egyéb tényezőket illetően.
- Az útválasztóhoz nagysebességű internetkapcsolat szükséges.

Miracast

Az online videó Miracast általi lejátszása és streamelése nem lehetséges.

- Ellenőrizze, hogy a Miracast technológia engedélyezve van a Miracast forráseleszközön (tekintse meg a forráseleszköz felhasználói útmutatóját).
- Ellenőrizze, hogy a Miracast engedélyezve van a lejátszón (tekintse meg a A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Multimédiás tartalmak streamelése a Miracast-on keresztül”).
- Ellenőrizze, hogy a Miracast forráseleszköz támogatja az internetes videók lejátszását a külső lejátszóra való Miracast streaminget (tekintse meg a forráseleszköz felhasználói útmutatóját).

3D videók

Nem láthatók a 3D effektusok

- Ellenőrizze, hogy a 3D-kimenet be van-e kapcsolva (lásd „A Blu-ray lemez/DVD lejátszó használata” > „Blu-ray 3D videó lejátszása”).
- Ellenőrizze, hogy a lejátszott lemez címe Blu-ray 3D-kompatibilis-e.
- Ellenőrizze, hogy a TV-készülék 3D- és HDMI-kompatibilis-e, valamint a TV-készülék 3D módba van-e kapcsolva (tanulmányozza a TV-készülék felhasználói kézikönyvét).
- Ellenőrizze, hogy a 3D szemüveg aktiválva van-e (tanulmányozza a TV-készülék felhasználói kézikönyvét).



'Blu-ray'™, 'Blu-ray Disc'™, 'Blu-ray Disc'™, 'Blu-ray 3D'™ and 'Blu-ray 3D'™ logo are the trademarks of Blu-ray Disc Association.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration. DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. ALL Rights Reserved.



BONUSVIEW™

'BD LIVE'™ and 'BONUSVIEW'™ are trademarks of Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/ Logo Licensing Corporation.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.



Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kinghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twí	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085



Specifications are subject to change without notice

© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

BDP5700_12_UM_V2.0

