

# Wireless Music Center WAC5

Руководство пользователя

Uživatelské příručky

Použivatelské příručky

Felhasználói útmutatók



# PHILIPS

## MAGYARORSZÁG

### Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

**Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!**

### Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség ..... 230V  $\pm 10\%$

Teljesítmény

maximális ..... < 15 W

Energiaatakarékos készenléti ..... < 1 W

Tömeg ..... 4.0 kg

Befoglaló méretek

szélesség ..... 360 mm

magasság ..... 70 mm

mélyesség ..... 326 mm

## ČESKA REPUBLIKÁ

**Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěťte specializovanému servisu.**

**Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!**

**Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.**

**Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.**


**Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami**

## SLOVAK REPUBLIC

**Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránite pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!**

CE 0682 ⓘ R&TTE Directive 1999/5/EC					
BE ✓	DK ✓	GR ✓	ES ✓	FR ✓	
IE ✓	IT ✓	LU ✓	NL ✓	AT ✓	
PT ✓	FI ✓	SE ✓	UK ✓	NO ✓	
DE ✓	CH ✓	PL ✓	HU ✓	SK ✓	
CZ ✓					

## Wireless Music Center WAC5

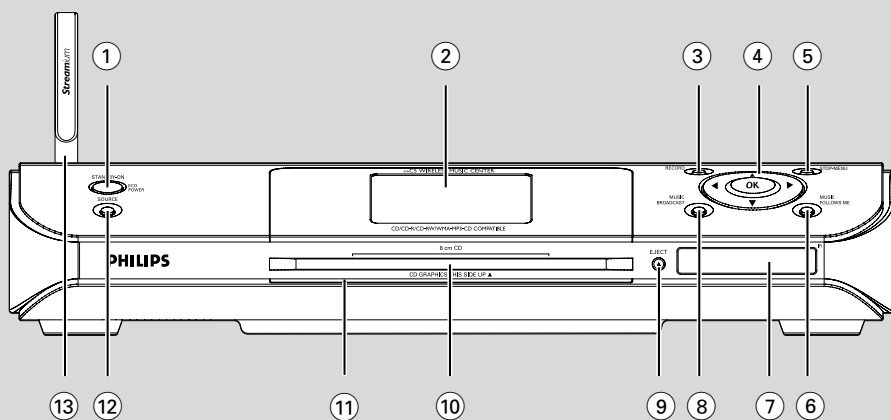



# PHILIPS

## Philips Consumer Electronics

---

HK- 0535-WAC5  
(report No.)

### EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Philips Consumer Electronics  
(manufacturer's name)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands  
(manufacturer's address)

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips  
(name)

WAC5 /22/05  
(type or model)

Wireless Music Center  
(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN55013 : 2001	EN 300 328 : 2003
EN55020 : 2002	EN 301 489-1 : 2002
EN 55022: 1998	EN 301 489-17: 2002
EN 55024: 1998	EN 50371 : 2002
EN 60950 : 2000	IEC Guide 112 : 2000

(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of R &TTE Directive 1999/5/EC ( incl. 89/336/EEC & 73/23/EEC & 93/68/EEC directives and is produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.

Eindhoven,  
September 2, 2005  
(place, date)

Cor Luijks  
Technology Manager  
(signature, name and function)

## LGPL Library written offer

This product contains Linux 2.4.27-vrsl, that is made available under the GNU LGPL license version 2.1 (hereafter called "the Library").

Philips Electronics Hong Kong Ltd. hereby offers to deliver or make available, upon request, for a charge no more than the cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code of the Library on a medium customarily used for software interchange.

Please contact:

Mr. Bin Li

BLC Audio PDCC Development

5/F., Philips Electronics Building

5 Science Park East Avenue

Hong Kong Science Park

Shatin Hong Kong

This offer is valid for a period of three years after the date of purchase of this product.

## GPL Package written offer

This product contains Linux 2.4.27-vrsl, that is made available under the GNU GPL license version 2 (hereafter called "the Program").

Philips Electronics Hong Kong Ltd. hereby offers to deliver or make available, upon request, for a charge no more than the cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code of the Program on a medium customarily used for software interchange.

Please contact:

Mr. Bin Li

BLC Audio PDCC Development

5/F., Philips Electronics Building

5 Science Park East Avenue

Hong Kong Science Park

Shatin Hong Kong

This offer is valid for a period of three years after the date of purchase of this product.

Русский ----- 6

Česky ----- 38

Slovensky ----- 70

Magyar ----- 102

## Általános információk

A Wireless Music Center WAC5-ről .....	103
A csomagban lévő kiegészítők .....	103
Philips on-line támogatás .....	104
Környezetvédelmi szempontok .....	105
KARBANTARTÁS .....	105
A biztonságra vonatkozó tudnivalók .....	105

## Vezérlők

Vezérlők a Központon .....	106
A Központ kétirányú távirányítója .....	107-108

## Telepítés

A Központ és az Állomás elhelyezése .....	110
Wi-Fi csatlakozás beállítása a Központ és az Állomás között .....	110
Hátsó csatlakozások .....	111-112
Audió rendszerhez való csatlakoztatás	
Csatlakoztatás a PC-hez	
Külső készülék csatlakoztatása	
Hálózati áramforrás használata .....	112

## Előkészítés

A távirányító használata .....	113-114
Előkészítés	
A Központ távirányítójának használata	
A navigációs gombok használata .....	114

## Alapvető funkciók

Standby/on üzemmódba kapcsolás és funkciók kiválasztása .....	115
Váltás Eco power/on üzemmódra .....	115
Automatikus készenlét .....	115
A kék kijelző fényerejének beállítása .....	116
Kijelző beállítása .....	116
Nyelv kiválasztása .....	116

## HD

Merevlemez lejátszása (HD) .....	117
Kiválasztás és keresés .....	117-118
Másik album vagy szám keresése	
Egy szakasz megkeresése a lejátszás alatt	
Számok kiválasztása egy adott előadótól	
Számok kiválasztása egy adott stílusban	

Különböző lejátszási üzemmódok: REPEAT, SHUFFLE (ismétlés, keverés) .....	118
Számlista létrehozása: kedvenc zenéinek egyedi gyűjteménye .....	119
Számlista, album vagy szám törlése .....	119
Zenemappa építése a Központon .....	120-122
CD-k ripplelése	
Importálás PC-ről	
Rögzítés külső eszközről	
Száminformáció megjelenítése .....	122
Mozgás a Központ és az Állomások WiFi hálózatában .....	122-124
MUSIC FOLLOWS ME	
MUSIC BROADCAST	
Állomások kezelése .....	124
Állomás hozzáadása	
Állomás törlése	
Állomás állapotának megtekintése	
Információk a WAC5-ről .....	125
Üzemi szoftver .....	125
Üzemi szoftver frissítése	
Korábbi üzemi szoftver visszaállítása	
Wi-Fi kapcsolat újralétesítése	

## CD

Lejátszható lemezek .....	126
Lemezek lejátszása .....	126-127
Kiválasztás és keresés .....	127
Másik album vagy szám keresése	
Egy szakasz megkeresése a lejátszás alatt	
Különböző lejátszási üzemmódok: REPEAT, SHUFFLE .....	128
Száminformáció megjelenítése .....	128

## AUX/SLEEP

AUX (Lejátszás külső eszközről) .....	129
SLEEP .....	129

## Visszaállítás

Visszaállítás .....	130
---------------------	-----

## Specifikációk

## Hibaelhárítás

## A Wireless Music Center WAC5-ről

A WAC5 80Gb\* merevlemezén központilag tárolhat 1500 audio CD-t. Az összes eltárolt zene vezeték nélkül átvihető Wi-Fi-n\*\* keresztül a Központból a csatlakoztatott

Egyszerűen csatlakoztathatja a WAC5 rendszerét a meglévő audió berendezésekhez, mint a rádió, videomagnó, házimozi rendszer; mini/mikró torony vagy a (beépített erősítővel rendelkező) multimédia hangszóró és audió erősítő.

Állomásokra. Nincs kötve a CD lejátszóhoz vagy a PC-hez, stb., és nem kell törődnie a kábelezéssel. Így szabadon élvezheti kedvenc zenéit otthonában.

\* Az elérhető tárolókapacitás alapja zeneszámonként 4 perc, CD lemezenként átlagosan 10 zeneszám, 128 kbps MP3 kódolás és az, hogy a lejátszó szoftver a termék memóriájának része.

A tényleges szabad terület 69GB vagy kevesebb az MP3 tömörítést, a firmware-t, a zenei CD adatbázist és a bemutató zeneszámokat tartalmazó pufferpartíció miatt.

\*\* A Wi-Fi vagy IEEE802.11 b/g a vezető nemzetközi ipari szabvány a vezeték nélküli szélessávú adatátvitel területén. Szélesebb tartományban és nagyobb sávszélességgel viszi át a digitális adatokat.

## A csomagban lévő kiegészítők

- A Központ távirányítója 4 db AAA elemmel
- 1 db audiókábel
- 1 db Ethernet kábel
- Telepítő CD

**A készülék megfelel az Európai Közösség rádiófrekvenciás zavarra vonatkozó előírásainak.**

**A Philips Consumer Electronics, BG Audio Video Entertainment ezennel kijelenti, hogy a jelen WAC5 termék megfelel az 1999/5/EK sz. irányelv lényegi követelményeinek és más vonatkozó rendelkezéseinek.**

## FIGYELEM

**Ha nem az itt ismertetett módon használja és állítja be a kezelőgombokat, illetve hajtja végre a műveleteket, veszélyes sugárzás érheti, vagy más, bizonytalan kimenetelű esemény történhet.**

**A szerzői jog által védett anyagok, beleértve a számítógépes programokat, az adatállományokat, a rádió- és televízióadásokat, valamint a hangfelvételeket, jogosulatlan másolása a szerzői jogok megsértését jelentheti és buncselekményt valósíthat meg. Ez a készülék ilyen célokra nem használható.**

## Philips on-line támogatás

A Philips termékeket a legmagasabb minőségi szabványoknak megfelelően tervezik és gyártják. Ha az Ön Philips Connected Planet terméke nem működik megfelelően, akkor azt javasoljuk, hogy ellenőrizze a Felhasználói kézikönyvben, hogy terméke megfelelően van-e összeszerelve és beállítva.

A Connected Planet támogatás weboldal: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) minden szükséges információt megad Önnek, mellyel maximálisan kiélvezheti termékét, valamint információkat ad ennek az izgalmas termékcsaládnak az új kiegészítéseiről, melyekkel még élvezetesebbé teheti az otthoni szórakozás élményét.

Látogasson el a **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** oldalra, írja be új terméke nevét (**WAC5**), és megtekintheti az alábbiakat:

- **GYÍK** (Gyakran ismételt kérdések)
- A legfrissebb Felhasználói kézikönyv és PC szoftver kézikönyvek
- Üzemi szoftver frissítőfájlok a **WAC5**-hoz
- A legfrissebb PC szoftverletöltések
- Interaktív hibaelhárítás

Mivel lehetősége van a termék frissítésére, ezért azt javasoljuk, hogy regisztrálja be termékét a **[www.philips.com/register](http://www.philips.com/register)** címen, így tájékoztatni tudjuk Önt, amint új frissítések lesznek elérhetőek.

Élvezze a **WAC5**-at!!

**A modell számát a készülék hátulján találja.**



## Környezetvédelmi szempontok

A készülék csomagolása fölösleges anyagokat nem tartalmaz. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a csomagolást könnyen szét lehessen választani három egymű anyagra: karton (doboz), polisztirol (hungarocell) és polietilén (zacskók, védőlap).

A készülék olyan anyagokból áll, melyek újrahasznosíthatók, ha a szétszerelést hozzáértő cég végzi. Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat, kimerült elemeket és a kiöregedett készüléket a helyi előírások figyelembe vételével helyezze a hulladékgyűjtőbe.

## Régi termékének eldobása

**A terméket kiváló minőségű anyagokból és összetevőkből tervezték és készítették, melyek újrahasznosíthatóak és újra felhasználhatóak.**

**Ha az áthúzott kerek szemetes szimbólumot látja egy terméken, akkor a termék megfelel a 2002/96/EK Európai Direktívának.**



**Kérjük, érdeklődjön az elektromos és elektronikus termékek helyi szelektív hulladékgyűjtési rendjéről.**

**Kérjük, a helyi törvényeknek megfelelően járjon el, és régi termékeit ne a normális háztartási szeméttel dobja ki. A régi termék helyes eldobása segít megelőzni a lehetséges negatív következményeket a környezetre és az emberi egészségre nézve.**


## KARBANTARTÁS

### A készülék házának tisztítása

- A tisztításhoz puha, finom tisztítószerrel enyhén megnedvesített ruhát használjon. Ne használjon alkoholt, denaturált szeszt, ammóniát tartalmazó oldatot és súrolószert. Ne nyomja meg keményen a hangszórót.

### A lemezek tisztítása

- Ha bepiszkolódik a lemez, törölőruhával tisztítsa meg. Középtől kifelé haladva törölje át.
- Ne használjon benzint, oldószert, háztartási tisztítószer tartalmazó szert és a hanglemezek tisztításához használható antisztatikus sprayt.

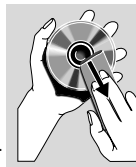

### A merevlemez védelme

- Tartsa távol a WAC5 Centert az erős rázkódástól, amely a merevlemez meghibásodást eredményezheti.

## A biztonságra vonatkozó tudnivalók

- A készüléket szilárd, sima felületre helyezze, ahol nem borulhat fel.
- Óvja a készüléket, elemeket és CD-ket a nedvességtől, csapadéktól, homoktól és az olyan túlzott hőhatástól, mely fűtőtest közelében vagy közvetlen napsütésen lehet.
- Olyan helyre tegye a készüléket, ahol megfelelő a szellőzés, hogy a belsejében keletkezett hő szabadon eltávozhasson. A készülék mögött és fölött legalább 10 cm (4 hüvelyk), az oldalai mellett pedig 5 cm (2 hüvelyk) szabad helynek kell lennie.
- A szellőzést nem szabad megakadályozni azzal, hogy pl. újságpapírral, terítővel, függönnyel vagy hasonlóval eltakarjuk a szellőzőnyílásokat.
- A készüléket nem szabad vízbe meríteni vagy lefröcskölni.
- A készülékre nem szabad nyílt lángforrásokat, például meggyújtott gyertyát helyezni.
- A készülékre nem szabad folyadékkal töltött tárgyat, például vázát helyezni.
- A készülék mechanikus alkatrészeinek súrlódási felületei önkönkök, ezért az olajozásuk és kenésük tilos.

## Vezérlők a Központon (Felső és első panelek)

### ① STANDBY-ON/ ECO POWER

- nyomja meg röviden a Központ bekapcsolásához vagy a készenléti üzemmódhoz;
- tartsa lenyomva Eco Power üzemmódhoz vagy a Központ bekapcsolásához
- **Zöld jelzőfény:** zölden világít ha a szett be van kapcsolva; Villog CD ripplés/MP3 konverzió közben (ha a szett be van kapcsolva)
- **Vörös jelzőfény:** vörösen világít, ha a szett készenléti állapotban van vagy ECO POWER-re van kapcsolva (energiatakarékos üzemmód)

### ② Kijelző

- A Központ állapotát jeleníti meg

### ③ RECORD

- **CD/AUX:** megkezdí a másolást a merevlemezre

### ④ ◀ / ▶ / ▲ / ▼

- navigációs gombok (bal, jobb, fel, le) a menüben való léptetéshez



- **HD/CD:** visszatér az előző menübe



- **HD/CD:** előre/hátra léptet/keres a számok/ szakaszok között (a lejátszás képernyőn); gyorsan léptet a menüben



- elfogadja a kiválasztott menüpontot

### OK

- **HD/CD:** elindítja/szünetelteti a lejátszást
- **CD:** a merevlemezre rögzítendő számokat választja ki

### ⑤ STOP • MENU

- leállítja a lejátszást vagy a rögzítést
- ki- vagy belép a menübe

### ⑥ MUSIC FOLLOWS ME

- **HD:** a zene lejátszását a Központból az Állomásra helyezi át, vagy az Állomásról a Központba

### ⑦ IR

- Infravörös távirányító érzékelője  
**Hasznos tanácsok:** A távirányítót mindig az érzékelő felé tartsa.

### ⑧ MUSIC BROADCAST

- **HD:** zenét sugároz a Központból az Állomás fel

### ⑨ EJECT

- kiadja a lemezt a CD lemeznyílásból

### ⑩ CD lemeznyílás

### ⑪ Kék jelzés


- A kék kijelző a szett bekapcsolásakor akkor kezd világítani

### ⑫ SOURCE

- forrást választ **HD, CD** vagy **AUX**
- Készenléti üzemmódban: bekapcsolja a Központot és forrást választ **HD, CD** vagy **AUX**

### ⑬ Wi-Fi antenna

## A Központ kétirányú távirányítója

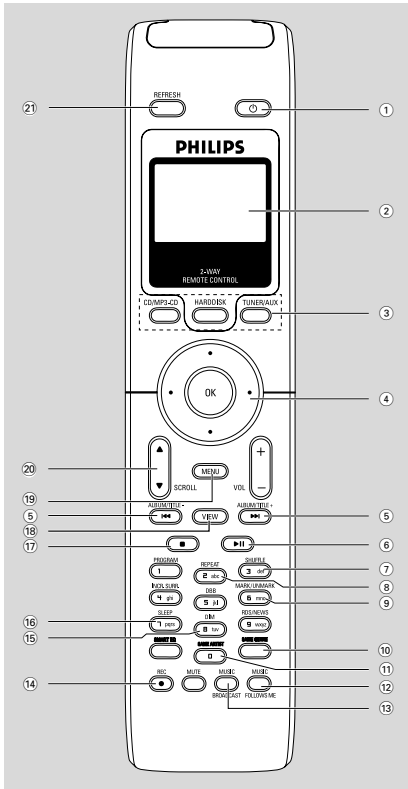

### IMPORTANT!

– Ez a távirányító néhány más drótnélküli Philips audio rendszerhez is használható, amely a hang és rádió funkciók szünetelését eredményezheti WAC5-ben. A WAC5 rendszerben ezek a hang/tuner gombok nem működnek

– Ha a Központ távirányítójával az Állomást szeretné működtetni, lásd **Előkészítés: A Központ távirányítójának használata**

#### ①

- könnyedén nyomja le az Állomás bekapcsolásához vagy készenléti üzemmódba kapcsolásához;
- nyomja le és tartsa nyomva az Eco Power mód vagy bekapcsolt üzemmód közötti váltáshoz.

#### ② Szinkronkijelző

- a készülék állapotának egyidejű megjelenítése

#### ③ Forrás gombok

##### CD/MP3-CD

- CD forrást választ
- Készenléti üzemmódban: bekapcsolja a készüléket és CD forrást választ

##### HARDDISK

- HD forrást választ
- Készenléti üzemmódban: bekapcsolja a készüléket és HD forrást választ

##### TUNER/AUX

- egy csatlakoztatott készülék audio bemenetét
- Készenléti üzemmódban: bekapcsolja a készüléket és egy csatlakoztatott készülék audio bemenetét

#### ④ ◀ / ▶ / ▲ / ▼

- navigációs gombok (bal, jobb, fel, le) a menüben való léptetéshez



- **HD/CD:** visszatér az előző menübe



- **HD/CD:** előre/hátra léptet/keres a számok/ szakaszok között (a lejátszás képernyőn); gyorsan léptet a menüben



- elfogadja a kiválasztott menüpontot

#### ⑤ ◀◀ / ▶▶

- **HD/CD:** előre/hátra léptet/keres a számok/ szakaszok között (a lejátszás képernyőn)

#### ⑥ ▶ II

- **HD/CD:** elindítja/szünetelteti a lejátszást

#### ⑦ SHUFFLE

- véletlenszerű lejátszásra kapcsol

#### ⑧ REPEAT

- folytonos lejátszásra kapcsol

#### ⑨ MARK/UNMARK

- **CD:** a merevlemezre rögzítendő számokat választja ki

#### ⑩ SAME GENRE

- **HD:** az aktuális stílussal megegyező összes számot lejátsza

#### ⑪ SAME ARTIST

- **HD:** az aktuális előadó összes számát lejátsza

## ⑫ MUSIC FOLLOWS ME

- **HD:** a zene lejátszását a Központból az Állomásra helyezi át, vagy az Állomásról a Központba

## ⑬ MUSIC BROADCAST

- **HD:** zenét sugároz a Központból az Állomás felé

## ⑭ REC

- **CD/AUX:** megkezdí a másolást a merevlemezre

## ⑮ DIM

- a kijelző fényerejének erősségét állítja
- A fényerő be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva az gombot.

## ⑯ SLEEP

- a sleep időzítőt beállítja/megjeleníti/kikapcsolja

## ⑰ ■

- leállítja a lejátszást vagy a rögzítést

## ⑱ VIEW

- a lejátszás kijelző és az előző beállítási lista között vált

## ⑲ MENU


- ki- vagy belép a menübe

## ⑳ ▲ / ▼ SCROLL

- fel-le lépteti a kijelzőképernyőt

## ㉑ REFRESH

- szinkronizálja a távirányító kijelzőjét a készülék kijelzőjével

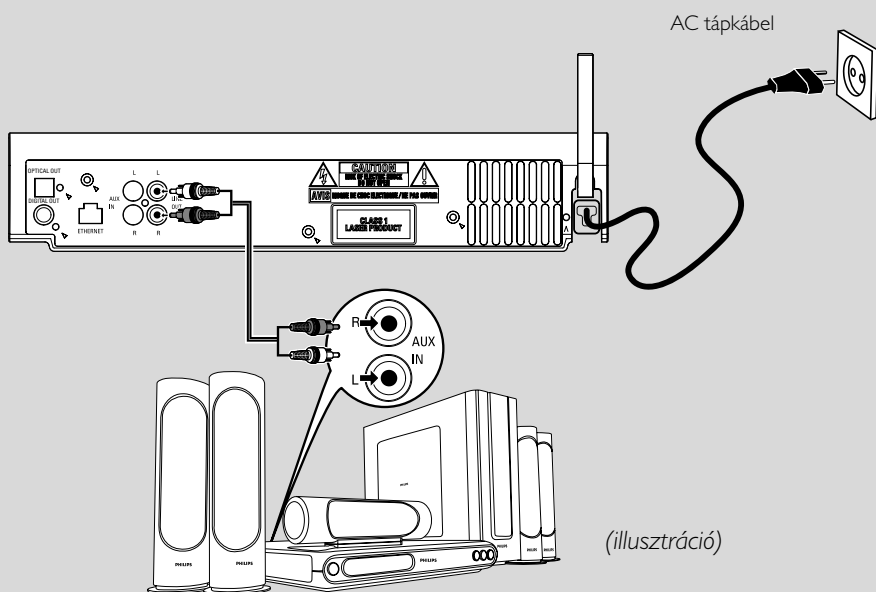

## Fontos!

– A Centert és az Állomást hálózati aljzat közelében állítsa fel, úgy, hogy a hálózati dugó könnyen elérhető helyen legyen.

*Tegye meg az alábbi lépéseket, hogy optimalizálja a Wi-Fi kapcsolatot a Center és az Állomás között:*

- Tartsa távol a Központot és az Állomást az interferenciaforrásoktól (DECT telefon, bluetooth készülékek, vezeték nélküli telefonok, más Wi-Fi termékek, stb.)
- Ne helyezze a Központot vagy az Állomást plazma TV közelébe. Nem megfelelő megjelenítést eredményezhet a Központ kétirányú távirányítóján.
- Tartsa az 2 Állomást megfelelően távol, vagy különböző szögben (pl. fallal elválasztott szobákban). Adott távolságon belül (pl. ugyanabban a szobában), vagy adott szögben a Központ távirányítója elég erős ahhoz, hogy egyszerre működtesse az 2 Állomást, ami helytelen megjelenítést is okozhat a kétirányú távirányítón.

## Wi-Fi csatlakozás beállítása a Központ és az Állomás között

Ákár 5 WASSÁllomás csatlakoztatható egy WAC5 Központoz.

### A Központon

- 1 Csatlakoztassa a Központot a hálózathoz
- 2 Kapcsolja be a WAC5 Központot és válassza a **HD** forrást
- 3 Az **Add New Station** (Új állomás hozzáadása) kiválasztásához a Központon
  - a. Tartsa lenyomva a **STOP • MENU** gombot az **MENU** üzemmódhoz (vagy nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón)
  - b. Használja a ▲ vagy ▼ és ► navigációs gombokat a **Station Mgmt** (Állomások kezelése) menübe lépéshez.
  - c. A **Station Mgmt** menüben használja a ▲ vagy ▼ és ► navigációs gombokat a kiválasztáshoz.

- Belép az **Installation Mode**-ba (telepítési üzemmód) Az új állomás keresése megkezdődik.
- A lejátszás a korábban társított állomáson leáll, ha HD forrásról játszott le.

### Az Állomás(ok)on

- 4 Dugja az Állomást a hálózatba.
- 5 Lépjen **Installation Mode**-ba a következőképpen:
  - a. nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón
  - b. használja a ▲ vagy ▼ és ► navigációs gombokat a kiválasztáshoz.

### A Központon

- 6 Nyomja meg a **STOP/■** gombot a Központon, ha minden állomást megtalált.

## FONTOS!

- Kerülje el a vastag falakat. A Központot és az Állomást nem választhatja el 2 vagy több fal egymástól.
- Ne tegye a készülékeket nagy fémtárgyak közelébe.
- A jobb Wi-Fi vétel érdekében forgassa a Wi-Fi antennát vagy állítsa a Centert és az Állomást a megfelelő helyzetbe.



– a maximális vételt jelzi



– a minimális vételt jelzi

**Amennyiben a közelben interferencia lép fel, elképzelhető, hogy a készülék szünetelteti a lejátszást, vagy lassan reagál a gombnyomásokra. Ilyen esetekben**

- Használja a WEP\* gombot, amikor a Központot és Állomást egy létező vezeték nélküli PC hálózathoz csatlakoztatja. Lásd a **Csatlakoztatás a számítógéphez: 2. opció**.
- Változtassa meg a center és az állomás operációs csatornáját ha egy létező drót nélküli PC networkhoz csatlakoztatja. Hogy hogyan változtassa meg a csatornát, nézze meg a manuális **Csatlakoztatás a számítógéphez: 2. opció** jegyzetét.
- Ha lehetséges, változtassa meg a lakásában működő többi Wi-Fi eszköz működési csatornáját.
- Fordítsa különböző irányba az eszközöket az interferencia csökkentése érdekében.

\* a Wired Equivalent Privacy rövidítése. Ez egy biztonsági protokoll a vezeték nélküli helyi hálózatokhoz.

## Hátsó csatlakozások

### Figyelem:

**Sose csatlakoztassa a készüléket, vagy cseréljen csatlakozást, ha a főkapcsoló be van kapcsolva.**

### A Audió rendszerhez való csatlakoztatás

Egyszerűen csatlakoztathatja a WAC5 rendszerét a meglévő audió berendezésekhez, mint a rádió, videomagnó, házimozi rendszer; mini/mikró torony vagy a (beépített erősítővel rendelkező) multimédia hangszóró és audió erősítő.


Audió kábelek segítségével, a WAC5 hangkimenetei közül - LINE OUT, DIGITAL OUT vagy OPTICAL OUT - egyet (egy szett) dugjon össze a csatlakoztatott készülék megfelelő vonalbemenetével. A jobb hangkimenet érdekében használja **DIGITAL OUT**-et vagy **OPTICAL OUT**-et, ha az elérhető a csatlakoztatott berendezésen.

### LINE OUT:

#### 1 A Center audió rendszerhez való csatlakoztatása:

a. Dugja a piros/fehér audiókábel piros végét (csomagban) az **LINE OUT R** feliratú piros aljzatba, a fehér végét pedig az **LINE OUT L** feliratú fehér aljzatba.


b. Csatlakoztassa az audió kábelek másik végét a kiegészítő készülék **AUX IN** (vagy **AUDIO IN**) csatlakozójához, a vörös dugót a vörös aljzatba **AUX IN R** (jobb) és a fehér dugót a fehér aljzatba **AUX IN L** (bal).

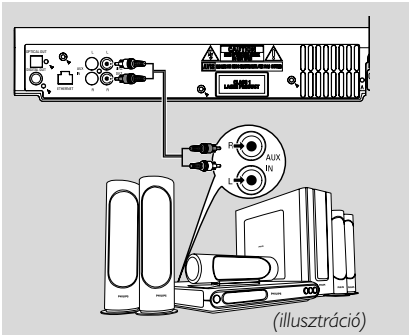

#### 2 Válassza a **AUX** módot a csatlakoztatott audió rendszeren

### DIGITAL OUT:

- 1 Dugja be a digitális audió kábelek dugóját (nincs mellékelve) az **DIGITAL OUT** aljzatba.
- 2 Csatlakoztassa az audió kábelek másik végét a kiegészítő készülék **DIGITAL IN** csatlakozójához

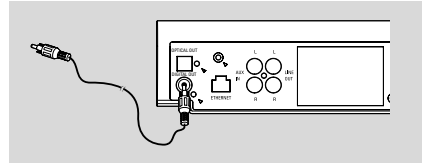


- 3 Válassza a Digital Input módot (**DI**) a csatlakoztatott audió rendszeren

### Hasznos tanácsok:

– A tökéletes csatlakoztatás érdekében mindig forduljon a másik készülék használati útmutatójához.

### OPTICAL OUT:

- 1 Dugja be a optikai audió kábelek dugóját (nincs mellékelve) az **OPTICAL OUT** aljzatba.
- 2 Csatlakoztassa az audió kábelek másik végét a kiegészítő készülék **OPTICAL IN** csatlakozójához

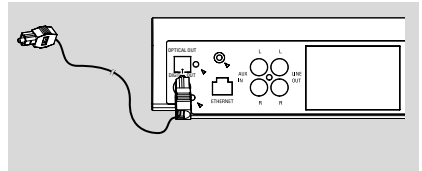


- 3 Válassza a Optical Input módot (**DI**) a csatlakoztatott audió rendszeren

### Hasznos tanácsok:

– A tökéletes csatlakoztatás érdekében mindig forduljon a másik készülék használati útmutatójához.

## B Csatlakoztatás a PC-hez


- Csatlakoztassa a csomagban lévő Ethernet kábelt a Központ Ethernetjéhez és a számítógép Ethernet csatlakozójához. A részletekért nézze meg a kézikönyv **Csatlakozás a PC-hez részét**.

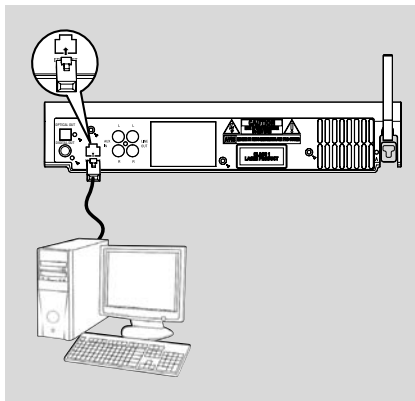

## C Külső készülék csatlakoztatása

Lehetőség van egy külső készüléket - pl. TV, video, lézerlemez lejátszó, DVD lejátszó vagy CD lejátszó - használni a WACS5 Központtal.

- 1 Dugja a piros/fehér audiókábel piros végét (nincs a csomagban) az **AUX IN R** feliratú piros aljzatba, a fehér végét pedig az **AUX IN L** feliratú fehér aljzatba. A WACS5 központon külső forrásról lejátszhat, illetve rögzíthet zenét
- 2 Dugja az audiókábelek másik végét a külső készülék **AUDIO OUT** feliratú aljzatába.

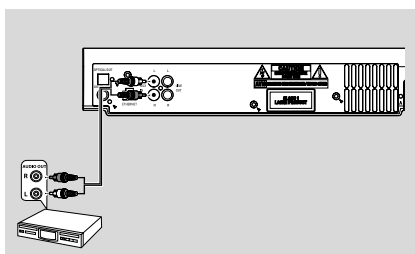

- 3 Válassza a **AUX** módot a Központon

## Hasznos tanácsok:

- Zene külső forrásról történő lejátszásával, illetve rögzítésével kapcsolatban, lásd: **HD: Rögzítés külső forrásról vagy AUX**.
- A jobb minőségű hangkimenet érdekében használja a **LINE OUT** terminált a csatlakoztatott eszközön.
- Ha a csatlakoztatott eszköz csak egy audiókimenet aljzattal rendelkezik, akkor az AUX IN Left aljzatba csatlakoztassa. E helyett használhat egy egyvégű-kétvégű átalakító kábelt, de a kimenő hang továbbra is mono marad.
- A tökéletes csatlakoztatás érdekében mindig forduljon a másik készülék használati útmutatójához.

## Hálózati áramforrás használata

- 1 Győződjön meg róla, hogy mindent a helyére dugott, mielőtt a főkapcsolót bekapcsolja.
- 2 Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a fali aljzatba. Ez bekapcsolja az áramellátást.

A Központ készenléti állapotban is fogyaszt energiát. **A rendszer teljes áramtalanításához húzza ki a hálózati tápkábelt a fali aljzattól.**

**A típuslemez a készülék hátulján található.**



## A távirányító használata


### FONTOS!

- A távirányítót használat közben mindig tartsa a Központ vagy a működtetni kívánt Állomás infravörös területe felé.
- A Központ távirányítójának némelyik funkcionális gombja csak a Központhoz használható (pl. CD/IMP3-CD, MARK/UNMARK, MUSIC BROADCAST, stb.)


### Előkészítés

#### Központ távirányítója:

- 1 Nyissa ki az elemtartó tetejét.

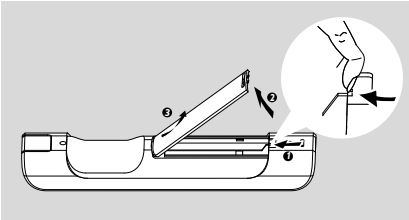

- 2 Helyezzen be 4 darab R03 vagy AAA típusú elemet a távirányítóba, ügyelve a megfelelő polaritásra, melyet "+" és "-" jelek jelölnek az elemtartóban.

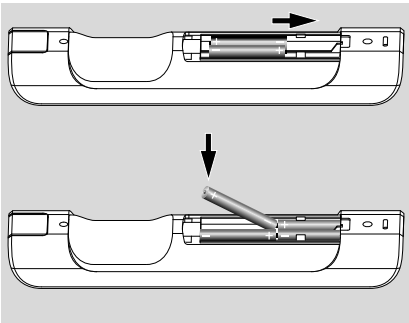


- 3 Helyezze vissza az elemtartó tetejét.

### FIGYELEM!


- Távolítsa el az elemeket a távirányítóból, amennyiben huzamosabb ideig nem használja őket vagy ha lemerültek.
- Ne használjon egyszerre új és régi elemeket, sem pedig különböző típusúakat.
- Az elemek veszélyes kémiai anyagokat tartalmaznak, emiatt az előírásoknak megfelelően kell őket ártalmatlanítani.

#### A Központ távirányítójának használata


**A telepek használata:** Mivel a Központ távirányítója szinkronizált kijelzővel rendelkezik, több energiát fogyaszt, mint a legtöbb távirányító. Ha a telepei gyengék vagy kimerültek, egy ikon  jelenik meg a távirányító kijelzőjén. Cserélje ki a telepeket új alkáli telepekkel.

Kiinduló helyzetben a Központ távirányítója csak a Központot működteti. **Ha a Központ távirányítójával az Állomást szeretné működtetni,**

- 1 Tartsa lenyomva a **REFRESH** (frissítés) gombot, amíg a Központ távirányítóján meg nem jelenik a kiválasztás képernyő

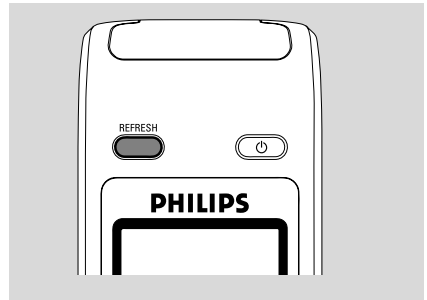

- 2 Az **Station** (Állomás) kiválasztásához nyomja le a ▲ vagy ▼ és ► nyíl gombokat.

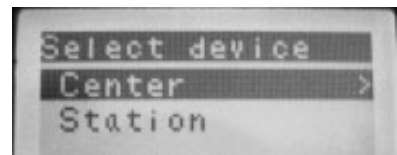

## A Központ távirányítóján:

- Egy kijelző mutatja az Állomás aktuális állapotát az Állomás csatlakoztatása után
- Ekkor használhatja a Központ távirányítóját az Állomás működtetésére

## Hasznos tanácsok:

- Ha ismét a Központot szeretné működtetni a távirányítóval, ismétlje meg a fenti 1-2. lépést a **Center**(Központ) kiválasztásához.
- **A központ távirányítója új telep behelyezésekor visszatér a kiinduló beállításra (csak a Központot miködteti).**

## A Központ távirányítóján lévő kijelző használata

Szinkronizálja a zeneközpont vagy az állomás helyi kijelzőjét a zeneközpont PC/Mac távvezérlőjének kijelzőjéhez. Az összehangolt kijelzővel a távirányító használata gyorsabb és egyszerűbb.

## Megjegyzés:

- Ne helyezze a Központot vagy az Állomást plazma TV közelébe. Elképzelhető, hogy ez interferál a zeneközpont távvezérlőjével, és a távvezérlő kijelzésének hibás működését eredményezi. Ebben az esetben kapcsolja ki a plazma TV-t vagy használja az Állomás távirányítóját
- Ha a készülék **STANDBY-ON/ECO POWER** gombjával kapcsolja be a Központot vagy Állomást, nyomja meg a **REFRESH** gombot a Központ távirányítóján a távirányító kijelzőjének összehangolásához.
- A kijelző 6 európai nyelvet támogat: angol, francia, spanyol, holland, olasz és német.

## A navigációs gombok használata



Amikor a beállítások között választ a készülék képernyőjén, sokszor kell használnia a navigációs gombokat: ◀ / ▶ / ▲ / ▼.

- 1 Nyomja meg a ◀ / ▶ gombokat egy beállítás kiválasztásához.
- 2 Az almenübe a ▶ gombbal léphet.
- 3 Nyomja meg a ◀ gombot, ha vissza akar térni az előző beállítási lista képernyőjére.
- 4 A megerősítéshez nyomja meg az **OK** vagy ▶ gombot.





## Standby/on üzemmódba kapcsolás és funkciók kiválasztása

- 1 Készenléti üzemmódba kapcsoláshoz nyomja meg a **STANDBY-ON/ECO POWER** gombot, amikor a készülék be van kapcsolva (vagy a  gombot a távirányítón).  
→ A kijelzőn a **GoodBye** felirat jelenik meg. Majd  
→ **Vörös** jelzőfény vörösen világít  
→ A képernyő kialszik.  
A kijelző az Állomás állapota képernyőt mutatja és a megtalált állomások számát.
- 2 Bekapcsoláshoz nyomja meg a **STANDBY-ON/ECO POWER** gombot a készüléken.  
→ A készülék az utolsó kiválasztott forrásra kapcsol.  
→ **Zöld** jelzőfény zölden világít
- A szettet akár a forrásgomb megnyomásával is bekapcsolhatja, amely a Center távirányítóján található (lásd **HARDDISK, CD/MP3-CD, AUX**)
- 3 A Center funkcióinak kiválasztása, A funkció kiválasztásához nyomja meg egyszer vagy többször a **SOURCE** gombot a készüléken (vagy a **HARDDISK, CD/MP3-CD, TUNER** gombot a távirányítón).

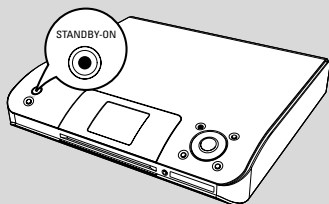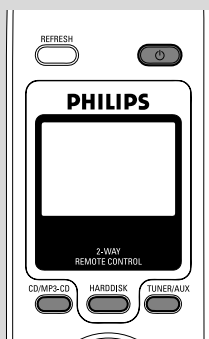


## Váltás Eco power/on üzemmódra

Az energiatakarékos Eco power üzemmódban a készülék kijelzője és a Wi-Fi kapcsolat ki van kapcsolva. A Központ merevlemeze sem dolgozik. Amikor a Központot Eco power üzemmódba állítja, akkor a Központ és az Állomás között nem lehet zenét mozgatni vagy PC-ről a Központba importálni.

- 1 Amikor a készülék be van kapcsolva, tartsa lenyomva a **STANDBY-ON/ ECO POWER** gombot az Eco power üzemmódhoz (vagy a  gombot a távirányítón).  
→ A kijelző kikapcsol.  
→ **Vörös** jelzőfény vörösen világít
- 2 Bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a **STANDBY-ON/ ECO POWER** (vagy a  gombot a távirányítón) vagy tartsa lenyomva a **SOURCE** gombot a készüléken.  
→ A készülék az utolsó kiválasztott forrásra kapcsol.

### Hasznos tanácsok:

– A standby/Eco power üzemmódban a hálózati, megjelenítési, nyelvi és CD rögzítési beállítások eltárolódik a készülék memóriájában.

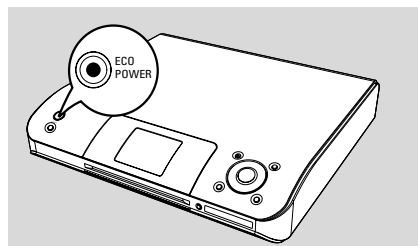


## Automatikus készenlét

- Amikor a készülék a lejátszás/rögzítés végére ér, és több mint 5 percig stop állapotban van, a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol energiatakarékosági okból.

## A kék kijelző fényerejének beállítása

A kék kijelző a szett bekapcsolásakor akkor kezd világítani.


- 1 A fényerő be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva az **DIM** gombot.

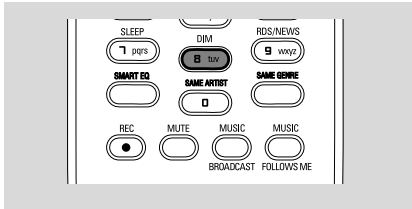

## Kijelző beállítása

A kijelző háttérfény és kontrasztbeállításait módosíthatja.


- 1 Tartsa lenyomva a **STOP • MENU** gombot az **MENU** üzemmódban (vagy nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón)
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** és **▶** gombokat a **Settings** (beállítások) kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** és **▶** gombokat a **Display** (kijelző) kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a **◀** / **▶** / **▲** / **▼** gombokat a megfelelő beállítás kiválasztásához.

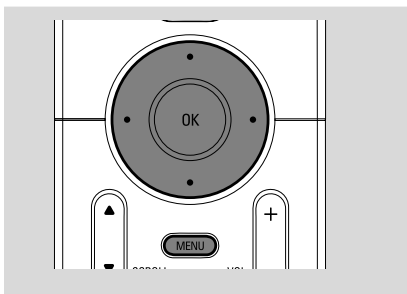

## Háttérfény

Nyomja meg a **▲** vagy **▼** és **▶** gombokat az on (be) vagy off (ki) kiválasztásához.

- 1 A háttérfényt a távirányítón lévő **DIM** gomb megnyomásával is be- vagy kikapcsolhatja.

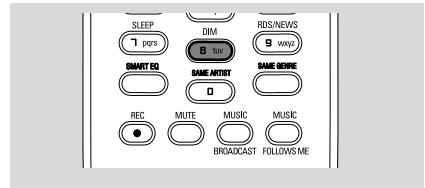

## Kontraszt

Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombokat a kontraszt csökkentéséhez vagy növeléséhez.




## Nyelv kiválasztása


- 1 Tartsa lenyomva a **STOP • MENU** gombot az **MENU** üzemmódban (vagy nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón)
- 2 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** és **▶** gombokat a **Settings** (beállítások) kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** és **▶** gombokat a **Language** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a **▲** vagy **▼** és **▶** gombokat az alábbiak kiválasztásához: English, French, Spanish, Dutch, Italian és German (angol, francia, spanyol, holland, olasz és német)


## Merevlemez lejátszása (HD)

A WAC5 Központon egy 80Gb-os merevlemez van, melyen a zene központilag tárolódik. A Wi-Fi-n keresztül minden tárolt zene átvihető és lejátszható Állomáson is.


- 1 Ellenőrizze, hogy a Központ vagy Állomás be van-e kapcsolva, vagy készenléti üzemmódban van-e.
- 2 Nyomja meg egyszer vagy többször a **SOURCE** gombot a **HD** kiválasztásához (a Központ távirányítóján a **HARDDISK** gombot).  
→ A kijelzőn a HD felirat jelenik meg, valamint a zenemappa kategóriái: **Playlists, Artists, Albums, Genres, All tracks**  
→ A bemutató számok Playlisteken tárolódnak.


**Playlists (Számlisták)** (  ): kedvenc számainak tetszőleges gyűjteménye, abc sorrendben a számlista neve alapján

**Artists (Előadók)** (  ): albumok gyűjteménye, abc sorrendben az előadó neve alapján

**Albums (Albumok)** (  ): albumok abc sorrendben az album neve alapján

**Genres (Stílusok)** (  ): az előadók albumai zenei stílus szerint

**All tracks (Minden szám)** (  ): számok abc sorrendben a számok neve alapján

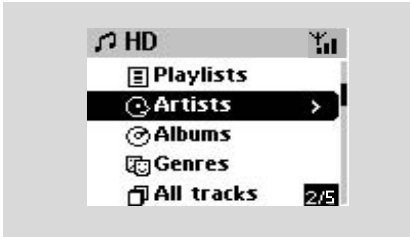


- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ és ► gombokat a beállítás kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg az **OK** a lejátszáshoz, ha szükséges.
- Nyomja meg az **OK**-t és jelölje ki az előadót, a kedvenceket vagy az albumot az egység elejétől való lejátszásához (vagy ► II a center távvezérlőjén)

→ A lejátszás képernyőn a következő jelenik meg:

**felül:** a HD beállítás (pl. Playlist, Artist)

**középen:** az aktuális szám címe és információk a számról

**alul:** az eltelt idő

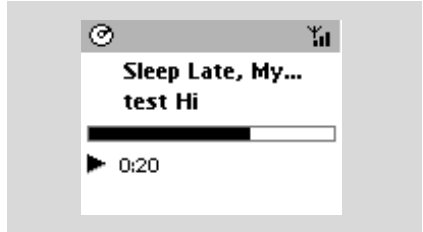

- 5 A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg az **OK** gombot (vagy az ► II -et a center távvezérlőjén) A lejátszás folytatásához nyomja meg ismét a gombot.
- 6 A lejátszás leállításához nyomja meg a **STOP** ■ gombot.


## Kiválasztás és keresés

### Másik album vagy szám keresése

- 1 Ha szükséges, többször is nyomja meg a ◀ gombot az előző beállítási lista megjelenítéséhez.
- 2 Nyomja meg ismételten a ▲ vagy ▼ és ► navigációs gombokat a kívánt album vagy szám kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg a **VIEW** gombot a lejátszás képernyőhöz való visszatéréshez, ha szükséges.

## Másik szám kiválasztása az aktuális albumról lejátszás közben

- A lejátszás képernyőn, röviden és ismétlődően nyomja meg a navigációs gombokat ▲ vagy ▼ a következő zeneszám kiválasztásához. (vagy ◀▶ a center távvezérlőjén)

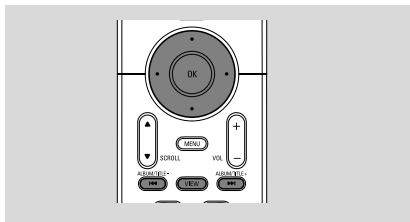

## A ▲ vagy ▼ gyorsléptetés használata

Ennek a funkciónak a használatával találhat meg egy beállítást (pl. egy albumot vagy egy számot) egy hosszú beállítási listában.

- Tartsa lenyomva a ▲ vagy ▼ navigációs gombot a hosszú beállítási listában.
  - Egyre gyorsabban halad majd a beállítások között.
  - A gyors léptetés alatt az aktuális beállítások kezdőbetűje látszik a könnyebb felismerhetőség érdekében.



## Gyorskeresés lejátszás alatt

- A lejátszás képernyőn nyomja meg és tartsa lenyomva a ▲ vagy ▼ gombot (vagy ◀▶ vagy ▶▶ a center távvezérlőjén)
  - A HD nagy sebességgel játszik le.
- Amikor felfedezi a keresett szakaszt, engedje el a ▲ vagy ▼ gombot (vagy ◀▶ vagy ▶▶ a center távvezérlőjén)
  - A lejátszás visszaáll normálisra.

## Számok kiválasztása egy adott előadótól

- Lejátszás közben nyomja meg a **SAME ARTIST** gombot.
  - Az aktuális szám után az aktuális előadó számai következnek majd.


## Számok kiválasztása egy adott stílusban

- Lejátszás közben nyomja meg a **SAME GENRE** gombot.
  - Az aktuális szám után az aktuális stílusú számok következnek majd.

## Különböző lejátszási üzemmódok: REPEAT, SHUFFLE (ismétlés, keverés)

- ◀▶ – folyamatosan az aktuális számot játssza le.
- ◀▶ – az összes számot megismétli (az aktuális előadótól, stílusban vagy albumból).
- ◀▶ – az összes számot megismétli (az aktuális előadótól, stílusban vagy albumból) véletlenszerű sorrendben.
- ◀▶ – a számokat (az aktuális előadótól, stílusban vagy albumból) véletlenszerű sorrendben játssza le.

- Lejátszás alatt nyomja meg egyszer vagy többször a **REPEAT** vagy/és a **SHUFFLE** gombot.
- A normális lejátszáshoz nyomja meg a **REPEAT** vagy a **SHUFFLE** gombot ismételten addig, míg a különböző üzemmódok el nem tűnnek.

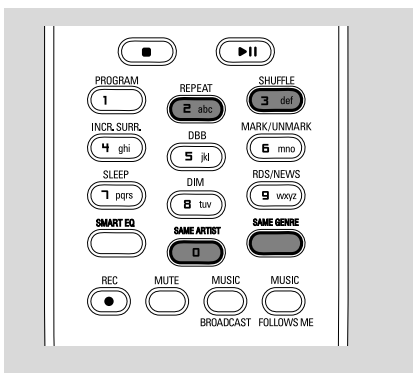

## Számlista létrehozása: kedvenc zenéinek egyedi gyűjteménye

A Központ merevlemezén akár 99 számlistát is létrehozhat, melyben kedvenc számai a kívánt sorrendben vannak.

- 1 Tartsa lenyomva a **STOP • MENU** gombot az **MENU** üzemmóddhoz (vagy nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón)
- 3 Használja a ▲ vagy ▼ és ► navigációs gombokat a **Create Playlist** (Számlista létrehozása) kiválasztásához.  
→ Az új számlista létrejön (akkor egy alapértelmezett albumnév látható, pl. Playlist\_001). A kijelzőn a következő felirat jelenik meg: Playlist created.  
**To add tracks, select "Add to Playlist" (A számlista létrehozva. Számok hozzáadásához válassza az „Add to Playlist” opciót).**




- 3 Használja a ◀ / ▶ / ▲ / ▼ navigációs billentyűket, hogy a kívánt zeneszámot kiválassza, kijelölje (lásd Kiválasztás és keresés).
- 4 Az **Add to Playlist** lehetőség kiválasztása.  
a. Tartsa lenyomva a **STOP • MENU** gombot az **MENU**  
b. A MENU képernyőn a választáshoz használja a ▲ vagy ▼ és ► navigációs gombokat.  
→ A számlisták egy listája jelenik meg.
- 5 Használja a ▲ vagy ▼ és ► navigációs gombokat a kívánt számlista kiválasztásához.  
→ A kijelzőn a következő felirat jelenik meg: Track(s) added to playlist (Számok hozzáadva a számlistához).
- 6 Ismételje meg az **3., 4., 5.** lépést az összes kívánt szám kiválasztásához és eltárolásához.

## Hasznos tanácsok:

– Természetesen Ön is meg tudja alkotni saját zenei listáját a számítógépén a Philips Digital Media Manager (DMM) segítségével. További információkért, lásd a DMM file segítség menüjét. Olvassa el a manuális a PC-hez csatlakozás jegyzetét, hogy hogyan kell installálni a DMM szoftvert.  
– A DIMM segítségével átnevezheti a lejátszási listákat vagy szerkesztheti a zeneszám információkat.

## Számlista, album vagy szám törlése

- 1 Használja a ▲ vagy ▼ és ► navigációs gombokat egy kategóriába való belépéshez (Playlist, Artists, Albums, Genres, All tracks).
- Ha szükséges, nyomja meg egyszer vagy többször a ▲ vagy ▼ és ► gombot az album/számlista lehetőségbe való belépéshez.
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot egy kívánt számlista, album vagy szám kiválasztásához.
- 3 A **Delete Playlist, Delete Album** vagy **Delete Track** (Számlista törlése, Album törlése vagy Szám törlése) opció kiválasztásához  
a. Tartsa lenyomva a **STOP • MENU** gombot az **MENU**  
b. A MENU képernyőn használja a ▲ vagy ▼ és ► navigációs gombokat a kiválasztáshoz.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ és ► gombot a Yes (igen) kiválasztásához.

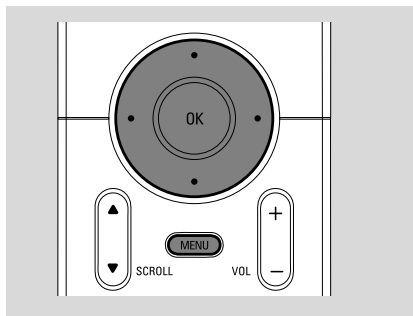

## Zenemappa építése a Központon

A Központ merevlemezére felépítheti saját zenemappáját CD-k rippelésével, **MP3/WMA számok importálása számítógé** vagy külső forrásról való felvétellel.

### FONTOS!

- A másolás csak akkor engedélyezett, ha külső fél szerzői joga vagy egyéb jogai nem sérülnek.
- A szerzői jogvédelem miatt a kiadó által másolásvédetté tett CD-k esetén a másolás tilos.

### CD-k rippelése

A WACS Központtal audio CD számokat rippelhet be az előre elkészített CD-ről és azokat MP3 fájlként tárolhatja a Központ merevlemezén. A Gracenote® zenefelismerő szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a készüléke a beépített adatbázisból kikeresse a CD szám információit (beleértve az albumot, előadót, stílust, száminformációt). Lehetővé teszi a rippelt CD számok helyes kategorizálását (például az Artists, Albums, Genres or All tracks kategóriákba), valamint a már a merevlemezén lévő számokkal való vegyítést. A Gracenote® zenefelismerő szolgáltatás adatbázisának frissítéséhez nézze meg a kézikönyv Csatlakozás a PC-hez részét.

A zenefelismerő technológiát és a kapcsolódó adatokat a Gracenote® szolgáltatja. A Gracenote az iparági

szabvány a zenefelismerési technológia és a kapcsolódó adatszolgáltatás terén. További információkat a [www.gracenote.com](http://www.gracenote.com) oldalon találhat.




CD-vel és zenével kapcsolatos adatok a Gracenote-tól, Inc., copyright® 2000-2005 Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2005 Gracenote. Ez a termék és szolgáltatás a következő amerikai szabadalmak alá eshet: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773; #6,161,132; #6,230,192; #6,230,207; #6,240,459; #6,330,593, és más kiadott vagy függő szabadalom alá. A szolgáltatások nyújtása és/vagy az eszköz gyártása az Open Globe, Inc. United States Patent 6,304,523 jogosítványnak megfelelően történik.

A Gracenote és a CDDB a Gracenote bejegyzett márkanevei. A Gracenote logo és logotípus, valamint a „Powered by Gracenote” logo a Gracenote védjegyei.

## Lemez nagy sebességű rippelése (alapbeállítás) (zenei CD-k, MP3/WMA CD-k)


- 1 Helyezzen egy audió CD-t a Center CD meghajtóra

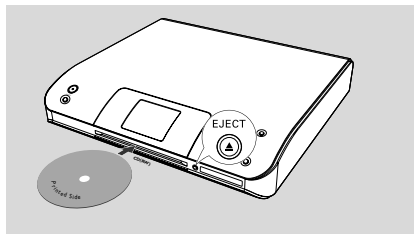

→ A kijelzőn ez látható: **Reading CD.**

→ Megjelenik a számlista.

- **MP3/WMA:** A számlistába a ► gomb megnyomásával léphet egy kiválasztott mappán állva.
- 2 A számlista képernyőjén nyomja meg a **RECORD** gombot.  
→ A zeneszámok lista ellenőrződoboz megjelenik.
- 3 Nyomja meg egyszer vagy többször a **OK** gombot a rögzítendő számok kijelöléséhez. (vagy nyomja meg a **MARK•UNMARK** gombot a távirányítón)
- Az összes szám kijelöléséhez tartsa lenyomva a **OK** gombot. (**MARK•UNMARK** gombot a távirányítón)

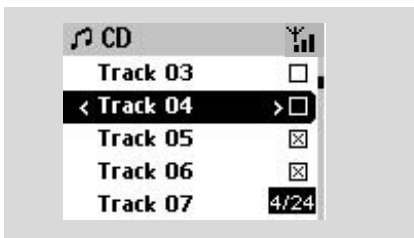

- 4 A **Rec quality** (Rippelési minőség) kiválasztásához  
a. Tartsa lenyomva a **STOP • MENU** gombot az **MENU** üzemmóddhoz (vagy nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón)
- b. Használja a ▲ vagy ▼ és ► navigációs gombokat a **Settings** (beállítások) menübe lépéshez.
- c. A **Settings** (beállítások) menüben használja a ▲ vagy ▼ és ► navigációs gombokat a kiválasztáshoz.



- 5 A rögzítés megkezdéséhez nyomja meg a **RECORD** gombot.  
 → A kijelzőn a **CD-Rec** felirat és a rögzített album neve látható (ha a CD szám információk nem találhatóak a Központ beépített Gracenote(r) zenefelismerő szolgáltatás adatbázisában, akkor egy alapértelmezett albumnév látható, pl. Album\_001)



- A Központ visszatér a **CD** módba, ha befejezte a bemásolást.  
 → Teraz sú k dispoziícií vsetky funkcie.
- 6 Új CD bemásolásához ismételje meg a fenti **1-5. Lépést.** (8 CD másolható be egyszerre).
- 7 A rögzítés leállításához nyomja meg a **STOP/■** gombot.


### Lemez lejátszás közben történő rippelése (csak zenei CD-k esetében)

- Nyomja meg a **RECORD** gombot lejátszás közben  
 → A másolás és a visszajátszás az aktuális zeneszámtól kezdődik

vagy

- 1 A **Lemez nagy sebességű rippelése** c. részben kövesse az 1-3. lépéseket.
- 2 Válassza a **Normal speed** (normál felvételi sebességet)
- a. Tartsa lenyomva a **STOP • MENU** gombot az **MENU** üzemmódhoz (vagy nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón)
- b. Használja a ▲ vagy ▼ és ► navigációs gombokat a **Settings** (beállítások) menübe lépéshez.
- c. A **Settings** (beállítások) menüben használja a ▲ vagy ▼ és ► navigációs gombokat a **Rec speed** (Rippelési sebesség, 1x, 4x) kiválasztáshoz
- d. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ és ► gombot a kiválasztásához.

- 3 A rögzítés megkezdéséhez nyomja meg a **RECORD** gombot.  
 → Felvétel és lejátszás indítása  
 → A kijelzőn a rögzített album neve látható

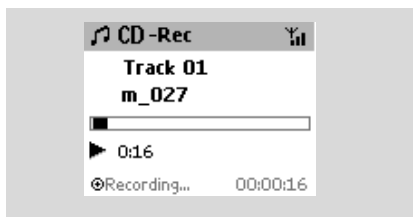

### Hasznos tanácsok:

- A hangkimenet átmeneti leállításához nyomja meg a **MUTE** gombot.

### FONTOS!

- Eltart egy ideig a rippelt számok MP3 fájlkká alakítása.  
 – Ha a párbeszéd közben áramszünet következne be, az összes rippelt szám elvész.

### A rippelt számok megtalálása

Az MP3 átalakítás befejezését követően a rippelt zeneszámokat az Albums mappában találja meg, és onnan játszhatja le.

- 1 Válasszon **HD** forrást.
- 2 Az **Albums** menüben használja a ▲ vagy ▼ és ► navigációs gombokat rögzített számok albumába való belépéshez.  
 – Csak a teljesen berippelt szám található meg a Központ merevlemezén.


### Importálás PC-ről

A csomagban található PC Telepítő CD egy Digital Media Manager (DMM) szoftvert tartalmaz. Ez segít a zenefájlok elrendezéséhez a PC-jén, valamint a WACS Központba való importálásban. A részleteket a DMM súgó fájlja tartalmazza. Olvassa el a kézikönyvet.




**Csatlakoztatás a számítógéphez** és nézze meg, hogyan kell telepíteni a DMM szoftvert.

## Rögzítés külső eszköztől

Külső eszköztől maximum 3 órás felvételt lehet készíteni.

- 1 **AUX** üzemmódban indítsa el a lejátszást a külső eszközön (lásd **AUX**).
- 2 Nyomja meg a **REC** gombot.  
→ A rögzítés elindul.
- 3 A rögzítés leállításához nyomja meg a **STOP/**  gombot.  
→ A rögzített zene az Albums menüben a **AUX** alá fájlként mentődik. A fájl neve, pl. Aux\_xx lesz (ahol az xx egy számot jelöl).

## A rögzített zene megtalálása

- 1 Válasszon **HD** forrást
- 2 Az Albums menüben használja a  vagy  és  navigációs gombokat a **AUX** lehetőségbe való belépéshez.

### Hasznos tanácsok:

– A **DIMM** segítségével átnevezheti a lejátszási listákat vagy szerkesztheti a zeneszám információkat.


## Száminformáció megjelenítése


- 1 Lejátszás közben nyomja meg egyszer vagy többször a **VIEW** gombot a lejátszási képernyőbe lépéshez.  
→ A kijelzőn ez látható:


**felül:** az HD beállítás (pl. Playlist, Artist)

**középen:** az aktuális szám címe és információk a számról

**alul:** az eltelt idő

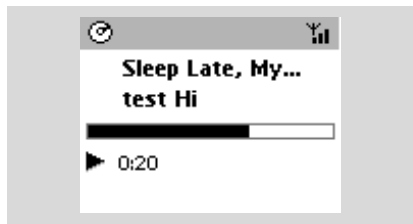

- 2 Nyomja meg a  gombot.  
→ A kijelző a száminformációkat mutatja (pl. szám címe, fájl típus, fájl méret, mp3/wma fájl bit rate)
- 3 Nyomja meg egyszer vagy többször a **VIEW** gombot a lejátszási képernyőhöz való visszatéréshez.

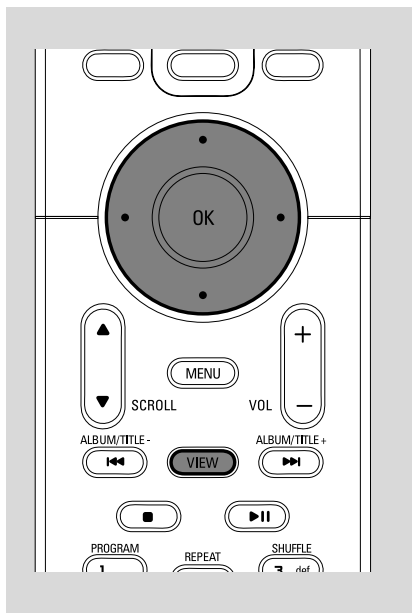


## Mozgás a Központ és az Állomások WiFi hálózatában


Akár 5 WASS állomás csatlakoztatható a WACS központra. A Wi-Fi segítségével a zene a Központ és az Állomások között mozgatható. A család akkor is közösen élvezheti a zene élményét, ha a ház különböző részeiben vannak.

### MUSIC FOLLOWS ME (A zene követ)

Miközben otthon járkal, hagyja, hogy a zene körülvegye Önt a Központ és az Állomás vagy Állomás és Állomás között.


### Az első egységen (Központ vagy Állomás), ahonnan a zene elmegy:

- 1 HD lejátszás alatt válassza ki azt az albumot vagy számlistát, melyet a második egységen szeretne lejátszani (lásd **Kiválasztás és keresés, Másik album vagy szám kiválasztása**)
- A kiválasztott ponttól történő lejátszás indításához a második egységen, nyomja meg az **OK** gombot, hogy megállítsa a szám lejátszását azon a ponton. (vagy a  **II** gombot az Állomás távirányítóján).

- 2 Nyomja meg a **MUSIC FOLLOWS ME** gombot az aktiváláshoz.  
→ A  ikon megjelenik.
- 3 A **MUSIC FOLLOWS ME** kikapcsolásához nyomja meg ismét a **MUSIC FOLLOWS ME** gombot vagy más funkcionális gombot (pl. SLEEP, RDS/NEWS, vagy ◀ / ▶ / ▲ / ▼).
- A **MUSIC FOLLOWS ME** automatikusan kikapcsol, ha nem aktiválja a **MUSIC FOLLOWS ME**-t a második egységet 5 percen belül.

### A második egységen (Központ vagy Állomás), ahova a zene átmegy:

- 4 Győződjön meg róla, hogy az második egysége van kapcsolva, vagy készenléti üzemmódban van (lásd **Alapvető funkciók, Standby/on üzemmódba kapcsolás és funkciók kiválasztása**).
- 5 Nyomja meg a **MUSIC FOLLOWS ME** gombot.
- Az **MUSIC FOLLOWS ME** automatikusan leáll, ha nem aktiválja az **MUSIC FOLLOWS ME**-et a második egységen 5 percen belül.  
→ A kiválasztott zene leáll az első egységen, és a második egységen folytatódik. A  ikon eltűnik.  
→ A kiválasztott lejátszási üzemmódok (pl. , ) megmaradnak a második egységen is (lásd Különböző lejátszási üzemmódok: **REPEAT**, **SHUFFLE**).
- 6 A **MUSIC FOLLOWS ME** leállításához nyomja meg a **STOP/■** gombot a második egységen.

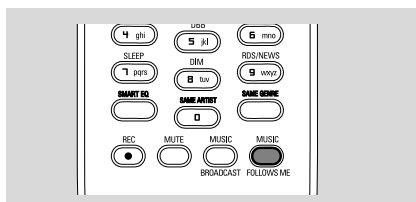

### Hasznos tanácsok:

Miután aktiválta a **MUSIC FOLLOWS ME** funkciót a második egységen:


- győződjön meg róla, hogy az első egység be van kapcsolva, vagy készenléti üzemmódban van.
- az első egységen más számokat vagy lejátszási forrást is választhat.

## MUSIC BROADCAST (Zene sugárzása)

A **MUSIC BROADCAST** lehetővé teszi, hogy a zenét a Központról az Állomásra sugározza.

### Az Állomás(ok)on

- 1 Ellenőrizze, hogy a Központ be van-e kapcsolva, vagy készenléti üzemmódban van-e. (lásd **Alapvető funkciók, Standby/on üzemmódba kapcsolás és funkciók kiválasztása**)
- 2 HD lejátszás alatt válassza ki az Állomásra átsugározni kívánt albumot vagy számlistát.
- 3 Nyomja meg a **MUSIC BROADCAST** gombot az aktiváláshoz.  
→ A  ikon megjelenik a Központon és az Állomás(ok)on. Az 5 másodperces visszaszámlálás megkezdődik.

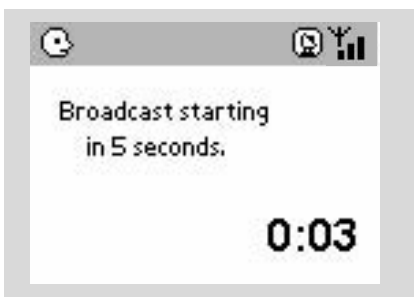

→ Amennyiben az állomáshoz való kapcsolódás sikertelen, a zeneközpont a következő számmal megpróbál újra kapcsolódni.

- 4 Ha az egyik állomáson le akarja állítani a **MUSIC BROADCAST** funkciót, nyomja meg a **STOP/■** gombot az Állomáson.
- Ha ismét át akarja sugározni a zenét az állomásra, le kell állítani a **MUSIC BROADCAST** funkciót a Központon, majd ismét aktiválnia kell a **MUSIC BROADCAST** funkciót a Központon.
- 5 A **MUSIC BROADCAST** leállításához nyomja meg a **STOP/■** gombot a Központon.

## Hasznos tanácsok: a MUSIC

**BROADCAST** akkor is leáll, ha:

- a Központot Standby vagy Eco power üzemmódba állítja;
- a kiválasztott album vagy számlista a végére ért.

## Állomások kezelése

### Állomás hozzáadása

Hozzáadhat egy állomást egy már létező Wi-Fi Központ és Állomás hálózathoz. Akár 5 WAS5Állomás csatlakoztatható egy WAC5 Központhoz.

### A Központon

1. Kapcsolja be a WAC5 Központot és válassza a **HD** forrást
2. Az **Add New Station** (Új állomás hozzáadása) kiválasztásához a Központon
  - a. Tartsa lenyomva a **STOP • MENU** gombot az **MENU** üzemmóddhoz (vagy nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón)
  - b. Használja a **▲** vagy **▼** és **▶** navigációs gombokat a **Station Mgmt** (Állomások kezelése) menübe lépéshez.
  - c. A **Station Mgmt** menüben használja a **▲** vagy **▼** és **▶** navigációs gombokat a kiválasztáshoz.  
→ Belép az **Installation Mode**-ba (telepítési üzemmód) Az új állomás keresése megkezdődik.  
→ A lejátszás a korábban társított állomáson leáll, ha HD forrásról játszott le.

### Az Állomás(ok)on

3. Dugja az új állomást a hálózatba.
4. Lépjen **Installation Mode**-ba a következőképpen:
  - a. nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón
  - b. használja a **▲** vagy **▼** és **▶** navigációs gombokat a kiválasztáshoz.

### A Központon

5. Nyomja meg a **STOP/■** gombot a Központon, ha minden állomást megtallt.

## Hasznos tanácsok:

- A Wi-Fi kapcsolat beállításainak megváltoztatásához nézze meg a **Csatlakoztatás a számítógéphez** részt a kézikönyvben.

### Állomás törlése

1. Kapcsolja be a WAC5 Központot és válassza a **HD** forrást.
2. A **Delete Station** (Állomás törlése) kiválasztásához a Központon
  - a. Tartsa lenyomva a **STOP • MENU** gombot az **MENU** üzemmóddhoz (vagy nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón)
  - b. Használja a **▲** vagy **▼** és **▶** navigációs gombokat a **Station Mgmt** (Állomások kezelése) menübe lépéshez.
  - c. A **Station Mgmt** menüben használja a **▲** vagy **▼** és **▶** navigációs gombokat a kiválasztáshoz.  
→ A Központ kijelzője a csatlakoztatott állomások számát mutatja.
3. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** és **▶** gombot a törölni kívánt állomás kiválasztásához.
4. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** és **▶** gombot a **Yes** (Igen) kiválasztásához.

### Állomás állapotának megtekintése

1. Kapcsolja be a WAC5 Központot és válassza a **HD** forrást.
2. A **Station Status** (Állomás állapota) kiválasztásához a Központon.
  - a. Nyomja meg a **MENU** gombot.
  - b. Használja a **▲** vagy **▼** és **▶** navigációs gombokat a **Station Mgmt** (Állomások kezelése) menübe lépéshez.
  - c. A **Station Mgmt** menüben használja a **▲** vagy **▼** és **▶** navigációs gombokat a kiválasztáshoz.  
→ A Központ kijelzője a csatlakoztatott, vagy valaha is csatlakoztatott állomások számát mutatja.
3. Nyomja meg a **▶** gombot a csatlakozási információk megtekintéséhez.

## Információk a WAC5-ről

- 1 Kapcsolja be a WAC5 Központot és válassza a **HD** forrást.
- 2 Az Information (Információ) kiválasztásához a Központon
  - a. Tartsa lenyomva a **STOP • MENU** gombot az **MENU** üzemmódhoz (vagy nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón)
  - b. Használja a ▲ vagy ▼ és ► navigációs gombokat az Information menübe lépéshez.  
→ A kijelző a Központ vagy Állomás nevét, az üzemi szoftver verzióját és a szabad tárhelyet mutatja.

## Üzemi szoftver

### Üzemi szoftver frissítése

A csomagban található PC Telepítő CD egy Digital Media Manager (DMM) szoftvert tartalmaz. Segít a WAC5 Központoz tartozó frissítések megszerzésében. Ez segít a zenefájlok elrendezéséhez a PC-jén, valamint a WAC5 Központba való importálásban. A részleteket a DMM súgó fájlja tartalmazza. Olvassa el a kézikönyvet.

### Korábbi üzemi szoftver visszaállítása

A Központ üzemi szoftverének frissítése után visszaállíthatja az előző verzióra, ha szeretné.

- 1 A Központ HD üzemmódjában nyomja meg a **MENU**-t.
- 2 Használja a ▲ vagy ▼ és ► navigációs gombokat a **Settings** (beállítások) menübe lépéshez.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ és ► gombot a **Firmware** kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ és ► gombot a **Restore firmware** kiválasztásához.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ és ► gombot a No vagy Yes kiválasztásához.

### Wi-Fi kapcsolat újralétesítése

A Központ üzemi szoftverének frissítése vagy visszaállítása után újra létre kell hoznia a Wi-Fi kapcsolatot a Központ és az Állomás között.

## A Központon,

- Válassza a **HD** üzemmódot, majd lépjen **Installation Mode**-ba a következőképpen:
  - a. Tartsa lenyomva a **STOP • MENU** gombot az **MENU** üzemmódhoz (vagy nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón)
  - b. Használja a ▲ vagy ▼ és ► navigációs gombokat az **Station Mgmt** menübe lépéshez.
  - c. A **Station Mgmt** menüben használja a ▲ vagy ▼ és ► navigációs gombokat a kiválasztáshoz.
- **Új Állomás hozzáadása**  
→ Az Állomás keresése elkezdődik.

## Az Állomásokon,

- Lépjen **Installation Mode**-ba a következőképpen:
  - a. Húzza ki az Állomás dugóját a konnektorból, majd újra dugja bele vissza  
→ "**Connecting to Center**" (Kapcsolódás a Centerhez) megjelenik
  - b. Nyomja meg a **MENU** gombot, az **Installation Mode** kiválasztó menüjébe való belépéshez és a **Select server** (válassza ki a szervert)
  - c. Használja a ▲ vagy ▼ és ► navigációs gombokat az **Installation Mode** kiválasztásához.

## A Központon,

- Nyomja meg a **STOP ■** gombot az **Installation Mode**-ból való kilépéshez, amikor a Központ megtalálta az összes állomást.

## Lejátszható lemezek

Ezzel a rendszerrel a következőket tudja játszani:

- minden előre elkészített audio CD-t (CDDA).
- minden lezárt audio CD-R-t és CD-RW-t (12 cm CD és 8 cm 185 vagy 200 MB CD-t).
- MP3/WMA-CD-t (CD-Rs/CD-RWs MP3/WMA fájlakkal)



### FONTOS!

– **Ez a rendszer szokásos lemezekhez készült. Ezért ne használjon semmilyen kiegészítőt, mint pl. lemezstabilizátor gyűrű vagy lemezápoló lap, stb.**

### Az MP3/WMA-ról

Az MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) és a WMA (Windows Media Audio) zenei tömörítési eljárások jelentős mértékben csökkentik egy audio CD digitális adatméretét, miközben megőrzik a CD hangminőséget.

**A Windows Media Audio® a Microsoft Corporation bejegyzett márkanéve.**

### Támogatott formátumok

- ISO9660, Joliet, UDF (Adaptec Direct CD v5.0-tel és Nero Burning ROM UDF v5.5-tel létrehozott) lemezformátum és multi-session CD-k.
- MP3 bit rate (adattömörítés): 32-320 Kbps és változó bit rate.
- 12-cm 650Mb és 700Mb CD-R/ CD-RW.
- WMA 7. verzió vagy korábbi (max. 192Kbps cbr)

### A rendszer nem játssza le, és nem támogatja a következőket:


- Üres albumok: üres album az, amelyik nem tartalmaz MP3/WMA fájlokat, és a kijelző nem jeleníti meg.
- A nem támogatott fájlformátumokat a rendszer átugorja. Ez azt jelenti, hogy pl. a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat vagy a .dlf kiterjesztésű MP3 fájlokat figyelmen kívül hagyja, és nem játssza le.
- DRM védett WMA fájlok.
- WMA fájlok veszteségmentes vagy VBR formátumban

### FONTOS!

- Győződjön meg róla, hogy az MP3 fájlok .mp3 kiterjesztése végződik.
- A DRM védet WMA fájlok CD-re írásához/konvertálásához használjon **Windows Media Player 10-t** (vagy későbbi verziót). Látogassa meg a [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com) oldalt, ha a Windows Media Player-ről és WM DRM-ről (Windows Media Digital Rights Management) szeretne többet megtudni.

## Lemezek lejátszása

- 1 Ellenőrizze, hogy a Központ be van-e kapcsolva, vagy készenléti üzemmódban van-e. (Lásd **Alapvető funkciók, Standby/on üzemmódba kapcsolás és funkciók kiválasztása, Váltás Eco power/on üzemmódba**).
- 2 Helyezzen egy audió CD-t a Center CD meghajtóra

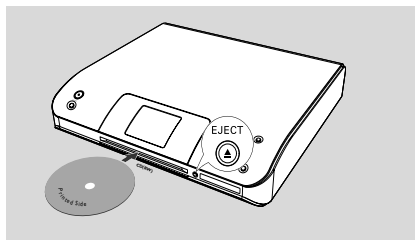

→ A kijelzőn a **Reading CD** felirat jelenik meg, miközben a lejátszó olvassa a lemez tartalmát.

→ **Audio CD:** a számlista megjelenik (a száminformáció megjelenik, ha elérhető a Gracenote Music Recognition Service adatbázis átnézését követően)

→ **MP3/WMA:** az albumlista megjelenik.

### Hasznos tanácsok:

- Ha az MP3/WMA fájlokat nem rendezte albumokba a lemezen, ezek a számok automatikusan egy "Egyéb" albumhoz lesznek rendelve.
- Ha a lemez zenei CD-számokat (CDDA) és MP3/WMA fájlokat is tartalmaz, a zenei CD-számok automatikusan egy "CDDA" albumhoz lesznek rendelve.
- A kijelzőn "All tracks" felirat jelenik meg az album nevéként az MP3/WMA CD-k esetén.

- 3 Egy szám kiválasztásához nyomja meg egyszer vagy többször a ▲ vagy ▼ és ► navigációs gombokat.
- 4 Nyomja meg az ► (vagy az **OK**) a lejátszáshoz, ha szükséges.
- **MP3/WMA:** Nyomja meg az **OK** gombot a kijelölt albumon, hogy az album lejátszását elindítsa. (vagy ►|| a center távvezérlőjén vagy a Lejátszás gomb)
- **MP3/WMA:** Nyomja meg az **OK** gombot a kijelölt album Összes zeneszám, hogy az összes zeneszámot lejátssza a lemezen. (vagy ►|| a center távvezérlőjén).
- 5 A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg az **OK** gombot (vagy az ►|| -et a center távvezérlőjén) A lejátszás folytatásához nyomja meg ismét a gombot. A lejátszás folytatásához nyomja meg ismét a gombot (a lejátszás gomb ► az állomás távvezérlőjén).
- 6 A lejátszás leállításához nyomja meg a **STOP** ■ gombot.
- 7 A lemez eltávolításához nyomja meg az **EJECT** gombot a Központon.


## Kiválasztás és keresés

### Másik album vagy szám keresése

- 1 Ha szükséges, többször is nyomja meg a ◀ gombot az előző beállítási lista megjelenítéséhez.
- 2 Nyomja meg ismételten a ▲ vagy ▼ és ► navigációs gombokat a kívánt album vagy szám kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg a **VIEW** gombot a lejátszás képernyőhöz való visszatéréshez, ha szükséges.

### Másik szám kiválasztása az aktuális albumról lejátszás közben


- A lejátszás képernyőn, röviden és ismétlődően nyomja meg a navigációs gombokat ▲ vagy ▼ a következő zeneszám kiválasztásához. (vagy ◀◀ vagy ►► a center távvezérlőjén)

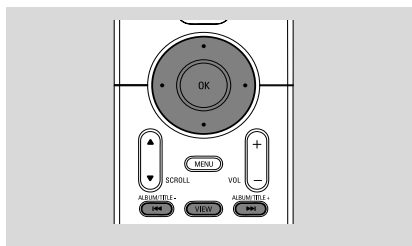

### A ▲ vagy ▼ gyorsléptetés használata

Ennek a funkciónak a használatával találhat meg egy beállítást (pl. egy albumot vagy egy számot) egy hosszú beállítási listában.


- Tartsa lenyomva a ▲ vagy ▼ navigációs gombot a hosszú beállítási listában.
  - Egyre gyorsabban halad majd a beállítások között.
  - A gyors léptetés alatt az aktuális beállítások kezdőbetűje látszik a könnyebb felismerhetőség érdekében.

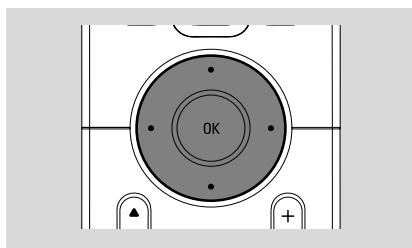


### Egy szakasz megkeresése a lejátszás alatt

- 1 A lejátszás képernyőn nyomja meg és tartsa lenyomva a ▲ vagy ▼ gombot (vagy ◀◀ vagy ►► a center távvezérlőjén)
  - A CD nagy sebességgel játszik le.
- 2 Amikor felfedezi a keresett szakaszt, engedje el a ▲ vagy ▼ gombot (vagy ◀◀ vagy ►► a center távvezérlőjén)
  - A lejátszás visszaáll normálisra.

## Különböző lejátszási üzemmódok: REPEAT, SHUFFLE


 – folyamatosan az aktuális számot játssza le

 – megismétli az összes számot (az aktuális albumból)

 – véletlenszerűen megismétli az összes számot (az aktuális albumból)

 – véletlenszerűen játssza le a számokat (az aktuális albumból)

- 1 Lejátszás közben nyomja le egyszer vagy többször a **REPEAT** vagy/és **SHUFFLE** gombokat a lejátszási üzemmód kiválasztásához.
- 2 A normális lejátszáshoz a **REPEAT** vagy **SHUFFLE** ismételt megnyomásával térhet vissza, amíg a különböző üzemmódok el nem tűnnek a kijelzőről.

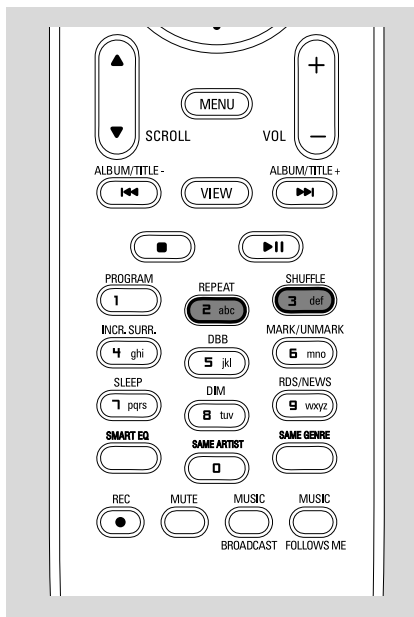

## Száminformáció megjelenítése

- 1 Lejátszás közben nyomja meg egyszer vagy többször a **VIEW** gombot a lejátszási képernyőbe lépéshez.


→ A kijelzőn ez látható:

**felül: CD**

**középen:** az aktuális szám címe és információk a számról

**alul:** az eltelt idő

- 2 Nyomja meg a **▶** gombot.  
→ A kijelző a száminformációkat mutatja (pl. szám címe, fájl típus, fájl méret, mp3/wma fájl bit rate)
- 3 Nyomja meg egyszer vagy többször a **VIEW** gombot a lejátszási képernyőhöz való visszatéréshez.

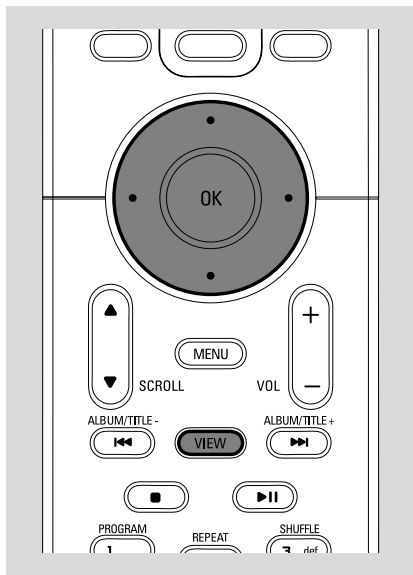




## AUX (Lejátszás külső eszköztől, csak a Központon)


A csatlakoztatott külső eszközt a WACS5 Központon keresztül hallgathatja.

- 1 Ellenőrizze, hogy a külső eszköz megfelelően van-e csatlakoztatva. (Lásd **Telepítés, Külső készülék csatlakoztatása**)
- 2 Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva, vagy készenléti üzemmódban van-e. (Lásd **Alapvető funkciók, Standby/on üzemmódba kapcsolás és funkciók kiválasztása, Váltás Eco power/on üzemmódra**).
- 3 Nyomja meg a **SOURCE** gombot egyszer vagy többször az **AUX** kiválasztásához (a távirányítón nyomja meg a **TUNER/AUX** gombot egyszer vagy többször)
- 4 Nyomja meg a **PLAY** gombot a csatlakoztatott eszközön a lejátszás elindításához.
- 5 A hangbeállításokhoz és a hangerő szabályozásához használja a külső eszköz hangvezérlőit.

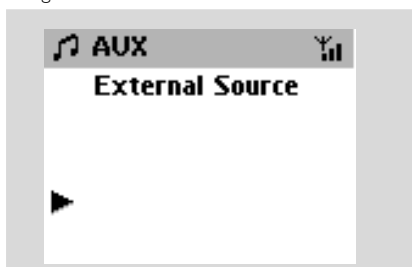

## SLEEP

Beállíthat egy időhosszt, ami után a Központ készenléti üzemmódra áll át.

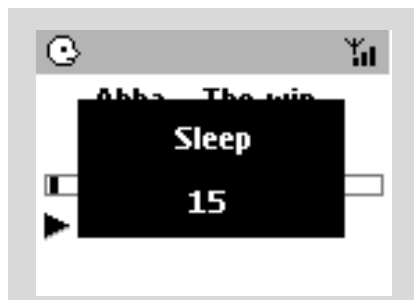


- 1 A távirányítón nyomja meg többször a **SLEEP** gombot a kívánt időhossz kiválasztásához (percben):  
 → A kijelző egymás után mutatja a következőket: Sleep 15, 30, 45, 60, 90, 120, Off  
 → A kijelző rövid ideig mutatja a kiválasztott beállítást, majd visszatér eredeti állapotához.
- 2 A visszaszámolás megjelenítéséhez nyomja meg ismét a **SLEEP** gombot.

Az időzítő leállításához addig nyomja ismételten a **SLEEP** gombot, amíg a **Sleep Off** nem jelenik meg a kijelzőn

### vagy

Nyomja meg a **STANDBY-ON/ ECO POWER** gombot a készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához (vagy a **⏻** gombot a távirányítón)

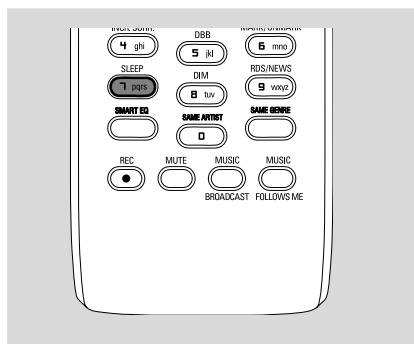

## Visszaállítás

Ha kívánja, visszaállíthatja a Központot vagy az Állomást az alapértelmezett beállításokra (beleértve a hálózati beállításokat is).

### A zeneközpont vagy az állomás újraindítása:

- A zeneközpont vagy az állomás újraindítása segít a zeneközpont és az állomás kapcsolatát újrálétesíteni.
- A zeneközpont és a számítógép közötti kapcsolat módosításához a zeneközpontot újra kell indítani (lásd a **Csatlakoztatás a számítógéphez** c. kézikönyv 1., 2. és 3. opcióit)
- 1 Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva, vagy készenléti üzemmódban van-e. (Lásd **Alapvető funkciók, Standby/on üzemmódba kapcsolás és funkciók kiválasztása, Váltás Eco power/on üzemmódra**).
- 2 Tartsa lenyomva a **STOP • MENU** gombot az **MENU** üzemmódhoz (vagy nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón)
- 3 Használja a ▲ vagy ▼ és ► navigációs gombokat a **Settings** menübe lépéshez.
- 4 Használja a ▲ vagy ▼ és ► navigációs gombokat a **Restore settings** menübe lépéshez.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ és ► gombot a **Yes** (igen) kiválasztásához.  
→ A készülék újraindult. A nyelvi beállítások képernyő megjelenik.
- 6 Válassza ki a kívánt nyelvet: Angol, Francia, Spanyol, Holland, Olasz és Német  
→ A készülék Installation Mode-ba lép.  
→ A Központ vagy Állomás keresése megkezdődik. A Wi-Fi kapcsolat újra létrejön.

### Ha a Központot újraindította és az Állomásokat nem:

- Az Állomásokon, nyomjon **Installation Mode**-et:  
a. Húzza ki az Állomás dugóját a konnektorból, majd újra dugja bele vissza  
→ **"Connecting to Center"** (Kapcsolódás a Centerhez) megjelenik  
b. Nyomja meg a **MENU** gombot, az **Installation Mode** kiválasztó menüjébe való belépéshez és a **Select server** (válassza ki a szervert)  
c. Használja a ▲ vagy ▼ és ► navigációs gombokat az **Installation Mode** kiválasztásához.

### Ha egy Állomást újraindított és a Központot nem:

- Válassza a HD üzemmódot, majd lépjen **Installation Mode**-ba a következőképpen:  
a. Nyomja meg a **MENU**-t.  
b. Használja a ▲ vagy ▼ és ► navigációs gombokat az **Station Mgmt** menübe lépéshez  
c. A **Station Mgmt** menüben használja a ▲ vagy ▼ és ► navigációs gombokat az **Add New Station** kiválasztáshoz.  
→ Az Állomások keresése megkezdődik.

### Ha a Hőzpontot és az Állomásokat is újraindította:

- Tegye ugyanazt, mint az első Wi-Fi kapcsolatkor (lásd Telepítés, Központ és Állomás közötti Wi-Fi kapcsolat létesítése).
- 7 Ha szükséges, nyomja meg a **STOP ■** gombot az **Installation Mode**-ból való kilépéshez, ha az összes Állomást megtalálta.

### Hasznos tanácsok:

– Újra kell indítania a WAC5 Centert, ha megváltoztatja a hálózati beállításokat. (lásd a **Csatlakoztatás a számítógéphez. Egyedi telepítés**).

## Általános

Tápfeszültség ..... 230V $\pm$ 10%

## Teljesítményfelvétel

Üzemi ..... < 15W

Készenléti ..... < 13W

Energiatakarékos készenléti ..... < 1W

Méretek (sz x ma x mé) ..... 360 x 70 x 326mm

Súly ..... 4.0 kg

## LINE OUT

Kimeneti szint ..... 500mV( $\pm$ 1.5dB)

Kimeneti impedancia ..... 3.5k  $\Omega$

Torzítás .....  $\leq$  0.5%

Csatorna-differencia .....  $\leq$  3dB

Csatornák szétválasztása .....  $\geq$  60dB

Jel/zaj viszony .....  $\geq$  76 dBA (IEC)

## Vezeték nélküli

Vezeték nélküli szabvány ..... 802.11g /b

Biztonsági protokoll ..... WEP (64 vagy 128bit), WPA-PSK

..... WEP (64 vagy 128bit), WPA-PSK

Frekvenciatartomány ..... 2412-2462 MHz (CH1-CH11)

..... 2412-2462 MHz (CH1-CH11)

## HDD/CD lejátszó

Beprogramozható műsorszámok száma ..... 20x

Frekvenciaátvitel ..... 30-18000 Hz, -3 dB

Jel/zaj viszony .....  $\geq$  72 dBA (IEC)

MPEG 1 Layer 3 (MP3-CD) ..... MPEG AUDIO

MP3 CD átviteli sebesség ..... 32-256 kbps, VBR

..... akár 160kbps

WMA átviteli sebesség ..... 32, 44.1, 48 kHz

Mintavételezési frekvenciák ..... 80GB\*

HDD Tárolókapacitás ..... 128kbps or 160kbps

..... 1x, 4x

Rippelési minőség ..... 1x, 4x

Rippelési sebesség ..... 1x, 4x

\* Az aktuális formattált kapacitás kevesebb lesz

**A készülék külső megjelenése és műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül változhatnak.**

## VÝSTRAHA

**Uživatel nesmí za žádných okolností sám přístroj opravovat. V opačném případě dojde k propadnutí záruky. Je zakázáno přístroj rozebírat - hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.**

**V případě závady proveďte kontrolu podle bodů uvedených v následující části. Pokud závada přetrvává, nechte přístroj opravit. Pokud pomocí následujících pokynů nelze problém odstranit, požádejte o pomoc prodejce Philips.**

### Probléma

### Megoldás

## Wi-Fi csatlakozás

**Az első telepítéskor az Állomás kijelzőjén a Searching for Center (Központ keresése) felirat látható.**

**Interferencia van a központ és az állomás közötti vezeték nélküli (Wi-Fi) kapcsolatban.**

A WACS a 2,4 GHz-es rádióhullám tartományban működik. Sok más háztartási/IT készülék is ebben a tartományban működik, pl. mikrohullámú sütő, Dect telefonok, bluetooth készülékek, mint pl. bluetooth fejhallgatók, számítógépes egerek, vezeték nélküli routerek, vezeték nélküli telefonok, Wi-Fi kompatibilis nyomtatók, PDA-k. Ezek az eszközök interferenciát okozhatnak a központ és az állomás közötti Wi-Fi kapcsolatban, ami miatt a következők történhetnek: a szüneteltetés bekapcsol lejártszás közben, a készülék lassan reagál a gombnyomásra. Az interferencia súlyossága az eszköz sugárzásának mértékétől és az adott helyen lévő Wi-Fi jel erősségétől függően különböző lehet.

## Távirányító

**Amikor a Központ kétirányú távirányítót használ, a kijelzőn folyamatosan a connecting... connecting (csatlakozás) felirat látható.**

Ha ezt az üzenetet látja a kétirányú távirányító kijelzőjén, akkor a következő interferencia lehet a távirányítóval:

- 1) interferencia a Plazma TV képernyőjéből jövő jelekkel (ha az eszköz bekapcsolt állapotban van)
- 2) ütköző IR jelek egy közeli WACS Állomással

- ✓ Ellenőrizze, hogy a Központot és az Állomást egymás mellé egy sík és stabil felületre helyezte.
- ✓ Ellenőrizze, hogy bedugta-e a hálózatra a Központot.
- ✓ Új állomás csatlakoztatásakor ellenőrizze, hogy a központ Installation üzemmódban van-e (Lásd HD, Állomás kezelése).
- ✓ Ha probléma adódik a zeneközpont és az állomás kapcsolatában, és esetleg vezeték nélküli útválasztó van a közelben, kapcsolja ki

Ha használja a készüléket, állítsa meg a lejátszást és tegye a következőket:

- ✓ Tartsa legalább 3 méterre a Központot vagy Állomást az ilyen készülékektől.
- ✓ Használja a WEP kulcsot, amikor a Központot vagy Állomást egy már meglévő vezeték nélküli PC hálózathoz csatlakoztatja. Lásd a kézikönyv **Csatlakoztatás a számítógéphez**. Egyéni telepítés. További részletekért lásd a router használati kézikönyvét és **Csatlakoztatás a számítógéphez: 2. opció**.
- ✓ Változtassa meg a center és az állomás operációs csatornáját ha egy létező drót nélküli PC networkhöz csatlakoztatja. Hogy hogyan változtassa meg a csatornát, nézze meg a manuális **Csatlakoztatás a számítógéphez: 2. opció** jegyzetét.
- ✓ Ha lehetséges, módosítsa a többi Wi-Fi eszköz működési csatornáját a lakásában.
- ✓ Fordítsa különböző irányba az eszközöket az interferencia minimalizálásához.

- ✓ Ellenőrizze, hogy a plazma TV ki van-e kapcsolva.
- ✓ Infravörös eszközöket (Állomást), amikor csak lehet, külön szobába helyezze.

**Az 2 Állomás egyszerre reagál, amikor a Központ távirányítóját működteti.**

**A Központ távirányítójának szinkron-kijelzőjén egy x villog.**

**A készülék bekapcsolása után semmi nem jelenik meg Központ távirányítójának szinkron-kijelzőjén.**

**A távirányító nem működik megfelelően.**

## CD

**No Disc/ Cannot read CD (Nincs lemez/ Nem lehet olvasni a CD-t) felirat jelenik meg a kijelzőn.**

**A hang nem hallható vagy gyenge minőségű.**

**A lemez ugrik a számok között.**

**A hang ugrik MP3/WMA lejátszása közben.**

- ✓ A Központ távirányítója elég erős ahhoz, hogy adott távolságból és szögben egyszerre működtesse az 2 Állomást. Helyezze az 2 Állomást különböző szobákba vagy fordítsa őket eltérő szögbe.
- ✓ Használja az Állomás távirányítóját, vagy a készülék gombjait.
- ✓ Jelhiba: ellenőrizze, hogy a távirányítót a működtetni kívánt készülék infravörös területe felé irányította.
- ✓ A készüléket a készüléken lévő gombbal kapcsolta be, és nem a központ távirányítójával. Nyomja meg a REFRESH gombot a központ távirányítóján a kijelző szinkronizálásához.
- ✓ Távolítsa el a műanyag védőréteget az Állomás távirányítójának használata előtt.
- ✓ Csökkentse a távolságot a távirányító és a készülék között.
- ✓ Az elemeket a jelzett polaritásnak (+/- jelek) megfelelően helyezze be.
- ✓ Cserélje ki az elemeket.
- ✓ A távirányítót közvetlenül az infravörös érzékelő felé fordítsa.
- ✓ Tegyen be megfelelő lemezt.
- ✓ Ellenőrizze, hogy a lemezt a nyomtatott részével felfelé helyezte be.
- ✓ Várja meg, amíg a párakicsapódás eltűnik a lencséről.
- ✓ Cserélje ki, vagy törölje le a lemezt, lásd a Karbantartás részt.
- ✓ Használjon lezárt CD-RW-t vagy CD-R-t.
- ✓ Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott audió rendszeren
- ✓ Cserélje ki, vagy törölje le a lemezt.
- ✓ Kapcsolja ki a SHUFFLE funkciót.
- ✓ 320kpbs fölött tömörített MP3 fájl. Használjon kisebb tömörítést az audio CD számok rippeléséhez.
- ✓ Cserélje ki, vagy törölje le a lemezt.