



Guida di avvio rapido


A Scelta del tipo di alimentazione

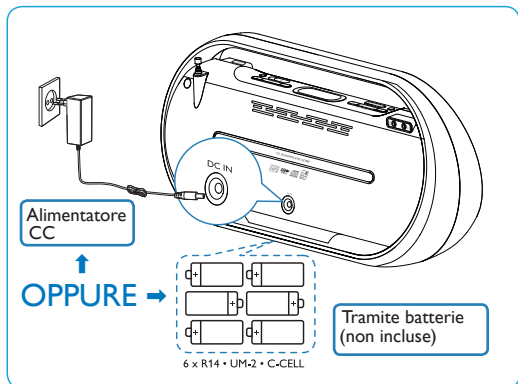


B Attivazione della radio

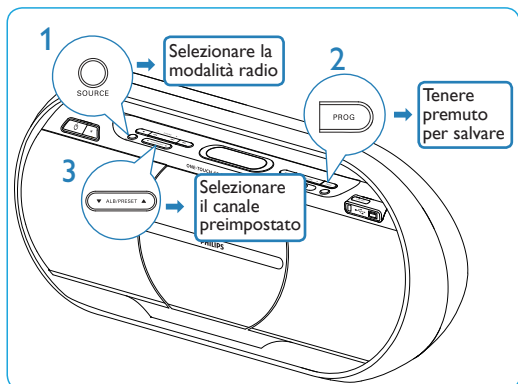


C Riproduzione da disco

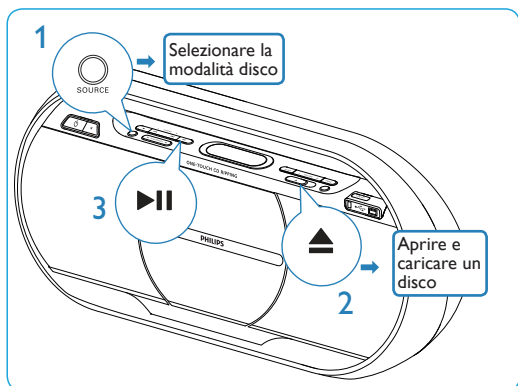

D Riproduzione USB

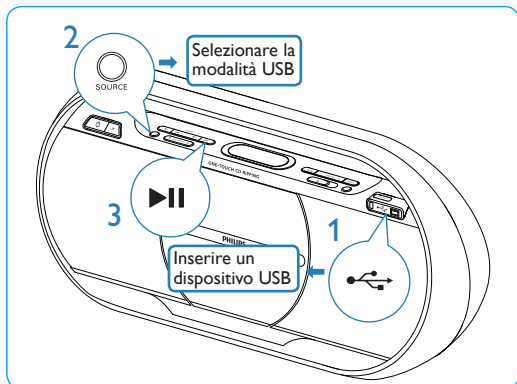

E Registrazione da CD a USB

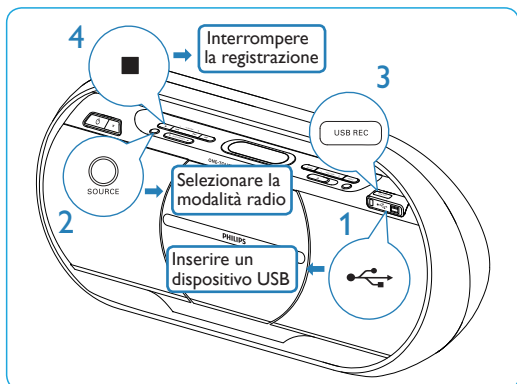

- Per registrare un brano, riprodurlo e premere **USB REC**.
- Per registrare tutti i brani, interrompere la riproduzione e premere **USB REC**.
- Per registrare velocemente, tenere premuto **USB REC** per più di 2 secondi.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

