

Destek almak için cihazn internet sitemize kayt edin.  
**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

CD640



---

TR Dijital Kablosuz Telefon

---

**⚠ Uyarı**

Sadece yeniden şarj edilebilen pilleri kullanın. Her el cihazını kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

**PHILIPS**



# İçindekiler

<b>I</b>	<b>Önemli</b>	<b>3</b>
1.1	Güvenlik Bilgisi	3
1.2	Güç gereksinimleri	3
1.3	Uyumluluk	3
1.4	Geri dönüşüm ve atıklar	3
1.5	GAP standart uyumunun kullanılması	4
1.6	Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ("EMF")	4
<b>2</b>	<b>Telefonunuz</b>	<b>5</b>
2.1	Kutuda neler var	5
2.2	Telefonunuza genel bakış	6
2.2.1	El cihazı	6
2.2.2	El cihazındaki simgeleri göster	8
2.2.3	Baz istasyonu	8
<b>3</b>	<b>Başlarken</b>	<b>9</b>
3.1	Baz istasyonunu bağlama	9
3.2	Yeniden şarj edilebilir pillerin takılması	9
3.3	El cihazının şarj modülüne yerleştirilmesi	9
3.4	Telefonunuzu yapılandırma	10
3.5	El cihazının gücünü nasıl kapatır veya açabilirsiniz	10
<b>4</b>	<b>Telefonunuzun kullanılması</b>	<b>11</b>
4.1	Arama yapma	11
4.1.1	Ön Tuşlama	11
4.1.2	Doğrudan arama	11
4.1.3	Arama listesinden arama yapma	11
4.1.4	Telefon defterinden arama yapma	11
4.1.5	Yeniden arama listesinden arama yapma	11
4.1.6	Arama zamanlayıcısı	11
4.2	Aramayı cevaplama	11
4.3	Çağrıya ahizesiz modunda cevap ver	11
4.4	Aramayı sonlandırma	12
4.5	Hatırlatma	12
4.5.1	İkinci bir arama nasıl yapılır	12

4.5.2	İkinci bir aramaya nasıl cevap verilir	12
<b>4.6</b>	<b>İnterkom nasıl kullanılır</b>	<b>12</b>
4.6.1	Bir dahili arama nasıl yapılır	12
4.6.2	Harici arama başka bir telefona nasıl aktarılır	12
4.6.3	3 yönlü konferans araması nasıl yapılır	13
4.6.4	Arayan Hattın Kimliği (CLI)	13
4.6.5	Arama bekletme	13
<b>4.7</b>	<b>Bir el cihazı nasıl bulunur</b>	<b>13</b>
<b>5</b>	<b>Telefonunuzdan daha fazla faydalanma</b>	<b>14</b>
<b>5.1</b>	<b>Çağrı sürüyor</b>	<b>14</b>
5.1.1	Mikrofonun sesini kapat/aç	14
5.1.2	Kulaklık sesi nasıl ayarlanır	14
5.1.3	Hoparlöre nasıl geçiş yapılır	14
<b>5.2</b>	<b>SMS</b>	<b>14</b>
5.2.1	Yeni SMS nasıl yazılır ve gönderilir	14
5.2.2	Gelen kutusu	15
5.2.3	Taslak kutusu	16
5.2.4	SMS ayarları	16
<b>5.3</b>	<b>Telefon Defteri</b>	<b>17</b>
5.3.1	Telefon defterine bir numara nasıl yüklenir	17
5.3.2	Telefon rehberine nasıl erişim sağlanır	17
5.3.3	Telefon rehberi giriş nasıl değiştirilir	18
5.3.4	Telefon rehberi giriş nasıl silinir	18
5.3.5	Tüm telefon rehberi girişleri nasıl silinir	18
5.3.6	Doğrudan erişim belleği nasıl yüklenir	18
5.3.7	Telefon defteri nasıl aktarılır	18
<b>5.4</b>	<b>Arama kaydı</b>	<b>19</b>
5.4.1	Arama kaydına nasıl erişim sağlanır	19
5.4.2	Arama kaydı giriş telefon rehberine nasıl kaydedilir	19
5.4.3	Arama kaydı giriş nasıl silinir	19
5.4.4	Arama kaydının tamamı nasıl silinir	19
<b>5.5</b>	<b>Tekrar arama listesi</b>	<b>19</b>
5.5.1	Yeniden arama listesine nasıl erişim sağlanır	19

5.5.2	Tekrar arama listesi telefon rehberine nasıl kaydedilir	20
5.5.3	Bir numara tekrar arama listesinden nasıl silinir	20
5.5.4	Tüm tekrar arama listesi nasıl silinir	20
<b>5.6</b>	<b>Saat ve alarm</b>	<b>20</b>
5.6.1	Saat nasıl ayarlanır	20
5.6.2	Bir alarm nasıl ayarlanır	20
5.6.3	Alarm sesi nasıl ayarlanır	20
5.6.4	Tarih ve saat formatı nasıl ayarlanır	20
<b>5.7</b>	<b>Kişisel ayarlar</b>	<b>21</b>
5.7.1	El cihazı sesi	21
5.7.2	Bekleme modunda gösterilecek olan duvar kağıdı nasıl ayarlanır	22
5.7.3	Kontrast düzeyi nasıl ayarlanır	22
5.7.4	Telefonunuzun renk teması nasıl ayarlanır	22
5.7.5	Telefon yeniden nasıl adlandırılır	22
5.7.6	Oto açma nasıl ayarlanır	22
5.7.7	Oto alma nasıl ayarlanır	22
5.7.8	Menü dili nasıl ayarlanır	22
5.7.9	Oda izleme nasıl açılır/kapanır	23
5.7.10	Tuş takımı ışığı nasıl açılır/kapatılır	23
<b>5.8</b>	<b>Gelişmiş ayarlar</b>	<b>23</b>
5.8.1	Arama zamanı nasıl seçilir	23
5.8.2	Arama modu nasıl ayarlanır	23
5.8.3	Arama engelleme	23
5.8.4	Bebek çağrı	24
5.8.5	Bir baz istasyonu manuel olarak nasıl seçilir	24
5.8.6	İlave el cihazı nasıl kaydedilir	24
5.8.7	El cihazının kaydı nasıl silinir	25
5.8.8	Ana PIN nasıl değiştirilir	25
5.8.9	Varsayılan ayarlar nasıl sıfırlanır	25
5.8.10	Önek numarası nasıl ayarlanır	25
5.8.11	Ülke ayarı	26
5.8.12	Konferans modu nasıl açılır/kapanır	26
5.8.13	Mesaj beklemede gösterimi nasıl kapatılır	26
<b>5.9</b>	<b>Şebeke servisleri</b>	<b>26</b>
5.9.1	Arama yönlendirme	26

5.9.2	Sesli posta	27
5.9.3	Şebeke operatörünün bilgi servisleri	27
5.9.4	Geri ara	28
5.9.5	Geri ara özelliğini iptal etme	28
5.9.6	Kayıtlı No	28
<b>5.10</b>	<b>Oyunlar</b>	<b>28</b>
<b>5.11</b>	<b>Metin ve numara nasıl girilir</b>	<b>29</b>
5.11.1	Metin ve numara girme	29
5.11.2	Büyük ve küçük harf arasında geçiş	29
<b>6</b>	<b>Varsayılan ayarlar</b>	<b>30</b>
<b>7</b>	<b>Menü yapısı</b>	<b>31</b>
<b>8</b>	<b>Teknik Bilgiler</b>	<b>34</b>
<b>9</b>	<b>Sıkça sorulan sorular</b>	<b>35</b>
<b>10</b>	<b>Endeks</b>	<b>37</b>

# I Önemli

CD640'inizi kullanmadan önce bu kullanıcı elkitabını okumak için zaman ayırınız. Telefonunuz hakkında önemli bilgi ve notları içermektedir.

## I.1 Güvenlik Bilgisi

Bu cihaz elektrik kesintisi olduğunda acil arama yapacak şekilde tasarlanmıştır. Acil arama yapılmasına olanak sağlamak için alternatif sağlanmalıdır.

Varsayılan pin kodu 0000 olarak önceden ayarlanmıştır.

Bu PIN kodunu değiştirirseniz, PIN bilgilerinizi kolaylıkla erişebileceğiniz güvenilir bir yerde saklayın. PIN kodunu kaybetmeyin.

Zarar görmeyi ve arızaları önlemek için:

- Şarj aletini sıvılarla temas ettirmeyin.
- Ürünü açmayın, yüksek voltaja maruz kalabilirsiniz.
- Telefonu ısıtma cihazları veya direkt güneş ışığı tarafından oluşturulan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu düşürmeyin veya nesnelerin telefonunuz üzerine düşmesine izin vermeyin.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı içeren temizlik malzemeleri kullanmayın bunlar cihaza zarar verebilir.
- Aktif mobil telefonlar interferans yaratabilir.
- Ürünü patlayıcı tehlikesi bulunan yerlerde kullanmayın.
- Küçük metal nesnelerin ürün ile temas etmesine izin vermeyin. Bu ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.

## I.2 Güç gereksinimleri

- Bu ürün için 220-240 volt AC değerinde elektrik beslemesi gereklidir. Elektrik kesintisi durumunda iletişim kaybı yaşanabilir.
- Elektrik şebekesi tehlikeli sınıftadır. Şarj aletinin gücünü kesmenin tek yolu güç beslemesini elektrik prizinden çekmektir. Elektrik prizine daima kolaylıkla erişilebilir olduğundan emin olun.

### ⚠ Uyarı

- Şarj temas noktalarını veya pili metal nesneler ile temas etmesine izin vermeyin.

- Ürün ile birlikte verilenden ya da Philips'in önerdiğinden başka bir pili asla kullanmayın: patlama tehlikesi.
- Daima ürün ile birlikte verilen kabloları kullanın.
- Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye arttırabilir: telefonun kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

## I.3 Uyumluluk

Philips olarak bizler ürünün temel gereksinimler ve 1999/5/EC Yönetmeliğinin diğer ilgili maddeleri ile uyumlu olduğunu beyan ederiz. Uyum Beyanını [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com) sitesinden görebilirsiniz.

## I.4 Geri dönüşüm ve atıklar

### Eski ürünlerin atılmasına yönelik bilgi:

İnsan sağlığının ve çevrenin korunması amacıyla ürünlerin mevcut olan en iyi işlemlerden geçirilerek geri işlenmesini, kurtarılmasını ve geri işleme tekniklerinin uygulanmasını sağlamak için WEEE yönetmeliği (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihaz Yönetmeliği; 2002/96/EC) yürürlüğe koyulmuştur.

Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.

Elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması için aşağıdaki işaret ile belirtilmiş yerel toplama noktalarını öğrenin.



### Aşağıdaki atık seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz:

- Ürünün tamamının (kablo, fiş ve aksesuarlar dahil olarak) belirtilmiş WEEE toplama tesisine atılması.
- Değiştirmek için ürün satın alırsanız, eski ürününüzü bayinize iade ediniz. WEEE yönetmeliği gereğince bunu geri kabul edecektir.

### Piller için imha talimatları:



Piller genel ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır.

### Paketleme bilgisi:

Philips ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanılmıştır.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine mali destek sağlanmıştır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.

### 1.5 GAP standart uyumunun kullanılması

GAP standardı, tüm DECT™ GAP el cihazlarının ve baz istasyonlarının markalarından bağımsız olarak asgari çalışma standardı ile uyumlu olduğunu garanti eder. CD640/645 el cihazınız ve baz istasyonunuz GAP ile uyumludur, bu da garanti edilen asgari işlevlerin şunlar olduğu anlamına gelir: el cihazının kaydedilmesi, hat alınması, arama ve ton alınması. Baz istasyonunuzda CD640/645'in haricinde başka bir el cihazı kullanırsanız gelişmiş özellikler kullanılamaz.

CD640/645 el cihazlarını kaydetmek ve farklı marka GAP standart baz istasyonu ile birlikte kullanmak için, ilk olarak üretici talimatlarında açıklanan prosedürü yerine getirin, ardından Bölüm 5.8.6'da açıklanan prosedürü izleyin. Başka bir marka el cihazını CD640/645 baz istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu kayıt moduna getirin (Bölüm 5.8.6), ardından üretici talimatlarında verilen prosedürü yerine getirin.

### 1.6 Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ("EMF")

- 1 Philips Royal Electronics bir çok elektronik cihazda olduğu gibi elektro manyetik sinyaller yayma ve alma özelliğine sahip tüketici ürünleri üretir ve satar.
- 2 Philips'in en önemli İşletme Prensiplerinden biri ürünlerimizle ilgili tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini almak, yürürlükteki yasal gerekliliklere uygun olmak ve ürünlerin üretim tarihlerinde yürürlükte olan EMF standartları limitleri içinde kalmaktır.
- 3 Philips sağlığa olumsuz etkisi olmayan ürünler geliştirmek, üretmek ve pazarlamayı ilke edinmiştir.
- 4 Ürünler amaçlarına uygun şekilde düzgün olarak kullanıldığında, Philips bu ürünlerin kullanımının şu anda bilinen bilimsel gerçekler doğrultusunda güvenli olduğunu onaylar.
- 5 Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde aktif rol oynar, bu sayede Philips standartlarda yapılan gelişmeleri ürünlerine en kısa sürede yansıtabilir.

## 2 Telefonunuz


Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Philips dünyasına hoş geldiniz.

Destek almak için cihazınızı internet sitemize kayıt edin. [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


### 2.1 Kutuda neler var



**El cihazı**

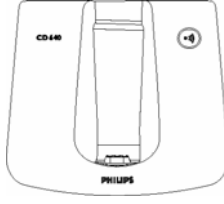

**Baz istasyonu**

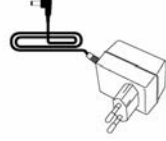

**Güç besleme ünitesi**



**Telefon kablosu**



**2 AAA Yeniden şarj edilebilir piller**



**Kullanıcı elkitabı**



**Garanti belgesi**



**Hızlı Başlangıç Kılavuzu**


#### ⚠ Not

Hat adaptörü telefon kablosuna takılmamış olabilir. Hat adaptörünü kutuda bulabilirsiniz. Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız gerekir.

Çoklu telefon paketlerinde, bir veya daha fazla ilave telefon, güç kaynak birimleriyle beraber şarj cihazları ve ilave şarj edilebilir piller bulacaksınız.

## 2.2 Telefonunuza genel bakış

### 2.2.1 El cihazı

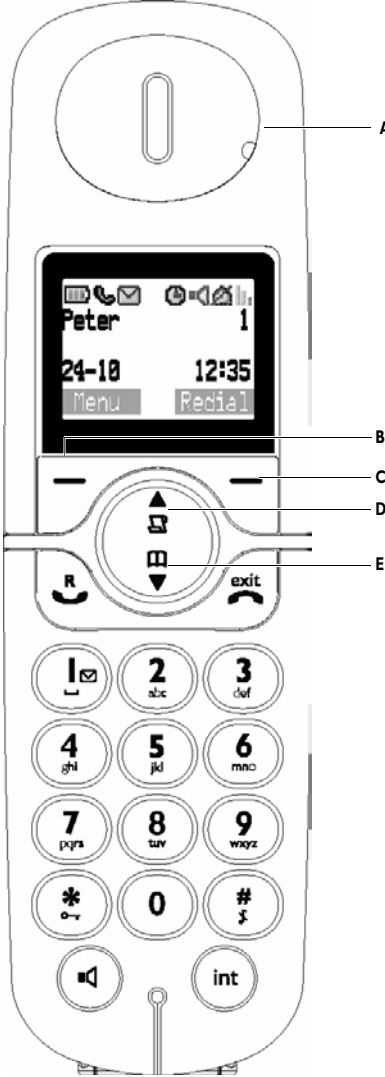

#### A Etkinlik LED'i

KAPALI: Yeni etkinlik yok  
KIRMIZI YANIP SÖNÜYOR: Okunmayan etkinlikler (örnek: cevapsız bir çağrı, SeŞebeke sağlayıcınızın SMS servisi ile birlikte Arayan Hattı Tanımlama Servisine (CLI) abone olmuşsanız.)

#### B Sol fonksiyonel tuş

Boş modda: Ana menüye gitmek için basın  
Diğer modlarda: Telefon ekranınızda, tam üzerinde görüntülenen fonksiyon seçer

#### C Sağ fonksiyonel tuş

Boş modda: Yeniden arama listesine gitmek için basın

Diğer modlarda: Telefon ekranınızda, tam üzerinde görüntülenen fonksiyon seçer

#### D Çağrı kaydı/Yukarı tuşu

Boş modda: Çağrı kaydına gitmek için basın

Menü modunda: Menü listesinde yukarı

kaymak için basın

telefon rehberi/çağrı kaydı/Tk arama inceleme

modu: Diğer girişlere gitmek için basın

Çağrı bağlantısı sırasında: Kulaklık sesini artırmak için basın

Düzenleme modunda: Önceki karaktere veya haneye gitmek için basın

#### E Telefon rehberi/Aşağı tuşu

Boş modda: Telefon rehberine erişim

sağlamak için basın

Menü modunda: Menü listesinde aşağı kaymak için basın

telefon rehberi/çağrı kaydı/tk arama inceleme


modu: Diğer girişlere aşağı gitmek için basın

Çağrı bağlantısı sırasında: Kulaklık sesini

düşürmek için basın

Düzenleme modunda: Sonraki karaktere veya haneye gitmek için basın



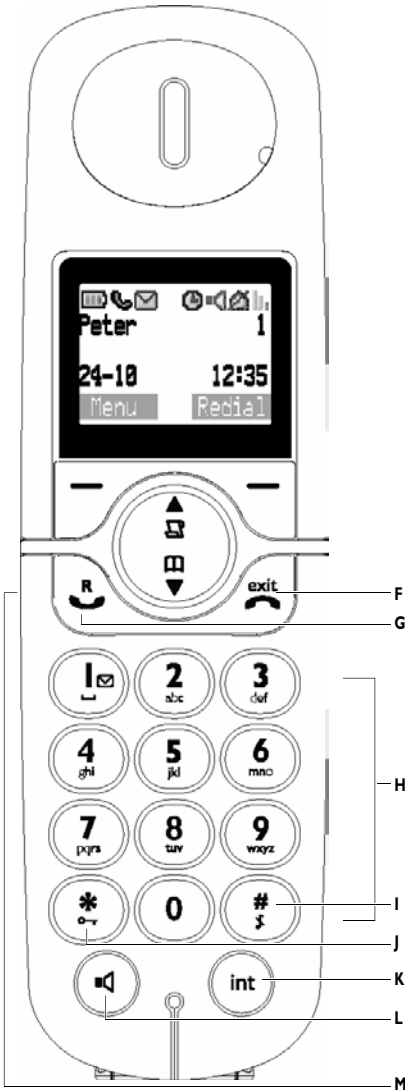

#### **F Konuşma kapatma/Çıkış tuşu**

Boş modda: El cihazını kapatmak için 5 saniye uzun basın. El cihazı kapatılırsa, el cihazını açmak için kısa basın.

Menü modunda: Boş moda dönmek için uzun basın, önceki menüye dönmek için kısa basın.

Çağrı bağlantısı sırasında: Bir aramayı askıya almak için basın

#### **G Konuşma açık/R tuşu**

Boş modda: Gelen bir harici veya dahili arama olduğunda cevaplamak için basın

Çağrı bağlantısı sırasında: Operatör servisleri için R girmek üzere basın

#### **H Alfanoümerik tuş pedi**

##### **I # tuşu**

Boş modda/arama modunda: # girmek için kısa basın

Boş modda: sessize uzun basarak zili kapatın

Boş modda: Bir duraklatma girmek için uzun basın

Düzenleme modunda: Büyük ve küçük harf arasında geçiş yapmak için kısa basın

##### **J Yıldız tuşu**

Boş modda/arama modunda: \* girmek için kısa basın

Boş modda: Tuş takımı kilidini etkinleştirmek veya engellemek için uzun basın

##### **K Çağrı Aktarma/İnterkom/konferans**

Boş modda: Bir interkom araması başlatmak için kısa basın

Harici çağrı bağlantısı sırasında: Dahili arama başlatmak için kısa basın veya aramayı dahili ve harici arama arasında değiştirin

Harici arama ve diğer dahili arama ile birlikte konferans araması başlatmak için uzun basın














##### **L Hoparlör tuşu**

Arama bağlantısı sırasında: Hoparlörü açmak veya kapatmak arasında geçiş yapmak için basın


##### **M Kulaklık jakı (Ülkeye bağlıdır)**

Kulaklığı kulaklık jakına takarak kulaklıktan ahizesiz iletişim kurulmasına izin verin

### 2.2.2 Elcihazındaki simgeleri göster

	<p>Pil düzeyini göster</p> <ul style="list-style-type: none"><li> Pil tam şarj olduğunda göster</li><li> Pil zayıfladığında göster</li><li> Pil kısmen şarj olduğunda göster</li><li> Pil tam şarj olduğunda göster</li></ul> <p>Pil simgesini göster şarj sırasında canlandırma</p>
	<p>Telefon kullanılırken gösterilir. Harici gelen bir çağrı olduğunda veya dahili çağrı beklemeye alındığında yanıp söner.</p>
	<p>Cevapsız çağrı olduğunda (Bu özelli, şebeke sağlayıcınızın Arayan Hattı Tanımlama servisine (CLI) abone olmuştunuz kullanılabılır), ya da yeni SMS veya sesli posta mesajları alındığında ve henüz okunmadığında yanıp söner.</p>
	<p>Dahili çağrı bağlandığında görünür. Dahili gelen bir çağrı olduğunda veya dahili çağrı beklemeye alındığında yanıp söner.</p>
	<p>Çalar saat açıldığında gösterilir</p>
	<p>Çalar saat açıldığında gösterilir</p>
	<p>Tuş takımı kilitlendiğinde gösterilir</p>
	<p>Zil kapatıldığında gösterilir</p>
	<p>El cihazının baz istasyonuna kayıtlı ve kapsama alanı içerisinde olduğunda gösterilir. Telefon kapsama alanı dışında iken veya bir baz ararken yanıp söner.</p>

### 2.2.3 Baz istasyonu

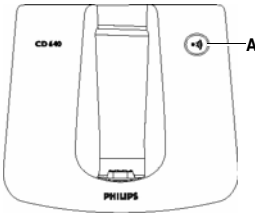

#### A Çağrı tuşu

El cihazında çağrı için basın  
Kayıt prosedürünü başlatmak için üç saniye  
basılı tutun

## 3 Başlarken

### 3.1 Baz istasyonunu bağlama

#### ⚠ Dikkat


Baz istasyonunu dosya dolapları, kalorifer veya elektrik aletleri gibi büyük metal cisimlere yakın yerlere koymayın. Bu kapsama alanına ve ses kalitesine etki edebilir. Geniş iç ve dış duvarları olan binalar baz istasyonun içeri-dışarı sinyal aktarımını etkileyebilir.

#### ⚠ Uyarı


Güç adaptörü cihaza bağlandığında ve adaptör prize takıldığında güç uygulanır. Cereyanı kesmenin tek yolu güç adaptörünü elektrik prizinden çıkarmaktır. Bu yüzden, elektrik prizine kolay erişilebildiğinden emin olun.

Güç adaptörü ve telefon hattı kablosu doğru takılmalıdır, yanlış bağlantı telefona zarar verebilir. Her zaman telefon ile birlikte verilen telefon hattı kablosunu kullanın. Aksi halde, çevir sesi duymayabilirsiniz.


- 1 Güç kablosunun fişini baz istasyonunun altındaki sokete takın.

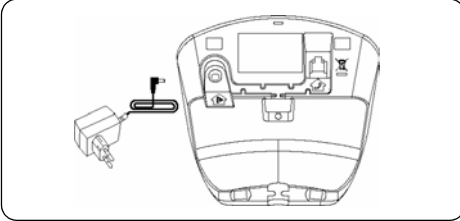

- 2 Telefon kablosunun fişini baz istasyonunun altındaki sokete takın.

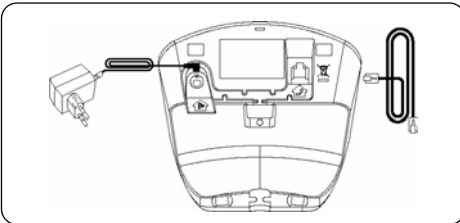

- 3 Telefon kablosunun öbür ucunu telefon hattı soketine ve güç kablosunun öbür ucunu elektrik prizine takın.

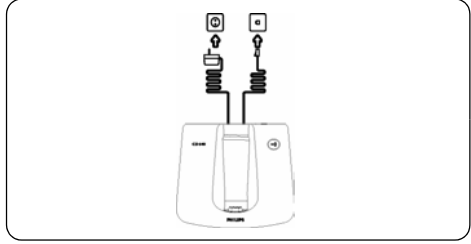


#### ⚠ Not

Hat adaptörü telefon kablosuna takılmamış olabilir. Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü telefon kablosuna takmanız gerekir.

### 3.2 Yeniden şarj edilebilir pillerin takılması

CD640'iniz iki adet yeniden şarj edilebilir pil ile birlikte verilmiştir. El cihazını kullanmadan önce, pilleri el cihazına takın ve pilleri tam şarj edin.

- 1 Pil kapağını kaydırarak çıkartın

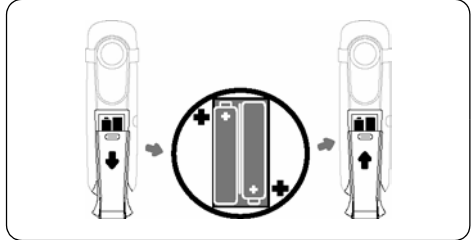


- 2 Pilleri pil yuvasında gösterildiği gibi yerleştirin ve pil kapağını takın.

### 3.3 El cihazının şarj modülüne yerleştirilmesi

#### ⚠ Not

İlk kez kullanmadan önce el cihazını en az 24 saat şarj edin.

Piller tamamen şarj olduğunda, telefonunuzun konuşma süresi yaklaşık 12 saat ve bekleme süresi de yaklaşık 150 saattir.

- 1 Telefonu baz istasyonundaki şarj kazağına yerleştirin.
- 2 Piller tam şarj oluncaya kadar burada bırakın.
- 3 El cihazı tam şarj olduğunda,  görünür.


---

### 3.4 Telefonunuzu yapılandırma

Ülke gurubunuza bağlı olarak **Merhaba** ekranı görüntülenmeyebilir. Bu durumda telefonunuzu yapılandırmak için ülke kodu seçmeniz gerekmektedir.

Telefonunuzu kullanmadan önce, kullanılan ülkeye göre yapılandırmanız gerekir. Birkaç dakika şarj ettikten sonra, **Merhaba** ekranı belirir.



Telefonunuzu yapılandırmak için bu adımları izleyin:


**1**  Ülkelerin listesini görüntülemek için tuşuna basın

- *Mevcut ülke ekranda gösterilecektir.*

#### **Not**

 basılırsa, el cihazı **Merhaba** ekranını tekrar gösterecektir.

**2**  /  tuşuna basarak ülkenize gidin


**3**  tuşuna basarak seçiminizi onaylayın

- *Telefonunuz seçilen ülkeye göre yapılandırılır ve boş ekrana döner.*

#### **Not**

Ülke seçildiğinde, seçilen ülke için varsayılan hat ayarları otomatik olarak telefonunuza uygulanacaktır.


#### **İpucu**


Kullandığınız ülkeyi yanlış seçerseniz veya ilk yapılandırmanın ardından ülkeyi değiştirmek isterseniz,  tuşuna boş modda iken basarak SMS ana menüsüne girebilir, **##\*\*793** girerek varsayılan ayarlara sıfırlayabilirsiniz. Yaklaşık 30 saniye sonra, telefon **Merhaba** ekranına dönecek ve ülkenizi tekrar seçebileceksiniz.

---

### 3.5 El cihazının gücünü nasıl kapatır veya açabilirsiniz

Pil gücünden tasarruf etmek için el cihazınızı kapatabilirsiniz.


**1**  tuşuna yaklaşık beş saniye basılı tutarak el cihazını kapatabilirsiniz

**2**  tuşuna basarak el cihazını tekrar açın


## 4 Telefonunuzun kullanılması

### 4.1 Arama yapma

#### 4.1.1 Ön Tuşlama

- 1 Telefon numarasını girin (maksimum 24 haneli)
- 2  tuşuna basarak numarayı tekrar arayın
  - Arama başlatılır.





#### 4.1.2 Doğrudan arama

- 1  tuşuna basarak hat alın
- 2 Telefon numarasını girin
  - Arama başlatılır.

#### 4.1.3 Arama listesinden arama yapma

Bu özellik, ağ salayıcınızda Arayan Hattı Tanımlama (CLI) hizmetine abone olmuşsanız kullanılabilir.

##### Boş modda:

- 1  tuşuna basarak **Arama list'**ni seçin
- 2 Basılacak tuş 
- 3  /  tuşuna basarak istediğiniz cevapsız aramaya gidin


##### Not

Ekranda şunlar gösterilebilir:

- arayanın numarası\*
- arayanın adı (telefon rehberi ile eşleşiyorsa)\*
- **Kullanılamıy.** belirsiz bir arama ise\*\*
- Saat ve tarih bilgilerinin bulunması servis sağlayıcılarına bağlıdır

\* Operatörünüz ile CLI aboneliğine bağlıdır

\*\* Listelenmeyen numaralar, beklemedeki arayan tanımlaması.





- 4  tuşuna basarak numarayı arayın
  - Arama başlatılır.

##### Not





En son cevapsız çağrı ilk gösterilecek ve bellek dolduğunda en eski giriş silinecektir.

#### 4.1.4 Telefon defterinden arama yapma

##### Boş modda:





- 1  tuşuna basarak telefon rehberine gidin
- 2  /  tuşuna basarak istediğiniz telefon rehberi girişini seçin
- 3  tuşuna basarak numarayı tekrar arayın
  - Arama başlatılır.

##### \* İpucu

Telefon rehberi girişlerine gözetmek için  veya  tuşuna basmak yerine telefon defterinin menüsünde iken istediğiniz telefon defteri girişinin ilk harfini bulmak için bu tuşu ilgilendiren harfin tuşuna basın. Örneğin,  tuşuna bir kez bastığınızda A ile başlayan girişleri gösterecektir.  tuşuna ikinci kez bastığınızda B ile başlayan girişleri gösterecektir.

#### 4.1.5 Yeniden arama listesinden arama yapma

##### Boş modda:

- 1 Yeniden arama listesine gitmek için  basın
  - Ekranda aranan son numara veya aranan numara telefon rehberindeki ile eşleşirse isim gösterilmektedir.
- 2  /  tuşuna basarak istediğiniz girişe gidin
- 3  tuşuna basarak numarayı tekrar arayın
  - Arama başlatılır.


##### \* İpucu

El cihazı aranan son 20 numarayı yükler. Aranan son numara tekrar arama listesinde ilk görünecektir. Yeniden aranacak numara Telefon rehberi katıtlarından biriyle eşleşirse o zaman, numara yerine isim görüntülenecektir.

#### 4.1.6 Arama zamanlayıcısı


Arama zamanlayıcısı telefonu kapattığınızda mevcut aramanın süresini gösterir. Dakika ve saniye biçiminde gösterilir (MM:SS).


#### 4.2 Aramayı cevaplama

Telefon çaldığında  tuşuna basın.

- Arama başlatılır.

#### 4.3 Çağrıya ahizesiz modunda cevap ver

Telefon çaldığında  tuşuna basın.

- Arama kurulur ve  açılır. El cihazını tutmadan arayan ılr konuşabilirsiniz.

##### Uyarı

Gelen çağrı ile görüşürken telefon çalarsa, zil sesi işitme bozukluğuna sebep olabileceği için telefonu kulağınıza çok yakın tutmayın.


## ⊖ Not

Gelen çağrının diğer etkinlikler arasında öncelikleri vardır. Bir çağrı geldiği sırada, telefon ayarları, menülerde dolaşma, vb. gibi diğer özellikler kullanılmakta ise, vs. durdurulur.

## ✱ İpucu

Oto cevapla etkinleştirilmişse, aramaya cevap vermek için yapmanız gereken sadece telefonu baz istasyonundan kaldırmaktır.

### 4.4 Aramayı sonlandırma

Arama bağlantısı kurulu iken  tuşuna basın

- *Arama sonlandırılır.*

## VEYA

El cihazını baz istasyonuna yerleştirin

- *Arama sonlandırılır.*

### 4.5 Hatırlatma

Bu özelliği kullanmak için yerel servis sağlayıcınızda bu hizmete abone olmanız gereklidir.



İkinci bir arama yapmak veya almak için hatırlatma özelliğini kullanabilirsiniz. Bölüm 4.5.1 ve 4.5.2'de belirtilen çalışmalar ülkelere ve yerel servis sağlayıcılarına göre değişebilir. Yerel servis sağlayıcınızdan bu servisi almak için hatırlatma işleminin ayrıntılarını öğrenin.


## ⚠ Uyarı

Gelen aramalar listesinden geri arama arayan tüm numaralar için işe yaramayabilir.

### 4.5.1 İkinci bir arama nasıl yapılır



#### Bir arama sırasında:

1  ve  tuşuna basarak 2. Ara. Baş.

2 İkinci arama numaranızı çevirmek için  tuşuna basın



- *İkinci arama başlatılır.*

## ⊖ Not



 ve  tuşuna basarak **Arama değiştir** veya **Konferans** tuşuna basarak ilk ve ikinci arama arasında aramaları değiştirebilir ya da bir konferans görüşme yapabilirsiniz.

### 4.5.2 İkinci bir aramaya nasıl cevap verilir

Bu özelliği kullanmak için yerel servis sağlayıcınızda bu hizmete abone olmanız gereklidir. Bir arama sırasında ikinci bir arama gelirse, ara ara kısa bir bip sesi duyacaksınız.

Arayanın kimliğini gösterirken  ve  tuşuna basarak ikinci aramayı kabul etmek veya geri çevirmek için işlevleri seçin.

## ⊖ Not

İkinci aramayı kabul ettikten sonra,  ve  tuşlarına basarak **Arama değiştir**'i seçebilir veya **Konferans** tuşuna basarak birinci ve ikinci aramalar arasında geçiş yapabilir ya da konferans görüşmesi yapabilirsiniz.

## ⊖ Not


Arayan Numarası gösterme hizmetine abone olmuşsanız, arayanlar arasında arayanın numarası ekranda gösterilecektir.

### 4.6 İnterkom nasıl kullanılır



Bu özellik kayıtlı en az iki telefon varsa kullanılabilir. İki telefon arasında görüşme yapmanızı, gelen aramaları bir telefondan diğerine aktarmanızı ve konferans aramaları yapmanızı sağlar.


#### 4.6.1 Bir dahili arama nasıl yapılır

##### Boş modda:


1  tuşuna basın

- *İntercom için mevcut el cihazları gösterilir.*

2  /  tuşuna basarak istediğiniz el cihazı girişini seçin

3 Arama el cihazındaki  tuşuna basın

- *İsteddiğiniz el cihazı zilleri.*

4 Aranan el cihazındaki  tuşuna basın


- *İntercom kurulur.*

## ⊖ Not



Aranan el cihazı meşgul ise, arayan el cihazından bir meşgul tonu duyulacaktır.


#### 4.6.2 Harici arama başka bir telefona nasıl aktarılır

##### Harici arama sırasında:


1  tuşuna basarak dahili bir arama başlatın

- *İntercom için mevcut el cihazları gösterilir ve harici arama otomatik olarak beklemeye alınır.*


2  /  tuşuna basarak istediğiniz el cihazını seçin


3  tuşuna basarak istediğiniz el cihazını seçin

- *İsteddiğiniz el cihazı zilleri.*

4 İnterkomu başlatmak için aranan el cihazındaki  tuşuna basın

## ☰ Not






Dahili arama ile harici arama arasında geçiş yapmak için  tuşuna basabilirsiniz.

- 5 Arama el cihazındaki  tuşuna basın
- Arayan el cihazı harici aramayı aranan el cihazına aktarır.


### 4.6.3 3 yönlü konferans araması nasıl yapılır


Konferans arama özelliği bir harici aramanın iki dahili telefon arasında paylaşılmasını sağlar. (interkom ile). Üç kişi aynı konuşmada olabilir ve bunun için şebeke aboneliği gerekli değildir.

#### Harici arama sırasında:



- 1  tuşuna basarak dahili bir arama başlatın
  - İntercom için mevcut el cihazları gösterilir ve harici arama otomatik olarak beklemeye alınır.
- 2  /  tuşuna basarak istediğiniz el cihazını seçin
- 3  tuşuna basarak istediğiniz el cihazını seçin
  - İsteddiğiniz el cihazı zilleri.
- 4 İnterkomu başlatmak için aranan el cihazındaki  tuşuna basın

## ☰ Not

Dahili arama ile harici arama arasında geçiş yapmak için  tuşuna basabilirsiniz.

- 5 Arayan el cihazında  tuşuna uzun basın
- 3 yönlü konferansta aranan el cihazı, arayan el cihazı ve harici arama yapılabilir.

#### Konferans araması sırasında:

- 1 Harici aramayı beklemeye almak ve dahili aramaya dönmek için  tuşuna basın
  - Harici arama otomatik olarak beklemeye alınır.
- 2 Konferans aramasını tekrar kurmak için  tuşuna basın ve basılı tutun

## ☰ Not

Konferans araması sırasında kapanan herhangi bir el cihazı diğer el cihazını harici aramada bağlı kalmasını engellemeyecektir.


### 4.6.4 Arayan Hattın Kimliği (CLI)

Arayan Hattın Kimliği (CLI) şebeke sağlayıcınızdan abone olabileceğiniz özel bir hizmettir. CLI servisine abone olmuşsanız ve arayan kimliği gizli değilse, telefon çaldığında arayanın numarası veya adı gösterilir, böylece bir çağrıya cevap verip


vermiyeceğinize karar verebilirsiniz. Bu hizmet ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.






### 4.6.5 Arama bekletme

Arama bekletme hizmetine abone olduysanız, ikinci bir gelen arama olduğunda sizi haberdar etmek için kulaklık bir bip sesi çıkarır. Arayan Hattın Kimliği (CLI) hizmetine abone olduysanız ikinci arayanın da numarası veya ismi görüntülenir. Bu hizmet ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

İkinci aramaya cevap vermek için  tuşuna basın.

### 4.7 Bir el cihazı nasıl bulunur

Baz istasyonundaki  düğmesine basarak el cihazını bulabilirsiniz.

Baza kayıtlı tüm el cihazları bir çağrı sesi çıkaracak ve el cihazındaki veya bazdaki  /  /  /  tuşuna basarak  çağrıyı durdurabileceksiniz.



## 5 Telefonunuzdan daha fazla faydalanma

### 5.1 Çağrı sürüyor

Bir arama sırasında bazı seçenekler kullanılabilir. Bir arama yapılırken ilgili tuşa basarak bu seçeneklere erişebilirsiniz. Mevcut seçenekler:





#### 5.1.1 Mikrofonun sesini kapat/aç

**Bir arama sırasında:**

- 1 Basılacak tuş 
  - Mikrofon kapatılır ve **Sessiz** gösterilir.
- 2 Mikrofonu açmak için  tuşuna tekrar basın


#### 5.1.2 Kulaklık sesi nasıl ayarlanır

**Bir arama sırasında:**

- 1 Mevcut kulaklık ses düzeyini göstermek için  /  tuşuna basın
- 2 Kulaklık ses düzeyini Seviye 1'den Seviye 5'e kadar seçmek için  /  tuşuna basın
  - Kulaklık sesi ayarlanır ve telefon arama bağlantı ekranına dönecektir.

#### 5.1.3 Hoparlöre nasıl geçiş yapılır

**Bir arama sırasında:**

- 1 Hoparlör modunu etkinleştirmek için  tuşuna basın




### 5.2 SMS




SMS Kısa Mesaj Servisi demektir. Bu hizmetten yararlanmak için, şebeke sağlayıcınızdan SMS servisi ile birlikte Arayan Hattın Kimliği Servisi (CLI) abonesi olmanız gereklidir. SMS mesajları, alıcının CLI veya SMS servis aboneliği olması şartıyla bir telefon (cep veya uyumlu sabit hatlar), ile gönderilip alınabilir.


CD640 telefonunuzun fabrika ayarları ana ulusal operatörünüzün ayarlarıdır. Eğer başka bir servis sağlayıcı üzerinden SMS mesajları göndermek veya almak isterseniz, bununla ilgili SMS merkezi numaralarını ayarlamamanız gereklidir (bkz sayfa ) Telefonunuz gelen kutusunda ve taslak kutusunda paylaşılan 50'ye kadar SMS mesajı saklayabilir. Her mesajın maksimum uzunluğu 160 karakterdir.

#### 5.2.1 Yeni SMS nasıl yazılır ve gönderilir


Boş modda:

- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
- 2  tuşuna basarak **Sms**'i seçin
- 3  tuşuna basarak **Sms Yaz**'i seçin
- 4 Metin gir

Basılacak tuş	İşlevi
	Basıldığında imleç bir karakter sola kayar. Basılı tutulduğunda ilk karakter/ haneyle atlar.
	Basıldığında imleç bir karakter sağa kayar. Basılı tutulduğunda son karakter/ haneyle atlar.
	Basıldığında bir önceki karakteri/ haneyle siler. Giriş ekranında karakter/hane yoksa önceki menüye döner. Basılı tutulduğunda tüm karakterleri/haneleri siler.

- 5  tuşuna basarak hedef telefon numarasını girin

- 6  tuşuna basarak **Gönder** veya **Taslak kaydet**'i seçin

- 7  tuşuna basarak onaylayın

#### Not

Kısa Mesaj yazarken bir çağrı geldiğinde, işlem yarıda kesilecektir. Ancak SMS'iniz kaydedilmeyecektir.

Eğer mesaj başarı ile gönderilemezse, ekranda **"Sms akt. Bırsız."** görüntülenir ve mesaj **Taslak'a** kaydedilir. SMS taslak kutusundaki gönderilmeyen tüm mesajları inceleyerek **"Sms akt. Bırsız."** uyarısını kaldırabilirsiniz. Gönderilmeyen tüm mesajları inceledikten sonra, boş moddaki bu uyarı kaldırılacaktır. Alternatif olarak tüm SMS mesajları silindikten sonra **"Sms akt. Bırsız."** uyarısı çıkarılacaktır.

SMS mesajınızı oluştururken, 60 saniye boyunca hiçbir tuşa basılmazsa, telefon boş moda geri döner. Yazılı mesaj otomatik olarak Taslak kutusu içine kaydedilir.



## 5.2.2 Gelen kutusu

### ⚠ Uyarı

Mesaj kutusu dolduğunda, yeni mesajları alamazsınız. Bu durumda, yeni mesajları alabilmek için eski mesajlardan bazılarını silmeniz gerekir. Gelen kutusundaki mesajlar mesajın alındığı zamana göre listelenir, en son gelen mesaj ilk önce görüntülenir.

Her SMS mesajı alışıncada, SMS sesi açıksa bip sesi ile uyarı verilecektir (Bkz. Bölüm 5.7.1.7) ve ekranda “**Yeni SMS**” belirecektir. Yeni SMS alınıncaya kadar Etkinlik LED'i yanıp sönecektir. Yeni olan tüm SMS mesajları incelendikten sonra “**Yeni SMS**” uyarısı kaldırılacaktır.

### 5.2.2.1 Gelen kutusundaki mesaj nasıl görüntülenir

#### Boş modda:

- 1 Ana menüye gitmek için tuşuna basın
- 2 tuşuna basarak **Sms**'i seçin
- 3 / tuşuna basarak **Gelen kutusu**'nu seçin
- 4 tuşuna basın ve okumak istediğiniz mesajı seçmek için SMS mesajları listesine göz atınız
  - *Mesaj listesi gönderenin telefon numarasını veya ilgili adı (numara telefon rehberindeki kayıt ile eşleşirse) gösterir.*
- 5 tuşuna basarak mesaj içeriğini görüntüleyin

#### \* İpucu

SMS okurken, / tuşuna basarak sonraki veya önceki satıra kayın. Mesajın sonunda, gönderenin numarası, alınma tarihi ve saati yer almaktadır.

- 6 Mesaj içeriğine bakarken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için tuşuna basabilirsiniz:

Yanıtla	Mesajı gönderene bir yanıt gönderir.
Değiştir	Mesajı başka bir alıcıya iletir.
Numarayı kaydet	Gönderenin numarasını telefon defterinize kaydeder.
Sil	Seçilen mesajı siler.
Hepsini Sil	Gelen kutusu içindeki tüm mesajları siler.

- 7 tuşuna basarak SMS menüsüne dönün

### 5.2.2.2 Gelen bir mesaja nasıl cevap verilir

- 1 Mesaj içeriğine bakarken tuşuna basarak Gelen kutusu menü seçeneklerini gösterin.

- 2 / tuşuna basarak **Cevapla**'yı seçin
- 3 tuşuna basarak metni değiştirmeye başlayın
- 4 Mesaj göndermek için **Bölüm 5.2.1**'deki 4 ve 5 adımlarına bakın veya **Taslak kaydet**'i seçerek **Taslak**'taki mesajı kaydedin

### 5.2.2.3 Gelen bir mesaj nasıl iletilir

- 1 Mesaj içeriğine bakarken tuşuna basarak Gelen kutusu menü seçeneklerini gösterin
- 2 / tuşuna basarak **Düzenle**'i seçin
- 3 tuşuna basarak metni değiştirmeye başlayın
- 4 tuşuna basarak mesajı onaylayın
- 5 Mesaj göndermek için **Bölüm 5.2.1**'deki 4 ve 5 adımlarına bakın veya **Taslak kaydet**'i seçerek **Taslak**'taki mesajı kaydedin

### 5.2.2.4 Gönderenin telefon numarası telefon defterine nasıl kaydedilir

- 1 Mesaj içeriğine bakarken tuşuna basarak Gelen kutusu menü seçeneklerini gösterin.
- 2 / tuşuna basarak **Numara kaydet**'e basın
- 3 tuşuna basarak bu yeni kişi için bir ad girin
- 4 tuşuna basarak numarayı değiştirin (gerekli ise) ve tuşuna basın
- 5 / tuşuna basarak bir grup seçin (**<Grup yok>**, **<Grup A>**, **<Grup B>**, **<Grup C>**)
- 6 Giriş kaydetmek için tuşuna basın
  - *Bir bip sesi çıkar ve SMS giriş telefon rehberinize kaydedilir.*

### 5.2.2.5 Gelen kutu mesajı nasıl silinir

- 1 Mesaj içeriğine bakarken tuşuna basarak Gelen kutusu menü seçeneklerini gösterin.
- 2 / tuşuna basarak **Sil**'i seçin
- 3 tuşuna basarak onaylayın
  - *Bir bip sesi çıkar ve seçtiğiniz SMS gelen kutusu mesajı silinir.*

### 5.2.2.6 Gelen kutusu mesajları nasıl silinir







- 1 Mesaj içeriğine bakarken tuşuna basarak Gelen kutusu menü seçeneklerini gösterin.
- 2 / tuşuna basarak **Tümünü Sil**'i seçin
- 3 tuşuna basarak onaylayın
- 4 tuşuna basarak yeniden onaylayın
  - *Bir bip sesi çıkar ve tüm SMS gelen kutusu mesajlarınız silinir.*

### 5.2.3 Taslak kutusu



Taslaklara kaydedilen SMS mesajlarınıza ek olarak başarıyla gönderilmeyen tüm SMS mesajları kendiliğinden **Taslak'a** yüklenecektir.


#### 5.2.3.1 Taslak mesajları nasıl incelenir

##### Boş modda:


- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
- 2  tuşuna basarak **Sms'i** seçin
- 3  /  tuşuna basarak **Taslak'ı** seçin
- 4  tuşuna basın ve okumak istediğiniz mesajı seçmek için SMS mesajları listesine göz atınız
- 5  tuşuna basarak mesaj içeriğini görüntüleyin

##### \* İpucu




SMS okurken,  /  tuşuna basarak sonraki veya önceki satıra kayın. Mesajın sonunda, gönderenin numarası, alınma tarihi ve saati yer almaktadır.

- 6 Mesaj içeriğine bakarken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  tuşuna basabilirsiniz:






Gönder	Mesajları derhal gönderin.
Değiştir	Mesajı başka bir alıcıya iletir.
Sil	Seçilen mesajı siler.
Hepsini Sil	Gelen kutusu içindeki tüm mesajları siler.

- 7 Taslak  mesajına dönmek için basın





#### 5.2.3.2 Taslak mesajlarındaki bir mesaj nasıl gönderilir

- 1 Mesaj içeriğine bakarken  tuşuna basarak **Taslak** menü seçeneklerini gösterin.
- 2  tuşuna basarak **Gönder'i** seçin
- 3  tuşuna basarak onaylayın






#### 5.2.3.3 Taslak mesajı nasıl değiştirilir

- 1 Mesaj içeriğine bakarken  tuşuna basarak **Taslak** menü seçeneklerini gösterin.
- 2  /  tuşuna basarak **Düzenle'yi** seçin
- 3  tuşuna basarak metin düzenlemeye başlayın
- 4  tuşuna basarak mesajı onaylayın
- 5 Mesaj göndermek için **Bölüm 5.2.1'deki** Adım 4 ve 5'e bakınız

### 5.2.3.4 Taslak kutusu mesajı nasıl silinir

- 1 Mesaj içeriğine bakarken  tuşuna basarak **Taslak** menü seçeneklerini gösterin.
- 2  /  tuşuna basarak **Sil'i** seçin.
- 3  tuşuna basarak onaylayın
  - Bir bip sesi çıkar ve seçtiğiniz SMS taslak kutusu mesajı silinir.

#### 5.2.3.5 Taslak kutusundaki tüm mesajlar nasıl silinir

- 1 Mesaj içeriğine bakarken  tuşuna basarak **Taslak** menü seçeneklerini gösterin.
- 2  /  tuşuna basarak **Tümünü Sil'i** seçin
- 3  tuşuna basarak onaylayın
- 4  tuşuna basarak yeniden onaylayın
  - Bir bip sesi çıkar ve tüm SMS taslak kutusu mesajlarınız silinir.










### 5.2.4 SMS ayarları

Bu menü sunucuyu SMS mesajları göndermek ve almak için ayarlamanızı sağlar. Telefonunuz 3 servis merkezinden mesaj alabilir. Her SMS servis merkezi için gönderi numarasını ve alma numarasını ayarlayabilirsiniz. Gelen/giden numarasının maksimum uzunluğu 24 hanedir. Telefonunuzun gelen ve giden numaraları ülkenizdeki şebeke ile çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Bu ayarları değiştirmemenizi tavsiye ederiz. Daha fazla detay veya sorunlar için, lütfen yerel şebeke sağlayıcınızla temas kurun.

#### 5.2.4.1 SMS alımı nasıl etkinleştirilir/engellenir

Şebeke sağlayıcınızdaki CLI ve SMS servislerine abone olduysanız, telefonunuz diğer telefondan SMS mesajları alabilir. Varsayılan olarak, SMS alımı Açık olarak ayarlanmıştır, böylece SMS mesajlarını alabilirsiniz.

##### Boş modda:

- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
- 2  tuşuna basarak **Sms'i** seçin
- 3  /  tuşuna basarak **Sms ayarları'nı** seçin
- 4  tuşuna basarak **Sms alma'yı** seçin
- 5  ve  /  tuşuna basarak **Açık** veya **Kapalı'yı** seçin
- 6 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın

## ⚙ Not

SMS alımı kapatılsa dahi, yine de SMS mesajlarını gönderebilirsiniz.

### 5.2.4.2 SMS kutu numarası nasıl değiştirilir

Bu özellik ülkeye bağlıdır ve bazı ülkelerde görünmeyebilir.

#### Boş modda:

- 1 Ana menüye gitmek için tuşuna basın
- 2 tuşuna basarak **Sms**'i seçin
- 3 / tuşuna basarak **Sms ayarları**'nı seçin
- 4 ve / tuşuna basarak **Kutu no.** **Dğştir**'i seçin
- 5 tuşuna basarak yeni kutu numarasını girin (maksimum 24 hane)
- 6 Ayarları kaydetmek için tuşuna basın

### 5.2.4.3 SMS merkezi nasıl ayarlanır

#### Boş modda:

- 1 Ana menüye gitmek için tuşuna basın
- 2 tuşuna basarak **Sms**'i seçin
- 3 / tuşuna basarak **Sms ayarları**'nı seçin
- 4 ve / tuşuna basarak **Sms merkezi**'ni seçin
- 5 ve / tuşuna basarak SMS merkezini seçin (**<Sms merkezi 1>**, **<Sms merkezi 2>** veya **<Sms merkezi 3>**)
- 6 ve / tuşuna basarak **No gönder**'i seçin.
- 7 tuşuna basarak gönderi numarasını girin ve tuşuna basın
- 8 ve / tuşuna basarak **No. Al**'i seçin
- 9 tuşuna basarak alım numarasını girin ve tuşa basın
  - *Bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

### 5.2.4.4 Varsayılan SMS merkezi nasıl ayarlanır

#### Boş modda:

- 1 Ana menüye gitmek için tuşuna basın
- 2 tuşuna basarak **Sms**'i seçin
- 3 / tuşuna basarak **Sms ayarları**'nı seçin

- 4 ve / tuşuna basarak **Varsay.**

#### Merkez

- 5 ve / tuşuna basarak SMS merkezini seçin (**<Sms merkezi 1>**, **<Sms merkezi 2>** veya **<Sms merkezi 3>**)

- 6 Ayarları kaydetmek için tuşuna basın
  - *Bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

### 5.3 Telefon Defteri

Telefonunuz 200'e kadar telefon defteri belleği saklayabilir. Sık kullanılan numaralara doğrudan erişebilmeniz için en fazla dokuz numara telefona yüklenebilir. Her telefon numarası en fazla 24 haneyle sahip olabilir. Birden fazla el cihazınız varsa, her el cihazının kendi telefon defteri vardır.

### 5.3.1 Telefon defterine bir numara nasıl yüklenir

#### Boş modda:

- 1 Ana menüye gitmek için tuşuna basın
- 2 / tuşuna basarak **Telf. Def**'ni seçin
- 3 tuşuna basarak **Yeni giriş**'i seçin
- 4 Ad girmek için tuşuna basın (maksimum 12 karakter)
- 5 tuşuna basarak numara girin (maksimum 24 hane)
- 6 tuşuna basarak bir grup seçin (**<Grup Yok>**, **<Grup A>**, **<Grup B>**, **<Grup C>**)
- 7 Giriş kaydetmek için tuşuna basın
  - *Bir bip sesi çıkar ve telefon rehberi girişiniz kaydedilir.*




## ⚙ Not

Servis sağlayıcınızın arayan tanımlama hizmetine abone olmuşsanız, her grup için belirli bir çalma sesi ayarlayabilirsiniz. Bir grubun çağrısı geldiğinde, bu gruba atadığınız zil sesini duyacaksınız. Seçtiğiniz belirli gruplar için de bireysel numaralar atayabilirsiniz.




### 5.3.2 Telefon rehberine nasıl erişim sağlanır

#### Boş modda:

- 1 Ana menüye gitmek için tuşuna basın
- 2 / tuşuna basarak **Telf. Def**'ni seçin
- 3 ve / tuşuna basarak **Giriş lis.**'ni seçin















- 4  ve  tuşuna basarak istediğiniz telefon rehberi girişine gidin
- 5  tuşuna basarak istediğiniz telefon rehberi girişinin ayrıntılarını görüntüleyin

#### \* İpucu

Boş modda,  tuşuna basarak telefon rehberine girebilir,  tuşuna basarak istediğiniz telefon rehberi girişini seçebilir ve  tuşuna basarak seçilen telefon rehberi girişinin ayrıntılarını görebilirsiniz.









### 5.3.3 Telefon rehberi giriş nasıl değiştirilir

#### Boş modda:






- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
- 2  /  tuşuna basarak **Telf. Def't**'ni seçin
- 3  ve  tuşuna basarak **Gir.**
- Düzenle**'yi seçin
- 4  ve  tuşuna basarak değiştirmek istediğiniz giriş seçin
- 5 Basılacak tuş 
- 6  tuşuna basarak harfleri birer birer silin, ismi değiştirin ve tuşa basın 
- 7  tuşuna basarak sayıları birer birer silin, sayıyı değiştirin ve  tuşa basın
- 8  tuşuna basarak bir grup seçin (<Grup Yok>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>)
- 9 Giriş kaydetmek için  tuşuna basın
  - *Bip sesi çıkar ve seçtiğiniz telefon rehberi girişiniz güncellenir.*



### 5.3.4 Telefon rehberi giriş nasıl silinir

#### Boş modda:



- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
- 2  /  tuşuna basarak **Telf. Def't**'ni seçin
- 3  ve  tuşuna basarak **Giriş sil'e** gidin
- 4  ve  tuşuna basarak silmek istediğiniz giriş seçin
- 5  tuşuna basarak onaylayın
  - *Bip sesi çıkar ve seçtiğiniz telefon rehberi girişiniz silinir.*

### 5.3.5 Tüm telefon rehberi girişleri nasıl silinir












- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
- 2  /  tuşuna basarak **Telf. Def't**'ni seçin
- 3  ve  tuşuna basarak **Tümünü sil'e** gidin

- 4  tuşuna basarak onaylayın
- 5  tuşuna basarak yeniden onaylayın
  - *Bip sesi çıkar ve tüm telefon rehberi girişleriniz silinir.*

### 5.3.6 Doğrudan erişim belleği nasıl yüklenir

9'a kadar doğrudan erişim belleği yükleyebilirsiniz (Tuş  ile  arası). Boş modda iken tuşlara uzun bastığınızda saklanan telefon numarası otomatik olarak aranacaktır. Ülkenize bağlı olarak Tuş 1 ve Tuş 2 sesli posta numaranıza ve ilgili şebeke operatörünüzün bilgi servisi numarasına ayarlanabilir. Bu durumda Tuş 1 ve Tuş 2 gösterilmeyecektir. Şebeke operatörünüzün sesli posta numarası ve bilgi servisi numarası kullanılamıyorsa, Tuş 1 ve Tuş 2, doğrudan erişim belleği seçenekleri olarak Tuş 3'ün en üstünde gösterilecektir, ayrıntılar için Bölüm 5.9.2 ve 5.9.3'e bakınız.

#### Boş modda:

- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
- 2  /  tuşuna basarak **Telf. Def't**'ni seçin
- 3  ve  tuşuna basarak **Direkta haf'e** kayın
- 4  ve  tuşuna basarak **Tuş 1 ile Tuş 9** arasındaki doğrudan erişim belleği yerine kayın
- 5  tuşuna iki kez basarak **Ekle**'yi seçin
- 6  ve  tuşlarına basarak seçilen doğrudan erişim belleğine yüklemek istediğiniz telefon rehberi girişini seçin
- 7  tuşuna basarak onaylayın
  - *Bir bip sesi duyulur ve telefon rehberi girişiniz seçilen doğrudan erişim belleği tuşuna kaydedilir.*







#### \* İpucu

Direkt bellek tuşuna uzun bastığınızda doğrudan telefonu arayacaktır.

### 5.3.7 Telefon defteri nasıl aktarılır

Bu özellik baz istasyonuna kayıtlı en az iki telefon olduğunda bir telefondaki telefon defterini diğer telefona aktarabilmenizi sağlar.



#### Boş modda:




- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
- 2  /  tuşuna basarak **Telf. Def't**'ni seçin
- 3  ve  tuşuna basarak **Tel.def.akt'**ni seçin
- 4 Basılacak tuş 

Telefonunuzdan daha fazla faydalanma

- Telefon rehberi aktarımı için mevcut olan el cihazları gösterilir.


### ⚠ Not

İkiden fazla el cihazı varsa, belirli bir el cihazını seçmek için  /  tuşuna basabilirsiniz.

- 5 Basılacak tuş 
- 6 Aranan el cihazı bir bip sesi çıkaracak ve “Alınacak yer:” mesajını verecektir
- 7 Telefon rehberi girişini kabul etmek için, aranan el cihazında  tuşuna basın veya telefon rehberinin aktarılmasını geri çevirmek için  tuşuna basın
- Tüm telefon rehberi girişleriniz aranan el cihazına aktarılır ve aktarım tamamlandıktan sonra her iki el cihazı ekranında da “Bitir” görünür.

## 5.4 Arama kaydı





Bu özellik, ağ salayıcınızda Arayan Hattı Tanımlama (CLI) hizmetine abone olmuşsanız kullanılabilir.

Telefonunuz 50'ye kadar cevapsız çağrıyı yükleyebilir.  Ve cevapsız bir çağrı bulunduğunu göstermek için el cihazındaki LED yanıp sönecektir. Arayan kimliği telefonda var ise, arayanın adı (veya numarası) gösterilecektir. Cevapsız aramalar kronolojik sıra ile en son cevapsız arama listesinin başında olacak şekilde görüntülenir.

### ⚠ Uyarı







Gelen aramalar listesinden geri arama arayan tüm numaralar için işe yaramayabilir.




### 5.4.1 Arama kaydına nasıl erişim sağlanır

- 1  tuşuna basarak arama kaydına giriş yapın
- 2  tuşuna basarak **Arama list'**ne giriş yapın
- En son cevapsız arama gösterilir.
- 3  /  tuşuna basarak girişleri inceleyin

### 5.4.2 Arama kaydı giriş telefon rehberine nasıl kaydedilir









#### Boş modda:

- 1  tuşuna basarak arama kaydına giriş yapın
- 2  tuşuna basarak **Arama list'**ne giriş yapın
- 3  /  tuşuna basarak bir giriş seçin
- 4  tuşuna basarak **Tel. Def. Kopy'**yi seçin
- 5  tuşuna basarak ad girin

- 6  tuşuna basarak seçilen cevapsız arama numarasını gösterin ve gerekli ise numarayı düzenleyin
- 7  tuşuna basarak bir grup seçin (<Grup Yok>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>)
- 8  tuşuna basarak onaylayın
- Bir bip sesi çıkar ve seçilen arama kaydı giriş telefon rehberinize kaydedilir.








### 5.4.3 Arama kaydı giriş nasıl silinir

#### Boş modda:

- 1  tuşuna basarak arama kaydına giriş yapın
- 2  tuşuna basarak **Arama list'**ne giriş yapın
- 3  /  tuşuna basarak bir giriş seçin
- 4  ve  /  tuşuna basarak **Sil'**i seçin
- 5  tuşuna basarak onaylayın
- Bip sesi çıkar ve seçilen arama kaydı giriş silinir.

### 5.4.4 Arama kaydının tamamı nasıl silinir

#### Boş modda:

- 1  tuşuna basarak arama kayıtlarına giriş yapın
- 2  tuşuna basarak **Arama list'**ne giriş yapın
- 3  /  tuşuna basarak bir giriş seçin
- 4  tuşuna basarak **Tümünü sil'**i seçin
- 5  tuşuna basarak onaylayın
- 6 Yeniden onaylamak için  tuşuna basın
- Bir bip sesi duyulur. Arama kaydındaki tüm girişler silinir.

## 5.5 Tekrar arama listesi




Telefonunuz aradığınız en son 20 numarayı yükleyebilir. Her numaranın sadece ilk 24 hanesi saklanır.

### ⚠ Uyarı

Gelen aramalar listesinden geri arama arayan tüm numaralar için işe yaramayabilir.

### 5.5.1 Yeniden arama listesine nasıl erişim sağlanır

#### Boş modda:

- 1 Basılacak tuş 
- Aranan en son numara listenin en üstünde gösterilir.
- 2  /  tuşuna basarak diğer aranan numaraları görüntüleyin

## 5.5.2 Tekrar arama listesi telefon rehberine nasıl kaydedilir

### Boş modda:

- 1 Yeniden arama listesine gitmek için basın
- 2 / tuşuna basarak bir giriş seçin
- 3 tuşuna basarak **Tel. Def. Kopy'yı** seçin
- 4 tuşuna basarak ad girin
- 5 tuşuna basarak seçilen tekrar arama numarasını gösterin ve gerekli ise numarayı düzenleyin
- 6 tuşuna basarak bir grup seçin (<Grup Yok>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>)
- 7 tuşuna basarak onaylayın
  - Bir bip sesi duyulur. Seçilen yeniden arama listesi giriş telefon rehberinize kopyalandı.

## 5.5.3 Bir numara tekrar arama listesinden nasıl silinir

- 1 Yeniden arama listesine gitmek için basın
- 2 / tuşuna basarak bir giriş seçin
- 3 ve / tuşuna basarak **Sil'i** seçin
- 4 tuşuna basarak onaylayın
  - Bip sesi çıkar ve seçtiğiniz giriş silinir.

## 5.5.4 Tüm tekrar arama listesi nasıl silinir

- 1 Yeniden arama listesine gitmek için basın
- 2 ve / tuşuna basarak **Tümünü sil'i** seçin
- 3 tuşuna basarak onaylayın
- 4 tuşuna basarak yeniden onaylayın
  - Bip sesi çıkar ve tüm tekrar arama listesi silinir.

## 5.6 Saat ve alarm

### 5.6.1 Saat nasıl ayarlanır

- 1 Ana menüye gitmek için tuşuna basın
  - 2 / tuşuna basarak **Saat & alarm'**ı seçin
  - 3 tuşuna basarak **Tarih/saat Ayar.'**ı seçin
  - 4 tuşuna basarak güncel saati (ss:dd) 24 saat formatında ve güncel tarihi (gg/aa/yy) girin
- Not**
- Tarih ve saat formatını değiştirmek için Bölüm 5.6.4'e bakınız.
- 5 Ayarları kaydetmek için tuşuna basın

## 5.6.2 Bir alarm nasıl ayarlanır

- 1 Ana menüye gitmek için tuşuna basın
  - 2 / tuşuna basarak **Saat & alarm'**ı seçin
  - 3 ve / tuşuna basarak **Alarm'**ı seçin
  - 4 ve / tuşuna basarak **Kapalı, Açık bir kez veya Açık günlük'**ü seçin
- Not**
- Açık bir kez veya Açık günlük'**ü seçmişseniz, alarm saatini girin
- 5 Ayarları kaydetmek için tuşuna basın
- Not**
- Alarm **Açık bir kez** veya **Açık günlük** olarak seçildiğinde, ekranda gösterilecektir. Alarm saati geldiğinde alarm sesi duyulacak ve ekranda yanıp sönecektir. tuşuna basarak alarm sesini kapatabilirsiniz.

## 5.6.3 Alarm sesi nasıl ayarlanır

- 1 Ana menüye gitmek için tuşuna basın
  - 2 / tuşuna basarak **Saat & alarm'**ı seçin
  - 3 ve / tuşuna basarak **Alarm tonu'**nü seçin
  - 4 ve / tuşuna basarak **Melodi 1** ile **Melodi 10** arasında istediğiniz alarm sesini seçin
- Not**
- Melodi listesine göz atarken telefon ilgili melodiyi çalacaktır.
- 5 Ayarları kaydetmek için tuşuna basın

## 5.6.4 Tarih ve saat formatı nasıl ayarlanır

- 1 Ana menüye gitmek için tuşuna basın
- 2 / tuşuna basarak **Saat & alarm'**ı seçin
- 3 ve / tuşuna basarak **Saat/tarih'i** seçin
- 4 ve / tuşuna basarak gösterilecek olan saat formatını seçin (**12 sa** veya **24 sa**)
- 5 Saat formatı görüntü ayarlarını onaylamak için tuşuna basın
- 6 Tarih formatı göstergesini seçmek için / tuşuna basın (**gg/aa** veya **aa/gg**)
- 7 tuşuna basarak tarih formatı görüntü ayarlarını onaylayın

## 5.7 Kişisel ayarlar

### 5.7.1 El cihazı sesi

#### 5.7.1.1 Zil sesi nasıl ayarlanır

Telefonunuz beş zil sesi düzeyi (birden beşe kadar) ve seçmeniz için artan zil sesi sunmaktadır.

##### ⚠ Uyarı

Gelen çağrı ile görüşürken telefon çalarsa, zil sesi işitme bozukluğuna sebep olabileceği için telefonu kulağınıza çok yakın tutmayın.

- 1 Ana menüye gitmek için tuşuna basın
- 2 / tuşuna basarak **Kişisel set'i** seçin
- 3 tuşuna basarak **El cih Tonu**'nu seçin
- 4 tuşuna basarak **Zil sesi**'ni seçin
- 5 ve / tuşuna basarak istediğiniz ses düzeyini seçin
- 6 Ayarları kaydetmek için tuşuna basın

##### \* İpucu

Zili kapatmak için tuşuna uzun basabilirsiniz. görünecektir.

#### 5.7.1.2 Zil melodisi nasıl ayarlanır

10 zil melodisi el cihazınızda bulunmaktadır.

- 1 Ana menüye gitmek için tuşuna basın
- 2 / tuşuna basarak **Kişisel set'i** seçin
- 3 tuşuna basarak **El cih Tonu**'nu seçin
- 4 ve / tuşuna basarak **Zil melodisi**'ni seçin
- 5 ve / tuşuna basarak istediğiniz zil melodisine gidin
- 6 Ayarları kaydetmek için tuşuna basın

#### 5.7.1.3 Grup melodisi nasıl ayarlanır

Bu özellikten faydalanabilmek için Arayan Hattın Kimliği abonesi olmanız gerekir.

Bu menü ismi telefon rehberinizde kayıtlı ve bir grubun üyesi olan bir irtibattan harici arama geldiğinde çalacak melodiyi seçmenizi ve ayarlamanızı sağlar. Her grup için bir zil melodisi ayarlayabilirsiniz.

Kişilerinizi düzenlemek için üç telefon defteri grubu (**Grup A, B, C**) mevcuttur. Her gruba kendine özel bir melodi atanabilir.

- 1 Ana menüye gitmek için tuşuna basın
- 2 / tuşuna basarak **Kişisel set'i** seçin
- 3 tuşuna basarak **El cih Tonu**'nu seçin
- 4 ve / tuşuna basarak **Grup melodisi**'ni seçin

5 ve / tuşuna basarak istediğiniz gruba gidin (**Grup A, Grup B, Grup C**)

6 ve / tuşuna basarak istediğiniz grup melodisine gidin

##### ⓘ Not

Melodi listesine göz atarken telefon ilgili melodiyi çalacaktır.

7 Ayarları kaydetmek için tuşuna basın

#### 5.7.1.4 Tuş sesi nasıl açılır/kapatılır

Tuşa basıldığında kısa bir bip sesi çıkar. Tuşun bip sesini açabilir veya kapatabilirsiniz. Tuşun bip sesi varsayılan olarak **Açık**.

- 1 Ana menüye gitmek için tuşuna basın
- 2 / tuşuna basarak **Kişisel set'i** seçin
- 3 tuşuna basarak **El cih Tonu**'nu seçin
- 4 ve / tuşuna basarak **Tuş sesi**'ni seçin
- 5 ve / tuşuna basarak **Açık** veya **Kapalı**'yı seçin
- 6 Ayarları kaydetmek için tuşuna basın

#### 5.7.1.5 Tuş takımı kilidi nasıl etkinleştirilir/engellenir

- 1 tuşuna basılı tutun
  - tuş takımı kilidi etkinleştirilmişse gösterilir.
- 2 Tuş takımı kilidini engellemek için tuşuna tekrar basın ve basılı tutun
  - kaybolurse tuş takımı kilidi engellenmiştir.

##### \* İpucu

El cihazının pillerini çıkararak ve yerleştirerek tuş takımı kilidini engelleyebilirsiniz.

#### 5.7.1.6 İlk çalma nasıl açılır/kapatılır




Ülkenize bağlı olarak, İlk Zil menüsü telefonunuzda belirmeyebilir.

Servis operatörünüz ile Arayan Kimliği servisine abone olmuşsanız, telefonunuz Arayan Kimliğinden önce ilk zil çalmayı gizleyecektir.

Yeniden ayarladıktan sonra, telefonunuz Arayan Kimliğine abone olup olmadığınızı otomatik olarak saptayacak ve ilk çalmayı gizlayacaktır. Tercihinize uygun olması için bu ayarları değiştirebilirsiniz.










- 1 Ana menüye gitmek için tuşuna basın
- 2 / tuşuna basarak **Kişisel set'i** seçin
- 3 tuşuna basarak **El cih Tonu**'nu seçin
- 4 ve / tuşuna basarak **Tek çalış**'ı seçin



- 5  ve  tuşuna basarak **Açık** veya **Kapalı**'yı seçin
- 6 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın









#### 5.7.1.7 SMS sesi nasıl açılır/kapattılır

Yeni Kısa Mesaj alındığında bir ton sesi çıkar. SMS sesini açabilir veya kapatabilirsiniz.

- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
- 2  /  tuşuna basarak **Kişisel set**'i seçin
- 3  tuşuna basarak **El cih Tonu**'nu seçin
- 4  ve  tuşuna basarak **Sms** **Tonu**'nu seçin
- 5  ve  tuşuna basarak **Açık** veya **Kapalı**'yı seçin
- 6 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın








#### 5.7.2 Bekleme modunda gösterilecek olan duvar kağıdı nasıl ayarlanır

Telefonunuza önceden kurulan üç duvar kağıdı vardır. İstedığınız duvar kağıdını bekleme modunda göstermek için seçebilirsiniz.

- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
- 2  /  tuşuna basarak **Kişisel set**'i seçin
- 3  ve  tuşuna basarak **Duvar kağıdı**'nı seçin
- 4  ve  tuşuna basarak istediğiniz duvar kağıdına gidin
- 5 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın

#### 5.7.3 Kontrast düzeyi nasıl ayarlanır

Beş kontrast düzeyi vardır (**Düzy 1, Düzy 2, Düzy 3, Düzy 4** veya **Düzy 5**).

- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
- 2  /  tuşuna basarak **Kişisel set**'i seçin
- 3  ve  tuşuna basarak **Kontrast**'i seçin
- 4  ve  tuşuna basarak istediğiniz kontrast düzeyine gidin


#### Not






Farklı kontrast düzeylerine göz atarken kontrast efekti gösterilecektir.

- 5 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın

#### 5.7.4 Telefonunuzun renk teması nasıl ayarlanır

Telefonunuzda dört farklı renk teması verilmiştir. Menü ekranını göstermek için istediğiniz renk temasını seçebilirsiniz.

- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın

- 2  /  tuşuna giderek **Kişisel set**'i seçin
- 3  tuşuna basarak **Renk teması**'nı seçin
- 4  ve  tuşuna basarak istediğiniz renk temasına gidin






#### Not

Farklı renk teması seçeneklerine göz atarken ilgili renk teması gösterilecektir.

- 5 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın

#### 5.7.5 Telefon yeniden nasıl adlandırılır

El cihazınızı yeniden adlandırabilir ve el cihazı adını boş modda gösterebilirsiniz.


- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
- 2  /  tuşuna basarak **Kişisel set**'i seçin
- 3  ve  tuşuna basarak **El chz.**

**Adı**'nı seçin

- 4 El cihazı adını girmek için  tuşuna basın









#### Not

El cihazı adının maksimum uzunluğu 14 karakterdir.

- 5 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın









#### 5.7.6 Oto açma nasıl ayarlanır

Bu fonksiyon, aramaları telefonu baz istasyonundan kaldırarak cevaplamınızı sağlar.

- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
- 2  /  tuşuna basarak **Kişisel set**'i seçin
- 3  ve  tuşuna basarak **Otomatik cevapla**'yı seçin
- 4  ve  tuşuna basarak **Açık** veya **Kapalı**'yı seçin
- 5 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın

#### 5.7.7 Oto alma nasıl ayarlanır

Bu fonksiyon, aramaları telefonu baz istasyonuna yerleştirerek bitirmenizi sağlar.











- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
- 2  /  tuşuna basarak **Kişisel set**'i seçin
- 3  ve  tuşuna basarak **Otomatik Kapat**'ı seçin
- 4  ve  tuşuna basarak **Açık** veya **Kapalı**'yı seçin
- 5 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın

#### 5.7.8 Menü dili nasıl ayarlanır

Ülkenize bağlı olarak el cihazınızın ekranı farklı dilleri destekler. Menü dilini değiştirdikten sonra tüm menüler seçilen dilde gösterilecektir. Ülkelerin bazıları için, sadece bir dil varsa





telefonunuz bu menü dili seçeneğine sahip olmayabilir.

- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
  - 2  /  tuşuna basarak **Kişisel set'i** seçin
  - 3  ve  /  tuşuna basarak **Dil'i** seçin
  - 4  ve  /  tuşuna basarak istediğiniz dili seçin
  - 5 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın
- Not**











Seçtiğiniz mevcut diller farklı ülkelere göre değişmektedir

### 5.7.9 Oda izleme nasıl açılır/kapanır

Bu özellik el cihazını izlenecek olan odaya koyarak odayı izlemenize olanak sağlar. Harici gelen çağrı veya dahili çağrı olduğunda izlenen el cihazı çalmayacaktır. Diğer kayıtlı el cihazlarından herhangi biri izlenen el cihazına ulaşmak isterse izlenen el cihazı hoparlörü otomatik olarak açacaktır. Dahili arama ayarlandığında **Sessiz**  tuşuna basılması durumunda arayanın el cihazının ekranında belirecektir. Arayanın el cihazı izlenen el cihazı ile konuşmak istediğinde,  tuşuna basarak mikrofonun sesini açın.

#### **Not**











Bu özelliği kullanabilmeniz için baz istasyonunuza kayıtlı en az 2 el cihazınızın olması gereklidir.

- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
- 2  /  tuşuna basarak **Kişisel set'** seçin
- 3  ve  /  tuşuna basarak **Oda Monitörü'nü** seçin
- 4  ve  /  tuşuna basarak **Açık veya Kapalı'yı** seçin
- 5 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın.



#### **Not**

Oda monitörü **Açık'a** ayarlanmışsa, **Oda monitörü** açık beklemede gösterilecektir.

### 5.7.10 Tuş takımı ışığı nasıl açılır/kapatılır


- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
  - 2  /  tuşuna basarak **Kişisel set'i** seçin
  - 3  ve  /  tuşuna basarak **Aydınlatma'yı** seçin
  - 4  ve  /  tuşuna basarak **Açık veya Kapalı'yı** seçin
  - 5 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın
- Not**






20 saniye içinde herhangi bir tuşa basılmazsa, tuş pedi ışığı ve LCD ışığı kendiliğinden sönecektir.

Tuş takımı ışığını açmak için herhangi bir tuşa basın. LCD ışığını açmak için  veya  tuşuna basın.

## 5.8 Gelişmiş ayarlar


### 5.8.1 Arama zamanı nasıl seçilir

Flaş zamanı  tuşuna basılana kadar hattın bağlı olmayacağı süre gecikmesini gösterir. Telefonunuzda önceden ayarlanan flaş zamanının varsayılan değeri ülke ağı için en uygun olanıdır. Değiştirmeniz gerekmez.

- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
- 2  /  tuşuna basarak **Gelişmiş set'i** seçin
- 3  tuşuna basarak **Flash süresi'**ni seçin
- 4  tuşuna basarak ülkenizin arama zamanını seçin











#### **Not**

NotKullanılabilir flaş zamanı seçeneklerinin sayısı farklı ülkelere göre farklılık göstermektedir.

- 5  tuşuna basarak onaylayın

### 5.8.2 Arama modu nasıl ayarlanır

Telefonunuz içinde tanımlanmış varsayılan numaralar ve değerler ülkenizdeki şebeke için uygun olmalı ve bu yüzden değiştirmeniz gerekmektedir. İki çeviri modu mevcuttur : Ses veya Darbe.

- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
- 2  /  tuşuna basarak **Gelişmiş set'i** seçin
- 3  ve  /  tuşuna basarak **Arama modu'nü** seçin
- 4  ve  /  tuşuna basarak **Ton veya Puls'u** seçin
- 5 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın




### 5.8.3 Arama engelleme







Arama engelleme seçilen el cihazlarında belirli numaralarla başlayan telefon numaralarının aranmasını engellemeyi sağlar. Dört farklı arama engelleme numarası kullanabilirsiniz, her numara en fazla dört hane içerebilir.

#### **Not**











Arama engelleme modunu etkinleştirmeden veya engellemeden ve arama engelleme numarasını eklemeyi veya değiştirmeden önce 4 haneli ana PIN'i girmeniz gereklidir.

### 5.8.3.1 Arama engelleme modu nasıl açılır/kapanır

- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
- 2  /  tuşuna basarak **Gelişmiş set'i** seçin

- 3  ve  tuşuna basarak **Arama engeli**'yi seçin
  - 4  tuşuna basarak uyarıldığında 4 haneli ana PIN'i girin (varsayılan ana PIN 0000)
  - 5  tuşuna basarak **Arama eng. Modu**'nu seçin
  - 6  tuşuna basarak **Açık** veya **Kapalı**'yi seçin
  - 7 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın
- Not**  
Engelleme modu açıldığında, **Arama eng. Açık** boş ekranda görülecektir.

### 5.8.3.2 Arama engelleme numarası nasıl değiştirilir

- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
  - 2  tuşuna basarak **Gelişmiş set'**i seçin
  - 3  ve  tuşuna basarak **Arama engeli**'yi seçin
  - 4  tuşuna basarak uyarıldığında 4 haneli ana PIN'i girin (varsayılan ana PIN 0000)
  - 5  ve  tuşuna basarak **Eng. Numara**'nı seçin
  - 6  tuşuna basarak bir numara seçin (**Numara 1**, **Numara 2**, **Numara 3**, **Numara 4**)
  - 7  tuşuna basarak numara girin
  - 8 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın
- Not**

Aranması engellenmiş numaralardan biri aranırsa, arama bağlanmayacaktır. Bu olduğunda, telefondan bir hata tonu çıkarır ve boş moduna geri döner.








### 5.8.4 Bebek çağrı


Aktifleştirildiğinde, Bebek Çağrı özelliği el cihazı üzerindeki herhangi bir tuşa basarak seçtiğiniz numarayı aramanızı sağlayacaktır. Bu özellik acil durum numaralarına doğrudan erişim için çok kullanışlıdır.

#### **Not**




Bebek çağrı numarasına en fazla 24 hane girebilirsiniz.

### 5.8.4.1 Bebek çağrı modu nasıl etkinleştirilir









- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
- 2  tuşuna basarak **Gelişmiş set'**i seçin
- 3  ve  tuşuna basarak **Bebek arama**'yı seçin
- 4  tuşuna basarak **Mod**'u seçin
- 5  ve  tuşuna basarak **Açık**'i seçin

- 6 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın
  - “**Beb. Ara. Aç**” meajı boş ekranda gösterilecektir.

### 5.8.4.2 Bebek çağrı modu nasıl engellenir








- 1  tuşuna uzun basın (Bebek Çağrısı önceden etkinleştirildiğinde).
- 2  tuşuna basarak **Kapalı**'yi seçin
- 3 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın
  - “**Beb. Ara. Aç**” meajı boş ekrandan kaybolacaktır.

### 5.8.4.3 Bebek çağrı modu nasıl engellenir

- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
- 2  tuşuna basarak **Gelişmiş set'**i seçin
- 3  ve  tuşuna basarak **Bebek arama**'yı seçin
- 4  ve  tuşuna basarak **Numara**'yı seçin
- 5  tuşuna basarak numara girin
- 6 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın

### 5.8.5 Bir baz istasyonu manuel olarak nasıl seçilir

Bir CD640 el cihazı dörde kadar CD640 baz istasyonuna kaydedilebilir.


- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
- 2  tuşunu kaydırarak **Gelişmiş set'**i seçin
- 3  ve  tuşuna basarak **Baz seç**'i seçin
- 4  ve  tuşuna basarak istediğiniz baz istasyonunu seçin
- 5  tuşuna basarak onaylayın









### 5.8.6 İlave el cihazı nasıl kaydedilir

Aşağıda açıklanan işlemler el cihazınızda bulacağınız işlemlerdir. İşlemler kaydetmek istediğiniz telefona göre farklılık gösterebilir. Bu durumda, lütfen ilave telefonun üreticisine başvurun.

Ek el cihazları kullanmadan önce baz istasyonlarına kaydedilmeleri şarttır. Bir baz istasyonuna maksimum 5 adet telefon kaydedebilirsiniz.




Telefonları kaydedebilmek veya kaydını silmek için önce Ana PIN kodu gereklidir.

- 1 Ana menyeye erimek için el cihazında  tuşuna basın.

- 2  /  tuşunu kaydırarak **Gelişmiş set'i** seçin
- 3  ve  /  tuşuna basarak **Kayıt'ı** seçin
- 4  ve  /  tuşuna basarak istediğiniz baz istasyonunu seçin

#### ⚠ Not












Kayıtlı baz istasyonu ekranının en sağındaki yıldız işareti ile gösterilmiştir.

- 5  tuşuna basın ve uyarıldığında 4 haneli ana PIN'i girin (varsayılan ana PIN 0000)
- 6 Bip sesi duyana kadar ana üniteye  tuşuna üç saniyeden daha uzun basın. Şimdi ana ünite yeni el cihazını kaydetmeye hazırdır.
- 7 PIN kodunu doğrulamak için el cihazında  tuşuna basın.
- 8 Ekran **"Kaydoluyor..."** görüntülenir
  - *Kaydın başarılı olduğunu göstermesi için el cihazından bir bip sesi çıkar ve ekran boş moda geçer.*

#### ⚠ Not

Baz bulunursa ve PIN doğru ise kullanılmayan el cihazı numaraları kendiliğinden atanacaktır. PIN yanlış ise, **Yanlış PIN** hata sesi ile birlikte gösterilecek ve el cihazı boş moda geçecektir. Belirli bir süre içinde baz bulunmazsa, bir hata sesi ile birlikte **Baz bulunamadı!** gösterilebilir ve el cihazı boş moda döner.

### 5.8.7 El cihazının kaydı nasıl silinir











- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
- 2  /  tuşuna basarak **Gelişmiş set'i** seçin
- 3  ve  /  tuşuna basarak **Kayıt sil'i** seçin
- 4  tuşuna basarak uyarıldığında 4 haneli ana PIN'i girin (varsayılan ana PIN 0000)
- 5  ve  /  tuşuna basarak istediğiniz el cihazını seçin
- 6  tuşuna basarak onaylayın
  - *El cihazının kaydının başaarı bir şekilde kaldırıldığını göstermek için bir bip sesi duyulur, ekranda **Kayıt silindi** belirir ve boş ekrana döner.*

#### ⚠ Not

15 saniye içinde hiçbir tuşa basılmazsa, kayıt silme prosedürü durur ve telefon boş konumuna geri döner.










### 5.8.8 Ana PIN nasıl değiştirilir

Arama engelleme ayarı, el cihazınızın sıfırlanması ve el cihazlarının kaydedilmesi/kayıtlarının silinmesi için ana PIN kullanılır. Varsayılan PIN 0000'dir. PIN'in uzunluğu dört hanedir. PIN kodu aynı zamanda telefonunuzun ayarlarını korumak için kullanılır. PIN kodu her gerektiğinde telefon sizden girmenizi isteyecektir.

- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
  - 2  /  tuşuna basarak **Gelişmiş set'i** seçin
  - 3  ve  /  tuşuna basarak **PIN değ.**i seçin
  - 4  tuşuna basarak uyarıldığında 4 haneli ana PIN'i girin
  - 5  tuşuna basarak yeni 4 haneli PIN'i girin
  - 6  tuşuna basarak yeni 4 haneli PIN'i onay için tekrar girin
  - 7 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın
- ⚠ Not
- Varsayılan ürün PIN kodu 0000'dir. Bu PIN kodunu değiştirirseniz, PIN ayrıntılarını kolaylıkla erişebileceğiniz güvenilir bir yere yerleştirin. PIN kodunu kaybetmeyin.








### 5.8.9 Varsayılan ayarlar nasıl sıfırlanır

Telefonunuzu varsayılan ayarlara sıfırlayabilirsiniz (Bkz. Bölüm 6). Sıfırladıktan sonra, tüm kişisel ayarlarınız ve arama kaydı girişleriniz silinecektir, fakat telefon rehberiniz değişmeden kalacaktır.

- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
- 2  /  tuşuna basarak **Gelişmiş set'i** seçin
- 3  ve  /  tuşuna basarak **Sıfırla'yı** seçin
- 4  tuşuna basarak uyarıldığında 4 haneli ana PIN'i girin (varsayılan ana PIN 0000)
- 5  tuşuna basarak onaylayın
- 6  tuşuna basarak yeniden onaylayın
  - *Bir bip sesi çıkar ve ekran merhaba ekranına geri döner. Telefon varsayılan ayarlara sıfırlanır.*
  - *Bazı ülkeler için merhaba ekranı olmayabilir ve telefonunuz sıfırladıktan sonra boş ekrana döner.*


### 5.8.10 Önek numarası nasıl ayarlanır

Bu özellik en ucuz operatörün kodunu kullanmak için telefonu ayarlamanıza olanak sağlar. Telefon kodu ayarlandıktan sonra, aranan her numaranın başına kendiliğinden eklenir.

- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
- 2  /  tuşuna basarak **Gelişmiş set'i** seçin
- 3  ve  /  tuşuna basarak **Otomatik ön ek'i** seçin
- 4  tuşuna basarak bulunan haneleri girin
  - Son yüklenen haneler gösterilir.

#### ⊖ Not

Bulunan hanelerin maksimum uzunluğu 5 hanedir.

- 5  tuşuna basarak oto kod numarasını girin
  - Son yüklenen oto kod numarası gösterilir.

#### ⊖ Not











Bir Otomatik ön ek numarasının uzunluğu maksimum 10 hanedir.

- 6 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın

### 5.8.11 Ülke ayarı

Bu menünün geçerliliği ülkenize bağlıdır.

Merhaba modunda iken seçilen ülkeden farklı başka bir ülke seçebilirsiniz.









- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
- 2  /  tuşuna basarak **Gelişmiş set'i** seçin
- 3  ve  /  tuşuna basarak **Ülke'yi** seçin
- 4  ve  /  tuşuna basarak ülkenizi seçin
- 5  tuşuna basarak seçiminizi onaylayın

#### ⊖ Not

Ülke seçildiğinde, seçilen ülke için varsayılan hat ayarları otomatik olarak telefonunuza uygulanacaktır.

### 5.8.12 Konferans modu nasıl açılır/kapanır



Konferans modu etkinleştirildiğinde, harici bir arama devam etmekte iken ikinci el cihazı hattı alırsa baz istasyonunuza otomatik olarak kaydedilen ikinci el cihazı ile üç taraflı konferans görüşmesi başlatabilirsiniz.








- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
- 2  /  tuşuna basarak **Gelişmiş set'i** seçin
- 3  ve  /  tuşuna basarak **Konferans'ı** seçin
- 4  tuşuna basarak **Açık veya Kapalı'yı** seçin
- 5 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın

### 5.8.13 Mesaj beklemede gösterimi nasıl kapatılır

#### ⚠ Uyarı

Bu özellik ülkeye bağlıdır ve bazı ülkelerde görünmeyebilir.

Yerel servis sağlayıcınızın sesli posta servisine abone iseniz posta kutunuza yeni bir mesaj geldiğinde  açılır. Tüm yeni mesajlara baktıktan sonra,  kendiliğinden kapanır. Mesaj bekliyor göstergesinin şebeke tarafından kapatılmadığını görürseniz, mesaj bekliyor göstergesini telefonunuzdan da kapatabilirsiniz. Mesaj bekliyor gösterimini silmeyi seçerseniz, aynı baz istasyonuna kayıtlı diğer tüm telefonları buna göre kapatacaktır.

- 1  tuşuna basarak ana menüye gidin
- 2  /  tuşuna basarak **Gelişmiş set'i** seçin
- 3  ve  /  tuşuna basarak **Mb göstergesi'ni** seçin
- 4  tuşuna basarak mesaj bekliyor gösteriminin silinmesini onaylayın.

### 5.9 Şebeke servisleri











Bu menü ülke/abonelik bağımlı bazı şebeke hizmetlerine erişim, aktifleştirme veya devre dışı bırakma için uygun yollar sağlar. Bu hizmetler ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

Telefonunuz içinde tanımlanmış varsayılan numaralar ve değerler ülkenizdeki şebeke için uygun olmalı ve bu yüzden değiştirmeniz gerekmemelidir.

### 5.9.1 Arama yönlendirme

Üç tane arama yönlendirme seçeneği vardır: Koşulsuz Aktarma, Meşgulse ve Cevap Yoksa.











#### 5.9.1.1 Çağrı yönlendirme nasıl etkinleştirilir

- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
- 2  /  tuşuna basarak **Şeb.servis'ni** seçin
- 3  ve  /  tuşuna basarak çağrı yönlendirme seçeneği türünü seçin (**Arama yön. / Arama yön. Meş. / Ara. Yön. Cvp.sız**)
- 4  ve  /  tuşuna basarak **Aktifleştir'i** seçin
- 5 Seçilen servis için bir numara dizisi aranacaktır
- 6 Numara arandığında, boş moda dönmek için  tuşuna basın.












#### ⊖ Not

Bu özellik aktifleştirildiğinde, ayarladığınız arama yönlendirme seçeneğine bağlı olarak, gelen aramalar seçtiğiniz numaraya yönlendirilecektir.

### 5.9.1.2 Çağrı yönlendirme nasıl engellenir

- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
- 2  /  tuşuna basarak **Şeb.servis**'ni seçin
- 3  ve  /  tuşuna basarak çağrı yönlendirme seçeneği türünü seçin (**Arama yön.** / **Arama yön. Meş.** / **Ara. Yön. Cvpız**)
- 4  ve  /  tuşuna basarak **Devre dışı**'nı seçin
- 5 Seçilen servis için bir numara dizisi aranacaktır
- 6 Numara arandığında, boş moda dönmek için  tuşuna basın.











### 5.9.1.3 Çağrı yönlendirme numarası nasıl ayarlanır

- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
- 2  /  tuşuna basarak **Şeb.servis**'ni seçin
- 3  ve  /  tuşuna basarak çağrı yönlendirme seçeneği türünü seçin (**Arama yön.** / **Arama yön. Meş.** / **Ara. Yön. Cvpız**)
- 4  ve  /  tuşuna basarak **Ayarlar**'ı seçin
- 5  tuşuna basarak numara girin
- 6 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın












### 5.9.2 Sesli posta


Ülkenize bağlı olarak, sesli posta özelliği kullanılamayabilir. Bu özellik aramayı cevaplamadığınızda arayanın sesli mesaj bırakabilmesini sağlar. **Bu özelliğin kullanılabilirliği ülkenize ve şebekenizdeki aboneliğinize bağlıdır.** Bu sesli mesajlar el cihazınızın yerine şebeke tarafından yüklenmektedir. Bu özellik ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

#### 5.9.2.1 Sesli posta nasıl etkinleştirilir

- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
- 2  /  tuşuna basarak **Şeb.servis**'ni seçin
- 3  ve  /  tuşuna basarak **Sesli posta**'yı seçin
- 4  ve  /  tuşuna basarak **Aktifleştir**'i seçin
- 5 Sesli posta servisi için olan numara dizini aranacaktır.
- 6 Numara arandığında, boş moda dönmek için  tuşuna basın

### 5.9.2.2 Sesli posta numarası nasıl ayarlanır











- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
  - 2  /  tuşuna basarak **Şeb.servis**'ni seçin
  - 3  ve  /  tuşuna basarak **Sesli posta**'yı seçin
  - 4  ve  /  tuşuna basarak **Ayarlar**'ı seçin
  - 5  tuşuna basarak numara girin
  - 6 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın
- \* İpucu**

Bir sesli posta numarası ayarlandığında,  tuşuna basılı tutmanız doğrudan sesli posta numarasını arayacaktır.












### 5.9.3 Şebeke operatörünün bilgi servisleri


Ülkenize bağlı olarak, bilgi özelliği kullanılamayabilir. Bu özellik şebeke sağlayıcınız tarafından sağlanan bilgileri arayanın dinlemesine olanak sağlar. **Bu özelliğin kullanılabilirliği ülkenize ve şebekenizdeki aboneliğinize bağlıdır.** Bu bilgi el cihazınızın yerine şebeke tarafından yüklenmektedir. Bu özellik ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

#### 5.9.3.1 Bilgi nasıl etkinleştirilir

- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
- 2  /  tuşuna basarak **Şeb.servis**'ni seçin
- 3  ve  /  tuşuna basarak **Bilgi**'yi seçin
- 4  ve  /  tuşuna basarak **Aktifleştir**'i seçin
- 5 Numara arandığında, boş moda dönmek için  tuşuna basın

#### 5.9.3.2 Bilgi numarası nasıl ayarlanır

- 1 Ana menüye gitmek için  tuşuna basın
  - 2  /  tuşuna basarak **Şeb.servis**'ni seçin
  - 3  ve  /  tuşuna basarak **Bilgi**'yi seçin
  - 4  ve  /  tuşuna basarak **Ayarlar**'ı seçin
  - 5  tuşuna basarak numara girin
  - 6 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın
- \* İpucu**

Bir bilgi numarası ayarlandığında,  tuşuna basılı tutmanız doğrudan bilgi numarasını arayacaktır.

## 5.9.4 Geri ara

### 5.9.4.1 Geri arama nasıl etkinleştirilir

- 1 Ana menüye gitmek için tuşuna basın
- 2 / tuşuna basarak **Şeb.servis**'ni seçin
- 3 ve / tuşuna basarak **Geri ara**'yı seçin
- 4 ve / tuşuna basarak **Aktifleştir**'i seçin
- 5 Numara arandığında, boş moda dönmek için tuşuna basın

### 5.9.4.2 Geri arama numarası nasıl ayarlanır

- 1 Ana menüye gitmek için tuşuna basın
- 2 / tuşuna basarak **Şeb.servis**'ni seçin
- 3 ve / tuşuna basarak **Geri ara**'yı seçin
- 4 ve / tuşuna basarak **Ayarlar**'ı seçin
- 5 tuşuna basarak numara girin
- 6 Ayarları kaydetmek için tuşuna basın

## 5.9.5 Geri ara özelliğini iptal etme

### 5.9.5.1 Geri arama iptal nasıl etkinleştirilir

- 1 Ana menüye gitmek için tuşuna basın
- 2 / tuşuna basarak **Şeb.servis**'ni seçin
- 3 ve / tuşuna basarak **Geri ara** iptal'i seçin
- 4 ve / tuşuna basarak **Aktifleştir**'i seçin
- 5 Numara arandığında, boş moda dönmek için tuşuna basın

### 5.9.5.2 Geri arama iptal numarası nasıl ayarlanır

- 1 Ana menüye gitmek için tuşuna basın
- 2 / tuşuna basarak **Şeb.servis**'ni seçin
- 3 ve / tuşuna basarak **Geri ara** iptal'i seçin
- 4 ve / tuşuna basarak **Ayarlar**'ı seçin
- 5 tuşuna basarak numara girin
- 6 Ayarları kaydetmek için tuşuna basın

## 5.9.6 Kayıtlı No

### 5.9.6.1 Kayıtlı no nasıl etkinleştirilir

- 1 Ana menüye gitmek için tuşuna basın
- 2 / tuşuna basarak **Şeb.servis**'ni seçin
- 3 ve / tuşuna basarak **Kimlik** gizle'yi seçin
- 4 ve / tuşuna basarak **Aktifleştir**'i seçin
- 5 Numara arandığında, boş moda dönmek için tuşuna basın

### 5.9.6.2 Kayıtlı No numarası nasıl ayarlanır

- 1 Ana menüye gitmek için tuşuna basın
- 2 / tuşuna basarak **Şeb.servis**'ni seçin
- 3 ve / tuşuna basarak **Kimlik** gizle'yi seçin
- 4 ve / tuşuna basarak **Ayarlar**'ı seçin
- 5 tuşuna basarak numara girin
- 6 Ayarları kaydetmek için tuşuna basın

## 5.10 Oyunlar

İki oyun (Tetris ve Snake) oynamanız için telefonunuzu önceden kurulumdur.

- 1 Ana menüye gitmek için tuşuna basın
- 2 / tuşuna basarak **Oyunlar**'ı seçin
- 3 ve / tuşuna basarak istediğiniz oyunu seçin
- 4 Basılacak tuş
  - Açıklama ekranı görüntülenir.
- 5 tuşuna basarak Oyunu başlatın.

### ⚙ Not

Oyun sırasında, yukarı / sola / sağa / aşağıya gitmek için sırasıyla / / / tuşlarına basabilirsiniz.

Oyundan çıkmak için veya tuşuna da basabilir ve Oyunlar menüsüne dönebilirsiniz, tuşuna basarak oyunu duraklatın ve oyunu kaldığı yerden devam ettirmek için / / / tuşlarından herhangi birine basın.

## 5.1.1 Metin ve numara nasıl girilir

### 5.1.1.1 Metin ve numara girme

İlgili tuşa bir kez basarak veya istediğiniz karaktere ulaşmak için birkaç kez basarak telefon rehberinizdeki girişlerin adlarını girebilirsiniz.

Basılacak tuş	Görülecek karakter
1	boşluk   @ _ # = < > ( ) & £ \$ ¥ € [ ] { } ☐
2	a b c 2 â ä ç å æ
3	d e f 3 é è Δ Φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 β Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~

Örneğin, düzeltme modunda “PETER” adını girmek için:

- ⑦ tuşuna bir kez basın: P
- ③ tuşuna iki kez basın: E
- ⑧ tuşuna bir kez basın: T
- ③ tuşuna iki kez basın: E
- ⑦ tuşuna üç kez basın: R

### 5.1.1.2 Büyük ve küçük harf arasında geçiş

Girilen tüm karakterler varsayılan olarak büyük harftir. Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için ⑧ tuşuna basabilirsiniz.


## 6 Varsayılan ayarlar


Öğeler	Varsayılan değerler
El cihazı adı:	PHILIPS
Tarih:	--.---
Saat:	--:--
Kulaklık sesi:	Düzey 3
Zil melodisi:	Melodi I
Zil sesi:	Düzey 3
Alarm saati:	Kapalı
Alarm zil melodisi:	Melodi I
Tuş sesi:	Açık
Otomatik aç:	Kapalı
Otomatik kapama:	Açık
İlk çalma:	Ülkeye bağımlı
SMS Tonu	Açık
Kontrast seviyesi:	Düzey 3
Duvar kağıdı:	Duvar kağıdı I
Renk teması:	Renk I
Tuş takımı Aydınlatma	Açık
Oda Monitörü:	Kapalı
Dil:	Ülkeye bağımlı
Arama zamanı:	Ülkeye bağımlı
Engelleme modu:	Kapalı
Çevir modu:	Ton
Bebek çağrı modu:	Kapalı
Ana PIN:	0000
Konferans modu:	Kapalı




## 7 Menü yapısı

Aşağıdaki tabloda telefonunuzun menü ağacı açıklanmıştır.

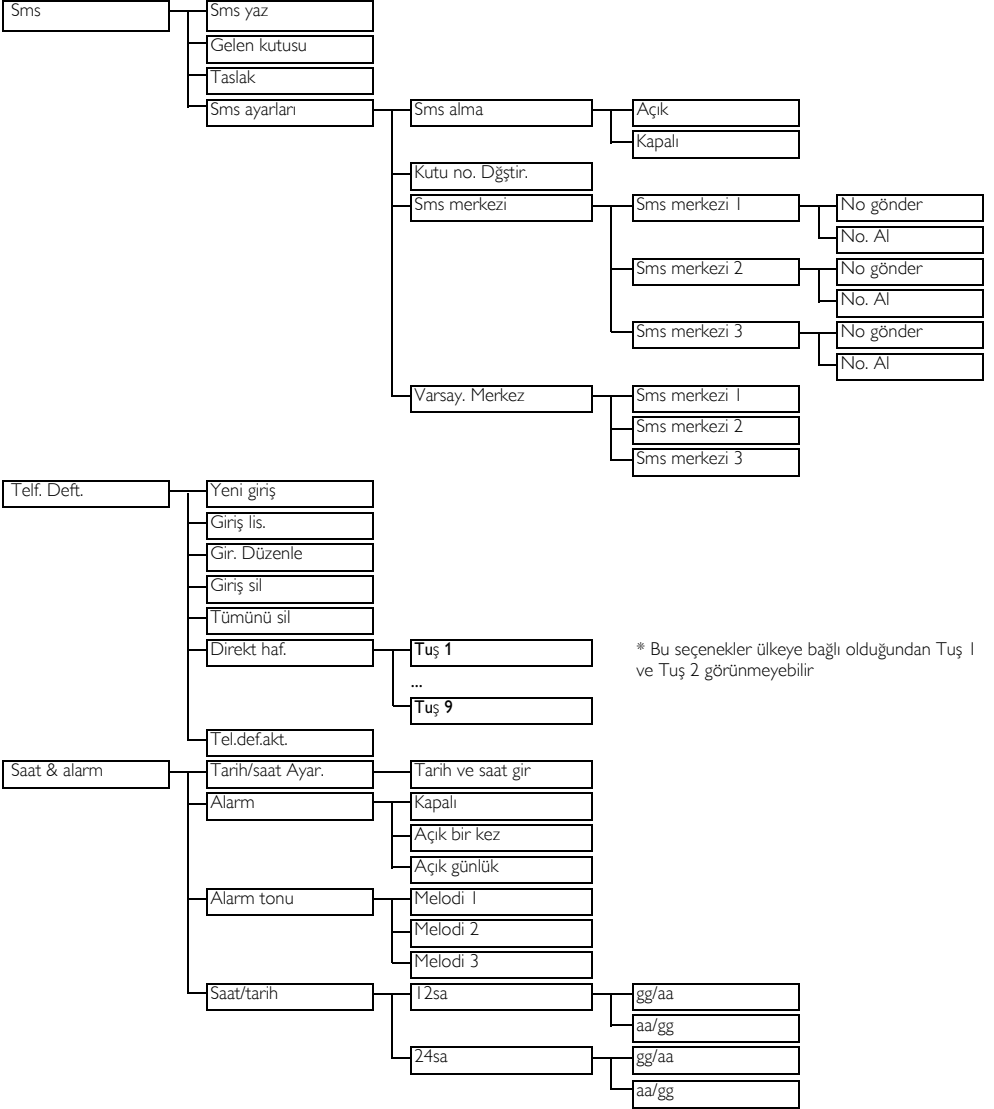

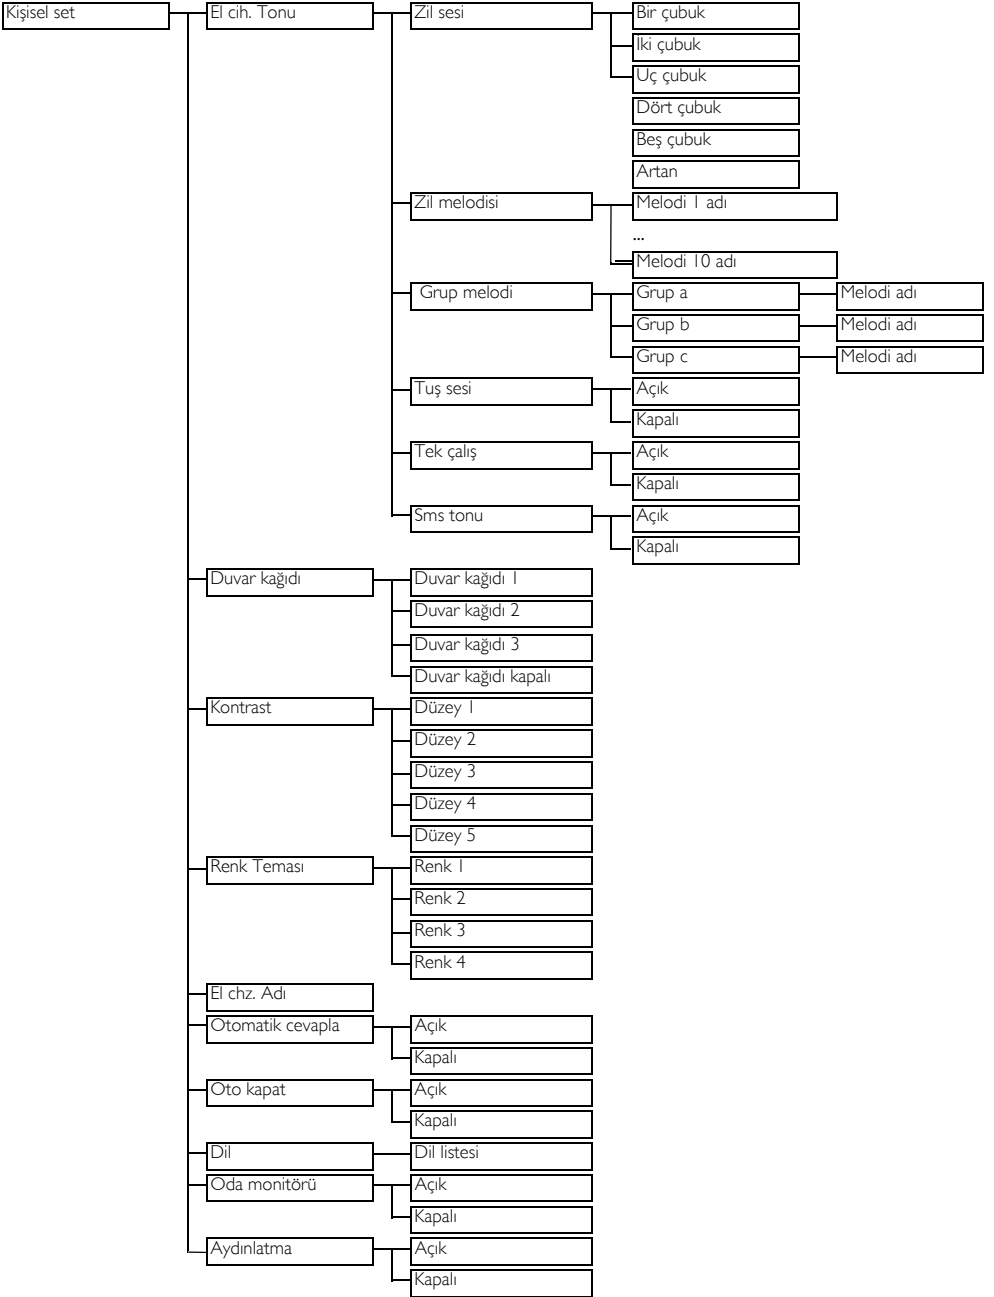

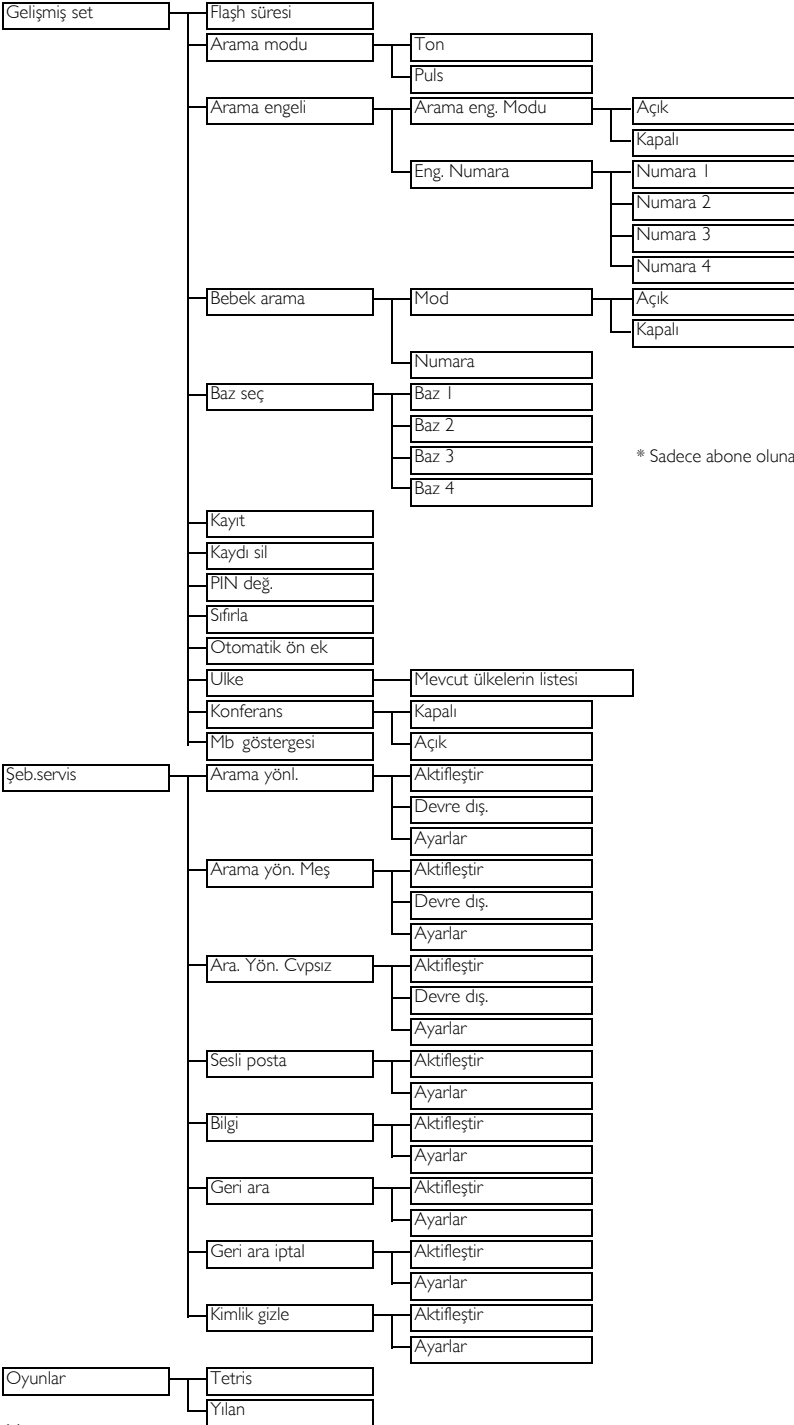

\* Sadece abone olunan baz istasyonlarını göster.

---

## 8 Teknik Bilgiler

---

### Ekran

- 5 Hatlı Renkli GRAfik LCD
- Satır başına 16 karakter
- Tuş takımı ışığı

### Genel telefon özellikleri

- GAP uyumlu
- Tekli baz istasyonunda beşe kadar çoklu el cihazı kaydı
- Dörde kadar çok bazlı kayıt
- El cihazları arasında interkom
- El cihazları arasında Harici/Dahili arama aktarımı
- 3 yönlü konferans (iki dahili arama ve bir harici arama)
- Baz istasyonundan el cihazı çağırısı
- Arayan adı ve numarası tanımlaması
- 10 polifonik melodi
- Farklı grup çalma
- Bebek çağırısı
- Alarm saati
- Tuş takımı kilidi

### Kişi listesi

- 200 kişi
- Ad için 12 karakter (maks.) ve her kişi için 24 hane (maks.)

### Arama listesi

- 50 cevapsız çağırısı

### Tekrar arama listesi

- 20 son aranan numara
- Her giriş için 24 hane (maks.)

### Pil

- İki yeniden şarj edilebilir AAA NiMh 750mAh pili

### Ağırlık ve boyutlar

- El cihazı: 161 gram
- Baz: 157 gram
- El cihazı: 160.6mm x 46.2mm x 29.2mm (YxDxG)
- Baz: 116mm x 108.9mm x 81.6mm (YxDxG)

### Sıcaklık aralığı

- Çalışma: 0°C ile +40°C arası
- Saklama: -25°C ile +66°C arası

### Nispi nem

- Çalışma: 40°C'de 80%'e kadar
- Saklama: 40°C'de 80%'e kadar

## 9 Sıkça sorulan sorular

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Bu bölümde telefonunuz hakkında en sık sorulan soruları ve cevapları bulacaksınız.

### Bağlantı

#### El cihazı açılmıyor!

- Pili şarj edin: El cihazını şarj aletine yerleştirin. Birkaç dakika sonra, telefon açılacaktır.
- Şarj aletinin bağlantılarını kontrol edin
- Sadece **VERİLEN YENİDEN ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLERİ** kullanın.

#### Telefon hiç çalışmaz.

- Adaptörün ve telefon kablosunun doğru bağlandığından emin olun
- Pillerin tam şarj edildiğini ve doğru takıldığını kontrol edin
- Bu telefon elektrik kesintisi olduğunda çalışmaz

#### Arama sırasında iletişim koptu!

- Pili şarj edin
- Baz istasyonuna yaklaşın

#### Zayıf ses kalitesi

- Baz istasyonuna yaklaşın
- Baz istasyonunu elektrikli cihazların en az bir metre uzağına taşıyın

#### Arama tonu duyulmuyor

- Bağlantıları kontrol edin. Telefonu sıfırlayın: ana bağlantıları fişten sökün ve tekrar takın.
- Pilleri en az 24 saat şarj edin
- Baz istasyonuna yaklaşın
- Verilen hat kablosunu kullanın
- Hat adaptörünü (gerekli ise) hat kablosuna takın

#### **yanıp sönüyor.**

- Baz istasyonuna yaklaşın
- Pil düzeyini kontrol edin
- Telefonu baz istasyonuna kaydedin

#### Piller şarj edildikten hemen sonra belirir.

- Pilleri yenisi ile değiştirin (sadece **YENİDEN ŞARJ EDİLEBİLİR** pilleri kullanın)

### Ayar

#### Arayanı Gösterme özelliği düzgün çalışmıyor.

- Ülkenizdeki telefon şirketinizden CID hizmetine abone olup olmadığını kontrol edin
- Cevaplamadan önce telefonun en az bir kez çalışmasını sağlayın

#### Arama Beklemede çağrısına cevap verilemez.

- Ülkenizdeki telefon şirketi ile görüşün ve doğru yeniden arama süresini seçin

#### El cihazının LCD'sinde hiçbir şey görünmez

- Baz istasyonun güç kaynağı çıkartıp tekrar taktıktan sonra tekrar deneyin ve telefon kaydetme adımlarını uygulayın (Bkz. Bölüm 5.8.6)
- Verilen iki adet yeniden şarj edilebilir pilin pil yuvasına düzgün yerleştirildiğinden emin olun
- El cihazının pillerini çıkarın ve tekrar takın
- Verilen pillerin şarj edildiğinden emin olun

#### El cihazında Kayt silindi değil gösterilir.


- El cihazını baza kaydetmek için prosedürleri yerine getirin

### Ses

#### El cihazı çalmıyor!

- Sesi artırın
- Adaptörün ve telefon kablosunun doğru bağlandığından emin olun
- El cihazını baz ünitesine yakınlaştırın
- El cihazı ziline açıldığından emin olun

### **Arayan beni duymuyor!**

- Mikrofon sesi kapatılabilir: Bir arama sırasında  tuşuna basarak mikrofonun sesini açın.

### **Radyo veya televizyondan rahatsız edici sesler duyuluyor.**

- Güç adaptörünü veya baz istasyonunu mümkün olduğunca uzaklaştırın

---

## **Ürün davranışı**


### **Arayan Hattın Kimliği (CLI) servisi çalışmıyor**

- Şebeke operatörü sözleşmenizi kontrol edin

### **Telefon defteri kaydı kaydedilemiyor.**

- Telefon rehberi belleğinin dolu olup olmadığını kontrol edin, belleği boşaltmak için bir giriş silin.

### **El cihazı kaydedilemiyor.**

-  tuşuna 3 saniye basıldığından emin olun
- Her baz sadece dörtte kadar el cihazını kaydedebilir

### **Not**

Yukarıdaki çözümler yardımcı olmazsa, gücü hem el cihazından hem de bazdan çıkarın. 1 dakika bekleyin ve tekrar deneyin.

## A

Ahizesiz 7, 11  
Aksesuar 3  
Alarm 20  
Alarm saati 8, 20, 30, 31, 34  
Alarm sesi 31  
Alarm tonu 20  
Ana PIN kodu 23, 24, 30, 33  
Arama bekletme 13, 35  
Arama engelleme 23, 33  
Arama kaydı 6, 11, 19  
Arama kaydındaki bir kaydı silme 19  
Arama yapma 11  
Arama yönlendirme 26, 33  
Aramayı aktarma 7  
Aramayı cevaplama 11, 22  
Aramayı sonlandırma 12, 22  
Arayan Hattın Kimliği 6, 8, 11, 13, 14, 21, 36  
Ayдынlatma 23, 30, 32, 34

## B

Baz istasyonu 5, 8, 9, 13, 24, 33  
Bebek çağrı 24, 30, 33  
Boş mod 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25

## C

Çağrı aktarma 7, 34  
Çevir modu 23, 30, 33

## D

Darbe 23, 33  
Dil 22, 30, 32  
Doğrudan erişim belleği 18  
Duraklat 7, 28

## E

El cihazı adı 22, 30, 32  
El cihazı sesi 21  
Etkinlik LED'i 6, 15

## F

Flaş zamanı 23, 30, 33

## G

Gelişmiş Ayar 23, 26, 33  
Gelişmiş set 25  
Geri ara 28, 33  
Geri dönüşüm ve atıklar 3  
Grup melodisi 21, 32

## H

Hızlı Başlangıç Kılavuzu 5  
Hoparlör 7, 8, 14

## I

Interkom 7, 12, 34

## K

Kayıt 8, 24, 25, 33  
Kayıt sil 25  
Kayıt Silme 25, 33, 35  
Kayıtlı 28, 33  
Kayıt silindi 25  
Kişisel Ayar 21, 25, 32  
Kişisel set 21  
Konferans araması 7, 12, 13  
Konferans modu 26, 30  
Kontrast 22, 32  
Kulaklık sesi 6, 14, 30

## M

Menü yapısı 31  
Metin 14, 15, 16, 29  
Metin ve numara girin 29

## O

Ön Tuşlama 11  
Otomatik aç 22, 32  
Otomatik kapama 22, 30, 32  
Otomatik kapat 22  
Otomatik Kod 26, 33  
Otomatik ön ek 26

## P

Pil düzeyi 8, 35

## S

Sıfırla 10, 25, 33, 35  
Sıkça sorulan sorular 35  
Saat & Alarm 20, 31  
Saat & alarm 20  
Sayfa 8  
Ses 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33  
Sesi kapat 7, 14  
Sesli 14, 23  
Sesli posta 8, 18, 33  
Simge 8

## T

Tarih ve saat formatı 20  
Tekrar arama listesi giriş kaydetme 20  
Tekrar arama listesindeki bir numarayı silme 20  
Telefon Defteri 6, 11  
Telefon defteri kaydını silin 18  
Telefon defterinde tüm kayıtları silme 18  
Telefon defterindeki bir kaydı düzenleme 18  
Telefon defterine bir numara yükleme 17  
Telefon defterinin aktarılması 18  
Telefon kablosu 5, 9, 35  
Telefon Rehberi 15, 17, 18, 20, 21, 25, 29  
Telefonunuzu yapılandırma 10  
Tk Ara 6, 11, 19, 34  
Tuş sesi 21, 30  
Tuş takımı kilidi 7, 21, 34  
Tüm arama kaydını silme 19  
Tüm tekrar arama listesine silme 20

## **U**

Ülke ayarı 26  
Uyumluluk 3

## **V**

Varsayılan ayarlar 10, 25, 30

## **Y**

Yeniden şarj edilebilir pillerin takılması 9

## **Z**

Zil 7, 8, 21, 30  
Zil melodisi 21, 30, 32  
Zil sesi 21, 30, 32







© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the  
written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 38382



Printed in China