

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome




PhotoFrame






SPF1307
SPF1327



IT Guida di avvio rapido

PHILIPS

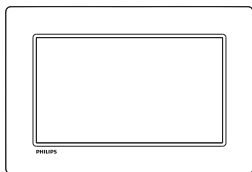



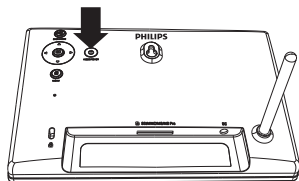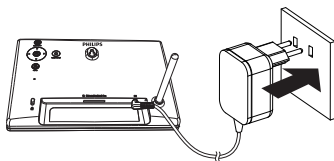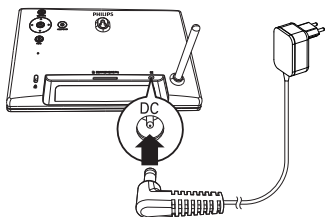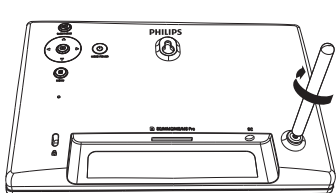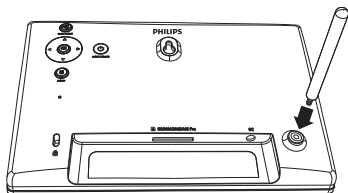

Pulsanti e relativa funzione


Pulsanti di comando	Funzioni
	- Tenere premuto questo pulsante per accendere/spegnere PhotoFrame - Premere questo pulsante per cambiare modalità: presentazione/orologio/calendario
	- Premere questo pulsante per tornare indietro - Tenere premuto questo pulsante per accedere alla schermata principale
	- Premere questo pulsante per entrare/uscire da un menu
	- Premere questi pulsanti per selezionare l'opzione in alto/in basso/a destra/a sinistra
	- Premere questo pulsante per avviare/mettere in pausa la presentazione - Premere questo pulsante per confermare una selezione

Avvio

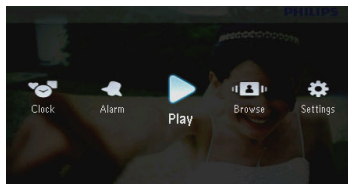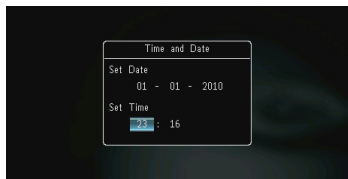

- 1 Collegare il cavo di alimentazione alla presa **DC** di PhotoFrame e alla presa di corrente.
↳ Dopo alcuni secondi, PhotoFrame si accende automaticamente.
 - 2 Premere  per selezionare la lingua desiderata, quindi premere .
 - 3 Premere  per impostare data e ora, quindi premere .
 - ↳ Viene visualizzata la schermata principale.
 - 4 Per avviare la presentazione, selezionare **[Riproduci]** quindi premere .
- Per mettere in pausa la presentazione, premere .
 - Per riprendere la presentazione, premere nuovamente .
 - Per spegnere PhotoFrame, tenere premuto .

Trasferimento/visualizzazione di foto tramite un dispositivo di archiviazione


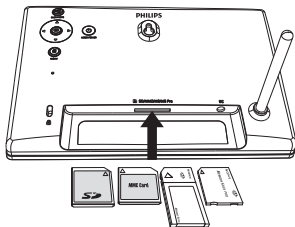


Formati multimediali supportati:

- Foto (JPEG)


Dispositivi di archiviazione supportati:

- SD
- SDHC
- MMC
- MMC Plus
- MS
- MS Pro (con adattatore)


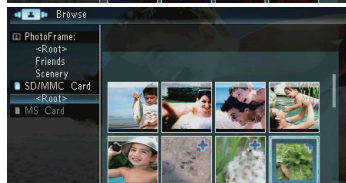
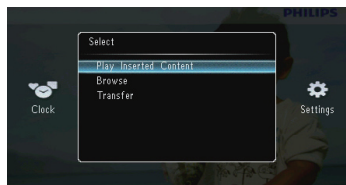


- 1 Inserire un dispositivo di archiviazione.
- 2 Selezionare un'opzione, quindi premere  per confermare.
- 3 Seguire le istruzioni sullo schermo per:
 - Riprodurre foto
 - Cercare foto
 - Trasferire foto





Selezionare un orologio/calendario

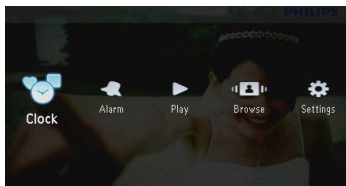

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Orologio]** e premere **[OK]**.
- 2 Selezionare **[Orologio]** / **[Calendario]**, quindi premere **[OK]**.
- 3 Selezionare un orologio/calendario, quindi premere **[OK]**.
↳ Viene visualizzata l'orologio/ calendario.

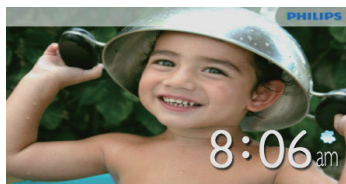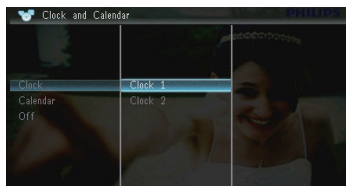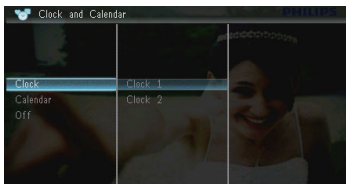

Impostazione della sveglia

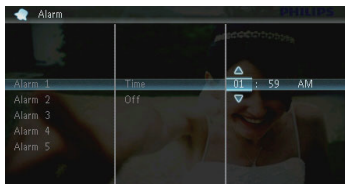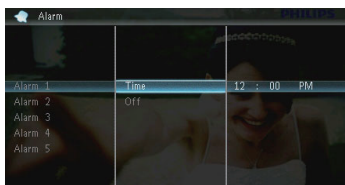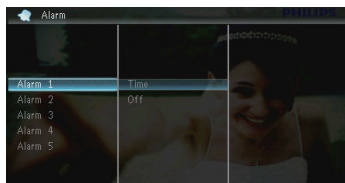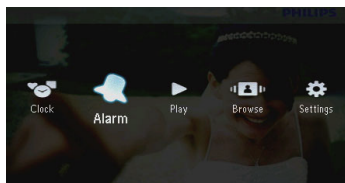

- 1 Nella schermata principale, selezionare [Sveglia] e premere .
- 2 Selezionare un tipo di sveglia, quindi premere .
- 3 Selezionare [Ora], quindi premere 
 - Per disattivare la sveglia, selezionare [Off] quindi premere .
- 4 Premere /// per impostare l'ora, quindi premere .



© Royal Philips Electronics N.V. 2010
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

V1.0

Printed in China

