

**PHILIPS**

Internetradio

M2805



# Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Indhold

<b>1</b>	<b>Vigtigt</b>	<b>2</b>
	Sikkerhed	2
	Sikkerhed for hørelsen	2
<b>2</b>	<b>Din internetradio</b>	<b>3</b>
	Indledning	3
	Hvad er der i æsken	3
	Oversigt over hovedenheden	3
	Oversigt over fjernbetjeningen	4
<b>3</b>	<b>Kom i gang</b>	<b>5</b>
	Tilslutning af radioantennen	5
	Slut til strøm	5
	Anbring dit apparat	5
	Klargøring af fjernbetjeningen	6
	Tænd	6
	Udfør indledende opsætning	6
<b>4</b>	<b>Lytte til internetradio</b>	<b>8</b>
	Brug menuen i internetradio-tilstand	8
	Gem internetradiostationer	9
	Vælg en forindstillet internetradiostation	9
	Vis informationer om internetradiostationer	9
<b>5</b>	<b>Lytte til Spotify</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>Lyt til DAB-radio</b>	<b>10</b>
	Find DAB-radiostationer	10
	Sådan indstiller du en station fra listen over tilgængelige stationer	10
	Gem DAB-radiostationer	10
	Vælg en forudindstillet DAB-radiostation	10
	DAB+-menuvalg og informationsdisplay	10
	Visning af DAB+-information	11
<b>7</b>	<b>Lyt til FM-radio</b>	<b>11</b>
	Find FM-radiostationer	11
	Gem FM-radiostationer	11
	Valg af en forindstillet FM-radiostation	11
	Brug af menu i FM-tilstand	12
	Vis RDS-information	12
<b>8</b>	<b>Afspilning fra Bluetooth-aktiverede enheder</b>	<b>13</b>
<b>9</b>	<b>Brug af menuen systemindstillinger</b>	<b>13</b>
	Indstil systemsprog	14
	Juster netværksindstillinger	14
	Indstil tid/dato	14
	Nulstil alle indstillinger	14
	Kontrollér softwareinformation og opgrader firmware (hvis tilgængelig)	14
	Tjek softwareversionen	15
	Juster indstillingerne for baggrundslys	15
<b>10</b>	<b>Brug af systemets hovedmenu</b>	<b>15</b>
	Indstil ur og alarm	15
	Indstil sleep-timer	16
<b>11</b>	<b>Produktoplysninger</b>	<b>17</b>
<b>12</b>	<b>Fejlfinding</b>	<b>17</b>
<b>13</b>	<b>Meddelelse</b>	<b>18</b>
	Overensstemmelseserklæring	18
	Miljøbeskyttelse	18

# I Vigtigt

## Sikkerhed

Læs og forstå alle anvisninger, inden du bruger dette produkt. Hvis skaden skyldes manglende overholdelse af anvisningerne, dækker garantien ikke.



Dette 'lyn' angiver, at uisoleret materiale i enheden kan forårsage elektrisk stød. Af hensyn til sikkerheden for alle i din husstand må du ikke fjerne produktets kabinet. Udråbstegnet gør opmærksom på punkter, som du bør læse grundigt i den vedlagte dokumentation for at forhindre betjenings- og vedligeholdelsesproblemer.

**ADVARSEL:** For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt, og genstande fyldt med væsker, som f.eks. vaser, må ikke placeres på apparatet.

**FORSIGTIG:** Sæt stikket helt i for at undgå elektrisk stød. (For regioner med polariserede stik: For at undgå elektrisk stød, skal det brede ben sættes i den brede åbning).



### Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på dette apparat.
- Smør ikke nogen af apparatets dele.
- Anbring aldrig apparatet på elektrisk udstyr.
- Hold dette apparat på afstand af direkte sollys, flammer eller varme.
- Sørg altid for, at det er let at komme til strømledning, stik eller adapter, når apparatet skal afbrydes fra strømmen.

- Hvis MAINS-stikket eller en apparatkobling bruges som frakoblingsenhed, skal frakoblingsanordningen være let tilgængelig.
- Sørg for, at der tilstrækkelig, fri plads omkring produktet til ventilation.
- Batteriforbrug **FORSIGTIG** - Med henblik på at forhindre lækage fra batteriet, der kan resultere i personskader, materielle skader eller skader på enheden.
- Installér batterierne med korrekt polaritet som angivet.
- Batterier (indpakkede eller isatte) må ikke udsættes for overdreven varme såsom direkte sol, ild eller lignende.
- Fjern batterierne, når enheden ikke bruges i lang tid.
- Brug kun ekstraudstyr/tilbehør, som er specificeret af producenten.



### Forsigtig

- For at undgå høreskader, bør du begrænse den tid, hvor du bruger hovedtelefonerne ved høj lydstyrke, samt indstille lydstyrken til et sikkert niveau.
- Jo højere lydstyrke, desto kortere er den sikre lyttetid.

## Sikkerhed for hørelsen

Sørg for at overholde følgende retningslinjer, når du bruger hovedtelefonerne.

- Lyt med fornuftig lydstyrke i fornuftige tidsperioder.
- Pas på med at justere lydstyrken, fordi din hørelse tilpasser sig.
- Skru ikke så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være forsigtig eller midlertidigt standse brugen i potentielt farlige situationer.
- Kraftigt lydtryk fra øreproptelefoner og hovedtelefoner kan forårsage tab af hørelse.

- Enheden må ikke udsættes for dryp og stænk.
- Anbring ikke nogen ting, der udgør en fare for apparatet (f.eks. genstande fyldt med væske, tændte stearinlys), på apparatet.

## 2 Din internetradio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at kunne bruge den hjælp Philips tilbyder, bør du registrere dit produkt på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Indledning

Med denne enhed kan du:


- Lytte til internetradio via en netværksforbindelse.
- Lytte til FM- og DAB-radio (DAB).
- Afspille lyd fra Bluetooth-enheder.
- Brug din telefon, tablet eller computer som fjernbetjening til Spotify.
- Se hvad klokken er; og indstille en alarm.

### Hvad er der i æsken

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Bordstander
- 1 x AC-strømadapter
- 1 radioantenne
- Fjernbetjening (med 2 stk. AAA-batterier)
- Trykte materialer

### Oversigt over hovedenheden

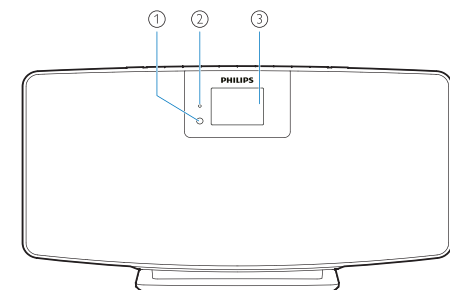


① IR-sensor

#### ② LED-indikator

- Standbyindikator: lyser rødt, når dette produkt er sat på standby.

#### ③ Skærmpanel

- Viser aktuel status.

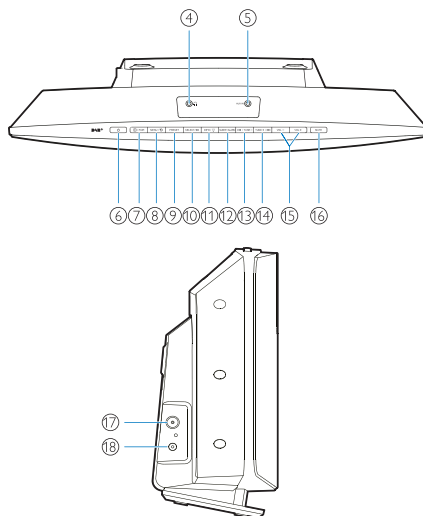

#### ④

- Stik til hovedtelefoner.

#### ⑤ AUX IN

- Forbind til en ekstern lydenhed.

#### ⑥

- Tænd for eller på standby.

#### ⑦ P / PARRING

- Tryk for at vælge en kilde: FM, DAB+, AUDIO IN, BT.
- Tryk og hold den inde i mere end 2 sekunder i Bluetooth-tilstand for at komme ind i parringstilstand.

#### ⑧ MENU /

- Gå til hovedmenuen.

#### ⑨ FORUDINDSTILLING

- Vælg en forindstillet internetradiostation, FM-radiostation eller DAB+-station.

- ⑩ **VÆLG / ►►**
  - Bekræft valg.
- ⑪ **INFO/☀**
  - Vis information.
  - Juster baggrundslysstyrke.
- ⑫ **SLEEP/ALARM**
  - Indstil alarm- og sleep-muligheder.
- ⑬ **◀◀ / INDSTILLING —**
  - Hop tilbage til forrige nummer;
  - Indstil til forrige radiostation.
- ⑭ **INDSTILLING+/ ►►**
  - Hop til næste nummer;
  - Indstil til næste radiostation.
- ⑮ **LYD — OG LYD +**
  - Justér lydstyrke.
- ⑯ **LYDLØS**
  - Sluk lydstyrke.
- ⑰ **ANT**
  - Tilslutning af den medfølgende radioantenne.
- ⑱ **DC IN-STIK**
  - Tilslutning af den medfølgende strømadapter.

- ① **⏻**
  - Tænd for eller på standby.
- ② **PAIR**
  - Tryk for at gå til grafisk hovedmenu;
  - Internetradio, Spotify, DAB-radio, FM-radio, BT-tilstand, AUX IN tilstand.
  - Tryk og hold for at skifte til BT-tilstand.
- ③ **INFO**
  - Vis afspilningsoplysninger eller oplysninger om radiotjeneste.


- ④ **◀◀ | ►► / OK**
  - Vælg en FM-station.
  - Vælg en DAB+-station.
  - Programmer radiostationer.
  - Automatisk lagring af radiostationer.
  - Justér lydstyrke.
  - Vælg AUDIO IN-kilde
- ⑤ **PRESET**
  - Vælg en forindstillet radiostation.
- ⑥ **BACK MENU**
  - Tilbage til forrige menu

- ⑦ **SOUND/DBB**
  - Vælg en forindstillet lydeffekt.
  - Tænd eller sluk for DBB.

- ⑧ **ALARM**
  - Indstil en alarmtimer.
- ⑨ **zZ**
  - Indstil sleep-timer.

- ⑩ **☀**
  - Juster baggrundslysstyrke.
- ⑪ **🔊**
  - Sæt på lydløs eller gendan lydstyrken.

## Oversigt over fjernbetjeningen

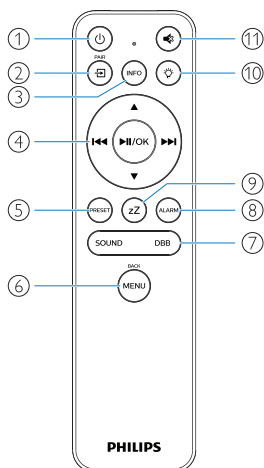

# 3 Kom i gang



## Forsigtig

- Brug af betjeningselementer eller justeringer eller procedurer ud over dem, der er angivet heri, kan medføre farlig bestråling eller usikker anvendelse.

Følg altid anvisningerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.


Hvis du kontakter Philips, bliver du bedt om model og serienummer på dette produkt.

Model nr. \_\_\_\_\_

Serienr. \_\_\_\_\_


## Tilslutning af radioantennen

Slut den medfølgende radioantenne til dette produkt, inden du lytter til radioen.

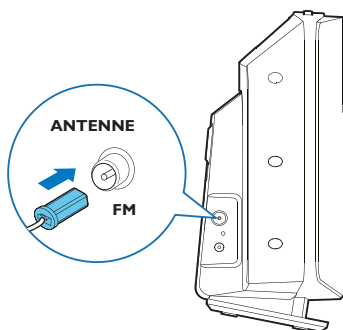

## Slut til strøm

Sæt ledningens stik i stikdåsen.

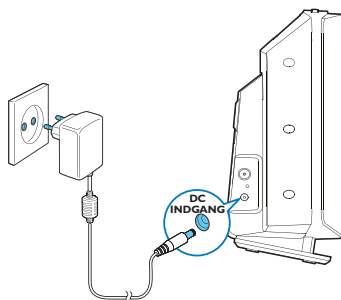

## Forsigtig

- Risiko for produktskade! Sørg for, at strømforsynings spænding svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Inden du forbinder vekselstrømsadapteren skal du sikre dig, at adapterstikkomformen er fastgjort korrekt. Når du afbryder strømmen til vekselstrømsadapteren, skal du altid tage fat i stikket og ikke i ledningen.
- Kontroller, at alle andre forbindelser er udført, inden vekselstrømsadapteren tilsluttes.


## Anbring dit apparat

Inden du anbringer dette produkt på bordet, skal du fastgøre den medfølgende bordstander til hovedenheden, som vist nedenfor.



## Tip

- Se på det medfølgende ark over vægmontering, hvordan dette produkt monteres på væggen.

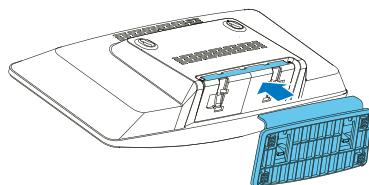


# Klargøring af fjernbetjeningen

## ! Forsigtig


- Risiko for produktskade! Tag batterierne ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal bortskaffes korrekt

Sådan isættes fjernbetjeningens batterier:


1 Åbn batterirummet.

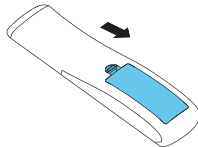

2 Isæt de 2 medfølgende AAA-batterier med den korrekte polaritet (+/-) som vist.

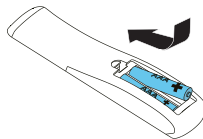

3 Luk batterirummet.

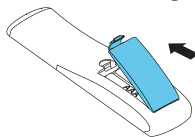

## Tænd

Tryk på .

- ↳ Når enheden tændes, tunes den til sidst valgte kilde.

Tryk på  igen for at skifte til standbytilstand.

- ↳ Displaypanelet er dæmpet.
- ↳ Tid og dato (hvis indstillet) vises.

### Bemærk

- Hvis systemet er inaktivt i 15 minutter, vil radioen automatisk skifte til standby-tilstand.

Sådan skiftes til hovedskærmen:

1 Tryk på .

- ↳ Skærmpanelet vil vise følgende:



2 Tryk på navigationsknapperne for at vælge menumulighederne.

## Udfør indledende opsætning


Følg instrukserne nedenfor for at konfigurere de grundlæggende indstillinger.

For at lytte til internetradioen skal du først oprette en Wi-Fi-forbindelse. Beskyttet Wi-Fi-konfiguration (WPS) er en standard, der er lavet af Wi-Fi Alliance for nem etablering af sikre trådløse hjemmenetværk. Hvis din trådløse router understøtter WPS, kan du hurtigt og sikkert tilslutte radioen til routeren gennem en af to opsætningsmetoder: Knapkonfiguration (PBC) eller personligt identifikationsnummer (PIN). Hvis den ikke understøtter WPS, har du en anden mulighed for at slutte radioen til den trådløse router.

### Bemærk

- Før du opretter forbindelse til et netværk, skal du lære den trådløse router at kende.
- Sørg for, at dit Wi-Fi-netværk er aktiveret.

1 Når produktet tændes første gang, vises skærmen.

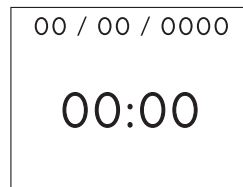


2 Tryk på .

3 [Language] vil blive vist.

- Tryk på navigationsknapperne for at vælge dit foretrukne sprog.

- 4 [Privacy notice] bliver vist.
- Tryk på [Select] or [OK] for at bekræfte.
- 5 [Setup Wizard] bliver vist.
- Følg instrukserne nedenfor for at konfigurere de grundlæggende indstillinger.
- 6 Når [Setup Wizard] vises,
- Tryk på navigationsknapperne for at vælge [YES] og begynd opsætningen.
  - Tryk på [Select] or [OK] for at bekræfte. Hvis du vælger [NO], bliver du bedt om at køre guiden næste gang.
- 7 Når [12/24 timer format] vises,
- Tryk på navigationsknapperne for at vælge 12- eller 24-timers format, tryk derefter på [Select] eller [OK] for at bekræfte.
- 8 Når listen [Auto update] vises,
- Tryk på navigationsknapperne for at vælge din foretrukne tidsopdateringsmetode, tryk derefter på [Select] eller [OK] for at bekræfte.

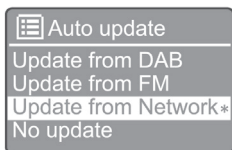

[Update from DAB]: Synkroniser tid med DAB-stationer.

[Update from FM]: Synkroniser tid med FM-stationer.

[Update from Network]: Synkroniser tid med internetradiostationer.

- ↳ Hvis [Update from Network] vælges, gentages trin 6 for at indstille tidszonen, og gentag derefter trin 6 for at indstille sommertid, og for at indstille, om produktet altid vil holde netværket tilsluttet.

[No update]: Deaktiver synkronisering af tid.

- ↳ Hvis [No update] vælges, gentages trin 7 for at indstille dato og klokkeslæt.

- 9 Når [Set timezone] vises,
- Tryk på navigationsknapperne for at vælge tidszonen for, hvor du er placeret.

- 10 Når [Daylight savings] vises,
- Tryk på navigationsknapperne for at vælge [YES] for at bruge sommertid.
  - Tryk på [OK] for at bekræfte.
  - Hvis du vælger [NO], bliver du bedt om at køre guiden næste gang.
- 11 Når [Network settings] vises,
- Tryk på navigationsknapperne for at vælge [YES] for at holde netværket tilsluttet.
  - Tryk på [OK] for at bekræfte.
    - ↳ Radioen begynder automatisk at søge efter trådløse netværk.
    - ↳ Der vises en liste over tilgængelige Wi-Fi-netværk.
- 12 Når [SSID] vises,
- Tryk på navigationsknapperne for at vælge netværk.
  - Tryk på [OK] for at vælge en mulighed for at oprette forbindelse til din trådløse router.

### WPS-Opsætning

Tryk på WPS-knappen på din trådløse router.

Tryk på [Select] på produktet for at fortsætte.

- [Tryk på knappen]: Vælg denne indstilling, hvis din trådløse router understøtter WPS og PBC-opsætningsmetoden. Du bliver bedt om at trykke på forbindelsesknappen på din router og derefter trykke på [OK] for at fortsætte.
- [Pin]: Vælg denne mulighed, hvis din trådløse router understøtter WPS og PBC-opsætningsmetoden. Radioen genererede et 8-cifret kodetal, som du kan indtaste i routeren.
- [Skip WPS]: Vælg denne mulighed, hvis din trådløse router ikke understøtter WPS. Du bliver bedt om at indtaste nøglen til dit Wi-Fi-netværk.

- 13 Som beskrevet på displayet skal du trykke på WPS-knappen eller indtaste pinkoden på din trådløse router eller indtaste nøglen for at oprette forbindelse til dit netværk (de viste mulighed afhænger af typen af dit netværk og den anvendte netværkssikring).



- Når du indtaster nøglen til netværket, vælger du et tegn ved at trykke på navigationsknapperne og derefter trykke på [OK] for at bekræfte.



- For at annullere, trykkes på navigationsknapperne til [CANCEL], tryk derefter på [OK] for at bekræfte.
- For at slette, trykkes på navigationsknapperne til [BKSP], tryk derefter på [OK] for at bekræfte.
- Afslut processen ved at trykke på [MENU]. Hvis netværket er etableres, vises [Connected].

**14** Når [Setup wizard completed] vises, skal du trykke på [OK] for at afslutte indstillingen.



#### Bemærk

- På nogle Wi-Fi-routere kan det være nødvendigt at holde WPS-knappen nede for at etablere Wi-Fi-forbindelse. Se brugervejledningen for den pågældende router for at få yderligere oplysninger.
- For at køre opsætningsguiden igen skal du vælge [System settings] > [Setup wizard] menuen (Se afsnittet "Brug af menuen systemindstillinger").

## 4 Lytte til internetradio


### Bemærk


- Sørg for, at dit Wi-Fi-netværk er aktiveret.

Radioen kan afspille tusindvis af radiostationer fra hele verden via internetforbindelsen.

### Brug menuen i internetradio-tilstand

Når der er etableret internetforbindelse, finder du en liste over viste stationer. Vælg én for at begynde udsendelsen.

- Vælg internetradio-tilstand.
  - Radioen begynder at etablere forbindelse til det tidligere tilsluttede netværk, og indstille den internetradiostation, som du lyttede til sidst.
  - Hvis der ikke tidligere har været etableret netværksforbindelse, begynder radioen automatisk at søge efter trådløse netværk (se afsnittet "Kom i gang" > "Udfør indledende opsætning" eller "Brug af menuen systemindstillinger" > "Juster netværksforbindelse" for at etablere netværksforbindelse).
- Tryk på  for at komme til hovedmenuen.
- Tryk på navigationsknapperne for at vælge menumulighederne.

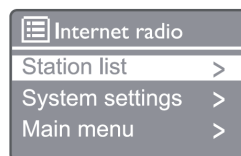


[Station list]: Indstil en tilgængelig internetradiostation.

[System settings]: Juster systemindstillinger (samme menupunkt for alle driftstilstande. Se

afsnittet "Brug af menuen systemindstillinger" for at få yderligere oplysninger).

[Main menu]: Åbn hovedmenuen (samme menupunkt for alle driftstilstande. Se afsnittet "Brug af hovedmenuen" for at få yderligere oplysninger).

- 4 Tryk på [OK] for at vælge et menupunkt.
- 5 Gentag trin 3 til 4, hvis der er underpunkter tilgængelige under et menupunkt.
  - Tryk på for at vende tilbage til den forrige menu .

[Station list]

[China]: Indstil en tilgængelig internetradiostation i Kina, såsom popmusik, klassisk musik, erhvervsnyheder og så videre.

[Stations]

[History]: Gennemse internetradiostationer efter historik.

[Søg]: Søg efter internetradiostationer. For at søge, tryk på navigationsknapperne for at indtaste et nøgleord ved at vælge karakterer; tryk derefter på [SELECT].

[Location]: Gennemse internetradiostationer efter placering.

[Popular]: Indstil de mest populære stationer på internettet.

[Discover]: Indstil udforskningslisten for internetradio.

➔ Stationen gemmes i hukommelsen på den valgte position.

## Vælg en forindstillet internetradiostation

- 1 I internetradio-tilstand trykkes på [PRESET].
- 2 Tryk på navigationsknapperne for at vælge et tal, tryk derefter på [SELECT] for at bekræfte.

## Vis informationer om internetradiostationer

Tryk og hold [INFO] flere gange for at rulle igennem følgende informationer (hvis de er tilgængelige):

- Kunstner og navn på spor
- Stationsbeskrivelse
- Stationsgenre og placering
- Codec og samplinghastighed
- Afspilningsbuffer
- Dato



### Bemærk

- Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 15 sekunder, vil menuen lukke.
- Stationslister og undermenuer kan ændres fra tid til anden og kan variere afhængigt af placering.

## Gem internetradiostationer



### Bemærk

- Du kan maksimalt gemme 20 internetradiostationer.

- 1 Indstil en internetradiostation i internetradio-tilstand.
- 2 Tryk og hold [PRESET] i 2 sekunder.
  - ➔ Den listen over forudindstillede stationer vises.
- 3 Tryk på navigationsknapperne for at vælge et forudindstillet tal, tryk derefter på [SELECT] for at bekræfte.
  - ➔ [Preset stored] vises.


## 5 Lytte til Spotify

- Brug din telefon, tablet eller computer som fjernbetjening til Spotify.
- Gå til [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect) for at få oplysninger om hvordan.
- Spotify-softwaren er underkastet tredjeparts-licenser, som kan findes her: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses/](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses/)

## 6 Lyt til DAB-radio

### Find DAB-radiostationer

Første gang du vælger DAB-radiotilstand, eller hvis stationslisten er tom, udfører radioen automatisk en fuld scanning.

- 1 Tryk på  for at komme til hovedmenuen.
- 2 Tryk på navigationsknapperne for at vælge menumulighederne, vælg derefter **[DAB]** tilstand.
  - ↳ **[Scan]** vises.
  - ↳ Radioen scanner og gemmer automatisk alle DAB-radiostationer og sender derefter den første tilgængelige station.
  - ↳ Stationslisten lagres i radioens hukommelse. Næste gang du tænder for radioen, vil der ikke blive udført scanning efter stationer.

### Sådan indstiller du en station fra listen over tilgængelige stationer

I DAB-tilstand tryk på navigationsknapperne for at navigere i de tilgængelige DAB-stationer.



Tip

- Stationerne kan skifte fra tid til anden. For at opdatere stationslisten vælg **[Scan]** menufunktionen for at udføre en komplet scanning.

### Gem DAB-radiostationer



Bemærk

- Med jævne mellemrum føjes der nye stationer og tjenester til DAB-udsendelser. Scan regelmæssigt for at kunne anvende nye DAB-stationer og tjenester.
- Du kan maksimalt gemme 20 DAB-radiostationer.

- 1 Indstil en DAB-radiostation i DAB-tilstand.
- 2 Tryk og hold **[PRESET]** i mere end 2 sekunder.
  - ↳ Den listen over forudindstillede stationer vises.
- 3 Tryk på navigationsknapperne for at vælge et forindstillet tal, tryk derefter på **[SELECT]** eller **[OK]** for at bekræfte.
  - ↳ **[Preset stored]** vises.
  - ↳ Stationen gemmes i hukommelsen på den valgte position.

### Vælg en forudindstillet DAB-radiostation

- 1 Tryk på **[PRESET]** i DAB-tilstand.
- 2 Tryk på navigationsknapperne for at vælge et tal, tryk derefter på **[SELECT]** eller **[OK]** for at bekræfte.

### DAB+-menuvalg og informationsdisplay

- 1 I DAB-tilstand skal du trykke på **[MENU]** for at åbne DAB-menuen.
- 2 Tryk på navigationsknapperne for at skifte mellem menumulighederne.



**[Station list]:** Vis alle DAB-radiostationer. Hvis der ikke findes en station, begynder radioen at scanne DAB-stationer og føje dem til stationslisten.

**[Scan]:** Scan og gem alle de tilgængelige DAB+-radiostationer.

**[Manual tune]:** Find en DAB+-station manuelt.

**[Prune invalid]:** Fjern alle de ugyldige stationer fra stationslisten.

**[DRC]:** Komprimer det dynamiske område for et radiosignal, så lydstyrken for svage lyde bliver øget, og lydstyrken for de kraftige lyde bliver mindsket.

[**Station order**]: Gør dig i stand til at definere, hvordan stationerne er placeret, når du ruller i stationslisten.

[**System settings**]: Juster systemindstillingerne.

[**Main Menu**]: Åbn hovedmenuen (se afsnittet "Brug af hovedmenuen").

- 3 Tryk på [**SELECT**] eller [**OK**] for at vælge en mulighed.
- 4 Gentag trin 2-3, hvis der findes et underpunkt.
  - Forlad menuen ved igen at trykke på [**MENU**] / [**INFO**].

[**Prune invalid**]

↳ [**Yes**]: Fjern alle de ugyldige stationer fra stationslisten.

↳ [**No**]: Vend tilbage til den forrige menu.

[**DRC**]

↳ [**DRC high**]: Aktiver DRC på et højt niveau (standardindstillingen der anbefales for støjende omgivelser).

↳ [**DRC low**]: Aktiver DRC på et lavt niveau.

↳ [**DRC off**]: Deaktiver DRC.

[**Station order**]

↳ [**Alphanumeric**]: Arranger stationerne i alfabetisk rækkefølge (standardindstilling).

↳ [**Ensemble**]: Viser en liste med grupper af stationer, der udsendes fra samme sted (dvs.: BBC eller South Wales lokalt).



#### Bemærk

- Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 15 sekunder, vil menuen lukke.

## Visning af DAB+-information

Tryk, mens du lytter til DAB-radio, på [**MENU**] / [**INFO**] gentagne gange for at få vist forskellige oplysninger (hvis de er til rådighed).

- Stationsnavn
- Dynamic Label Segment (DLS)
- Signalstyrke
- Programtype (PTY)
- Ensemble-navn
- frekvens
- Signalfejlandel
- Bithastighed og lydstatus
- Codec
- Tid og dato

# 7 Lyt til FM-radio

## Find FM-radiostationer

- 1 Vælg [**FM**] tilstand i hovedmenuen.
- 2 Tryk og hold (◀◀ eller ▶▶) i mere end 2 sekunder.
  - ↳ Radioen finder automatisk en FM-radiostation med en kraftig forbindelse.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer.
  - ↳ Find en svag station: Tryk og hold flere gange (◀◀ eller ▶▶), indtil du finder en station med optimalt signal.

## Gem FM-radiostationer



#### Bemærk

- Du kan maksimalt gemme 20 FM-radiostationer.

- 1 I FM-tilstand, indstil en FM-station.
- 2 Tryk og hold [**PRESET**] i 2 sekunder, indtil [**Save to Preset**] vises.
- 3 Tryk på navigationsknapperne for at give radiostationen et nummer fra 1-20 til denne radiostation, og tryk derefter på [**SELECT**] for at bekræfte.
  - ↳ [**Preset stored**] vises.
- 4 Gentag trin 1-3 for at programmere flere stationer.



#### Bemærk


- Overskriv en programmeret station ved at gemme en anden station i stedet.

## Valg af en forindstillet FM-radiostation

- 1 Tryk på [**PRESET**] i FM-tilstand.
- 2 Tryk på navigationsknapperne for at vælge et tal, tryk derefter på [**SELECT**] for at bekræfte.

## Brug af menu i FM-tilstand

- 1 I FM-tilstand skal du trykke på **[MENU]** for at åbne FM-menuen.
- 2 Tryk på navigationsknapperne for at rulle gennem menumulighederne:

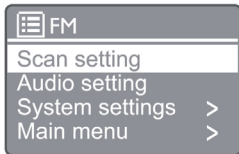

[Scan setting]

[Audio setting]

[System settings]: Juster systemindstillinger (se afsnittet "Brug af menuen systemindstillinger").

[Main menu]: Åbn hovedmenuen (se afsnittet "Brug af hovedmenuen").

- 3 Tryk på **[SELECT]** for at vælge et menupunkt.
- 4 Gentag trin 2-3, hvis der er underpunkter tilgængelige under et menupunkt.
  - Tryk på **[MENU]** for at vende tilbage til den forrige menu.

[Scan setting]

[Strong stations only?]

- ↳ **[YES]**: Scan kun FM-radiostationer med kraftige signaler.
- ↳ **[NO]**: Scan alle de tilgængelige FM-radiostationer.

[Audio setting]

[Listen in Mono only?]

- ↳ **[YES]**: Vælg mono-rundsending
- ↳ **[NO]**: Vælg stereo-rundsending

### Bemærk



- Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 15 sekunder, vil menuen lukke.

## Vis RDS-information

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, som gør det muligt for FM-stationer at vise yderligere information. Hvis du lytter til en FM-station med RDS-signal, vises et RDS-ikon, og stationsnavnet bliver vist.

- 1 Tune ind på en RDS-station.
- 2 Tryk på **[MENU]** / **[INFO]** flere gange for at få vist forskellige RDS-oplysninger (hvis de forefindes):
  - Stationsnavn
  - Radiotekstmeddelelser
  - Programtype
  - Frekvens
  - Dato

## 8 Afspilning fra Bluetooth-aktiverede enheder


- 1 Tryk på  for at vælge Bluetooth-kilden med fjernbetjeningen.
  - ↳ Der vises [BT].
  - ↳ Bluetooth-LED indikatoren blinker blåt.
- 2 Aktivér Bluetooth på din enhed, der understøtter Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), og søg efter Bluetooth-enheder, der kan parres (se brugervejledningen til din Bluetooth-enhed).
- 3 Vælg "Philips M2805" på din Bluetooth-aktiverede enhed og indtast om nødvendigt '0000' som adgangskode til parring.
  - ↳ Hvis søgningen efter "Philips M2805" mislykkes, eller hvis det ikke er muligt at parre med dette produkt, skal du trykke på  og holde den inde i mere end 2 sekunder for at komme ind i parringstilstand.
  - ↳ Efter vellykket parring og forbindelse, bliver Bluetooth-LED indikatoren fast blå.
- 4 Afspilning af lyd på den forbundne enhed.
  - ↳ Lyd strømmer fra din Bluetooth-aktiverede enhed til dette produkt.


For at afbryde den Bluetooth-aktiverede enhed, deaktiveres Bluetooth på din enhed.

### Bemærk

- Det er ikke sikkert, at apparatet er kompatibelt med alle Bluetooth-enheder.
- Enhver forhindring mellem denne enhed og din Bluetooth-aktiverede enhed kan reducere driftsområdet.
- Det effektive driftsområde mellem denne enhed og din Bluetooth-aktiverede enhed er ca. 10 meter (33 fod).
- Denne enhed kan huske op til 8 tidligere forbundne Bluetooth-enheder.

## 9 Brug af menuen systemindstillinger

- 1 Tryk på  i driftstilstand for at åbne menuen.
- 2 Tryk på navigationsknapperne for at rulle gennem menumulighederne.
- 3 Vælg [System settings], tryk derefter på [OK] for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 2 til 3 for at vælge et menupunkt.

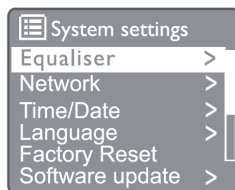

[Equaliser]: Vælg equaliser-tilstand.

[Network]: Giver dig mulighed for at etablere netværksforbindelse.

[Time/Date]: Indstil tid og dato.

[Language]: Vælg systemsprog.

[Factory Reset]: Nulstil radioen til fabriksindstillingerne.

[Software update]: Tjek oplysninger om softwareopdatering.

[Setup wizard]: Instruktioner i at udføre den indledende opsætning.

[Info]: Tjek softwareversionen.

[Privacy Policy]: Se meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.


[Backlight]: Juster indstillingerne for baggrundslys.

### Bemærk

- Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 15 sekunder, vil menuen lukke.

## Indstil systemsprog

- 1 Vælg [System settings] > [Language].  
↳ Listen over sprog vises.
- 2 Tryk på navigationsknapperne for at rulle gennem menu mulighederne.
- 3 Tryk på [SELECT] for at bekræfte.

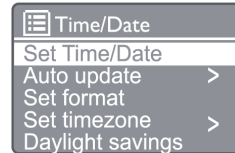

[Set Time/Date]: Indstil tid og dato.

[Auto update]

[Update from DAB]: Synkroniser tid med DAB-stationer.

[Update from FM]: Synkroniser tid med FM-stationer.

[Update from Network]: Synkroniser tid med internetradiostationer.

[No Update]: Deaktiver synkronisering af tid.

[Set format]: Juster 12/24-timers format.

[Set timezone]: Indstil tidszone.

[Daylight saving]: Aktivér eller deaktiver sommertid.

### Bemærk

- Hvis du opdaterer tiden fra DAB eller FM, har indstillingen for sommertid ingen betydning.
- Hvis du opdaterer fra netværket, skal du indstille din tidszone.

## Juster netværksindstillinger

- 1 Vælg [System settings] > [Network].
- 2 Tryk på navigationsknapperne for at rulle gennem menu mulighederne.
- 3 Tryk på [SELECT] for at bekræfte.

[Network wizard]: Instruerer dit i at etablere netværksforbindelse.

[PBC Wlan setup]: Vælg denne indstilling, hvis din trådløse router understøtter WPS og PBC-opsætningsmetoden.

[View settings]: Se den aktuelle netværksinformation.

[Manual settings]

[DHCP enable]: Allokér IP-adresse automatisk.

[DHCP disable]: Allokér IP-adressen manuelt.

[NetRemote PIN Setup]: Opsæt nettets fjernindtast adgangskode.

[Network profile]: Vis en liste over de netværk, som radioen kan huske.

[Clear network settings]: Ryd valg af netværksindstillinger.

[Keep network connected?]: Vælg, om du vil bevare forbindelsen til netværket.

## Nulstil alle indstillinger

- 1 Vælg [System settings] > [Factory Reset].
  - 2 Tryk på navigationsknapperne for at rulle gennem menu mulighederne.
  - 3 Tryk på [SELECT] for at bekræfte.
- [Yes]: Nulstil radioen til fabriksindstillingerne.  
[No]: Nulstil til forrige menu.

## Indstil tid/dato

- 1 Vælg [System settings] > [Time/Date].
- 2 Tryk på navigationsknapperne for at rulle gennem menu mulighederne.
- 3 Tryk på [SELECT] for at bekræfte.

## Kontrollér softwareinformation og opgrader firmware (hvis tilgængelig)

- 1 Vælg [System settings] > [Software update].
- 2 Tryk på navigationsknapperne for at rulle gennem menu mulighederne.
- 3 Tryk på [SELECT] for at bekræfte.

[Auto-check setting]: Vælg om du periodisk vil søge efter nye softwareversioner.

[Check now]: Søg efter nye softwareversioner med det samme.

### Bemærk

- Hvis radioen registrerer, at der er ny software tilgængelig, vil den spørge, om du vil foretage en opdatering. Hvis du accepterer, vil den nye software blive downloadet og installeret. Inden opgradering af softwaren skal du sørge for, at radioen er tilsluttet en stabil strømforsyning. Hvis strømmen bliver afbrudt under en softwareopdatering, kan det beskadige produktet.


## Tjek softwareversionen

- 1 Vælg [System settings] > [Info].
- 2 Tryk på navigationsknapperne for at rulle gennem menumulighederne.
- 3 Tryk på [SELECT] for at bekræfte.  
↳ Den aktuelle softwareversion bliver vist.

## Juster indstillingerne for baggrundslys

- 1 Vælg [System settings] > [Backlight].
  - 2 Tryk på navigationsknapperne for at rulle gennem menumulighederne.
  - 3 Tryk på [SELECT] for at bekræfte.
- [Timeout]: Vælg en timeout-periode for displayets baggrundslys.
- [On level]: Vælg en lysstyrke til baggrundslyset.
- [Dim level]: Vælg en lysstyrke til displayet mellem Medium, Lav og Slukket.

# 10 Brug af systemets hovedmenu

- 1 Tryk på  i driftstilstand for at åbne topmenuen.
- 2 Tryk på navigationsknapperne for at rulle gennem menumulighederne.
- 3 Vælg [Main menu].
- 4 Tryk på [OK] for at bekræfte.
- 5 Gentag trin 2 til 3 for at vælge et menupunkt:  
[Internetradio]: Vælg internetradio-tilstand.  
[Spotify]: Vælg Spotify-tilstand.  
[DAB]: Vælg DAB-tilstand.  
[FM]: Vælg FM-tilstand.  
[Bluetooth]: Vælg Bluetooth-tilstand.  
[Sleep]: Indstil sleep-timer.  
[Alarm]: Indstil alarmtimer.  
[System Settings]: Juster systemindstillinger (se afsnittet "Brug af menuen systemindstillinger").

### Bemærk

- Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 15 sekunder, vil menuen eksistere.
- Du kan også trykke på kilde-knappen for at vælge en tilstand: Internet radio, Spotify, DAB-radio, FM-radio eller Bluetooth.


## Indstil ur og alarm

Dette produkt kan bruges som vækkeur.

- 1 Tryk på [MENU] i driftstilstand for at åbne topmenuen.
- 2 Tryk på navigationsknapperne for at rulle gennem menumulighederne.
- 3 Vælg [Alarms].  
↳ Hvis der ikke er indstillet et ur, vil en meddelelse bede dig om at indstille.



- 4 Tryk på [OK] for at fortsætte.  
↳ Dag-cifferet blinker.
- 5 Tryk på navigationsknapperne for at indstille dagen, tryk derefter på [OK] for at fortsætte.  
↳ Måned-cifferet blinker.
- 6 Gentag trin 5 for at indstille henholdsvis måned, år og tid.  
↳ Mulighederne [Alarm 1: off [00:00]] og [Alarm 2: off [00:00]] vises.

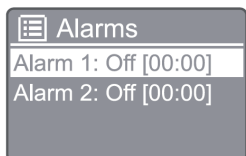

- 7 Gentag trin 5 for at vælge [Alarm 1: off [00:00]] > [Enable] eller [Off].
- 8 Gentag trin 5 for at aktivere eller deaktivere alarmtimeren:  
[Off]: Deaktiver alarmtimeren.  
[Daily]: Alarmen lyder hver dag.  
[Once]: Alarmen lyder kun én gang.  
[Weekends]: Alarmen lyder hver lørdag og søndag.  
[Weekdays]: Alarmen lyder hver dag fra mandag til fredag.
- 9 Gentag trin 5 for at vælge [Time], og indstil derefter alarmtiden.
- 10 Gentag time 5 for at vælge [Mode], og indstil derefter alarmkilden.  
[Buzzer]: Vælg brummer som alarmkilde.  
[Internetradio]: Vælg den internetradiostation, du sidst lyttede til, som en alarmkilde.  
[DAB]: Vælg den DAB-radiostation, du sidst lyttede til, som en alarmkilde.  
[FM]: Vælg den FM-radiostation, du sidst lyttede til, som en alarmkilde.
- 11 Gentag trin 5 for at vælge [Preset], og vælg derefter den station, du sidst lyttede til, eller en forudindstillet radiostation som alarmkilde.

- 12 Gentag trin 5 for at vælge [Volume], og indstil derefter alarmens lydstyrke.
- 13 Gentag trin 5 for at vælge [Save], og alarm 1 er indstillet.
- 14 Gentag trin 7 til 13 for at indstille Alarm 2.




#### Bemærk

- Når alarmen er aktiveret, vises et alarmikon for Alarm 1 eller Alarm 2.
- Tryk på **ALARM** på produktet for at stoppe alarmen.
- Du kan også gå til [System settings] > [Time/Date] for at indstille tid og dato (se "Use system settings menu" > "Set time/date").

## Indstil sleep-timer

- 1 Tryk på **MENU** i driftstilstand for at åbne topmenuen.
- 2 Tryk på navigationsknapperne for at rulle gennem menumulighederne.
- 3 Vælg [Sleep].
- 4 Tryk på navigationsknapperne for at rulle gennem sleep-timerperioden (i minutter).  
↳ Når [Sleep OFF] vises, er sleep-timeren deaktiveret.

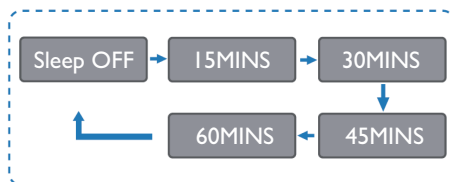

## 11 Produktoplysninger

### Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Nominel udgangseffekt (forstærker)	Total 10 W RMS
Akustisk frekvensområde	63 Hz - 20 KHz
Højtaler-driver	2 x 2,75" fuld rækkevidde, 6 $\Omega$
Basforbedring	2 basporte
Wi-Fi-protokol	802.11 a/b/g/n
Wi-Fi-frekvensbånd	2412 - 2472 MHz
Maksimal sendeeffekt	15,08 dBm
Bluetooth-version	V4.2
Profiler understøttet af Bluetooth	A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Bluetooth frekvensbånd / Output-strøm	2402 - 2480 MHz ISM-bånd $\leq 4$ dBm (klasse 1)
Tuners frekvensområde	FM 87,5 - 108 MHz; DAB 174,928 MHz - 239,2 MHz
Forindstillede stationer	20
AUX-IN-indgangsniveau	600 mV +/- 100 mV RMS
Hovedtelefon	3,5 mm stik

### Strøm

Model (vekselstrømsadapter fra Phillips)	ASI90-090-AD190
Input	100 - 240V ~, 50 / 60 Hz, 0,7 A
Udgang	DC 9,0V, 1,9 A
Strømforbrug under brug	15 W
Strømforbrug i standby	< 1 W (urvisning slukket)
Mål	400 x 206 x 100 mm (uden stander)
Vægt	1,7 kg

## 12 Fejlfinding

### Advarsel

- Fjern aldrig enhedens kabinet

Forsøg aldrig selv at reparere produktet, eftersom dette kan ugyldiggøre garantien.

Hvis du oplever problemer under brugen af dette produkt, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips hjemmeside ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

### Ingen strøm

- Sørg for, at enhedens vekselstrømskabel er korrekt forbundet.
- Sørg for, at der strøm i vekselstrømsudgangen.
- For at spare strøm slukker systemet automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af sluttet, og der ikke er nogen aktivitet.

### Ingen lyd

- Justér lydstyrken.

### Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Inden du trykker på en funktionsknap, skal du vælge den korrekte kilde på fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.
- Reducer afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Indsæt batterierne med korrekt polaritet som angivet.
- Udskift batterierne.
- Ret fjernbetjeningen direkte mod sensoren foran på enheden.

### Dårligt radiosignal

- Øg afstanden mellem enheden og dit tv eller andre strålskilder.

- Træk antennen helt ud.
- Du kan købe et erstatningsantennekabel med et L-formet stik i den ene ende.
- Slut det L-formede stik til apparatet og sæt stikket i den anden ende i stikkontakten.



## Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt apparatet tættere på denne enhed eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.
- Enheden understøtter ikke de profiler, der kræves til denne enhed.
- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i brugervejledningen til enheden for at se, hvordan funktionen aktiveres.
- Denne enhed er ikke i paringstilstand.
- Denne enhed er allerede forbundet med en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd enheden, og prøv igen.

## Den parrede Bluetooth-mobilenhed forbinder og afbryder hele tiden

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt apparatet tættere på denne enhed eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.
- Nogle mobiltelefoner kan forbinde og afbryde konstant, når du etablerer eller afslutter opkald. Dette påvirker ikke denne enheds funktion.
- På nogle enheder kan Bluetooth-forbindelsen automatisk blive deaktiveret for at spare strøm. Dette påvirker ikke denne enheds funktion.

## Uret/timeren fungerer ikke

- Indstil uret/timeren korrekt.
- Tænd for timeren.
- Ur/timer er slettet. Indstil uret/timeren igen.
- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømledningen er blevet afbrudt.

# 13 Meddelelse

Enhver ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt godkendt af **MMD Hong Kong Holding Limited**, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene produktet.

## Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer **MMD Hong Kong Holding Limited**, at dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Miljøbeskyttelse

### Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter i høj kvalitet, som kan genbruges og genanvendes.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier, der er dækket under det europæiske direktiv 2013/56/EU, som ikke må bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald.

Indhent oplysninger om dit lokale sorteringssystem for elektriske og elektroniske produkter samt batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterier sammen med normalt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier hjælper med at forebygge negative konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed.

## Fjernelse af engangsbatterier

Se afsnittet om indsætning af batterier for at fjerne engangsbatterier.

### Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Vi har forsøgt at forenkle emballagen ved at dele den op i tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (polstring) og polyætylen (poser, beskyttende skumfolie)

Dit system består af materialer, der kan genbruges, hvis de afmonteres af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående bortskaffelse af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



Bluetooth® mærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af **MMD Hong Kong Holding Limited** kræver licens. Andre varemærker og varebetegnelser tilhører deres respektive ejere.

Spotify-softwaren er underkastet tredjeparts-licenser, som kan findes her: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses/](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses/)

Oprettelse af uautoriserede kopier af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydoptagelser, kan være en krænkelse af ophavsretten og udgøre en kriminell handling. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål. Forsøg aldrig selv at reparere systemet, da dette vil påvirke garantiens gyldighed. Hvis du oplever problemer under brugen af denne enhed, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips hjemmeside ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

## 5G WIFI

Operationer i 5,15-5,35 GHz-båndet er begrænset til indendørs brug alene. Begrænsningssymbol (piktogrammet er forbeholdt brugsbegrænsning i ethvert EU-land, bedes fjernet, hvis der ikke er nogen brugsbegrænsning i EU-lande.

Vist i emballage eller manual, Begrænsningsadvarsel eller forklaring til artikel 10(2) (landeoperationelt i mindst 1 land) og 10(10) information om begrænsninger.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE
	IE	EL	ES	FR	HR	IT
	CY	LV	LT	LU	HU	MT
	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK		

Frekvensbånd og styrke

Denne mobiltelefon tilbyder kun følgende frekvensbånd i EU-områder og maksimal radiofrekvensstyrke.

Bluetooth: < 6 dBm

Wi-Fi 2,4 GHz band < 16 dbm

5 GHz band 1 ~ 3 < 19 dbm

5,8 G band < 7 dbm



Specifikationer kan ændres uden varsel.

2020 © Philips og Philips-mærket er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V., og de kræver licens. Dette produkt er blevet fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller et af dennes datterselskaber, og MMD Hong Kong Holding Limited er garant i forhold til dette produkt.

TAM2805\_00\_UM\_V1.0

