

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DVP3360K



ES-LA **Manual del usuario**

PT-BR **Manual do Usuário**

PHILIPS

Sumário

1	Importante	2
	Aviso importante sobre segurança	2
	Aviso sobre marcas registradas	3
2	Seu aparelho de DVD	4
	Destaque dos recursos	4
	Visão geral do produto	5
3	Conectar	7
	Conectar cabos de vídeo	7
	Conectar cabos de áudio	8
	Rotear o áudio para outros dispositivos	9
	Conectar dispositivo USB	10
	Conectar à tomada de alimentação	10
4	Primeiros passos	11
	Preparar o controle remoto	11
	Localizar o canal de exibição correto	12
	Selecionar o idioma de exibição do menu	12
	Ligar o Progressive Scan	13
	Uso do Philips EasyLink	14
5	Reprodução	15
	Reproduzir conteúdo de discos	15
	Reproduzir vídeos	16
	Reproduzir músicas	20
	Reproduzir fotos	22
	Reproduzir conteúdo de dispositivo USB	23
6	Recursos avançados	24
	Criar arquivos MP3	24
7	Ajustar o som	26
	Ajustes do karaokê	26
	Desativar o vocal (cancelamento de voz)	26
8	Ajustar configurações	27
	Configuração geral	27
	Configuração de áudio	28
	Configuração de vídeo	30
	Preferências	33
9	Informações adicionais	36
	Atualizar software	36
	Cuidado	36
10	Especificação	37
11	Solução de problemas	38
12	Glossário	40

1 Importante

Aviso importante sobre segurança



Aviso

- Risco de superaquecimento! Nunca instale o aparelho de DVD em ambiente com restrições de espaço. Deixe sempre um espaço mínimo de 10 cm em volta do aparelho de DVD para ventilação. Certifique-se de que as aberturas de ventilação do aparelho de DVD não fiquem encobertas por cortinas ou outros objetos.
- Nunca coloque o aparelho de DVD, o controle remoto ou as pilhas próximo a fogo exposto ou a outras fontes de calor, incluindo luz solar direta.
- Só use este aparelho de DVD em ambientes fechados. Mantenha-o distante de água, umidade e objetos que contenham líquido.
- Nunca coloque este aparelho de DVD sobre outro equipamento elétrico.
- Afaste-se do aparelho de DVD em caso de tempestades com raios.
- O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.
- Quando o plugue de alimentação ou um acoplador de aparelhos é usado como o dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve ficar prontamente operável.
- Elas emitem radiação laser visível e invisível quando abertas. Evite a exposição a feixes de luz.

Sobre o Progressive Scan


Os consumidores devem observar que nem todos os televisores de alta definição são totalmente compatíveis com este produto, e isso pode gerar imprecisões na exibição de uma imagem. Caso ocorram problemas com a imagem gerada por Progressive Scan 525 ou 625, recomendamos que o usuário altere a conexão para a saída de 'definição padrão'. Em caso de dúvidas sobre a compatibilidade de sua TV com este aparelho de DVD, modelo 525p e 625p, entre em contato com a central de atendimento ao cliente.

Aviso sobre reciclagem



Este equipamento eletrônico contém um grande número de materiais que podem ser reciclados ou reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Se você for jogar fora um aparelho antigo, leve-o a um centro de reciclagem. Observe a legislação local referente ao descarte de embalagens, pilhas descarregadas e equipamentos antigos.

Aviso de direitos autorais



Este produto contém tecnologia de proteção a direitos autorais, que está protegida por reivindicações contra métodos de determinadas patentes americanas e por outros direitos de propriedade intelectual pertencentes à Macrovision Corporation e a outros proprietários de direitos. O uso dessa tecnologia de proteção a direitos autorais deve ser autorizado pela Macrovision Corporation e destina-se a uso doméstico e a outros usos de exibição limitada, a menos que algo em contrário seja expressamente autorizado pela Macrovision Corporation. A engenharia reversa ou a desmontagem são proibidas.

Aviso sobre marcas registradas



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. "Dolby" e o símbolo de "D Duplo" são marcas comerciais registradas da Dolby Laboratories.



Windows Media e o logotipo Windows são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.



DivX, DivX Ultra Certified e os logotipos associados são marcas registradas de DivX, Inc. e são usados sob licença.

Produto oficial DivX® Ultra Certified.

Reproduz todas as versões de vídeo DivX® (incluindo DivX® 6) com reprodução aprimorada de arquivos de mídia DivX® e o formato de mídia DivX®.

Reproduz vídeo DivX® com menus, legendas e faixas de áudio.



Os logotipos USB-IF são marcas registradas da Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



HDMI, o logotipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da HDMI licensing LLC.

2 Seu aparelho de DVD

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

O aparelho de DVD oferece reprodução de vídeo com qualidade de imagem superior para uma experiência visual impressionante.

Destaque dos recursos

Aprimoramento de vídeo de até 1080p

Agora você pode assistir a DVDs com a mais alta qualidade de imagem disponível para a sua HDTV. Este aparelho de DVD oferece reprodução de vídeo com alta definição total e resolução de até 1080p para uma experiência visual impressionante. Uma imagem altamente detalhada e uma maior nitidez oferecem mais realismo às cenas.

EasyLink

O EasyLink usa o protocolo da indústria HDMI CEC (Consumer Electronics Control, controle de eletrônicos de consumo) para compartilhar funcionalidade com todos os dispositivos HDMI CEC compatíveis com HDMI. Ele permite que os dispositivos conectados controlem um ao outro com um único controle remoto.

Nota

- O EasyLink (HDMI CEC) só é aplicável dependendo de determinados critérios. Termos e condições podem variar de acordo com o produto. Consulte o revendedor do produto para obter informações.
- A Philips não garante 100% de interoperabilidade com todos os dispositivos compatíveis com HDMI CEC.

Ajuste da tela

Exiba o filme em tela cheia em qualquer TV com este aparelho de DVD.

Hi Speed USB 2.0 Link

Basta conectar um drive USB flash à entrada USB para reproduzir arquivos MP3/WMA/JPEG/DivX e curtir músicas com uma excelente qualidade de som.

Criar arquivos MP3

Converta suas faixas de áudio favoritas de um CD de áudio em formato MP3. Os arquivos MP3 criados são salvos no drive USB flash.

Função de placar do karaokê

O placar do karaokê exibe a pontuação para cada música cantada. Veja sua pontuação no karaokê e divirta-se ainda mais!

Códigos de região

Seu aparelho de DVD reproduz discos com os seguintes códigos de região:


Código de região do DVD	Países
-------------------------	--------



América Latina


Visão geral do produto

Unidade principal

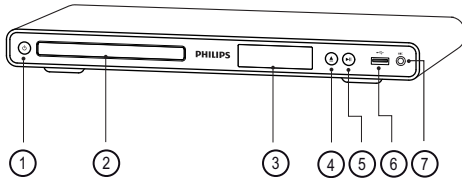

- ① (Modo de espera ligado)
 - Liga o aparelho de DVD ou o alterna para o modo de espera.
- ② **Compartimento de disco**
- ③ **Display**
- ④ (Abrir/fechar)
 - Abre ou fecha a bandeja de disco.
- ⑤ (Reproduzir/pausar)
 - Inicia, pausa ou retoma a reprodução do disco.
- ⑥ **Entrada (USB)**
 - Conecta um drive USB flash.
- ⑦ **MIC**
 - Entrada de áudio de microfone.

Remote control

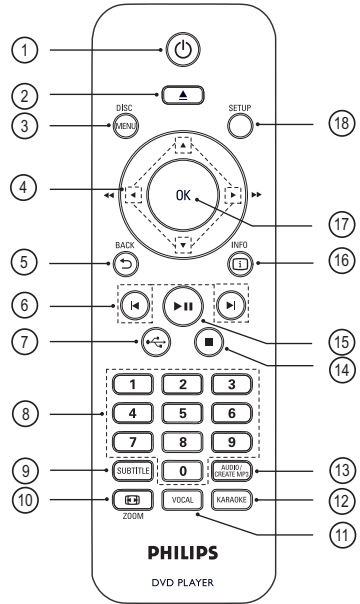

- ① (Modo de espera ligado)
 - Liga o aparelho de DVD ou o alterna para o modo de espera.
- ② (Abrir/fechar)
 - Abre ou fecha a bandeja de disco.
- ③ **DISC MENU**
 - Acessa ou sai do menu do disco.
 - Alterna para o modo de disco.
 - Para VCD/SVCD, ativa ou desativa a função PBC (Controle de reprodução) no modo PBC.

④ ▲▼◀▶ (Botões de navegação)

- Navega pelos menus.
- Faz uma pesquisa rápida para frente (▶) ou para trás (◀). Pressione várias vezes para alterar a velocidade da pesquisa.
- Faz uma pesquisa lenta para frente (▲) ou para trás (▼). Pressione várias vezes para alterar a velocidade da pesquisa.

⑤ ↶ BACK

- Retorna ao menu de exibição anterior.
- Para DVD, navega até o menu do título.
- Para VCD 2.0 ou SVCD com PBC ativado, retorna ao menu.

⑥ ◀/▶ (Anterior/seguinte)

- Pula para o título, capítulo ou faixa anterior ou seguinte.
- Pressione e mantenha pressionado para iniciar uma pesquisa rápida para trás ou para frente.

⑦ 🔌 (USB)

- Alterna para o modo USB e exibe o conteúdo.

⑧ Botões numéricos

- Seleciona um item para reprodução.

⑨ SUBTITLE

- Seleciona o idioma das legendas do DVD ou DivX.

⑩ 📐 ZOOM

- Ajusta o formato da imagem à tela da TV.
- Amplia ou reduz a imagem.

⑪ VOCAL

- Muda o canal de áudio de um disco de karaokê.

⑫ KARAOKE

- Acessa ou sai do menu do karaokê.

⑬ AUDIO/CREATE MP3

- Seleciona um idioma/canal de áudio.
- Acessa o menu para criar arquivos MP3.

⑭ ■ (Parar)

- Interrompe a reprodução do disco.

⑮ ▶|| (Reproduzir/pausar)

- Inicia, pausa ou retoma a reprodução do disco.

⑯ ⓘ INFO

- Para discos, exibe o status ou as informações do disco que está sendo reproduzido.
- Em apresentações de slides, exibe uma miniatura dos arquivos de foto.

⑰ OK

- Confirma uma entrada ou seleção.

⑱ SETUP

- Acessa ou sai do menu de configuração.

3 Conectar

Faça as seguintes conexões básicas para usar o aparelho de DVD.

Conexões básicas:

- Cabos de vídeo
- Cabos de áudio

Conexões opcionais:

- Áudio para outros dispositivos:
 - Receiver/amplificador digital
 - Sistema estéreo analógico

Nota

- Consulte a plaqueta de tipo na parte posterior ou inferior do produto para identificá-lo e verificar a voltagem a ser usada.
- Antes de fazer ou alterar conexões, certifique-se de que todos os dispositivos estejam desconectados da tomada de alimentação.

Conectar cabos de vídeo

Conecte o aparelho de DVD à TV para exibir o conteúdo de discos.


Selecione a melhor conexão de vídeo para a sua TV.

- **Opção 1:** Conecte à entrada HDMI (para TV compatível com HDMI, DVI ou HDCP).
- **Opção 2:** Conectar às entradas de vídeo componente (para TV padrão ou TV com Progressive Scan).
- **Opção 3:** Conectar à entrada de vídeo (CVBS) (para TV padrão).

Nota

- É necessário conectar o aparelho de DVD diretamente a uma TV.

Opção 1: conecte à entrada HDMI

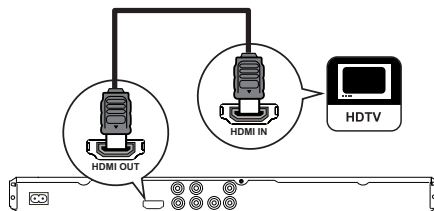

- 1 Conecte um cabo HDMI (fornecido) à saída **HDMI OUT** do aparelho de DVD e à entrada HDMI da TV.
 - Use um adaptador HDMI-DVI caso a TV tenha apenas conexão DVI.


Nota

- Se o dispositivo suportar HDMI CEC, você poderá controlar dispositivos compatíveis usando um único controle remoto (consulte o capítulo 'Uso do Philips EasyLink').

Dica

- Esse tipo de conexão fornece a melhor qualidade de imagem.

Opção 2: Conectar às entradas de vídeo componente

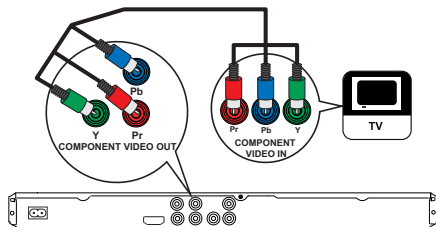


- 1 Conecte os cabos de vídeo componente (não fornecidos) às tomadas **Y Pb Pr** no aparelho de DVD e às entradas de vídeo componente na TV.
 - Se você estiver usando uma TV com Progressive Scan, poderá ativar esse modo (consulte o capítulo 'Ativar Progressive Scan' para obter detalhes).



Dica

- As entradas de vídeo componente na TV podem estar identificadas como Y Pb/Cb Pr/Cr ou YUV.
- Esse tipo de conexão fornece uma boa qualidade de imagem.

Opção 3: Conectar à entrada de vídeo (CVBS)

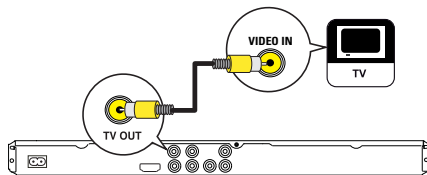

- 1 Conecte um cabo de vídeo composto (fornecido) à entrada **TV OUT** no aparelho de DVD e à entrada de vídeo na TV.




Dica

- A entrada de vídeo na TV pode estar identificada como A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE ou BASEBAND.
- Esse tipo de conexão fornece qualidade de imagem padrão.

Conectar cabos de áudio

Conecte o áudio do aparelho de DVD à TV para permitir a saída de som pela TV.

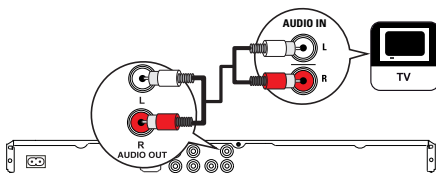


- 1 Conecte os cabos de áudio (fornecidos) às entradas **AUDIO OUT L/R** no aparelho de DVD e às entradas de áudio na TV.

Rotear o áudio para outros dispositivos

Roteie o som do aparelho de DVD para outros dispositivos para aprimorar a reprodução de áudio.

Conectar um receiver/amplificador digital

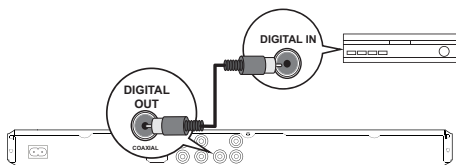


- 1 Conecte um cabo coaxial (não fornecido) à saída **COAXIAL/DIGITAL OUT** no aparelho de DVD e à entrada **COAXIAL/DIGITAL** no dispositivo.



Dica

- Você pode otimizar a saída de áudio (consulte o capítulo 'Ajustar configurações' - [**Config. Áudio**] > [**Áudio Digital**]) para obter detalhes.

Conectar a um sistema estéreo analógico

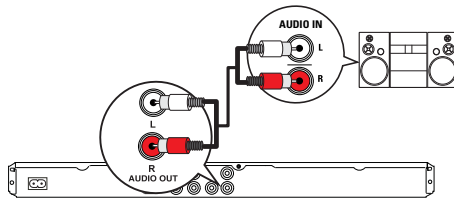


- 1 Conecte os cabos de áudio (fornecidos) às tomadas **AUDIO OUT L/R** no aparelho de DVD e às entradas de áudio no dispositivo.



Dica

- Você pode otimizar a saída de áudio (consulte o capítulo 'Ajustar configurações' - [**Config. Áudio**] > [**Saída Analóg.**]) para obter detalhes.


Conectar dispositivo USB

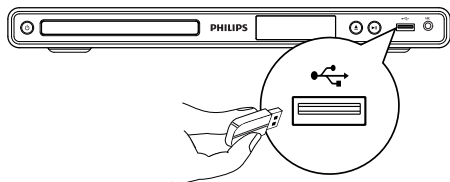

- 1 Conecte o drive USB flash à entrada USB  no aparelho de DVD.



Nota

- Este aparelho de DVD pode reproduzir/exibir somente arquivos MP3, WMA, DivX ou JPEG armazenados nesses dispositivos.
- Pressione  para acessar o conteúdo e reproduzir os arquivos.

Conectar à tomada de alimentação




Aviso

- Risco de danos ao produto! Verifique se a voltagem da fonte de alimentação corresponde à voltagem impressa na parte traseira ou inferior do aparelho de DVD.

- 1 Conecte o cabo de alimentação à tomada elétrica.
↳ O aparelho de DVD está pronto para ser configurado para uso.

4 Primeiros passos

Preparar o controle remoto

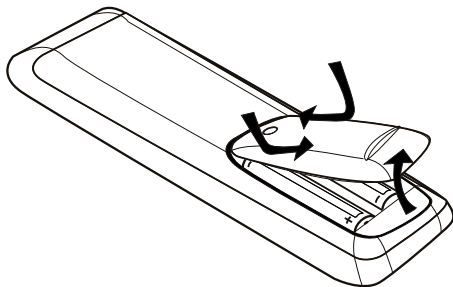

- 1 Pressione para abrir a tampa do compartimento de pilhas.
- 2 Insira duas pilhas do tipo R03 ou AAA observando a polaridade correta (+ / -), conforme indicado.
- 3 Feche o compartimento de pilhas.




Cuidado

- Remova as pilhas se estiverem descarregadas ou se não for usar o controle remoto por um período longo.
- Não misture pilhas (antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc.).
- As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.

Navegar pelo menu

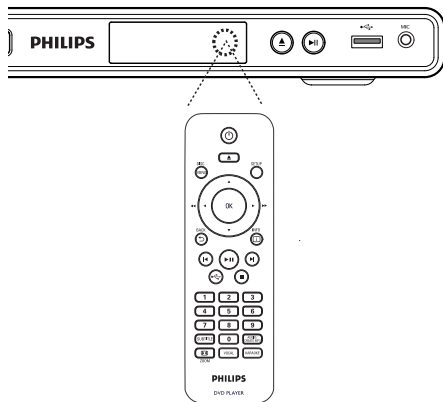

- 1 Aponte o controle remoto diretamente para o sensor remoto no aparelho de DVD e selecione a função desejada.



- 2 Use os seguintes botões do controle remoto para navegar pelos menus da tela.

Botão	Ação
▲ ▼	Mover para cima ou para baixo.
◀ ▶	Mover para a esquerda ou para a direita.
OK	Confirmar uma seleção.
<div>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</div>	Inserir números.

Localizar o canal de exibição correto

- 1 Pressione  para ligar o aparelho de DVD.
- 2 Ligue a TV e sintonize-a no canal de entrada de vídeo correto.
 - Outra opção é ir para o canal mais baixo da TV e pressionar o botão de seleção de canais para baixo no controle remoto da TV até o canal de entrada de vídeo (Video In) aparecer.
 - Você pode pressionar o botão  várias vezes no controle remoto da TV.
 - Normalmente, este canal está entre os mais baixos e mais altos e pode chamar-se FRONT, A/V IN, VIDEO, etc.



Dica

- Consulte o manual da TV para saber como selecionar a entrada correta.
- Se a saída de áudio do aparelho de DVD for roteada para outro dispositivo de áudio (como um sistema de áudio ou receiver), ligue o dispositivo de áudio no canal de entrada de áudio apropriado. Consulte o manual do dispositivo para obter informações detalhadas.

Selecionar o idioma de exibição do menu



Nota

- Você pode ignorar esse ajuste se o aparelho de DVD estiver conectado a uma TV compatível com HDMI CEC. Ela alterna automaticamente para o mesmo idioma do menu OSD usado no ajuste da sua TV.

- 1 Pressione **SETUP**.
↳ O menu [**Configuração Geral**] é exibido.
- 2 Selecione [**Idioma Tela**] e pressione **►**.

Configuração Geral	
Bloq. Disco	<input checked="" type="radio"/> Auto (Eng)
Idioma Tela	<input type="radio"/> English
Timer desl. aut.	<input type="radio"/> Español
Espera aut.	<input type="radio"/> Português
Cód Vap DivX(R)	

- As opções de idioma são diferentes, dependendo do país. Talvez elas não correspondam à ilustração mostrada aqui.

- 3 Pressione **▲▼** para selecionar um idioma e pressione **OK**.



Dica

- Você pode definir o idioma padrão para o menu de áudio e disco do DVD. Consulte o capítulo 'Ajustar configurações' - [**Preferências**] para obter detalhes.

Ligar o Progressive Scan

Conecte uma TV com Progressive Scan com entradas de vídeo componente (consulte o capítulo 'Conectar cabos de vídeo - Opção 2: Conectar às entradas de vídeo componente' para obter detalhes).

- 1 Ligue a TV no canal de exibição correto para este aparelho de DVD.
- 2 Pressione **SETUP**.
- 3 Pressione **▼** para selecionar [**Conf. Vídeo**].
- 4 Selecione [**Progressivo**] > [**Lig**] e pressione **OK**.
↳ É exibida uma mensagem de alerta.

Conf. Vídeo	
Sistema de TV	<input checked="" type="radio"/> Lig
Tela da TV	<input type="radio"/> Desl
Progressivo	
Def. da imagem	
Closed Caption	
HD JPEG	
Instalação HDMI	

- 5 Para continuar, selecione [**OK**] e pressione **OK**.
↳ A configuração progressiva está concluída.

Nota

- Se aparecer uma tela em branco/distorcida, aguarde 15 segundos pela recuperação automática.
- Se nenhuma imagem for exibida, desative o modo Progressive Scan da seguinte forma:
 - 1) Pressione **▲** para abrir o compartimento de disco.
 - 2) Pressione o **botão numérico '1'**.

- 6 Para sair do menu, pressione **SETUP**.

- 7 Você pode ativar o modo Progressive Scan na TV (consulte o manual da TV).



Nota

- A configuração de Progressive scan fica indisponível quando o sinal de vídeo HDMI é detectado.
- Durante a reprodução, quando o modo Progressive Scan estiver ativado no aparelho de DVD e na TV, a imagem poderá ficar distorcida. Desative o recurso Progressive Scan no aparelho de DVD e na TV.

Uso do Philips EasyLink

O aparelho de DVD suporta o Philips EasyLink, que usa o protocolo HDMI CEC (Consumer Electronics Control, controle de eletrônicos de consumo HDMI). Dispositivos compatíveis com EasyLink, conectados por meio de entradas HDMI, podem ser controlados por um único controle remoto.

A Philips não garante 100% de interoperabilidade com todos os dispositivos compatíveis com HDMI CEC.

- 1** Ative as operações HDMI CEC na TV e nos outros dispositivos conectados. Consulte o manual das TVs ou dos dispositivos para obter detalhes.
- 2** Agora, você pode aproveitar os controles do EasyLink.

Reprodução com um único toque

Ao conectar o aparelho de DVD a dispositivos que suportam o recurso de reprodução com um toque, você poderá controlar o aparelho de DVD e os dispositivos usando um único controle remoto. Por exemplo, ao pressionar Play no controle remoto do DVD, a TV alternará automaticamente para o canal correto para exibir o conteúdo do DVD.

- Para ativar a reprodução com apenas um toque, é preciso inserir um disco de vídeo em seu respectivo compartimento antes da operação.

Modo de espera com um toque

Quando você conecta o aparelho de DVD a dispositivos compatíveis com o recurso de modo de espera, é possível usar o controle remoto do aparelho de DVD para colocá-lo no modo de espera, assim como todos os dispositivos HDMI conectados. Você pode ativar o modo de espera com um toque usando o controle remoto de qualquer dispositivo HDMI conectado.

5 Reprodução

Reproduzir conteúdo de discos



Nota

- DVDs e aparelhos de DVD são projetados com restrições regionais. Verifique se o DVD de vídeo reproduzido é codificado para a mesma região do aparelho (indicada na parte traseira).
- Este aparelho de DVD pode suportar a reprodução dos seguintes formatos de arquivo: MP3/WMA/JPEG/DivX.
- Para reproduzir DVD-R, DVD+R ou DVD-RW, o disco deve ser finalizado.

Reproduzir um disco



Cuidado

- Nunca coloque outros objetos além de discos no compartimento de disco.

- 1 Pressione para abrir o compartimento de disco.
- 2 Insira um disco com o rótulo voltado para cima.
 - No caso de discos com duas faces, carregue o lado a ser executado voltado para cima.
- 3 Pressione para fechar o compartimento de disco e iniciar a reprodução.
 - Para exibir a reprodução do disco, ligue a TV e a sintonize o canal de exibição correto para o aparelho de DVD.

- 4 Para interromper a reprodução de discos, pressione .



Dica

- Se o menu de inserção de senha for exibido, você deverá digitar a senha para que o disco possa ser reproduzido.
- Se você pausar ou interromper um disco por 5 minutos, a proteção de tela será ativada. Para desativar a proteção de tela, pressione **DISC MENU**.
- Após pausar ou interromper um disco e se nenhum botão for pressionado em até 15 minutos, o aparelho de DVD alternará automaticamente para o modo de espera.

Reproduzir vídeos



Nota

- No caso de disco de vídeo, a reprodução sempre recomeça no ponto em que foi interrompida pela última vez. Para começar a reprodução do início, pressione **◀** enquanto a mensagem é exibida.

Controlar um título

- Reproduzir um título.
- Use o controle remoto para controlar o título.

Botão	Ação
▶ 	Iniciar, pausar ou retomar a reprodução do disco.
■	Interromper a reprodução do disco.
▶ 	Pular para o próximo título ou capítulo.
◀	Pular para o início do título ou capítulo atual. <ul style="list-style-type: none">Pressione duas vezes para pular para o título ou capítulo anterior.
◀◀, ▶▶	Fazer uma pesquisa rápida para frente (▶▶) ou para trás (◀◀). <ul style="list-style-type: none">Pressione várias vezes para alterar a velocidade da pesquisa.
▲, ▼	Fazer uma pesquisa lenta para frente (▲) ou para trás (▼). <ul style="list-style-type: none">Pressione várias vezes para alterar a velocidade da pesquisa.Para VCD/SVCD, não é possível fazer uma pesquisa lenta para frente.

Alterar a reprodução de vídeo

- Reproduzir um título.
- Use o controle remoto para alterar a reprodução de vídeo.


Botão	Ação
AUDIO/ CREATE MP3	Alterar idioma de áudio. <ul style="list-style-type: none">Aplicável somente a discos com vários idiomas ou canais de áudio.
SUBTITLE	Alterar idioma de legendas. <ul style="list-style-type: none">Aplicável somente a discos com vários idiomas de legendas.
⌕ ZOOM (Ajuste de tela)	Ajustar o formato da imagem à tela da TV. <ul style="list-style-type: none">Pressione várias vezes até que a imagem esteja ajustada à tela da TV.
⌕ ZOOM	Altera entre a proporção da imagem da tela e diferentes graus de ampliação. <ul style="list-style-type: none">Para percorrer uma imagem ampliada, pressione os botões de navegação.
i INFO	Exibe o status atual ou as informações do disco. <ul style="list-style-type: none">Você pode alterar as opções de reprodução de vídeo aqui sem interromper a reprodução de discos.



Nota

- Algumas operações talvez não funcionem com alguns discos. Consulte as informações que acompanham o disco para obter detalhes.

Acessar o menu do DVD

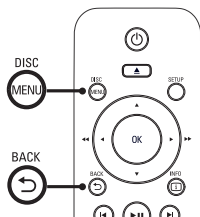

- 1 Pressione **DISC MENU** para acessar o menu principal do disco.
- 2 Selecione uma opção de reprodução e pressione **OK**.
 - Em alguns menus, pressione os **botões numéricos** para inserir sua seleção.
 - Para retomar ao menu de título durante a reprodução, pressione **↶ BACK**.

Acessar o menu do VCD

O PBC (Controle de reprodução) para VCD/SVCD vem ativado por padrão. Quando você insere um VCD/SVCD, o menu de conteúdo é exibido.


- 1 Pressione os **botões numéricos** para selecionar uma opção de reprodução e pressione **OK** para iniciar a reprodução.
 - Se o recurso PBC estiver desativado, ele ignorará o menu e iniciará a reprodução a partir da primeira faixa.
 - Durante a reprodução, você pode pressionar **↶ BACK** para retornar ao menu (se o modo PBC estiver ativado).



Dica

- A definição padrão para PBC é ativado. Você pode alterar a configuração padrão. Consulte o capítulo 'Ajustar configurações' - [**Preferências**] > [**PBC**] para obter detalhes.

Visualizar o conteúdo do disco

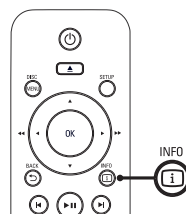

- 1 Durante a reprodução, pressione **INFO**.
 - ↳ O menu de status do disco é exibido.
- 2 Selecione [**Visualiz.**] e pressione **▶**.

DVD

Selec. Tipo Resumo:

Resumo Títulos
Resumo Capítulos
Intervalo Títulos
Intervalo Capítulos



VCD/SVCD

Selec. Tipo Resumo:



Resumo Faixas
Intervalo Disco
Intervalo Faixas

- 3 Selecione uma opção de visualização e pressione **OK**.
 - ↳ É exibida uma tela de visualização com seis miniaturas.
 - Para ir para a tela de visualização seguinte/anterior, pressione **◀/▶**.
 - Para iniciar a reprodução, pressione **OK** na imagem em miniatura selecionada.

Passagem de reprodução rápida para uma hora específica

- 1 Durante a reprodução, pressione 
INFO.
↳ O menu de status do disco é exibido.
- 2 Selecione o tempo de reprodução decorrido até o momento e pressione 
 - [Hora TT] (hora do título)
 - [Hora Cap.] (hora do capítulo)
 - [H. Disco] (hora do disco)
 - [H. Faixa] (hora da faixa)
- 3 Pressione os **botões numéricos** para inserir a hora para a qual deseja pular.



Exibir o tempo de reprodução

- 1 Durante a reprodução, pressione 
INFO.
↳ O menu de status do disco é exibido.
- 2 Selecione [Vis. Hora] e pressione 
↳ As opções de exibição variam de acordo com o tipo de disco.

Opção	Ação
[Tít. Reprod.] / [Cap. Reproduzido]	Exibir o tempo de reprodução decorrido do título ou capítulo do DVD.
[Título Restante] / [Cap. Restante]	Exibir o tempo de reprodução restante do título ou capítulo do DVD.
[Total Reprod.] / [Faixa Reprod.]	Exibir o tempo de reprodução decorrido da faixa ou do disco VCD/ SVCD.
[Total Rest.] / [Leitura Rest.]	Exibir o tempo de reprodução restante da faixa ou do disco VCD/ SVCD.

- 3 Selecione uma opção e pressione **OK**.

Assistir ao DVD de diferentes ângulos da câmera

- 1 Durante a reprodução, pressione 
INFO.
↳ O menu de status do disco é exibido.
- 2 Selecione [Âng.] e pressione .
- 3 Pressione os **botões numéricos** para mudar o ângulo.
↳ A reprodução muda para o ângulo selecionado.







Nota

- Aplicável somente a discos que contêm seqüências gravadas em diferentes ângulos.

Repetir reprodução - vídeo

Para DVD/VCD/SVCD


- 1 Durante a reprodução, pressione 
INFO.
↳ O menu de status do disco é exibido.
- 2 Selecione [Repetir] no menu e pressione .
- 3 Pressione   para selecionar uma opção de repetição e pressione **OK**.



Nota

- No caso de VCD/SVCD, a repetição da reprodução só é possível quando o modo PBC está desativado.

Definir uma seção específica para repetir a reprodução

- 1 Durante a reprodução, pressione  **INFO**.
↳ O menu de status do disco é exibido.
- 2 Selecione [**Repetir ab**] no menu e pressione **OK** no ponto inicial.
- 2 Pressione **OK** novamente para definir o ponto final.
↳ A repetição da reprodução é iniciada.
- 3 Para cancelar a repetição da reprodução, pressione **OK** novamente.






Nota

- Só é possível repetir a reprodução de uma seção marcada em uma faixa ou em um título.

Reproduzir vídeo DivX®

Vídeo DivX® é um formato de mídia digital que mantém a alta qualidade apesar da alta taxa de compactação. Este aparelho de DVD é DivX® Certified, o que permite que você aproveite o recurso de vídeo DivX.

- 1 Insira um disco ou USB que contenha os vídeos DivX®.
 - Para USB, pressione .
 - ↳ Um menu de conteúdo será exibido.
- 2 Selecione um título para ser reproduzido e pressione **OK**.
- 3 Use o controle remoto para controlar o título.

Botão	Ação
SUBTITLE	Alterar idioma de legendas.
AUDIO/ CREATE MP3	Alterar o idioma/canal de áudio.
	Interromper a reprodução do disco. <ul style="list-style-type: none"> • Para DivX, o menu de conteúdo é exibido. • Em vídeo DivX Ultra, pressione este botão novamente para exibir o menu de conteúdos.
 INFO	<ul style="list-style-type: none"> • Exibir o tempo de reprodução decorrido ou restante do título. • Exibir informações sobre vídeo DivX Ultra.



Nota

- Somente os vídeos DivX alugados ou adquiridos com o uso do código de registro DivX deste aparelho de DVD podem ser reproduzidos (consulte o capítulo 'Ajustar configurações' - [**Configuração Geral**] > [**Cód Vap DivX(R)**] para obter detalhes).
- Se a legenda não aparecer corretamente, altere o idioma de legendas (consulte o capítulo 'Ajustar configurações' - [**Preferências**] > [**Legenda DivX**] para obter detalhes).

Reproduzir músicas



Nota

- Em alguns discos de áudio comerciais, a reprodução pode ser retomada no ponto em que foi interrompida. Para iniciar a reprodução a partir da primeira faixa, pressione **◀**.

Controlar uma faixa

- Reproduzir uma faixa.
- Use o controle remoto para controlar a faixa.

Botão	Ação
▶ 	Iniciar, pausar ou retomar a reprodução do disco.
■	Interromper a reprodução do disco.
▶ 	Pular para a próxima faixa.
◀	Reproduzir o início da faixa atual. Pressione duas vezes para pular para a faixa anterior.

Botão	Ação
<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> <div>0</div> </div>	Selecionar um item para reprodução.
◀◀, ▶▶	Fazer uma pesquisa rápida para frente (▶▶) ou para trás (◀◀). <ul style="list-style-type: none"> Pressione várias vezes para alterar a velocidade da pesquisa.

Passagem de reprodução rápida


- Durante a reprodução, pressione **i INFO** até que uma das opções a seguir seja selecionada.

Display	Ação
[Disco Ir para]	Pular a reprodução para uma hora específica no disco.
[Faixa ir para]	Pular a reprodução para uma hora específica em uma faixa.
[Selec. Faixa]	Pular a reprodução para um número de faixa específico.


- Pressione os **botões numéricos** para inserir a hora/o número para o qual você deseja pular.

Repetir reprodução - áudio

Para CD de áudio


- 1 Durante a reprodução, pressione  **INFO** várias vezes até que [**Desl**] seja selecionado.
- 2 Pressione ◀▶ para selecionar uma opção de repetição.

Para arquivos MP3/WMA

- 1 Durante a reprodução, pressione  **INFO** para selecionar uma opção de repetição.

Reproduzir música MP3/WMA

MP3/WMA é um tipo de arquivo de áudio altamente compactado (arquivos com extensão .mp3 ou .wma).

- 1 Insira um disco ou USB que contenha a música MP3/WMA.
 - Para USB, pressione .
 - ↳ Um menu de conteúdo será exibido.
 - ↳ A reprodução é iniciada.
- 2 Selecione uma faixa para reprodução caso isso não ocorra automaticamente.
 - Para selecionar outra faixa/pasta, pressione ▲▼ e **OK**.
- 3 Para retornar ao menu principal, pressione ▲ até que o menu raiz seja selecionado e pressione **OK**.



Nota

- No caso de CDs gravados em várias sessões, somente a primeira é exibida.
- Este aparelho de DVD não suporta o formato de áudio MP3PRO.
- Se houver caracteres especiais no nome da faixa MP3 (ID3) ou do álbum, talvez o nome não seja exibido corretamente, pois esses caracteres não são suportados.
- Alguns WMAs são protegidos por Digital Rights Management (DRM) e não podem ser reproduzidos no aparelho de DVD.
- Pastas/arquivos que excedam o limite suportado no aparelho de DVD não serão exibidos nem reproduzidos.



Dica


- Você pode exibir o conteúdo do disco de dados sem pastas. Consulte o capítulo 'Ajustar configurações' - [**Preferências**] > [**Nav MP3/JPEG**] para obter detalhes.

Reproduzir fotos

Reproduzir fotos como apresentação de slides


Este aparelho de DVD pode reproduzir fotos JPEG (arquivos com extensão .jpeg ou .jpg).


- 1
- Insira um disco ou USB que contenha as fotos JPEG.



• Para USB, pressione .

↳ No caso de discos Kodak, a apresentação de slides começa automaticamente.


↳ Em discos JPEG, o menu de fotos é exibido.
- 2
- Selecione a pasta ou o álbum a ser reproduzido.

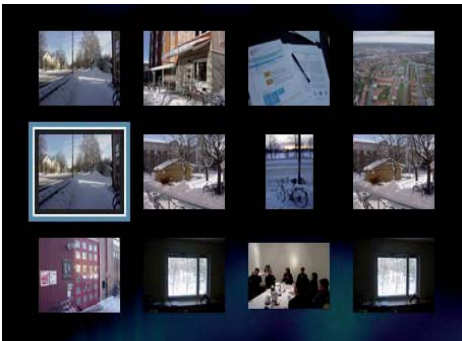
• Para visualizar as fotos na pasta/álbum, pressione  **INFO**.



- Para ir para a tela anterior ou seguinte, pressione  / .
- Para selecionar uma foto, pressione os **botões de navegação**.
- Para exibir somente a foto selecionada, pressione **OK**.

- 3
- Pressione **OK** para iniciar a reprodução da apresentação de slides.

• Para retomar ao menu, pressione  **BACK**.

 Nota

• Talvez a exibição do conteúdo do disco na TV seja mais demorada devido ao grande número de músicas/fotos compiladas no disco.



• Se a foto JPEG não estiver gravada com um tipo de arquivo 'exif', a imagem em miniatura real não aparecerá na tela. Ela será substituída pela imagem de uma 'montanha azul' em miniatura.

• Este aparelho de DVD só pode exibir imagens de câmeras digitais em conformidade com o formato JPEG-EXIF, normalmente usado por quase todas as câmeras digitais. Ele não pode exibir Motion JPEG ou imagens em formatos que não sejam JPEG, nem cliques sonoros associados a imagens.

• Pastas/arquivos que excedam o limite suportado no aparelho de DVD não serão exibidos nem reproduzidos.

Controlar exibição de fotos

- 1
- Reproduza a apresentação de slides com fotos.
- 2
- Use o controle remoto para controlar a foto.

Botão	Ação
	Girar a foto no sentido anti-horário.
	Girar a foto no sentido horário.
	Inverter a foto verticalmente.
	Inverter a foto horizontalmente.
 ZOOM	Ampliar/reduzir. <div><div>• Pausar a reprodução no modo de zoom.</div></div>
	Interromper a reprodução do disco.


Reproduzir a apresentação de slides com música

Reproduza arquivos de música MP3/WMA e arquivos de foto JPEG simultaneamente para criar uma apresentação de slides com música. Os arquivos MP3/WMA e JPEG devem ser armazenados no mesmo disco.

- 1 Reproduza a música em MP3/WMA.
- 2 Navegue até a pasta/álbum de fotos e pressione **OK** para iniciar a apresentação de slides.
 - ↳ A apresentação de slides é iniciada e continua até o final da pasta ou do álbum de fotos.
 - ↳ O áudio continua a ser reproduzido até o final do disco.
 - Para retornar ao menu, pressione **↶ BACK**.
- 3 Para interromper a apresentação de slides, pressione **■**.
- 4 Para interromper a reprodução da música, pressione **■** novamente.

Reproduzir conteúdo de dispositivo USB

Este aparelho de DVD reproduz/exibe arquivos MP3, WMA, DivX ou JPEG armazenados em um dispositivo USB.

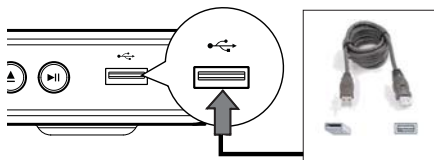

- 1 Conecte o drive USB flash à entrada USB **•↔•** no aparelho de DVD.
- 2 Pressione **•↔•**.
 - ↳ Um menu de conteúdo será exibido.
 - ↳ A reprodução é iniciada..
- 3 Selecione um arquivo para reprodução caso isso não ocorra automaticamente.
 - Para obter mais informações, consulte os capítulos 'Reproduzir músicas, Reproduzir fotos, Reproduzir vídeos'.
- 4 Para interromper a reprodução, pressione **■** ou remova o dispositivo USB.
 - Para alternar para o modo de disco, pressione **•↔•** ou **DISC MENU**.




Dica

- Se o dispositivo não se encaixar na entrada USB, conecte-o usando um cabo de extensão USB.
- Câmeras digitais que requerem instalação de programas adicionais quando conectadas a um PC não são suportadas.

6 Recursos avançados

Criar arquivos MP3


Você pode converter CDs de áudio em arquivos de áudio MP3 usando este aparelho de DVD. Os arquivos de áudio MP3 criados são salvos no dispositivo USB.

- 1 Insira um CD de áudio.
- 2 Conecte o drive USB flash à entrada USB  no aparelho de DVD.
- 3 Durante a reprodução de um disco, pressione **AUDIO/CREATE MP3**.
- 4 Selecione [**Sim**] no menu e pressione **OK**.

CRIAR MP3			
OPÇÕES		Faixa	
velocidade	Normal	<input type="radio"/> Faixa01	04:14
tx transf	128kbps	<input type="radio"/> Faixa02	04:17
CRT ID3	Sim	<input type="radio"/> Faixa03	03:58
Dispositivo	USB 1	<input type="radio"/> Faixa04	04:51
RESUMO		<input type="radio"/> Faixa05	03:53
Press [OK] button to change speed.		<input type="radio"/> Faixa06	04:09
		<input type="radio"/> Faixa07	04:38
inic.	Sair	Selec. tudo	Desm. tudo

- 5 Selecione as opções de conversão no painel [**OPÇÕES**] e pressione **OK**.

Opção	Descrição
[velocidade]	Selecione a velocidade de gravação em arquivo. <ul style="list-style-type: none">• Se a velocidade [Normal] for selecionada, a reprodução da música poderá ser ouvida durante a criação do arquivo MP3.
[tx transf]	Selecione o nível de qualidade. Quanto maior a taxa de transferência para uma melhor qualidade de som, maior será o tamanho do arquivo. <ul style="list-style-type: none">• A definição padrão é de [128 kbps].
[CRT ID3]	Copiar informações de faixas no arquivo MP3. <ul style="list-style-type: none">• A definição padrão é [Sim].
[Dispositivo]	Os arquivos MP3s criados só podem ser salvos em um dispositivo USB.

- 6 Pressione  para acessar o painel [**Faixa**].
- 7 Selecione a faixa de áudio e pressione **OK**.
 - Para selecionar outra faixa, repita a etapa 7.
 - Para selecionar todas as faixas, selecione [**Seleç. tudo**] no menu e pressione **OK**.
 - Para anular a seleção de todas as faixas, selecione [**Desm. tudo**] no menu e pressione **OK**.

- 8 Selecione [**inic.**] no menu para iniciar a conversão e pressione **OK**.
- ↳ Ao concluir, uma nova pasta será criada automaticamente no dispositivo USB para armazenar todos os novos arquivos de dados.
- Para sair do menu, selecione [**Sair**] e pressione **OK**.




Nota

- Durante a conversão, nunca pressione botão algum.
- CDs DTS e CDs protegidos contra cópia não podem ser convertidos.
- Dispositivos USB protegidos contra gravação ou com proteção de senha não podem ser utilizados para armazenar arquivos MP3.

7 Ajustar o som

Ajustes do karaokê

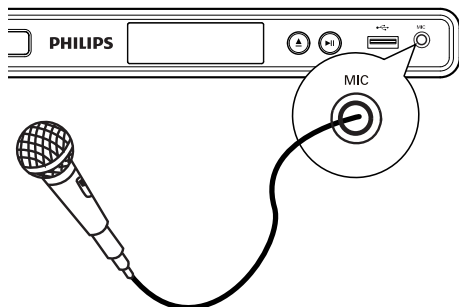

- 1 Ligue a TV no canal de exibição correto para este aparelho de DVD.
- 2 Conecte um microfone (não fornecido) à entrada **MIC** no aparelho de DVD.
- 3 Pressione **KARAOKE** várias vezes para acessar as diferentes opções de configuração.

[**MIC**]: Pressione ◀▶ para ativar ou desativar a saída do microfone.

[**Vol**]: Pressione ◀▶ para definir o nível de volume padrão do microfone.

[**Eco**]: Pressione ◀▶ para definir o nível de eco.

[**Tom**]: Pressione ◀▶ para definir o nível de tom de acordo com o tom da sua voz.


[**Placar karaokê**]: selecione um nível de pontuação do karaokê.

- [**Desl**] – a pontuação não é exibida.
- [**Básica**] – classificação básica.
- [**Intermediária**] – classificação intermediária.
- [**Avançada**] – classificação avançada.

Nota

- A pontuação do karaokê será exibida ao final da música. Pressione **OK** para sair e retornar à sessão de karaokê.
- A função de pontuação do karaokê está disponível somente em discos DVD e VCD.
- Defina o nível mínimo para o volume do microfone antes de conectá-lo para evitar microfonia.

Desativar o vocal (cancelamento de voz)

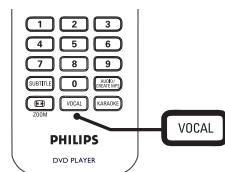





- 1 Pressione **VOCAL** várias vezes para alternar entre os vários modos de áudio ou para desativar o vocal.

Nota

- Não é possível cancelar a saída de voz em discos MP3.

8 Ajustar configurações

Esta seção descreve as várias opções de configuração deste aparelho de DVD.

Símbolo	Opção
	[Configuração Geral]
	[Config. Áudio]
	[Conf. Vídeo]
	[Preferências]

Nota

- Se a opção de configuração estiver esmaecida, a configuração atual não poderá ser alterada.

Configuração geral

- 1 Pressione **SETUP**.
↳ O menu [Configuração Geral] é exibido.
- 2 Pressione **►**.
- 3 Selecione uma opção e pressione **OK**.

Configuração Geral	
Bloq. Disco	
Idioma Tela	
Timer desl. aut.	
Espera aut.	
Cód Vap DivX(R)	

- 4 Selecione uma configuração e pressione **OK**.
 - Para retornar ao menu anterior, pressione **◀**.
 - Para sair do menu, pressione **SETUP**.

Nota

- Consulte as explicações sobre as opções acima nas páginas a seguir.

[Bloq. Disco]

Defina a restrição para a reprodução de discos específicos. Antes de começar, coloque o disco em seu respectivo compartimento (é possível bloquear até 20 discos).

- **[Bloq.]** – restringe o acesso ao disco atual. Na próxima vez que você desejar reproduzir o disco ou desbloqueá-lo, será necessário inserir a senha.
- **[Desbloq.]** – reproduz todos os discos.

Dica

- Você pode definir ou alterar a senha; vá para [Preferências] > [Senha].

[Idioma Tela]

Selecione o idioma padrão no menu na tela.

[Timer desl. aut.]

Altera para o modo de espera automaticamente após o tempo predefinido.

- **[Desl]** – desativa o modo de desligamento.
- **[15 min], [30 min], [45 min], [60 min]** – selecione o tempo da contagem regressiva antes que o aparelho de DVD altere para o modo de espera.

[Espera aut.]

Ativa ou desativa o modo de espera automático. Este é um recurso de economia de energia.

- [**Lig**] – alterna para o modo de espera após 15 minutos de inatividade (por exemplo, no modo de pausa ou de parada).
- [**Desl**] – desativa o modo espera automático.

[Cód Vap DivX(R)]

Exibe o código de registro DivX®.



Dica

- Digite o código de registro DivX do aparelho de DVD quando alugar ou adquirir vídeos no site www.divx.com/vod. Os vídeos DivX alugados ou adquiridos pelo serviço DivX® VOD (Vídeo a pedido) só podem ser reproduzidos no dispositivo em que está registrado.

Configuração de áudio

- 1 Pressione **SETUP**.
↳ O menu [**Configuração Geral**] é exibido.
- 2 Pressione ▼ para selecionar [**Config. Áudio**] e pressione ►.
- 3 Selecione uma opção e pressione **OK**.

Config. Áudio	
Saída Analóg.	
Áudio Digital	
Áudio HDMI	
Sinc. áudio	
Volume	
Modo Som	
Amostra de CD	
Modo Noturno	

- 4 Selecione uma configuração e pressione **OK**.
 - Para retornar ao menu anterior, pressione ◀.
 - Para sair do menu, pressione **SETUP**.



Nota

- Consulte as explicações sobre as opções acima nas páginas a seguir.

[Saída Analóg.]

Selecione a definição de saída analógica com base no dispositivo de áudio conectado através da entrada de áudio analógico.

- [**Estéreo**] – para saída estéreo.
- [**ESQ/DIR**] – para saída de som surround por meio de duas caixas acústicas.

[Áudio Digital]

Selecione a definição com base no receiver/amplificador digital conectado por meio da entrada digital.

- [**Saída Digital**] – seleciona o tipo de saída digital.

Opção	Descrição
[Desl]	Desativa a saída digital.
[Tudo]	O dispositivo suporta formatos de áudio multicanal.
[Só PCM]	O dispositivo não decodifica áudio multicanal. O áudio é convertido para som de dois canais: consulte a definição [Saída LPCM].

- [**Saída LPCM**] – selecione a taxa de amostragem de saída LPCM (Linear Pulse Code Modulation, Modulação do código de pulso linear).

Opção	Descrição
[48kHz]	Para discos gravados com taxa de amostragem de 48 kHz.
[96kHz]	Para discos gravados com taxa de amostragem de 96 kHz.



Nota

- O ajuste [**Áudio Digital**] só estará disponível se [**Áudio HDMI**] estiver definido como [**Desl**].
- O ajuste [**Saída LPCM**] só estará disponível se [**Saída Digital**] estiver definido como [**Só PCM**].
- Quanto mais alta a taxa de amostragem, melhor será a qualidade de som.

[Áudio HDMI]

Selecione o ajuste da saída de áudio quando conectar o aparelho de DVD à TV usando um cabo HDMI.

- [**Lig**] – saída de áudio pela TV.
- [**Desl**] – desativa a saída de áudio da TV.

[Sinc. áudio]

Defina o tempo de atraso padrão para a saída de áudio ao reproduzir um disco de vídeo.

1. Pressione **OK**.
2. Pressione ◀ ▶ para ajustar o atraso.
3. Pressione **OK** para confirmar e sair.

[Volume]

Define o nível de volume padrão ao reproduzir um disco.

1. Pressione **OK**.
2. Pressione ◀ ▶ para definir o volume.
3. Pressione **OK** para confirmar e sair.

[Modo Som]

Selecione um efeito de som predefinido para aprimorar a saída de áudio.

- [**3D**] – seleciona um efeito de som surround virtual, produzido nos canais de áudio esquerdo e direito.
- [**Modo filme**] – seleciona um efeito sonoro para filmes.
- [**Modo música**] – seleciona um efeito sonoro para músicas.

[Amostra de CD]

Para obter uma melhor qualidade de som no modo estéreo, converta o CD de música em uma taxa de amostragem mais alta.

- [**Desl**] – desativa a amostra de CD.
- [**88.2kHz (X2)**] – duplica a taxa de amostragem original.
- [**176.4kHz (X4)**] – quadruplica a taxa de amostragem original.

[Modo Noturno]

Você pode reproduzir DVDs no modo Dolby Digital com volume baixo, sem incomodar outras pessoas. A saída alta de volume é diminuída e a saída baixa de volume é aumentada até um nível audível.

- [**Lig**] – ativa o modo noturno.
- [**Desl**] – produz som surround com sua faixa dinâmica integral.

Configuração de vídeo

- 1 Pressione **SETUP**.
↳ O menu [**Configuração Geral**] é exibido.
- 2 Pressione ▼ para selecionar [**Conf. Vídeo**] e pressione ►.
- 3 Selecione uma opção e pressione **OK**.

Conf. Vídeo	
Sistema de TV	
Tela da TV	
Progressivo	
Def. da imagem	
Closed Caption	
HD JPEG	
Instalação HDMI	

- 4 Selecione uma configuração e pressione **OK**.
 - Para retornar ao menu anterior, pressione ◀.
 - Para sair do menu, pressione **SETUP**.



Nota

- Consulte as explicações sobre as opções acima nas páginas a seguir.


[Sistema de TV]

Se o vídeo não for exibido corretamente, altere a configuração. Por padrão, essa configuração é compatível com a maioria das TVs do seu país.

- [**NTSC**] – para TV com sistema NTSC.
- [**PAL**] – para TV com sistema PAL.
- [**Multi**] – para TV compatível com PAL e NTSC.

[Tela da TV]


Selecione o formato da tela de acordo com a maneira que deseja exibir a imagem na TV.



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- [**4:3 Pan Scan**] – para TV padrão, uma tela de altura completa com as laterais cortadas.
- [**4:3 Letter Box**] – para TV padrão, uma tela widescreen com barras pretas nas partes superior e inferior.
- [**16:9**] – para TV widescreen (taxa de quadros 16:9).

[Progressivo]

Se a TV com Progressive scan não estiver conectada pelo cabo HDMI, ative o modo Progressive scan.

- [**Lig**] – ativa o modo Progressive Scan.
- [**Desl**] – desativa o modo Progressive Scan.



Dica

- Há uma descrição mais detalhada disponível. Consulte o capítulo 'Primeiros passos - Ativar Progressive Scan' para obter detalhes.

[Def. da imagem]

Selecione um conjunto predefinido de ajustes de cores de imagem ou personalize os ajustes pessoais.

- [**Padrão**] – ajuste de cores original.
- [**Brilho**] – ajuste de cores vibrantes.
- [**Suave**] – ajuste de cores quentes.
- [**Pessoal**] – personalize o ajuste de cores. Defina o nível de brilho, contraste, nitidez e saturação de cores e pressione **OK**.

[Closed Caption]

Ativa ou desativa as legendas na tela.

- [**Lig**] – mostra os efeitos sonoros em legendas. Aplicável somente a discos com informações de Closed Caption e se sua TV oferecer suporte a esse recurso.
- [**Desl**] – desativa o Closed Caption.

[HD JPEG]

Assista a imagens JPEG inalteradas, não compactadas e em sua resolução original conectando este aparelho DVD à TV usando um cabo HDMI.

- [**Lig**] – exibe imagens em alta definição.
- [**Desl**] – exibe imagens padrão.



Nota

- Este aparelho de DVD suporta a resolução de imagem de 720p e superior.

[Instalação HDMI]


Quando você conectar este aparelho à TV usando um cabo HDMI, selecione o melhor ajuste de HDMI suportado pela sua TV.

- [**Resolução**] – selecione uma resolução de vídeo compatível com a capacidade da tela da TV.

Opção	Descrição
[Auto]	Detecta e seleciona automaticamente a melhor resolução de vídeo suportada.
[480i], [480p], [576i], [576p], [720p], [1080i], [1080p]	Selecione a resolução de vídeo à qual a TV oferece melhor suporte. Consulte o manual da TV para obter detalhes.



Nota

- Se o ajuste não for compatível com a TV, será exibida uma tela em branco. Aguarde 15 segundos pela recuperação automática ou alterne para o modo padrão da seguinte maneira:
1) Pressione  para abrir o compartimento de disco.
2) Pressione o **botão numérico '1'**.

- [**Wide Screen**] – defina o formato widescreen para a reprodução de discos.

Opção	Descrição
[Superwide]	A parte central da tela é menos esticada que as laterais. Este ajuste só será aplicável se a resolução de vídeo for definida como 720p ou 1080i/p.
[4:3 Pillar Box]	Não há esticamento da imagem. As barras pretas são exibidas nos dois lados da tela. Este ajuste só será aplicável se a resolução de vídeo for definida como 720p ou 1080i/p.
[Desl]	A imagem será exibida de acordo com o formato do disco.



Nota

- Este ajuste só estará disponível se você tiver definido [**Tela da TV**] como [**16:9**].

- [**Config. do EasyLink**] – se o aparelho de DVD estiver conectado a TVs/ dispositivos compatíveis com HDMI CEC, todos os dispositivos conectados poderão responder simultaneamente aos seguintes comandos:

Opção	Descrição
[EasyLink]	Desativa ou ativa todos os recursos do EasyLink. <ul style="list-style-type: none"> • Para desativar esse recurso, selecione [Desl].
[Reprod. com um toque]	Ao pressionar o botão STANDBY, a TV e o aparelho de DVD são ligados e, em seguida, a reprodução do disco de vídeo é iniciada (caso exista um disco de vídeo no compartimento de disco). <ul style="list-style-type: none"> • Para desativar esse recurso, selecione [Desl].
[Espera de um toque]	Quando você pressiona e mantém pressionado o botão STANDBY, todos os dispositivos HDMI CEC conectados alternam simultaneamente para o modo de espera. <ul style="list-style-type: none"> • Para desativar esse recurso, selecione [Desl].



Nota

- A Philips não garante 100% de interoperabilidade com todos os dispositivos compatíveis com HDMI CEC.
- É necessário ativar as operações HDMI CEC na TV ou nos dispositivos para utilizar os controles do EasyLink. Consulte o manual da TV ou dos dispositivos para obter detalhes.

Preferências

- 1 Pressione **SETUP**.
↳ O menu [**Configuração Geral**] é exibido.
- 2 Pressione ▼ para selecionar [**Preferências**] e pressione ►.
- 3 Selecione uma opção e pressione **OK**.

Preferências	
Áudio	
Legenda	
Menu Disco	
Controle Pais	
PBC	
Nav MP3/JPEG	
Senha	
Legenda DivX	

- 4 Selecione uma configuração e pressione **OK**.
 - Para retornar ao menu anterior, pressione ◀.
 - Para sair do menu, pressione **SETUP**.



Nota

- Interrompa a reprodução do disco para acessar [**Preferências**].
- Consulte as explicações sobre as opções acima nas páginas a seguir.

[Áudio]

Selecione o idioma de áudio padrão para DVDs.

[Legenda]

Selecione o idioma de legenda padrão para DVDs.

[Menu Disco]

Selecione o idioma de menu para DVDs.



Nota

- Se o idioma definido não estiver disponível no disco, o disco usará seu próprio idioma padrão.
- Em alguns DVDs, o idioma de legenda/áudio só pode ser alterado pelo menu do disco.
- Para selecionar os idiomas não listados no menu, selecione [**Outro**]. Em seguida, verifique a lista de Language Code (códigos de idioma) no verso deste manual do usuário e insira o respectivo código.

[Controle Pais]

Restrinja o acesso a DVDs inapropriados para crianças. DVDs desse tipo devem ser gravados com classificações.

1. Pressione **OK**.
2. Selecione uma classificação e pressione **OK**.
3. Pressione os **botões numéricos** para inserir a senha.



Nota

- DVDs com classificação acima do nível definido em [**Controle Pais**] requerem uma senha para reprodução.
- As classificações variam de acordo com o país. Para permitir a reprodução de todos os discos, selecione '8'.
- Alguns DVDs apresentam a classificação impressa, mas não são gravados com classificações. Essa função não tem efeito nesses DVDs.



Dica

- Você pode definir ou alterar a senha; vá até [**Preferências**] > [**Senha**].

[PBC]

Em VCDs/SVCDs gravados com PBC (Controle de reprodução), você pode acessar o conteúdo do disco por meio de um menu interativo.

- [**Lig**] – um menu de índice é exibido quando você insere um disco para reprodução.
- [**Desl**] – ignora o menu e inicia a reprodução a partir da primeira faixa.

[Nav MP3/JPEG]

Exibe as pastas ou todos os arquivos.

- [**Exibir arquivos**] – exibe todos os arquivos.
- [**Exibir pastas**] – exibe as pastas de arquivos MP3/WMA.

[Senha]

Siga as instruções na TV para definir ou alterar a senha para discos bloqueados e reproduzir DVDs restritos.

Preferências	
Mudar Senha	
Senha Antiga	<input type="password"/>
Nova Senha	<input type="password"/>
Conf. Senha	<input type="password"/>
<input type="button" value="OK"/>	

1. Pressione os **botões numéricos** para inserir '136900' ou a última senha definida no campo [**Senha Antiga**].
2. Insira a nova senha no campo [**Nova Senha**].
3. Digite novamente a última senha no campo [**Conf. Senha**].
4. Pressione **OK** para sair do menu.



Nota

- Se você esquecer a senha, digite '136900' antes de definir uma nova senha.

[Legenda DivX]

Selecione um conjunto de caracteres que suporte a legenda DivX.

[Padrão]	Inglês, Irlandês, Dinamarquês, Estoniano, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, Português, Luxemburguês, Norueguês (Bokmål e Nynorsk), Espanhol, Sueco, Turco
------------	---



Nota

- Verifique se o arquivo de legenda tem exatamente o mesmo nome do filme. Se, por exemplo, o nome do arquivo do filme for 'Movie.avi', será necessário nomear o arquivo de texto como 'Movie.sub' ou 'Movie.srt'.

[Inform. da versão]

Exibe a versão do software deste aparelho de DVD.

Essas informações são necessárias quando você deseja saber se uma versão mais recente do software está disponível no site da Philips para baixar e instalar no aparelho de DVD.

[Padrão]

Restaura todas as configurações de fábrica do aparelho de DVD, exceto [Bloq. Disco], [Controle Pais] e [Senha].

9 Informações adicionais

Atualizar software

Para verificar as atualizações, compare a versão atual do software do aparelho de DVD com a versão mais recente do software (se disponível) no site da Philips.

! Cuidado

- A fonte de alimentação não deve ser desconectada durante a atualização do software.

1 Pressione **SETUP**.

Preferências	
Menu Disco	
Controle Pais	
PBC	
Nav MP3/JPEG	
Senha	
Legenda DivX	
Padrão	
Inform. da versão	

2 Seleccione [**Preferências**] > [**Inform. da versão**] e pressione **OK**.

3 Anote o nome do arquivo e pressione **SETUP** para sair do menu.

- Visite www.philips.com/support para verificar a versão mais recente do software disponível para este aparelho de DVD.
- Consulte as instruções sobre atualização para obter mais informações.

Nota

- Desconecte o cabo de alimentação por alguns segundos e reconecte-o para reinicializar o sistema.


Cuidado

! Cuidado

- Não use solventes como benzina, diluentes, produtos de limpeza disponíveis no mercado nem sprays antiestáticos destinados a discos.

Limpeza de discos

Limpe o disco com uma flanela, fazendo movimentos em linha reta, do centro para a extremidade.

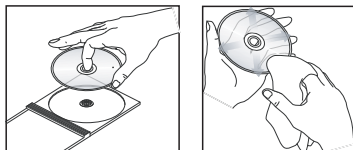

10 Especificação



Nota

- Especificações e design sujeitos a alterações sem notificação prévia.

Acessórios fornecidos

- Guia de Início Rápido
- Controle remoto e pilhas
- Cabos de áudio/vídeo
- Cabo HDMI
- Cabo de alimentação

Mídia de reprodução

- DVD-Vídeo, Vídeo CD/SVCD, CD de áudio, CD-R/CD-RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD de DivX, Foto CD, CD de MP3, DVD de MP3, CD de WMA, drive USB flash

USB

- Compatibilidade: USB de alta velocidade (2.0)
- Suporte de classe: UMS (Classe de dispositivo USB)

TV padrão

- Número de linhas:
 - 625 (PAL/50 Hz); 525 (NTSC/60 Hz)
- Reprodução: multipadrão (PAL/NTSC)

Desempenho de vídeo

- Vídeo DAC: 12 bits, 108 MHz
- Y Pb Pr: 0,7 Vpp ~ 75 ohm
- Saída de vídeo: 1 Vpp ~ 75 ohm

Formato do vídeo

- Compactação digital:
 - MPEG 2: DVD/SVCD
 - MPEG 1: VCD/DivX
- Resolução horizontal:
 - DVD: 720/1920 pixels (50 Hz); 720/1920 pixels (60 Hz)
 - VCD: 352 pixels (50 Hz); 352 pixels (60 Hz)
- Resolução vertical:
 - DVD: 576/1080 linhas (50 Hz); 480/1080 linhas (60 Hz)
 - VCD: 288 linhas (50 Hz); 240 linhas (60 Hz)

Desempenho de áudio

- Conversor DA: 24 bits, 192 kHz
- Resposta de frequência:
 - DVD: 4 Hz - 22 kHz (48 kHz);
4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
 - SVCD: 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz);
4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
- CD/VCD: 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
- Sinal/ruído (1 kHz): > 90 dB (A ponderado)
- Faixa dinâmica (1 kHz): > 80 dB (A ponderado)
- Cross-talk (1 kHz): > 70 dB
- Distorção/ruído (1 kHz): > 65 dB
- MPEG MP3: MPEG Audio L3

Formato de áudio

- Digital:
 - MPEG/AC-3/PCM: digital compactado (16, 20, 24 bits fs, 44,1, 48, 96 kHz)
 - MP3 (ISO 9660): 96, 112, 128, 256 kbps & taxa de bits variáveis fs, 32, 44,1, 48 kHz
- Som estéreo analógico
- Downmix compatível com Dolby Surround a partir de som Dolby Digital multicanal

Conexões

- Saída Y Pb Pr: cinch 3x
- Saída de vídeo: cinch (amarelo)
- Saída de áudio (E+D): cinch (branco/vermelho)
- Saída digital:
 - 1 coaxial: IEC60958 para CDDA/LPCM;
IEC61937 para MPEG 1/2, Dolby Digital
- Saída HDMI

Unidade principal

- Dimensões (l x a x p): 360 x 37 x 209 (mm)
- Peso líquido: aproximadamente 1,3 kg

Ligar

- Voltagem da alimentação: 110 V - 240V; 50/60 Hz
- Consumo de energia: < 12 W
- Consumo de energia no modo de espera: < 1 W

Especificação do Laser

- Tipo: laser semiconductor InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Comprimento de onda: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Potência de saída: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Divergência do feixe: 60 graus

11 Solução de problemas



Aviso

- Risco de choque elétrico. Nunca remova a estrutura externa do aparelho.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o sistema por conta própria.

Se encontrar problemas ao usar o aparelho de DVD, verifique os seguintes pontos antes de solicitar atendimento: Se o problema persistir, registre seu produto e obtenha suporte em www.philips.com/welcome.

Ao entrar em contato com a Philips, você será solicitado a fornecer os números do modelo e de série do aparelho de DVD. Esses números estão na parte traseira ou inferior do aparelho de DVD. Escreva os números aqui:

Nº do modelo: _____

Nº de série: _____

Unidade principal

Os botões do aparelho de DVD não funcionam.

- Desconecte o aparelho de DVD da tomada por alguns minutos e conecte-o novamente.

Imagem

Nenhuma imagem é exibida.

- Consulte o manual da TV para fazer a seleção correta do canal de entrada de vídeo. Mude o canal da TV até a tela do DVD aparecer.

- Se isso acontece quando você ativa o ajuste Progressive Scan ou altera o ajuste do sistema da TV, é necessário alternar para o modo padrão:

1. Pressione **▲** para abrir o compartimento de disco.
2. Pressione o **botão numérico '1'** (para Progressive Scan) ou **'3'** (para Sistema de TV).

Não há imagem na conexão HDMI.

- Verifique se o cabo HDMI está com defeito. Substitua-o por um novo cabo HDMI.
- Se isso ocorrer quando você alterar a resolução de vídeo HDMI, será necessário alternar para o modo padrão:
 1. Pressione **▲** para abrir o compartimento de disco.
 2. Pressione o **botão numérico '1'**.

Áudio

Nenhum som é emitido.

- Verifique se os cabos de áudio estão conectados e se o dispositivo conectado está ligado na entrada auxiliar correta.

Não há som na conexão HDMI.

- Talvez você não ouça nenhum som da saída HDMI se o dispositivo conectado for incompatível com HDCP ou se for compatível somente com DVI.
- Verifique se o ajuste [Áudio HDMI] está ativado.

Ausência de som durante a reprodução de filmes DivX.

- Talvez o aparelho de DVD não ofereça suporte ao codec de áudio.

Reprodução

Não é possível reproduzir arquivos de vídeo DivX.

- Verifique se o arquivo de vídeo DivX está completo.
- Verifique se a extensão do nome do arquivo está correta.

A proporção de imagem da tela e o ajuste de exibição da TV estão diferentes.

- A proporção da imagem é fixa no DVD.

A legenda do DivX não é exibida corretamente.

- Verifique se o arquivo de legenda tem o mesmo nome de arquivo do filme.
- Selecione o conjunto de caracteres correto.
 1. Pressione **SETUP**.
 2. Selecione [**Preferências**] > [**Legenda DivX**] no menu.
 3. Selecione um conjunto de caracteres que suporte a legenda.

Conteúdo do drive USB flash não pode ser lido.

- Formato da unidade flash USB não é compatível com o DVD player.
- Drive está formatado com um sistema de arquivos diferente, não suportado pelo DVD player (por exemplo, NTFS).

12 Glossário

D

DivX®

O código DivX é uma tecnologia de compactação de vídeo com base em MPEG-4 de patente requerida, desenvolvida pela DivX Networks, Inc. É capaz de reduzir vídeos digitais o suficiente para possibilitar a transferência pela Internet, sem perder sua alta qualidade visual.

H

HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) é uma interface digital de alta velocidade que pode transmitir vídeos de alta definição e áudio digital multicanal não compactados. Essa interface proporciona imagem e som de alta qualidade, completamente isentos de ruídos. HDMI é totalmente retrocompatível com DVI.

Conforme exigido pelo padrão HDMI, a conexão com produtos HDMI ou DVI sem HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) resultará em nenhuma saída de vídeo ou áudio.

J

JPEG

Formato de imagem digital estática muito utilizado. Sistema de compactação de dados de imagem estática proposto pelo Joint Photographic Expert Group, que apresenta pequena perda de qualidade de imagem apesar da elevada taxa de compactação. Os arquivos são reconhecidos por suas extensões 'JPG ou JPEG'.

M

MP3

Formato de arquivo com um sistema de compactação de dados de áudio. 'MP3' é a abreviação de Motion Picture Experts Group 1 (ou MPEG-1) Audio Layer 3. Com o formato MP3, um CD-R ou CD-RW pode conter cerca de 10 vezes mais dados do que um CD comum. Os arquivos são reconhecidos por sua extensão '.MP3'.

P

PBC

Playback Control (Controle de reprodução). Sistema de navegação em um Vídeo CD/Super VCD por menus na tela gravados no disco. Você pode desfrutar de reprodução e buscas interativas.

Progressive Scan

O Progressive Scan exibe o dobro de quadros por segundo de um sistema de TV comum. Este recurso oferece resolução e qualidade de imagem superiores.

Proporção da imagem

Proporção da imagem se refere à proporção entre a largura e a altura de telas de TV. A proporção de uma TV padrão é 4:3, enquanto a proporção de uma TV de alta definição ou widescreen é de 16:9. O formato Letter Box permite assistir a uma imagem com uma perspectiva mais larga em uma tela padrão 4:3.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Refere-se a uma tecnologia de compactação de áudio desenvolvida pela Microsoft Corporation. Os dados WMA podem ser codificados por meio do Windows Media Player 9 ou Windows Media Player para Windows XP. Os arquivos são reconhecidos por sua extensão 'WMA'.

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhaiani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

POLIZA DE GARANTIA

ESTA POLIZA ES GRATUITA

Este aparato ha sido cuidadosamente diseñado y se ha fabricado con los mejores materiales bajo un estricto control de calidad, garantizando su buen funcionamiento por los periodos establecidos según el aparato (ver lista en la parte inferior) **a partir de la entrega del aparato al consumidor.**

Esta póliza incluye la reparación o reposición gratuita de cualquier parte o componente que eventualmente fallase y la mano de obra necesaria para su reparación, así como los gastos de transportación razonablemente erogados dentro de nuestros centros de servicio, misma que se hará efectiva en cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados en el país.

Si su aparato llegase a requerir de nuestro servicio de garantía, acuda al centro de servicio más cercano a su domicilio, de tener alguna duda por favor llame a nuestro **CENTRO DE INFORMACIÓN AL CLIENTE LADA** sin costo en toda la republica al **01 800 504 62 00** en donde con gusto le indicaremos el centro de servicio autorizado más cercano a su domicilio.

PHILIPS MEXICANA S.A. de C.V. a través de sus centros de servicio autorizados **reparará y devolverá a usted su aparato en un plazo no mayor a 20 días hábiles,** contados a partir de la fecha de ingreso, impresa en la orden de servicio de cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados.

La garantía de esta póliza cubre cualquier desperfecto o daño eventualmente ocasionado por los trabajos de reparación y/o traslado del aparato en el interior de nuestros centros de servicio autorizados.

Esta póliza sólo tendrá validez, si está debidamente requisitada, sellada por la casa vendedora, en caso de extravío de esta póliza, podrá hacer efectiva su garantía con la presentación de su factura de compra.

ESTA POLIZA NO SE HARA EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el aparato sea utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el aparato no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando la causa de la falla o mal funcionamiento sea consecuencia de una reparación inadecuada o alteración producida por personas no autorizadas por PHILIPS MEXICANA S.A. de C.V.

PERIODOS DE GARANTIA

36 MESES.- Monitores para computadora.

12 MESES.- Televisores con y sin reproductor de video digital DVD, videocassetteras, reproductores de discos de video digital DVD, reproductores de disco de video digital con pantalla incluida, grabadores reproductores de disco de video digital DVD, grabadores reproductores de disco compacto, Radiograbadoras con y sin reproductor de disco compacto, reproductores de disco compacto portátil, video proyectores (excepto la lámpara) , cámaras de video, decodificadores de señal (IRD), televisores para hotel, sistemas de observación, televisores de proyección, teléfonos celulares, pagers, minisistemas de audio, minisistemas de audio con reproductor de disco de video digital integrado, microsistemas de audio, sistemas de cine en casa, sistemas reproductores de disco de video digital, equipos modulares, sintoamplificadores, facsímils, LNB, antenas de recepción de satélite, DVD ROM, CDR ROM y CDRW ROM para computadora.

6 MESES.- reproductores de cassette portátil, radio relojes, radios A.M./F.M., reproductores de audio digital MP3 (Internet), auto estéreos, teléfonos, teléfonos inalámbricos, cámaras digitales.

3 MESES.- Accesorios, controles remotos, bocinas, cintas para fax y para cámaras de videoconferencia, micrófonos, audífonos.

PHILIPS

Philips Mexicana, S.A. de C.V.

Producto Importado por: Philips Mexicana, S.A. de C.V.

Av. La Palma No.6
Col. San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Edo. de México, C.P. 52784
Tel. 52 69 90 00

Centro de Información al Cliente Información General

LADA SIN COSTO PARA TODA LA REPUBLICA
01 800 504 62 00
CORREO ELECTRONICO
philips@merkafon.com

MODELO _____ No. DE SERIE _____
La presente garantía contará a partir de: DIA _____ MES _____ AÑO _____

En caso que en su producto presente alguna falla, acuda al centro de servicio más cercano a su domicilio (según listado de talleres anexo) y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de información al Cliente, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relativo a:

- * Servicio de sus aparatos Philips
- * Información de productos y Talleres Autorizados Philips
- * Asesoría en el manejo e instalación de su producto Philips
- * Información en donde puede adquirir productos y accesorios Philips

Para hacer efectiva la garantía de su producto, es necesario presentar esta póliza debidamente requisitada o de lo contrario, presentar su factura de compra.

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS PHILIPS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES

NOTA: Los Centros que tengan (S) solo proporcionan Servicio y los que tengan (SR) venden refacciones, accesorios y proporcionan Servicio

CIUDAD	LADA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO		CIUDAD	LADA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	
ACAPULCO, GRO	744	483-32-96	serproa@yahoo.com.mx	S	MEXICO, D. F.	ZONA NORTE	55-67-19-92 55-67-22-56	chyr_electronica@yahoo.com.mx	S
AGUASCALIENTES, AGS	449	915-51-81	jimsaele@hotmail.com	S	MEXICO, D. F.	ZONA ORIENTE	57-58-89-37	cnoguadam@terra.com.mx	S
CAMPECHE, CAMP	981	816 25 75	oreza@hotmail.com	S	MEXICO, D. F.	ZONA PONIENTE	58 12 44 12	raulmtzm@avantel.net	S
CANCUN, Q ROO.	998	984 18 74	gammacancun@webtelmex.net.mx	S	MONTERREY, N.L	818	375-16-17 400-54-03	mcesa@prodigy.net.mx	S
CD. JUAREZ, CHIH	656	618-21-28 623-46-20	teleservicio@prodigy.net.mx	S	MORELIA, MICH	443	312-03-17	multiservicios_profesionales_de_zamora@men.com	S
CD. OBREGON, SON	644	412-41-51 416-20-93	mena747@prodigy.net.mx	S	NEZAHUALCOYOTL, EDO. MEX.	55	57-33-34-98	vicentequierrez@prodigy.net.mx	S
CD. VICTORIA, TAMP.	834	315-66-03 312-51-93	eei_smiller@yahoo.com.mx	S	OAXACA, OAX	951	516-47-37	elfrancistor@prodigy.net.mx	S
COLIMA, COL	312	314-03-01	tv_antenas@hotmail.com	S	ORIZABA, VER	272	724 38 53	barreda_electronics@hotmail.com	S
CUERNAVACA, MOR	777	313-00-49 313-90-92	centroserviciohertz@hotmail.com	S	PACHUCA, HGO	771	714-15-81	zaratelec@hotmail.com	S
CULIACAN, SIN	667	716-15-10	stereovox@cln.megared.net.mx	S	POZA RICA, VER	762	824 47 82	sonydigital@prodigy.net.mx	S
CHIHUAHUA, CHIH	614	421-59-30 421-63-61	comercialdomestica@hotmail.com	S	PUEBLA, PUE	222	248-77-64 231-63-77	rascon12@prodigy.net.mx	S
CHILPANCIINGO, GRO.	747	471 72 73	ingelec_gro@hotmail.com	S	QUERETARO, QRO	442	216-10-09		S
DURANGO, DGO	618	825-00-05	evsurdgo@yahoo.com	S	SALTILLO, COAH	844	415 35 80	electroncadigital_07@hotmail.com	S
GUADALAJARA, JAL	33	36-15-72-62 36-16-83-27	www.Lee.com.com.mx	S	SAN LUIS POTOSI, S.L.P	444	815-34-07	centro_serviciolp@prodigy.net.mx	S
HERMOSILLO, SON	662	210-54-96 210-05-56	manueltw@prodigy.net.mx	S	SATELITE, EDO. MEX	55	55 62 59 73	missus_satellite@hotmail.com	S
IRAPUATO, GTO	462	626-51-10	tv_gase@hotmail.com	S	TAMPICO, TAMP.	833	214 13 60	electromovie@prodigy.net.mx	S
LA PAZ, B.C.S.	612	122-95-99	cenafis@prodigy.net.mx	S	TEPIC, NAY	311	212-66-93	spe_tm@hotmail.co	S
LEON, GTO	477	770-26-99	tecospespecializados@hotmail.com	S	TIJUANA, B.C.N	664	621-22-15	wwwngi1@telnor.net	S
MATAMOROS, TAMP.	868	813-50-13	digitalelectronica@comunicable.net	S	TOLUCA, EDO. MEX	722	214-83-09		S
MAZATLAN, SIN	669	982-42-21	e_santel@hotmail.com	S	TOLUCA, EDO. MEX	722	213 62 94		S
MERIDA, YUC	999	928-59-05	evia2@prodigy.net.mx	S	TORREON, COAH	871	732-49-49	jomar02@prodigy.net.mx	S
MEXICALI, B.C.N	686	561-98-08 561-98-18	bajatelectronics@aol.com	S	TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	961	618-19-08	kcvideoc@prodigy.net.mx	S
MEXICO D.F. ZONA ARAGON	55	57 94 06 34	philipservicio@hotmail.com	S	URUAPAN, MICH	452	524-08-38 524-37-78	rosaliaq@mich1.telmex.net.mx	S
MEXICO D.F. ZONA CENTRO	55	55 21 60 07	unitelex@yahoo.com.mx	SR	VERACRUZ, VER	229	932-76-23 932-44-44	anzaz@ver.megared.net.mx	S
MEXICO, D. F. ZONA SUR	55	55-36-71-03 55-36-25-75	centrodeservicioelectronico@hotmail.com	S	VILLAHERMOSA, TAB	993	314-31-36 314-61-67	villatec@intraser.net.mx	S
MEXICO, D. F. ZONA NORTE	55	53 68 30 21	tissaser@prodigy.net.mx	S	ZACATECAS, ZAC.	492	922 31 63	sertecmur@hotmail.com	S

Para mayor referencia de Talleres de Servicio Autorizados en otras ciudades comunicarse al 01 800 504 62 00 (lada sin costo)

Validez de la garantía

Todos los productos de la línea de audio y video Philips, se regirán por un año de garantía internacional (365 días), salvo para Chile donde los productos de las líneas CD Portable y RCR CD, los cuales se rigen por 6 meses de garantía (182 días)

Condiciones de la garantía

Esta garantía perderá su validez si:

- El defecto es causado por uso incorrecto o en desacuerdo con el manual de instrucciones
- El aparato sea modificado, violado por una persona no autorizada por Philips
- El producto esté funcionando con un suministro de energía (red eléctrica, batería, etc.) de características diferentes a las recomendadas en el manual de instrucciones
- El número de serie que identifica el producto se encuentre de forma adulterada.

Están excluidos de garantía,

- Los defectos que se generen debido al incumplimiento del manual de instrucciones del producto
- Los casos fortuitos o de la fuerza mayor, como aquellos causados por agentes de la naturaleza y accidentes, descargas eléctricas, señales de transmisión débiles.
- Los defectos que se generen debido al uso de los productos en servicios no doméstico/residencial regulares o en desacuerdo con el uso recomendado
- Daños ocasionados por fluctuaciones de voltajes, voltaje fuera de norma o por causas fuera de Philips, como cortocircuitos en los bafles o parlantes.
- En las ciudades en donde no existe el taller autorizado del servicio de Philips, los costos del transporte del aparato y/o el técnico autorizado, corren por cuenta del cliente.
- La garantía no será válida si el producto necesita modificaciones o adaptaciones para que funcione en otro país que no es aquél para el cual fue mercadeado.

El único documento válido para hacer efectiva la garantía de los productos, es la Factura o Boleta de compra del consumidor final.

Aquellos productos que hayan sido adquiridos en otros países y que no estén en el rango normal del país donde se efectuará la reparación, dicha prestación de servicio tomará mas tiempo de lo normal ya que es necesario pedir las partes/piezas al centro de producción correspondiente.

Centros de información

Líneas de atención al consumidor

Chile: 600-7445477

Colombia: 01-800-700-7445

Costa Rica: 0800-506-7445

Ecuador: 1-800-10-1045

El Salvador: 800-6024

Guatemala: 1-800-299-0007

Panamá: 800-8300

Peru: 0800-00100

Rep. Dominicana: 1-800-751-2673

Venezuela: 0800-100-4888

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

CRUZEIRO DO SUL	68-33224492	ARRA S FRANCISCO	27-37562245	BELO HORIZONTE	31-32257624	PORTO TROMBETAS	93-35491606
RIO BRANCO	68-33221742	CASTELO	28-35420482	BELO HORIZONTE	31-32254066	SANTAREM	93-35253522
RIO GRANDE	68-33224916	COLATINA	27-37222288	BELO HORIZONTE	31-34402944		
		GUARAPARI	27-33614355	BELO HORIZONTE	31-34181919	PARAIBA	
		LINHARES	27-33710148	BELO HORIZONTE	31-32957000	CAMPINA GRANDE	83-32121278
ALAGOAS		S GABRIEL DA PALHA	27-37271153	BELO HORIZONTE	31-34491000	ESPERANCA	83-36122183
APARICIA	82-5322367	SACI CAETETES	27-37633806	BELO HORIZONTE	31-10027373	GUARABIRA	83-37111159
MACEIO	82-4214723	VILA VELHA	27-32891233	BETIM	31-15322088	JOAO PESSOA	83-32464698
PALMEIRA DOS INDIOS	82-3241357	VITORIA	27-32238989	BOM DESPACHO	35-35212906	JOAO PESSOA	83-32464694
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305			BOM DESPACHO	37-35225211	JOAO PESSOA	83-32210460
		GOIAS		CARANGOLA	32-37412017	NOVA FLORESTA	83-37410114
AMAPA		ANAPOLIS	62-32435562	CASSIA	35-35412293	SAPÉ	83-2832479
MACAPA	96-2175934	CACU	64-6561811	CONGONHAS	31-37311638	SOLANEA	83-3631241
SANTANA	96-2811080	CALDAS NOVAS	64-4532878	CONS LAFAIETE	31-37637784		
		CATALAO	64-4412786	CONTAGEM	31-33912994	PARANÁ	
AMAZONAS		FORMOSA	61-63181166	CONTAGEM	31-33953461	APIRECE	46-5471065
MANAUS	92-36633305	GOIANIA	62-32919514	CORONEL FABRICIANO	31-39411884	ANTONINA	41-34321782
MANAUS	92-36633366	GOIANIA	62-32929808	CURVELO	38-37713009	APUCARANA	43-34252506
MANAUS	92-32324252	GOIATUBA	64-34952272	DIVINOPOLIS	37-32212353	ARAPONGAS	43-2753723
		INHUMAS	62-5111840	FORMIGA	37-33241777	ASSIS CATEAUBRANDIN	44-2585181
BAHIA		IPAMERI	62-4511184	FRUTAL	34-34235279	BEMBRANTES	43-5421711
ALAGOINHAS	75-4211128	ITAPURANGA	62-3551484	GOV. VALADARES	33-32716650	CAMPO MOURAO	45-35238970
BARREIRAS	77-36117592	ITUMBARA	64-34310837	GUAXUPE	35-35513891	CASCAVEL	45-32254005
BOM JESUS DA LAPA	78-481435	JUSSARA	62-3731806	GUAXUPE	35-35514124	CIANORTE	44-6292842
BRUMADU	77-44412381	LUZIANIA	61-6228519	IPATINGA	31-38222322	CURITIBA	41-33337464
CAETITE	77-3551181	MINERIOS	64-4645529	ITABIRA	31-38316218	CURITIBA	41-3264891
CAMACARI	71-36318298	PIRES DO RIO	64-4641153	ITAJUBA	35-36213315	ITAJUBA	41-32553491
CICERO DANTAS	75-3278276	RIALMA	62-3791320	ITAPECERICA	37-33411236	FOZ DO IGUAÇU	45-35323039
CRUZ DAS ALMAS	78-4212839	RIO VERDE	64-36210173	ITAPECERICA	37-33411236	FOZ DO IGUAÇU	45-35234115
ESPLANADA	75-4271454	TRINIDADE	62-5051505	ITAUNA	37-32412468	GRACIOSO BELTRAO	46-35233320
EUNAPOLIS	73-2815181	URIUCU	62-3571285	ITUETABA	34-32682131	GUARAPUAVA	42-36235235
FEIRA DE SANTANA	75-32232882			JOAO MONLEVADE	31-38512099	IBIPORÁ	43-5461162
FEIRA DE SANTANA	75-2213427	MARANHÃO		JOAO MONLEVADE	31-38521112	IBITIBA	43-2581863
GANDU	73-3251646	ACALANDIA	93-35381889	JOAO PINHEIRO	38-35611327	IRATI	42-34221337
ILHEUS	73-3215995	BACABAL	92-36217294	JUIZ DE FORA	32-30842584	LAPA	41-36222410
ILHEUS	74-36410202	BALSAS	54-5001135	LUZ DE FORA	32-32151514	LOANDIA	44-4253053
ITABERABA	75-32512358	CAROLINA	89-7113135	LAGOA DA PRATA	37-32613493	LONDRINA	43-32441002
ITABUNA	73-3617777	CAXIAS	93-35212377	LAVRAS	35-38219188	MANDAGUARI	44-2313135
ITAPETINGA	76-2613003	CHAPADINHA	89-4711364	MANHUAÇU	33-33314735	MARINGÁ	44-32264620
JACOBINA	74-36211323	CODO	99-36611277	MONTE CARMELO	34-38422052	MEDIANEIRA	45-3264680
JEQUIE	73-35254141	CODO	99-36612942	MONTE SANTO DE MINAS	35-35911888	PALMEIRA	42-2523006
JUAZEIRO	73-36116466	COELHO NETO	89-34731351	MONTES CLAROS	32-32218925	PARANAGUA	41-34225804
JUAZEIRO	74-36111002	IMPERATRIZ	93-3524969	MURIAE	32-37242334	PATO BRANCO	46-32242786
LAURO DE FREITAS	71-3784021	FEDRERAS	99-36421212	MUZIAPBINHO	35-5721491	PONTA GROSSA	42-3226590
LAURO DE FREITAS	75-4241908	PRESIDENTE DUTRA	99-36619185	NANKQUE	33-36211145	RIO NEGRO	47-3645051
PAULO AFONSO	75-32811399	SANTA INES	98-36357553	NOVA LIMA	31-35412026	RIO PINDAIA	43-2561347
POCOS	77-4311890	SAO JOSE DE RIBAMAR	89-2245181	OLIVEIRA	31-33414444	S J DOS REINHOS	43-3282522
RIBEIRA DO POMBAL	75-2741853	SAO LUIS	98-32323236	PARA DE MINAS	37-32316369	S MIGUEL DO IGUAÇU	45-5651429
SALVADOR	71-32473659	SAO LUIS	98-32315276	PARA DE MINAS	37-3232175	SANTA FE	44-2471147
SALVADOR	71-2675000			PARACATU	38-36711250	SAO JORGE D OESTE	46-5341305
SALVADOR	71-32072070	MATO GROSSO		PASSOS	35-35214342	STO ANTONIO PLATINA	43-35341809
SALVADOR	71-33356233	ALTA FLORESTA	66-35212460	PATOS DE MINAS	34-38222588	TELEMACO BORBA	42-32726044
SANTO AMARO	74-3341371	ALTA ARAQUAUA	66-4811726	PATROCINIO	34-38311531	TOLEDO	45-32524171
SANTO AMARO	74-5413143	BARRA DO GARGAS	66-4011394	PIRATANGI	37-32716232	URUAMARA	44-36231233
SERINHA	75-32611774	CIABA	65-36230241	PLOMI	37-33714627		
STO ANTONIO JESUS	75-36314470	LUCAS DO RIO VERDE	55-5491333	POÇOS DE CALDAS	35-37121866	PERNAMBUCO	
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111600	POMES E LACERDA	55-2662326	POÇOS DE CALDAS	35-37224448	BELO JARDIM	81-37261918
VALENCA	74-4613710	PRIMAVERA DO LESTE	66-4981682	PONTE NOVA	31-38172486	CABO STO AGOSTINHO	81-35211823
VITORIA DA CONQUISTA	77-34241183	RONDONOPOLIS	66-4238888	POUSO ALEGRE	35-34212120	CAMARAGIBE	81-34581426
		SINOP	66-5314592	S SEBASTIAO PARAISO	35-35313094	CARIARU	81-37222035
		TANGARA DA SERRA	55-3264141	S SEBASTIAO PARAISO	35-35312054	FLORESTA	81-37220174
BEARÉ	88-5310133	VARZEA GRANDE	55-6826502	SANTOS DUMONT	32-32516369	GRANHUNGS	87-37611090
CRATEUS	88-6910019			SAO JOAO DEL REI	32-33718896	GRANHUNGS	87-37610885
CRATEUS	88-5212501	MATO GROSSO DO SUL		STO ANTONIO MONTE	37-32811258	PAULISTA	81-34331414
FORTALEZA	88-32755056	AMAMBÁ	67-4811543	TEOFILO OTONI	33-35252581	RECIFE	81-32311399
FORTALEZA	85-40088555	CAMPO GRANDE	67-33242804	TIMOTEO	31-38482728	RECIFE	81-21626111
IBAPIANA	88-35815123	CAMPO GRANDE	67-3831540	UBA	32-35323626	RECIFE	81-34654042
IGUAÇU	88-35810512	CAMPO GRANDE	67-3213898	UBERABA	34-33325250	RECIFE	81-34623900
ITAPIPOCA	88-6312030	DOURADOS	67-4217117	UBERLANDIA	34-32123636	SALGUEIRO	87-38711639
JUAZEIRO DO NORTE	88-35112667	IVINHENA	67-4421244	UBERLANDIA	34-32360764	SANTA TALLADA	87-38311401
LMOZEIRO DO NORTE	88-4219138	NAVIRAÍ	67-4612486	VERGINHA	35-32227889		
OROS	88-5841212	NOVA ANDRADINA	67-4413851	VARZEA DA PALMA	38-37311548	PIRAÍ	
SOBRAL	88-36110058	PONTA PORA	67-4314313	VAZANTE	34-38131431	CAMPO MAIOR	86-25521154
TRIANGUA	88-36713336	RIO BRILHANTE	45-272950	VICOSA	31-38918000	FLORIANO	89-5221154
UBAJARA	88-6341233	TRES LAGOAS	67-5212007			OEIRAS	89-4621066
		MINAS GERAIS		PARÁ		PARNAIBA	86-3222877
DISTRITO FEDERAL		ALFENAS	35-32927104	ABAETETUBA	91-37512722	PICOS	89-4221444
BRASILIA	61-32269898	ALMENARA	37-72112134	BELEM	91-32694004	PICOS	89-34155135
BRASILIA	61-33016666	ANDRADAS	35-37312970	BELEM	91-32421090	TERESINA	82-32213535
GAMA	61-5564840	ARAXA	34-36611132	CAPANEMA	91-34621100	TERESINA	86-32203028
		ARAXA	34-36691809	CASTANHAL	91-32715052	TERESINA	86-32214618
ESPIRITO SANTO		ARCOS	37-33513455	ITATUBA	93-5181545		
ALLEGRE	28-35526349	BAMBULI	37-34111473	MARABÁ	94-2211891	RIO DE JANEIRO	
ARACRUZ	27-32561251	BARBACENA	32-33102083	ORODOS	93-54727116	B JESUS ITABOAPANA	22-383112216
BAIXO GUAUNDU	27-37322142			PARAGOMINAS	91-30110778	BELFORD ROXO	21-26160606

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

BAO FRIO	22-26451819	SAO BORJA	55-34311850	BOTUCATU	14-38821081	SAO PAULO	11-32222311
CAMPOS GUYTACAZES	22-27212499	SAO FCO DE PAULA	54-2441466	BOTUCATU	14-38155044	SAO PAULO	11-47842509
CANTAGALO	22-25553303	SAO GABRIEL	55-2325883	CAMPINAS	19-32369199	SAO VICENTE	13-34628031
DUQUE DE CAXIAS	21-27711508	SAO JOSE DO OURO	54-3521216	CAMPINAS	19-32548498	SOROCABA	15-32321170
ITAOCARA	22-38612720	SAO LUIZ GONZAGA	55-33521365	CAMPINAS	19-32336498	SOROCABA	15-32321170
ITAPERUNA	22-38220605	SAO MARCOS	54-2911462	CAMPINAS	19-37372500	STA BARBARA D' OESTE	19-34631211
MACAE	22-27626235	SOBRADINHO	51-37421409	CAMPO LIMPO PAULISTA	11-40392000	TABOAO DA SERRA	11-47871480
MACAE	22-27591358	STA CRUZ DO SUL	51-37155456	CAMPOS DO JORDAO	22-36622142	TAQUARITINGA	16-32524039
MANAUS	21-26330605	STA CRUZ DO SUL	51-37155456	CATANDUVA	17-35212534	TAUBATE	12-36219060
NITEROI	21-26220157	TAPIJARA	54-3442353	CERQUILHO	15-32842121	TUPA	14-34962596
NOVA FRIBURGO	22-25227292	TAPERAA	54-3851160	CRUZEIRO	12-31413859	VINHEDO	19-38765310
NOVA IGUAÇU	21-26675663	TAGUARI	51-6531291	DIADEMA	11-40430669	VOTUPORANGA	17-34215726
PETROPOLIS	24-22312737	TORRES	51-6649190	DRACENA	18-38212479		
RESENDE	24-33550111	TRES DE MAIO	55-3535201	FERNANDOPOLIS	17-34423921	SERGEIPE	
RIO DE JANEIRO	21-25894622	TRES DE MAIO	55-35358727	FRANCA	16-37223898	ARACAJU	79-32119764
RIO DE JANEIRO	21-25892020	URUGUAIANA	55-34121791	FRANCO DA ROCHA	11-44492608	ARACAJU	79-32176080
RIO DE JANEIRO	21-25097136	VACARIA	54-2311396	GUARAJA	13-33582942	ESTANCIA	79-5222325
RIO DE JANEIRO	21-24315426	VENANCIO AIRES	51-37111443	GUARULHOS	11-64513576	ITABAIUNA	79-43100363
RIO DE JANEIRO	21-31579290	VERA CRUZ	51-37811350	GUARULHOS	11-64413153	LAGARTO	79-3312652
RIO DE JANEIRO	21-33971653			IGARAPAVA	16-31272400		
RIO DE JANEIRO	21-22336714	RONDÔNIA		INDAIALUBA	19-38753831	TOCANTINS	
RIO DE JANEIRO	21-31592187	ARIQUEMES	69-35353491	ITAPETINGINA	15-32710936	ARAQUAUNA	63-4212857
RIO DE JANEIRO	21-38675252	CAÇOAL	69-4431415	ITAPIRA	19-38613802	ARAQUAUNA	63-4111818
RIO DE JANEIRO	21-25714999	CEREJEIRAS	69-33422251	ITARARE	15-35322743	GUARAI	63-34615108
RIO DE JANEIRO	21-24451123	GUAJARA-MIRIM	69-35414309	ITU	11-40230188	GURUPI	63-33110318
SAO GONCALO	21-27013214	JI. PARANA	69-34211891	ITULVERAVA	16-72933615	GURUPI	63-33124470
TERESOPOLIS	21-27439467	PORTO VELHO	69-32273377	JABOTICABAL	16-32001580		
TRES RIOS	24-22555687	RAULM DE MOIRA	69-4431178	JALES	17-36323479		
TRES RIOS	24-22521388	VILHENA	69-33223321	JAU	14-36222117		
				JUNDIAI	11-45802182		
				LEME	19-35713528		
				LIMEIRA	19-34413179		
				MARILIA	14-35454737		
				MATAO	16-38821046		
				MAJIA	11-45145233		
RIO GRANDE DO NORTE		RORAIMA		MOGI DAS CRUZES	11-47948181		
CAICO	84-4171844		95-32249465	MOGI-GUAÇU	19-38181171		
MOSSORO	84-33147809	BOA VISTA	95-6233450	MOGI-MIRIM	19-38624401		
NATAL	84-32231249	SANTA CATARINA		OLIMPIA	17-2812194		
NATAL	84-32112345	BLUMENAU	47-3227742	OSASCO	11-36837314		
PAU DOS FERROS	84-3512334	CANOINHAS	47-4223615	OURINHOS	14-33225457		
		CAPINZAL	49-35552266	PIRACICABA	19-34340454		
RIO GRANDE DO SUL		CHAFEPE	49-33232304	PIRASSUNUNGA	19-35614091		
AGUDO	55-2651036	CONCORDIA	49-33221144	PORTO FERREIRA	19-35812441		
ALEGRETE	55-34221969	CRICIUMA	48-34375155	PRES PRUDENTE	18-2225168		
BAGE	53-32411295	CUNHA PORA	49-6460043	PRES. EPITACIO	18-2814184		
BENTO GONCALVES	49-4526825	CURITIBANOS	49-32410851	PRES PRUDENTE	18-2217941		
CAMAQUA	51-36711686	DESCANSO	49-36320245	PROMISSAO	14-35411696		
CAMPINAS DO SUL	54-3661300	FLORIANOPOLIS	48-3254149	RIBEIRAO PRETO	16-36106989		
CANELA	54-32821551	INDAIAL	47-33333275	RIBEIRAO PRETO	16-36368156		
CANOA DA CANOA	51-6652638	IPORA DO OESTE	49-36341289	RIBEIRAO PRETO	16-36107553		
CARAZINHO	53-3302292	ITAIOPOLIS	47-522228	RIBEIRAO PRETO	13-3548543		
CAXIAS DO SUL	54-32153107	ITAJAI	47-33344777	CLARARO	11-41257000		
CAXIAS DO SUL	54-32486020	JOACABA	47-33722050	S BERNARDO CAMPO	11-43681788		
CERRO LARGO	55-33591973	JOINVILLE	47-34331146	S BERNARDO CAMPO	11-42214334		
CORONEL BICACO	55-35571397	LAGES	47-2323355	S CAETANO DO SUL	19-36323990		
ERECHIM	54-3211933	LAVRAS	49-3224444	SAO CARLOS	12-39122728		
ESTANCIA VELHA	51-35611212	LACUNA	48-36461221	SAO JOSE DO CAMPOS	12-29235958		
FARROUPILHA	53-32411295	LAURO MULLER	48-443202	SAO JOSE DO RIO PARDO	19-36085760		
FAXINAL DO SOTURNO	55-32631150	MARAVILHA	46-440052	SAO JOSE RIO PRETO	17-32325680		
FLORÉZIA CUNHA	53-3292625	PINHALZINHO	497-661014	S. JOSE RIO PRETO	17-2523281		
FREDERICO WESTPHALEN	55-3741850	PORTO UNIAO	47-35232839	SALTO	11-40295663		
GETULIO VARGAS	54-3411888	RIO DO SUL	47-5211920	SANTO ANDRE	11-49905288		
GIRUA	55-33611764	SAO MIGUEL D' OESTE	49-36220026	SANTOS	13-32272947		
GRAVATAI	51-4882830	SEARA	49-4521034	SANTOS	13-32847339		
HORIZONTINA	55-35371680	SOMBRIO	48-5331225	SAO CARLOS	16-33614913		
IBIRAIARAS	54-3551359	TAIO	478-420576	SAO JOSE DO RIO PRETO	12-39122728		
IJUI	55-33327766	TUBARAO	48-4224448	SAO JOSE RIO PRETO	17-2355241		
IMBE	51-36272704	TUBARAO	48-4261651	SAO PAULO	11-2964622		
LAJADO	51-37145155	TURVO	48-5250373	SAO PAULO	11-67036116		
MAKAU	54-3304571	URUSSANGA	484-651137	SAO PAULO	11-69791184		
MONTENEGRO	55-4321817	VIDEIRA	49-35660376	SAO PAULO	11-38659897		
NONOAI	54-3621126	XANXERE	49-4333026	SAO PAULO	11-62156667		
NOVA PRATA	54-34241328			SAO PAULO	11-69545517		
NOVO HAMBURGO	51-35823191	SÃO PAULO		SAO PAULO	11-36726786		
OSORIO	51-36632524	AGUAS DE LINDOIA	19-38042524	SAO PAULO	11-64940511		
PALMEIRA MISSOES	55-37421407	AMERICANA	19-34062194	SAO PAULO	11-32077111		
PANAMBI	55-33754881	AMPARO	19-38072674	SAO PAULO	11-39757996		
PASSO FUNDO	54-33111104	ARACATUBA	18-36218775	SAO PAULO	11-62976464		
PORTO ALEGRE	53-3223633	ARARAQUARA	13-36368710	SAO PAULO	11-56679695		
PORTO ALEGRE	51-32226941	ATIBAIA	11-44118145	SAO PAULO	11-38751333		
PORTO ALEGRE	51-33256653	AVARE	14-37322142	SAO PAULO	11-55321515		
RIO GRANDE	51-32226834	BARETOS	17-32222762	SAO PAULO	11-38699411		
RIO GRANDE DO LIVRAMENTO	55-32411899	BATATAIS	16-37614455	SAO PAULO	11-32217371		
SANTA MARIA	53-32222235	BAURIL	14-3239551	SAO PAULO	11-37714709		
SANTA ROSA	55-35121991	BIRIGUI	18-36424011	SAO PAULO	11-25770899		
SANTA VITORIA DA PALMAR	53-32633992						
SANTO ANGELO	55-33131183						
SANTO AUGUSTO	55-37815111						

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:

**Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis
(sem caixa acústica destacável): 180 dias**

Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior; bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado. **ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.**

Nos municípios onde não exista oficina autorizada de serviço Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou do técnico autorizado, correm por conta do Sr. Consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda.

Dentro do Brasil, para informações adicionais sobre o produto ou para eventual necessidade de utilização da rede de oficinas autorizadas, ligue para o Centro de Informações ao Consumidor (CIC). Em São Paulo - Capital e demais localidades com DDD 011 - tel. 2121-0203, nas demais localidades e estados - tel. 0800 701 02 03 (discagem direta gratuita), ou escreva para Caixa Postal: nº 21.315 - CEP04602-970 - São Paulo - SP, ou envie um e-mail para: cic@philips.com.br
Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 20:00 h; aos sábados das 08:00 às 13:00h.

Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a:
Philips Consumer Service
Beukenlaan 2
5651 CD Eindhoven
The Netherlands

Certificado de Garantía en Argentina

Artefacto:

**Fabricante/Importador: Philips Argentina S.A.
y/o Fábrica Austral de Productos Eléctricos S.A.**

Dirección: Vedia 3892 - Buenos Aires

Fecha de Venta:

Modelo:

--

Nro. de serie

Firma y sello de la casa vendedora.

PHILIPS ARGENTINA S.A. en adelante denominada “la empresa”, garantiza al comprador de este artefacto por el término de (1) año a partir de la fecha de adquisición, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, y se compromete a reparar el mismo —sin cargo alguno para el adquirente— cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan:

1. Este certificado de garantía es válido únicamente en la Republica Argentina. El certificado debe ser completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.
2. Serán causas de anulación de esta garantía en los casos que corresponda:
 - 2.1. Uso impropio o distinto del uso doméstico.
 - 2.2. Exceso o caídas de tensión eléctrica que impliquen uso en condiciones anormales.
 - 2.3. Instalación y/o uso en condiciones distintas a las marcadas en el “Manual de instalación y uso” que se adjunta a esta garantía.
 - 2.4. Cualquier intervención al artefacto por terceros no autorizados por la empresa.
3. La garantía carecerá de validez si se observare lo siguiente:
 - 3.1. Enmiendas o raspaduras en los datos del certificado de garantía o factura.
 - 3.2. Falta de factura original de compra que detalle tipo de artefacto, modelo, número de serie y fecha que coincida con los del encabezamiento del presente certificado.
4. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
 - 4.1. Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
 - 4.2. Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados.
 - 4.3. Los daños o fallas ocasionados por deficiencias, sobretensiones, descargas o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica o rayos, deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario o conexión del artefacto a redes que no sean las especificadas en el Manual de Uso del mismo.
 - 4.4. Las fallas, daños, roturas o desgastes producidos por el maltrato o uso indebido del artefacto y/o causadas por inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
 - 4.5. Las fallas o daños ocasionados en desperfectos en la línea telefónica.
 - 4.6. Las fallas producidas por una mala recepción ocasionada en el uso de una antena deficiente o en señales de transmisión débiles.
5. Las condiciones de instalación y uso del artefacto se encuentran detalladas en el Manual de Uso del mismo.
6. La empresa no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad al usuario o a terceros que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso a la falta de mantenimiento.
7. En caso de falla, el usuario deberá requerir la reparación a la empresa a través del Service Oficial y/o Talleres Autorizados más próximos a su domicilio y cuyo listado se acompaña al presente. La empresa a segura al usuario la reparación y/o reposición de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

8. Toda intervención del servicio técnico realizada a pedido del usuario dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.
9. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
10. En caso de que durante el período de vigencia de esta garantía el artefacto deba ser trasladado a las Delegaciones Oficiales y/o Talleres Autorizados de Service para su reparación, el transporte será realizado por la empresa y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para su ejecución.



PHILIPS

Red de Talleres Autorizados en Argentina

CAPITAL FEDERAL

ATTENDANCE S.A.

- Av. Monroe 3351 (C1430BKA) Cap. Fed.
- Tel.: 4545-5574/0704 ó 6775-1300
- Ventas de Repuestos y Accesorios
- Tel.: 4545-0854

DIG TRONIC

- Av. San Martín 1762 (C1416CRS) Cap. Fed.
- Tel.: 4583-1501

ELECTARG S.R.L.

- Av. Córdoba 1357 (C1055AAD) Cap. Fed.
- Ventas de Repuestos y Accesorios
- Tel.: 4811-1050

Caballito Electarg J. M. Moreno 287 4903-6967/6854/8983

BUENOS AIRES

Azul	Herlein Raúl Horacio	Av. 25 de Mayo 1227	(02281) 428719
Bahía Blanca	Neutron	Soler 535	(0291) 4535329
Bragado	Yacovino Juan J.	San Martín 2141	(02342) 424147
Campana	Electricidad Krautor	Lavalle 415	(03489) 432919
Chivilcoy	Fama	Coronel Suárez 110	(02346) 424129
Junín	Junín Service	Alsina 537	(02362) 442754
La Plata	Da Tos e Hijos	Calle 63 N° 1532	(0221) 4516021
La Plata	Service Técnico La Plata	Av. 51 N° 1051 esq. 16	(0221) 4108155
Mar de Ajó	Tauro Electrónica	Catamarca 14	(02257) 421750
Mar del Plata	Central Service	Olazábal 2249	(0223) 4721639/4729367
Mar del Plata	Service Integral	Diag. Pueyrredón 3229	(0223) 4945633
Necochea	Electrónica Camejo	Calle 63 N° 1745	(02262) 426134
Pehuajó	Calcagni Carlos Alberto	Zubiría 794	(02396) 472665
Pergamino	ACV Sistemas	Dr. Alem 758	(02477) 421177
Pergamino	El Service	Juan B. Justo 1931	(02477) 418000

San Nicolás	Servitec	Bv. Alvarez 148	(03461) 454729/429578
San Pedro	Electrónica Menisale	Mitre 1695	(03329) 425523
Tandil	Lazzarini Oscar Rafael	Pellegrini 524	(02293) 442167
Trenque Lauquen	Labruno Electrónica	Av. San Martín 426	(02392) 423248
Tres Arroyos	Saini Fabián y Sergio	Av. Belgrano 562	(02983) 427369
Zárate	Electrónica Spinozzi	Ituzaingó 1030	(03487) 427353

GRAN BUENOS AIRES

Avellaneda	Casa Torres S.A.	Av. Mitre 2559	4255-5854
Florencio Varela	Casa Torres S.A.	San Martín 2574	4255-5854
Gregorio de Laferrere	Electrónica Alvarez	Honorio Luque 6084	4626-1322
Lomas de Zamora	Attendance S.A. Lomas	Laprida 485	4292-8900
Merlo	Argentronica S.H.	Pte. Cámpora 2175	(0220) 4837177/4829934
Moreno	Argentronica S.H.	Bmé. Mitre 2977 loc.2	(0237) 4639500
Morón	Servotronic	Ntra. Sra. del Buen Viaje 1222	4627-5656
Olivos	Appliance	Av. Libertador 2684	4794-7700
Quilmes	Casa Torres S.A.	E. Ríos esq. Gran Canaria	4255-5854
Ramos Mejía	Electarg S.R.L. Suc.	Belgrano 224	4656-0619
San Miguel	Servotronic San Miguel	Belgrano 999	4664-4131
Villa Ballester	Servotronic	J. Hernández 3101	4767-2515/4768-5249

CATAMARCA

Catamarca	Omicron Central de Serv.	San Martín 225	(03833) 427235
-----------	--------------------------	----------------	----------------

CHACO

Resistencia	Freschi Jorge Oscar	Av. Avalos 320	(03722) 426030
-------------	---------------------	----------------	----------------

CHUBUT

Comodoro Rivadavia	C.A.S. S.R.L.	Alem 145	(0297) 4442629
Trelew	Fagtron Electrónica	Brasil 253	(02965) 427073

CORDOBA

Córdoba Capital	Servelco S.R.L.	Pje. E. Marsilla 635	(0351) 4724008/4732024
Río Cuarto	Maurutto Víctor G.	Bv. Almaguer 487	(0358) 4660204
Río Cuarto	Capaldi Abel	Paunero 832	(0358) 4623003
Río Tercero	Service Omega	Homero Manzi 149	(03571) 423330
San Francisco	Acuña Walter Electrónica	M. Moreno 360	(03564) 425367
Villa María	Grasso Electrónica	Bv. Alvear 541	(0353) 4521366
Villa María	Vanguard Sist. Electrónicos	México 421	(0353) 4532951

