

快速入門指南
快速入门指南
Quick start guide


快速入門指南

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


PHILIPS



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks
of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations
Limited under license from Koninklijke Philips N.V.
PI4010G_98_QSG_V1.0
wk1408.4

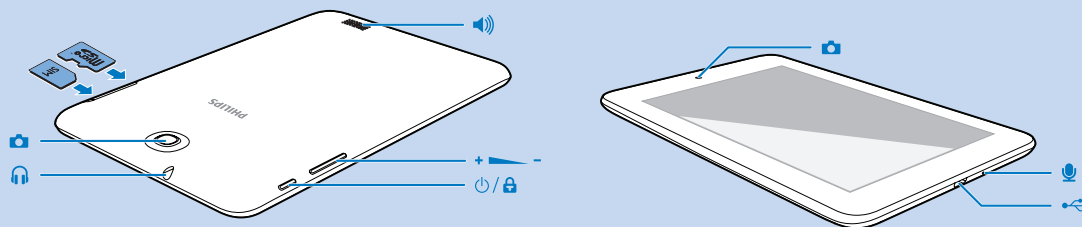


	中文	中文	EN
	Micro SD 記憶卡與 SIM 卡插槽	Micro SD 卡和 SIM 卡插槽	Slots for Micro SD card and SIM card
	後方相機鏡頭 (2.0 MP) , 前方相機鏡頭 (0.3 MP)	后置相机镜头 (200 万像素) , 前置相机镜头 (30 万像素)	Rear camera lens (2.0 MP), Front camera lens (0.3 MP)
	3.5 公釐耳機接頭	3.5 毫米耳机接口	3.5-mm headphone connector
	按住即可開關機：按一下則 能鎖定或解鎖	按住可打开或关闭：按下可锁定/ 解锁	Press and hold to switch on or off; press to lock or unlock
	按下可提高或降低音量	按下可增大或减小音量	Press to increase or decrease the volume
	喇叭	扬声器	Speaker
	麥克風	麦克风	Microphone
	供充電及資料傳輸的 USB 接頭	用于充电和数据传输的 USB 接口	USB connector for power charging and data transfer

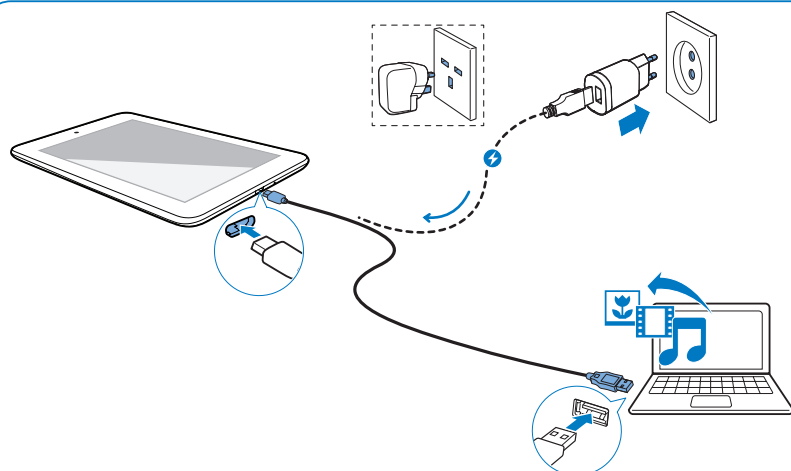

中文 第一次使用裝置時，使用隨附的電源轉接器為裝置充電超過 3 小時。
秘訣：當電池完全沒電時，螢幕需要幾分鐘的時間才能重新開機。
使用 USB 纜線，可將電腦上的內容傳輸到裝置中。

中文 首次使用本机时，使用随附的电源适配器为设备充电 3 小时以上。
提示：如果电池电量已耗尽，则需要几分钟时间才能打开屏幕。
使用 USB 线缆将内容从电脑传输至设备。

EN The first time you use the device, use the by-packed power adapter to charge the device for
more than 3 hours.
Tips: If the battery is empty, it takes several minutes for the screen to switch on.
Use a USB cable to transfer content from a computer to the device.

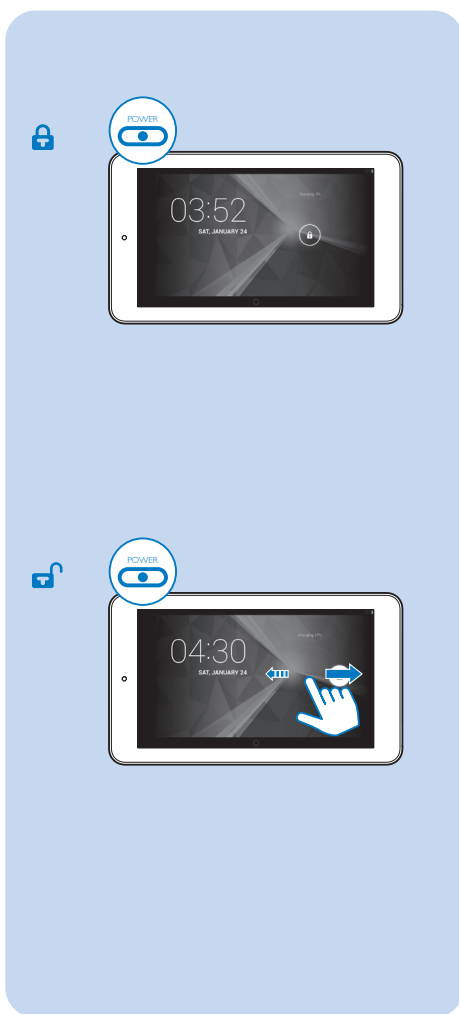

- 中文
- 向左/向右滑動以選擇頁面
 - 在網路或裝置上搜尋
 - 開始 Google 語音搜尋
 - 前往主畫面
 - 返回上一層或退出
 - 切換至最近使用的應用程式

- 中文
- 左/右滑动可选择页面
 - 在 Web 或设备中搜索
 - 启动 Google Voice Search
 - 进入主屏幕
 - 返回上一级或退出
 - 切换至最近使用的应用程序

- EN
- Swipe left/ right to select a page
 - Search in the web or the device
 - Start Google Voice Search
 - Go to the Home screen
 - Back one level or exit
 - Switch to recent apps




- 中文
- 前往網頁瀏覽器
 - 尋找所有應用程式
 - 前往設定選單
 - 转至 Web 浏览器
 - 查找所有应用程序
 - 转至设置菜单
 - Go to the web browser
 - Find all the apps
 - Go to the settings menu

- 中文
- 將頂端列向下拖曳以查看事件
 - 向下拖动顶部工具栏以检查事件
- EN
- Drag down the top bar to check events.



- 中文
- 使用下拉式選單存取各式功能。
 - 使用下拉菜单访问各种功能。
- EN
- Use the drag-down menu to access functions.

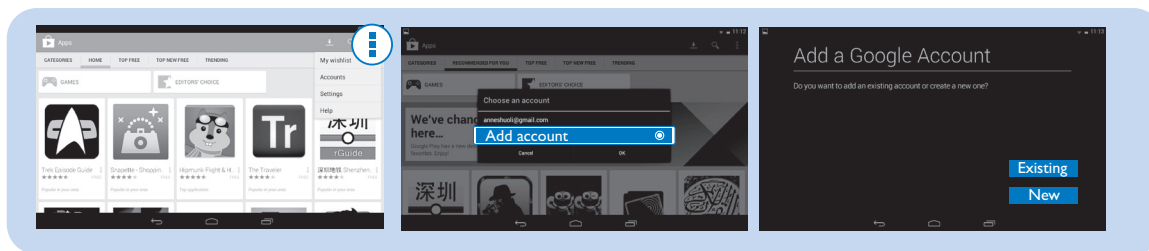

- 中文
- 建立並登入您的 Google 帳戶。您可以存取 Google 服務並搜尋、下載與安裝應用程式。
 - 创建并登录 Google 帐户。您可以访问 Google 服务，搜索、下载及安装应用程序。

- EN
- Create and log in to your Google account. You can access Google services, and search for, download, install apps.