

سجّل منتجك واحصل على الدعم من

www.philips.com/welcome

NP3900



دليل المستخدم

PHILIPS

المحتويات

31	8	لتشغيل من جهاز صوت خارجي (AUX)
31		التشغيل من جهاز صوت خارجي

31	9	إعدادات
31		أوضاع التشغيل
31		إعدادات الصوت
32		إعدادات العرض
33		إعدادات عرض الشرائح
33		Album art (غلاف الألبوم)
33		Clicker sound (صوت طفافة)
33		إعدادات الساعة
35		إعدادات الشبكة
35		الموقع والمنطقة الزمنية
36		اللغة
36		معلومات الجهاز
36		التحقق من ترقية البرامج
36		وضع العرض التوضيحي
36		استعادة إعدادات جهة التصنيع

37	10	تسجيل NP3900 مع Philips
37		الفوائد
37		تسجيل NP3900
38		إلغاء تسجيل
38		التحقق من معلومات التسجيل

38	11	لصيانة
38		التنظيف

39	12	لبيانات لتقنية
----	----	----------------

41	13	ستكشاف لأخطاء وإصلاحها
----	----	------------------------

42	14	معلومات لاتصال
----	----	----------------

4	1	هام
4		الأمان
5		إشعارات بيئية

6	2	NP3900
6		مقدمة
6		محتويات الصندوق
7		نظرة عامة

13	3	لتحضير
13		تثبيت البطاريات في جهاز التحكم عن بعد
13		توصيل أجهزة صوت خارجية
13		توصيل منصة لجهاز iPod / iPhone
14		توصيل وحدة التزويد بالطاقة

14	4	إعداد للمرة لأولى
15		توصيل الوحدة بشبكة Wi-Fi/شبكة سلكية منزلية

	5	لتشغيل من شبكة Wi-Fi/شبكة سلكية
21		منزلية
21		تشغيل الدفق من خادم UPnP
23		تشغيل محطات راديو إنترنت
27		تشغيل الدفق من خدمات الموسيقى عبر إنترنت
27		البحث عن الموسيقى

	6	ستخدام لهاتف لذكى كجهاز
28		تحكم عن بعد ظاهري
28		تنزيل التطبيق
29		الوصول إلى تطبيق الهاتف الذكي
29		استخدام جهاز التحكم عن بعد الظاهري

30	7	ميزة Multiroom Music (لموسيقى لمتزمنة)
----	---	--

الأمان

معلومات خاصة بأوروبا
التعرف على رموز السلامة هذه



تلقت "علامة التعجب" الانتباه إلى الميزات التي يجب أن تقرأ المواد المطبوعة المتوفرة المتعلقة بها بتأنٍ لمنع حدوث مشاكل في الصيانة والتشغيل. يشير رمز 'الصاعقة' إلى المكونات غير المعزولة الموجودة ضمن المنتج والتي يمكن أن تؤدي إلى صدمة كهربائية لتقليل خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية لا تعرض المنتج للأمطار أو الرطوبة ولا تضع عليه أي أجسام تحتوي على سوائيل كأواني الزهور مثلاً.

① اقرأ هذه الإرشادات

② حافظ على هذه التعليمات.

③ انتبه إلى كل التحذيرات

④ اتبع كل الإرشادات

⑤ لا تستخدم هذا المنتج بالقرب من المياه.

⑥ نظّف هذا المنتج بقطعة قماش جافة.

⑦ لا تقم بسدّ أي فتحات تهوية. ثبت المنتج باتباع تعليمات الشركة المصنّعة.

⑧ لا تقم بإزالة غلاف هذا المنتج.

⑨ استخدم هذا المنتج في الداخل فقط لا تعرّض هذا المنتج للتقطير / البلى أو الأمطار أو الرطوبة العالية.

⑩ اعمل دائماً على إبقاء هذا المنتج بعيداً عن نور الشمس المباشر أو اللهب المكشوفة أو السخونة.

⑪ لا تقم بتثبيت هذا المنتج بالقرب من مصادر الحرارة كممثل المشعاعات وفتحات التحكم بالحرارة والأفران أو أي أجهزة أخرى (بما في ذلك مضخّمات إشارة الصوت)

⑫ لا تضع أي معدات كهربائية على هذا المنتج.

⑬ لا تضع أي جسم يشكّل مصدر خطر على المنتج (على سبيل المثال أجسام تحتوي على سوائيل الشموع المضاءة).

⑭ قد يحتوي هذا المنتج على بطاريات. يُرجى مراجعة التعليمات المتعلقة بالسلامة والتخلّص من البطاريات في دليل المستخدم هذا.

⑮ قد يحتوي هذا المنتج على رصاص وزئبق قد يخضع التخلص من هذه المواد لبعض الأنظمة بسبب اعتبارات بيئية. يُرجى مراجعة التعليمات المتعلقة بالتخلص من المنتج في دليل المستخدم هذا.

تحذير



- لا تقم أبداً بإزالة غلاف هذا الجهاز .
- لا تقم أبداً بتشجيع أي جزء من هذا الجهاز .
- لا تضع أبداً هذا الجهاز على معدات كهربائية أخرى.
- اعمل دائماً على إبقاء هذا الجهاز بعيداً عن نو الشمس المباشر أو اللهب المكشوفة أو السخونة.
- احرص على توفير الوصول السهل في كل الأوقات إلى سلك الطاقة أو القابس أو الحبل لفصل هذا الجهاز عن الطاقة.
- يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام مأخذ التوصيل الرئيسي أو إبط الجهاز لفصل الجهاز .

خطر حدوث فرط الإجماء! لا تثبت هذا الجهاز أبداً في مكان محصور. احرص على ترك مسافة من 4 بوصات على الأقل حول الجهاز لضمان التهوية المناسبة احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أغراض أخرى إلى تغطية فتحات التهوية على هذا الجهاز.

سلامة السمع



استمع بمستوى صوت معتدل:

إن استخدام سماعة رأس بمستوى صوت عالٍ قد يؤدي حاسة السمع لديك. قد تنبثق أصواتٌ من هذا المنتج بنطاقات ديسبيل قد تفقد الشخص الطبيعي حاسة السمع حتى مجرد التعرض لأقل من دقيقة تتوفّر نطاقات



يشير هذا الرمز إلى أن هذا المنتج يتسم بنظام عازل مزدوج. التعديلات قد تؤدي أي تعديلات على هذا الجهاز لم تخوّلها الشركة المصنّعة إلى إبطال تخويل المستخدم تشغيل الجهاز.



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.



عند إرفاق رمز الحاوية الدولية هذه بالمنتج فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC/96/2002 يشمل هذا المنتج. يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.



يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي EC/66/2006 والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان معلومات حول استخدام البطاريات:

الديسبيل الأعلى لن تضرّت حاسة السمع لديهم بعض الشيء.

قد يكون الصوت مضعلاً مع الوقت يتكيف "مستوى راحة" سمعك مع مستويات صوت أعلى. وهكذا بعد الاستماع المطول ما يبدو "صوتاً طبيعياً" قد يكون صاخباً ومضراً بحاسة السمع لديك. للوقاية من هذا الأمر قم بتعيين الصوت على مستوى آمن قبل أن يتكيف سمعك معه وحافظ على هذا المستوى. لإعداد مستوى صوت آمن:

عين التحكم بمستوى الصوت على إعداد منخفض ارفع الصوت ببطء إلى أن تسمعه بارتياح ووضوح من دون أي تشويه.

استمع لفترة زمنية معقولة: إن التعرض المطول للصوت حتى على مستويات "آمنة" عادة يمكنه أيضاً أن يفقد السمع. احرص على استخدام الجهاز بشكل منطقي وأخذ فترات استراحة ملائمة.

احرص على اتباع الإرشادات التالية لدى وضع سماعة الرأس. استمع إلى الصوت بمستوى معقول ولفترات زمنية معقولة.

احرص على عدم ضبط مستوى الصوت بينما يتكيف سمعك مع المستوى المضبوط لا تكثر من إدارة زر تغيير مستوى الصوت لأعلى بحيث تعجز عن سماع ما يدور من حولك عليك التنبيه أو التوقف مؤقتاً عن استخدام الجهاز في حالات قد تنطوي على مخاطر.

إشعارات بيئية



يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالمجموعة الأوروبية.

CE 0560		R&TTE Directive 1999/5/EC	
BG	✓	RO	✓
BE	✓	LT	✓
LI	✓	IS	✓
SE	✓	DK	✓
ES	✓	CZ	✓
NL	✓	AT	✓
LV	✓	SK	✓
FR	✓	UK	✓
FI	✓	PT	✓
CY	✓	MT	✓
PL	✓	HU	✓
NO	✓	GR	✓
SI	✓	EE	✓
IT	✓	LU	✓
IE	✓	CH	✓
DE	✓		

يلتزم هذا الجهاز بمتطلبات التوجيه EC/5/1999. رمز الأجهزة من المستوى الثاني:



- خطر حدوث تسرب: استخدم نوع البطايات المحدد فقط. لا تخلط البطايات القديمة والجديدة معًا. لا تخلط بطايات ذات علامات تجارية مختلفة. تقيد بالقطبية الصحيحة. أخرج البطايات من المنتجات التي ستوقف عن استخدامها لفترة طويلة. ضع البطايات في مكان جاف.
- خطر حدوث إصابة: اتدققا عند حمل بطايات تعرضت لتسرب. أبق البطايات بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
- خطر حدوث انفجار: احرص على عدم حدوث قصر في الدائرة الكهربائية في البطايات. لا تعرض البطايات لحصد الحرارة المفرطة. لا ترم البطايات في النفايات. لا تعمل على تفكيك البطايات أو إلحاق الضرر بها. لا تشحن البطايات غير القابلة لإعادة الشحن.

تهانينا على شرائك المنتج ومرحبًا بك في Philips!
للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips قم
بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome

مقدمة

بإمكان هذه الوحدة

- الاتصال بشبكة Wi-Fi/الشبكة السلكية
المنزلية الموجودة التي قد تتكوّن من أجهزة
كمبيوتر وأجهزة UPnP؛
- توصيل الأنظمة الصوتية ومشغلات MP3
الموجودة؛
- توصيل منصة جهاز iPod/iPhone.
باستخدام هذه التوصيلات يمكنك
- تشغيل محطات راديو إنترنت و*خدمات
الموسيقى عبر إنترنت؛
- تشغيل الموسيقى المخزنة على خادم كمبيوتر/
UPnP؛
- تشغيل الموسيقى من نظام صوتي/مشغل
وسائط محمول عبر مكبرات الصوت
- تشغيل جهاز iPod/iPhone؛ أو شحنه عبر هذه
الوحدة.



Be responsible
Respect copyrights

يشكل إجراء نسخ غير مصرح لها لمواد محمية بموجب
حقوق النشر بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والبحث
التلفزيوني أو الإذاعي والتسجيلات الصوتية انتهاكًا لحقوق
النشر وبالتالي جرمًا جنائيًا لا ينبغي استخدام هذا الجهاز
لهذه الأغراض

تلميح




- *تتوفر الخدمات عبر إنترنت في بعض البلدان فقط.

محتويات الصندوق

- تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وحددها:
- الوحدة الرئيسية
- جهاز تحكم عن بعد مزوّدة ببطاريات
- محول طاقة تيار متناوب
- مجموعة برامج على قرص مضغوط
- دليل البدء السريع
- نموذج التثبيت على الحائط

نظرة عامة

شكل الجهاز من الجهتين الأمامية والخلفية

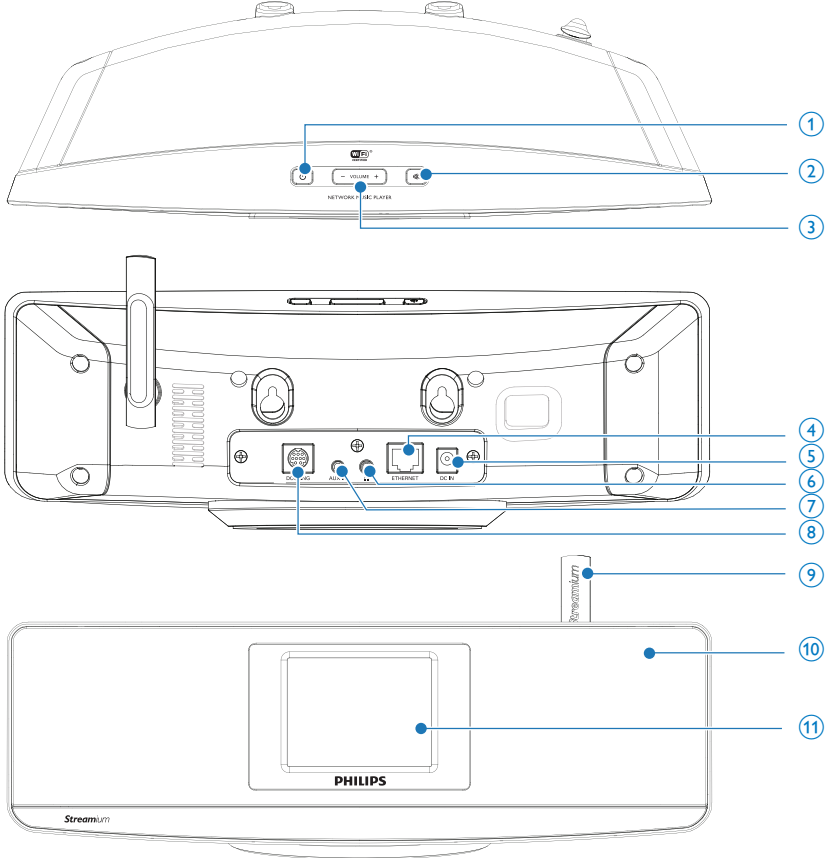


2.	🔊
3.	كتم الصوت أو إلغاء كتمه. + VOLUME -
4.	رفع مستوى الصوت أو خفضه ETHERNET
	مأخذ لكبل Ethernet يقوم بتوصيل هذه الوحدة بشبكة Wi-Fi/الشبكة السلكية المنزلية. إذا أردت الحصول على اتصال سلكي بشبكة Wi-Fi/الشبكة السلكية المنزلية.

1.	🔌
	• اضغط لتشغيل الوحدة.
	• لإيقاف تشغيلها اضغط للتبديل إلى وضع الاستعداد النشط أو اضغط باستمرار للتبديل إلى وضع الاستعداد في الوضع الصديق للبيئة
	• الخروج من وضع العرض التوضيحي

1.	⏻	• اضغط لتشغيل الوحدة؛ لإيقاف تشغيلها اضغط للتحويل إلى وضع الاستعداد النشط أو اضغط باستمرار للتبديل إلى وضع الاستعداد في الوضع الصديق للبيئة
2.	SETTINGS	• الخروج من وضع العرض التوضيحي
3.		• الدخول إلى قوائم الإعدادات. محدد المصدر تحديد مصدر وسائط:
	INTERNET RADIO	•
		• خدمات الراديو المتوفرة عبر إنترنت:
	LIBRARY	• مكتبة الوسائط على خادم وسائط UPnP:
	AUX	• جهاز صوت خارجي موصول (على سبيل المثال نظام صوتي):
	ONLINE SERVICES	• خدمات الموسيقى المعتمدة المتوفرة عبر إنترنت (متوفرة في بعض البلدان فقط)
	DOCKING	• الوسائط المعتمدة على جهاز iPod/ iPhone الموصول.
4.	BRIGHTNESS	• تحديد خيارات السطوع لشاشة LCD.
5.	ALARM MENU	• الوصول إلى قائمة المنبه.
6.	FAVORITE	• في الوضع LIBRARY/INTERNET RADIO:
		• إضافة المحطة الحالية إلى قائمة المحطات المفضلة
7.	▶ / ◀ / ▼ / ▲	• أزرار التنقل اضغط للتنقل عبر القوائم.

5.	DC IN	• مأخذ لمحول طاقة التيار المتناوب
6.	🔊	• مأخذ سماعات رأس مقاس 3.5 ميليمتر.
7.	AUX IN	• مأخذ لإدخال الصوت لمشغل وسائط محمول لتشغيله عبر مكبرات الصوت الموجودة على هذه الوحدة
8.	DOCKING	• مأخذ لتوصيلة منصة iPod/iPhone (غير متوفرة مع الوحدة).
9.	Wi-Fi	• هوائي
10.		• أداة استشعار الأشعة تحت الحمراء
11.	LCD	• شاشة


جهاز التحكم عن بعد

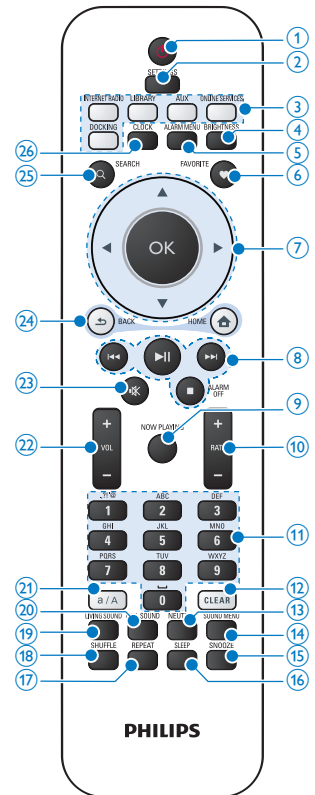


• Quickjump: في قائمة خيارات طويلة تم فرزها بالترتيب الأبجدي اضغط مرة واحدة أو بشكل متكرر لتحديد حرف أبجدي وانتقل إلى العنصر الأول الذي يبدأ بالحرف الأبجدي المحدد.	12.
CLEAR	
• اضغط لحذف الإدخال السابق:	
• اضغط باستمرار لحذف كل الإدخالات.	
NEUTRAL	13.
• تمكين/تعطيل المؤثر الصوتي Direct Source.	
SOUND MENU	14.
• الدخول إلى القائمة لضبط المؤثر الصوتي	
SNOOZE	15.
• إيقاف صوت المنبه لفترة من الوقت.	
SLEEP	16.
• تعيين مؤقت السكون.	
REPEAT	17.
• تحديد خيار تكرار التشغيل.	
SHUFFLE	18.
• تمكين/تعطيل التشغيل بالترتيب العشوائي.	
LIVING SOUND	19.
• تمكين/تعطيل المؤثر الصوتي Living Sound.	
FULL SOUND	20.
• تمكين/تعطيل المؤثر الصوتي Full Sound.	
a/A	21.
• التبديل بين الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة.	
+ VOL -	22.
• رفع/خفض مستوى الصوت.	
⌂	23.
• كنتم/استعادة الصوت.	
↩	24.
BACK: العودة إلى الشاشة السابقة	

▼ / ▲	
في الوضع LIBRARY/INTERNET RADIO:	
Superscroll: في قائمة خيارات طويلة اضغط باستمرار لبدء تشغيل Superscroll. حرر الزر للانتقال إلى العنصر الأول الذي يبدأ بالرقم/الحرف الأبجدي الحالي	
OK	
تأكيد التحديد	
⏮ / ⏭	8.
أزرار البحث على شاشة التشغيل في الوضع LIBRARY:	
• اضغط للتحطى إلى المسار/الفصل السابق/التالي.	
⏮	
• بدء التشغيل/إيقافه مؤقتًا/استئنافه:	
• في الوضع LIBRARY: ابدأ لتشغيل مجلد الملفات بكامله (SuperPlay™).	
ALARM OFF/ ■	
• إيقاف التشغيل:	
• الخروج من وضع العرض التوضيحي:	
• إيقاف تشغيل المنبه.	
NOW PLAYING	9.
العودة إلى شاشة التشغيل.	
+ RATE -	10.
في الوضع ONLINE SERVICES: زيادة/خفض تصنيف* الموسيقى الحالية.	
أبجدية رقمية	11.
أزرار لإدخال النص	
في الوضع INTERNET RADIO:	
• على شاشة تشغيل الراديو اضغط باستمرار على زر رقمي لتخزين المحطة الحالية في الموقع كمحطة معينة مسبقًا	
في الوضع LIBRARY/INTERNET RADIO:	

الشاشة الرئيسية

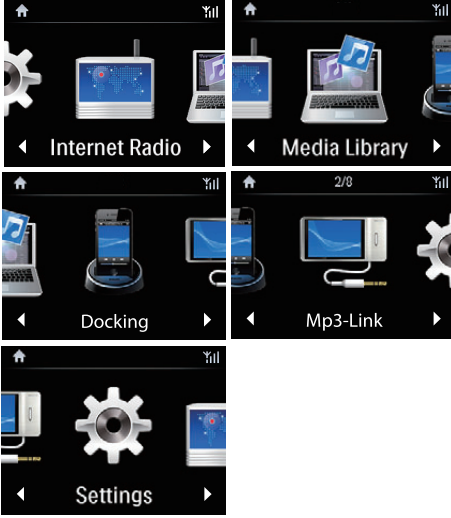

ستدخل إلى شاشة الرئيسية بعد اكتمال عملية الإعداد للمرة الأولى
لتحديد مصدر موسيقى أو الدخول [Settings] القائمة

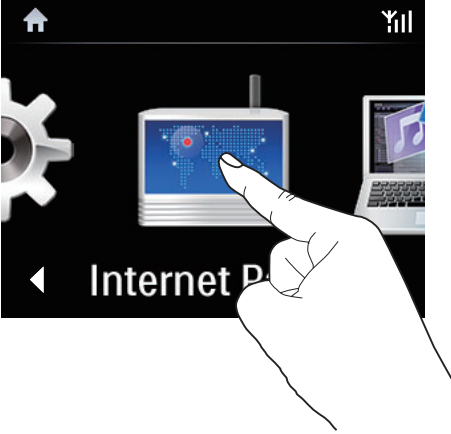

- على الشاشة الرئيسية اضغط على / < / > للتنقل عبر الرموز. اضغط على الرمز المناسب لتحديده



HOME: العودة إلى الشاشة الرئيسية
(القائمة الرئيسية)

SEARCH 25

- بدء البحث/الاستعراض
بالاستناد إلى إدخال أبجدي
رقمي.

CLOCK 26


- عرض الساعة.

ملاحظة

- * تتوفر ميزة تصنيف الموسيقى الحالية لخدمات الموسيقى التي تدعم التصنيفات فقط كما تتوفر في بعض البلدان فقط.

شاشة تعمل باللمس

تم تجهيز بشاشة تعمل باللمس.

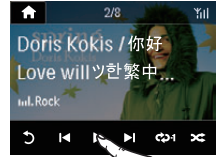

- اضغط على الشاشة إذا لزم الأمر لعرض الأزرار الوظيفية:
- اضغط على الأزرار لتحديد الوظائف المناسبة:
- اضغط على خيار لتحديده

- 1 للتنقل عبر القوائم أثناء تشغيل الموسيقى قم بما يلي:
على جهاز التحكم عن بعد اضغط على **OK** ثم
استخدم أزرار التنقل
- 2 للعودة إلى شاشة التشغيل اضغط على **OK** على
PLAYING.

تلميح

- على شاشة التشغيل يمكنك أيضًا الضغط على **OK** وعلى **OK** بشكل متكرر لتحديد الأغاني.

إدخال النص


- لإدخال النص والرموز يمكنك:
الضغط على مربع النص وإدخال النص والرموز
بواسطة لوحة المفاتيح المنيقة بشكل مباشر.
- اضغط على الأزرار الأبجدية الرقمية المناسبة
على جهاز التحكم عن بعد.
- لإدخال النص باستخدام جهاز التحكم عن بعد
لإدخال الأرقام/الأحرف/الرموز التي تنطبق مع الزر
الأبجدي الرقمي نفسه اضغط لبرهة قصيرة
وبشكل متكرر على الزر.

English		
	abc...	ABC...
1	1.,?!@- _:/\"#\$%& ())*+<=>[N]^`{ } ~	1.,?!@- _:/\"#\$%& ())*+<=>[N]^`{ } ~
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqrs7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9
0	_0	_0

- لإدخال الرموز اضغط على **OK** بشكل متكرر.
- لإدخال مسافة اضغط على **OK**.
- للتبديل بين الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة
اضغط على **OK**.
- لحذف الحرف السابق اضغط على **OK** لحذف كل
الإدخالات اضغط باستمرار على **OK**.



- أو اضغط على **OK** / **OK** على جهاز التحكم
عن بعد لتحديد المصدر المطلوب.
- للعودة إلى الشاشة السابقة
اضغط على **OK** BACK.
- للعودة إلى الشاشة الرئيسية
اضغط على **OK** HOME.

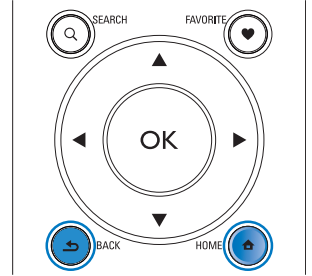


شاشة التشغيل

في الوضع LIBRARY/INTERNET RADIO/ONLINE SERVICES تظهر شاشة التشغيل عند بدء التشغيل



Other Languages	
abc...	ABC...
1.,?!'@- _./"#\$%& ())*+<=>[]^`{ }~	1.,?!'@- _./"#\$%& ())*+<=>[]^`{ }~
abc2åääääääæ	ABC2ÅÅÅÅÅÆ
def3èéèèè	DEF3ÉÉÉÉÉ
ghi4íîï	GHI4ÌÍÎ
jkl5	JKL5
mno6ñóôõöø	MNO6ÑÓÓÓÓÖ
pqrs7ß	PQRS7ß
tuv8úûü	TUV8ÚÚÚÚ
wxyz9	WXYZ9
_0	_0

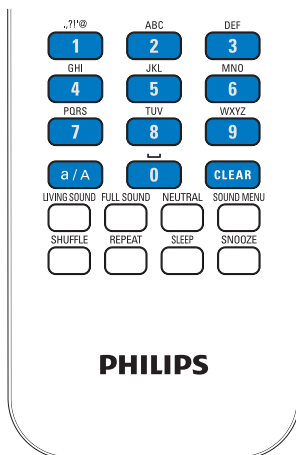

تلميح



- بالنسبة إلى اللغات الأخرى غير الإنجليزية قد تختلف الأحرف التي تنطبق مع الأ | الأبجدية الرقمية.


Русский	
абв...	АБВ...
1.,?!'@- _./"#\$%& ())*+<=>[]^`{ }~	1.,?!'@- _./"#\$%& ())*+<=>[]^`{ }~
абвг2abc	АБВГ2ABC
дежз3def	ДЕЖЗ3DEF
ийкл4ghi	ИЙКЛ4GHI
мноп5jkl	МНОП5JKL
рсту6mno	РСТУ6MNO
фхцч7pqrs	ФХЦЧ7PQRS
шщъы8tuv	ШЩЪЫ8TUV
ьэюя9wxyz	ЬЭЮЯ9WXYZ
_0	_0

3 التحضير

ملاحظة

- عندما تصبح التوصيلة جاهزة اضغط على AUX للتبديل إلى الجهاز الخارجي.

توصيل منصة لجهاز iPod / iPhone

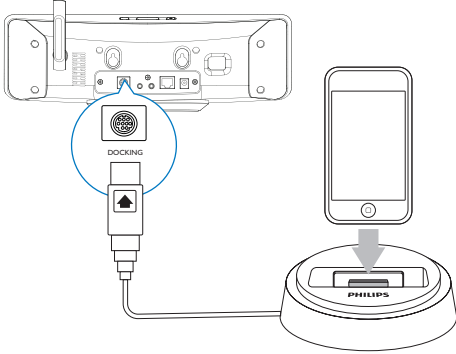

بواسطة منصة iPod / iPhone الموصولة يمكنك شحن الجهاز أو الاستماع إلى الموسيقى من جهاز iPod / iPhone عبر هذه الوحدة

- قم بتوصيل منصة (غير متوفرة) بأخذ DOCKING على هذه الوحدة.

تلميح


- للاستماع إلى الموسيقى من جهاز iPod / iPhone مثبت على المنصة اضغط أولاً على DOCKING لتحديد مصدر المنصة.

تثبيت البطاريات في جهاز التحكم عن بعد

تنبيه


- خطر الانفجار! أبقي البطاريات بعيداً عن الحرارة أو أشعة الشمس أو النار. لا ترم البطاريات أبداً في النار.
- خطر تقلص عمر البطارية! لا تخلط أبداً ما كانت أو أنواعاً مختلفة من البطاريات.
- خطر نضر المنتج! في حال عدم استخدام المنتج لفترات طويلة قم بنزع البطاريات.

- 1 افتح حجرة البطارية.
- 2 أدخل بطاريتين من نوع AAA R03 مع التقيد بالقطبية الصحيحة (+/-) كما هو مبين
- 3 أغلق حجرة البطارية

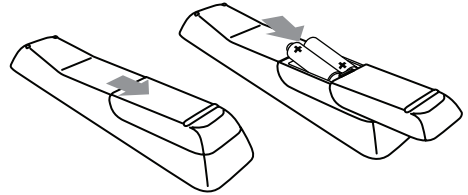

توصيل أجهزة صوت خارجية

باستخدام هذه الوحدة يمكنك الاستماع إلى جهاز صوت خارجي عبر هذه الوحدة

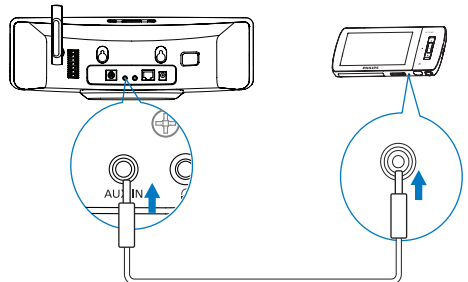


توصيل وحدة التزويد بالطاقة

تحذير



- خطر تلف المنتج! تأكد من أن الجهد الكهربائي لوحدة التزويد بالطاقة يطابق قيمة الجهد الكهربائي المطبوعة في جهة المنتج الخلفية أو جانبه السفلي.

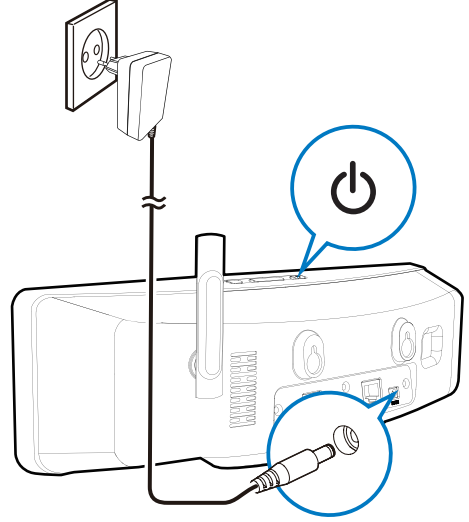

توصيل هذه الوحدة بوحدة التزويد بالطاقة

ملاحظة

- تقع معلومات لوحة النوع في الجهة السفلى للوحدة.

4 الإعداد للمرة الأولى

في المرة الأولى التي تشغل فيها

1 حدد اللغة المطلوبة على الشاشة عند مطالبتك بذلك.

2 للتعرف على الوظائف الأساسية المتوفرة على

• حدد [Yes, show me the demo] عند سؤالك

إن كنت تريد مشاهدة العرض التوضيحي:

• اضغط على VOL + لضبط مستوى

الصوت إذا لزم الأمر:

• للخروج من وضع العرض التوضيحي اضغط على ⏻.

لـ يتم تبديل هذه الوحدة إلى وضع الاستعداد

في الوضع الصديق للبيئة

لـ اضغط على ⏻ مرة أخرى لتشغيل وبدء

تشغيل الإعداد من جديد

لتابعة عملية إعداد الشبكة

• حدد [No] عند سؤالك إن كنت تريد مشاهدة

العرض التوضيحي.

3 حدد الموقع والمنطقة الزمنية من القائمة عند


مطالبتك بذلك

4 حدد [Yes] عند سؤالك إن كنت تريد إعداد اتصال


الشبكة.

توصيل الوحدة بشبكة Wi-Fi/شبكة سلكية منزلية

التوصيل اللاسلكي

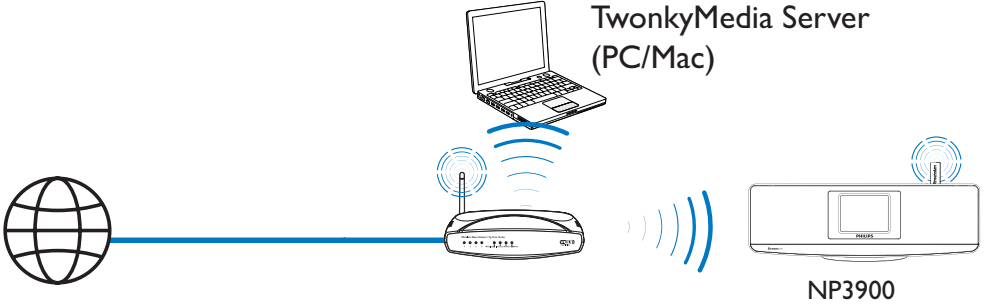

التوصيل عبر كبل Ethernet

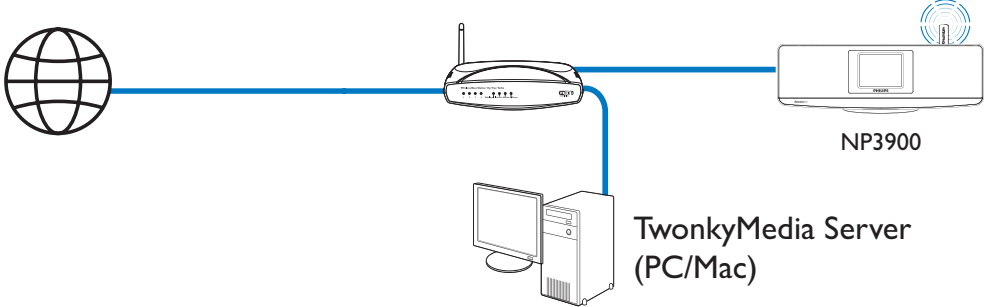

• إنترنت مباشرةً ومن عدم الحاجة إلى إجراء
اتصال هاتفي على الكمبيوتر.
• للتحويل بين طرق اتصال مختلفة (سلكية أو
لاسلكية تلقائية أو يدوية) أو للتبديل من موجه
إلى آخر انتقل إلى [Network] > [Settings]
[settings] > [Setup network].

يمكنك توصيل بشبكة Wi-Fi/شبكة سلكية منزلية
باستخدام طرق مختلفة: لاسلكية أو سلكية تلقائية أو

يدوية

- استخدم موجهًا (أو نقطة وصول) لشبكة Wi-Fi/شبكة سلكية منزلية. وهذا يعني توصيل أجهزة الكمبيوتر/الأجهزة بموجه.
- قم بتوصيل بالموجه لاسلكيًا أو عبر كبل Ethernet.
- لتوصيل الوحدة بإنترنت عبر شبكة Wi-Fi/شبكة سلكية منزلية تأكد من اتصال الموجه

اتصال لاسلكي: إعداد شبكة Wi-Fi المحمية
(WPS) بكبسة زر واحدة

يدعم إعداد شبكة Wi-Fi المحمية (WPS). يمكنك توصيل
بطريقة سريعة وآمنة بموجه لاسلكي يدعم WPS أيضًا

يمكنك تحديد إحدى طريقتي الإعداد : PBC (تكوين زر Push) أو PIN (رقم التعريف الشخصي).


تلميح



- إن إعداد شبكة Wi-Fi المحمية (WPS) عباة عن معيا إنشاء Wi-Fi Alliance لإنشاء شبكة منزلية لاسلكية آمنة.

تشغيل WPS-PBC على

- 1 حدد [Yes] عند سؤالك إن كنت تريد إعداد اتصال الشبكة (راجع "الإعداد للمرة الأولى").
- 2 حدد [Push button] > [Wireless (WiFi)] > [WPS - PBC].

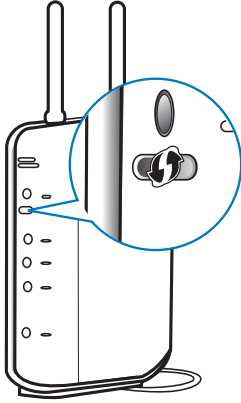


تلميح



- لاستخدام طريقة PIN (قم التعريف الشخصي) بطريقة إعداد: على حدد [Pin entry (WPS - PIN)] > [Wireless (WiFi)] وسجل مز PIN الذي يظهر على : على الوجه أدخل مز PIN.
- للحصول على معلومات حول كيفية إدخال مز PIN في الوجه يمكنك مراجعة دليل مستخدم الوجه.

توصيل الوحدة بإنترنت


- قم بتوصيل الوحدة بإنترنت عند مطالبتك بذلك
- ستدخل إلى الشاشة الرئيسية بعد اكتمال عملية الإعداد للمرة الأولى

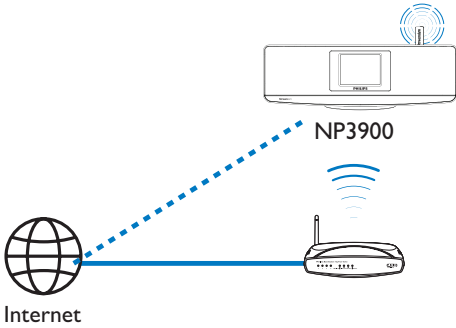

ملاحظة




- تأكد من اتصال الوجه بإنترنت مباشرة ومن عدم الحاجة إلى اتصال طلب هاتفي على الكمبيوتر.

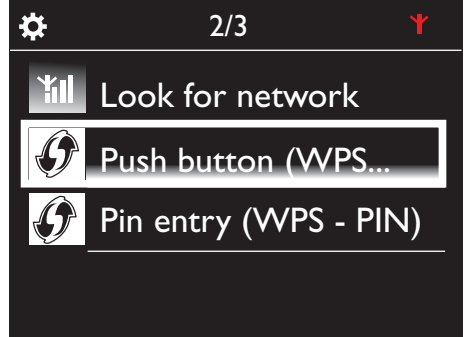

أضف إلى الوجه

- للحصول على معلومات حول كيفية إضافة جهاز WPS إلى الوجه يمكنك مراجعة دليل مستخدم الوجه. على سبيل المثال: اضغط باستمرار على زر WPS push.
- يبدأ الوجه بحثه عن جهاز WPS.
- على تظهر رسالة عند اكتمال الاتصال بنجاح.


- 3 حدد شبكة Wi-Fi المطلوبة.
- 4 أدخل مفتاح التشفير الخاص بالشبكة عند مطالبتك بذلك.
- لـ تباشر الوحدة عملية اكتساب عنوان IP الذي تعينه شبكة Wi-Fi تلقائيًا
- لـ تظهر رسالة عند اكتمال الاتصال بنجاح.

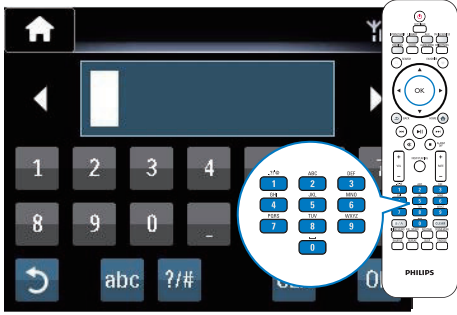

- تلميح
- إذا كنت قد أخفيت SSID الخاص بالوجه (على سبيل المثال تعطيل بث SSID) فانتقل إلى نهاية قائمة شبكة Wi-Fi. حدد [Other... Manual SSID entry]. في مربع النص أدخل اسم الوجه.



- ملاحظة
- قد يفشل الوجه في تعيين عنوان IP إذا لم يكن بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي (DHCP) متوفرًا أو إذا كان معطلاً على الوجه. قد تحتاج إلى تعيين عنوان IP يدويًا أو الضغط على BACK لبدء إعادة الاتصال.

اتصال لاسلكي: إدخال مفتاح التشفير يدويًا

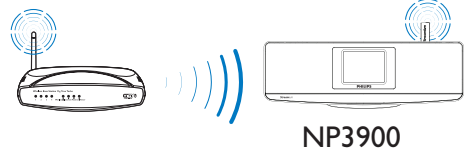


- تلميح
- قبل بدء عملية إعداد الشبكة جهّز مفتاح التشفير الخاص بالوجه.

- 1 حدد [Yes] عند سؤالك إن كنت تريد إعداد اتصال الشبكة (راجع "الإعداد للمرة الأولى").
- 2 حدد [Look for] > [Wireless (WiFi)] > [network].
- لـ تبدأ الوحدة عملية البحث عن الشبكات اللاسلكية.
- لـ تظهر قائمة بشبكات Wi-Fi المتوفرة

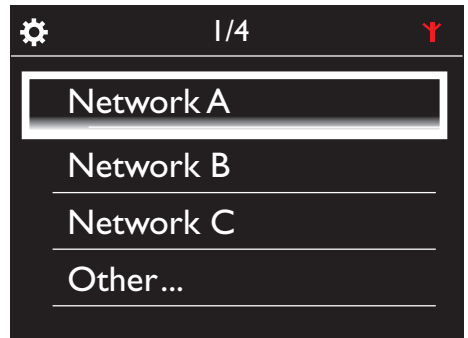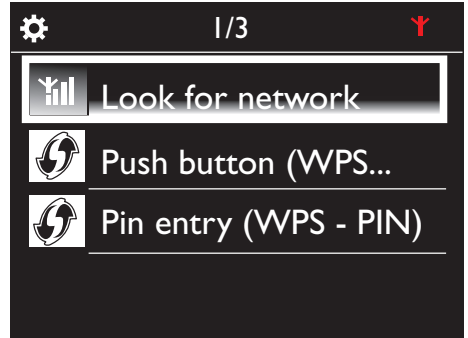

اتصال لاسلكي: إدخال عنوان IP يدويًا

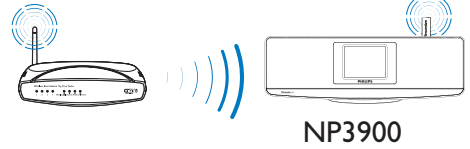

التوقف عن الحصول على عنوان IP التلقائي

- 1 ابحث عن شبكة Wi-Fi المنزلية
ثم قم بتوصيل الوحدة بشبكة Wi-Fi المنزلية
لـ تبانر الوحدة عملية اكتساب عنوان IP الذي
تعيّنه شبكة Wi-Fi تلقائيًا

- 2 اضغط على BACK على جهاز التحكم عن بعد
للتوقف عن الحصول على عنوان IP التلقائي

- إدخال عنوان IP يدويًا
على أدخل عنوان IP الذي يسمح للوحدة
بالتواجد على الشبكة الفرعية نفسها حيث
يوجد الموجه.
على سبيل المثال إذا كان
عنوان IP للموجه: 192.168.1.1 فناء الشبكة الفرعية:
255.255.255.000
أدخل عندئذٍ المعلومات التالية على الوحدة:
عنوان IP: 192.168.1.XX (حيث يشير XX إلى رقم)
فناء الشبكة الفرعية: 255.255.255.000




- اضغط على / > بشكل متكرر لتحديد موقع الإدخال:
- لإدخال الأرقام المطلوبة استخدم الأزرار الأبجدية الرقمية على جهاز التحكم عن بعد؛ أو اضغط على / > بشكل متكرر.



ملاحظة


- احرص على عدم إدخال عنوان IP تم تعيينه مسبقًا لكمبيوتر/جها على الشبكة.

الاتصال السلكي

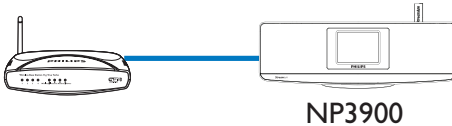


توصيل الوحدة بالموجه باستخدام كبل Ethernet

- 1 حدد [Yes] عند سؤالك إن كنت تريد إعداد اتصال الشبكة (راجع "الإعداد للمرة الأولى").
- 2 استخدم كبل Ethernet لتوصيل الوحدة بالموجه

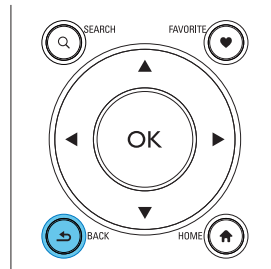


الحصول على عنوان IP للموجه

- راجع دليل المستخدم الخاص بالموجه
- أو للتحقق من إعدادات الموجه أدخل عنوان IP (على سبيل المثال 192.168.1.1) في مستعرض ويب (على سبيل المثال Internet Explorer) في الكمبيوتر ثم ابحث عن المعلومات المطلوبة في صفحة الإعداد.

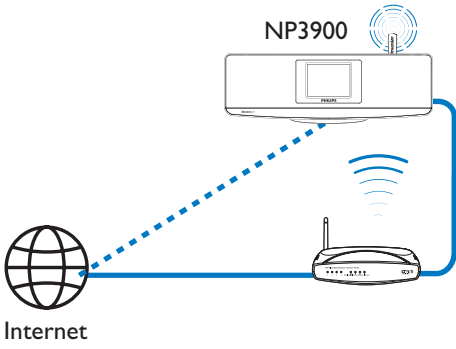

ملاحظة


- تأكد من اتصال الموجه بإنترنت مباشرة ومن عدم الحاجة إلى إجراء اتصال هاتفى على الكمبيوتر.

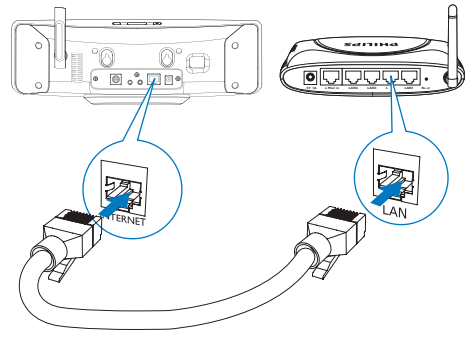

توصيل الوحدة بشبكة Wi-Fi/شبكة سلكية منزلية


- على الوحدة حدد [Wired (Ethernet)].
- تباشر الوحدة عملية اكتساب عنوان IP الذي تعينه الشبكة تلقائيًا.
- تظهر رسالة عند اكتمال الاتصال بنجاح.

اتصال لاسلكي: إدخال عنوان IP يدويًا



التوقف عن الحصول على عنوان IP التلقائي

- 1 استخدم كبل Ethernet لتوصيل الوحدة بالموجه
- 2 على الوحدة حدد [Wired (Ethernet)].
- 3 اضغط على BACK على جهاز التحكم عن بعد للتوقف عن الحصول على عنوان IP التلقائي

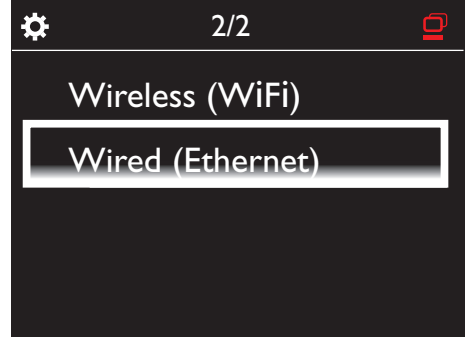

تلميح

- قد يفشل الموجه في تعيين عنوان IP إذا لم يكن بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي (DHCP) متوفرًا أو إذا كان معطلًا على الموجه. قد تحتاج إلى تعيين عنوان IP يدويًا أو الضغط على BACK لبدء إعادة الاتصال.

توصيل الوحدة بإنترنت


- قم بتوصيل الوحدة بإنترنت عند مطالبتك بذلك.
- ستدخل إلى الشاشة الرئيسية بعد اكتمال عملية الإعداد للمرة الأولى



- لإدخال الأرقام المطلوبة استخدم الأزرار الأبجدية الرقمية على جهاز التحكم عن بعد؛ أو اضغط على ▲ / ▼ بشكل متكرر.

ملاحظة

- احرص على عدم إدخال عنوان IP ثم تعيينه مسبقًا لكمبيوتر/جها على الشبكة.

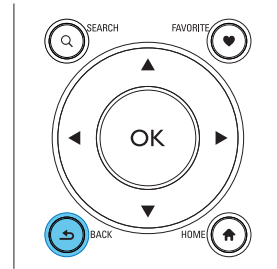

الحصول على عنوان IP للموجه

- راجع دليل المستخدم الخاص بالموجه
- أو للتحقق من إعدادات الموجه أدخل عنوان IP (على سبيل المثال 192.168.1.1) في مستعرض ويب (على سبيل المثال Internet Explorer) في الكمبيوتر ثم ابحث عن المعلومات المطلوبة في صفحة الإعداد.

تعيين عنوان IP يدويًا


- على أدخل عنوان IP الذي يسمح للوحدة بالتواجد على الشبكة الفرعية نفسها حيث يوجد الموجه.

على سبيل المثال إذا كان

عنوان IP للموجه: 192.168.1.1 فناع الشبكة الفرعية: 255.255.255.000

أدخل عندئذ المعلومات التالية على الوحدة:

عنوان IP: 192.168.1.XX (حيث يشير XX إلى رقم) فناع الشبكة الفرعية: 255.255.255.000.


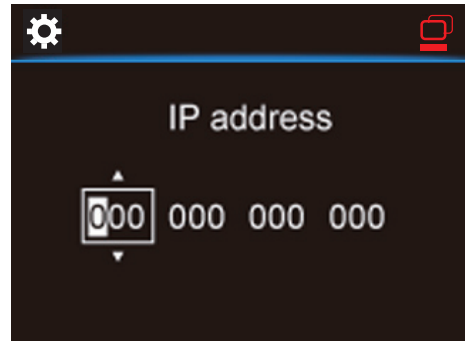


- اضغط على ▲ / ▼ بشكل متكرر لتحديد موقع الإدخال:

5 التشغيل من شبكة Wi-Fi/ شبكة سلكية منزلية

تشغيل الدفق من خادم UPnP

TwonkyMedia Server
(PC/Mac)

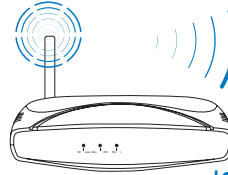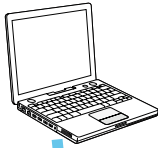

من خلال بروتوكولات UPnP (التوصيل والتشغيل العالمي) يسمح خادم الوسائط UPnP بتشغيل دفق ملفات الموسيقى من الخادم إلى جهاز عميل UPnP (على سبيل المثال NP3700). على جهاز عميل UPnP يمكنك تشغيل الموسيقى من الخادم

يمكنك تشغيل دفق الموسيقى بين أجهزة الكمبيوتر و في الحالات التالية

- تم توصيل بشبكة Wi-Fi/شبكة سلكية منزلية؛
- تم إعداد مشاركة الموسيقى على أجهزة الكمبيوتر وخوادم UPnP أخرى موصولة أيضًا بشبكة Wi-Fi/شبكة سلكية منزلية

باستخدام برنامج مشاركة الموسيقى (Media Browser و TwonkyMedia Server المتوفرين مع الجهاز) يمكن لأجهزة الكمبيوتر هذه العمل كخوادم وسائط UPnP (مكتبات الوسائط) لجهاز إذا كانت قيد التشغيل

تشغيل الأغاني المفضلة

على قد ترغب في الاستماع إلى بعض الأغاني من فنانين وألبومات وأنواع مختلفة. أضف الأغاني إلى [Favorites].

1 انتقل إلى قائمة الأغاني.

2 على جهاز التحكم عن بعد اضغط على FAVORITE لإضافة الأغنية الحالية إلى [Favorites].

• أو اضغط على FAVORITE عند الاستماع إلى أغنية.

لـ يتم إنشاء قائمة تتضمن أغانيك المفضلة ضمن [Favorites] > [Media Library].


3 للبحث عن الأغاني المفضلة وتشغيلها اضغط على HOME على جهاز التحكم عن بعد.

لـ من الشاشة الرئيسية يمكنك البحث عن الأغاني المفضل ضمن [Media Library] > [Favorites].

لإزالة أغنية مفضلة من [Favorites]

• حدد الأغنية في [Media Library] > [Favorites]

اضغط على FAVORITE على جهاز التحكم عن بعد

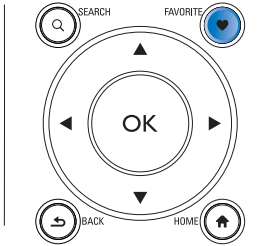

تشغيل الصور

• اضغط على ▲ / ▼ لتدوير الصورة:

• اضغط على ▲ / ▼ للانتقال إلى الصورة السابقة/التالية:

• اضغط على ► لبدء تشغيل كل الصور في وضع عرض الشرائح.

مكتبة على خادم UPnP

على أجهزة الكمبيوتر (خوادم UPnP) يمكن للبرنامج Media Browser أو TwonkyMedia Server المتوفر مع الوحدة الوصول إلى مكتبات الموسيقى التي تم تنظيمها

بواسطة برامج مختلفة لإدارة الوسائط بما فيها Windows Media Player 11 و iTunes.

iTunes هي علامة تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى.

تشغيل الدفق من خادم UPnP

على شقّل مكتبة موسيقى تم تشغيل دفقها من خادم UPnP (كمبيوتر على شبكة Wi-Fi/شبكة سلكية منزلية).

1 تأكد من توصيل خادم UPnP بشبكة Wi-Fi/شبكة سلكية منزلية

2 على اضغط على LIBRARY على جهاز التحكم عن بعد

• أو على الشاشة الرئيسية حدد [Media Library].

3 حدد مكتبة موسيقى. يمكنك رؤية الفئات المستخدمة لفرز الموسيقى (على سبيل المثال الفنان والألبوم والنوع).

4 حدد المسار أو الألبوم المطلوب.


5 اضغط على ► لبدء التشغيل

• يبدأ التشغيل من بداية الألبوم عند الضغط على ► على الألبوم

لـ تظهر شاشة التشغيل عندما يبدأ التشغيل (راجع " < - " نظرة عامة " < - " شاشة التشغيل")



6 لإيقاف التشغيل اضغط على ■

- اضغط على محدد المصدر على جهاز التحكم عن بعد
- اضغط على  :
- اضغط على HOME.

ملاحظة


- يتوقف التحكم الخارجي إذا كان مؤقت السكون متوقفًا عن التشغيل بعد مدة الوقت المحددة.

تشغيل محطات راديو إنترنت

- لتشغيل محطات راديو إنترنت تأكد من توصيل بإنترنت عبر شبكة Wi-Fi/شبكة سلكية منزلية

ملاحظة

- تأكد من اتصال الوجهه بإنترنت مباشرة ومن عدم الحاجة إلى إجراء اتصال هاتفي على الكمبيوتر.

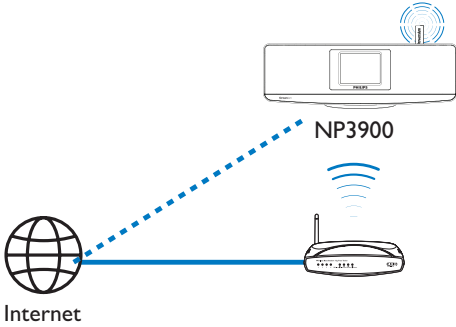


ضبط محطات راديو إنترنت

- 1 تأكد من توصيل بإنترنت.
- 2 على اضغط على INTERNET RADIO على جهاز التحكم عن بعد
- أو على الشاشة الرئيسية حدد [Internet Radio]
- 3 للبحث عن محطات راديو



تحكم خارجي من كمبيوتر شخصي عبر شبكة Wi-Fi/شبكة سلكية منزلية يسمح لك Media Browser على كمبيوتر شخصي (خادم UPnP) بالتحكم في .

- 1 على سطح مكتب الكمبيوتر الشخصي ابدأ بتشغيل Media Browser بالنقر فوق رمزه نقرًا مزدوجًا
- 2 في Media Browser حدد الأغاني التي تريد تشغيلها على . اسحب الأغاني إلى رمز .
لـ تظهر العلامة "+" باللون الأخضر إذا كانت الأغاني بتنسيقات معتمدة

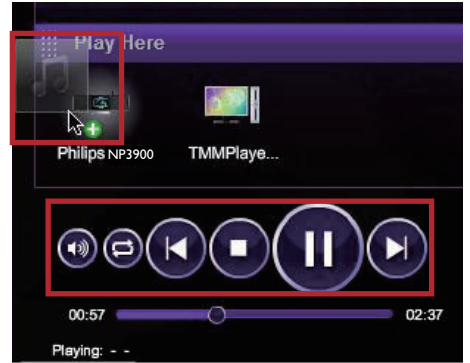

3 على الكمبيوتر يمكنك النقر فوق الأزرار من أجل ضبط مستوى الصوت:

- تحديد الأغاني السابقة/التالية إذا قمت بسحب أكثر من أغنية إلى . راجع الخطوة 2 أعلاه.
- البحث إلى الأمام أو الخلف بسرعة
- التشغيل/الإيقاف المؤقت والاستئناف

- 4 على قم بما يلي للخروج من التحكم الخارجي
- اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد:

- انتقل إلى [All stations] < [Locations] (كل المحطات < المواقع) لتحديد موقع المحطات حسب المنطقة:
 - للبحث عن محطة حسب اسمها استخدم جهاز التحكم عن بعد لبدء البحث الأبجدي الرقمي أو Superscroll (راجع "التشغيل من شبكة Wi-Fi/شبكة سلكية منزلية" < "البحث عن الموسيقى").
- 4 حدد محطة الراديو المطلوبة لبدء تشغيلها.

تخزين محطات الراديو المعينة مسبقًا

على يمكنك تخزين ما يصل لغاية 10 محطات معينة مسبقًا. تتطابق كل محطة معينة مسبقًا مع زر رقمي على جهاز التحكم عن بعد. على شاشة تشغيل الراديو اضغط على زر رقمي فتتحوّل بسرعة إلى المحطة المناسبة المعينة مسبقًا.

بشكل افتراضي يتم بشكل مسبق تحميل محطات الراديو المعينة مسبقًا إلى وفقًا للموقع الذي خدده أثناء الإعداد للمرة الأولى للتحديق في الموقع أو تغييره انتقل إلى [Location and time zone] > [Settings].



لتخزين محطة معينة مسبقًا

1 شغل المحطة المطلوبة (راجع "التشغيل من شبكة Wi-Fi/شبكة سلكية منزلية" < "تشغيل محطات راديو إنترنت" < "ضبط محطات راديو إنترنت").

2 على شاشة التشغيل اضغط باستمرار على الزر الرقمي المطلوب (9-0).

لـ تظهر رسالة تفيد بإضافة المحطة إلى الموضع المناظر.

لـ خل المحطة الجديدة المعينة مسبقًا مكان المحطة القديمة إذا تمت تعبئة الموقع.

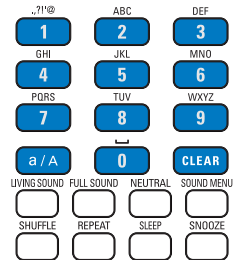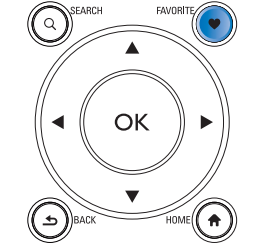

PHILIPS

لتشغيل محطة راديو معينة مسبقًا

- انتقل إلى [Presets] > [Internet Radio].
- أو على شاشة تشغيل الراديو اضغط على الزر الرقمي المناظر (9-0).

تخزين المحطات المفضلة

على يمكنك وضع علامة على محطة راديو إنترنت كمفضلة. تُضاف كل المحطات إلى [Favorite] > [Internet Radio] stations. بهذه الطريقة ستتمكن من الوصول بسرعة إلى محطاتك المفضلة.

لإضافة محطة راديو إلى [Favorite stations]



- على قائمة المحطات حدد المحطة المطلوبة. اضغط على FAVORITE على جهاز التحكم عن بعد
- أو شغل المحطة المطلوبة. على شاشة التشغيل اضغط على FAVORITE على جهاز التحكم عن بعد

لـ تظهر رسالة تفيد بإضافة

المحطة إلى [Favorite stations].

لإزالة محطة راديو من [Favorite stations]

- حدد المحطة من قائمة المحطات: أو انتقل إلى شاشة تشغيل المحطة اضغط على FAVORITE مرة أخرى.
- أو اضغط على CLEAR على شاشة تشغيل المحطة

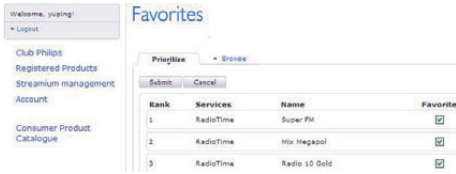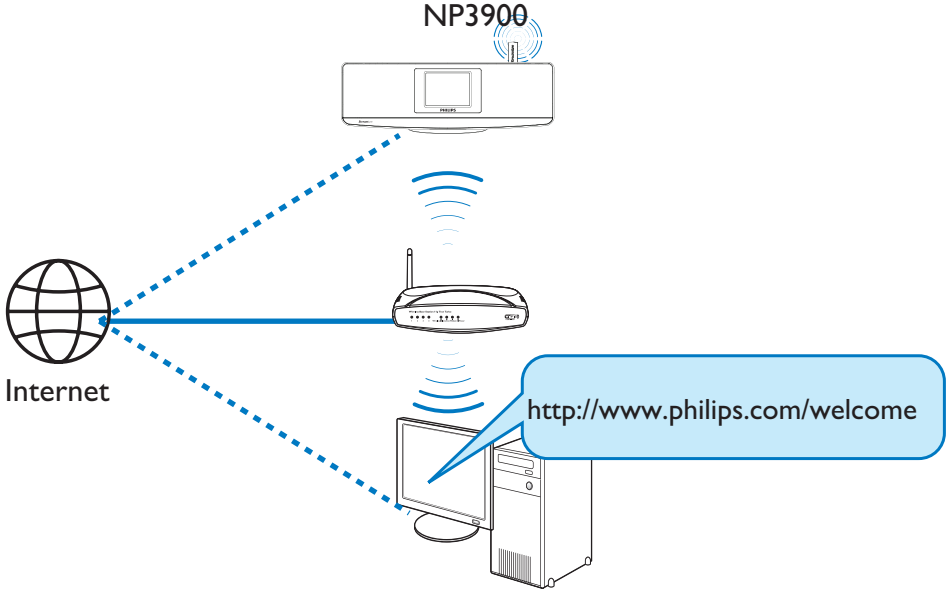

- في [Browse] (استعراض) ابحث عن المحطات المطلوبة:



- ضمن [Favorite] (المفضلة) حدد المربع المناظر للمحطة.

لـ توضع علامة على المحطة كمفضلة

- من خلال تسجيل في الموقع www.philips.com/welcome (راجع "تسجيل مع Philips") يمكنك تسجيل الدخول إلى نادي Philips. في نادي Philips يمكنك القيام بما يلي لإدارة راديو إنترنت على الكمبيوتر:
- تحرير المحطات المفضلة:
- أضيف يدويًا المحطات التي يتعدّر عليك العثور عليها على .

تحرير المحطات المفضلة عبر إنترنت من خلال نادي Philips يمكنك إدارة قائمة المحطات المفضلة على الكمبيوتر. عند توصيل بإنترنت يمكنك تحديث المحطات المفضلة على .

1 على كمبيوتر سجّل الدخول إلى نادي Philips (راجع "تسجيل مع Philips").

2 لوضع علامة/إزالة علامة المحطات كمفضلة:

- انقر فوق [Streamium management] < [Favorites] [Browse] (إدارة Streamium < المفضلة < استعراض)

2 لإضافة محطة انقر فوق [Streamium] < [My media] < [management] < [Music] (إدارة Streamium) < [وسائطي] < [الموسيقى].

My media

* Indicates required fields

Music Capabilities

* URL

* Nickname

Mimetype audio/aac (MPEG-4 Audio (.aac))

* Description

Mark as favorite ☐

Save Clear

- 3 في [Music] (الموسيقى) أدخل معلومات المحطة في مربعات النص:
- في [URL] قم بتعبئة المربع بموقع ويب للمحطة:
 - في [Nickname] (الاسم المؤلف) قم بتعبئة المربع باسم يظهر كاسم محطة في [My media] (وسائطي):
 - في [Description] (الوصف) قم بتعبئة المربع بوصف للمحطة من كلمة واحدة على سبيل المثال موسيقى رياضة أخبار.
- يستخدم الوصف كصفة لفهرز المحطات ضمن [My media] (وسائطي).
- 4 انقر فوق [Save] (حفظ).
- لـ تُضاف محطة إلى مربعات النص أدناه يدويًا.
- لتحرير محطة مُضافة

Music Capabilities

* URL

* Nickname

Mimetype audio/aac (MPEG-4 Audio (.aac))

* Description

Mark as favorite ☐

Save Clear

Click a stream to select and edit

NICKNAME	MIMETYPE	MARK AS FAVORITE
----------	----------	------------------

- كما هو مبين انقر فوق المحطة.
- تكون مربعات النص معبأة وتعرض المعلومات حول المحطة
- انقر فوق مربعات النص لتحرير المعلومات

• لإزالة العلامة أزل علامة خديد المربع المناسب للمحطة.

+ Prioritize Browse		Name	Favorite
Service			
Internet Radio	All Stations	181.FM The Best (HipHop/R&B)	<input type="checkbox"/>
		Choice FM	<input type="checkbox"/>
Highlighted Stations		ABC Triple J	<input type="checkbox"/>
		BBC Radio 4	<input checked="" type="checkbox"/>
		Skyrock	<input type="checkbox"/>
		BBC World Service	<input checked="" type="checkbox"/>
		News	<input type="checkbox"/>
		Reggaeton 94	<input type="checkbox"/>
		99 Jams	<input type="checkbox"/>
		Sports Radio 66	<input type="checkbox"/>
		WFAN NY	<input type="checkbox"/>

- 3 لتغيير ترتيب المحطات المفضلة في القائمة:
- انقر فوق [Prioritize] (خديد الأولوية):
 - انقر فوق صف المحطة الذي تريد تحريكه:
 - اسحب الصف الجديد وأسقطه للأعلى أو للأسفل.

Prioritize Browse			
Submit Cancel			
Rank	Services	Name	Favorite
1	RadioTime	Super FM	<input checked="" type="checkbox"/>
2	RadioTime	Mix Megapoll	<input checked="" type="checkbox"/>
3	RadioTime	Radio 10 Gold	<input type="checkbox"/>
4	RadioTime	France Info	<input checked="" type="checkbox"/>
5	RadioTime	NRK Sport	<input checked="" type="checkbox"/>
6	RadioTime	Radio 538 Nonstop 40	<input checked="" type="checkbox"/>

لـ على يمكنك البحث عن المحطات بالترتيب المطلوب ضمن [Internet Radio] > Favorite stations] إذا تم توصيل بإنترنت

تلميح

- في قائمة المحطات المفضلة إذا أدت وضع محطة مفضلة بحيث يسبق ترتيبها المحطة الأولى ضع المحطة خلف المحطة الأولى تمامًا: اسحب وأسقط المحطة الأولى للأسفل.
- لوضع محطة خلف المحطة الأخيرة ضع المحطة أمام المحطة الأخيرة تمامًا: اسحب وأسقط المحطة الأخيرة للأعلى.

إضافة المحطات عبر إنترنت يدويًا إضافة المحطات يدويًا من خلال نادي Philips يمكنك إضافة محطات راديو إنترنت إلى على الكمبيوتر.

1 على كمبيوتر سجل الدخول إلى نادي Philips (راجع "تسجيل مع Philips").

البحث الأبجدي الرقمي

في قائمة خيارات طويلة ابدأ البحث الأبجدي الرقمي بإدخال أحرف يبدأ أحد العناصر بها أو يحتوي عليها.

- 1 اضغط على SEARCH على جهاز التحكم عن بعد إذا لزم الأمر.
لـ يظهر مربع نص.




- 2 أدخل الأحرف باستخدام جهاز التحكم عن بعد (راجع "نظرة عامة" > "إدخال النص").
- 3 اضغط على OK بعد إكمال النص.
لـ يبدأ البحث.
لـ يمكنك العثور على قائمة بالعناصر التي تحتوي على الأحرف.
لـ يمكنك العثور على تطابق قريب إذا لم تعثر على عنصر يحتوي على الحرف.

ميزة Quickjump (الانتقال السريع)

يمكنك أيضًا استخدام Quickjump للبحث الأبجدي الرقمي.

- للوصول إلى العنصر الأول الذي يبدأ بحرف معين على الزر المناسب للحرف اضغط مرة واحدة أو بشكل متكرر حتى يظهر الحرف.

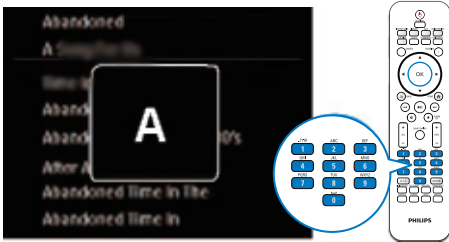

- للوصول إلى العنصر الأول الذي يبدأ بحرف التالي اضغط على ▶

تشغيل الدفع من خدمات الموسيقى عبر إنترنت

على يمكنك الاستمتاع بخدمات الموسيقى عبر إنترنت تسمح لك خدمات الموسيقى عبر إنترنت بالوصول إلى مكتبات الموسيقى عبر إنترنت أنشئ حساب مستخدم لاستخدام الخدمات. وللوصول إلى بعض الميزات قد تحتاج إلى الاشتراك في الخدمات.

ملاحظة

- تتوفر الخدمات عبر إنترنت في بعض البلدان فقط.

- 1 على اضغط على ONLINE SERVICES على جهاز التحكم عن بعد
• أو من الشاشة الرئيسية انتقل إلى [Online services].
- 2 على قائمة الخدمات عبر إنترنت حدد الخيار المطلوب.
اضغط على OK للتأكيد
- 3 لبدء التشغيل اضغط على ▶▶
• لإيقاف التشغيل اضغط على ■

البحث عن الموسيقى

في قائمة الخيارات يمكنك تنفيذ أحد الإجراءات التالية للبحث عما تحتاج إليه.

تلميح

- عند البحث باستخدام الطرق التالية تأكد من أن في وضع [Media Library] أو وضع [Internet Radio].

- استخدم مفاتيح التنقل ▲ ▼ ◀ ▶
- ابدأ البحث السريع باستخدام البحث الأبجدي الرقمي و Superscroll و Quickjump.

ملاحظة

- يتوفر البحث الأبجدي الرقمي و Superscroll و Quickjump فقط عند إدخال قائمة خيات طويلة ثم فرها (باستثناء الشاشة الرئيسية ولوائح القوائم).

للوصول إلى العنصر الأول الذي يبدأ بالحرف السابق
• اضغط على ▶.

6 استخدام الهاتف الذكي كجهاز تحكم عن بعد ظاهري

يمكنك تحويل هاتفك الذكي إلى جهاز تحكم عن بعد ظاهري
لتشغيل هذا الجهاز:

ما تحتاج إليه

- جهاز iPhone أو هاتف ذكي تم تمكينه
لاستخدام Android
- شبكة لاسلكية منزلية

قبل البدء


- قم بتوصيل NP3500 بشبكك المنزلية (راجع
"الإعداد للمرة الأولى" - "توصيل الوحدة بشبكة
Wi-Fi/شبكة لاسلكية منزلية").
- قم بتوصيل جهاز iPhone أو هاتف ذكي تم
تمكينه لاستخدام Android بالشبكة المنزلية
نفسها. لمعرفة التفاصيل يمكنك مراجعة دليل
مستخدم الهاتف الذكي

ميزة Superscroll (التمرير السريع)

في قائمة خيارات طويلة تسمح لك ميزة Superscroll ببدء
البحث بترتيب أبجدي يمكنك الوصول بسرعة إلى العنصر
الأول الذي يبدأ بالحرف الأبجدي المحدد.

1 اضغط باستمرار على ▲ / ▼ لبدء تشغيل
Superscroll

لـ يظهر مربع نص منبثق تظهر الأحرف بشكل
متكرر بترتيب أبجدي بدءًا من الحرف الأول.

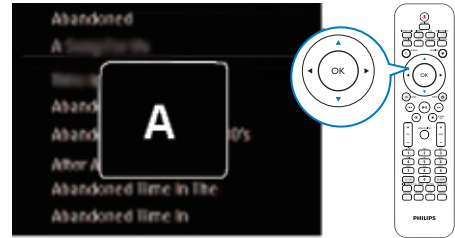

2 حرر زر ▲ / ▼ عند الوصول إلى الحرف المطلوب
لـ ستصل إلى العنصر الأول الذي يبدأ بالحرف

تنزيل التطبيق

يمكنك تنزيل تطبيق Philips MyRemote (جهاز التحكم
عن بعد) من Apple's App Store أو Android Market
Place. هذا التطبيق مجاني

1 اضغط على رمز App Store على iPhone.
• أو اضغط على رمز Market على هاتفك الذكي
الذي تم تمكينه لاستخدام Android.

2 ابحث عن 'Philips MyRemote' في App Store
أو Market.

3 اتبع الإرشادات على الهاتف الذكي لتنزيل التطبيق
لـ يُضاف رمز Philips MyRemote إلى شاشة
هاتفك الذكي الرئيسية

الوصول إلى تطبيق الهاتف الذكي

انتقل إلى تطبيق MyRemote من جهاز iPhone أو هاتف ذكي تم تمكينه لاستخدام Android ثم حدد مشغّل الموسيقى على الشبكة على شبكتك المنزلية.

- 1 اضغط على MyRemote على جهاز iPhone أو هاتف ذكي تم تمكينه لاستخدام Android.
لـ يبحث الهاتف الذكي عن شبكتك المنزلية يعرض هاتفك الذكي مشغّل الموسيقى على الشبكة والأجهزة المتوافقة الأخرى على الشبكة

- 2 اضغط على مشغّل الموسيقى على الشبكة على الهاتف الذكي.
لـ تظهر الشاشة الرئيسية لجهاز التحكم عن بعد الظاهري على الهاتف الذكي.

- 3 إذا تعدّ العثور على مشغّل الموسيقى على الشبكة فتتحقق من اتصال الشبكة.

ثم اضغط على علامة التبويب Devices (الأجهزة) على الهاتف الذكي للبحث مرة أخرى

- 4 للخروج من التطبيق اضغط على زر الشاشة الرئيسية على الهاتف الذكي

استخدام جهاز التحكم عن بعد الظاهري

- 1 شغّل التطبيق على جهاز iPhone أو هاتف ذكي تم تمكينه لاستخدام Android
لـ تظهر الشاشة الرئيسية لجهاز التحكم عن بعد الظاهري

- 2 اضغط على رمز على الشاشة الرئيسية لتحديد المصدر المطلوب.

- 3 اضغط على [Now Playing] في أسفل الشاشة.


- 4 اضغط على أزرار جهاز التحكم على شاشة [Now Playing] لتحديد عمليات مختلفة.




ملاحظة

• لا تتوفر بعض وظائف التحكم في iPhone أو الهواتف الذكية التي تم تمكينها لاستخدام Android.

7 ميزة Multiroom Music (المتزامنة)

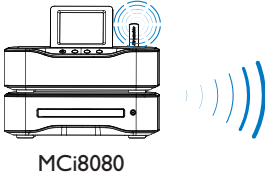

MCi8080

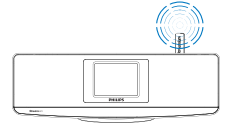

NP3900

- 3 انتظر ريثما يتم تمكين ميزة Multiroom Music بنجاح.
- لإلغاء التشغيل المتزامن اضغط على ■ على MCi8080.

تتيح لك ميزة Multiroom Music تشغيل الأغنية نفسها على MCi8080 وعلى في الوقت نفسه.

قبل تمكين هذه الميزة تأكد مما يلي:

- توصيل كل من MCi8080 و بشبكة Wi-Fi المنزلية;

- تشغيل أغاني من HDD الموصول بـ MCi8080.
- 1 تشغيل أغنية من HDD الموصول بـ MCi8080.
- 2 من شاشة MCi8080 الرئيسية حدد [Multiroom Music] لتمكين ميزة Multiroom Music.



8 التشغيل من جهاز صوت خارجي (AUX)

9 الإعدادات

أوضاع التشغيل

- عند تشغيل الموسيقى يمكنك أن تختار بين التشغيل بشكل متكرر أو التشغيل بترتيب عشوائي أو تشغيل كل أغنية على حدة حدد وضع التشغيل المطلوب.
- لتحديد وضع تشغيل الموسيقى قبل تشغيل الموسيقى أو أثناء تشغيلها
- من الشاشة الرئيسية انتقل إلى [Settings] > [Play mode]: أو
 - اضغط على REPEAT أو على SHUFFLE على جهاز التحكم عن بعد
 - 1-2 - تشغيل كل الأغاني في المجلد الحالي بشكل متكرر؛
 - 1-2 - تشغيل الأغنية الحالية بشكل متكرر؛
 - 1-2 - تشغيل كل الأغاني في المجلد الحالي بشكل عشوائي.

يسمح لك بواسطة مأخذ MP3 LINK ووضع AUX بتشغيل جهاز صوت خارجي (على سبيل المثال مشغل وسائط محمول) عبر مكبرات صوت .

التشغيل من جهاز صوت خارجي

- 1 تأكد من توصيل جهاز الصوت الخارجي و بطريقة صحيحة (راجع "التوصيل" > "توصيل أجهزة صوت خارجية").
- 2 على حدد وضع AUX.
- من الشاشة الرئيسية حدد [MP3 Link].
- أو اضغط على AUX على جهاز التحكم عن بعد.
- 3 على جهاز الصوت الخارجي ابدأ تشغيل الموسيقى.
- لتشغيل الموسيقى يمكنك استخدام إعدادات الصوت على (راجع "الإعدادات" > "إعدادات الصوت").

إعدادات الصوت

- على يمكنك تحديد إعدادات صوت مختلفة في [Settings] > [Sound settings].
- 1 من الشاشة الرئيسية انتقل إلى [Settings] > [Sound settings].
 - أو اضغط على SETTINGS على جهاز التحكم عن بعد للدخول إلى [Settings].
 - 2 حدد الخيار. اضغط على OK للتشغيل أو إيقاف التشغيل
 - أو
 - على جهاز التحكم عن بعد اضغط على SOUND MENU للدخول إلى قائمة إعدادات الصوت
 - للخروج من قائمة إعدادات الصوت اضغط على BACK.

- يتم الاحتفاظ بإعدادات المؤثرات الصوتية وتمكينها عندما يكون [Direct source] متوقفًا عن التشغيل.

إعدادات العرض

السطوع

يمكنك ضبط سطوع الشاشة على . فالشاشة تضيء أو تخفت أو تتوقف عن التشغيل عندما تكون الوحدة قيد التشغيل أو عند تحويلها إلى وضع الاستعداد النشط وذلك حسبما تريد.

- في [Display settings] > [Settings] أو [Brightness when on] أو [Brightness] [when standby] حدد خيارًا واضغط على OK.

الخلفية

يمكنك تعيين خلفية الشاشة للقوائم على .
لتعيين الخلفية

- 1 على حدد صورة وقم بتشغيلها.
- 2 اضغط على SETTINGS على جهاز التحكم عن بعد لتحديد [Display settings] > [Settings] > [Wallpaper].
- 3 في [Wallpaper] حدد [Current picture].
لـ يتم تعيين الصورة الحالية كخلفية

شاشة التوقف

على يتم تشغيل شاشة التوقف عند تحويل إلى وضع الاستعداد النشط.

عند التشغيل تظهر شاشة التوقف المحددة. تظهر الساعة في الزاوية السفلى اليمنى من الشاشة بشكل افتراضي تظهر شاشة الساعة كشاشة توقف لتعيين شاشة التوقف

- 1 على حدد صورة وقم بتشغيلها.
- 2 اضغط على SETTINGS على جهاز التحكم عن بعد لتحديد [Display settings] > [Settings] > [Screen saver].
- 3 في [Screen saver] حدد [Current picture].
لـ يتم تعيين الصورة الحالية كشاشة توقف.

الجهير والطنين الثلاثي

استخدم [Bass / Treble] لضبط النطاق المنخفض (جهير) أو المرتفع (طنين ثلاثي) للنوتات الموسيقية

- 1 من الشاشة الرئيسية انتقل إلى [Settings] > [Sound settings] > [Bass / Treble].
- أو اضغط على SOUND MENU على جهاز التحكم عن بعد للدخول إلى قائمة إعدادات الصوت

- 2 اضغط على < / > بشكل متكرر لرفع/خفض مستوى الصوت
- اضغط على CLEAR لتحديد المستوى الحيادي.

Full sound (الصوت الكامل)

يستعيد [FullSound] التفاصيل الصوتية التي يتم فقدانها نتيجة ضغط الموسيقى (على سبيل المثال MP3 (WMA).

- شغل [FullSound] أو أوقف تشغيله في [Sound settings] > [Settings].
- أو اضغط على FULL SOUND على جهاز التحكم عن بعد

Living Sound (الصوت المباشر)

يسمح لك المؤثر الصوتي LivingSound بالاستمتاع بالموسيقى الرائعة عبر مساحة واسعة.

- اضغط على LIVING SOUND على جهاز التحكم عن بعد لتمكين/تعطيل المؤثر الصوتي LivingSound.

Direct Source (المصدر المباشر)

يسمح لك المؤثر الصوتي [Direct source] بإيقاف تشغيل إعدادات المؤثرات الصوتية على بما فيها [FullSound] و[Bass / Treble].

وبالتالي يتم تشغيل الموسيقى الأصلية بدون المؤثرات الصوتية من .

- شغل [Direct source] أو أوقف تشغيله في [Sound settings] > [Settings].
- أو اضغط على NEUTRAL على جهاز التحكم عن بعد



لـ أثناء تشغيل الأغنية يظهر غلاف الألبوم
كخلفية في ملء الشاشة.



Clicker sound (صوت طقطقة)

توفر الوحدة ارتدادًا صوتيًا (clicker sound) في كل مرة
تضغط فيها على زر على جهاز التحكم عن بعد.
يمكنك تشغيل صوت الطقطقة أو إيقاف تشغيله في
[Settings] > [Clicker sound].

إعدادات الساعة

المنبه

ضبط المنبه

1 تأكد من ضبط الساعة (راجع "الإعدادات" > "التاريخ
والوقت").

إعدادات عرض الشرائح

في وضع عرض الشرائح يمكنك عرض الصور كل واحدة
على حدة.

لتحديد وضع تشغيل لعرض الشرائح:

1 من الشاشة الرئيسية انتقل إلى [Settings] > [Slideshow settings].

أو اضغط على SETTINGS على جهاز التحكم عن
بعد للدخول إلى [Settings].

2 حدد أحد خيارات التشغيل التالية اضغط على OK
للتشغيل أو إيقاف التشغيل

لـ [Repeat]: تشغيل كل الصور بشكل متكرر;

لـ [Shuffle]: تشغيل كل الصور عشوائيًا

لتعيين وقت تشغيل لكل صورة

1 من الشاشة الرئيسية انتقل إلى [Settings] > [Time per slide
[Slideshow settings]].

• أو اضغط على SETTINGS على جهاز التحكم
عن بعد للدخول إلى [Settings].

2 في [Time per slide] حدد مدة الوقت المطلوبة.

Album art (غلاف الألبوم)

يتوفر غلاف الألبوم (صورة قرص مضغوط) في بعض الأحيان
للتنزيلات الموسيقية بواسطة برنامج لإدارة الوسائط يمكن
إدراج غلاف الألبوم للأغاني من خلال تشغيل [Album art]
أو إيقاف تشغيله يمكنك أن تختار ما إذا كنت تريد عرض
صورة القرص المضغوط/غطاء الألبوم للأغاني المناظرة
لتشغيله [Album art]

1 من الشاشة الرئيسية انتقل إلى [Settings] > [Album art].

أو اضغط على SETTINGS على جهاز التحكم عن
بعد للدخول إلى [Settings].

2 حدد [Album art]. اضغط على OK للتشغيل أو
إيقاف التشغيل

إذا كان [Album art] قيد التشغيل

لـ في قائمة الأغاني يظهر غلاف الألبوم كصورة
مصغرة مع الأغنية المناظرة

2

من الشاشة الرئيسية انتقل إلى [Settings] > [Alarm] > [Clock settings].

- أو اضغط على SETTINGS على جهاز التحكم عن بعد للدخول إلى [Settings].
- أو اضغط على ALARM MENU على جهاز التحكم عن بعد

3

لتحديد مصدر صوت المنبه حدد [Music]:

- عند بلوغ وقت المنبه المحدد يبدأ تشغيل/استئناف آخر أغنية تم تشغيلها أو يتم ضبط آخر محطة راديو إنترنت تم تشغيلها

• حدد [Buzzer].

- عند بلوغ وقت المنبه المحدد يُصدر الجرس الكهربائي صوتًا.

4

لضبط وقت المنبه

- اضغط باستمرار على ▲ / ▼ أو اضغط على ▲ / ▼ بشكل متكرر حتى الوصول إلى الأرقام المطلوبة. اضغط على OK للتأكيد
- أو أدخل الأرقام المطلوبة باستخدام الأزرار الأبجدية الرقمية على جهاز التحكم عن بعد.
- يظهر رمز المنبه 📌 على الشاشة.

لتشغيل أغنية أو محطة راديو إنترنت عند صدور صوت المنبه التالي

1

1 تأكد من تحديد [Music] في الخطوة 3 أعلاه:

2

2 قبل إيقاف تشغيل أو تبديل إلى وضع الاستعداد النشط

- انتقل إلى [Media Library] وحدد الأغنية المطلوبة وشغلها:
- أو انتقل إلى [Internet Radio] واضبط المحطة المطلوبة.

استخدام المنبه

عند بلوغ وقت المنبه المحدد تشتغل الموسيقى/راديو إنترنت كما هو مطلوب أو يُصدر الجرس الكهربائي صوتًا.

لتعيين انتظار للمنبه

- اضغط على أي زر على الوحدة أو جهاز التحكم عن بعد (باستثناء أزرار مستوى الصوت).
- يُصدر المنبه صوتًا مرة أخرى بعد مرور 15 دقيقة باستمرار ظهور رمز المنبه.

لإيقاف المنبه

- اضغط باستمرار على ⏸ أو على ⏻
- أو اضغط [ALARM OFF] على جهاز التحكم عن بعد
- يتوقف المنبه.
- يُصدر المنبه صوتًا مرة أخرى في اليوم التالي

لإيقاف تشغيل المنبه

- انتقل إلى [Settings] > [Clock settings] > [Alarm] > [Alarm off] واضغط على OK على جهاز التحكم عن بعد.

مؤقت السكون

بواسطة مؤقت السكون يمكن للوحدة أن تتوقف تلقائيًا عن التشغيل بعد مرور مدة الوقت المحددة لتحديد مدة الوقت

1

1 من الشاشة الرئيسية انتقل إلى [Settings] > [Sleep timer] > [Clock settings].

- أو اضغط على SETTINGS على جهاز التحكم عن بعد للدخول إلى [Settings].

2

2 حدد خيارًا. اضغط على OK لتشغيله.

تلميح

- يمكنك أيضًا الضغط على SLEEP على جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر لتحديد مدة الوقت.

التاريخ والوقت

يمكن تعيين التاريخ والوقت تلقائيًا أو يدويًا.

تلميح

- لعرض الساعة المحددة اضغط على CLOCK على جهاز التحكم عن بعد.

الإعداد التلقائي

لإعداد الساعة تلقائيًا استخدم الخدمة عبر إنترنت.

من خلال الخدمة عبر إنترنت

ملاحظة

- يصد المنبه صوتًا حتى لو قمت بتبديل إلى وضع الاستعداد النشط أو وضع الاستعداد في الوضع الصديق للبيئة.
- أو يُصد الجرس الكهربائي صوتًا إذا فشل توصيل مكتبة موسيقى أو محطة اديو إنترنت.
- يتم إلغاء كتم صوت إذا كان قد تم كتم صوته.
- يُصد المنبه صوتًا مرتفعًا إذا كان مستوى الصوت أقل من الحد الأدنى.

1

شغل الوحدة إذا لزم الأمر.

- تأكد من توصيل الوحدة بشبكة Wi-Fi/شبكة سلكية منزلية وإنترنت.

2

- من الشاشة الرئيسية حدد [Clock] > [Settings] > [Date and time].
- أو اضغط على SETTINGS على جهاز التحكم عن بعد للدخول إلى [Settings].

3

في [Date and time] حدد [Current date and time] > [Automatic (Internet)].

- تبدأ الوحدة إعداد الوقت تلقائي عبر إنترنت
- عند إكمال الإعداد تظهر رسالة بهذا الصدد.

إعدادات الشبكة

إعداد الشبكة

بعد اكتمال عملية الإعداد للمرة الأولى يمكنك تغيير طريقة توصيل بشبكة Wi-Fi/شبكة سلكية منزلية:

- التبديل بين طرق اتصال مختلفة (لاسلكية أو سلكية تلقائية أو يدوية)
- التبديل بين موجّهات مختلفة.

لإجراء ذلك قم بما يلي:

1

- من الشاشة الرئيسية انتقل إلى [Settings] > [Setup network].
- أو اضغط على SETTINGS على جهاز التحكم عن بعد للدخول إلى [Settings].

2

قم بتوصيل كما فعلت أثناء تنفيذ الإعداد للمرة الأولى (راجع "الإعداد للمرة الأولى" - "توصيل الوحدة بشبكة Wi-Fi/شبكة سلكية منزلية").

اسم الجهاز

في [Device name] يمكنك تسمية/إعادة تسمية . على خادم/عميل UPnP يمكن أن تكون الوحدة مسماة.

1


من الشاشة الرئيسية انتقل إلى [Settings] > [Device name].

2

في [Device name] اضغط على ▲ / ▼ لتحديد موقع الإدخال: اضغط على ▲ / ▼ بشكل متكرر لتحديد الأحرف المطلوبة

الموقع والمنطقة الزمنية

بعد اكتمال عملية الإعداد للمرة الأولى يمكنك تغيير الموقع والمنطقة الزمنية المحددة عند الانتقال إلى موقع جديد أو منطقة زمنية جديدة

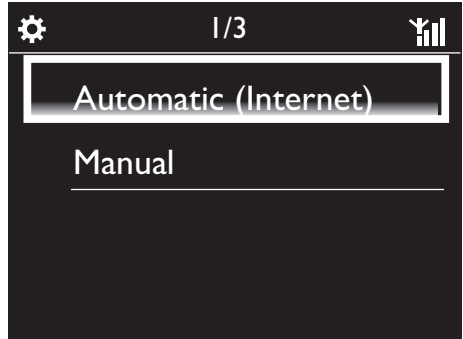

تلميح

- نيقاً للموقع والمنطقة الزمنية التي حددتها يتم تعيين وقت الساعة في الوحدة وضبطه تلقائياً من خلال الخدمة عبر إنترنت.
- للتحقق من الموقع والمنطقة الزمنية الحالية وتغييرها انتقل إلى [Settings] > [Location and time zone].

الإعداد اليدوي

1

شغل الوحدة إذا لزم الأمر.

2

- من الشاشة الرئيسية حدد [Clock] > [Settings] > [Date and time].
- أو اضغط على SETTINGS على جهاز التحكم عن بعد للدخول إلى [Settings].

3

في [Date and time] حدد [Current date and time] > [Manual].

4

لإدخال التاريخ والوقت

- اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد موقع الإدخال:
- استخدم الأزرار الأبجدية الرقمية لإدخال الأرقام المطلوبة:
- اضغط على OK للتأكيد

تبعًا للموقع والمنطقة الزمنية المحددة يمكن للوحدة

- ضبط الساعة تلقائيًا عبر إنترنت (راجع "الإعدادات->" التاريخ والوقت")؛

- تحميل محطات راديو إنترنت معينة مسبقًا بشكل تلقائي ومسبق.

استعادة إعدادات جهة التصنيع

يمكنك استعادة إلى إعدادات جهة التصنيع. فُتزال كل الإعدادات التي قمت بتعيينها بما فيها إعدادات الشبكة والصوت والعرض والساعة والمنبه واللغة.

1 انتقل إلى [Restore factory] > [Settings] [settings].

2 حدد [Yes] عند مطالبتك بذلك.

لـ تتوقف الوحدة عن التشغيل

لـ تشغل الوحدة من جديد عند استعادة إعدادات جهة التصنيع.

لـ أبدأ الإعداد للمرة الأولى.

اللغة

بعد اكتمال عملية الإعداد للمرة الأولى يمكنك تغيير تحديد اللغة في [Language] > [Settings].

معلومات الجهاز

من الشاشة الرئيسية انتقل إلى [Device] > [Settings] D and information. يمكنك الحصول على معلومات عن بما في ذلك رقم الطراز والاسم الذي سيظهر على خادم/ عميل UPnP وإصدار البرنامج وإعدادات الشبكة.

التحقق من ترقيات البرامج

يمكنك التحقق من ترقيات البرامج على . بعد النقر للموافقة على البنود والشروط يبدأ تلقائيًا تنزيل الترقيات الجديدة وتنصيبها.

1 تأكد من توصيل بإنترنت.


2 من الشاشة الرئيسية انتقل إلى [Settings] > [Check for software upgrades].

وضع العرض التوضيحي

بعد اكتمال عملية الإعداد للمرة الأولى يمكنك مشاهدة العرض التوضيحي من جديد.

1 من الشاشة الرئيسية انتقل إلى [Settings] > [Demo mode].

لـ يبدأ تشغيل العرض التوضيحي

2 للخروج من وضع العرض التوضيحي اضغط على . لـ يتم تحويل هذه الوحدة إلى وضع الاستعداد في الوضع الصديق للبيئة



10 تسجيل NP3900 مع Philips

الفوائد

- من خلال تسجيل في الموقع www.philips.com/welcome
- الحصول على ترقية مجانية للبرامج:
- إدارة محطات الراديو المفضلة لديك:
- استلام رسائل Streamium الإخبارية.

- للحصول على معرف المنتج
- على انتقل إلى [Device ID] > [Settings and information] اضغط على شكل متكرر للعثور على [ID].

التسجيل على الجهاز

استخدم عنوان بريد إلكتروني للتسجيل على الجهاز ثم أكمل عملية التسجيل عبر رابط موقع ويب الذي تلقينته بالبريد الإلكتروني

1 تأكد من توصيل بإنترنت.

2 للتسجيل في الموقع www.philips.com/welcome

- على حدد [User registration] > [Settings] > [Register now] > [Register on the device]:
- أدخل عنوان بريد إلكتروني صالحًا عند مطالبتك بذلك (راجع " - " < "نظرة عامة" < "إدخال النص")
- ستتلقى رسالة إلكترونية من ConsumerCare@Philips.com

- على الكمبيوتر استخدم رابط موقع ويب الذي تلقينته بالبريد الإلكتروني لإكمال عملية التسجيل.

تلميح

- لتسجيل الدخول إلى خدمات Philips عبر إنترنت في وقت لاحق استخدم رابط موقع ويب الذي تلقينته بالبريد الإلكتروني.

ملاحظة

- لتسجيل ختاج إلى عنوان بريد إلكتروني صالح.

تسجيل NP3900

استخدم عنوان بريد إلكتروني صالحًا يكون بمثابة حساب عند تسجيل في الموقع www.philips.com/welcome. يمكنك إكمال التسجيل مباشرةً في الموقع www.philips.com/welcome. أو استخدم عنوان بريد إلكتروني للتسجيل على الجهاز ثم أكمل عملية التسجيل عبر رابط موقع ويب الذي تلقينته بالبريد الإلكتروني.

التسجيل في موقع ويب

لتسجيل مباشرة في الموقع www.philips.com/welcome ستحتاج إلى تعبئة المعلومات التالية أثناء التسجيل عند مطالبتك بها

- عنوان بريد إلكتروني صالح كحساب تسجيل:
- الرقم التسلسلي للمنتج:
- معرف تسجيل المنتج.

للحصول على رقم طراز المنتج

- انظر إلى صندوق التغليف الخاص بالجهاز أو ملصق المنتج. يمكنك دائمًا العثور على رقم الطراز على صندوق التغليف أو ملصق المنتج (على سبيل المثال NP3900).

11 الصيانة

يقدم لك هذا الفصل معلومات حول كيفية العناية بوحدة NP3900.

التنظيف

ملاحظة

- تجنب الرطوبة والكشط.

1 نظّف NP3900 بقطعة قماش ناعمة جافة.

إلغاء تسجيل

عند تسجيل الوحدة في الموقع www.philips.com/welcome يمكنك استخدام حساب واحد فقط لكل وحدة (على سبيل المثال). يسمح لك كل حساب بالاحتفاظ بمجموعة من المحطات المفضلة ومحطات تمت إضافتها يدويًا. لاستخدام حساب آخر للتسجيل يجب إلغاء تسجيل الحساب الحالي لإلغاء تسجيل الحساب

1 على حدد [User registration] > Settings [Unregister].

2 أكد رغبتك في إلغاء التسجيل لبدء العملية عند مطالبتك بذلك

تلميح

- عند إلغاء تسجيل الحساب يمكنك استرداد محطات اديو إنترنت التي احتفظت بها لدى خدمات Philips عبر إنترنت.

التحقق من معلومات التسجيل

يمكنك التأكد من تسجيل والحساب الذي استخدمته للتسجيل للتحقق من المعلومات انتقل إلى [Settings] > [User registration] > [Registration status].

12 البيانات التقنية

قدرة الإخراج
مكبر صوت أمامي: 2×9 واط
مكبر صوت جانبي: 2×6 واط
استجابة التردد
63 هرتز - 18,000 هرتز (3 نقاط ديسيبيل)
نسبة الإشارة إلى الضجيج
≤ 85 ديسيبيل (IEC) (dBA)
مكبرات الصوت العالي
التعامل مع الطاقة
مكبرات الصوت الأمامية: 10 واط (RMS) / 15 واط (MPO)
مكبرات الصوت الجانبية: 6 واط (RMS) / 9 واط (MPO)
المعاوقة
مكبرات الصوت الأمامية: 8Ω
مكبرات الصوت الجانبية: 12Ω
الحساسية
مكبرات الصوت الأمامية: 80 ديسيبيل / 1 متر / واط
مكبرات الصوت الجانبية: 83 ديسيبيل / 0.5 متر / واط
الأبعاد
مكبرات الصوت الأمامية: 2.5 بوصة
مكبرات الصوت الجانبية: 1.5 بوصة
استجابة التردد
مكبرات الصوت الأمامية: 80 هرتز - 20 كيلوهرتز
مكبرات الصوت الجانبية: 150 هرتز - 20 كيلوهرتز
ميزات الصوت
FullSound®
نعم (تشغيل/إيقاف التشغيل)
عنصر تحكم BASS/TREBLE
نعم (+/- 10 خطوات)
Living Sound (الصوت المباشر)
نعم (تشغيل/إيقاف التشغيل)
Direct Source (المصدر المباشر) (الوضع المستوي)
نعم (تشغيل/إيقاف التشغيل)
اللاسلكية
معييار اللاسلكية
المعييار 802.11n متوافق مع المعيار السابق 802.11b/g
أمان اللاسلكية
WEP (64 أو 128 بت)
WPA/WPA2 (63-8 حرفًا)

عام
طاقة التيار المتناوب
تكون معلومات الجهد الكهربائي مطبوعة على محول الطاقة (في الجهة الخلفية).
طاقة التيار المستمر
12 فولت / 3 أمبير (وسط موجب)
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)
$345.5 \times 106 \times 116$ مم
الوزن (صافي)
الوحدة الرئيسية: ~ 1.5 كجم
استهلاك الطاقة
قيد التشغيل
> 40 طاقة
وضع الاستعداد (نشط / متصل بالشبكة)
> 4 واط
وضع الاستعداد في الوضع الصديق للبيئة (غير نشط)
≥ 0.8 واط
إخراج الصوت
سماعات الرأس
مأخذ واحد مقاس 3.5 مم
18,000 - 40 هرتز
32Ω
نسبة الإشارة إلى الضجيج (سماعات الرأس)
عادةً 85 ديسيبيل (IEC) (dBA)
التشوه (سماعات الرأس)
$> 1\%$
إدخال الصوت
Aux in (خط داخل)
مأخذ واحد مقاس 3.5 مم
حساسية الإدخال
800 مللي فولت
معاوقة الإدخال
$< 10 \text{ k}\Omega$
مضخم إشارة الصوت (رقمي)

AAC (M4A)
16 - 320 كيلوبت بالثانية (VBR / CBR)
PCM (L - PCM)
1 x (1.4 ميجابت بالثانية)
FLAC
نعم معتمد
Ogg Vorbis
نعم معتمد
(Real Audio (*.ra
لا غير معتمد
اعتماد قائمة التشغيل
m3u, *.wpl.*
نعم
Rhapsody iTunes
نعم (عبر خادم UPnP المناسب لكل خدمة)
الشاشة / الساعة
الدقة
TFT (QVGA) 240×320 Dotmatrix
بالألوان)
الحجم
3.5 بوصة
الإضاءة الخلفية
يمكنك تشغيلها/إيقاف تشغيلها أو تخفيها
شاشة تعمل باللمس
نعم
عرض الساعة/التاريخ
نعم
إعداد تلقائي للوقت عبر إنترنت (NPT)
نعم يمكن
مؤقت السكان
نعم
طققة داخلية (مفتاح)
نعم
المنبه
نعم (مرة واحدة يوميًا يوم الأسبوع)
المنصة
مأخذ MiniDIN ذو تسعة أقطاب

نطاق التردد
2412 - 2462 ميجاهرتز (CH1-CH11) (د 79 / 37 / 97 / 55)
2412 - 2472 ميجاهرتز (CH1-CH13) (د 12 / 05/
الهوائي
1 x عمودي مستقطب (IT/IR)
إعداد شبكة لاسلكية محمية (WPS)
نعم
شبكة سلكية (LAN / Ethernet)
سلكية قياسية
802.3 u / 802.3
السرعة
10 / 100 ميجابت/ثانية
الوضع
مزودج نصف/كامل
الكشف عن استخدام كابل معكوس (Auto MDIX)
نعم (Auto MDIX)
ملاحظة
<ul style="list-style-type: none"> لا يمكن تشغيل واجهتي الشبكة السلكية واللاسلكية في الوقت نفسه.
خدمات إنترنت
راديو إنترنت
وقت الراديو
* My Media
خدمات إنترنت
Rhapsody Direct** (for 37, /17)
**Napster Direct (د 12 / 05 فقط في ألمانيا/ المملكة المتحدة)
* تتطلب هذه الخدمة التسجيل مع نادي Philips.
** تتطلب الخدمات التسجيل مع نادي Rhapsody و
Napster على التوالي.
إمكانيات فك التشفير
MP3
8 - 320 كيلوبت بالثانية (CBR / VBR)
WMA
32 - 192 كيلوبت بالثانية (VBR / CBR)

13 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

متوافقة مع Philips DCK3060 (منصة خارجية: غير
مضمّنة)

5 فولت / 500 مللي أمبير

غير ذلك

UPnP

DMP (عارض محلي نقطة تحكم محلية)

ECP (يمكن التحكم به عبر نقطة تحكم خارجية)

DLNA

نعم الإصدار 1.5 (DMP, DMR)

التحكم في الهاتف الذكي

نعم متوافق مع MyRemote App المتوفر في Apple

Android Market Place و App Store

Philips Multiroom

نعم (محطة فقط)

ملاحظة

- مواصفات المنتج ومظهره الخارجي عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.

يتعدّى عليّ سماع الصوت أو مستوى الصوت ضعيف ماذا أفعل؟

- اضغط على + VOL - لرفع مستوى الصوت
- اضغط على الزر MUTE مرة أخرى لإعادة تنشيط إخراج الصوت.

هل هناك مسافة إرسال قصوى يجب مراعاتها بين الموجّه اللاسلكي و NP3900 لتشغيل الدفق بطريقة فعالة؟

نعم، المسافة القصوى لإرسال Wi-Fi هي 250 مترًا في الأماكن المفتوحة أما في البيئة المنزلية حيث توجد عوائق ثابتة مثل الجدران والأبواب فقد تم تخفيض مسافة الإرسال الفعالة لتتراوح من 50 إلى 100 متر. إذا واجهت مشاكل في الإرسال فعليك تغيير أماكن الأجهزة

لم أستلم أي بريد إلكتروني للتسجيل من ConsumerCare@Philips.com.

- تأكد من صحة عنوان البريد الإلكتروني الذي أدخلته في قسم تسجيل المستخدمين ومن عدم احتوائه على أخطاء إملائية.

- تأكد من تزويد الكمبيوتر باتصال نشط بإنترنت
- قد يكون خادم إنترنت مشغولاً حاول مرة أخرى في وقت لاحق.

- تأكد من عدم توجيه البريد الإلكتروني إلى مجلد البريد العشوائي.

كيف يمكنني تفادي تشويش Wi-Fi من أجهزة أخرى تعمل بالتردد نفسه (2.4 جيجاهرتز) الذي تعمل به وحدة Spectrum مثل الهواتف التي تعمل بتقنية Dect أو Bluetooth؟

- حرّك وحدة NP3900 وضعها على بعد 3 أمتار تقريباً من هذه الأجهزة.
- استخدم مفتاح تشفير WEP/WPA عند إنشاء الاتصال اللاسلكي بالكمبيوتر الشخصي/الشبكة المنزلية.
- غيّر قناة التشغيل على الأجهزة التي تسبب التشويش.
- اعمل على تدوير الأجهزة باتجاهات مختلفة لتخفيف التشويش.

14 معلومات الاتصال

باكستان	3-051 580 902
بيرو	0800 00100
الفلبين	(63 2) 667 9000
بولندا	8003111318
البرتغال	800780903
رومانيا	800894910
الاتحاد الروسي	1111-(495)961 (السعر المحلي) 0880-200-800-8 (هاتف محمول - مجاني)
سنغافورة	65 6882 3999
سلوفاكيا	800004537
جنوب إفريقيا	5194-(011) 471
أستراليا	900800655
السويد	857929100
سويسرا	844800544
تايوان	0800 231 099
تايلاند	66 2 652 8652
تركيا	0800 261 3302
أوكرانيا	70-69-500-800-8
المملكة المتحدة	8003316015
الولايات المتحدة	5477-744-888-1
أوروغواي	6666 619 (2-598)
فنزويلا	0800 100 4888

الأرجنتين	2047-4544 (11-54)
أستراليا	1300 363 391
النمسا	0810 000 205
بلجيكا	78250145
بلاروسيا	882000110068
البرازيل	03 02 701 0800 (الكل باستثناء ساو باولو) (11) 0203-2121 (ساو باولو فقط)
بلغاريا	8001154424
كندا	5477-744-888-1
تشيلي	600 744 5477 (600-PHILIPS)
الصين	4008 800 008
كولومبيا	01 800 700 7445
كرواتيا	800222778
جمهورية التشيك	800142840
الدانمارك	35258759
إستونيا	8000100288
فنلندا	923113415
فرنسا	805025510
ألمانيا	8000007520
اليونان	80031221280
هونغ كونغ	9663 2619-852
هنغاريا	680018189
الهند	1111-180-1860
أيرلندا	16011777
إسرائيل	09-9600900
إيطاليا	800088774
اليابان	6666-07-0570
كوريا	6600-600-080
لاتفيا	80002794
لوكسمبورج	4066615644
ماليزيا	1800 880 180
المكسيك	01 800 504 6200
هولندا	8000230076
نيوزيلندا	0800 658 224
النرويج	22708111

