

PHILIPS

Internetski radio

TAPR802



Uputstvo za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i primite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2
	Sigurnost	2
2	Vaš internetski radio	3
	Uvod	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled radio aparata	4
3	Početak	5
	Pripremite radio antenu	5
	Spajanje napajanja	5
	Obavite preliminarno postavljanje	6
	Uključivanje	7
4	Slušajte internetski radio	8
	Koristite meni u režimu za internetski radio	8
	Pohranite internetske radio stanice	9
	Odaberite prethodno namještenu internetsku radio stanicu	9
	Prikažite internetske radio informacije	9
5	Slušajte podcaste	10
6	Slušajte Spotify	10
7	Slušajte DAB radio	11
	O DAB-u	11
	Uključite se u DAB radio stanice	11
	Pohranite DAB radio stanice	11
	Odaberite prethodno namještenu DAB radio stanicu	12
	Kako koristiti meni u DAB režimu	12
	Prikažite informacije o DAB-u	13

8	Slušajte FM radio	14
	Uključite se u FM radio stanice	14
	Pohranite FM radio stanice	14
	Odaberite prethodno namještene FM radio stanice	14
	Kako koristiti meni u FM režimu	15
	Prikazati informacije o RSD-u	15
9	Kako se koristi meni postavki za sistem	16
	Podesite mrežne postavke	16
	Postavite vrijeme/datum	16
	Postavite jezik sistema	17
	Ponovo postavite sve postavke	17
	Provjerite informacije o ažuriranju softvera	17
	Saznajte verziju softvera	17
	Podesite postavke pozadinskog svjetla	17
10	Koristite glavni meni	18
	Postavite sat i alarm	18
	Postavljanje tajmera spavanja	19
11	Druge funkcije	20
	Reproducirati audio putem Bluetootha	20
	Podešavanje jačine zvuka	20
	Utišan zvuk	20
12	Podaci o proizvodu	21
	Specifikacije	21
13	Otklanjanje problema	22
14	Obavještenje	23
	Saglasnost	23
	Obavijest o trgovačkom znaku	23

Sigurnost



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog internetskog radija.
- Nikada ne podmazujte nijedan dio ovog internetskog radija.
- Nikada ne stavljajte internetski radio na drugu električnu opremu.
- Držite ovaj internetski radio dalje od direktnog sunčevog svjetla, otvorenog plamena ili toplote.
- Obavezno uvijek imajte jednostavan pristup kablu za napajanje, utikaču ili adapteru za isključivanje internetskog radija iz struje.

- Proizvod se ne smije izlagati kapanju niti kvašenju.
- Ne stavljajte nikakve izvore opasnosti na proizvod (na primjer, predmete ispunjene tečnošću, zapaljene svijeće).
- Gdje se utikač direktnog priključnog adaptera koristi kao uređaj za isključivanje, uređaj za isključivanje mora ostati spreman za rad.
- Nemojte koristiti ovaj aparat u blizini vode.
- Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Nemojte postavljati u blizini bilo kojih izvora toplote, ko što su radijatori, registri toplote, štednjaci i drugi aparati (uključujući pojačivače) koji stvaraju toplotu.

- Pročitajte i slijedite ova uputstva.
- Provjerite ima li dovoljno slobodnog prostora oko proizvoda za ventilaciju.
- Za svako servisiranje obratite se kvalificiranom osoblju za servisiranje. Servisiranje je neophodno kada je internetski radio oštećen na bilo koji način, na primjer kada je kabl za napajanje ili utikač oštećen, kad je prosuta tečnost ili predmeti upali u internetski radio, kad je internetski radio izložen kiši ili vlazi, ne funkcionira normalno ili je ispušten.
- Koristite samo dodatke / pribor koje je precizirao proizvođač.
- Koristite samo izvore napajanja navedene u uputstvu za upotrebu.
- Isključite aparat tokom olujnog nevremena ili kada se ne koristi duže vrijeme.

2 Vaš internetski radio

Čestitamo na vašoj kupovini, i dobrodošli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Uvod

S ovom jedinicom vi možete:



- slušati internetski radio putem mrežne konekcije;
- slušati FM radio i radio za digitalno audio emitovanje (DAB);
- reproducirati audio sa uređaja s omogućenim Bluetoothom, koristiti svoj telefon, tablet ili kompjuter kao daljinski upravljač za Spotify.
- znati koliko je sati; i postaviti dva alarma.

Šta je u kutiji

Provjerite i identifikirajte sadržaj paketa:

- Internetski radio
- Adapter za napajanje
- Kratko uputstvo za upotrebu
- Letak sa sigurnosnim obavještenjima

Pregled radio aparata

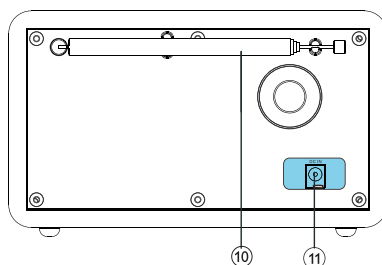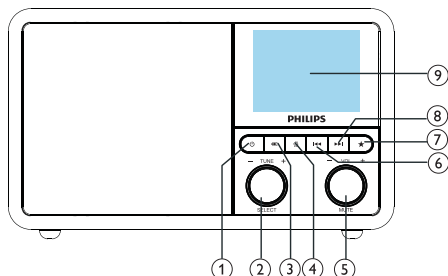

- ① **⏻**
 - Upalite radio. Prebacivanje u stanje pripravnosti.
- ② **⌚ ODABERITE točkić**
 - Okrećite u smjeru kazaljke na satu ili suprotno kako biste pronašli radio stanice.
 - Okrećite u smjeru kazaljke na satu ili suprotno kako biste se snašli na listi menija.
 - Pritisnite i tako potvrdite odabir.
 - Pritisnite i držite na auto skeniranju svih stanica u režimu FM radija.
- ③ **📶 IZVOR**
 - Odaberite izvor: Bluetooth, internetski radio, podcast, Spotify, DAB radio ili FM radio.
- ④ **🏠 MENI**
 - U radnom režimu pristupite najgornjem meniju.
 - Pritisnite i držite kako biste reproducirali informacije u režimu FM/DAB.
- ⑤ **⌚ Točkić za JAČINU ZVUKA/BEZ ZVUKA**
 - Okrenite za podešavanje jačine zvuka.
 - Pritisnite da prekinete zvuk ili ga nastavite.
- ⑥ **⏮ PRETHODNO**
 - U režimu Bluetooth: Pritisnite da preskočite do prethodne pjesme.
 - U režimu radija: Pritisnite da preskočite do prethodno namještene stanice.
 - U režimu radija: Pritisnite i držite da kontinuirano smanjujete frekvenciju dok radio ne dođe do stanice.
- ⑦ **★ NAMJEŠTANJE UNAPRIJED**
 - Pohranite radio stanice.
 - Prikažite listu prethodno namještenih stanica.
- ⑧ **⏭ NAREDNO**
 - U režimu Bluetooth: Pritisnite da preskočite do naredne pjesme.
 - U režimu radija: Pritisnite da preskočite do naredne prethodno namještene stanice.
 - U režimu radija: Pritisnite i držite da kontinuirano povećavate frekvenciju dok radio ne dođe do stanice.
- ⑨ **EKRAN S PRIKAZOM**
 - Prikazivanje trenutnog statusa.
- ⑩ **Radio antena/Wi-Fi antena**
 - Poboljšajte radio prijem.
 - Poboljšajte Wi-Fi prijem.
- ⑪ **DC IN**
 - Povežite AC adapter za izmjenjivu struju.

3 Početak

Uvijek slijedite uputstva iz ovog poglavlja po redoslijedu.

Pripremite radio antenu

Za bolji radio prijem, u potpunosti izvucite i prilagodite položaj antene.



Napomena

- Za sprječavanje smetnji, postavite antenu što je dalje moguće od bilo kojeg drugog izvora radijacije.

Spajanje napajanja




Upozorenje

- Rizik od oštećivanja proizvoda! Uvjerite se da napon odgovara vrijednosti napona napisanoj na stražnjoj ili donjoj strani radio aparata.
- Rizik od električnog udara! Kada želite izvući AC utikač, uvijek izvucite utikač iz utičnice. Nikad nemojte vući za kabl.

1 Priključite adapter za napajanje:

- u **DC IN** utičnicu na stražnjoj strani radija, i
- u zidnu utičnicu.

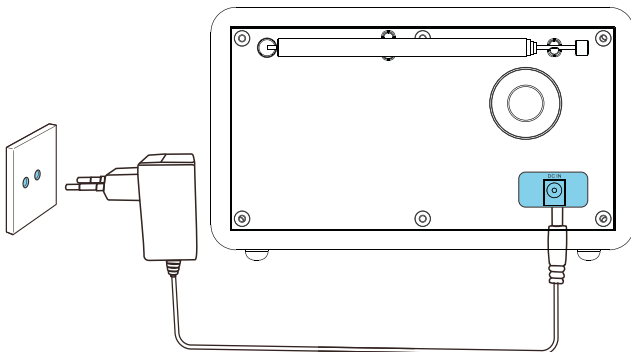

Obavite preliminarno postavljanje

Kad se radio po prvi put upali u struju, na prikaznoj ploči se pojavljuje **[Čarobnjak za postavljanje]**. Slijedite donja uputstva u cilju konfiguracije nekih od osnovnih postavki.


Da biste slušali internetski radio, trebate prvo uspostaviti Wi-Fi konekciju. Zaštićeno postavljanje Wi-Fi-ja (WPS) je standard koji je uspostavila Wi-Fi Alijansa za laku uspostavu sigurne bežične kućne mreže. Ako vaš bežični ruter podržava WPS, vi možete brzo i sigurno povezati radio na ruter putem jednog od dva metoda postavljanja: Konfiguracija dugmetom na pogurivanje (PBC) ili Lični identifikacioni broj (PIN). Oni koji ne podržavaju WPS imaju drugu opciju da povežu radio na bežični ruter.



Napomena

- Prije nego što se povežete na mrežu, upoznajte se sa mrežnim ruterom.
- Pobrinite se da vaša kućna Wi-Fi mreža bude omogućena.
- Za bolji Wi-Fi prijem, rotirajte i podešavajte poziciju Wi-Fi antene.

- 1 Kad se prikaže **[Čarobnjak za uspostavljanje]**, okrenite **točkić ODABERITE** i odaberite **[DA]** kako biste započeli uspostavljanje. Ako odaberete **[NE]**, bit ćete zamoljeni da pokrenete čarobnjaka naredni put.



- 2 Pritisnite **točkić ODABERITE** za potvrdu.
↳ **[vremenski format 12/24]** se prikazuje
- 3 Okrenite **točkić ODABERITE** kako biste odabrali format 12 ili 24t.
- 4 Pritisnite **točkić ODABERITE** za potvrdu.
↳ **Prikazuje se automatski ažurirana lista**

- 5 Ponovite korake od 3 do 4 kako biste odabrali da li da sinhronizirate vrijeme sa radio stanicama.



- **[Ažuriranje sa DAB-a]:** sinhronizirajte vrijeme sa stanicama DAB.
- **[Ažuriranje sa FM]:** sinhronizirajte vrijeme sa FM stanicama.
- **[Ažuriranje sa mreže]:** sinhronizirajte vrijeme sa internetskim radio stanicama.
↳ Ako se odabere **[Ažuriranje sa mreže]**, ponovite korake od 3 do 4 kako biste postavili vremensku zonu, a onda ponovite korake od 3 do 4 kako biste postavili ljetno računanje vremena.
- **[Bez ažuriranja]:** deaktivirajte sinhronizaciju vremena.
↳ Ako se odabere **[Bez ažuriranja]**, ponovite korake od 3 do 4 kako biste postavili datum i vrijeme.


- 6 Ponovite korake od 3 do 4 i odaberite **[DA]** kako biste sačuvali povezanu mrežu.

- 7 Ponovite korake od 3 do 4 kako biste odabrali oblast Wlan-a.

- ↳ Radio automatski počinje potragu za bežičnim mrežama.
- ↳ Pojavljuje se lista dostupnih Wi-Fi mreža.

- 8 Ponovite korake od 3 do 4 kako biste odabrali svoju Wi-Fi mrežu.

- 9 Pritisnite **točkić ODABERITE** kako biste odabrali opciju za povezivanje svog bežičnog rutera.



- **[Dugme na pogurivanje]:** odaberite ovu opciju ako vaš bežični ruter podržava WPS i metod uspostave PBC-a. Od vas se traži da pritisnete dugme za povezivanje na svom ruteru i da onda pritisnete **OK** za nastavak.

- **[Pin]:** odaberite ovu opciju ako vaš bežični ruter podržava WPS i metod uspostave PIN-a. Radio generira brojevi kod od 8 cifara koji možete unijeti u ruter.
- **[Preskočiti WPS]:** odaberite ovu opciju ako vaš ruter ne podržava WPS. Od vas se traži da unesete ključ za svoju Wi-Fi mrežu

10 Prema uputstvima na panelu s prikazom, pritisnite dugme WPS ili unesite pin na svoj bežični ruter, ili unesite ključ za povezivanje na svoju mrežu (Prikazane opcije zavise od tipa mreže i zaštite mreže koji se koriste).

- Kod unosa ključa za mrežu, u cilju odabira znaka, okrenite **točkić ODABERITE**, a zatim pritisnite **točkić ODABERITE** radi potvrde.



- Za otkazivanje, okrenite **točkić ODABERITE** kako biste odabrali **[OTKAZATI]**.
 - Za potvrđivanje svog unosa, okrenite **točkić ODABERITE** i odaberite **[OK]**.
 - Za brisanje unosa, okrenite **točkić ODABERITE** i odaberite **[BKSP]**.
 - U cilju izlaska iz procesa, pritisnite **[ESC]**.
- ➔ Ako je mrežna konekcija uspostavljena, **[Povezano]** se prikazuje

11 Kad se pojavi **[Čarobnjak za postavljanje završen]**, pritisnite **OK** kako biste izašli iz postavke.



Savjet

- Kod nekih Wi-Fi rutera ćete možda morati držati dugme WPS za Wi-Fi konekciju. Pogledajte priručnike za upotrebu za konkretne routere za detalje.
- Kako biste pokrenuli čarobnjaka za postavljanje ponovo, odaberite meni **[Postavke sistema] > [Čarobnjak za postavljanje]** (pogledati Poglavlje "Upotreba menija za postavke sistema").

Uključivanje

- Pritisnite **[ON]**.
➔ Radio prelazi na zadnji odabrani izvor.

Prebacivanje u stanje pripravnosti

- Pritisnite **[OFF]** ponovo.
➔ Panel s prikazom je mutan.
➔ Vrijeme i datum (ako su postavljeni) su prikazani.

Napomena

- Ako je sistem neaktivan 15 minuta, radio automatski prelazi na režim pripravnosti.

4 Slušajte internetski radio

Radio može reproducirati na hiljade radio stanica i podkastova iz cijelog svijeta putem internet konekcije.

Koristite meni u režimu za internetski radio

Kada se internetska konekcija uspostavi, pronaći ćete listu stanica prikazanih na listi stanica. Zatim odaberite jednu kako biste počeli s emitovanjem.



Napomena

- Pobrinite se da vaša kućna Wi-Fi mreža bude omogućena. Za bolji Wi-Fi prijem, rotirajte i podešavajte poziciju Wi-Fi antene.

- 1 Pritisnite **IZVOR** više puta kako biste odabrali **[Internetski radio]** režim.
 - ↳ Tajradio počinje se povezivati na prethodno povezanu mrežu, a onda se uključuje u vašu zadnje slušanu internetsku radio stanicu.
 - ↳ Ako internetska konekcija nije ranije uspostavljena, radio počinje tražiti bežične mreže automatski (Obratite se na odjeljak "**Kako započeti**" > "**Kako obaviti početno uspostavljanje**" ili "**Kako koristiti meni postavki za sistem**" > "**Kako podesiti mrežne postavke**" u cilju uspostave mrežne konekcije).

- 2 Pritisnite  **MENI** za pristupanje meniju.


- 3 Okrenite **točkić ODABERITE** kako biste proklizali kroz opcije menija:



- **[Lista stanica]:** uključite se u bilo koju dostupnu internetsku radio stanicu.
- **[Postavke sistema]:** podesite postavke sistema (ista opcija menija za sve radne režime. Pogledajte Poglavlje "**Kako koristiti meni postavki za sistem**" za detalje).
- **[Glavni meni]:** pristupite glavnom meniju (ista opcija menija za sve radne režime. Pogledajte Poglavlje "**Kako koristiti glavni meni**" za detalje).

- 4 Kako biste odabrali opciju, pritisnite **točkić ODABERITE**.

- 5 Ponovite korake od 3 do 4 ako je neka od podopcija dostupna pod jednom opcijom.

- Za povratak na prethodni meni, pritisnite .

[Lista stanica]

- **[Stanice]:**
 - **[Historija]:** pregledajte internetske radio stanice po **historiji**.
 - **[Pretraga]:** pretražite internetske radio stanice. Za pretragu, okrenite **točkić ODABERITE** kako biste unijeli ključnu riječ odabirom znakova, a zatim pritisnite **točkić ODABERITE** za nastavak.
 - **[Lokacija]:** pregledajte internetske radio stanice po lokaciji.
 - **[Popularno]:** uključite se u najpopularnije stanice na internetu.
 - **[Otkrijte]:** uključite se **kako biste otkrili listu za internetski radio**.



Savjet

- Na www.wifiradio-frontier.com, slijedite uputstva za sinhronizaciju svojih omiljenih stanica sa drugim Wi-Fi radiom.
- Prikazani pristupni kod važi samo par minuta. Ako ne registrirate svoj radio u tom vremenskom roku, trebate ponoviti gornje korake kako biste dobili novi pristupni kod i pokušali ponovo.

Pohranite internetske radio stanice

Napomena

- Možete pohraniti maksimalnu izmjenu od 10 do 20 internetskih radio stanica.


- 1 U režimu internetskog radija, uključite se u internetsku radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite **★ PRETHODNO NAMJEŠTANJE** dvije sekunde.
 - ↳ Prikazuje se lista prethodno namještenih stanica.
- 3 Okrenite **točkić ODABERITE** u cilju odabira prethodno namještenog broja.
- 4 Pritisnite **točkić ODABERITE** za potvrdu.
 - ↳ Prikazuje se **[Pohranjeno prethodno namješteno]**.
 - ↳ Stanica je pohranjena u odabranoj poziciji.

Odaberite prethodno namještenu internetsku radio stanicu

U režimu za internetski radio.

- 1 Pritisnite **★ PRETHODNO NAMJEŠTANJE**.
- 2 Okrenite **točkić ODABERITE** u cilju odabira broja.
- 3 Pritisnite **točkić ODABERITE** za potvrdu.

Prikažite internetske radio informacije




Dok slušate internetski radio, pritisnite i držite  više puta kako biste proklizali kroz sljedeće informacije (ako su dostupne):


- ↳ Opis stanice
- ↳ Žanr i lokacija stanice
- ↳ Kodek i stopa uzorkovanja
- ↳ Prekidi u emitovanju reprodukovanog materijala
- ↳ Datum

Napomena

- Ako se ne pritisne nijedno dugme u roku od 15 minuta, iz menija se izlazi.
- Liste i podliste stanica mogu se mijenjati povremeno i varirati po lokacijama.

5 Slušajte podkaste

- 1 Pritisnite  **IZVOR** nekoliko puta kako biste odabrali **[Podkasti]** režim.
- 2 Pritisnite  **MENI** za pristupanje meniju.
- 3 Okrenite **točkić ODABERITE** kako biste proklizali kroz opcije menija:
- 4 Kako biste odabrali opciju, pritisnite **točkić ODABERITE**.
- 5 Ponovite korake od 3 do 4 ako je neka od podopcija dostupna pod jednom opcijom.
 - ↳ Za povratak na prethodni meni, pritisnite .



6 Slušajte Spotify

Koristite svoj telefon, tablet ili kompjuter kao daljinski upravljač za Spotify.

Idite na spotify.com/connect da saznate kako

Softver Spotify je predmet licenci trećih strana koje se nalaze ovdje:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

7 Slušajte DAB radio

O DAB-u

O Digitalnom audio emitovanju (DAB) DAB digitalni radio je novi način emitovanja radija preko mreže zemaljskih prenosnika. On pruža slušaocima više izbora i informacija koje se pružaju uz kristalno čist kvalitet zvuka bez pucanja.

- Ta tehnologija omogućava primaocu da se priključi na najjači signal koji može pronaći.
- Sa DAB digitalnim stanicama nema frekvencija koje treba pamti, a setovi se uključuju po nazivu stanice, tako da nema vraćanja u kretanju.

Šta je multipleks?

Digitalna radio operacija sastavljena je od jednog bloka frekvencija koji se zove multipleks. Svaki multipleks radi u određenom frekvencijskom spektru, poput Opsega III za emitovanje s DAB-a. EMITERI DAB-A I DLS

Svaki emiter DAB-a (ili operater multipleksa) pruža i tekstualne i audio podatkovne usluge. Neki programi su podržani Dinamičkim segmentima oznaka (DLS). To su podaci koje možete kao tekst u proklizavanju na svom prikazu radio DAB-a. Neke stanice prenose najnovije vijesti, putovanja i vremensku prognozu, šta se emituje sad i šta sljedeće, veb-sajt adrese i telefonske brojeve.

Za informacije o pokrivenosti digitalnim radiom i uslugama, posjetite: www.drdb.org.

Uključite se u DAB radio stanice

Prvi put kad odabirete režim radija DAB, ili ako je lista stanica prazna, radio automatski obavlja puno skeniranje.

- Pritisnite **IZVOR** više puta kako biste odabrali **[DAB radio]** režim.
 - ↳ Prikazuje se **[Skeniranje]**.
 - ↳ Radio skenira i pohranjuje sve DAB radio stanice automatski i onda emituje prvu dostupnu stanicu.
 - ↳ Lista stanica memorizira se u radiju. Naredni put kad upalite radio ne vrši se skeniranje stanica.

Za uključivanje u stanicu sa liste dostupnih stanica:

- U DAB režimu, okrenite **točkić ODABERITE** kako biste se snašli kroz dostupne DAB stanice.

Savjet

- Stanice se mogu povremeno mijenjati. Kako biste ažurirali listu stanica, odaberite meni **[Skeniranje]** za obavljanje punog skeniranja.

Pohranite DAB radio stanice

Napomena

- Možete pohraniti maksimalnu izmjenu od 10 do 20 DAB radio stanica.

- 1 U DAB režimu, uključite se u DAB radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite **PRETHODNO NAMJEŠTANJE** dvije sekunde.
 - ↳ Prikazuje se lista prethodno namještenih stanica.
- 3 Okrenite **točkić ODABERITE** u cilju odabira prethodno namještenog broja.
- 4 Pritisnite **točkić ODABERITE** za potvrdu.
 - ↳ Prikazuje se **[Pohranjeno prethodno namješteno]**
 - ↳ Stanica je pohranjena u odabranoj poziciji.

Odaberite prethodno namještenu DAB radio stanicu

U DAB režimu, imate dva načina da odaberete prethodno namještenu radio stanicu.

Opcija A:

- 1 Pritisnite **PRETHODNO NAMJEŠTANJE**.
- 2 Okrenite **točkić ODABERITE** u cilju odabira broja.
- 3 Pritisnite **točkić ODABERITE** za potvrdu.

Opcija B:

- Pritisnite **◀◀ / ▶▶** kako biste preskočili prethodnu/narednu prethodno namještenu stanicu.

Kako koristiti meni u DAB režimu

- 1 U DAB režimu, pritisnite **MENI** da biste pristupili DAB meniju.
- 2 Okrenite **točkić ODABERITE** kako biste proklizali kroz opcije menija:



- **[Lista stanica]:** prikazati sve DAB radio stanice. Ako se ne pronade nijedna stanica, radio počinje skenirati DAB stanice i dodavati ih na listu stanica.
- **[Skeniranje]:** skenirajte i pohranite sve dostupne DAB radio stanice.
- **[Ručno uključivanje]:** uključite se na konkretni kanal/frekkvenciju ručno i dodajte ga na listu stanica.
- **[Odrezati nevažće]:** uklonite sve nevažće stanice sa liste stanica.
- **[DRC]:** komprimirajte dinamički raspon radio signala, tako da se jačina tih zvukova povećava, a jačina glasnih zvukova se smanjuje.
- **[Poredak stanica]:** omogućava vam da definirate kako se stanice redaju kad proklizavate kroz listu stanica.
- **[Postavke sistema]:** podesite postavke sistema (vidjeti Poglavlje "Kako koristiti meni postavki za sistem").
- **[Glavni meni]:** pristupite glavnom meniju (vidjeti Poglavlje "Kako koristiti glavni meni").

- 3 Kako biste odabrali opciju, pritisnite **točkić ODABERITE**.
- 4 Ponovite korake od 2 do 3 ako je neka od podopcija dostupna pod jednom opcijom.
 - Za povratak na prethodni meni, pritisnite **◀**.

[Odrezati nevažeće]

- **[DA]**: uklonite sve nevažeće stanice sa liste stanica.
- **[Ne]**: vratite se na prethodni meni.

[DRC]

- **[DRC visok]**: prebacite DRC na visoki nivo (zadana opcija preporučena za bučnu sredinu).
- **[DRC nizak]**: prebacite DRC na niski nivo.
- **[DRC ugašen]**: ugase DRC.

[Poredak stanica]


- **[Alfanumerički]**: poredajte stanice abecednim redom (zadana postavka)
- **[Skupno]**: napravite liste grupa stanica koje se emituju tajedno u istoj skupini (tj.: BBC ili Južni Vels lokalno).
- **[Važeće]**: prvo napravite listu važećih stanica, a zatim stanica van etera.



Napomena

- Ako se ne pritisne nijedno dugme u roku od 15 minuta, iz menija se izlazi.

Prikažite informacije o DAB-u

Dok slušate DAB radio, pritisnite i držite  više puta kako biste proklizali kroz sljedeće informacije (ako su dostupne):

- ↳ Naziv stanice
- ↳ Segment dinamičke oznake (DLS)
- ↳ Jačina signala
- ↳ Tip programa (PTY)
- ↳ Naziv skupine
- ↳ Frekvencija
- ↳ Stopa greške u signalu
- ↳ Bit stopa i audio status
- ↳ Kodek
- ↳ Vrijeme i datum

8 Slušajte FM radio

Uključite se u FM radio stanice

- 1 Pritisnite **IZVOR** više puta kako biste odabrali **[FM radio]** režim.
- 2 Pritisnite i držite **◀◀ / ▶▶** dvije sekunde.
 - ↳ Radio se uključuje u FM radio stanicu sa jakim prijemom automatski.
- 3 Ponovite korak 2 da pronađete još radio stanica.

Ručno uključivanje u stanicu:

- U režimu rada FM radija, pritisnite **◀◀ / ▶▶** više puta kako biste odabrali frekvenciju.

Pohranite FM radio stanice



Napomena

- Možete pohraniti najviše 20 FM radio stanica.

- 1 U FM režimu, uključite se u FM radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite **PRETHODNO NAMJEŠTANJE** dvije sekunde.
 - ↳ Prikazuje se lista prethodno namještenih stanica.
- 3 Okrenite **točkić ODABERITE** u cilju odabira prethodno namještenog broja.
- 4 Pritisnite **točkić ODABERITE** za potvrdu.
 - ↳ Prikazuje se **[Pohranjeno prethodno namješteno]**.
 - ↳ Stanica je pohranjena u odabranu poziciju.



Savjet

- Za uklanjanje prethodno pohranjene stanice, pohranite drugu stanicu na njeno mjesto.

Odaberite prethodno namještene FM radio stanice

U FM režimu, imate dva načina da odaberete prethodno namještenu radio stanicu.


Opcija A:


- 1 Pritisnite **PRETHODNO NAMJEŠTANJE**.
- 2 Okrenite **točkić ODABERITE** u cilju odabira broja.
- 3 Pritisnite **točkić ODABERITE** za potvrdu.

Opcija B:


- Pritisnite **◀◀ / ▶▶** kako biste preskočili prethodnu/narednu prethodno namještenu stanicu.

Kako koristiti meni u FM režimu

- 1 U FM režimu, pritisnite  **MENI** da biste pristupili FM meniju.
- 2 Okrenite **točkić ODABERITE** kako biste proklizali kroz opcije menija:



- **[Postavka skeniranja]**
- **[Audio postavka]**
- **[Postavke sistema]:** podesite postavke sistema (vidjeti Poglavlje "Kako koristiti meni postavki za sistem").
- **[Glavni meni]:** pristupite glavnom meniju (vidjeti Poglavlje "Kako koristiti glavni meni").

- 3 Kako biste odabrali opciju, pritisnite **točkić ODABERITE**.
- 4 Ponovite korake od 2 do 3 ako je neka od podopcija dostupna pod jednom opcijom.
 - Za povratak na prethodni meni, pritisnite .

[Postavka skeniranja]

- **[Samo jake stanice?]-[DA]:** skenirajte FM radio stanice samo sa jakim signalom.
- **[Samo jake stanice?]-[NE]:** skenirajte sve dostupne FM radio stanice.

[Audio postavka]

- **[Slušati samo u Mono?]-[DA]:** odaberite mono emitovanje.
- **[Slušati samo u Mono?]-[NE]:** odaberite stereo emitovanje.


Napomena

- Ako se ne pritisne nijedno dugme u roku od 15 minuta, iz menija se izlazi.


Prikazati informacije o RSD-u


RDS (Radio podatkovni sistem) je usluga koja omogućava FM stanicama da prikazuju dodatne informacije.

Ako slušate FM stanicu sa RDS signalom, prikazuju se RDS ikonica i naziv stanice.

- 1 Uključite se u RDS stanicu.
- 2 Pritisnite i držite  više puta kako biste proklizali kroz sljedeće informacije (ako su dostupne):
 - ↳ Naziv stanice
 - ↳ Radio tekstualne poruke
 - ↳ Tip programa
 - ↳ Frekvencija
 - ↳ Datum

9 Kako se koristi meni postavki za sistem

- 1 U radnom režimu, pritisnite  za pristup meniju.
- 2 Okrenite **točkić ODABERITE** više puta kako biste odabrali **[Postavke za sistem]**.
- 3 Pritisnite **točkić ODABERITE** za potvrdu.
- 4 Ponovite korake od 2 do 3 kako biste odabrali opciju.



- **[Ekvilajzer]**: odaberite režim ekvilajzera.
- **[Mreža]**: omogućava vam da uspostavite mrežnu konekciju.
- **[Vrijeme/Datum]**: postavite vrijeme i datum.
- **[Jezik]**: odaberite jezik sistema
- **[Vraćanje na fabričke postavke]**: ponovo postavite radio na zadani fabrički status.
- **[Ažuriranje softvera]**: provjerite informacije o ažuriranju softvera.
- **[Čarobnjak za uspostavljanje]**: upućuje vas kako da obavite početno uspostavljanje.
- **[Info]**: saznajte verziju softvera.
- **[Politika privatnosti]**: pogledajte obavijest o privatnosti.
- **[Pozadinsko svjetlo]**: podesite postavke pozadinskog svjetla.

Napomena

- Ako se ne pritisne nijedno dugme u roku od 15 minuta, iz menija se izlazi.

Podesite mrežne postavke

- 1 Odaberite **[Postavke sistema]** > **[Mreža]**.
- 2 Okrenite **točkić ODABERITE** da biste odabrali opciju ili podopciju, a zatim pritisnite **točkić ODABERITE** za potvrdu.
 - **[Mrežni čarobnjak]**: upućuje vas kako da uspostavite mrežnu konekciju.
 - **[Postavljanje PBC Wlana]**: odaberite ovu opciju ako vaš bežični ruter podržava WPS i metod uspostave PBC.
 - **[Pogledati postavke]**: pogledajte aktuelne informacije o mreži.
 - **[Ručne postavke]**:
 - **[Omogućiti DHCP]**: automatski dodijeliti IP adresu.
 - **[Onemogućiti DHCP]**: ručno dodijeliti IP adresu.
 - **[Daljinska mrežna uspostava PIN-a]**: uspostavite mrežnu lozinku za unos na daljinu.
 - **[Mrežni profil]**: prikažite listu mreža koje je radio zapamtio.
 - **[Očistiti mrežne postavke]**: očistite odabir mrežnih postavki.
 - **[Držati mrežu povezanom?]**: odaberite da li ćete držati mrežu povezanom.

Postavite vrijeme/datum

- 1 Odaberite **[Postavke sistema]** > **[Vrijeme/datum]**.
- 2 Okrenite **točkić ODABERITE** da biste odabrali opciju ili podopciju, a zatim pritisnite **točkić ODABERITE** za potvrdu.



- **[Postaviti Vrijeme/Datum]**: postavite vrijeme i datum.
- **[Automatsko ažuriranje]**:
 - **[Ažuriranje sa DAB-a]**: sinhronizirajte vrijeme sa stanicama DAB.

- **[Ažuriranje sa FM-a]:** sinhronizirajte vrijeme sa FM stanicama.
- **[Ažuriranje sa mreže]:** sinhronizirajte vrijeme sa internetskim radio stanicama.
- **[Bez ažuriranja]:** deaktivirajte sinhronizaciju vremena.
- **[Postaviti format]:** postavite 12-časovni ili 24-časovni format.
- **[Postaviti vremensku zonu]:** postavite vremensku zonu.
- **[Ljetno računanje vremena]:** aktivirajte ili deaktivirajte ljetno računanje vremena.

Napomena

- Ako ažurirate vrijeme sa DAB-a ili FM-a, opcija ljetnog računanja vremena ne funkcionira. Ako ažurirate s mreže, postavite svoju vremensku zonu.

- Okrenite **točkić ODABERITE** da biste odabrali opciju ili podopciju, a zatim pritisnite **točkić ODABERITE** za potvrdu.

- **[Postavka automatske provjere]:** odaberite hoćete li povremeno provjeravati nove verzije softvera.
- **[Provjeriti sada]:** provjerite nove verzije softvera odmah.

Napomena

- Ako radio otkrije da je dostupan novi softver, on će vas pitati želite li obaviti ažuriranje. Ako pristanete, novi softver će biti preuzet i instaliran. Prije nadogradnje softvera, pobrinite se da radio bude povezan na stabilan dovod struje. Isključivanje iz struje tokom ažuriranja softvera može oštetiti proizvod.

Postavite jezik sistema

- 1 Odaberite **[Postavke sistema] > [Jezik]**.
↳ Prikazuje se lista jezika.
- 2 Okrenite **točkić ODABERITE** da biste odabrali jezik sistema, a zatim pritisnite **točkić ODABERITE** za potvrdu.

Ponovo postavite sve postavke

- 1 Odaberite **[Postavke sistema] > [Vraćanje na fabričke postavke]**.
- 2 Okrenite **točkić ODABERITE** da biste odabrali opciju ili podopciju, a zatim pritisnite **točkić ODABERITE** za potvrdu.
 - **[Da]:** Ponovo postavite radio na zadani fabrički status.
 - **[Ne]:** Vratite se na prethodni meni.

Provjerite informacije o ažuriranju softvera

- 1 Odaberite **[Postavke sistema] > [Ažuriranje softvera]**.


Saznajte verziju softvera

- Odaberite **[Postavke sistema] > [Info]**.
↳ Prikazuje se aktualna verzija softvera.

Podesite postavke pozadinskog svjetla

- 1 Odaberite **[Postavke sistema] > [Pozadinsko svjetlo]**.
- 2 Okrenite **točkić ODABERITE** da biste odabrali opciju ili podopciju, a zatim pritisnite **točkić ODABERITE** za potvrdu.
 - **[Pauza]:** odaberite period pauze za prikazivanje pozadinskog svjetla.
 - **[Nivo upaljeno]:** odaberite nivo rasvjete za pozadinsko svjetlo.
 - **[Nivo zagušeno]:** odaberite nivo rasvjete za pozadinsko svjetlo između srednjeg, niskog i ugašenog.

10 Koristite glavni meni

- 1 U radnom režimu, pritisnite  za pristup najgornjem meniju.
- 2 Okrenite **točkić ODABERITE** više puta kako biste odabrali **[Glavni meni]**.
- 3 Pritisnite **točkić ODABERITE** za potvrdu.
- 4 Ponovite korake od 2 do 3 kako biste odabrali opciju.
 - **[Internetski radio]**: odaberite režim internetskog radija.
 - **[Podkasti]**: odaberite režim radija Podkasti.
 - **[Spotify]**: odaberite režim Spotify.
 - **[DAB]**: odaberite režim DAB.
 - **[FM]**: odaberite režim FM.
 - **[Bluetooth]**: odaberite režim Bluetooth.
 - **[Spavanje]**: postavite tajmer spavanja.
 - **[Alarmi]**: postavite tajmer za alarm.
 - **[Postavke sistema]**: podesite postavke sistema (vidjeti Poglavlje "Kako koristiti meni postavki za sistem").

Napomena

- Ako se ne pritisne nijedno dugme u roku od 15 minuta, iz menija se izlazi.
- V možete pritisnuti i **IZVOR** kako biste odabrali režim: **Internetski radio**, **podkasti**, **Spotify**, **DAB radio**, **FM radio** ili **Bluetooth**.

Postavite sat i alarm

Napomena

- Možete postaviti dva alarma da zvone u različito vrijeme.
- Kako bi vaš alarm normalno radio, pobrinite se da sat bude ispravno postavljen.

- 1 Odaberite **[Glavni meni]** > **[Alarmi]**.
 - ↳ Ako sat nije namješten, javlja vam se poruka da namjestite sat.
- 2 Priisnite **OK** za nastavak.
 - ↳ Broj dana treperi.
- 3 Okrenite **točkić ODABERITE** da biste odabrali dan, a zatim pritisnite **točkić ODABERITE** za potvrdu.
 - ↳ Broj mjeseca treperi.
- 4 Ponovite korak 3 kako biste postavili odnosni mjesec, godinu i vrijeme.
 - ↳ Prikazane su opcije **[Alarm 1: ugašen [00:00]]** i **[Alarm 2: ugašen [00:00]]**.




- 5 Ponovite korak 3 da biste odabrali **[Alarm 1: ugašen [00:00]]** > **[Omogućiti:]** **[Ugašen]**.
- 6 Ponovite korak 3 za aktiviranje ili deaktiviranje tajmera za alarm.
 - **[Ugašen]**: deaktivirajte tajmer za alarm.
 - **[Dnevno]**: alarm se oglašava svaki dan.
 - **[Jednom]**: alarm se oglašava samo jednom.
 - **[Vikendi]**: alarm se oglašava subotom i nedjeljom.
 - **[Radni dani]**: alarm se oglašava svakog dana od ponedjeljka do petka.
- 7 Ponovite korak 3 za odabir **[vrijeme]**, i onda postavite vrijeme alarma.
- 8 Ponovite korak 3 za odabir **[vrijeme]**, i onda postavite izvor alarma.
 - **[Zujalica]**: odaberite zujalicu kao izvor alarma.
 - **[Internetski radio]**: odaberite svoju zadnje slušanu internetsku radio stanicu kao izvor alarma.
 - **[DAB]**: odaberite svoju zadnje slušanu DAB radio stanicu kao izvor alarma.
 - **[FM]**: odaberite svoju tadjne slušanu FM radio stanicu kao izvor alarma.


- 9 Ponovite korak 3 za odabir [prethodno namještanje], a onda odaberite svoju zadnje slušanu stanicu ili prethodno namještenu radio stanicu kao izvor alarma.
- 10 Ponovite korak 3 za odabir [Jačina zvuka], i onda postavite jačinu alarma.
- 11 Ponovite korak 3 da biste odabrali [Spasiti].
↳ Alarm 1 je postavljen.
- 12 Ponovite korake 5 do 11 to za postavljanje alarma 2.



Napomena

- Kad je alarm aktiviran, prikazuje se ikonica alarma za alarm 1 ili alarm 2. Kako biste zaustavili alarm, pritisnite  na radiju.
- Možete ići i na [Postavke sistema] > [Vrijeme/datum] da biste postavili vrijeme i datum (pogledajte "Kako koristiti meni za postavke sistema" > "Postaviti vrijeme/datum").

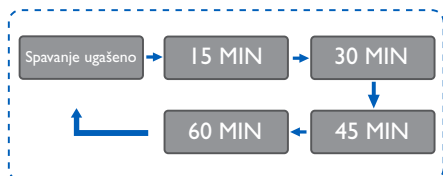

Postavljanje tajmera spavanja




- 1 Odaberite [Glavni meni] > [Spavanje].
- 2 Pritisnite i okrenite **točkić ODABERITE** više puta da odaberete period tajmera spavanja (u minutama).
↳ Kad je prikazano [Spavanje ugašeno], tajmer za spavanje je deaktiviran.

II Druge funkcije

Reproducirati audio putem Bluetootha

- 1 Pritisnite **IZVOR** više puta kako biste odabrali **[Bluetooth]** režim.
- 2 Pritisnite  **MENI** za pristupanje meniju.
- 3 Okrenite **točkić ODABERITE** kako biste proklizali kroz opcije menija:
 - Odaberite opciju menija za uparivanje i pritisnite **točkić ODABERITE** unesite prijedlog za Bluetooth Discoverable: Povežite uređaj za: Philips TAPR802, ikonica za bluetooth koja treperi znači da se vrši potraga za statusom uparivanja.
 - Na svom Bluetooth uređaju, omogućite Bluetooth i potražite uređaje sa Bluetoothom koji se mogu upariti.
 - Za uparivanje odaberite (PHILIPS TAPR802) prikazano na vašem uređaju.
 - Nakon uspješnog povezivanja, konekcija će se prikazivati na ekranu i ikonica za bluetooth će biti trajna.
- 4 Kako biste odabrali opciju, pritisnite **točkić ODABERITE**.
- 5 Ponovite korake od 3 do 4 ako je neka od podopcija dostupna pod jednom opcijom.
 - Za povratak na prethodni meni, pritisnite .



Podešavanje jačine zvuka

- Tokom reprodukcije, pritisnite **+VOL** - više puta za podešavanje jačine zvuka.

Utišan zvuk

- Tokom reproduciranja muzike, pritisnite utišano radi utišavanja ili nastavljanja zvuka.

12 Podaci o proizvodu

Specifikacije

Pojačalo

Procijenjena izlazna snaga	3 W RMS
Frekvencijski odziv	80-20000 Hz, ± 3 dB
Odnos signala prema buci	> 65 dBA

Wi-Fi

Wi-Fi protokol	802.11 b/g/n
Wi-Fi frekvencijski opseg	2412 MHz do 2472 MHz
Maksimalna prelazna jačina	15,08 dBm

Dugme za podešavanje

Raspon podešavanja (FM)	87,5-108 MHz
Raspon podešavanja (DAB)	174,928-239,2 MHz (Opseg III)

Zvučnik

Impedanca zvučnika	4 ohma
Osjetljivost	86 \pm 3 dB/m/W

Bluetooth

Verzija Bluetootha	V4.2
Opseg frekvencija za Bluetooth	2,4 Ghz ~ 2,48 GHz ISM opseg
Maksimalna prelazna jačina	- 4,1 dBm
Raspon Bluetootha	10 m (slobodni prostor)

Opšte informacije

AC napajanje (strujni adapter)	Naziv brenda: PHILIPS Ulaz: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,4 A Izlaz: 5,0 V \approx 2,0 A
Potrošnja energije tokom rada	≤ 10 W
Potrošnja energije pri mirovanju (bez Wi-Fi)	≤ 1 W

Dimenzije

Glavna jedinica (W x H x D)	185 x 108 x 102 mm
-----------------------------	--------------------

Težina

Glavna jedinica	0,78 kg
-----------------	---------

13 Otklanjanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da bi garancija ostala važeća, nikada ne pokušavajte popraviti sistem samostalno. Ako nađete na probleme prilikom korištenja ovog uređaja, prije zahtjeva za servisiranje provjerite sljedeće. Ako problem ostaje neriješen, idite na Philips web stranicu (www.philips.com/support). Kad kontaktirate Philips, provjerite nalazi li se uređaj u blizini i da li su dostupni broj modela i serijski broj.

Bez struje

- Provjerite je li AC mrežni utikač radio časovnika ispravno spojen.
- Provjerite ima li struje na AC utičnici.

Nema zvuka ili je zvuk loš

- Podesite jačinu zvuka.
- Provjerite da radio nije utišan ili radio stanica još uvijek radi s prekidima.
- U potpunosti izvucite i prilagodite položaj radio antene.
- Radio držite podalje od drugih elektronskih uređaja da biste izbjegli radio smetnje.
- Provjerite Wi-Fi mrežnu konekciju.
- Rotirajte i podešavajte poziciju Wi-Fi antene.

Jedinica ne reagira

- Isključite i ponovno spojite AC utikač, a zatim ponovo uključite radio.
- Provjerite da radio nije u stanju mirovanja. Ako jeste, uključite radio.

Loš radio prijem

- Radio držite podalje od drugih elektronskih uređaja da biste izbjegli radio smetnje.
- U potpunosti izvucite i prilagodite položaj radio antene.
- Provjerite Wi-Fi mrežnu konekciju. Rotirajte i podešavajte poziciju Wi-Fi antene.

Nedostatna snaga Wi-Fi signala

- Provjerite udaljenost između svog rutera i radija.
- Rotirajte i podešavajte poziciju Wi-Fi antene.

Ne može se povezati na vašu Wi-Fi mrežu

- Provjerite da vaš bežični ruter nije ugašen.
- Provjerite da li vaš bežični ruter podržava WPS. Koristite ispravan metod postavljanja (PBC ili PIN) za povezivanje svog rutera koji podržava WPS na radio. Po potrebi, obratite se na uputstvo za upotrebu svog bežičnog rutera za način kako postaviti Wi-Fi konekciju.
- Ponovo konfigurirajte Wi-Fi postavke (vidite "Kako započeti" > "Kako obaviti početno uspostavljanje" i "Kako koristiti meni postavki za sistem" > "Podesiti mrežne postavke").

Neke stanice ponekad ne rade

- Neke stanice mogu podržati samo ograničen broj slušalaca. Ako pokušate ponovo za par minuta, moći ćete slušati te stanice.
- Stanica ne emituje. Pokušajte ponovo kasnije.

Neke stanice nestaju sa liste stanica

- Kad stanica prestane emitovati na internetu, ona će biti uklonjena sa liste. Radio će stalno provjeravati je li stanica u eteru. Ako ona ponovo počne emitovati, ona će se vratiti na listu stanica.

Alarm ne radi

- Ispravno postavite sat / alarm.

14 Obavještenje

Sve izmjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje **MMD Hong Kong Holding Limited** nije izričito odobrio mogu poništiti ovlaštenje korisnika za korišćenje uređaja.

Saglasnost



Ovim putem **MMD Hong Kong Holding Limited** izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim odgovarajućim propisima Direktive **2014/53/EU**. Deklaraciju o usklađenosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Briga za okoliš

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visoko kvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Simbol na ovom proizvodu znači da je pokriven Evropskom Direktivom 2012/19/EU.



Simbol znači da proizvod sadrži baterije pokrivene Evropskom Direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odložiti uz uobičajeni otpad iz domaćinstva.

Molimo informišite se o lokalnom odvojenom sistemu prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Slijedite lokalna pravila i nikada ne odlažite proizvod i baterije uz normalni

otpad iz domaćinstva. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u prevenciji negativnih posljedica na okolinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje jednokratnih baterija

Kako biste uklonili jednokratne baterije, pogledajte odjel za ugradnju baterija.

Informacije o okolini

Izostavljena su sva nepotrebna pakiranja. Trudili smo se da se pakiranje lako razdvoji na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (pufer) i polietilen (vrećice, zaštitna pjena).

Sustav se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju materijala za pakiranje, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavijest o trgovačkom znaku



Bluetooth® tekstualni znak i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i bilo kakva upotreba tih znakova od strane **MMD Hong Kong Holding Limited** je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.

Simbol za opremu Klase II



Ovaj simbol ukazuje na to da ta jedinica ima dvostruki izolacioni sistem.

Softver Spotify je predmet licenci trećih strana koje se nalaze ovdje:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



Specifikacije su podložne promjeni bez obavještenja.

Philips i Philips amblem štita su registrovani zaštitni znaci Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njegovih podružnica i MMD Hong Kong Holding Limited je davalac garancije vezano za ovaj proizvod.

