

1 **Leia-Me Primeiro!**

Guia de Começo Rápido

A

Conectar/Configurar


B

Desfrutar




PHILIPS


O que há na Caixa?

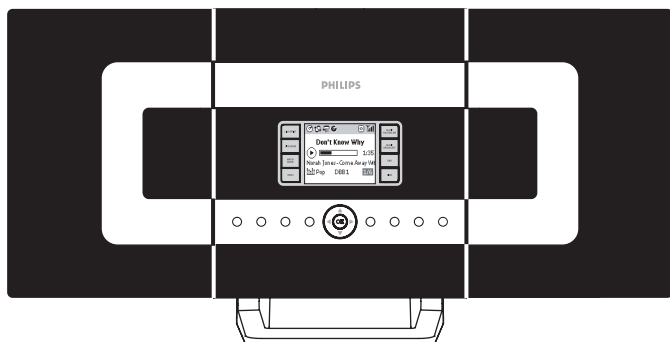


Central de Música Sem Fios

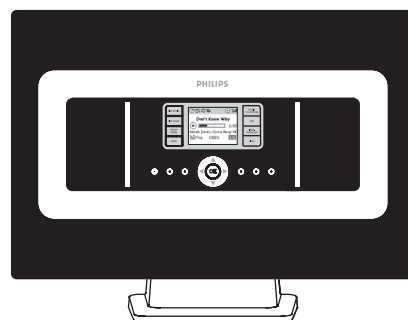


Estação de Música Sem Fios

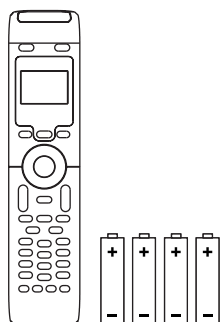


Comando a distância de 2 vias da Central com 4 pilhas x AAA

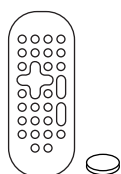


Comando a distância da Estação com 1 pilha x CR2025

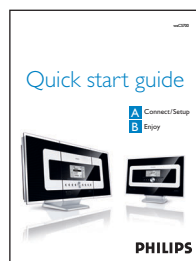

Guia de Começo Rápido

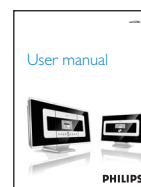


Manual do Usuário

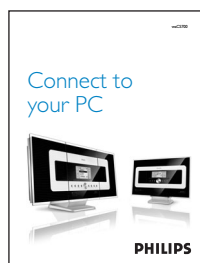


Conectar ao seu PC




CD de Instalação para PC

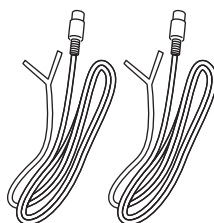

2 x Antena de Fio FM



1 x Cabo Ethernet

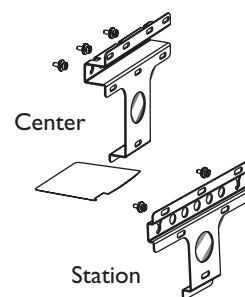

2 x Kit de Montagem para a Central e Estação




Conectar/Configurar

Configuração da conexão Wi-Fi entre a Central e a Estação

Depois de ter ligado a WACS700, a conexão Wi-Fi inicia-se automaticamente entre a Central WAC700 e a Estação WAS 700.

1

Da primeira vez que configurar a conexão Wi-Fi, coloque a **Central** WAC700 e a **Estação** WAS700 lado a lado sobre uma superfície nivelada e firme.

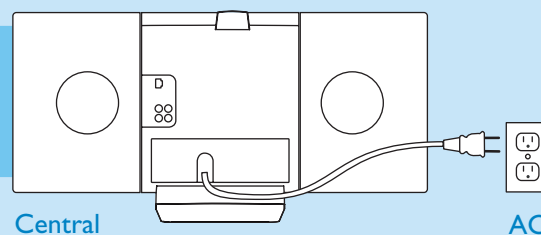


2

Ligue a Central WACS700 ao abastecimento de energia eléctrica, primeiro a Central e depois a Estação.

Central/Estação:

- O ecrã ilumina-se.
- Auto-instalação/conexão inicia-se.
- Você entrará no modo **HD** (Disco Rígido) quando a instalação/conexão tenha terminado.

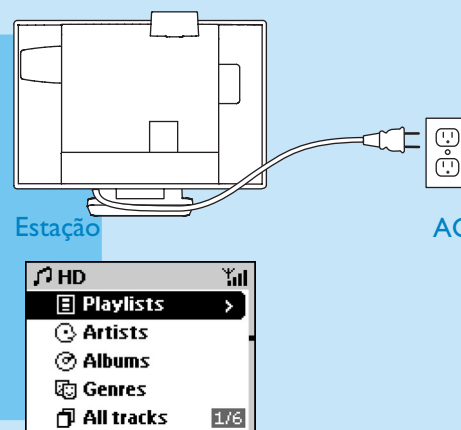

3

Recoloque a Central e a Estação conforme desejado: **ligue e transmita**

- Simplesmente desligue a sua Central ou Estação e ligue-as à corrente em divisões diferentes.
- Você poderá mover a música do disco rígido entre a Central e a Estação.

IMPORTANTE!

- Evite paredes grossas. A sua Central e Estação não deverão nunca estar bloqueadas por mais de 2 paredes.
- Mantenha a sua Central e Estação, afastadas da fonte de interferência, por exemplo TVs de plasma, fornos microondas, telefones DECT, dispositivos bluetooth, telefones sem fios, outros produtos Wi-Fi.
- Ajuste a localização da sua Central e Estação baseando-se no estado da recepção dos sinais Wi-Fi.
[Signal strength icon] : Indica recepção máxima; [Signal strength icon] : Indica recepção mínima
- Para a montagem na parede, você necessita de solicitar ajuda a uma pessoa qualificada. Para detalhes, consulte o Manual do Usuário,

Apêndice: Como montar a sua Central e Estação nas Paredes

Ligue e Transmita

- Assegure-se de que ligou a Central à corrente eléctrica antes de ligar a Estação

B Desfrutar

Reproduzir o Disco Rígido (HD)

No disco rígido de 40GB* do WAC700, você pode centralizar o armazenamento de até 750 CDs áudio.

1

Pressione **STANDBY ON** para ligar a **Central** ou **Estação**

2

Pressione **SOURCE** uma vez ou mais para seleccionar a fonte **HD** na **Central** ou **Estação**

- Você introduzirá o modo HD (Disco Rígido).

3

Utilize os controlos de navegação ▲ ▼ ◀ ▶ para seleccionar as suas opções de reprodução

4

Pressione **OK** ou ▶ para iniciar a reprodução

5

Para alterar as suas opções de reprodução,

- a. pressione ◀ uma vez ou mais para introduzir as listas de opções anteriores
- b. Utilize os controlos de navegação ▲ ▼ ◀ ▶ para seleccionar
- c. Pressione **OK** ou ▶ para confirmar.

6

Para parar a reprodução, pressione **STOP** / ■

Sugestões:


- As faixas de demonstração são guardadas em **Playlists**.

IMPORTANTE!

- Remova a patilha plástica protectora antes de utilizar o comando a distância da Estação.
- Por pré-definição, o comando a distância da Central funciona somente com a Central.

Para operar a Estação com o comando a distância da Central,

- a. Pressione e segure **REFRESH** até que o visor de selecção apareça no comando a distância.
- b. Pressione os controlos de navegação ▲ ou ▼ e ▶ para seleccionar **Station**

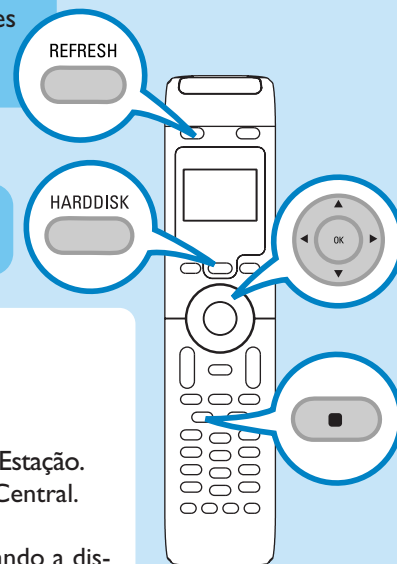

* O espaço livre real é de 35GB ou inferior, devido ao firmware, base de dados de CDs de música e faixas de demonstração guardadas.

B

Movimento entre a Central e a Estação

Podem ser conectadas até 5 Estações WAS700 à Central WAC700. Via Wi-Fi, a música pode-se mover entre a Central e as Estações. Até mesmo em diferentes localizações da sua casa, você e a sua família poderão facilmente desfrutar e compartilhar música.


MUSIC FOLLOWS ME

À medida que se vai movendo em sua casa, deixe que a música se mova à sua volta, desde a **Central** para a **Estação** ou da **Estação** para a **Central**.

1

Na primeira unidade, onde a música irá partir


Durante a reprodução HD, pressione **MUSIC FOLLOWS ME** para activar

- O ícone  é exibido

2


Na segunda unidade, onde a música continuará

Dentro do período de 5 segundos, pressione **MUSIC FOLLOWS ME**

- A música seleccionada pára na primeira unidade e continua na segunda unidade.
- O ícone  desaparece.

3

Para parar **MUSIC FOLLOWS ME**, pressione **STOP/■** na segunda unidade.

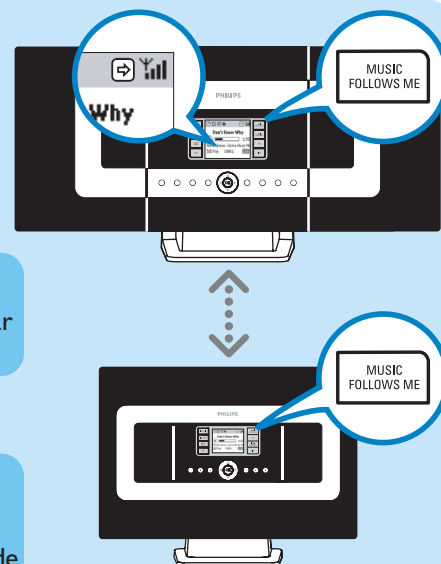

Sugestões:

- Verifique se seleccionou a fonte HD, CD ou AUX na segunda unidade ou que comutou a unidade para o Modo de Espera.
- Você tem que pressionar MUSIC FOLLOWS ME na primeira unidade antes de pressionar MUSIC FOLLOWS ME na segunda unidade.


MUSIC BROADCAST

MUSIC BROADCAST permite-lhe difundir música a partir da Central para a Estação.

1

Na Central

Durante a reprodução HD, pressione **MUSIC BROADCAST** para activar


- O ícone  é exibido na Central e Estação. A contagem decrescente de 5 segundos inicia-se.


2

Na Central e Estação

- A música seleccionada é reproduzida simultaneamente após a contagem decrescente de 5 segundos.

Sugestões:

- Verifique se seleccionou a fonte HD ou AUX na Estação(s) ou se comutou a Estação(s) para o modo de espera.
- **Para voltar a difundir novamente**
Antes de você pressionar **MUSIC BROADCAST**, verifique se necessita de desactivar alguma transmissão anterior. Se o ícone  ainda se encontrar activado no visor da Central ou Estação, pressione **STOP/■** na Central. Depois, siga os passos 1-2 acima.
- **Durante a difusão, poderá ocorrer um ligeiro atraso na reprodução entre a Central e a Estação se as tiver ligado à corrente eléctrica pela primeira vez.**

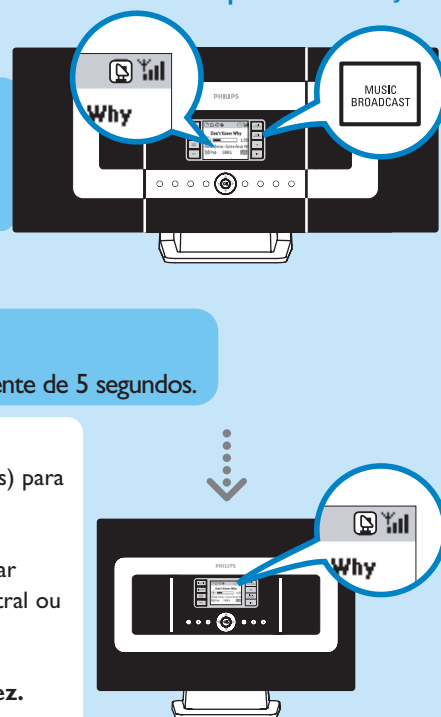

Criar uma biblioteca de música na Central


Você pode criar até 750 CDs áudio no disco rígido de 40GB da Central através de copiar CDs, Importar desde o PC ou Gravar a partir do Rádio ou fonte Externa

Copiar CDs

1

Insira um CD no carregador de CD da **Central**, o lado gráfico do CD virado para si.


- **Reading CD** (Lendo o CD) é exibido.
- **Audio CD**: (CD Áudio): A lista de faixas é exibida
- **MP3/WMA**: A lista de pastas ficheiros é exibida
- Para introduzir uma lista de faixas, pressione ► numa pasta ficheiro realçada

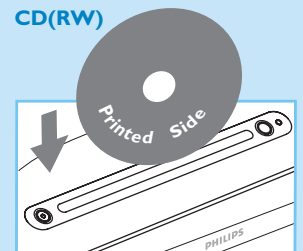

2

No ecrã da lista de faixas, pressione **RECORD**

- O visor indica o estado de cópia do CD
- A lista das caixas de verificação das faixas é exibida.

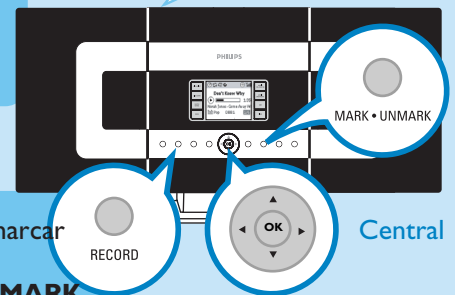

3

Pressione **MARK • UNMARK** uma vez ou mais para seleccionar ou desmarcar as faixas a serem gravadas

- Para seleccionar/desmarcar todas as faixas, pressione e segure **MARK • UNMARK**

4

Para seleccionar **Rec speed** (Velocidade da cópia) (1x, 4x) e **Rec quality**,

- Pressione **MENU**.
- Utilize os controlos de navegação ▲ ▼ ◀ ▶ para introduzir o menu Settings
- No menu Settings, utilize os controlos de navegação ▲ ▼ ◀ ▶ para seleccionar



5


Para iniciar a gravação, pressione **RECORD** ou **OK**

- **CD-Rec** é exibido. O visor indica o nome do álbum da faixa a ser gravada.



6

Para parar a gravação, pressione **STOP** / ■

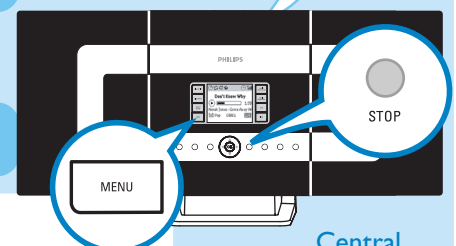

IMPORTANTE!

- Leva algum tempo a converter as faixas copiadas em ficheiros MP3. Durante a conversão, o indicador **ACTIVE** ilumina-se de verde. Não retire a ficha de alimentação da Central da tomada de parede enquanto o indicador **ACTIVE** estiver aceso, nem dentro do período de 15 minutos após o indicador se ter desligado.

Encontrar as suas faixas copiadas

Depois da conversão MP3 ter sido completada (o indicador **ACTIVE** desliga-se), você poderá encontrar e reproduzir as faixas copiadas em **Albums**.

1

Selecione a fonte HD

2

Em **Albums**, utilize os controlos de navegação ▲ ▼ ◀ ▶ para encontrar o álbum das faixas gravadas.



Importar desde o seu PC

Consulte o manual em **Conectar ao seu PC**

Gravar desde o Rádio ou fonte Externa

Podem ser gravadas até ao máximo de 3 horas a partir do rádio ou fonte externa.

Consulte o Manual do **Usuário**, **Criar uma biblioteca de música na Central**

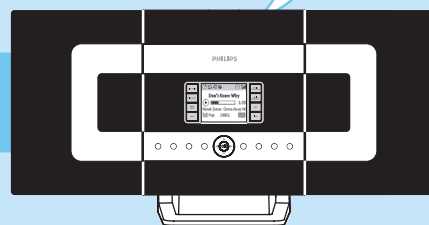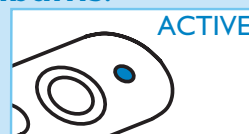

Reproduzir CDs (só na Central)

Para reproduzir na Central você pode utilizar:

- Todos os CDs áudio pré-gravados
- Todos os discos áudio CDR e CD-RW finalizados
- CDs-MP3 e WMA (CD-R/CD-RW com ficheiros MP3/WMA)

1

Insira um CD na abertura do carregador de CD da Central, com o lado gráfico virado para si.

2

Utilize os controlos de navegação ▲ ▼ ◀ ▶ para seleccionar uma faixa ou álbum.

3


Para iniciar a reprodução, pressione ▶ ou **OK**

4

Para parar a reprodução, pressione **STOP** / ■

5

Para retirar o disco, pressione **EJECT**

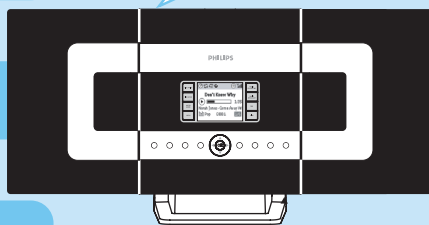

Escutar o Rádio FM

1

Verifique se conectou a antena de fio FM incluída à sua Central e Estação (consulte o **Manual do usuário, Instalação**)

2

Pressione **SOURCE** uma vez ou mais para seleccionar a fonte TUNER na Central ou Estação (no comando a distância, pressione **TUNER/AUX** uma vez ou mais)

3

Para seleccionar **Autostore radio**,

a. Pressione **MENU**

b. Utilize os controlos de navegação ▲ ou ▼ e ► para seleccionar

- O visor indica: **Autostore Please wait...** (Auto-guardar Por favor aguarde...)
- Você pode guardar na memória até 40 estações de rádio pré-sintonizadas (incluindo um máximo de 10 estações RDS). Depois de todas as estações estarem guardadas, a primeira pré-sintonização auto-guardada será então reproduzida automaticamente.

4


Pressione ◀ para introduzir a lista das pré-sintonizações

5

Utilize os controlos de navegação ▲ ou ▼ e ► para seleccionar a sua estação de rádio desejada

Para desfrutar de todas as funcionalidades do produto, leia os manuais:

- **Manual do usuário:** descubra os detalhes sobre como utilizar a Central e a Estação.
- **Conectar ao seu PC:** descubra como conectar a um PC, configurar as redes e, como transferir e gerir a sua coleção de música utilizando o **Philips Digital Media Manager (DMM)**.

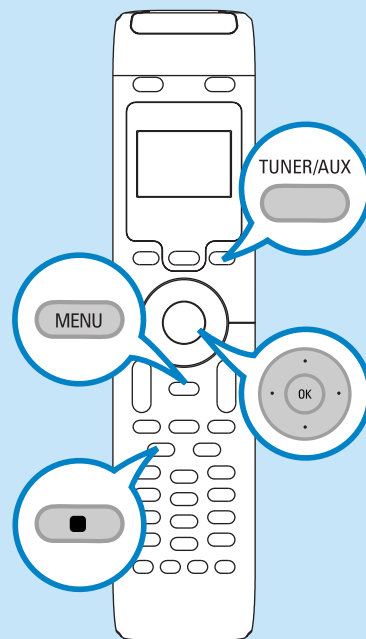

Necessita de ajuda?

www.philips.com/support

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

www.philips.com



connectedplanet



Be responsible
Respect copyrights

3141 075 20761¹⁰