

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS5591



---

MS-MY Manual pengguna

---

**PHILIPS**



# Daftar kandungan

<b>1 Menggunakan bantuan</b>	4
Navigasi bantuan atas skrin	4
<b>2 Bantuan dan sokongan</b>	5
Kemas kini bantuan atas skrin anda.	5
Tutorial	6
Soalan Lazim	6
Hubungi Philips	6
<b>3 Notis</b>	6
Perisian sumber terbuka	6
Tanda dagangan	6
<b>4 Penting</b>	8
Keselamatan	8
Jagaan produk anda	9
Jagaan alam sekitar	9
Amaran kesihatan bagi 3D	9
<b>5 Teater rumah anda</b>	10
Unit utama	10
Kawalan jauh	10
<b>6 Sambungkan teater rumah anda</b>	12
Pembesar Suara	12
Penyambung	14
Sambung kepada TV	15
Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain	16
Komputer dan Internet	17

<b>7 Gunakan teater rumah anda</b>	19
Pilih bunyi	19
Cakera	20
Peranti storan USB	23
DivX	24
Pilihan audio, video, dan gambar	25
Radio	26
pemain MP3	27
iPod atau iPhone	27
Gunakan telefon pintar:	28
Karaoke	29
Semak imbas PC melalui DLNA	30
Semak Imbas Net TV	33
Sewa video dalam talian	33
EasyLink	34
<b>8 Tukar tetapan</b>	36
Gambar	36
Bunyi	37
Bahasa	37
Kawalan ibu bapa	38
Jimat tenaga	38
Gunakan tetapan kilang	39
<b>9 Kemas kinikan perisian</b>	39
Semak versi perisian	39
Kemas kini perisian melalui internet	39
Kemas kini perisian melalui USB	40
<b>10 Speksifikasi produk</b>	41
<b>11 Menyelesaikan masalah</b>	45
<b>12 Kod bahasa</b>	47
<b>13 Index</b>	48

# 1 Menggunakan bantuan


Philips komited untuk membina produk yang menyumbang kepada persekitaran yang lebih hijau. Untuk menjimatkan kertas dan menyelamatkan alam sekitar, akses bantuan pada teater rumah anda melalui antara muka atas skrin.

Bantuan atas skrin mengandungi semua maklumat yang anda perlukan untuk menyediakan teater rumah anda. Bagaimanapun, jika anda lebih suka mencetak manual pengguna, muat turun versi PDF daripada [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Ikuti arahan pada laman web untuk memilih bahasa anda, lalu masukkan nombor model anda.

Akses bantuan atas skrin dengan menekan **HELP** (butang kuning) pada alat kawalan jauh anda. Bantuan atas skrin terdiri daripada dua panel.

- Panel kiri mengandungi **Kandungan** dan **Indeks**. Navigasi pada **Kandungan** atau **Indeks** untuk memilih halaman.
- Panel kanan mengandungi kandungan setiap halaman. Pilih **Topik berkaitan** untuk bantuan tambahan mengenai kandungan.

## Navigasi bantuan atas skrin

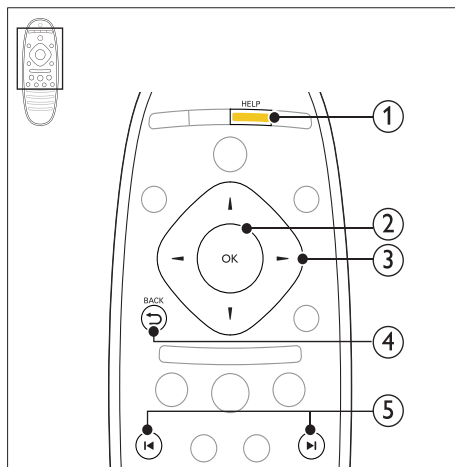

- ① **HELP**  
Akses bantuan atas skrin.
- ② **OK**  
Paparkan halaman yang dipilih, atau kembangkan topik-topik dalam **Kandungan**.
- ③ **Butang navigasi**
  - Atas: Tatal ke atas atau pergi ke halaman sebelumnya.
  - Bawah: Tatal ke bawah atau pergi ke halaman seterusnya.
  - Kanan: Navigasi ke panel kanan atau entri indeks seterusnya.
  - Kiri: Navigasi ke panel kiri atau entri indeks sebelumnya.
- ④ **↶ BACK**  
Bergerak ke atas dalam **Kandungan** atau **Indeks**.  
Daripada panel kanan, bergerak ke **Kandungan** pada panel kiri.
- ⑤ **◀ / ▶ (Sebelumnya/Seterusnya)**
  - **◀**: Paparkan halaman yang terakhir dilihat dalam sejarah.
  - **▶**: Paparkan halaman yang seterusnya daripada sejarah.



## 2 Bantuan dan sokongan

Tonton tutorial video, muat turun kemas kini perisian, dan dapatkan jawapan kepada banyak soalan lazim (FAQ) tentang produk anda di [www.philips.com](http://www.philips.com).

### Kemas kini bantuan atas skrin anda.

Philips sentiasa cuba untuk memperbaiki produk-produknya. Untuk memastikan bantuan atas skrin anda mengandungi maklumat terkini, kemas kini teater rumah anda dengan bantuan atas skrin terkini.

Muat turun bantuan terkini daripada [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

#### Apa yang anda perlukan

- Peranti denyar USB, dengan sekurang-kurangnya 35MB memori. Pemacu denyar USB hendaklah berformat FAT atau NTFS. Jangan gunakan pemacu keras USB.
- Komputer dengan akses kepada Internet.
- Utiliti arkib yang menyokong format fail ZIP (contohnya, WinZip® bagi Microsoft® Windows® atau StuffIt® bagi Macintosh®).

### Langkah 1: Semak versi semasa bantuan

Periksa versi semasa bantuan atas skrin yang dipasang pada teater rumah anda. Jika versi ini lebih rendah daripada versi di [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), muat turun dan pasang bantuan atas skrin yang terkini.

Dua digit yang terakhir menunjukkan versi bantuan atas skrin yang terpasang pada teater rumah anda. Sebagai contoh, jika versi pada teater rumah ialah 'Subsystem SW: 35-00-00-05', '05' mewakili versi bantuan atas skrin yang terpasang pada masa ini.

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Lanjutan] > [Maklumat Versi]**, dan kemudian tekan **OK**.

### Langkah 2: Muat turun bantuan atas skrin terkini

- 1 Sambungkan peranti denyar USB kepada komputer anda.
- 2 Pada penyemak imbas Web anda, pergi ke [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 3 Di laman sokongan Philips, dapatkan produk anda dan klik pada **User manuals** (Manual pengguna), dan kemudian cari **User Manual Upgrade Software** (Perisian Naik Taraf Manual Pengguna).
  - ↳ Kemas kini bantuan tersedia dalam bentuk fail zip.
- 4 Simpan fail zip dalam direktori induk peranti denyar USB anda.
- 5 Gunakan utiliti arkib untuk mengekstrak fail kemas kini bantuan dalam direktori induk peranti denyar USB.
  - ↳ Fail bernama 'HTSxxxxeDFU.zip' diekstrak ke dalam folder **UPG\_ALL** pada peranti denyar USB anda, di mana 'xxxx' ialah nombor model teater rumah anda.
- 6 Tanggalkan peranti denyar USB daripada komputer anda.

### Langkah 3: Kemas kini bantuan atas skrin



#### Awas

- Sebelum anda menyambung pemacu denyar USB kepada teater rumah anda, pastikan bahawa tidak terdapat cakera di dalam petak cakera, dan bahawa petak cakera dalam keadaan tertutup.

- 1 Hidupkan TV.
- 2 Sambung peranti storan USB yang mengandungi fail yang dimuat turun kepada teater rumah anda.
- 3 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 4 Masukkan **338** pada alat kawalan jauh.
  - ↳ Ikut arahan pada TV untuk mengesahkan kemas kini. Jangan matikan teater rumah atau tanggalkan pemacu denyar USB sepanjang kemas kini.
- 5 Tanggalkan pemacu denyar USB daripada teater rumah.

## Amaran

- Jika bekalan kuasa terputus semasa kemas kini, jangan tanggalkan pemacu denyar USB daripada teater rumah.
- Jika ralat berlaku semasa kemas kini, cuba prosedur tersebut sekali lagi. Jika ralat yang sama berulang, hubungi Penjagaan Pengguna Philips.

## Tutorial

Untuk menyediakan teater rumah anda dan mendapatkan maklumat tambahan, rujuk tutorial video di [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Soalan Lazim

Jika anda menghadapi masalah, rujuk pada Soalan Lazim (FAQ) bagi teater rumah ini di [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Jika anda masih memerlukan bantuan, hubungi Pusat Layanan Pengguna Philips di negara anda.

## Amaran

- Jangan cuba untuk membaiki sendiri teater rumah anda. Ini boleh menyebabkan kecederaan teruk, kerosakan yang tidak dapat dibaiki pada teater rumah anda, atau membatalkan waranti anda.

## Hubungi Philips

Jika anda menghubungi Phillips, anda akan diminta untuk memberikan model dan nombor siri produk anda. Nombor model dan nombor siri terletak pada bahagian belakang produk anda. Catatkan nombor tersebut sebelum anda menghubungi Philips.

No. Model \_\_\_\_\_

No. Siri \_\_\_\_\_

## 3 Notis

Bahagian ini mengandungi notis undang-undang dan tanda dagangan.

### Perisian sumber terbuka

Philips Electronics Singapore Pte Ltd dengan ini menawarkan untuk menghantar, apabila diminta, salinan kod sumber lengkap yang sepadan bagi pakej perisian sumber terbuka berhak cipta yang baginya tawaran seumpama ini diminta oleh lesen yang berkaitan. Tawaran ini sah sehingga tiga tahun selepas pembelian produk kepada sesiapa yang menerima maklumat ini. Untuk mendapatkan kod sumber, sila hubungi [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Jika anda lebih suka untuk tidak menggunakan e-mel atau jika anda tidak menerima pengesahan penerimaan dalam masa seminggu selepas menulis ke alamat e-mel ini, sila hantar surat kepada "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Jika anda tidak menerima pengesahan penerimaan surat anda pada masa yang sepatutnya, sila hantar e-mel ke alamat e-mel di atas. Teks bagi lesen dan perakuan bagi perisian sumber terbuka yang digunakan dalam produk ini ada disertakan dalam manual pengguna.

### Tanda dagangan



"Blu-ray 3D" dan logo "Blu-ray 3D" adalah tanda dagangan Blu-ray Disc Association.



**BONUSVIEW™**

'BD LIVE' dan 'BONUSVIEW' adalah tanda dagangan Persatuan Blu-ray Disc.



'DVD Video' adalah tanda dagangan DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java dan semua tanda dagangan serta logo Java yang lain adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Sun Microsystems, Inc. di Amerika Syarikat dan/atau negara lain.

## x.v.Colour

'x.v.Colour' adalah tanda dagangan Sony Corporation.



Dikilangkan di bawah lesen Paten A.S. # Paten: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & lain-lain paten A.S. dan seluruh dunia yang telah dikeluarkan & yang masih menunggu kelulusan. DTS dan Symbol adalah tanda dagangan didaftarkan, & DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential dan logo DTS adalah tanda dagangan DTS, Inc. Product termasuk perisian. © DTS, Inc. Semua Hak Terpelihara.



Dikilangkan di bawah lesen daripada Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, dan simbol D berganda adalah tanda dagangan Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD dan logo yang berkaitan adalah tanda dagangan DivX, Inc. dan digunakan di bawah lesen.

MENGENAI DIVX VIDEO: DivX® adalah format video digital yang dicipta oleh DivX, Inc. Ini adalah peranti DivX Certified® rasmi yang memainkan video DivX. Lawati [www.divx.com](http://www.divx.com) untuk mendapatkan maklumat lanjut dan alat perisian untuk menukar fail anda menjadi video DivX.

MENGENAI VIDEO ATAS PERMINTAAN DIVX: Peranti DivX Certified® ini® hendaklah didaftarkan sebelum ia dapat memainkan filem Video atas Permintaan (VOD) DivX. Untuk mendapatkan kod pendaftaran anda, cari bahagian DivX VOD dalam menu persediaan peranti anda. Pergi ke [vod.divx.com](http://vod.divx.com) untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara menyelesaikan pendaftaran anda.



HDMI, dan logo HDMI, dan High-Definition Multimedia Interface adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar LLC melesenkan HDMI di Amerika Syarikat dan negara-negara lain.



Logo SDHC adalah tanda dagangan SD-3C, LLC.



## 4 Penting

Baca dan faham semua arahan sebelum anda gunakan teater rumah anda. Jika kerosakan terjadi disebabkan oleh kegagalan mematuhi arahan, jaminan tidak dikenakan.

---

### Keselamatan

#### Risiko kejutan elektrik atau kebakaran!

- Jangan sekali-kali dedahkan produk dan aksesori kepada hujan atau air. Jangan sekali-kali letakkan bekas cecair, seperti pasu, hampir dengan produk. Jika cecair tertumpah pada atau ke dalam produk, putuskan sambungan dengan alur keluar kuasa dengan serta merta. Hubungi Penjagaan Pelanggan Philips agar produk diperiksa sebelum digunakan.
- Jangan sekali-kali letakkan produk dan aksesori berhampiran nyalaan terbuka atau sumber haba lain, termasuk cahaya matahari langsung.
- Jangan sekali-kali masukkan objek ke dalam slot pengalihudaraan atau bukaan lain pada teater rumah.
- Apabila plag sesalurkuasa atau pengganding perkakas digunakan sebagai peranti putus sambungan, peranti putus sambungan tersebut akan tetap sedia beroperasi.
- Putuskan sambungan produk daripada alur keluar kuasa jika berlaku ribut petir.
- Apabila anda memutuskan sambungan kord kuasa, sentiasa tarik palamnya, dan bukan kabelnya.

#### Risiko litar pintas atau kebakaran!

- Sebelum anda menyambungkan produk kepada alur keluar kuasa, pastikan bahawa voltan kuasa sepadan dengan nilai yang dicetak di belakang atau bahagian bawah produk tersebut. Jangan sekali-kali sambungkan produk kepada alur keluar kuasa jika voltannya berbeza.

#### Risiko kecederaan atau kerosakan teater rumah!

- Bagi produk yang boleh dilekapkan pada dinding, gunakan hanya pendakap lekapan dinding yang dibekalkan sahaja. Kukuhan lekapan dinding pada dinding yang boleh menyokong gabungan berat produk dan lekapan dinding. Koninklijke Philips Electronics N.V. tidak menanggung sebarang tanggungjawab terhadap pemasangan dinding yang tidak wajar; kecederaan atau kerosakan.

- Bagi pembesar suara dengan dirian, gunakan hanya dirian yang dibekalkan. Pasangkan dirian pada pembesar suara dengan ketat. Letakkan dirian yang dipasangkan pada permukaan mendatar dan sama rata yang boleh menyokong berat gabungan pembesar suara dan dirian.
- Jangan sekali-kali letakkan produk atau sebarang objek pada kord kuasa atau kelengkapan elektrik yang lain.
- Jika produk diangkut dalam suhu di bawah 5°C, buka bungkus produk dan tunggu sehingga suhunya sepadan dengan suhu bilik sebelum menyambungkannya dengan alur keluar kuasa.
- Sinaran laser boleh nampak dan tak nampak apabila dibuka. Elakkan pendedahan kepada pancaran.
- Jangan sentuh kanta optik cakera di dalam petak cakera.
- Bahagian-bahagian produk ini mungkin dibuat daripada kaca. Kendalikan dengan berhati-hati untuk mengelakkan kecederaan dan kerosakan.

#### Risiko pemanasan melampau!

- Jangan pasang produk dalam ruangan terkurung. Sentiasa tinggalkan ruang sekurang-kurangnya 4 inci di sekeliling produk untuk pengalihudaraan. Pastikan langsir atau objek lain tidak menutup slot pengalihudaraan pada produk tersebut.

#### Risiko pencemaran!

- Jangan campurkan bateri (lama dan baru atau karbon dan alkali, dll.).
- Keluarkan bateri jika telah kehabisan atau jika kawalan jauh tidak akan digunakan buat tempoh masa yang lama.
- Bateri mengandungi bahan kimia, jadi ia hendaklah dilupuskan dengan betul.

#### Risiko tertelan bateri!

- Produk/alat kawalan jauh mungkin mengandungi bateri jenis syiling, yang boleh ditelan. Jauhkan bateri daripada jangkauan kanak-kanak pada setiap masa!

## Jagaan produk anda

- Jangan letakkan sebarang objek selain daripada cakera ke dalam petak cakera.
- Jangan masukkan cakera yang meleding atau merekah ke dalam petak cakera.
- Keluarkan cakera daripada petak cakera jika anda tidak menggunakan produk untuk tempoh masa yang lama.
- Hanya gunakan kain mikrogentian untuk membersihkan produk.

## Jagaan alam sekitar



Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan menggunakan bahan dan komponen yang berkualiti tinggi, yang boleh dikitar semula dan digunakan semula.



Apabila simbol tong beroda yang dipangkah ini dilekatkan pada sesuatu produk, ia bermakna produk tersebut diliputi oleh Arahan Eropah 2002/96/EC. Sila pastikan diri anda termaklum mengenai sistem kutipan berasingan setempat bagi produk elektrik dan elektronik.

Sila bertindak menurut peraturan setempat anda dan jangan buang produk lama anda dengan sisa rumah anda yang biasa.

Cara membuang produk lama anda yang betul akan membantu mencegah potensi akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.



Produk anda mengandungi bateri yang diliputi oleh Arahan Eropah 2006/66/EC, yang tidak boleh dilupuskan bersama sisa rumah yang biasa.

Sila pastikan diri anda termaklum mengenai peraturan setempat berkenaan kutipan berasingan bateri kerana pelupusan yang betul membantu mencegah akibat yang negatif kepada alam sekitar dan kesihatan manusia.

## Amaran kesihatan bagi 3D

Jika anda atau keluarga anda mempunyai sejarah mengalami epilepsi atau sawan fotosensitif, jumpalah doktor sebelum mendedahkan diri anda kepada sumber cahaya berkelip, jujukan imej deras atau tontonan 3D.


Untuk mengelakkan ketidakselesaan seperti pening, sakit kepala atau disorientasi, kami mengesyorkan agar anda tidak menonton 3D dalam tempoh masa yang panjang. Jika anda mengalami sebarang ketidakselesaan, hentikan menonton 3D dan jangan dengan serta merta melakukan perkara yang mungkin berbahaya (seperti memandu kereta) sehingga gejala telah hilang. Jika gejala berterusan, jangan teruskan menonton 3D tanpa merujuk kepada doktor terlebih dahulu.

Ibu bapa hendaklah mengawasi anak mereka ketika menonton 3D dan memastikan mereka tidak mengalami ketidakselesaan seperti yang disebutkan di atas. Tontonan 3D tidak disyorkan bagi kanak-kanak di bawah umur enam tahun kerana sistem penglihatan mereka masih belum lagi berkembang dengan sempurna.

## 5 Teater rumah anda

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk mendapat manfaat penuh daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan teater rumah anda di [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Unit utama

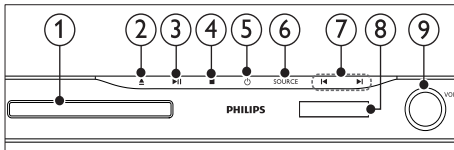


- ① **Kompartmen cakera**
- ② **▲ (Buka/Tutup)**  
Tekan dan tahan selama tiga saat untuk membuka atau menutup petak cakera, atau mengeluarkan cakera.
- ③ **▶|| (Main/Jeda)**  
Mula, jeda atau sambung semula main.
- ④ **■ (Henti)**  
Hentikan main.
- ⑤ **⏻ (Bersedia-Hidup)**  
Hidupkan teater rumah atau alihkan kepada siap sedia.
- ⑥ **SOURCE**  
Pilih sumber audio atau video untuk teater rumah ini.
- ⑦ **⏮/⏭**
  - Langkau ke trek sebelum atau seterusnya, bab atau fail.
  - Dalam mod radio, pilih stesen radio pratetap.
- ⑧ **Panel paparan**
- ⑨ **Roda kawalan kelantangan**

## Kawalan jauh


Bahagian ini mengandungi gambaran keseluruhan alat kawalan jauh.

### Gambaran keseluruhan

Kawal teater rumah anda dengan alat kawalan jauh.

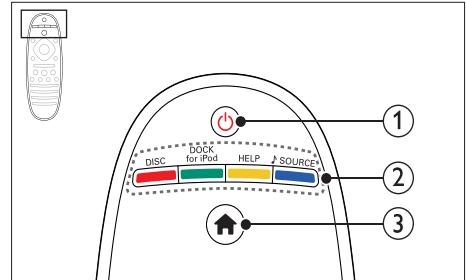

- ① **⏻ (Bersedia-Hidup)**
  - Hidupkan teater rumah atau alihkan kepada siap sedia.
  - Apabila EasyLink didayakan, tekan dan tahan selama sekurang-kurangnya tiga saat untuk mengalihkan semua peranti bersambung yang akur HDMI CEC kepada siap sedia.
- ② **Butang sumber / Butang berwarna**
  - **Butang berwarna:** Pilih tugas atau pilihan bagi cakera Blu-ray.
  - **DISC:** Beralih ke sumber cakera.
  - **DOCK for iPod:** Beralih kepada dok Philips bagi iPod atau iPhone.
  - **HELP:** Akses bantuan atas skrin.
  - **🎵 SOURCE:** Pilih sumber input audio atau sumber radio.
- ③ **🏠 (Laman utama)**  
Akses menu utama.

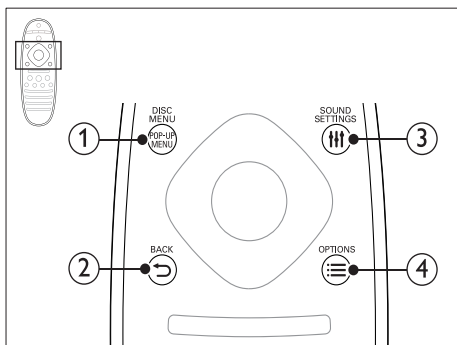

### ① POP-UP MENU/DISC MENU

Akses atau keluar daripada menu cakera ketika anda memainkan cakera.

### ② ↶ BACK


- Kembali ke skrin menu sebelumnya.
- Dalam mod radio, tekan dan tahan untuk memadam stesen radio yang telah praset.

### ③ ≡ SOUND SETTINGS

Akses atau keluar daripada pilihan bunyi.

### ④ ≡ OPTIONS

- Akses lebih banyak pilihan mainan sambil memainkan cakera atau peranti storan USB.
- Dalam mod radio, tetapkan stesen radio.

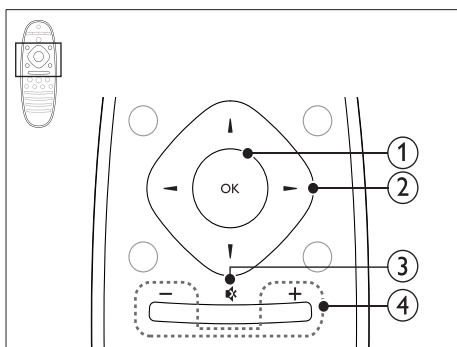

### ① OK

Sahkan entri atau pemilihan.

### ② Butang navigasi


- Navigasi menu.
- Dalam mod radio, tekan kiri atau kanan untuk memulakan carian automatik.
- Dalam mod radio, tekan atas atau bawah untuk menala frekuensi radio.

### ③ ✖ (Senyap)

Bisikan atau pulihkan kelantangan.

### ④ +/- (Kelantangan)

Naikkan atau kurangkan kelantangan.

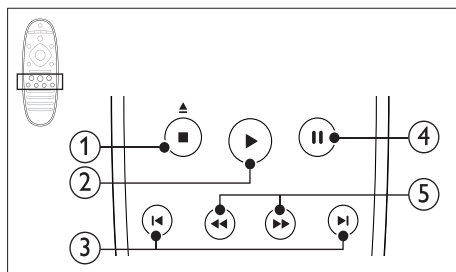

### ① ■ (Henti) / ▲ (Eject/ Buka/Tutup)

- Hentikan main.
- Tekan dan tahan selama tiga saat untuk membuka atau menutup petak cakera, atau mengeluarkan cakera.

### ② ► (Main)

Mulakan atau sambung semula main.

### ③ ◀ / ▶ (Sebelumnya/Seterusnya)


- Langkau ke trek sebelum atau seterusnya, bab atau fail.
- Dalam mod radio, pilih stesen radio pratetap.

### ④ || (Jeda)

Jedakan main.

### ⑤ ◀◀ / ▶▶ (Pantas ke Belakang/Pantas ke Hadapan)

Cari ke belakang atau ke hadapan. Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian.

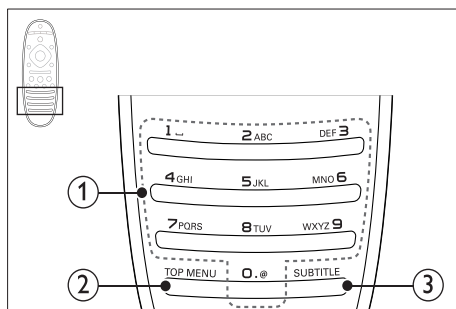

- ① **Butang abjad angka**
  - Masukkan angka atau huruf (menggunakan entri gaya SMS).
  - Dalam mod radio, pilih stesen radio pratetap.
- ② **TOP MENU**

Akses menu utama cakera video.
- ③ **SUBTITLE**

Pilih bahasa sari kata bagi video.

## Kawalan EasyLink

Dengan EasyLink, anda akan dapat mengawal teater rumah anda dan TV dengan butang-butang berikut pada alat kawalan jauh teater rumah anda (lihat 'EasyLink' di halaman 34).

- **⏻ (Bersedia-Hidup):** Tekan dan tahan untuk mengalih teater rumah anda, TV dan peranti yang bersambung kepada siap sedia.
- **▶ (Main):** Apabila cakera video ada di dalam petak cakera, bangkitkan TV daripada keadaan siap sedia, dan kemudian mainkan cakera.

## 6 Sambungkan teater rumah anda

Bahagian ini membantu anda menyambungkan teater rumah anda kepada TV dan peranti lain.

Untuk maklumat tentang sambungan asas teater rumah anda dan aksesori, rujuk panduan permulaan ringkas. Untuk panduan interaktif komprehensif, lihat [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com).

### ☰ Catatan


- Untuk pengenalanpastian dan pengedaran bekalan, rujuk pada plat jenis pada bahagian belakang atau bawah produk.
- Sebelum anda membuat atau menukar sebarang sambungan, pastikan semua peranti telah ditanggalkan daripada alur keluar kuasa.

## Pembesar Suara

Letakkan kedudukan, sambung, dan sediakan pembesar suara anda bagi bunyi keliling terbaik.

### Kedudukan

Kedudukan pembesar suara memainkan peranan penting dalam menyediakan kesan bunyi keliling. Untuk hasil terbaik, letakkan pembesar suara dan subwufer anda seperti yang ditunjukkan di bawah.

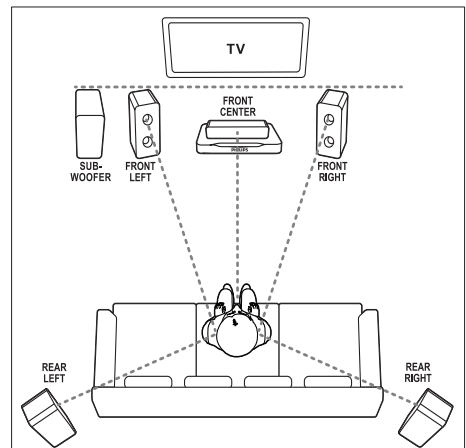



- Bunyi keliling bergantung kepada faktor seperti bentuk dan saiz bilik, jenis dinding dan siling, tingkap dan permukaan pemantul, dan akustik pembesar suara. Buat ujian dengan kedudukan pembesar suara untuk mendapatkan tetapan optimum untuk anda.

Ikuti garis panduan umum ini, dan kemudian sediakan pembesar suara anda.

- 1** Kedudukan tempat duduk:  
Ini adalah pusat kawasan anda mendengar.
- 2 FRONT CENTER** pembesar suara (hadapan tengah):  
Tempatkan pembesar suara tengah betul-betul di hadapan kedudukan tempat duduk, sama ada di atas atau di bawah TV anda. Pastikan bahawa ia menghampiri ketinggian telinga anda apabila anda sedang duduk.
- 3 FRONT LEFT** pembesar suara (hadapan kiri) dan **FRONT RIGHT** (hadapan kanan):  
Tempatkan pembesar suara kiri dan kanan anda di hadapan, dan sama jauh daripada pembesar suara tengah dalam bentuk lengkok, supaya ketiga-tiga pembesar suara sama jauh daripada tempat duduk anda. Untuk kesan terbaik, halakan pembesar suara ke arah kedudukan duduk dan letakkan pembesar suara berhampiran dengan paras telinga (semasa duduk).
- 4 REAR LEFT** pembesar suara (belakang kiri) dan **REAR RIGHT** (belakang kanan):  
Tempatkan pembesar suara belakang di sebelah kiri dan kanan kedudukan tempat duduk anda, sama ada sebaris dengannya atau agak ke belakang sedikit. Untuk kesan terbaik, halakan pembesar suara ke arah kedudukan duduk dan letakkan pembesar suara betul-betul di atas paras telinga (semasa duduk).
- 5 SUBWOOFER** (subwufer):  
Tempatkan subwufer sekurang-kurangnya satu meter di sebelah kiri atau kanan TV. Tinggalkan ruang lebih kurang sepuluh sentimeter dari dinding.

## Sambungkan

Sambungkan pembesar suara anda dan subwufer ke teater rumah anda sebagaimana yang dihuraikan dalam panduan permulaan ringkas.

## Persediaan

Sediakan pembesar suara anda melalui menu persediaan pembesar suara.

- 1** Sambungkan pembesar suara dan subwufer anda sebagaimana yang dihuraikan dalam panduan Permulaan ringkas.
- 2** Tekan **⬆️ (Laman utama)** pada alat kawalan jauh teater rumah anda, dan pilih **[Persediaan] > [Audio] > [Persediaan Pembesar Suara]**.
- 3** Masukkan jarak bagi setiap pembesar suara, dan kemudian dengar nada ujian dan ubah kelantangan. Buat uji kaji sedikit dengan kedudukan pembesar suara untuk mendapatkan tetapan yang ideal.

## Pembesar suara belakang wayarles

Tukar pembesar suara belakang teater rumah anda menjadi pembesar suara wayarles menggunakan modul wayarles.


- Pemancar wayarles menyambung kepada penyambung **Wireless Rear Audio** pada teater rumah anda.
- Penerima wayarles menyambung kepada pembesar suara keliling belakang dan bekalan kuasa.

Untuk maklumat lanjut, rujuk manual pengguna modul wayarles anda.


## Modul wayarles - RWSS5510

Beli modul wayarles RWSS5510 (dijual berasingan) daripada penjual Philips yang sah.

**Pemancar wayarles:**

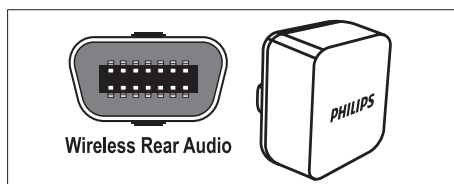


**Penerima wayarles:**

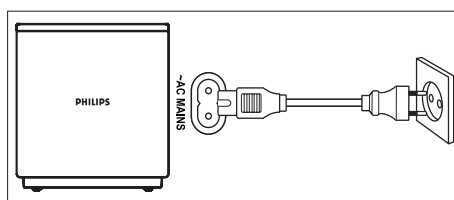

## Penyambung


Sambung peranti-peranti lain kepada teater rumah anda.

### Depan

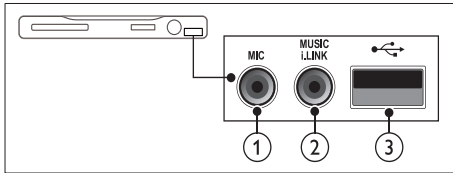


- ① **MIC (Tersedia hanya di Asia Pasifik dan China)**  
Input audio daripada mikrofon.
- ② **MUSIC iLINK**  
Input audio daripada pemain MP3.
- ③ **••• (USB)**
  - Input audio, video atau gambar daripada peranti storan USB.
  - Sambung kepada dongle Wi-Fi (Model: Philips WUB1110).

### Belakang kiri

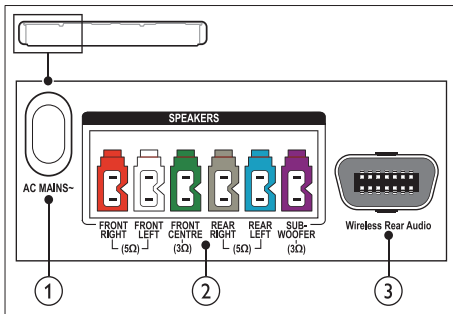


- ① **AC MAINS~**  
Sambung ke bekalan kuasa.
- ② **SPEAKERS**  
Sambung kepada pembesar suara dan subwufer yang dibekalkan.
- ③ **Wireless Rear Audio**  
Sambung kepada modul wayarles Philips. (Model: Philips RWSS5510, dijual berasingan)

### Belakang tengah

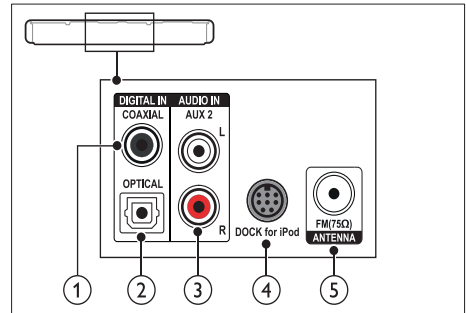

- ① **DIGITAL IN-OPTICAL**  
Sambung kepada output audio optik pada TV atau peranti digital.
- ② **DIGITAL IN-COAXIAL**  
Sambung kepada output audio sepaksi pada TV atau peranti digital.
- ③ **AUDIO IN-AUX 2**  
Sambung kepada output audio analog pada TV atau peranti analog.
- ④ **DOCK for iPod**  
Sambung kepada dok Philips bagi iPod atau iPhone. (Model: Philips DCK3060/DCK3061)
- ⑤ **ANTENNA FM 75 Ω**  
Input isyarat daripada antenna, kabel atau satelit.

### Belakang kanan

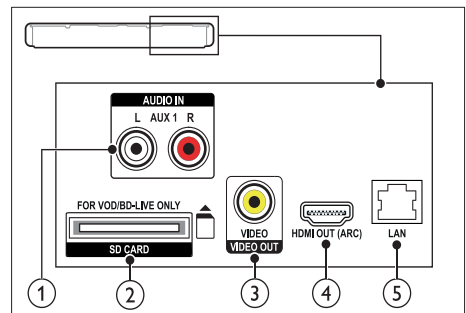

- ① **AUDIO IN-AUX 1**  
Sambung kepada output audio analog pada TV atau peranti analog.

- ② **SD CARD (Tidak tersedia di China)**  
Lubang alur untuk kad SD. Kad SD digunakan untuk menyewa video dalam talian dan mengakses BD-Live.
- ③ **VIDEO OUT-VIDEO**  
Sambung kepada input video komposit pada TV.
- ④ **HDMI OUT (ARC)**  
Sambung kepada input HDMI pada TV.
- ⑤ **LAN**  
Sambung kepada input LAN pada modem atau penghala jalur lebar.

## Sambung kepada TV

Sambung teater rumah anda kepada TV untuk menonton video. Anda boleh mendengar audio daripada program TV melalui pembesar suara teater rumah anda. Gunakan sambungan kualiti terbaik yang tersedia pada teater rumah dan TV anda.


### Pilihan 1: Sambung ke TV melalui HDMI (ARC)

#### Video dengan kualiti terbaik

Teater rumah anda menyokong HDMI versi 1.4 - Saluran Kembali Audio (Audio Return Channel - ARC). Jika TV anda mematuhi HDMI ARC, sambung teater rumah anda ke TV menerusi sambungan HDMI ARC untuk persediaan yang mudah dan cepat.

Dengan HDMI ARC, anda tidak memerlukan kabel audio tambahan untuk memainkan audio daripada TV melalui teater rumah anda.

- 1 Menggunakan kabel HDMI Berkelajuan Tinggi, sambung penyambung **HDMI OUT (ARC)** pada teater rumah anda kepada penyambung **HDMI ARC** pada TV. Penyambung **HDMI ARC** pada TV mungkin berlabel **HDMI IN** or **HDMI**. Untuk butiran mengenai penyambung TV, lihat manual pengguna TV.

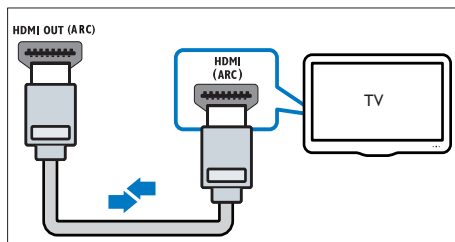

- 2 Pada TV anda, hidupkan HDMI-CEC. Untuk butiran, lihat manual pengguna TV.  
↳ Apabila anda memainkan cakera pada teater rumah anda, video secara automatik dipaparkan pada TV dan audio secara automatik dimainkan pada teater rumah.
- 3 Jika audio daripada TV tidak memainkan secara automatik pada teater rumah anda, sediakan audio secara manual (lihat 'Sediakan audio bagi peranti yang bersambung' di halaman 17).


### Pilihan 2: Sambungkan kepada TV melalui HDMI

#### Video dengan kualiti terbaik

Jika TV anda tidak patuh HDMI ARC, sambungkan teater rumah anda kepada TV melalui sambungan HDMI standard.

Dengan sambungan HDMI standard, anda memerlukan kabel audio tambahan untuk memainkan audio daripada TV melalui teater rumah anda (lihat 'Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain' di halaman 16).

- 1 Menggunakan kabel HDMI Berkelajuan Tinggi, sambung penyambung **HDMI OUT (ARC)** pada teater rumah anda kepada penyambung **HDMI** pada TV. Penyambung HDMI pada TV mungkin berlabel **HDMI IN**.

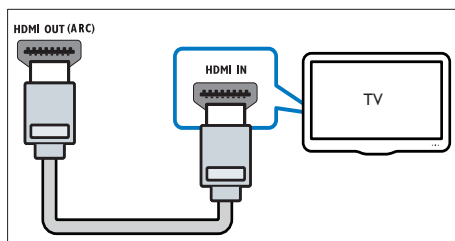

- 2 Pada TV anda, hidapkan HDMI-CEC. Untuk butiran, lihat manual pengguna TV.
  - ↳ Apabila anda memainkan cakera pada teater rumah anda, video secara automatik dipaparkan pada TV dan audio secara automatik dimainkan pada teater rumah.
- 3 Untuk memainkan audio daripada program TV melalui teater rumah anda, sambungkan kabel audio tambahan (lihat 'Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain' di halaman 16).
- 4 Jika audio daripada TV tidak memainkan secara automatik pada teater rumah anda, sediakan audio secara manual (lihat 'Sediakan audio bagi peranti yang bersambung' di halaman 17).

#### Catatan


- Jika TV anda mempunyai penyambung DVI, anda boleh menggunakan penyesuai HDMI/DVI untuk menyambung kepada TV.

### Pilihan 3: Menyambung kepada TV melalui video komposit

#### Video berkualiti asas

Jika TV anda tidak mempunyai penyambung HDMI, sambungkan teater rumah anda kepada TV melalui sambungan komposit. Sambungan komposit tidak menyokong video definisi tinggi. Dengan sambungan komposit, anda memerlukan kabel audio tambahan untuk memainkan audio daripada TV melalui teater rumah anda (lihat 'Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain' di halaman 16).

- 1 Menggunakan kabel video komposit, sambungkan penyambung **VIDEO** pada teater rumah anda kepada penyambung video komposit pada TV.  
Penyambung video komposit mungkin berlabel **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE**, atau **BASEBAND**.

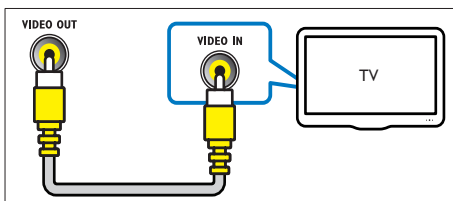

- 2 Pada TV anda, beralih kepada input video yang betul.
- 3 Untuk memainkan audio daripada program TV melalui teater rumah anda, sambungkan kabel audio tambahan (lihat 'Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain' di halaman 16).

Pada teater rumah anda, tekan **SOURCE** berulang kali untuk memilih input audio yang betul.

### Sambungkan audio daripada TV dan peranti lain

Mainkan audio daripada TV atau peranti lain melalui teater rumah anda.

Gunakan sambungan kualiti terbaik yang tersedia pada TV anda, teater rumah, dan peranti lain.

#### Catatan


- Sambungan audio dalam manual pengguna ini hanyalah syor. Anda juga boleh menggunakan sambungan-sambungan lain.
- Apabila teater rumah anda dan TV disambung melalui **HDMI ARC**, sambungan audio tidak diperlukan.

### Pilihan 1: Sambung audio melalui kabel optik digital

#### Audio dengan kualiti terbaik

Menggunakan kabel optik, sambungkan penyambung **OPTICAL** pada teater rumah anda kepada penyambung **OPTICAL OUT** pada TV atau peranti lain.

Penyambung optik digital mungkin berlabel **SPDIF**, **SPDIF OUT**, atau **OPTICAL**.

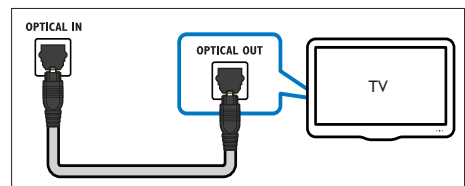


## Pilihan 2: Sambungkan audio melalui kabel sepaksi digital

### Audio berkualiti baik

Menggunakan kabel sepaksi, sambungkan penyambung **COAXIAL** pada teater rumah anda kepada penyambung **COAXIAL/DIGITAL OUT** pada TV atau peranti lain.


Penyambung sepaksi digital mungkin berlabel **DIGITAL AUDIO OUT**.

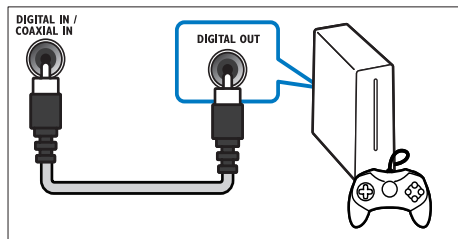

## Pilihan 3: Sambungkan audio melalui kabel audio analog

### Audio berkualiti asas

Menggunakan kabel analog, sambungkan penyambung **AUX** pada teater rumah anda kepada penyambung **AUDIO OUT** pada TV atau peranti lain.

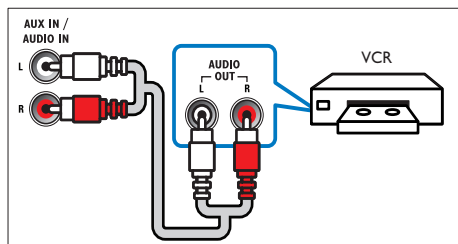

## Sediakan audio bagi peranti yang bersambung

Apabila anda menyambung peranti kepada teater rumah anda, semak tetapan audio.

- 1 Pada TV anda dan peranti lain, hidupkan HDMI-CEC. Untuk mendapatkan butiran, lihat manual pengguna bagi TV dan peranti lain.
- 2 Pilih 'Amplifier' daripada menu pembesar suara TV. Untuk butiran, lihat manual pengguna TV.
- 3 Pada teater rumah anda, hidupkan Kawalan Audio Sistem dan kemudian petakan audio peranti bersambung kepada penyambung yang betul pada teater rumah anda (lihat 'Mainkan audio daripada teater rumah' di halaman 35).

Jika peranti bersambung tidak patuh HDMI-CEC, tekan **SOURCE** berulang kali pada teater rumah anda untuk memilih input audio yang betul.

## Komputer dan Internet

Sambung teater rumah anda kepada rangkaian komputer anda dan internet, dan nikmatilah:

- **Kandungan multimedia distrim daripada komputer anda:** Mainkan muzik, foto, dan video daripada komputer atau pelayan media yang lain pada rangkaian anda (lihat 'Semak imbas PC melalui DLNA' di halaman 30).
- **Net TV** (Tidak tersedia di China): Semak imbas perkhidmatan Net TV untuk mengakses maklumat, permainan, berita, dan muzik dalam talian, dan perkhidmatan-perkhidmatan lain (lihat 'Semak Imbas Net TV' di halaman 33).
- **Kemas kini perisian:** Kemas kini perisian teater rumah melalui rangkaian (lihat 'Kemas kini perisian melalui internet' di halaman 39).



### Awas

- Sebelum anda mencuba untuk menyambungkan teater rumah kepada rangkaian komputer, biasakan diri anda dengan penghalang rangkaian, perisian pelayan media dan prinsip perangkaian. Jika perlu, baca dokumentasi yang mengiringi komponen rangkaian. Philips tidak bertanggungjawab atas data yang hilang, rosak atau tercemar.

## Sambungan berwayar


Sambung teater rumah anda kepada penghala anda melalui kabel rangkaian.

### Apa yang anda perlukan

- Penghala rangkaian (dengan DHCP didayakan).
- Kabel rangkaian (kabel lurus RJ45).
- Komputer yang telah dipasangkan perisian pelayan media (lihat 'Sediakan perisian pelayan media.' di halaman 30).
- Bagi Net TV dan kemas kini perisian, pastikan bahawa penghala rangkaian mempunyai akses ke Internet dan tidak disekat oleh tembok api atau sistem keselamatan yang lain.

## Sediakan rangkaian berwayar

Sambung teater rumah anda kepada penghala anda seperti yang ditunjukkan di bawah, dan kemudian hidupkan peranti.

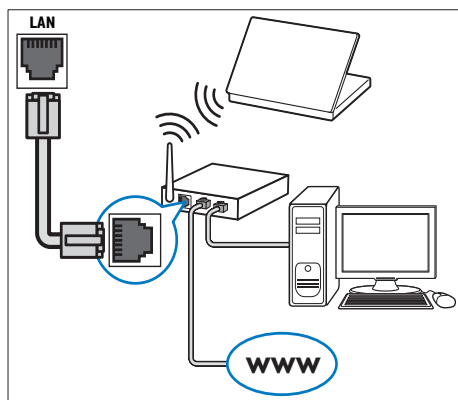

- 1 Sambung teater rumah kepada penghala rangkaian melalui sambungan berwayar (lihat 'Sambungan berwayar' di halaman 18).
- 2 Hidupkan TV anda dan beralih ke sumber yang betul bagi teater rumah ini.
- 3 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 4 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 5 Pilih **[Rangkaian]** > **[Pemasangan Rangkaian]** > **[Berwayar (Ethernet)]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 6 Ikuti arahan pada TV untuk melengkapkan persediaan.  
↳ Teater rumah bersambung kepada internet. Jika sambungan gagal, pilih **[Cuba lagi]**, kemudian tekan **OK**.

- 7 Pilih **[Selesai]**, dan kemudian tekan **OK** untuk keluar.

## Periksa tetapan rangkaian berwayar.

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Rangkaian]** > **[Lihat Tetapan Rangkaian]**, dan kemudian tekan **OK**.  
↳ Tetapan rangkaian semasa dipaparkan.

## Sambungan wayarles


Sambungkan teater rumah anda kepada penghala anda melalui sambungan wayarles.

### Apa yang anda perlukan

- Penghala rangkaian (dengan DHCP didayakan).
- Dongle Wi-Fi (Model: Philips WUB1110).
- Komputer yang telah dipasangkan perisian pelayan media (lihat 'Sediakan perisian pelayan media.' di halaman 30).
- Bagi Net TV dan kemas kini perisian, pastikan bahawa penghala rangkaian mempunyai akses ke Internet dan tidak disekat oleh tembok api atau sistem keselamatan yang lain.

## Sediakan rangkaian wayarles

Sambung teater rumah anda kepada penghala anda seperti yang ditunjukkan di bawah, dan kemudian hidupkan peranti.

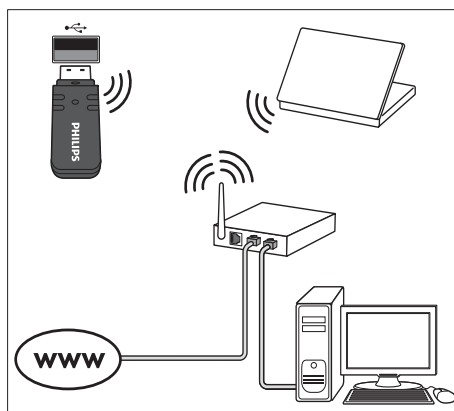

- 1 Sambung teater rumah kepada penghala rangkaian melalui sambungan rangkaian wayarles (lihat 'Sambungan wayarles' di halaman 18).
- 2 Hidupkan TV anda dan beralih ke sumber yang betul bagi teater rumah ini.
- 3 Tekan **🏠 (Laman utama)**.
- 4 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 5 Pilih **[Rangkaian] > [Pemasangan Rangkaian] > [Wayarles (Wi-Fi)]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 6 Ikuti arahan pada TV untuk melengkapkan persediaan.
  - ↳ Teater rumah bersambung kepada internet. Jika sambungan gagal, pilih **[Cuba lagi]**, kemudian tekan **OK**.
- 7 Pilih **[Selesai]**, dan kemudian tekan **OK** untuk keluar.

### Periksa tetapan rangkaian wayarles.

- 1 Tekan **🏠 (Laman utama)**.
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Rangkaian] > [Lihat Tetapan Wayarles]**, dan kemudian tekan **OK**.
  - ↳ Tetapan semasa Wi-Fi akan dipaparkan.

### Namai teater rumah anda

Untuk memudahkan anda mengecam teater rumah anda pada rangkaian, namai teater rumah anda.

- 1 Hidupkan TV anda dan beralih ke sumber yang betul bagi teater rumah ini.
- 2 Tekan **🏠 (Laman utama)**.
- 3 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih **[Rangkaian] > [Namai Produk anda:]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 5 Tekan **Butang abjad angka** untuk memasukkan namanya.
- 6 Pilih **[Selesai]**, dan kemudian tekan **OK** untuk keluar.

## 7 Gunakan teater rumah anda

Bahagian ini membantu anda dalam menggunakan teater rumah untuk memainkan media daripada berbagai-bagai sumber.

### Sebelum anda bermula

- Buat sambungan-sambungan yang perlu seperti yang diuraikan dalam panduan permulaan ringkas dan bantuan atas skrin.
- Selesaikan persediaan kali pertama. Persediaan kali pertama muncul apabila anda menghidupkan teater rumah pada kali pertama. Jika anda tidak melengkapkan persediaan tersebut, anda akan digesa untuk melengkapkannya setiap kali anda menghidupkan teater rumah.
- Tukar TV kepada sumber yang betul bagi teater rumah ini.

### Pilih bunyi

Bahagian ini membantu anda memilih bunyi yang sempurna untuk video atau muzik anda.

- 1 Tekan **🔊 SOUND SETTINGS**.
- 2 Tekan **Butang navigasi (kiri/kanan)** untuk mengakses pilihan bunyi pada paparan.

Tetapan bunyi	Perihalan
<b>SOUND</b>	Pilih mod bunyi.
<b>SURROUND</b>	Pilih bunyi keliling atau bunyi stereo.
<b>TREBLE</b>	Laraskan output frekuensi tinggi.
<b>MID</b>	Laraskan output frekuensi pertengahan.
<b>BASS</b>	Laraskan output frekuensi rendah.
<b>AUD SYNC</b>	Tunda audio agar sepadan dengan video.

- 3 Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.
- 4 Tekan **↩ BACK** untuk keluar. Jika anda tidak menekan sebarang butang selama satu minit, menu akan keluar secara automatik.

---

## Mod bunyi

Pilih mod bunyi yang dipratetapkan untuk disesuaikan dengan video atau muzik anda.

- 1 Tekan **III SOUND SETTINGS**.
  - 2 Pilih **SOUND**, kemudian tekan **OK**.
  - 3 Tekan **Butang navigasi** (atas/bawah) untuk memilih tetapan pada paparan:
    - **MOVIE**: Nikmati pengalaman audio bagaikan benar-benar di panggung wayang, ditingkatkan khusus untuk wayang gambar.
    - **MUSIC**: Cipta kembali suasana rakaman asal muzik anda, di dalam studio atau ketika menghadiri konsert.
    - **ORIGINAL**: Alami bunyi asal wayang dan muzik anda, tanpa kesan bunyi tambahan.
    - **NEWS**: Dengarkan setiap perkataan dengan pertuturan dioptimumkan dan vokal yang jelas.
    - **GAMING**: Nikmati bunyi arked yang menyeronokkan, yang ideal untuk permainan video penuh aksi atau parti yang lantang.
  - 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan.
- 

## Mod bunyi surround

Alami pengalaman audio perendaman dengan mod bunyi surround.

- 1 Tekan **III SOUND SETTINGS**.
  - 2 Pilih **SURROUND**, kemudian tekan **OK**.
  - 3 Tekan **Butang navigasi** (atas/bawah) untuk memilih tetapan daripada paparan anda.
    - **AUTO**: Bunyi keliling berdasarkan strim audio.
    - **5CH STER**: Bunyi stereo dipertingkatkan. Sempurna untuk muzik parti.
    - **MULTI-CH**: Bunyi berbilang saluran yang mengelilingi persekitaran untuk pengalaman filem yang dipertingkatkan.
    - **STEREO**: Bunyi stereo dua saluran. Sesuai untuk mendengar muzik.
  - 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan.
- 

---

## Penyama

Tukar tetapan frekuensi tinggi (trebel), frekuensi pertengahan (mid), dan frekuensi rendah (bass) teater rumah.

- 1 Tekan **III SOUND SETTINGS**.
  - 2 Pilih **TREBLE, MID** atau **BASS**, dan kemudian tekan **OK**.
  - 3 Tekan **Butang navigasi** (naik/turun) untuk mengubah frekuensi.
  - 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan.
- 

## Cakera

Teater rumah anda boleh memainkan cakera DVD, VCD, CD, dan Blu-ray. Ia juga boleh memainkan cakera yang anda buat sendiri, seperti cakera CD-R foto dan muzik.

### Apa yang anda perlukan

#### Bagi audio atau video 2D:

- Sambungan audio dan video antara teater rumah anda dan TV.
- Cakera audio atau video.

#### Bagi video 3D:

- TV 3D.
  - Sambungan HDMI antara teater rumah anda dan TV.
  - Cakera Blu-ray 3D.
  - Sepasang kaca mata 3D yang serasi dengan TV 3D anda.
- 

## Mainkan cakera

- 1 Masukkan cakera ke dalam teater rumah.  
↳ TV anda akan beralih kepada sumber yang betul, dan cakera akan dimainkan secara automatik.
- 2 Jika cakera tidak dimainkan secara automatik, tekan **DISC** atau pilih **[mainkan cakera]** pada menu utama, dan kemudian tekan **OK**.
- 3 Bagi video 3D, pakai kaca mata 3D anda.
- 4 Tekan butang-butang mainan untuk mengawal mainan (lihat 'Mainkan butang' di halaman 21).



## Catatan

- Bagi video 3D, semasa mencari ke hadapan atau ke belakang, dan dalam beberapa mod mainan yang lain, video akan ditayangkan dalam mod 2D. Ia akan kembali kepada paparan 3D apabila anda memainkan cakera secara normal.

## Petua

- Untuk mengelakkan kerlipan, ubah kecerahan paparan (lihat 'Panel paparan' di halaman 39).

## Mainkan fail RMVB atau RM

### Tersedia hanya di Asia Pasifik dan China

Fail Real Media Variable Bitrate (RMVB) dan RealMedia (RM) mengandungi kedua-dua audio dan video. Anda boleh menyalin fail RMVB atau RM daripada komputer anda ke dalam cakera boleh rakam atau peranti storan USB, dan memainkannya pada teater rumah anda.

- 1 Mainkan cakera (lihat 'Mainkan cakera' di halaman 20) atau peranti storan USB (lihat 'Mainkan fail' di halaman 23) yang mengandungi fail RMVB atau RM.

## Catatan

- Pastikan sambungan fail ialah 'RMVB' atau 'RM'.
- Pastikan fail sari kata mempunyai nama fail yang betul-betul sama dengan fail video (lihat 'Sari kata' di halaman 24).
- Jika sari kata tidak muncul dengan betul, tukar set aksara (lihat 'Set aksara sari kata' di halaman 24).

## Mainkan butang

Butang	Tindakan
<b>Butang navigasi</b>	Navigasi menu.
<b>OK</b>	Sahkan entri atau pemilihan.
<b>► (Main)</b>	Mulakan atau sambung semula main.
<b>II</b>	Jedakan main.
<b>■</b>	Hentikan main.
<b>◀ / ▶</b>	Langkau ke trek sebelum atau seterusnya, bab atau fail.
<b>◀◀ / ▶▶</b>	Mara undur atau mara laju. Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian.
<b>Butang navigasi (atas/bawah)</b>	Putar gambar mengikut arah jam atau melawan arah jam.
<b>SUBTITLE</b>	Pilih bahasa sari kata bagi video.
<b>POP-UP MENU/DISC MENU</b>	Akses atau keluar daripada menu cakera.
<b>≡ OPTIONS</b>	Akses pilihan lanjutan apabila anda memainkan fail audio, video, atau media anda (lihat 'Pilihan audio, video, da gambar' di halaman 25).

Bagi format video seperti DivX dan WMV:

- Untuk menghentikan mainan, tekan **■**.
- Untuk menyambung kembali video dari tempat anda berhenti, tekan **► (Main)**.
- Untuk memainkan video dari mula, tekan **OK**.

## Mainkan cakera 3D dalam mod 2D

Jika anda tidak memiliki TV 3D, tonton cakera 3D dalam mod 2D.

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan] > [Video] > [Tonton video 3D] > [Mati]**.
- 3 Tekan **OK**.
- 4 Mainkan cakera 3D Blu-ray anda.  
↳ Video 3D dipaparkan dalam 2D.

## Paparkan menu bagi VCD dan SVCD

Paparkan menu kandungan pada cakera VCD dan SVCD.

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]** > **[Keutamaan]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[VCD PBC]** > **[Hidup]**, dan kemudian tekan **OK**.

### Catatan

- Untuk melangkaui menu kandungan, pilih **[Mati]**.

## Segerakkan gambar dengan bunyi.

Jika audio dan video tidak segerak, tunda audio agar sepadan dengan video.

- 1 Tekan **⏸** **SOUND SETTINGS**.
- 2 Pilih **AUD SYNC**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan **Butang navigasi** (naik/turun) untuk menyegerak audio dengan video.
- 4 Tekan **OK** untuk mengesahkan.

## Bonus View pada Blu-ray

Pada cakera Blu-ray yang menyokong Bonus View, nikmati kandungan tambahan, seperti komentar pengarah, semasa anda menonton kandungan utama. Bonus View juga dikenali sebagai gambar dalam gambar.

- 1 Dayakan Bonus View (gambar dalam gambar) dalam menu cakera Blu-ray.
- 2 Semasa anda memainkan ciri utama, tekan **≡ OPTIONS**.
  - ↳ Menu pilihan dipaparkan.
- 3 Pilih **[Pilihan PIP]** > **[PIP]**, dan kemudian tekan **OK**.
  - ↳ Bergantung pada video, pilihan PIP [1] atau [2] dipaparkan.
  - ↳ Video gambar dalam gambar dipaparkan dalam tetingkap kecil.
- 4 Pilih **[Bahasa Audio ke-2]** atau **[Bahasa Sari Kata ke-2]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 5 Pilih bahasa, kemudian tekan **OK**.

### Catatan

- Untuk mematikan Bonus View, tekan **≡ OPTIONS**, pilih **[Pilihan PIP]** > **[Mati]**, dan kemudian tekan **OK**.

## BD-Live pada Blu-ray

Pada cakera Blu-ray dengan kandungan BD-Live, akses ciri tambahan, seperti buaian internet dengan pengarah, gazet wayang terkini, permainan, kertas hias dinding, dan nada dering.

### Apa yang anda perlukan

- cakera Blu-ray dengan kandungan BD-Live.
- sambungan internet
- peranti storan:
  - peranti storan USB, dengan sekurang-kurangnya 1 GB memori, atau
  - kad memori SD jenis SDHC Kelas 6, dengan sekurang-kurangnya 8 GB memori.

### Catatan

- Perkhidmatan BD-Live berbeza-beza dari negara ke negara, dan bergantung kepada cakera.
- Apabila anda menggunakan BD-Live, data pada cakera dan teater rumah diakses oleh pembekal kandungan.

## Akses BD-Live dengan peranti storan USB

- 1 Sambung teater rumah anda kepada rangkaian rumah dan internet (lihat 'Komputer dan Internet' di halaman 17).
- 2 Sambung peranti storan USB kepada teater rumah.
  - Peranti storan USB digunakan untuk menyimpan kandungan BD-Live yang dimuat turun.
- 3 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 4 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 5 Pilih **[Lanjutan]** > **[Storan Tempatan]** > **[USB]**, dan kemudian tekan **OK**.

- 6 Pilih ikon BD-Live pada menu cakera, kemudian tekan **OK**.
  - ↳ BD-Live mula dimuatkan. Masa memuat bergantung pada cakera dan sambungan internet anda.
- 7 Tekan **Butang navigasi** untuk menavigasi BD-Live, dan kemudian tekan **OK** untuk memilih item.

## Akses BD-Live dengan kad SD

- 1 Sambung teater rumah anda kepada rangkaian rumah dan internet. (lihat 'Komputer dan Internet' di halaman 17)
- 2 Masukkan kad memori SD ke dalam slot **SD CARD** pada teater rumah anda.
  - ↳ Pada kali pertama anda memasukkan kad memori SD, kad ini akan diformat. Selepas selesai diformat, tinggalkan kad di dalam teater rumah (lihat 'Format kad SD' di halaman 34).
- 3 Tekan **⬆️ (Laman utama)**.
- 4 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 5 Pilih **[Lanjutan] > [Storan Tempatan] > [Kad SD]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 6 Pilih ikon BD-Live pada menu cakera, kemudian tekan **OK**.
  - ↳ BD-Live mula dimuatkan. Masa memuat bergantung pada cakera dan sambungan internet anda.
- 7 Tekan **Butang navigasi** untuk menavigasi BD-Live, dan kemudian tekan **OK** untuk memilih item.

## Kosongkan memori.

Jika peranti storan anda tidak mempunyai memori yang cukup bagi kandungan BD-Live, kosongkan memori pada peranti storan.

- 1 Tekan **⬆️ (Laman utama)**.
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Lanjutan] > [Kosongkan ingatan]**, dan kemudian tekan **OK**.
  - ↳ Ini akan mengosongkan memori tempatan dan memadam fail BD-Live yang telah anda muat turun ke dalam peranti storan anda.

## Nyahdaya BD-Live

Untuk mengehadkan akses kepada BD-Live, hidupkan keselamatan BD-Live.

- 1 Tekan **⬆️ (Laman utama)**.
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Lanjutan] > [Keselamatan BD-Live] > [Hidup]**, dan kemudian tekan **OK**.
  - ↳ Akses BD-Live adalah terhad.

### Catatan

- Anda tidak boleh mengehadkan akses internet pada cakera Blu-ray komersial.

## Peranti storan USB

Nikmati gambar, audio dan video pada peranti storan USB.

### Apa yang anda perlukan

- Peranti storan USB yang telah diformat bagi sistem fail FAT, DOS atau NTFS, dan mematuhi Kelas Penyimpanan Massa.
- Kabel sambungan USB, jika peranti storan USB tidak muat pada penyambung.

### Catatan

- Anda boleh menggunakan kamera digital yang bersambung melalui USB jika ia dapat memainkan fail tanpa memerlukan program komputer khas.
- Untuk memainkan DivX DRM - fail yang dilindungi pada Peranti storan USB, sambung teater rumah anda kepada TV melalui kabel HDMI.

## Mainkan fail

- 1 Sambung peranti storan USB kepada teater rumah.
- 2 Tekan **⬆️ (Laman utama)**.
  - ↳ Menu utama dipaparkan.
- 3 Pilih **[Semak Imbas USB]**, kemudian tekan **OK**.
  - ↳ Penyemak imbas kandungan dipaparkan.
- 4 Pilih fail, kemudian tekan **OK**.
- 5 Tekan butang main balik untuk mengawal mainan (lihat 'Mainkan butang' di halaman 24).

## Mainkan butang

Butang	Tindakan
Butang navigasi	Navigasi menu.
OK	Sahkan entri atau pemilihan.
► (Main)	Mulakan atau sambung semula main.
	Jedakan main.
■	Hentikan main.
◀ / ▶	Langkau ke trek sebelum atau seterusnya, bab atau fail.
◀◀ / ▶▶	Mara undur atau mara laju. Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian.
Butang navigasi (atas/bawah)	Putar gambar mengikut arah jam atau melawan arah jam.
SUBTITLE	Pilih bahasa sari kata bagi video.
≡ OPTIONS	Akses pilihan lanjutan apabila anda memainkan fail audio, video, atau media anda (lihat 'Pilihan audio, video, dan gambar' di halaman 25).

Bagi format video seperti DivX dan WMV:

- Untuk menghentikan mainan, tekan ■
- Untuk menyambung kembali video dari tempat anda berhenti, tekan ► (Main).
- Untuk memainkan video dari mula, tekan OK.

## DivX

Mainkan video DivX daripada:

- cakera (lihat 'Cakera' di halaman 20),
- peranti storan USB (lihat 'Peranti storan USB' di halaman 23), atau
- kedai video dalam talian (lihat 'Sewa video dalam talian' di halaman 33).

### ≡ Catatan

- Untuk memainkan fail terlindung DivX DRM daripada cakera, peranti storan USB, atau kedai video dalam talian, sambung teater rumah anda kepada TV melalui kabel HDMI.

## Kod VOD bagi DivX

Sebelum membeli video DivX dan memainkannya pada teater rumah anda, daftarkan teater rumah anda di [www.divx.com](http://www.divx.com) menggunakan kod DivX VOD.

- 1 Tekan **⬆ (Laman utama)**.
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Lanjutan] > [Kod VOD DivX®]**, dan kemudian tekan **OK**.
  - ↳ Kod pendaftaran DivX VOD bagi teater rumah anda akan dipaparkan.

## Sari kata

Jika video anda mengandungi sari kata dalam berbilang bahasa, pilih satu bahasa sari kata.

- 1 Semasa memainkan video, tekan **SUBTITLE** untuk memilih bahasa.

### ≡ Catatan

- Pastikan fail sari kata mempunyai nama fail yang sama dengan fail video. Misalnya, jika fail video bernama 'movie.avi', simpan fail sari kata sebagai 'movie.srt' atau 'movie.sub'.
- Teater rumah anda boleh memainkan fail sari kata dalam format berikut: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi, dan .sami. Fail-fail ini tidak muncul pada menu navigasi fail.
- Jika sari kata tidak muncul dengan betul, tukar set aksara.

## Set aksara sari kata

Jika sari kata tidak muncul dengan betul, tukar set aksara yang menyokong sari kata DivX atau RMVB/RM.

- 1 Tekan **≡ OPTIONS**.
  - ↳ Menu pilihan dipaparkan.
- 2 Tekan **Butang navigasi** untuk memilih **[Set Aksara]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih set aksara.

## Eropah, India, dan Rusia

Set Aksara	Bahasa
[Standard]	Inggeris, Albania, Denmark, Belanda, Finland, Perancis, Gaelic, Jerman, Itali, Kurdistan (Latin), Norway, Portugis, Sepanyol, Sweden dan Turki
[Eropah Tengah]	Albania, Croatia, Czech, Belanda, Inggeris, Jerman, Hungary, Ireland, Poland, Romania, Slovakia, Slovene dan Sorbia
[Cyrillic]	Bulgaria, Belorussia, Inggeris, Macedonia, Moldavia, Rusia, Serbia dan Ukraine
[Greek]	Yunani

## Asia Pasifik dan China

Set Aksara	Bahasa
[Standard]	Albania, Denmark, Belanda, Inggeris, Finland, Perancis, Gaelic, Jerman, Itali, Kurdish (Latin), Norway, Portugis, Sepanyol, Sweden, Turki
[Bahasa China]	Cina Mudah
[Bahasa China-Tradisional]	Cina Tradisional
[Bahasa Korea]	Inggeris dan Korea

## Pilihan audio, video, da gambar

Gunakan ciri lanjutan apabila anda memainkan fail audio, video, atau media daripada cakera atau peranti storan USB.

### Pilihan audio

Semasa memainkan audio, ulangi trek, cakera atau folder audio.

- 1 Tekan **≡ OPTIONS** berulang kali untuk beralih antara fungsi-fungsi berikut:
  - **RPT TRAC / RPT FILE:** Ulangi trek atau fail semasa.
  - **RPT DISC / RPT FOLD:** Ulangi semua trek pada cakera atau folder.
  - **RPT RAND:** Mainkan trek audio dalam susunan rawak.
  - **RPT OFF:** Matikan mod ulangan.

### Pilihan video


Semasa menonton video, pilih pilihan seperti sari kata, bahasa audio, carian masa, dan tetapan gambar. Bergantung kepada sumber video, beberapa pilihan tidak tersedia.

- 1 Tekan **≡ OPTIONS**.  
↳ Menu pilihan video dipaparkan.
- 2 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih dan tukar:
  - **[Bahasa Audio]:** Pilih bahasa sari kata bagi audio.
  - **[Bahasa Sari Kata]:** Pilih bahasa sari kata bagi video.
  - **[Anjak Sari Kata]:** Laraskan kedudukan sari kata pada skrin.
  - **[Maklumat]:** Memaparkan maklumat mengenai apa yang sedang dimainkan.
  - **[Set Aksara]:** Pilih set aksara yang menyokong sari kata DivX.
  - **[Carian Masa]:** Langkau ke bahagian tertentu video dengan memasukkan masa adegan.
  - **[Bahasa Audio ke-2]:** Pilih bahasa audio kedua bagi video Blu-ray.
  - **[Bahasa Sari Kata ke-2]:** Pilih bahasa sari kata kedua bagi video Blu-ray.
  - **[Tajuk]:** Pilih tajuk tertentu.
  - **[Bab]:** Pilih bab tertentu.
  - **[Karaoke]** (Tersedia hanya di Asia Pasifik dan China): Laraskan tetapan karaoke.
  - **[Senarai Sudut]:** Pilih sudut kamera yang berbeza.
  - **[Menu]:** Paparkan menu cakera.
  - **[Pilihan PIP]:** Paparkan tetingkap Gambar dalam Gambar ketika memainkan cakera 3D Blu-ray yang menyokong Bonus View.
  - **[Zoom]:** Zum kepada adegan video atau gambar. Tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) untuk memilih faktor zum.
  - **[Ulang]:** Ulangi bab atau tajuk.
  - **[Ulang A-B]:** Tandakan dua titik dalam bab atau trek untuk mengulangi mainan, atau matikan mod ulangan.
  - **[Tetapan Gambar]:** Pilih tetapan warna yang telah dipraktirif.

---

## Pilihan gambar

Semasa melihat gambar, zum ke dalam gambar, putarkan, tambah animasi kepada tayangan slaid, dan tukar tetapan gambar.

- 1 Tekan  **OPTIONS**.  
↳ Menu pilihan gambar akan muncul.
- 2 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih dan menukar tetapan berikut:
  - **[Putar +90]**: Putar gambar 90 darjah mengikut arah jam.
  - **[Putar -90]**: Putar gambar 90 darjah melawan arah jam.
  - **[Zum]**: Zum kepada adegan video atau gambar. Tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) untuk memilih faktor zum.
  - **[Maklumat]**: Paparkan maklumat gambar.
  - **[Tempoh setiap slaid]**: Pilih kelajuan paparan setiap gambar dalam tayangan slaid.
  - **[Animasi Slaid]**: Pilih animasi bagi tayangan slaid.
  - **[Tetapan Gambar]**: Pilih tetapan warna yang telah dipraktifik.
  - **[Ulang]**: Ulang folder yang dipilih.

---



## Tayangan slaid

Semasa memainkan audio, akses ciri-ciri yang menyeronokkan seperti tayangan slaid gambar dan muzikal.

---

## Tayangan slaid gambar




Lihat tayangan slaid gambar anda yang disimpan dalam cakera atau peranti storan USB.

- 1 Pilih gambar daripada cakera atau peranti storan USB, lalu tekan **► (Main)**.
- 2 Tekan  **OPTIONS**.
- 3 Tekan **Butang navigasi** dan **OK** untuk memilih tetapan berikut:
  - **[Animasi Slaid]**: Pilih animasi untuk tayangan slaid ini.
  - **[Tempoh setiap slaid]**: Tetapkan kelajuan paparan bagi setiap gambar dalam tayangan slaid.
- 4 Tekan  untuk menghentikan tayangan slaid.

---

## Tayangan slaid muzikal

Buat tayangan slaid muzikal untuk memainkan muzik dan gambar sekali gus.

- 1 Pilih trek muzik, dan kemudian tekan **OK**.
- 2 Tekan  **BACK**, dan pergi ke folder gambar.
- 3 Pilih gambar, lalu tekan **► (Main)** untuk memulakan tayangan slaid.
- 4 Tekan  untuk menghentikan pertunjukan slaid.
- 5 Tekan  sekali lagi untuk menghentikan muzik.

---

## Radio

Dengar radio FM pada teater rumah anda, dan simpan sehingga 40 stesen radio.

**Apa yang anda perlukan**

- Antena FM.




### Catatan

- Radio AM dan digital tidak disokong.
- Jika tiada isyarat stereo dikesan, anda akan digesa untuk memasang stesen radio sekali lagi.
- Untuk penerimaan terbaik, letakkan antena jauh daripada TV atau sumber sinaran lain.

---

## Tala stesen

- 1 Sambung antena FM seperti yang dihuraikan dalam panduan permulaan ringkas.
- 2 Tekan  **SOURCE** berulang kali sehingga **RADIO** muncul pada panel paparan.  
↳ Jika anda telah pun memasang stesen radio, saluran terakhir yang anda dengar akan dimainkan.  
↳ Jika anda belum lagi memasang sebarang stesen radio, mesej **AUTO INSTALL... PRESS PLAY** akan muncul pada panel paparan. Tekan **► (Main)**.
- 3 Tekan butang berikut untuk mendengar atau menukar stesen radio:

Butang	Tindakan
<b>◀ / ▶</b> atau <b>Butang abjad angka</b>	Pilih stesen radio pratetap.
<b>Butang navigasi</b> (kiri/kanan)	Cari stesen radio.
<b>Butang navigasi</b> (atas/bawah)	Tala haluskan frekuensi radio.
<b>■</b>	Tekan untuk menghentikan pemasangan stesen radio.
<b>↶ BACK</b>	Tekan dan tahan untuk memadam stesen radio pratetap.
<b>☰</b> <b>OPTIONS</b>	Manual: Tekan sekali untuk mengakses mod program, dan tekan sekali lagi untuk menyimpan stesen radio. Automatik: Tekan dan tahan selama tiga saat untuk memasang semula stesen radio.

## Dengar radio

- 1 Tekan **♪ SOURCE** berulang kali sehingga **RADIO** muncul pada panel paparan.
  - Untuk mendengar stesen yang telah dipreset, tekan **◀** atau **▶**.
  - Untuk mencari stesen radio, lalu mendengarnya, tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan).
- 2 Tekan **+/- (Kelantangan)** untuk melaraskan kelantangan.

## Grid penalaan

Di sesetengah negara, anda boleh togol grid talaan FM antara 50 kHz dan 100 kHz. Menukarkan grid talaan akan memadamkan semua stesen radio yang telah dipreset.

- 1 Tekan **♪ SOURCE** berulang kali sehingga **RADIO** muncul pada panel paparan.
- 2 Tekan **■**
- 3 Tekan dan tahan **▶ (Main)** untuk togol antara 50 kHz atau 100 kHz.

## pemain MP3

Sambung pemain MP3 anda untuk memainkan fail audio anda atau muzik.

### Apa yang anda perlukan

- Pemain MP3.
- Kabel audio stereo 3.5mm.

## Mainkan muzik

- 1 Sambung pemain MP3 kepada teater rumah sebagaimana yang dihuraikan dalam panduan permulaan ringkas.
- 2 Tekan **♪ SOURCE** berulang kali sehingga **MUSIC I-LINK** muncul pada panel paparan.
- 3 Gunakan butang pada pemain MP3 anda untuk memilih dan memainkan fail audio atau muzik.

## iPod atau iPhone

Jika anda menyambung dok Philips bagi iPod/iPhone, anda boleh menggunakan teater rumah untuk memainkan muzik, filem dan foto daripada iPod atau iPhone anda.

### Apa yang anda perlukan

- Dok Philips (Model: Philips DCK3060/ DCK3061).
- Kabel komposit kuning.

### Catatan

- Cas iPod/iPhone anda pada dok semasa teater rumah dalam mod iPod.

## Letakkan iPod atau iPhone anda pada doknya

- 1 Gerakkan gelangsar di bahagian bawah dok kepada **STANDARD**, lalu sambung dok kepada teater rumah.
- 2 Sambung kabel komposit kuning kepada dok dan TV.
- 3 Hidupkan iPod atau iPhone, dan letakkan pada dok.

---

## Mainkan muzik

- 1 Letakkan iPod atau iPhone anda pada doknya (lihat 'Letakkan iPod atau iPhone anda pada doknya' di halaman 27).
- 2 Tekan **DOCK for iPod** pada alat kawalan jauh teater rumah.
- 3 Semak imbas pada skrin iPod atau iPhone untuk memilih trek muzik.
  - Untuk melihat senarai main pada TV anda dan menggunakan alat kawalan jauh teater rumah untuk memilih trek, tekan **DOCK for iPod** sekali lagi.

---

## Mainkan video dan tayangan slaid

- 1 Letakkan iPod atau iPhone anda pada doknya (lihat 'Letakkan iPod atau iPhone anda pada doknya' di halaman 27).
- 2 Pada alat kawalan jauh teater rumah, tekan **⬆ (Laman utama)**.
- 3 Pilih **[Layari iPod]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Alihkan TV kepada sumber **AV/VIDEO** (yang berpadanan dengan kabel komposit kuning).
  - ↳ Skrin TV menjadi kosong.
- 5 Semak imbas pada skrin iPod atau iPhone untuk memilih video atau foto.
- 6 Tekan **▶ (Main)** untuk memainkan video atau foto.

---

## Gunakan telefon pintar.

Jadikan telefon pintar iPhone atau Android anda suatu alat kawalan jauh maya, atau gunakannya untuk menyemak imbas kandungan cakera atau peranti storan USB pada teater rumah anda.

### Apa yang anda perlukan

- Telefon pintar iPhone (iOS 3.1.3 dan ke atas) atau Android (Android 2.1 dan ke atas).
- Rangkaian rumah berwayar atau wayarles.

### Sebelum anda bermula

- Sambungkan teater rumah anda kepada rangkaian rumah anda (lihat 'Komputer dan Internet' di halaman 17).
- Namai teater rumah anda (lihat 'Namai teater rumah anda' di halaman 19).

- Sambungkan PC anda kepada rangkaian rumah yang sama. Untuk butiran, lihat manual pengguna telefon pintar anda.

---

## Muat turun aplikasi MyRemote

Muat turun aplikasi Philips, **MyRemote** (MyRemote) ke telefon pintar anda. Aplikasi ini percuma.



### Catatan

- Philips **MyRemote** hanya tersedia bagi telefon pintar iPhone dan Android.

- 1 Ketuk ikon **App Store** (Kedai Aplikasi) pada iPhone atau ikon **Market** (Pasar) pada telefon pintar Android.
- 2 Cari aplikasi 'Philips **MyRemote**'.
- 3 Ikut arahan pada telefon pintar iPhone anda untuk memuat turun aplikasi ini.
  - ↳ Ikon **MyRemote** (MyRemote) ditambah kepada skrin utama telefon pintar anda.

---

## Akses aplikasi MyRemote.

Akses aplikasi **MyRemote** dari telefon pintar anda, lalu kenal pasti teater rumah anda pada rangkaian rumah.

- 1 Ketuk **MyRemote** (MyRemote) pada telefon pintar anda.
  - ↳ Teater rumah anda dan peranti lain pada rangkaian dipaparkan pada telefon pintar anda. Bar penyemak imbas dengan tab **Devices**, **Remote**, dan **Source** juga dipaparkan.
- 2 Jika teater rumah anda tidak dijumpai, periksa sambungan rangkaian (lihat 'Komputer dan Internet' di halaman 17). Kemudian, ketuk tab **Devices** (Peranti) pada telefon pintar anda untuk mencari sekali lagi.
- 3 Ketuk ikon teater rumah pada telefon pintar.
  - ↳ Alat kawalan jauh maya dipaparkan pada telefon pintar.
- 4 Untuk keluar dari aplikasi, tekan butang utama pada telefon pintar anda.



## Gunakan telefon pintar anda sebagai alat kawalan jauh

Alat kawalan jauh maya dipaparkan dalam berbilang skrin pada telefon pintar. Untuk mengakses butang, sapu skrin telefon pintar anda ke kiri atau kanan.

Hanya butang kawalan yang berkaitan dengan mod mainan yang didayakan pada telefon pintar anda. Misalnya, jika anda memainkan gambar, hanya butang alat kawalan jauh yang digunakan untuk mengawal gambar yang didayakan. Bagaimanapun, jika anda memainkan video, butang tambahan, seperti **SUBTITLE** dan **TOP MENU**, akan didayakan pada telefon pintar anda.

- 1 Lancarkan aplikasi pada telefon pintar anda (lihat 'Akses aplikasi MyRemote.' di halaman 28).
  - ↳ Bergantung pada mod mainan, butang alat kawalan jauh yang berkaitan akan didayakan.
- 2 Jika butang alat kawalan jauh tidak muncul, ketuk tab **Remote** (Kawalan Jauh) pada telefon pintar anda.
- 3 Sapu ke kiri atau kanan skrin untuk mengakses lebih banyak butang.

### Catatan

- Beberapa fungsi kawalan tidak tersedia pada telefon pintar.

## Semak imbas cakera atau peranti storan USB.

Semak imbas cakera atau peranti storan USB pada telefon pintar anda, dan mainkan fail audio, video, atau multimedia.

- 1 Lancarkan aplikasi alat kawalan jauh pada telefon pintar anda (lihat 'Akses aplikasi MyRemote.' di halaman 28).
- 2 Muatkan cakera data atau sambungkan peranti storan USB ke dalam teater rumah anda.
- 3 Pada telefon pintar anda, ketuk tab **Source** (Sumber), lalu pilih **DISC** (DISC) atau **USB** (USB).
  - ↳ Folder dalam cakera atau peranti storan USB anda akan dipaparkan.

- 4 Pilih folder untuk disemak imbas, dan kemudian pilih fail untuk dimainkan.
  - ↳ Butang alat kawalan jauh yang berkaitan didayakan pada telefon pintar anda.
- 5 Untuk mengakses alat kawalan jauh semasa anda menyemak imbas kandungan, ketuk tab **Remote** (Kawalan Jauh) pada telefon pintar anda.

## Karaoke

### Tersedia hanya di Asia Pasifik dan China

Mainkan cakera Karaoke pada teater rumah anda dan menyanyilah mengikut muzik.


### Apa yang anda perlukan

- Mikrofon Karaoke.
- Cakera Karaoke.

### Catatan

- Untuk mengelakkan bunyi yang kuat dan tak dijangka, turunkan kelantangan mikrofon kepada yang minimum sebelum anda menyambung mikrofon kepada teater rumah anda.

## Mainkan muzik karaoke.

- 1 Semasa memainkan cakera Karaoke, tekan  **OPTIONS**.
  - ↳ Menu pilihan dipaparkan.
- 2 Tekan **Butang navigasi** untuk memilih **[Karaoke]**, dan kemudian tekan **OK**.
  - ↳ Menu persediaan karaoke akan dipaparkan.
- 3 Tekan **Butang navigasi** (atas/bawah) dan **OK** untuk memilih tetapan berikut:
  - **[Mikrofon]**: Hidupkan atau matikan mikrofon.
  - **[Kelantangan mikrofon]**: Ubah kelantangan mikrofon.
  - **[Gema]**: Laraskan tahap gema.
  - **[Kunci]**: Ubah nada agar sepadan dengan suara anda.

## Semak imbas PC melalui DLNA

Apabila anda menyambungkan teater rumah anda kepada rangkaian rumah anda, anda boleh memainkan muzik, foto, dan video yang disimpan pada komputer atau pelayan media lain pada rangkaian tersebut.

### Apa yang anda perlukan

- Rangkaian rumah berwayar atau wayarles, yang disambungkan menggunakan penghala Plag dan Main Sejagat (UPnP).
- Penyesuai USB wayarles Philips atau kabel LAN untuk menyambungkan teater rumah anda kepada rangkaian rumah anda.
- Pelayan media seperti:
  - PC yang menjalankan Windows Media Player 11 atau lebih tinggi; atau
  - Mac yang menjalankan Twonky Media Server.

### Catatan

- Untuk mendapatkan bantuan dalam menggunakan pelayan media lain, seperti TVersity, lihat laman web pelayan media tersebut.

## Sediakan perisian pelayan media.

Untuk mendayakan perkongsian media, sediakan perisian pelayan media.

### Sebelum anda bermula

- Sambung teater rumah anda kepada rangkaian rumah anda (lihat 'Komputer dan Internet' di halaman 17).
- Sambungkan komputer anda kepada rangkaian rumah yang sama.
- Pastikan bahawa tembok api PC anda membenarkan anda menjalankan atur cara Windows Media Player.
- Hidupkan komputer anda dan penghala.


## Microsoft Windows Media Player 11

### Catatan

- Bergantung pada versi Microsoft Windows anda, skrin anda mungkin kelihatan berbeza daripada skrin berikut.

- 1 Mulakan Windows Media Player pada PC anda.


- 2 Klik tab **Library**, dan kemudian pilih **Media Sharing**.

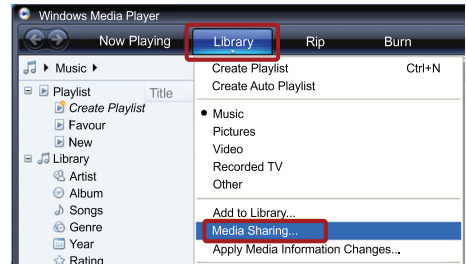

- 3 Kali pertama anda memilih **Media Sharing** pada PC anda, skrin pop timbul akan muncul. Tandakan kotak **Share my media** dan klik **OK**.

↳ Skrin **Media Sharing** dipaparkan.

- 4 Pada skrin **Media Sharing**, pastikan anda dapat melihat peranti bertanda **Unknown Device**.

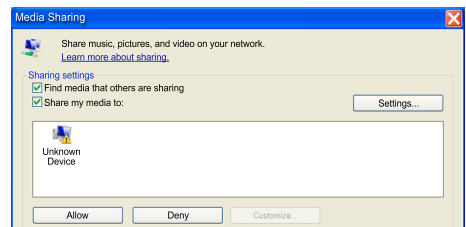


↳ Jika anda tidak dapat melihat peranti yang tidak dikenali selepas lebih kurang seminit, pastikan tembok api PC anda tidak menyekat sambungan ini.


- 5 Pilih peranti yang tidak dikenali dan klik **Allow**.

↳ Tanda semak hijau akan muncul bersebelahan peranti.


- 6 Secara lalai, Windows Media Player berkongsi daripada folder-folder ini: **My Music**, **My Pictures**, dan **My Videos**. Jika fail anda dalam folder yang lain, pilih **Library** > **Add to Library**.

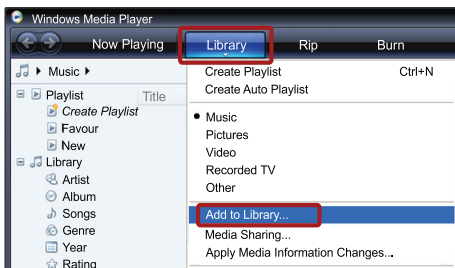


- ↳ Skrin **Add to Library** akan dipaparkan.
- ↳ Jika perlu, pilih **Advanced options** untuk memaparkan senarai folder yang dipantau.

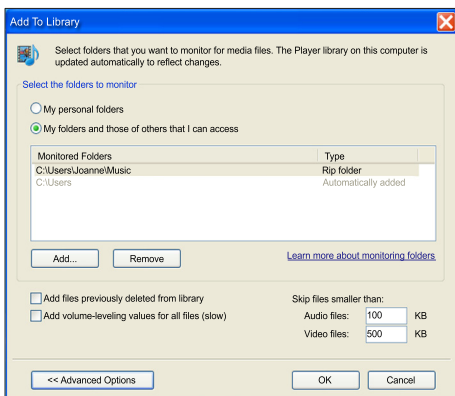

- 7 Pilih **My folders and those of others I can access**, dan kemudian klik **Add**.
- 8 Ikuti arahan pada skrin untuk menambah folder lain yang mengandungi fail media anda.

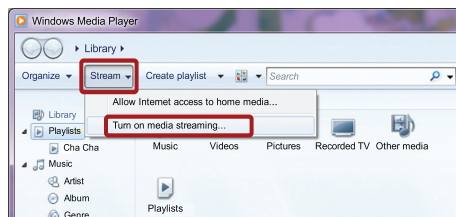


- 3 Klik **Turn on media streaming**.

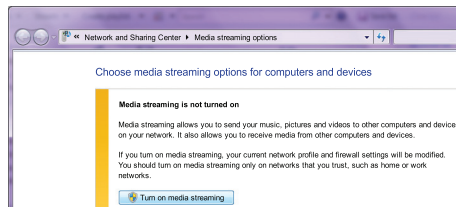

- ↳ Anda kembali ke skrin Windows Media Player.

- 4 Klik tab **Stream** dan pilih **More streaming options**.
- ↳ Skrin **Media streaming options** akan dipaparkan.

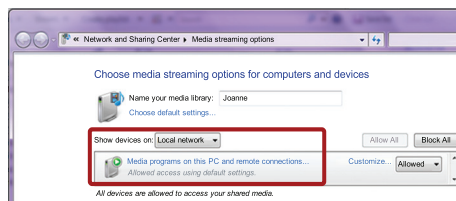

- 5 Pastikan anda dapat melihat program media pada skrin **Local network**.
- ↳ Jika anda tidak dapat melihat program media, pastikan bahawa tembok api PC anda tidak menyekat sambungan ini.

- 6 Pilih program media ini dan klik **Allowed**.
- ↳ Anak panah hijau akan muncul bersebelahan program media.


- 7 Secara lalai, Windows Media Player berkongsi fail daripada folder ini: **My Music**, **My Pictures**, dan **My Videos**. Jika fail anda terletak dalam folder lain, klik tab **Organize** dan pilih **Manage libraries > Music**.
- ↳ Skrin **Music Library Locations** dipaparkan.

## Microsoft Windows Media Player 12

### Catatan

- Bergantung pada versi Microsoft Windows anda, skrin anda mungkin kelihatan berbeza daripada skrin berikut.

- 1 Mulakan Windows Media Player pada PC anda.
- 2 Pada Windows Media Player, klik tab **Stream**, dan kemudian pilih **Turn on media streaming**.
- ↳ Skrin **Media streaming options** akan dipaparkan.

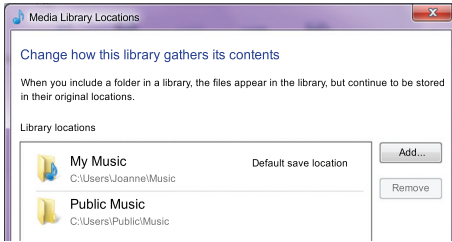


Ikuti arahan pada skrin untuk menambah folder lain yang mengandungi fail media anda.

## Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)


### Catatan

- Bergantung pada versi sistem pengoperasian Mac yang anda gunakan, skrin anda mungkin kelihatan berbeza daripada skrin berikut.

- 1 Lawati <http://www.twonkymedia.com> untuk membeli perisian ini, atau muat turun percubaan percuma 30 hari ke dalam komputer Macintosh anda.
- 2 Mulakan Twonky Media pada Macintosh.
- 3 Pada skrin Twonky Media Server, pilih **Basic Setup** dan **First Steps**.  
↳ Skrin **Langkah pertama** dipaparkan.

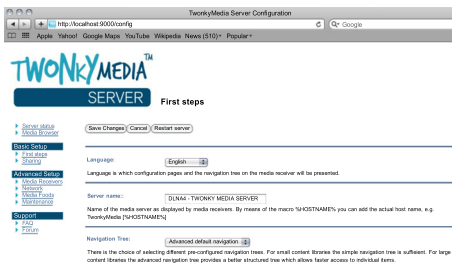

- 4 Taipkan nama bagi pelayan media anda, dan kemudian klik **Save changes**.
- 5 Berbalik pada skrin Twonky Media, pilih **Basic Setup** dan **Sharing**.  
↳ Skrin **Perkongsian** dipaparkan.

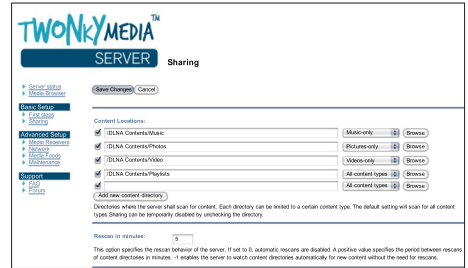

- 6 Semak imbas dan pilih folder untuk dikongsi, dan kemudian pilih **Save Changes**.  
↳ Macintosh anda akan mengimbas folder semula secara automatik supaya ia kini sedia untuk dikongsi.

## Mainkan fail daripada PC anda

### Catatan

- Sebelum anda memainkan kandungan multimedia daripada komputer, pastikan teater rumah telah disambungkan kepada rangkaian rumah, dan perisian pelayan media telah disediakan dengan betul.

- 1 Alihkan TV anda kepada sumber HDMI yang betul bagi teater rumah anda.
- 2 Tekan **⬆** (**Laman utama**).  
↳ Menu utama dipaparkan.
- 3 Pilih **[Layari PC]**, kemudian tekan **OK**.  
↳ Penyemak imbas kandungan dipaparkan.
- 4 Pilih fail, kemudian tekan **OK**.
- 5 Tekan butang main balik untuk mengawal mainan (lihat 'Mainkan butang' di halaman 24).

## Semak Imbas Net TV

### Tidak tersedia di China

Gunakan Net TV untuk mengakses beraneka aplikasi internet dan laman web internet yang diubah suai khusus.

Untuk perbincangan interaktif mengenai perkhidmatan Net TV, lawati forum Net TV di [www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com)

### Catatan

- Koninklijke Philips Electronics N.V. tidak menanggung tanggungjawab terhadap kandungan yang disediakan oleh penyedia perkhidmatan Net TV.

### Akses Net TV

- Sambung teater rumah anda kepada rangkaian rumah dan Internet (lihat 'Komputer dan Internet' di halaman 17).
- Tekan **⬆️ (Laman utama)**.  
➡️ Menu utama dipaparkan.
- Pilih **[Semak Imbas Net TV]**, kemudian tekan **OK**.  
➡️ Laman utama Net TV dipaparkan. Pada kali pertama anda mengakses Net TV, ikuti arahan pada skrin untuk menyetujui terma dan syarat, dan kemudian mendaftarlah dengan Club Philips.
- Tekan **Butang navigasi** untuk memilih **App Gallery** (Galeri Aplikasi) atau **Internet** (Internet), dan kemudian tekan **OK**.
  - Akses **App Gallery** (Galeri Aplikasi) untuk menambah lebih banyak Aplikasi pada skrin.
  - Akses **Internet** (Internet) untuk menyemak imbas Internet.
- Tekan **↩️ BACK** untuk kembali ke halaman sebelumnya, atau tekan **⬆️ (Laman utama)** untuk keluar.

### Semak imbas Internet

- Tekan **Butang navigasi** untuk memilih **Internet** (Internet) daripada laman utama Net TV, dan kemudian tekan **OK**.

- Pilih bar alamat, dan kemudian tekan **Butang abjad angka** untuk memasukkan URL laman web.
  - Untuk mengosongkan teks pada bar alamat, tekan **↩️ BACK**.
  - Untuk memaparkan papan kekunci atas skrin, ikuti arahan pada skrin.
- Selepas anda memasukkan URL, tekan **Butang navigasi** untuk memilih anak panah di sebelah bar alamat, dan kemudian tekan **OK** untuk mengesahkan.
- Sambil menyemak imbas internet, tekan **≡ OPTIONS** untuk mengakses bar alamat, kekunci pintasan dan pilihan lanjutan yang lain.
- Tekan **↩️ BACK** untuk kembali ke halaman sebelumnya, atau tekan **⬆️ (Laman utama)** untuk keluar.

### Kosongkan sejarah penyemak imbasan.

Kosongkan sejarah penyemak imbasan untuk menghapuskan kata laluan, kuki dan data pengimbasan daripada teater rumah anda.

- Tekan **⬆️ (Laman utama)**.
- Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- Pilih **[Rangkaian] > [Kosongkan Memori Net TV]**, dan kemudian tekan **OK**.

### Sewa video dalam talian

#### Tidak tersedia di China

Sewa video daripada kedai dalam talian, melalui teater rumah anda. Anda boleh menontonnya serta-merta atau kemudian.

Banyak kedai video dalam talian menawarkan berbagai pilihan video, dengan harga, tempoh, dan syarat sewaan yang berbeza. Bagi sesetengah kedai, anda perlu membuat akaun sebelum anda boleh menyewa.

#### Apa yang anda perlukan

- Sambungan Internet kelajuan tinggi kepada teater rumah.
- Sambungan HDMI antara teater rumah anda dan TV.
- Kad memori SD jenis SDHC Kelas 6, dengan sekurang-kurangnya 8 GB memori.

---

## Format kad SD

Sebelum anda memuat turun sebarang video dalam talian atau kandungan BD-Live, kad SD anda hendaklah berada di dalam slot kad SD teater rumah anda, dan diformat.

- 1 Alihkan TV anda kepada sumber HDMI yang betul bagi teater rumah anda.
- 2 Masukkan kad memori SD ke dalam slot **SD CARD** pada teater rumah anda.



- 3 Ikuti arahan pada skrin untuk memformat kad ini.
  - ➔ Sebarang kandungan pada kad akan dipadam semasa pemformatan.
- 4 Selepas selesai diformat, tinggalkan kad di dalam slot **SD CARD**.

---

## Sewa dan mainkan video dalam talian

- 1 Sambung teater rumah anda kepada rangkaian rumah dan internet (lihat 'Komputer dan Internet' di halaman 17).
- 2 Tekan **🏠 (Laman utama)**.
- 3 Pilih **[Semak Imbas Net TV]**, kemudian tekan **OK**.
  - ➔ Perkhidmatan dalam talian yang terdapat di negara anda akan dipaparkan.
- 4 Tekan **Butang navigasi** untuk pergi ke kedai video, dan kemudian tekan **OK**.
- 5 Jika digesa, ikuti arahan kedai video untuk mendaftar atau log masuk ke dalam akaun.
  - ➔ Anda akan melihat pilihan untuk menyewa video.
  - ➔ Jika anda telah menyewa video dan masih dalam tempoh sewaan, anda juga akan dapat melihat pilihan untuk menonton video tersebut.
- 6 Ikuti arahan kedai video untuk menyewa atau menonton video.

- Video akan dimuat turun ke dalam kad memori SD anda. Anda boleh menontonnya sekarang atau bila-bila masa dalam tempoh sewaan.
  - Apabila anda telah memuat turun video ke dalam kad anda, anda boleh menontonnya hanya pada teater rumah anda. Anda tidak boleh memindahkan kad itu dan menontonnya pada peranti yang lain.
  - Jika anda memindahkan kad itu dan memformatkannya di dalam peranti lain, video anda yang telah dimuat turun akan dipadamkan. Muat turun video anda sekali lagi sebelum anda menonton.
- 7 Tekan butang mainan pada alat kawalan jauh anda untuk memainkan, berhenti sebentar, mencari, atau menghentikan video.

---

## EasyLink

Teater rumah ini menyokong Philips EasyLink, yang menggunakan protokol HDMI-CEC (Kawalan Elektronik Pengguna). Peranti yang akur EasyLink yang bersambung melalui HDMI boleh dikawal dengan alat kawalan jauh yang sama.

Philips tidak menjamin 100% kesalingfungsian dengan semua peranti HDMI-CEC.

### Apa yang anda perlukan

- Peranti yang patuh HDMI-CEC.
- Sambungan HDMI antara peranti-peranti yang tersambung.

---

## Hidupkan

- 1 Pada TV dan peranti lain yang bersambung, hidupkan operasi HDMI-CEC. Untuk mendapatkan butiran, lihat manual TV atau peranti lain.
- 2 Tekan **🏠 (Laman utama)**.
- 3 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih **[EasyLink] > [EasyLink]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 5 Pilih **[Hidup]**, kemudian tekan **OK**.


## Peranti kawalan

Kawal teater rumah dan peranti patuh HDMI-CEC tersambung yang lain dengan alat kawalan jauh yang sama.

### Mainan satu sentuhan

Jika anda mendayakan Mainan satu sentuhan, TV akan secara automatik beralih kepada saluran yang betul apabila anda memainkan cakera di dalam teater rumah anda.

### Siap sedia satu sentuhan

Apabila anda menekan dan menahan  (**Bersedia**) pada alat kawalan jauh, teater rumah dan semua peranti HDMI CEC yang bersambung (jika menyokong siap sedia satu sentuhan) akan beralih kepada mod siap sedia. Jika siap sedia satu sentuhan didayakan pada teater rumah anda, anda boleh beralih kepada siap sedia dengan alat kawalan jauh TV atau peranti-peranti HDMI-CEC yang lain.

### Kawalan Audio Sistem

Apabila anda memainkan peranti yang mempunyai output audio dihalakan ke teater rumah, teater rumah bertukar ke sumber audio sepadan secara automatik.


Untuk menggunakan audio satu sentuhan, hidupkan Kawalan Audio Sistem dan ikut arahan pada TV untuk memetakan peranti yang tersambung kepada penyambung input audio pada teater rumah.

### Pemetaan Input Audio

Apabila anda menyambung peranti baru kepada teater rumah anda, petakan peranti kepada penyambung input audio (lihat 'Mainkan audio daripada teater rumah' di halaman 35).

## Mainkan audio daripada teater rumah

Mainkan audio daripada peranti yang tersambung melalui teater rumah anda.

- 1 Tekan  (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[EasyLink]** > **[Kawalan Audio Sistem]** > **[Hidup]**, dan kemudian tekan **OK**.
  - Untuk memainkan audio daripada pembesar suara TV, pilih **[Mati]**, dan langkau langkah berikut.
- 4 Pilih **[EasyLink]** > **[Pemetaan Input Audio]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 5 Ikuti arahan pada TV untuk memetakan audio peranti bersambung kepada input audio pada teater rumah anda.



### Catatan

- Jika anda menyambung teater rumah anda ke TV menerusi sambungan HDMI ARC, pastikan audio TV dipetakan ke input ARC pada teater rumah anda.

## 8 Tukar tetapan

Bahagian ini membantu anda mengubah tetapan teater rumah anda.

### ! Awas

- Kebanyakan tetapan telah pun sedia dikonfigurasi dengan nilai yang paling baik untuk teater rumah anda. Melainkan anda mempunyai sebab tertentu untuk mengubah tetapan, lebih baik ia dibiarkan pada nilai lalai.

### ☰ Catatan

- Anda tidak boleh mengubah tetapan yang telah dikelabukan.
- Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **↶ BACK**. Untuk keluar dari menu, tekan **⬆ (Laman utama)**.

## Gambar

Tukar tetapan gambar sebagaimana yang anda kehendaki.

### ☰ Catatan

- Tetapan terbaik dipilih secara automatik untuk TV itu. Jika anda hendak menukar tetapan, pastikan bahawa TV menyokong tetapan baru ini.

### Tetapan dan format gambar

- 1 Tekan **⬆ (Laman utama)**.
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Video]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Ubah tetapan berikut, lalu tekan **OK**:
  - **[Paparan TV]**: Format gambar.
  - **[Tetapan Gambar]**: Tetapan warna yang telah dipraktifik.

### Warna gambar

Warna Pekat menghidupkan alam semula jadi pada skrin TV anda dan memaparkan imej terang dalam lebih daripada satu bilion warna.

Jika TV anda menyokong Warna Pekat dan bersambung kepada teater rumah anda melalui kabel HDMI, anda boleh mengubah Warna Pekat ini.

- 1 Tekan **⬆ (Laman utama)**.
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Video] > [Warna Tua HDMI]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih pilihan berikut, dan kemudian tekan **OK**:
  - **[Auto]**: Secara automatik pilih Warna Pekat HDMI.
  - **[Hidup]**: Tonton imej berwarna terang.
  - **[Mati]**: Paparkan warna standard 24 bit.

### Resolusi gambar

Bagi tetapan video HDMI, sambungkan teater rumah anda kepada TV melalui kabel HDMI.

- 1 Tekan **⬆ (Laman utama)**.
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Video] > [Video HDMI]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Tukar tetapan resolusi HDMI, dan kemudian tekan **OK**.

### Video 3D Blu-ray

Untuk memainkan video 3D, sambung teater rumah anda kepada TV 3D melalui kabel HDMI.

- 1 Tekan **⬆ (Laman utama)**.
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Video] > [Tonton video 3D] > [Auto]**, dan kemudian tekan **OK**.

### Kedudukan sari kata

Laraskan kedudukan sari kata secara automatik agar muat pada skrin TV anda.

- 1 Tekan **⬆ (Laman utama)**.
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan] > [Anjak Sari Kata Automatik] > [Hidup]**, dan kemudian tekan **OK**.



## Bunyi

Tukar tetapan bunyi agar sesuai dengan kehendak anda.

### Audio HDMI

Untuk mendengar output audio HDMI daripada TV anda, sambung teater rumah anda kepada TV melalui kabel HDMI.

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Audio]** > **[Audio HDMI]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih pilihan berikut, dan kemudian tekan **OK**:
  - **[Strim Bit]**: Dayakan output strim bit melalui HDMI.
  - **[Auto]**: Secara automatik pilih format audio terbaik yang disokong.
  - **[Mati]**- Nyahdaya audio daripada TV.

### Pasca pemprosesan audio

Untuk memilih mod bunyi yang dipraktikkan, dayakan pascapemprosesan audio pada pembesar suara (lihat 'Mod bunyi' di halaman 20).

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Lanjutan]** > **[Audio Dipertingkatkan]** > **[Hidup]**, dan kemudian tekan **OK**.

#### Catatan

- Untuk memainkan audio asal cakera ini, pilih **[Mati]**.

### Mod malam

Untuk mendengar perlahan, kurangkan kelantangan bunyi kuat apabila anda memainkan cakera. Mod malam hanya tersedia bagi cakera DVD berkod Dolby dan Blu-ray.

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Audio]** > **[Mod Malam]** > **[Hidup]**, dan kemudian tekan **OK**.

## Kembalikan tetapan mod bunyi

Kembalikan tetapan penyama bagi semua mod bunyi kepada nilai lalai.

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Audio]** > **[Tetapan bunyi lalai]**, dan kemudian tekan **OK**.

## Bahasa

Pilih bahasa bagi menu utama, audio, dan sari kata.

### Menu laman utama

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan]** > **[Bahasa menu]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih bahasa menu, lalu tekan **OK**.

### Audio cakera

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan]** > **[Audio]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih bahasa audio bagi cakera, dan kemudian tekan **OK**.

#### Catatan

- Jika bahasa cakera yang anda kehendaki tidak tersedia, pilih **[Lain-lain]** pada senarai, dan masukkan kod bahasa 4 digit yang terdapat pada akhir manual pengguna ini (lihat 'Kod bahasa' di halaman 47).
- Jika anda memilih bahasa yang tidak tersedia pada cakera, teater rumah akan menggunakan bahasa lalai cakera.

### Sari kata cakera

- 1 Tekan **⬆** (Laman utama).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan]** > **[Sari Kata]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih bahasa sari kata bagi cakera, dan kemudian tekan **OK**.

---

## Menu cakera

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan] > [Menu Cakera]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih bahasa menu bagi cakera, dan kemudian tekan **OK**.

### Catatan

- Jika bahasa cakera yang anda kehendaki tidak tersedia, pilih **[Lain-lain]** pada senarai dan masukkan kod bahasa 4 digit yang boleh didapati pada penghujung manual pengguna ini (lihat 'Kod bahasa' di halaman 47).
- Jika anda memilih bahasa yang tidak tersedia pada cakera, teater rumah akan menggunakan bahasa lalai cakera.

---

## Kawalan ibu bapa

Mengehadkan akses kepada cakera yang dirakam dengan pengedaran.

---

### Kata laluan

Anda boleh menetapkan atau menukar kata laluan anda untuk memainkan cakera terhad.

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan] > [Tukar Kata Laluan]**, dan kemudian tekan **OK**.  
↳ Menu pertukaran kata laluan dipaparkan.
- 4 Ikuti arahan pada TV untuk menetapkan atau menukar kata laluan.
  - Jika anda tidak mempunyai kata laluan atau anda terlupa, masukkan **0000**.
- 5 Tekan **OK**.

---

### Pengedaran

Sesetengah cakera dirakam dengan pengedaran yang bergantung kepada umur. Anda dapat menyediakan teater rumah anda untuk memainkan hanya cakera dengan pengedaran umur yang kurang daripada umur anak anda.

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.

- 3 Pilih **[Keutamaan] > [Kawalan Ibubapa]**, dan kemudian tekan **OK**.  
↳ Suatu mesej akan menggesa anda untuk memasukkan kata laluan.
- 4 Masukkan kata laluan dengan **Butang angka**.
- 5 Pilih pengedaran umur, dan kemudian tekan **OK**.
  - Untuk memainkan semua cakera tanpa mengira pengedaran, pilih tahap **8** atau **[Mati]**.

---

## Jimat tenaga

Jimatkan tenaga dengan mengubah tetapan berikut.

---

### Siap sedia auto

Semasa memainkan cakera atau peranti storan USB, alihkan teater rumah anda kepada siap sedia secara automatik jika:

- ia dalam mod jeda atau henti, dan
  - tiada butang ditekan dalam masa 30 minit.
- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
  - 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
  - 3 Pilih **[Keutamaan] > [Auto Siap Sedia] > [Hidup]**, dan kemudian tekan **OK**.

---

### Pemasa tidur

Tetapkan pemasa untuk mengalih teater rumah kepada siap sedia selepas masa yang ditentukan.

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan] > [Pemasa Tidur]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih tempoh pemasa tidur.  
↳ Pemasa tidur boleh ditetapkan sehingga 60 minit. Jika pemasa tidur ditetapkan kepada **[Mati]**, ia akan dimatikan.
- 5 Tekan **OK** untuk mengaktifkan.  
↳ Teater rumah beralih kepada siap sedia selepas masa yang ditentukan.

## Penyelamat skrin

Alihkan teater rumah anda secara automatik kepada mod gambar skrin jika:

- ia dalam mod jeda atau henti, dan
  - tiada butang ditekan dalam masa 10 minit.
- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
  - 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
  - 3 Pilih **[Keutamaan]** > **[Penyelamat Skrin]** > **[Hidup]**, dan kemudian tekan **OK**.

## Panel paparan

Ubah kecerahan panel paparan teater rumah

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Keutamaan]** > **[Panel Paparan]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih kecerahan, dan kemudian tekan **OK**.

## Gunakan tetapan kilang

Tetapkan semula teater rumah anda kepada tetapan lalai. Anda tidak dapat menetapkan semula tetapan kawalan ibu bapa

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Lanjutan]** > **[Kembalikan tetapan lalai]**, dan kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih **[OK]**, kemudian tekan **OK**.

## 9 Kemas kinikan perisian

Untuk terus memperoleh ciri terbaik dan mendapatkan sokongan bagi teater rumah anda, kemas kini perisian dengan kerap. Bandingkan versi perisian semasa anda dengan versi terkini pada [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Semak versi perisian

- 1 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 2 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Pilih **[Lanjutan]** > **[Maklumat Versi]**, dan kemudian tekan **OK**.  
↳ Versi perisian dipaparkan.

### Kemas kini perisian melalui internet

- 1 Sambung teater rumah anda kepada rangkaian. Gunakan
  - sambungan rangkaian berwayar (lihat 'Sediakan rangkaian berwayar' di halaman 18), atau
  - sambungan rangkaian wayarless (lihat 'Sediakan rangkaian wayarless' di halaman 18).
- 2 Tekan **⬆** (**Laman utama**).
- 3 Pilih **[Persediaan]**, kemudian tekan **OK**.
- 4 Pilih **[Lanjutan]** > **[Kemas Kini Perisian]** > **[Rangkaian]**.  
↳ Jika naik taraf media dikesan, anda digesa untuk memulakan atau membatalkan kemas kini.
- 5 Ikut arahan pada TV untuk mengesahkan kemas kini.  
↳ Apabila kemas kini perisian telah selesai, teater rumah secara automatik akan mati dan bermula semula. Jika tidak, tanggalkan kord kuasa buat beberapa saat dan kemudian sambungkan kembali.



#### Catatan

- Jika teater rumah tidak dapat disambungkan kepada pelayan Philips, tekan **⬆** (**Laman utama**), lalu pilih **[Persediaan]** > **[Rangkaian]** > **[Pemasangan Rangkaian]** untuk menyediakan rangkaian.

## Kemas kini perisian melalui USB

### Apa yang anda perlukan

- Peranti denyar USB, dengan sekurang-kurangnya 75MB memori. Pemacu denyar USB hendaklah berformat FAT atau NTFS. Jangan gunakan pemacu keras USB.
- Komputer dengan akses kepada Internet.
- Utiliti arkib yang menyokong format fail ZIP (contohnya, WinZip® bagi Microsoft® Windows® atau StuffIt® bagi Macintosh®).

### Langkah 1: Muat turun perisian terkini

- 1 Sambungkan peranti denyar USB kepada komputer anda.
- 2 Pada penyemak imbas Web anda, pergi ke [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 3 Di laman web Sokongan Philips, dapatkan produk anda dan cari **Perisian dan pemacu**.  
↳ Kemas kini tersedia dalam bentuk fail zip.
- 4 Simpan fail zip dalam direktori induk peranti denyar USB anda.
- 5 Gunakan utiliti arkib untuk mengekstrak fail kemas kini perisian dalam direktori induk pemacu denyar USB.  
↳ Fail diekstrak di bawah folder **UPG\_ALL** pemacu denyar USB anda.
- 6 Tanggalkan peranti denyar USB daripada komputer anda.

## Langkah 2: Kemas kini perisian

### ! Awas

- Sebelum anda menyambung pemacu denyar USB kepada teater rumah anda, pastikan bahawa tidak terdapat cakera di dalam petak cakera, dan bahawa petak cakera dalam keadaan tertutup.

- 1 Sambungkan pemacu denyar USB kepada teater rumah anda.
- 2 Alihkan TV anda kepada sumber HDMI yang betul bagi teater rumah anda.
- 3 Tekan **⬆** (**Laman utama**), lalu pilih **[Persediaan]**.
- 4 Pilih **[Lanjutan]** > **[Kemas Kini Perisian]** > **[USB]**.
- 5 Ikut arahan pada TV untuk mengesahkan kemas kini.  
↳ Apabila kemas kini perisian telah selesai, teater rumah secara automatik akan mati dan bermula semula. Jika tidak, tanggalkan kord kuasa buat beberapa saat dan kemudian sambungkan kembali.

### ☰ Catatan

- Semasa kemas kini perisian sedang berjalan, jangan matikan atau keluarkan pemacu denyar USB.

# 10 Speksifikasi produk

Catatan

- Spesifikasi dan reka bentuk tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

## Kod rantau

Plat jenis pada bahagian bawah atau belakang teater rumah menunjukkan kawasan mana yang disokongnya.

Negara	DVD	BD
Eropah, United Kingdom	 	
Asia Pasifik, Taiwan, Korea	 	
Amerika Latin	 	
Australia, New Zealand	 	
Russia, India	 	
China	 	

## Format media

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Fail gambar, Media MP3, Media WMA, Media DivX Plus HD, Peranti storan USB

## Format fail

- Audio: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a
- Video:
  - .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .wmv, .mpeg, .mpeg
  - .rmvb, .rm (Tersedia hanya di Asia Pasifik dan China)
- Gambar: .jpg, .jpeg, .gif, .png

## Format audio

Teater rumah anda menyokong fail audio berikut.

Sambungan	Bekas	Kodek audio	Kadar bit
MP3	MP3	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1.4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27.648 Mbps
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	Teras DTS	1.54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kbps

## Format video

Jika anda mempunyai TV definisi tinggi, teater rumah anda membenarkan anda memainkan fail video anda dengan:

- Resolusi: 1920 x 1080 piksel pada
- Kadar bingkai: 6 ~ 30 bingkai per saat.

Fail .avi dalam bekas AVI

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
PCM, Dolby Digital, Teras DTS, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maksimum 10Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20Mbps (puncak 40Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maksimum 10Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20Mbps (puncak 40Mbps)
	WMV9	20 Mbps

Fail .divx dalam bekas AVI

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Maksimum 10Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20Mbps (puncak 40Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maksimum 10Mbps

Fail .mp4 atau .m4v dalam bekas MP4

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20Mbps (puncak 40Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maksimum 10Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20Mbps (puncak 40Mbps)

Fail .mkv dalam bekas MKV

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
PCM, Dolby Digital, Teras DTS, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20Mbps (puncak 40Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maksimum 10Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20Mbps (puncak 40Mbps)
	WMV9	20 Mbps

Fail .asf dan .wmv dalam bekas ASF

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	Maksimum 10Mbps
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20Mbps (puncak 40Mbps)
	WMV9	20 Mbps

Fail .mpg dan .mpeg dalam bekas PS

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
PCM, teras DTS, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20Mbps (puncak 40Mbps)
	MPEG 1, MPEG 2	20Mbps (puncak 40Mbps)

Fail .rm dan .rmvb dalam bekas RM (Tersedia hanya di Asia Pasifik dan China)

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
AAC, COOK	RV30, RV40	20Mbps (puncak 40Mbps)

## Amplifier

- Jumlah kuasa output:
  - Eropah dan Asia: 1000W RMS (30% THD)
  - Amerika Latin: 800W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Respons frekuensi: 20 Hz-20 kHz /  $\pm 3$  dB
- Nisbah isyarat-hingar: > 65 dB (CCIR) / (diberatkan A)
- Kepekaan input:
  - AUX1, AUX2: 1000 mV
  - iLink muzik: 500 mV

## Video

- Sistem isyarat: PAL / NTSC
- Output HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

## Audio

- Input audio S/PDIF Digital:
  - Sepaksi: IEC 60958-3
  - Optik: TOSLINK
- Frekuensi pensampelan:
  - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Kadar bit tetap:
  - MP3: 32 kbps - 320 kbps
  - WMA: 48 kbps - 192 kbps

## Radio

- Julat penalaan:
  - Eropah/China: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
  - Asia Pasifik/Rusia/Amerika Latin: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Nisbah isyarat ke bunyi: FM 50 dB
- Respons frekuensi: FM 180 Hz-12.5 kHz /  $\pm 3$  dB

## USB

- Keserasian: USB Kelajuan tinggi (2.0)
- Sokongan kelas: Kelas Penyimpanan Massa USB (MSC)
- Sistem fail: FAT16, FAT32, NTFS
- Sokongan memori maksimum: < 160GB

## Unit utama

- Bekalan kuasa:
  - Eropah/China: 220-240 V~, 50 Hz
  - Amerika Latin/Asia Pasifik: 110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
  - Rusia/India: 220-240 V~, 50 Hz
- Penggunaan kuasa: 105 W
- Penggunaan kuasa siap sedia:  $\leq 0.5$  W
- Dimensi (LxTxD): 435 x 57 x 356.5 mm
- Berat: 3.69 kg

## Subwufer

- Kuasa output:
  - Eropah dan Asia: 230W RMS (30% THD)
  - Amerika Latin: 184W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Impedans: 3 ohm
- Pemacu pembesar suara:
  - Eropah dan Asia: Wufer 165 mm (6.5")
  - India dan Amerika Latin: Wufer 203 mm (8")
- Respons frekuensi: 20 Hz-150 Hz
- Dimensi (LxTxD):
  - HTS4561/HTS4562: 123x 309 x369 mm
  - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 196 x 395 x 342 mm
- Berat:
  - HTS4561/HTS4562: 3.6 kg
  - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 4.8 kg
- Panjang kabel: 3 m

## Pembesar Suara

### Pembesar suara tengah:

- Kuasa output:
  - Eropah dan Asia: 230W RMS (30% THD)
  - Amerika Latin: 184W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Sistem: satelit julat penuh
- Impedans pembesar suara: 3 ohm
- Pemacu pembesar suara:
  - HTS4561/HTS4562: 1 x 76.2 mm (3") julat penuh
  - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 2 x 76.2 mm (3") julat penuh
- Respons frekuensi: 150 Hz-20 kHz

- Dimensi (LxTxD):
    - HTS4561/HTS4562 : 161 x 95 x 92 mm
    - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 280 x 95 x 92 mm
  - Berat:
    - HTS4561/HTS4562: 0.8kg
    - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 1.40 kg
  - Panjang kabel: 2 m
- Pembesar suara depan/belakang:
- Kuasa output:
    - Eropah dan Asia: 4 x 135W RMS (30% THD)
    - Amerika Latin: 4 x 108W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
  - Impedans pembesar suara: 5 ohm
  - Pemacu pembesar suara:
    - HTS4561/HTS4562: 2 x 76.2 mm (3") julat penuh
    - HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 2 x 76.2 mm (3") julat penuh
  - Respons frekuensi: 150 Hz-20 kHz
  - Dimensi (LxTxD):
    - HTS4561/HTS4562: 95 x 161 x 87 mm
    - Pembesar suara kecil HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 100 x 280 x 104 mm
    - Pembesar suara tinggi HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 260 x 1101 x 260 mm
  - Berat:
    - HTS4561/HTS4562: 0.6 kg setiap satu
    - Pembesar suara kecil HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 0.98-1.07 kg setiap satu
    - Pembesar suara tinggi HTS5561/HTS5562/HTS5581/HTS5582/HTS5591/HTS5592: 3.81-3.89 kg setiap satu
  - Panjang kabel (pembesar suara hadapan): 4 m
  - Panjang kabel (pembesar suara belakang): 10m

---

## Laser

- Jenis Laser (Diod): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Panjang gelombang: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Kuasa output (Maksimum pengedaran): 20mW (BD), 6mW (DVD), 7mW (CD)

---

## Bateri alat kawalan jauh

- 2 x AAA-R03-1.5 V



# 11 Menyelesaikan masalah



## Amaran

- Risiko kejutan elektrik. Jangan keluarkan sarung produk ini.

Supaya jaminan tetap sah, jangan cuba baiki sistem ini sendiri.

Jika anda mempunyai masalah menggunakan produk ini, periksa perkara yang berikut sebelum anda memohon perkhidmatan. Jika anda masih mempunyai masalah, daftar produk anda dan dapatkan sokongan di [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Unit utama

**Butang pada teater rumah tidak berfungsi.**


- Tanggalkan sambungan teater rumah daripada bekalan kuasa selama beberapa minit, kemudian sambung semula.

## Gambar

**Tiada gambar.**

- Pastikan TV dialihkan ke sumber yang betul bagi teater rumah ini.

**Tiada gambar pada TV yang bersambung melalui HDMI.**

- Pastikan anda menggunakan kabel HDMI Berkelajuan Tinggi untuk menyambungkan teater rumah dan TV. Sesetengah kabel HDMI standard tidak memaparkan imej tertentu, video 3D, atau Deep Color dengan betul.
- Pastikan kabel HDMI tidak rosak. Jika ia rosak, ganti dengan kabel baru.
- Tekan  (**Laman utama**) lalu **731** pada alat kawalan jauh untuk mengembalikan resolusi laai bagi gambar.
- Tukar tetapan video HDMI, atau tunggu selama 10 saat untuk pemulihan automatik. (lihat 'Resolusi gambar' di halaman 36)

**Cakera tidak memainkan video definisi tinggi.**

- Pastikan cakera mengandungi video definisi tinggi.
- Pastikan sokongan TV mengandungi video definisi tinggi.
- Gunakan kabel HDMI untuk menyambung kepada TV.

## Bunyi

**Tiada bunyi daripada pembesar suara teater rumah.**

- Sambung kabel audio daripada teater rumah anda kepada TV anda atau peranti-peranti lain. Anda tidak memerlukan sambungan audio yang berasingan apabila:
  - teater rumah dan TV disambung melalui sambungan **HDMI ARC**, atau
  - peranti bersambung kepada penyambung **HDMI IN** pada teater rumah anda.
- Sediakan audio bagi peranti yang bersambung (lihat 'Sediakan audio bagi peranti yang bersambung' di halaman 17).
- Set semula teater rumah anda kepada tetapan kilangnya (lihat 'Gunakan tetapan kilang' di halaman 39), matikannya lalu hidupkannya semula.
- Pada teater rumah anda, tekan **SOURCE** berulang kali untuk memilih input audio yang betul.

**Bunyi atau gema terherot.**

- Jika anda memainkan audio daripada TV melalui teater rumah, pastikan TV dibisukan.

**Audio dan video tidak segerak.**

- 1) Tekan  **SOUND SETTINGS**. 2) Tekan **Butang navigasi** (kiri/kanan) untuk memilih **AUD SYNC**, dan kemudian tekan **OK**. 3) Tekan **Butang navigasi** (atas/bawah) untuk menyegerak audio dengan video.

## Main

**Tidak dapat memainkan cakera.**

- Bersihkan cakera.
- Pastikan bahawa teater rumah menyokong jenis cakera (lihat 'Format media' di halaman 41).
- Pastikan bahawa teater rumah menyokong kod rantau cakera (lihat 'Kod rantau' di halaman 41).
- Jika cakera adalah cakera DVD±RW atau DVD±, pastikan ia diselesaikan.

**Tidak dapat memainkan fail DivX.**

- Pastikan bahawa fail DivX dikodkan menurut 'Profil Teater Rumah' dengan pengekod DivX.
- Pastikan fail DivX adalah lengkap.

Sari kata DivX atau RMVB/RM tidak dipaparkan dengan betul.

- Pastikan nama fail sari kata sama dengan nama fail filem (lihat 'Sari kata' di halaman 24).
- Pilih set aksara yang betul: 1) Tekan **≡** **OPTIONS**. 2) Pilih **[Set Aksara]**. 3) Pilih set aksara yang disokong. 4) Tekan **OK**.

**Tidak dapat membaca kandungan peranti storan USB.**

- Pastikan bahawa format peranti storan USB serasi dengan teater rumah ini.
- Pastikan bahawa sistem fail pada peranti storan USB disokong oleh teater rumah.

**Tanda 'Tiada entri' atau 'x' muncul pada TV.**

- Operasi tidak boleh dijalankan.

**EasyLink tidak berfungsi.**

- Pastikan bahawa teater rumah telah disambung kepada TV EasyLink berjenama Philips, dan pilihan EasyLink dihidupkan (lihat 'EasyLink' di halaman 34).

**Apabila anda menghidupkan TV, teater rumah secara automatik akan hidup.**

- Tingkah laku ini adalah normal apabila anda menggunakan Philips EasyLink (HDMI-CEC). Untuk memastikan teater rumah berfungsi secara bebas dan berasingan, matikan EasyLink.

**Saya tidak dapat mengakses ciri BD-Live.**

- Pastikan bahawa teater rumah telah disambung kepada rangkaian. Gunakan sambungan rangkaian berwayar (lihat 'Sambungan berwayar' di halaman 18) atau sambungan rangkaian wayarles (lihat 'Sambungan wayarles' di halaman 18).
- Pastikan bahawa rangkaian telah disediakan. Gunakan pemasangan rangkaian berwayar (lihat 'Sediakan rangkaian berwayar' di halaman 18) atau pemasangan rangkaian wayarles (lihat 'Sediakan rangkaian wayarles' di halaman 18).
- Pastikan bahawa cakera Blu-ray menyokong ciri BD-Live.
- Kosongkan storan memori (lihat 'Kosongkan memori' di halaman 23).

**Tidak dapat memainkan video atau foto daripada iPod atau iPhone pada TV.**

- Semak imbas dan pilih video dan foto daripada skrin iPod atau iPhone anda, dan mainkannya pada TV.
- Pastikan bahawa perisian iPod atau iPhone telah tidak diusik atau diubah suai tanpa izin.

**Tidak dapat melihat gambar daripada iPod atau iPhone pada TV.**

- Sambungkan kabel komposit kuning pada dok iPod dan TV.
- Alihkan TV kepada sumber **AV/VIDEO** (yang berpadanan dengan kabel komposit kuning).
- Tekan butang mainan pada iPod atau iPhone untuk memulakan tayangan slaid.
- Pastikan bahawa perisian iPod atau iPhone telah tidak diusik atau diubah suai tanpa izin.

**Mainkan video 3D dalam mod 2D.**

- Pastikan bahawa teater rumah anda telah disambung kepada TV 3D melalui kabel HDMI.
- Pastikan bahawa cakera adalah cakera Blu-ray 3D, dan pilihan Blu-ray video 3D telah dihidupkan (lihat 'Video 3D Blu-ray' di halaman 36).

**Skrin TV menjadi hitam apabila anda memainkan video 3D Blu-ray atau video dilindungi salin DivX.**

- Pastikan bahawa teater rumah telah disambung kepada TV melalui kabel HDMI.
- Tukar kepada sumber HDMI yang betul pada TV.

**Tidak dapat muat turun video daripada kedai video dalam talian.**

- Pastikan bahawa teater rumah anda telah disambung kepada TV melalui kabel HDMI.
- Pastikan bahawa kad SD telah diformat, mempunyai cukup memori untuk memuat turun video, dan adalah jenis Kelas 6 SDHC.
- Pastikan bahawa anda telah membuat bayaran bagi video, dan ia dalam tempoh sewaan.
- Pastikan bahawa rangkaian sambungan adalah baik. Gunakan sambungan rangkaian berwayar (lihat 'Sambungan berwayar' di halaman 18) atau sambungan rangkaian wayarles (lihat 'Sambungan wayarles' di halaman 18).
- Lawati laman web kedai video untuk maklumat lanjut.

---

## Rangkaian

**Rangkaian wayarles herot atau tidak dijumpai.**

- Pastikan bahawa rangkaian wayarles tidak diganggu oleh ketuhar gelombang mikro, telefon DECT, atau peranti Wi-Fi yang berdekatan.
- Jika rangkaian wayarles tidak berfungsi dengan betul, cuba pemasangan berwayar (lihat 'Sediakan rangkaian berwayar' di halaman 18).

# 12 Kod bahasa

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limbungan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Türkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

# 13 Index

## 3

### 3D

cakera 3D dalam mod 2D	21
keselamatan 3D	9

## A

amplifier	43
antena FM	14
audio	
Audio HDMI	37
kualiti	16
mod dipratakriif	20
mod malam	37
pascapemprosesan	37
persediaan pembesar suara	13
spesifikasi	43
Sumber	17
tetapan	37

## B

bahasa	
audio	37
bahasa audio ke-2	22
bahasa sari kata ke-2	22
kod bahasa	47
menu atas skrin	37
menu cakera	38
sari kata	37
bahasa audio	37
bantuan	
baca	4
kemas kini	5
navigasi	4
BD-Live	
BD-Live (kad SD)	23
BD-Live (USB)	22
kosongkan memori	23
nyahdaya	23
bes	20
Blu-ray	20
buka petak cakera	10
bunyi	
bes	20
bunyi keliling	20
menyelesaikan masalah	45
mod bunyi dipratakriif	20
mod bunyi lalai	37
penyama	20
segerakkan gambar dan bunyi	22
trebel	20

## C

cakera	
audio	25
bahasa audio	37
bahasa menu	38
BD-Live	22
butang kawalan	21
cakera 3D dalam mod 2D	21
carian masa	25
DivX	24
gambar	26
gambar dalam gambar	22
main	20
Paparan Bonus	22
pilihan	25
sari kata	37
segerakkan gambar dan bunyi	22
tajuk	25
carian masa	25

## D

dayakan	
anjak sari kata automatik	36
BD-Live	23
gambar skrin	39
HDMI-CEC	34
mod bunyi dipratakriif	37
siap sedia auto	38
DivX	
kod VOD	24
sari kata	24
set aksara	24
DLNA	30

## E

EasyLink (HDMI-CEC)	
butang kawalan	12
kawalan audio sistem	35
mainan satu sentuhan	35
pemetaan input audio	35
siap sedia satu sentuhan	35

## F

format audio	41
format kad SD	34
format media	41
format video	43

<b>G</b>		
<b>gambar</b>		
menyelesaikan masalah	45	
pilihan	26	
putar	26	
tayangan slaid	26	
tetapan	36	
zum	26	
<b>gambar dalam gambar</b>		
bahasa audio ke-2	22	
bahasa sari kata ke-2	22	
<b>gambar skrin</b>	39	
<b>gambaran keseluruhan</b>		
HDMI-CEC	34	
kawalan jauh	10	
kedai video dalam talian	34	
Net TV	33	
penyambung	14	
persediaan pembesar suara	13	
semak imbas PC	30	
tetapan	36	
unit utama	10	
<b>grid penalaan</b>	27	
<b>H</b>		
<b>HDMI</b>		
audio	37	
TV (HDMI ARC)	15	
video	36	
Warna pekat	36	
<b>HDMI-CEC</b>	34	
<b>I</b>		
<b>Internet</b>		
BD-Live	22	
kedai video dalam talian	34	
kemas kini perisian teater rumah	39	
sambung ke	17	
<b>iPod dan iPhone</b>		
dok Philips	14	
letak iPod atau iPhone anda pada doknya	27	
muzik	28	
video dan tayangan slaid	28	
<b>K</b>		
<b>kad SD</b>	34	
<b>kandungan multimedia</b>		
daripada cakera	20	
daripada kedai dalam talian	33	
daripada PC	30	
daripada peranti storan USB	23	
<b>karaoké</b>	29	
<b>kata laluan</b>	38	
<b>kawalan</b>		
Easylink (HDMI-CEC)	12	
kawalan ibu bapa	38	
mainan cakera	21	
peranti penyimpanan USB	24	
radio	26	
unit utama	10	
<b>kawalan audio sistem</b>	35	
<b>kawalan ibu bapa</b>		
kata laluan	38	
rating	38	
<b>kawalan jauh</b>		
bateri	44	
gambaran keseluruhan	10	
maya	28	
<b>kecerahan</b>	39	
<b>kedai video dalam talian</b>		
format kad SD	34	
sewa dan mainkan video	34	
<b>kedudukan</b>		
kedudukan	12	
penyambung	14	
sari kata	36	
<b>keluarkan cakera</b>	10	
<b>kemas kini perisian</b>		
daripada peranti storan USB	40	
daripada rangkaian	39	
manual pengguna elektronik	5	
semak versi semasa	39	
<b>keselamatan</b>		
menonton 3D	9	
pelupusan	9	
penggunaan produk	8	
<b>keutamaan</b>		
anjak sari kata automatik	36	
audio	37	
bahasa menu	37	
gambar skrin	39	
kawalan ibu bapa	38	
menu cakera	38	
panel paparan	39	
pemas tidur	38	
sari kata	37	
siap sedia auto	38	
tukar kata laluan	38	
<b>kitar semula</b>	9	
<b>kod rantau</b>	41	
<b>Kod VOD bagi DivX</b>	24	
<b>komputer</b>		
DLNA	30	
perisian pelayan media	30	
sambung ke	17	

<b>L</b>	
<b>lanjutan</b>	
audio dipertingkatkan	37
kemas kini perisian	39
kembalikan tetapan lalai	39
keselamatan BD-Live	23
versi perisian	39
letak iPod atau iPhone anda pada doknya	27

<b>M</b>	
<b>Macintosh Twonky Media</b>	30, 32
<b>main</b>	
cakera	20
daripada PC	32
DivX	24
fail RMVB atau RM	21
iPod dan iPhone	27
menyelesaikan masalah	45
MP3	27
radio	43
tayangan slaid	26
USB	23
video dalam talian	34
mainan satu sentuhan	35
<b>manual pengguna</b>	
baca	4
kemas kini	5
muat turun	5
navigasi	4
<b>menyelesaikan masalah</b>	
bunyi	45
gambar	45
main	45
nombor siri	6
rangkaian	46
sambungan	45
unit utama	45
<b>Microsoft Windows Media Player 11</b>	30
<b>Microsoft Windows Media Player 12</b>	31
<b>mod malam</b>	37
<b>MP3</b>	
main	27
penyambung	14

<b>N</b>	
<b>Net TV</b>	
akses	33
kedai video dalam talian	34
kosongkan sejarah semak imbasan	33
tonton halaman Net TV	33
notis undang-undang	6

<b>nyahdaya</b>	
BD-Live	23
HDMI-CEC	34
pasca pemprosesan audio	37

<b>P</b>	
<b>panel paparan</b>	10
<b>Paparan Bonus</b>	22
<b>PC</b>	
DLNA	30
perisian pelayan media	30
sambung ke	17
<b>pemasa tidur</b>	38
<b>pembesar suara</b>	
bunyi keliling	20
kedudukan	12
persediaan	13
persediaan manual	13
sambungkan	13
spesifikasi	43
wayarles	13
<b>pembesar suara wayarles</b>	13
<b>pemetaan input audio</b>	35
<b>penjagaan</b>	
alam sekitar	9
kesihatan	9
produk	9
<b>penyambung</b>	
penyambung belakang - kanan	14
penyambung belakang - kiri	14
penyambung belakang - tengah	14
penyambung hadapan	14
<b>penyambung hadapan</b>	14
<b>peranti penyimpanan USB</b>	
butang kawalan	24
kemas kini perisian teater rumah	40
main	23
pilihan	25
spesifikasi	43
<b>perisian</b>	
kemas kini	39
manual pengguna elektronik	5
semak versi semasa	39
<b>perisian pelayan media</b>	30
<b>perisian sumber terbuka</b>	6
<b>Philips EasyLink</b>	34
<b>pilihan</b>	
audio	25
gambar	26
video	25
<b>pilihan audio</b>	25
<b>pilihan gambar</b>	26

<b>pilihan kuasa</b>	
gambar skrin	39
kecerahan	39
pemasa tidur	38
siap sedia auto	38
<b>pilihan video</b>	25

## R

<b>radio</b>	
antena FM	14
butang kawalan	26
dengar radio	27
grid penalaan	27
spesifikasi	43
tala stesen	26
<b>rangkaian</b>	
kemas kini perisian teater rumah	39
menyelesaikan masalah	46
namakan peranti	19
pembesar suara wayarles	18
rangkaian rumah	17
sambungan wayarles	18
tetapan	17
Wi-Fi	18
<b>rangkaian berwayar</b>	
pembesar suara wayarles	18
tetapan	18
<b>rangkaian komputer</b>	17
<b>rangkaian wayarles</b>	
dongle Wi-Fi	18
sambungan wayarles	18
tetapan	19
Wi-Fi	18
<b>rating</b>	38
<b>RMVB atau RM</b>	
main	21

## S

<b>sambungkan</b>	
audio (kabel analog)	17
audio (kabel optik - digital)	16
audio (kabel sepaksi - digital)	17
audio daripada TV dan peranti lain	16
ke Internet	17
komputer	30
pembesar suara	13
pembesar suara wayarles	13
rangkaian rumah	17
TV (HDMI ARC)	15
TV (HDMI)	15
TV (Komposit)	16

<b>sari kata</b>	
bahasa	37
kedudukan	36
set aksara	24
<b>sediakan pembesar suara</b>	13
secara manual	13
<b>sediakan pembesar suara secara manual</b>	13
<b>segerakkan gambar dan bunyi</b>	22
<b>semak imbas</b>	
cakera	21
daripada iPhone	29
daripada iPod	28
kedai video dalam talian	34
Net TV	33
peranti penyimpanan USB	23
<b>set aksara</b>	24
<b>sewa video</b>	
format kad SD	34
kedai video dalam talian	34
<b>siap sedia auto</b>	38
<b>siap sedia satu sentuhan</b>	35
<b>Soalan Lazim</b>	6
<b>spesifikasi</b>	41
<b>spesifikasi produk</b>	41
<b>subwufer</b>	
spesifikasi	43

## T

<b>tajuk</b>	25
<b>tanda dagangan</b>	6
<b>tayangan slaid</b>	
animasi	26
gambar	26
muzikal	26
tempoh	26
<b>telefon pintar</b>	
semak imbas cakera atau USB dari telefon	
pintar	29
telefon pintar sebagai alat kawalan jauh	29
<b>tenaga</b>	
gambar skrin	39
kecerahan	39
pemasa tidur	38
siap sedia auto	38
<b>tetapan</b>	
anjak sari kata automatik	36
audio	37
Audio HDMI	37
bahasa cakera	38
bahasa menu	37
bahasa sari kata	37
gambar	36
gambar skrin	39

HDMI-CEC	34
kata laluan	38
kembalikan	39
kuasa	38
lalai	39
pemasa tidur	38
rating ibu bapa	38
resolusi	36
siap sedia auto	38
video	36
Video 3D	36
video HDMI	36
tetapan kilang	39
trebel	20
tutorial	6
tutup petak cakera	10

---

## U

ulang	25
unit utama	
gambaran keseluruhan	10
menyelesaikan masalah	45
spesifikasi	43
USB	
format	43

---

## V

video	
Kod VOD bagi DivX	24
resolusi gambar	36
segerakkan gambar dan bunyi	22
tetapan gambar	36
tonton 3D	21
video dalam talian	34
video dan tayangan slaid	28
warna pekat HDMI	36
Video 2D	21
video atas permintaan	
format kad SD	34
kedai video dalam talian	34



