

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

AW2000

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
	Bildirim	3
2	Kablosuz Hi-Fi Alıcınız	4
	Giriş	4
	Kutunun içindekiler	4
	Başka nelere ihtiyaç duyacaksınız?	4
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	5
3	Hazırlık	6
	Akıllı telefonunuza veya tabletlerinize	
	Philips AirStudio yükleme	6
	Mevcut bir hoparlör sistemine bağlama	7
	Gücü bağlama ve ürünü açma	7
4	AW2000 cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama	9
	Seçenek 1: Bir iOS cihazı üzerinden	
	WPS olmayan bir yönlendiriciye	
	kablosuz bağlantı kurma	10
	Seçenek 2: WPS olmayan Wi-Fi	
	yönlendirici ve Android cihaz	
	üzerinden kurulum	12
	Seçenek 3: Bir WPS yönlendiriciye	
	kablosuz bağlantı kurma	14
	Seçenek 4: Bir Ethernet kablosu	
	aracılığıyla kablolu bağlantı kurma	16
5	Oynatın	17
	AW2000 üzerinden İnternet radyo	
	istasyonlarını dinleme	17
	Harici bir cihazdan oynatma	20
6	Bellenim yükseltmesi	22
7	Ürün bilgileri	24
	Özellikler	24

8	Sorun giderme	25
9	Ek: LED renklerinin ne anlama geldiğini kavrama	27

1 Önemli

Güvenlik

Avrupa için bilgi:

Bu güvenlik sembollerini öğrenin



'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için sağlanan bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çeker:

'Yıldırım' sembolü, elektrik çarpmasına neden olabilecek, ürün içindeki yalıtılmamış bileşenleri belirtir:

Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, ürünü yağmur veya neme maruz bırakmayın ve içinde sıvı bulunan vazo gibi nesneleri ürünün üzerine koymayın.

- ① Bu talimatları okuyun.
- ② Bu talimatları saklayın.
- ③ Tüm uyarıları dikkate alın.
- ④ Tüm talimatları izleyin.
- ⑤ Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- ⑥ Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- ⑦ Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- ⑧ Bu ürünün muhafazasını çıkarmayın.

- ⑨ Ürünü damlayan / sıçrayan suya, yağmura veya yüksek oranda neme maruz bırakmayın.
- ⑩ Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- ⑪ Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya diğer elektrikli ekipmanın (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- ⑫ Ürünün üzerine herhangi bir elektrikli ekipman koymayın.
- ⑬ Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanak mumlar).
- ⑭ Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.

⚠ Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

Aşırı ısınma riski! Bu cihazı kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için cihazın çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Cihazdaki havalandırma açıklıklarının asla perde veya başka nesnelerle kapatılmadığından emin olun.

CE 0560

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support Bu ürün, 1999/5/EC yönergesinin gereklilikleriyle uyumludur.

Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalışma yetkisini geçersiz kılabilir.

Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markasıdır. Ve Gibson Innovations Limited tarafından Koninklijke Philips N.V. lisansı ile kullanılmaktadır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Gibson, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılacak şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin. Android, Google Inc.'in ticari markasıdır. Bu ticari markanın kullanımı, Google'ın izinlerine tabidir.

Sınıf II ekipman simgesi:



Koruyucu toprak bağlantısı olmadan sağlanan, çift yalıtımlı SINIF II cihaz.

Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

2 Kablosuz Hi-Fi Alıcınız

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Giriş

Mevcut bir ses sistemine bağlı olan bu kablosuz Hi-Fi alıcısıyla, şunları yapabilirsiniz:

- DLNA UPnP uyumlu bir uygulamadan gönderilen müzikleri dinleyin.
- İnternet radyo istasyonlarını veya çevrimiçi müzik servislerini dinleyebilirsiniz.
- **AUX IN (L/R), MP3-LINK, COAXIAL** veya **OPTICAL** soketi yoluyla diğer ses cihazlarından müzik çalabilirsiniz.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Dahili Wi-Fi özelliğine sahip kablosuz Hi-Fi alıcı
- 2 x AC güç kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Güvenlik dosyası

Başka nelere ihtiyaç duyacaksınız?



Not


- Müzik dinlemek için, AW2000 cihazını mevcut bir hoparlör sistemine **SPEAKER CONNECTOR L/R (+/-)** soketleri üzerinden bağlayın.
- Daha iyi ses etkisini sağlamak için, aynı zamanda bir subwoofer'i AW2000 cihazınızın arkasındaki **SUBWOOFER** soketine bağlayın.

AW2000 cihazına kablosuz olarak ses akışı gerçekleştirmek için aşağıdakilere ihtiyacınız olacaktır:

- onaylı bir Wi-Fi yönlendirici
- iPod touch/iPhone/iPad gibi bir iOS cihaz veya Android telefon ya da tablet gibi bir Android cihaz
- Apple **App Store**'da (iOS cihazlar için) veya Google **Play Store**'da (Android cihazlar için) bulunan **Philips AirStudio** uygulaması

AW2000 cihazınız, Wi-Fi yönlendirici üzerinden iOS/Android cihazınızla aynı yerel ağa bağlanmalıdır.

Ana ünite hakkında genel bilgiler

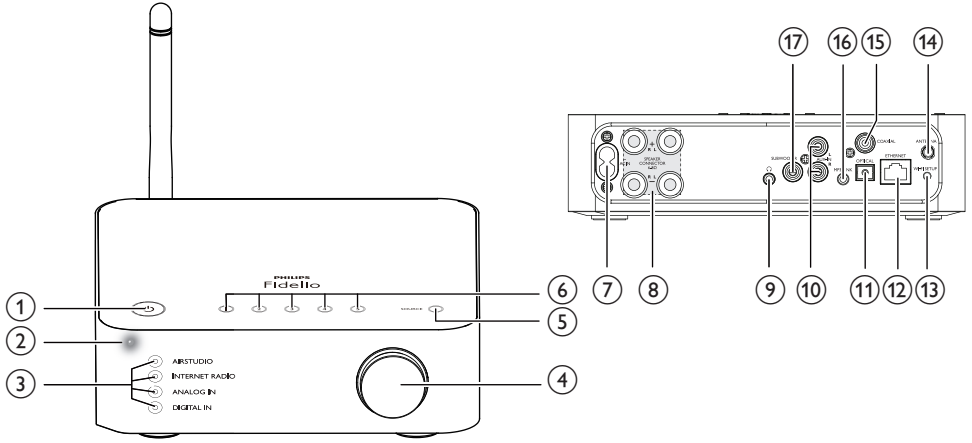

- ① **Power**
 - Cihazı açar veya normal/tasarruflu bekleme moduna geçer.
- ② **Güç/durum göstergesi**
 - Cihazın o anki durumunu gösterir.
- ③ **Kaynak göstergeleri**
 - İlgili kaynak seçildiğinde yanar.
- ④ **Ses seviyesi düğmesi**
 - Ses seviyesini ayarlar.
- ⑤ **SOURCE düğmesi**
 - Bir harici ses kaynağı seçmek için arka arkaya basın.
- ⑥ **Sayı tuşları (1 - 5)**
 - Bir İnternet radyo istasyonu seçer.
- ⑦ **AC IN ~ soketi**
 - Güç kablosunu bağlayın.
- ⑧ **SPEAKER CONNECTOR L/R (+/-) soketleri**
 - AW2000 cihazını mevcut bir hoparlör sistemine bağlama.
- ⑨ **Headphones**
 - Kulaklık soketi.
- ⑩ **AUX IN L/R soketleri**
 - RCA ses kabloları yoluyla (kırmızı/ beyaz; birlikte verilmez) harici bir ses cihazına bağlanın.
- ⑪ **OPTICAL soketi**
 - Harici ses cihazını optik kablo yoluyla (birlikte verilmez) AW2000 cihazına bağlayın.
- ⑫ **ETHERNET soketi**
 - (İsteğe bağlı) Ethernet kablosu (birlikte verilmez) aracılığıyla bir kablosuz yönlendiriciye bağlayın.
- ⑬ **WI-FI SETUP düğmesi**
 - Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlar.
- ⑭ **ANTENNA soketi**
 - Birlikte verilen Wi-Fi antenini bağlayın.
- ⑮ **COAXIAL**
 - Harici ses cihazını koaksiyel kablo yoluyla (birlikte verilmez) AW2000 cihazına bağlayın.
- ⑯ **MP3-LINK**
 - Harici ses cihazını 3,5 mm ses kablosu yoluyla (birlikte verilmez) AW2000 cihazına bağlayın.
- ⑰ **SUBWOOFER soketi**
 - Daha iyi ses efekti için bir subwoofer'a bağlayın.

3 Hazırlik

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Akıllı telefonunuza veya tabletlerinize Philips AirStudio yükleme


- 1 (iPod touch/iPhone/iPad kullanıcıları için) Apple **App Store**'dan **Philips AirStudio** uygulamasını yükleyin ve ardından uygulamayı çalıştırın.




(Android akıllı telefon veya tablet kullanıcıları için) Google **Play Store**'dan **Philips AirStudio** uygulamasını yükleyin ve ardından uygulamayı çalıştırın.




- 2 Giriş sayfalarını görüntülemek için ekranı sağa kaydırın, ardından ilk **Kurulum** sayfasına gidin veya ilk **Kurulum** sayfasına doğrudan giriş yapmak için **Tanıtımı geç** ögesine dokununuz.

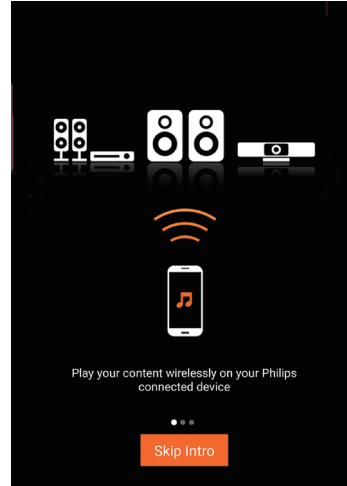


3 İlk Kurulum sayfasında, Yeni bir hoparlör ayarla öğesine dokunun.

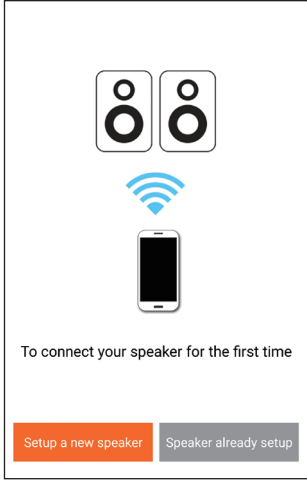

4 Genel kurulum adımlarını okuyun, ardından Sonraki öğesine dokunun.

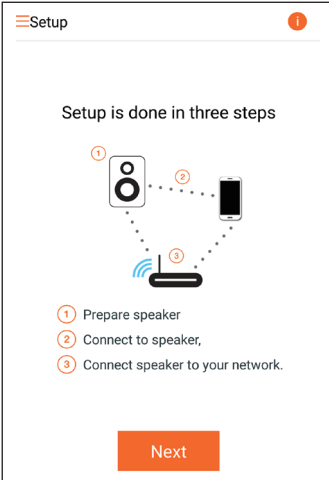

Mevcut bir hoparlör sistemine bağlama

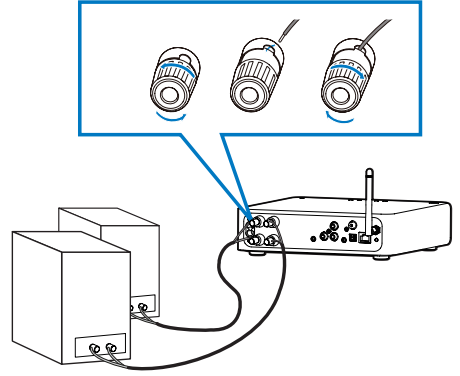

- 1 Hoparlör konektörlerinin vidalarını sökün.
- 2 Bir hoparlör kablosunun kırmızı işaretli ucunu sol kırmızı (+) konektörüne tam olarak yerleştirin.
- 3 Kabloyu sabitlemek için sol kırmızı (+) konektörünün vidasını sıkın.
- 4 Bir hoparlör kablosunun kırmızı işaretli olmayan ucunu sol siyah (-) konektörüne tam olarak yerleştirin.
- 5 Kabloyu sabitlemek için sol siyah (-) konektörünün vidasını sıkın.
- 6 Diğer hoparlör kablosunu doğru konektörlere takmak için 2-5 arası adımları tekrarlayın.


Gücü bağlama ve ürünü açma




Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin cihazın altında belirtilen gerilimle eşleştiğinden emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC kablosunu çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC kablosunu bağlamadan önce, diğer bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

- 1 Uygulama üzerinde bulunan güç bağlantısı talimatlarını okuyun.

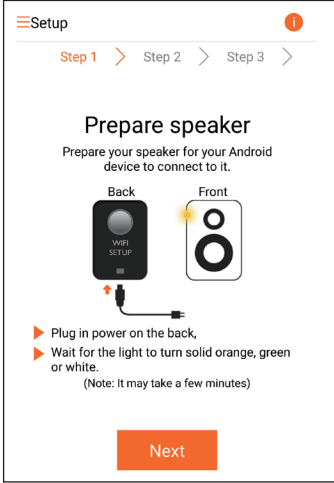

- 2 AC güç kablosunu şu noktalara bağlayın:
- cihazın arkasındaki **AC IN ~** soketine.
 - prize.
- Cihaz otomatik olarak açılır.
- Açılış sırasında güç/durum göstergesi sarı renkte yanıp söner.
- Bir süre sonra ilk kurulum için güç/durum göstergesi sabit bir şekilde sarı renkte yanar.

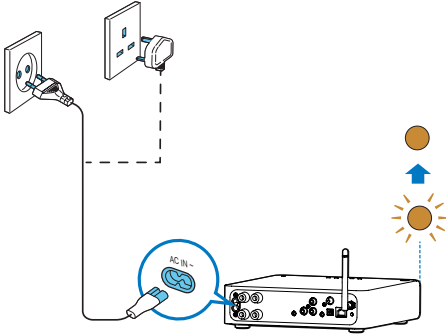

- 3 Devam etmek için uygulama ekranında **Sonraki** öğesine dokunun.

Normal ve Güç tasarruflu bekleme modu arasında geçiş yapma

- Cihazı normal bekleme moduna almak için kısa bir süre **⏻** düğmesine basın.
→ Güç/durum göstergesi yeşil yanar.
- Cihazı Güç tasarruflu bekleme moduna almak için **⏻** düğmesini 3 saniyeden daha kısa bir süre basılı tutun ve sonra düğmeyi bırakın.
→ Güç/durum göstergesi kısa bir süre için sarı renge döner ve ardından kapanır.
- Cihazı normal veya Güç tasarruflu bekleme modundan çıkarmak için **⏻** düğmesine kısa bir süre tekrar basın.

	Çalıştırma	LED durumu
Açık -> Normal bekleme	⏻ düğmesine kısa bir süre basın.	Sarı/beyaz -> Yeşil
Açık/Normal bekleme -> Güç tasarruflu bekleme	⏻ düğmesini 3 saniyeden daha kısa bir süre basılı tutun ve sonra düğmeyi bırakın.	Sarı/beyaz veya yeşil -> Kapalı
Normal bekleme/Güç tasarruflu bekleme -> Açık	⏻ düğmesine kısa bir süre basın.	Yeşil/ Kapalı -> Sarı/beyaz

4 AWW2000 cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama

AW2000 cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlamak için, evinizdeki Wi-Fi ayarlarını AWW2000 cihazına uygulamanız gerekir. Aşağıda listelenen önkoşullara dayanarak en iyi kurulum yönteminizi seçin.

Mobil cihazınızın platformu	Wi-Fi yönlendiricinizin tipi	Diğer gereksinimler	Kurulum yöntemi
iOS	WPS olmayan	Hayır	Seçenek 1 (bkz. 'Seçenek 1: Bir iOS cihazı üzerinden WPS olmayan bir yönlendiriciye kablosuz bağlantı kurma' sayfa 10)'i belirleyin.
Android	WPS olmayan	Hayır	Seçenek 2 (bkz. 'Seçenek 2: WPS olmayan Wi-Fi yönlendirici ve Android cihaz üzerinden kurulum' sayfa 12)'i belirleyin.

iOS veya Android	WPS	Hayır	Seçenek 3 (bkz. 'Seçenek 3: Bir WPS yönlendiriciye kablosuz bağlantı kurma' sayfa 14)'ü belirleyin.
iOS veya Android	WPS olmayan veya WPS	Bir Ethernet kablonuz 4: Bir Ethernet kablosu aracılığıyla kablolu bağlantı kurma' sayfa 16)'ü belirleyin.	Seçenek 4 (bkz. 'Seçenek 4: Bir Ethernet kablosu aracılığıyla kablolu bağlantı kurma' sayfa 16)'ü belirleyin.


AW2000 cihazının ev Wi-Fi ağına bağlantısını yapmadan önce şunlardan emin olun:

- ① Wi-Fi yönlendiriciniz açık ve doğru şekilde çalışıyor.
- ② AWW2000 çalışıyor ve başarıyla açıldı (bkz. 'Gücü bağlama ve ürünü açma' sayfa 7).
- ③ Wi-Fi şifrenizi hızlıca not ettiniz.


Başarıyla bağlandıktan sonra, AWW2000 cihazı Wi-Fi ayarlarınızı hatırlar. Sonra AWW2000 açık olduğunda veya otomatik olarak evinizdeki Wi-Fi ağına bağlandığında müzik oynatabilir veya **Philips AirStudio** üzerinden İnternet radyosu dinleyebilirsiniz.

Seenek 1: Bir iOS cihazı üzerinden WPS olmayan bir yönlendiriciye kablosuz bağlantı kurma


- 1 Kurulumdan önce iOS cihazınızın evinizdeki Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- 2 **Standard SETUP** (Standart KURULUM) öğesini seçin ve **Next** (İleri) öğesine dokununuz.

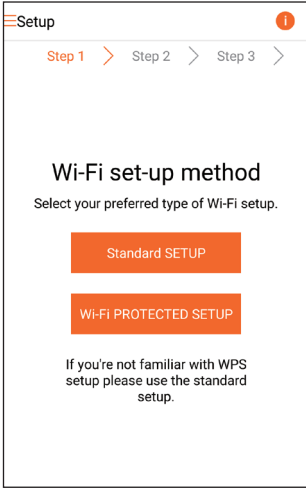

- 3 Uygulama üzerindeki Wi-Fi kurulum talimatlarını okuyunuz.

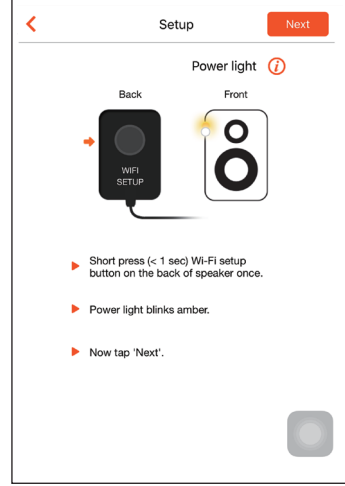


- 4 Talimatlarda gösterildiğı şekilde, AW2000 cihazının arkasındaki **Wi-Fi SETUP** öğesine kısa bir süre basın.
 - Güç/durum göstergesi değıřerek sarı ve beyaz renkte yanıp sönmeye başlar.
 - AW2000 cihazı tarafından oluşturulan yeni bir Wi-Fi ağı, **Philips_Install** cihazının ağı adıyla (SSID) görünür.

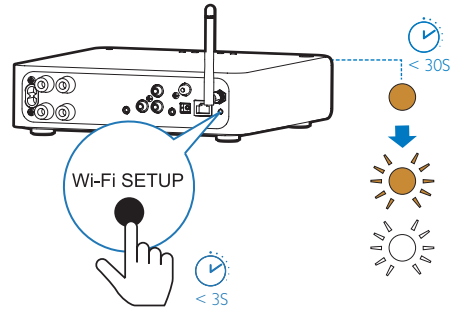


- 5 Yukarıdaki uygulama ekranında **Sonraki** ögesine dokunun ve ardından ağ kurulumuna devam etmeye ilişkin bilgileri okuyun.




- 6 Talimatlarda gösterildiği şekilde, uygulamadan çıkın ve ardından kullanılabilir Wi-Fi ağları listesinden **Philips_Install** ağını seçin.

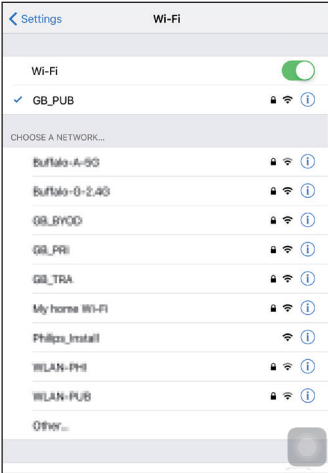

- 7 iOS cihazınızın **Philips_Install** ağına bağlı olduğundan emin olun ve ardından **Philips AirStudio** uygulamasına geri dönün.
- 8 Parola giriş kutusu görüntülenene kadar bekleyin.

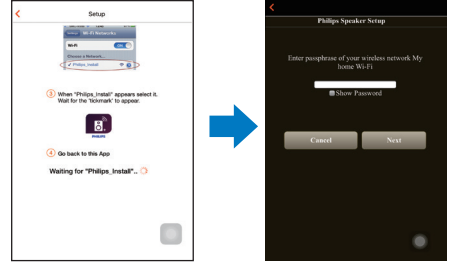


- 9 Evinizdeki Wi-Fi ağının şifresini girin, giriş tamamlamak için **Bitti** ögesine ve ardından **Sonraki** ögesine dokunun.

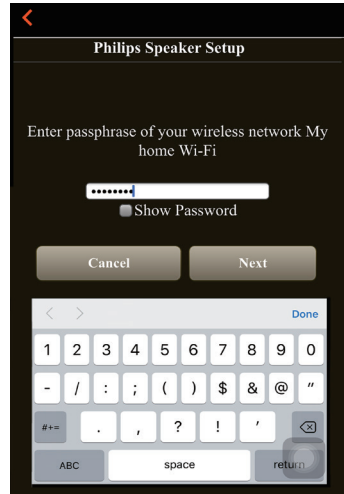


*Wi-Fi şifreniz #/:;/' gibi özel karakterler içeriyorsa, şifrenizi değiştirmeniz gerekir.

- 10 Kablosuz Hi-Fi alıcınızı istediğiniz gibi adlandırın ve ardından AW2000 cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlamak için **Tamam** ögesine dokununuz.

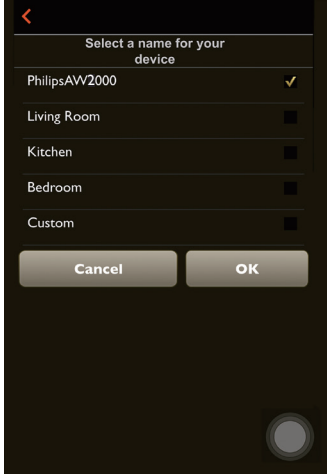

- 11 AW2000 cihazı üzerindeki güç/durum göstergesi sabit beyaz renkte yanana kadar bekleyin.
- Aşağıdaki uygulama ekranı görüntülenir.
 - AW2000 cihazı evinizdeki Wi-Fi ağına başarıyla bağlanmıştır.

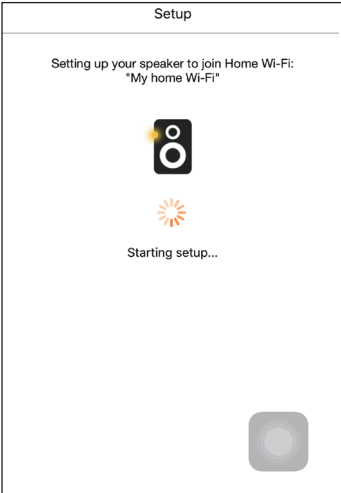


İpucu

- Ağ kurulumu başarıyla tamamlandıktan sonra, yukarıdaki uygulama ekranında **Rock n' Roll** ögesine dokunduğunuzda doğrudan müzik çalar. Daha ayrıntılı bilgi için 'Oynat' bölümüne gidin. (bkz. 'Oynatın' sayfa 17)

Seçenek 2: WPS olmayan Wi-Fi yönlendirici ve Android cihaz üzerinden kurulum

- 1 Kurulumdan önce Android cihazınızın evinizdeki Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- 2 **Standard SETUP** (Standart KURULUM) ögesini seçin ve **Next** (İleri) ögesine dokununuz.

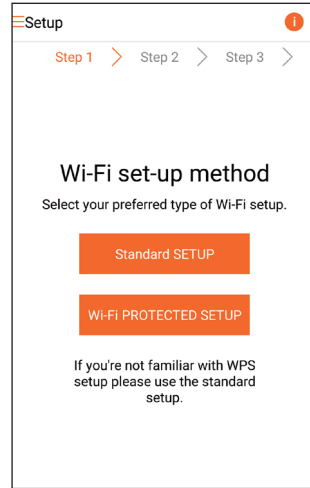


- 3 Uygulama üzerindeki Wi-Fi kurulum talimatlarını okuyun.




- 4 Talimatlarda gösterildiği şekilde, AW2000 cihazının arkasındaki **WI-FI SETUP** ögesine kısa bir süre basın.


- ↳ Güç/durum göstergesi değişerek sarı ve beyaz renkte yanıp sönmeye başlar.
- ↳ AW2000 cihazı tarafından oluşturulan yeni bir Wi-Fi ağı, **Philips_Install** cihazının ağ adıyla (SSID) görünür.

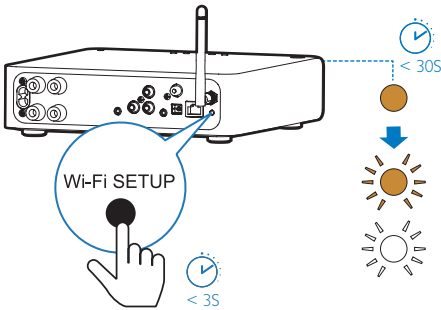


- 5 Yukarıdaki uygulama ekranında **Sonraki** ögesine dokunun.
- ↳ Android cihazınız otomatik olarak AW2000 cihazı tarafından oluşturulan yeni Wi-Fi ağına bağlanmaya başlar.

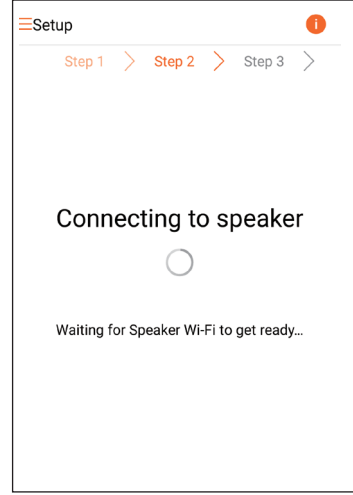

- 6 Kablosuz Hi-Fi alıcısı bulunana kadar bekleyin.

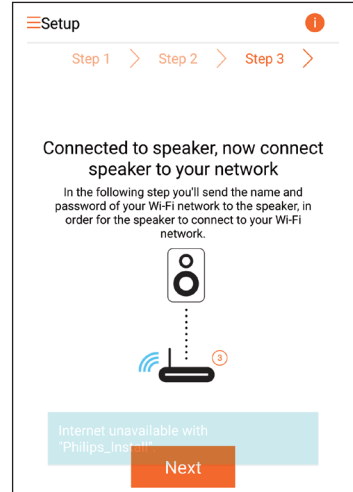


- 7 Evinizdeki Wi-Fi ağını seçin ve ardından **Sonraki** öğesine dokunun.

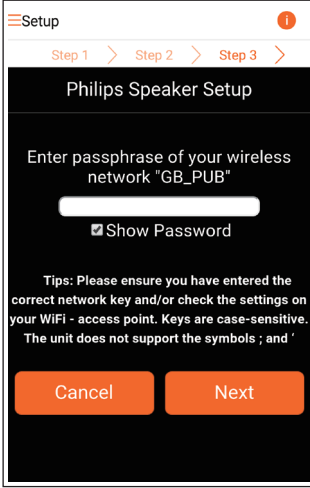

*Wi-Fi şifreniz #/:;/' gibi özel karakterler içeriyorsa, şifrenizi değiştirmeniz gerekir.

- 8 Kablosuz Hi-Fi alıcınızı istediğiniz gibi adlandırın ve ardından AW2000 cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlamak için **Tamam** öğesine dokunun.

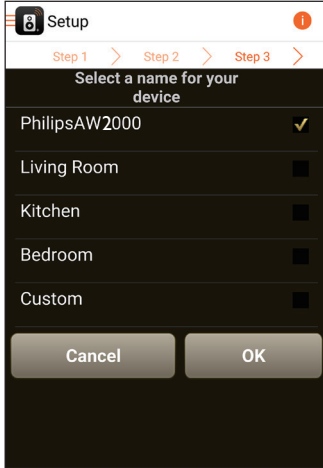


- 9 AW2000 cihazı üzerindeki güç/durum göstergesi sabit beyaz renkte yanana kadar bekleyin.
→ AW2000 cihazı evinizdeki Wi-Fi ağına başarıyla bağlanmıştır.

Not


- Ağ kurulumu başarıyla tamamlandıktan sonra, yukarıdaki uygulama ekranında **Rock n' Roll** öğesine dokunduğunuzda doğrudan müzik çalar; Daha ayrıntılı bilgi için 'Oynat' bölümüne gidin. (bkz. 'Oynatın' sayfa 17)

Seçenek 3: Bir WPS yönlendiriciye kablosuz bağlantı kurma

- 1 Wi-Fi **PROTECTED SETUP** (Wi-Fi KORUMALI KURULUM) öğesini seçin ve **Next** (İleri) öğesine dokunun.

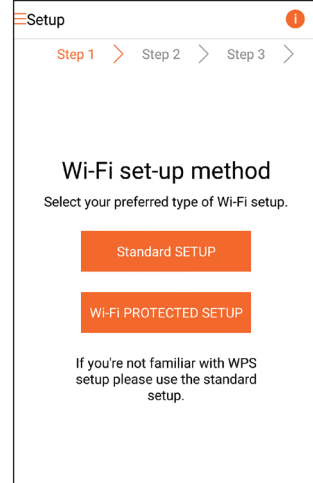


2 WPS kurulum talimatlarını okuyun.

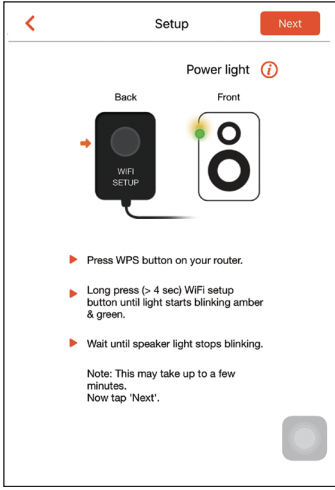

3 Talimatlarda gösterildiği şekilde, AW2000 cihazının arkasındaki **WI-FI SETUP** ögesini basılı tutun.

↳ Güç/durum göstergesi değişerek sarı ve yeşil renkte yanıp söner.

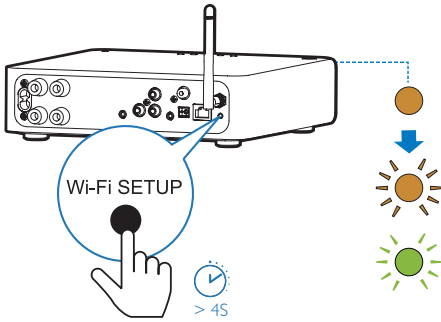


4 Evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin WPS düğmesine basın.



5 AW2000 cihazı üzerindeki güç/durum göstergesi sabit beyaz renkte yanana kadar bekleyin, ardından uygulama ekranındaki **Sonraki** ögesine dokunun.

↳ Aşağıdaki uygulama ekranı görüntülenir:

↳ AW2000 cihazı evinizdeki Wi-Fi ağına başarıyla bağlanmıştır.

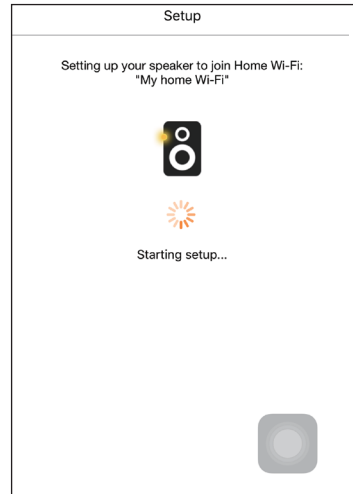



İpucu

- Bazı Wi-Fi yönlendiricilerini kullanırken, Wi-Fi bağlantısı için WPS düğmesini basılı tutmanız veya yönlendirici yapılandırma sayfalarında WPS PBC işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için belirli yönlendiricilerin kullanıcı kılavuzlarına bakın.
- Ağ kurulumu başarıyla tamamlandıktan sonra, yukarıdaki uygulama ekranında **Rock n' Roll** ögesine dokunduğunuzda doğrudan müzik çalar. Daha ayrıntılı bilgi için 'Oynat' bölümüne gidin. (bkz. 'Oynatın' sayfa 17)

3

Güç/durum göstergesi sabit beyaz renkte yanana kadar bekleyin.
→ AW2000 cihazı evinizdeki Wi-Fi ağına başarıyla bağlanmıştır.


Seçenek 4: Bir Ethernet kablosu aracılığıyla kablolu bağlantı kurma



Not

- Kablolu bağlantı kullanıyorsanız, tek yapmanız gereken ilk Kurulum sayfasında Hoparlör zaten kurulu ögesini seçmektir (bkz. 'Akıllı telefonunuza veya tabletlerinize Philips AirStudio yükleme' sayfa 6).

- 1 Kablosuz bağlantıyı denediyseniz, kablolu bağlantı kurulumundan önce kablosuz Hi-Fi alıcısını sıfırlamanız gerekir (bkz. 'Sorun giderme' sayfa 28).
- 2 Şu noktalara bir Ethernet kablosu (birlikte verilmez) bağlayın:
 - cihazın arkasındaki **ETHERNET** soketine
 - ev Wi-Fi yönlendiricinizdeki Ethernet bağlantı noktalarından birine

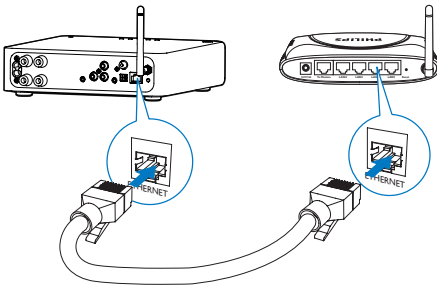


5 Oynatın

Not


- DLNA UPnP üzerinden hoparlöre müzik akışı gerçekleştirmek için akıllı telefonunuzdaki veya PC/Mac'inizdeki DLNA UPnP özellikli en sevdiğiniz uygulamayı kullanın.

AW2000 üzerinden İnternet radyo istasyonlarını dinleme


- 1 iOS veya Android akıllı telefonunuzda veya tabletinizde **Philips AirStudio** uygulamasını çalıştırın.

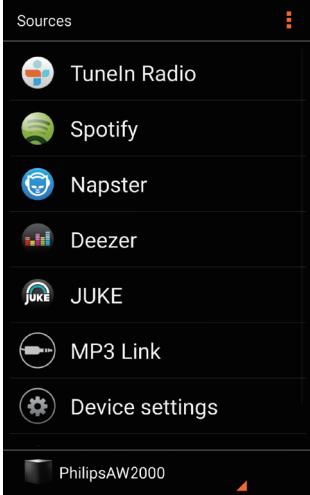


- 2 Ad, konum, dil vb. gibi bilgileri kullanarak bir İnternet radyo istasyonu arayın.

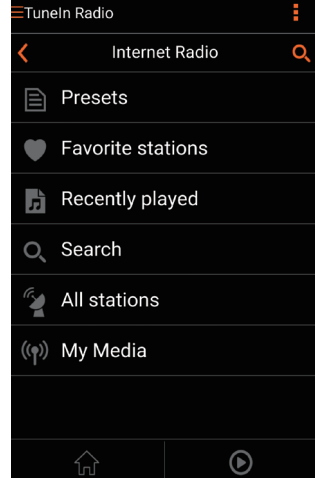


- 3 Bir İnternet radyo istasyonu ayarlamak için, sonuçlar listesindeki adını seçin ve bu ada dokununuz.

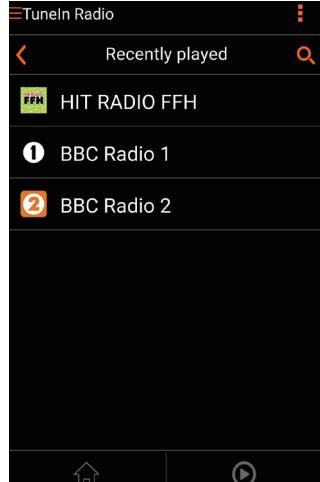


İnternet radyo istasyonlarını önceden ayarlama

- 1 Bir İnternet radyo istasyonu ayarlayın ve  ögesine dokunun.
↳ Ön ayarlı radyo istasyonlarının bir listesi görüntülenir:

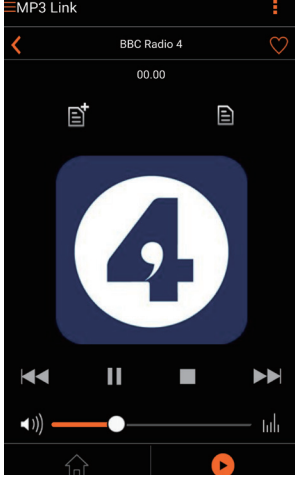

- 2 Listede ön ayarlı istasyonu eklemek istediğiniz satıra dokununuz. Örneğin, önceden ayarlanmış numara 2'yi bu istasyona atamak istiyorsanız, ikinci satıra dokununuz.
↳ Görüntülenen mesajda istasyon adı ve önceden ayarlanmış numara gösterilir:

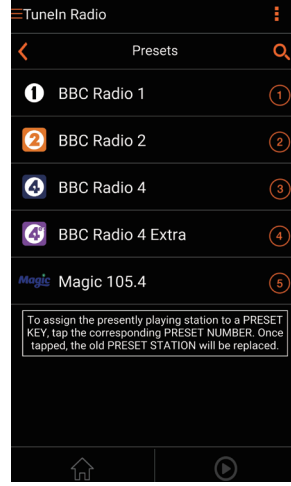

- 3 Onaylamak için mesaj kutusundaki **Tamam** ögesine dokununuz.
↳ İstasyon ön ayarlı radyo istasyonları listenize eklenir:



- 4 Daha fazla ön ayarlı radyo istasyonu eklemek için yukarıdaki prosedürleri tekrarlayın.

İpucu


- Ön ayarlı bir radyo istasyonunu doğrudan silemezsiniz, ancak başka bir radyo istasyonu ile değiştirebilirsiniz. Örneğin, #3 numaralı ön ayarlı istasyonu silmek istiyorsanız, başka bir radyo istasyonunu ayarlayabilir; **+** ögesine dokunabilir ve ardından önceki istasyonu değiştirmek için 3. satıra dokunabilirsiniz.

Ön ayarlı bir radyo istasyonunu ayarlamak için:


- İlk beş ön ayarlı radyo istasyonunu ayarlamak için doğrudan AW2000 üzerindeki **sayı tuşlarına (1-5)** basın.
- Ayrıca uygulama ekranındaki **Ön Ayarlar** bölümüne gidip çalmayı başlatmak için ön ayarlı istasyonlarınızdan birine dokunabilirsiniz.

Favori listenizi oluşturma

- 1 Bir İnternet radyo istasyonu ayarlayın.

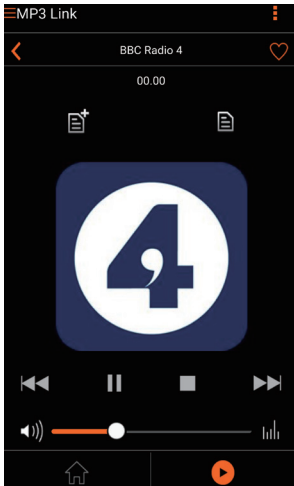

- 2 İstasyonu doğrudan favori listenize eklemek için **♥** ögesine dokunun.

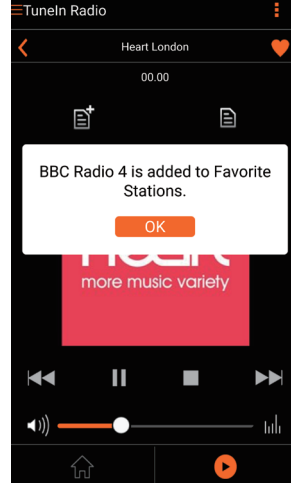


- 3 Daha fazla favori istasyon eklemek için yukarıdaki prosedürleri tekrarlayın.

Favori bir radyo istasyonunu ayarlamak için:

- Uygulama ekranındaki **Favori istasyonlar** bölümüne gidin ve çalmayı başlatmak için favori istasyonlarınızdan birine dokunun.

Favori bir radyo istasyonunu silmek için

- 1 Radyo istasyonunu ayarlayın ve **♥** ögesine dokunun.
- ↳ Radyo istasyonu doğrudan favori listenizden kaldırılır.

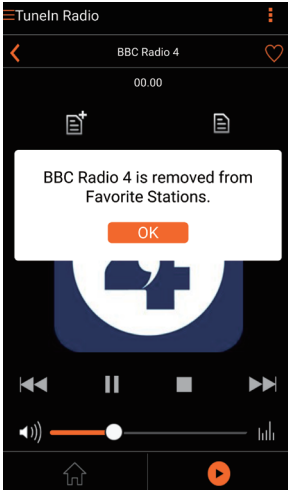


Harici bir cihazdan oynatma

AW2000 cihazıyla, harici ses cihazlarından da müzik dinleyebilirsiniz.

MP3-LINK soketi yoluyla bağlayın:

- 1 3,5 mm ses kablosunu (birlikte verilmez) şu kısımlara bağlayın:
 - AW2000 cihazının arkasındaki **MP3-LINK** soketine bağlayın.
 - harici bir ses cihazının kulaklık soketine takın.

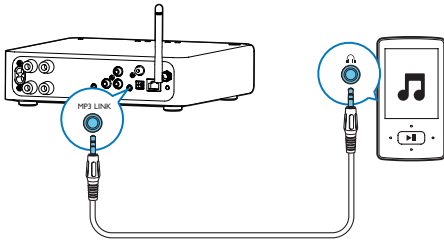

- 2 Harici ses cihazında oynatmayı başlatın ve ses düzeyini ayarlayın.
 - ↳ Kablosuz Hi-Fi alıcısına bağlı hoparlör sisteminden müzik dinleyebilirsiniz.
- 3 Müzik çalmasını kontrol etmek için müzik cihazınızdaki kontrolleri kullanın.

OPTICAL veya COAXIAL soketi yoluyla bağlayın:


- 1 Optik veya koaksiyel kabloyu (birlikte verilmez):
 - AW2000 cihazının arkasındaki **OPTICAL** veya **COAXIAL** soketine bağlayın.
 - harici ses cihazı üzerindeki ilgili dijital çıkış soketine bağlayın.
- 2 Harici ses cihazında oynatmayı başlatın ve ses düzeyini ayarlayın.
 - ↳ Kablosuz Hi-Fi alıcısına bağlı hoparlör sisteminden müzik dinleyebilirsiniz.
- 3 Müzik çalmasını kontrol etmek için müzik cihazınızdaki kontrolleri kullanın.

AUX IN L/R soketleri yoluyla bağlayın:

- 1 Bir çift RCA ses kablosunu (kırmızı/beyaz; birlikte verilmez):
 - AW2000 cihazının arkasındaki **AUX IN L/R** soketlerine bağlayın.
 - harici ses cihazındaki ses çıkışı soketlerine bağlayın.
- 2 Harici ses cihazında oynatmayı başlatın ve ses düzeyini ayarlayın.
 - ↳ Kablosuz Hi-Fi alıcısına bağlı hoparlör sisteminden müzik dinleyebilirsiniz.
- 3 Müzik çalmasını kontrol etmek için müzik cihazınızdaki kontrolleri kullanın.

Harici ses kaynağına manuel olarak geçmek için:

- 1 iOS veya Android akıllı telefonunuzda veya tabletinizde **Philips AirStudio** uygulamasını çalıştırın.
- 2 MP3 bağlantı kaynağını seçmek için **Services -> MP3 link** (Hizmetler -> MP3 bağlantısı) öğesine dokunun.

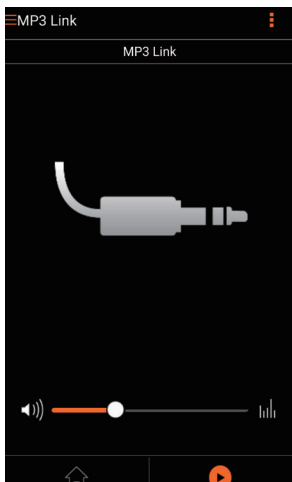

İpucu

- Aynı zamanda karşılık gelen ses kaynağını doğrudan seçmek için AW2000 cihazındaki **SOURCE** düğmesine arka arkaya basabilirsiniz.

6 Bellenim yükseltmesi


AW2000 cihazının performansını artırmak için, Philips size AW2000 cihazınızla ilgili yeni bellenim yükseltmeleri sunabilir.




Uyarı

- Bellenim yükseltirken, AW2000 cihazınızı her zaman AC güç çıkışına bağlayın. Bellenim yükseltme sırasında AW2000 cihazınızı hiçbir zaman kapatmayın.


- 1 AW2000 cihazının açık ve akıllı telefonunuz veya tabletinizle aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- 2 Evinizdeki Wi-Fi ağının İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.
- 3 iOS veya Android akıllı telefonunuzda veya tabletinizde **Philips AirStudio** uygulamasını çalıştırın.
- 4 **Services -> Device settings** (Hizmetler -> Cihaz ayarları) öğesine dokununuz.

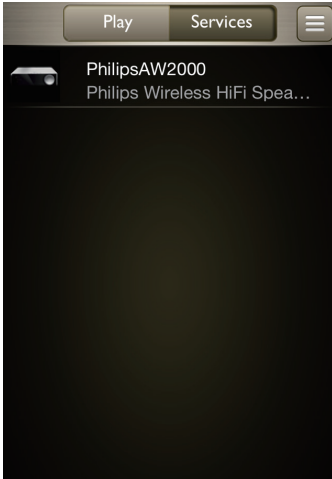

- 5 **Check online** (Çevrimiçi kontrol etme) öğesine dokununuz.
→ Yeni bir bellenim mevcutsa, otomatik olarak bir bellenim yükseltme sorgu mesajı görüntülenir.

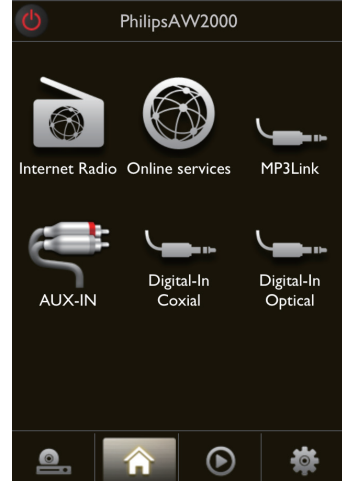

- 6 Bellenim yükseltmeyi başlatmak için sorgu mesajındaki **Tamam** öğesine dokununuz.
→ AW2000 cihazı üzerindeki güç/durum göstergesi bu işlem sırasında sarı renkte yanıp söner.

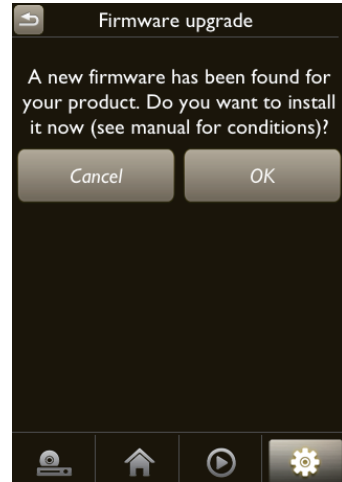

- 7 Bellenim yükseltme işlemi tamamlanana kadar bekleyin, ardından cihazı yeniden başlatmak için sorgu mesajındaki **Tamam** ögesine dokununuz.

7 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2 X 80 W RMS @ 10% THD
Frekans Tepkisi	80 Hz - 18 kHz, ± 3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	> 87 dB
MP3 Link	600 mV RMS 20 kohm

Kablosuz

Kablosuz standardı	802.11b/g
Kablosuz güvenliği	WEP, 10 veya 26 altı haneli anahtarlar WPA (TKIP) veya WPA2 (TKIP / AES), 8 - 40 ASCII formatında yazdırılabilir karakterler içeren parola
Frekans aralığı	2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (/79, /37, /55, /97 için) 2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (/12, /10, /05 için)
PBC (tek bir düğmeye basarak)	Evet

Genel bilgiler

AC gücü	220 - 240 V ~ 50 Hz
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	50 W

Bekleme Modunda Güç Tüketimi	< 0,5 W
Boyutlar	
- Ana Ünite (G x D x Y)	220 x 264 x 122,5 mm
Ağırlık	
- Paketle Birlikte	2,3 kg
- Ana Ünite	1,3 kg

8 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorunuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/welcome). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Cihazın AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Cihazın Güç tasarruflı bekleme modunda olup olmadığını kontrol edin (bkz. 'Gücü bağlama ve ürünü açma' sayfa 7).

Ses yok veya ses bozuk

- Philips AirStudio uygulaması, AW2000 cihazı veya AW2000 cihazına bağlı mevcut ses sisteminde ses düzeyini ayarlayın.
- Kablolu bağlantıyı seçtiyseniz, Ethernet kablusunun doğru ve güvenli bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin (bkz. 'Seçenek 4: Bir Ethernet kablosu aracılığıyla kablolu bağlantı kurma' sayfa 16).
- Wi-Fi ağı bağlantısını kontrol edin. Gerekirse ağı yeniden kurun (bkz. 'AW2000 cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama' sayfa 9).
- Ses kaynağı harici bir müzik çalarsa, ses seviyesini doğrudan müzik çalarda ayarlayın.

Cihaz yanıt vermiyor

- AW2000 cihazını yeniden başlatın ve ardından AW2000 Wi-Fi ağını yeniden kurmayı deneyin (bkz. 'AW2000 cihazını evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama' sayfa 9).
- AC priz bağlantısını söküp ve yeniden takın, ardından cihazı tekrar açın.

Wi-Fi ağ bağlantısı başarısız oldu

- Bu cihaz WPS-PIN yöntemini desteklemez.
- Wi-Fi yönlendiricide SSID yayını etkinleştirin.
- Mikrodalga fırınlar gibi Wi-Fi sinyali etkileyebilecek potansiyel parazit kaynaklarından uzak tutun.
- Ev yönlendiricinizin SSID adının alfanümerik karakterlerden oluştuğundan ve boşluk veya %/#/!/# gibi özel karakterler içermediğinden emin olun. Ağ şifresi of #/!/:/! gibi karakterler içermemelidir.
- AW2000 cihazınızı **Philips AirStudio** uygulamasında manuel olarak yeniden adlandırmayı seçerseniz, özel karakterler veya semboller kullanmayın.
- Bazı yeni Wi-Fi yönlendirici tiplerinde, bağlantı için WPS kullandığınızda otomatik olarak bir ağ adı (SSID) oluşturulabilir. Varsayılan ağ adını (SSID) her zaman alfanümerik karakterlerden oluşan basit bir adla değiştirin ve ayrıca ağınızın güvenliğini sağlamak için Wi-Fi güvenlik modunu da değiştirin.

Kablolu ağ bağlantısı başarısız oldu

- Kablosuz bağlantıyı denediyseniz, kablolu bağlantı kurulumundan önce AW2000 cihazını sıfırlamanız gerekir. Cihazı sıfırlamak için aşağıdaki prosedürleri takip edin:

- 1 Güç kablosunu prizden çekin.
- 2 Sayı tuşu 1'i basılı tutun ve güç kablosunu yeniden prize takın.
 - ↳ Güç/durumu göstergesi sarı yanıp söner; ardından sabit sarı renkte yanar ve kısa bir süre sonra tekrar sarı renkte yanıp sönmeye başlar.
- 3 Sayı tuşu 1'i bırakın.



Not

- Güç/durum göstergesi çıkarmak ikinci kez sarı renkte yanıp sönene kadar sayı tuşu 1'i bırakmayın.

Müzik akışının ara sıra kesilmesi

Aşağıdakilerden birini veya tümünü yapın:

- AW2000 cihazını Wi-Fi yönlendiricinize yaklaştırın.
- AW2000 ile Wi-Fi yönlendiriciniz arasındaki engelleri kaldırın.
- Yakındaki Wi-Fi ağıyla çakışan Wi-Fi kanalını kullanmaktan kaçının.
- Ağınızın yeterince hızlı olup olmadığını kontrol edin (birden çok cihazın aynı yönlendiriciyi kullandığı durumlarda, kablosuz performansı olumsuz etkilenebilir). Ev yönlendiricinize bağlı diğer cihazları kapatın.
- Servis Kalitesi (QoS) seçeneğini etkinleştirin (Wi-Fi yönlendiricide varsa).
- Diğer Wi-Fi yönlendiricileri kapatın.

Güç/durum göstergesi kırmızı renkte kalır. Ne yapabilirim?

- Cihazı bir Ethernet kablosu ile kurtarmanız gerekir.

1 Yönlendiricinizin İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.

2 Cihazı bir Ethernet kablosu aracılığıyla yönlendiriciye bağlayın (bkz. 'Seçenek 4: Bir Ethernet kablosu aracılığıyla kablolu bağlantı kurma' sayfa 16).

3 Cihazın otomatik olarak kurtarılmasını bekleyin, bu işlem 10 dakika kadar sürebilir.

9 Ek: LED renklerinin ne anlama geldiğini kavrama

LED rengi	Anlamı
Yanıp sönen sarı	AW2000 açılıyor veya bellek yüksektme gerçekleştiriliyor.
Sabit sarı	AW2000 herhangi bir ağa bağlı değil.
Değişerek yanan beyaz ve sarı	AW2000 kablosuz kurulum modunda, AirStudio uygulaması tarafından destekleniyor. Uygulamadaki kurulum talimatlarını takip edin.
Değişerek yanan yeşil ve sarı	WPS kablosuz kurulum yöntemi devreye girmiştir veya devam etmektedir.
Sabit beyaz	AW2000 bir Wi-Fi ağına bağlı ve kablosuz müzik akışı için hazır.
Yanıp sönen beyaz	AW2000 cihazının sesi kapalı.
Sabit yeşil	AW2000 normal bekleme modunda (bkz. 'Gücü bağlama ve ürünü açma' sayfa 7).
Sabit kırmızı	AW2000 düzgün çalışmıyor. Cihazı kurtarmanız gerekir (bkz. 'Sorun giderme' sayfa 28).



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks
of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AW2000_10_UM_V4.0

