

İçindekiler

Dil kodunu	5
------------------	---

Genel Bilgiler

Verilen aksesuarlar	140
Disklerin temizlenmesi	140
Ayar	140

Ana Bağlantılar

1. Adım: Hoparlörleri ve subwoofer'i yerleştirme	141
2. Adım: DVD sistemini ve hoparlörleri subwoofer'a bağlama ...	142
3. Adım: TV bağlama	143
Seçenek 1: Scart yuva kullanma	143
Seçenek 2: S-Video yuvasını kullanma	143
Seçenek 3: Composite Video yuvasını kullanma	143
4. Adım: Aşamalı Tarama TV bağlama (<i>İsteğe Bağlı</i>)	144
5. Adım: FM/MW antenlerini bağlama	144
6. Adım: Güç kablosunu bağlama	145

Harici Cihazlara Bağlanma

VCR veya Kablo/Uydu Kutusu bağlama	146
Kaydı izleme ve dinleme	146
DVD oynatımını kaydetmek için VCR kullanma	146
Dijital ses aracını bağlama	147
Kaydı dinleme	147

Uzaktan kumanda	148~149
-----------------------	---------

Üst ve alt panel	150
------------------------	-----

Başlarken

1. Adım: Uzaktan kumandaya pil takma	151
Sistemi çalıştırmak için uzaktan kumanda kullanma	151
2. Adım: DVD sisteminin açılması ...	151
3. Adım: TV Ayarlama	151
Aşamalı Tarama özelliğinin ayarlanması (sadece Aşamalı Tarama Televizyonlar için)	152
İlgili renk sisteminin seçilmesi	153
TV Ekranını Ayarlama	153
4. Adım: Dil tercihlerini ayarlama	154
Ekranı gösterimli (OSD) dili	154
Audio , Subtitle , Disc Menu dilleri ..	154

Disk İşlemleri

Oynatılabilir diskler	155
Disk oynatma	155
Auto Eco Power bekleme modu	156
Temel oynatma kontrolleri	156
Farklı tekrarlar/karıştırma işlevlerini seçme	156
Video oynatımları (DVD/VCD/SVCD) için diğer işlemler	157
Disc Menu kullanma	157
Çalma/oynatma bilgilerini görüntüleme	157
Kare kare ilerleme	158
Son durdurma noktasından oynatmaya devam etme	158
Yakınlaştırma	158
DVD dilini değiştirme	158
Alt yazı dilini değiştirme (yalnızca DVD)	158
Önizleme İşlevi	159
MP3/Windows Media™ Audio/JPEG/MPEG-4 disklerini oynatma/çalma ..	160
Aynı anda MP3 müzik çalıp JPEG resimleri gösterme	160
Resim diski gösterimi (slayt gösterisi)	161
Önizleme İşlevi	161
Yakınlaştırılan resim	161
Resmi döndürme / ters çevirme	161
Desteklenen JPEG resim formatları ..	161
Süper Ses CD'leri (SACD) çalma	162
Bir DivX diskin yürütülmesi	162

İçindekiler

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

Genel Kurulum Sayfasına Erişim	163
Görüntüleme için disk Kilitleme/ Kilidini Açma	163
Sistemin ekran panelini kısma	163
Disk parçalarını programlama (Resim CD'si/MP3/SACD hariç)	164
OSD Dili	164
Ekran Koruyucu - açma/kapatma ...	165
DivX® VOD kayıt kodu	165
Ses Kurulumu Sayfasına Erişim	166
Hoparlör Ses Seviyesi/Hoparlör Beklemesi	166
Gece Modu – açma/kapatma	166
CD Örnekleme Kalitesini Yükseltme	166
Video Kurulumu Sayfasına Erişim ...	167
TV Tipi	167
TV Görüntüsü	167
Aşamalı işlev – açma/kapatma	167
Resim Ayarı	168
Görüntü çıkışını ayarlama	168
Tercihler Sayfasına Erişim	169
Audio (Ses), Subtitle (Altyazı), Disc Menu (Disk Menüsü)	169
Oynatmayı Ebeveyn Denetimiyle kısıtlama	169–170
PBC (Oynatım Kontrolü)	170
MP3/JPEG Menü – açma/kapatma	170
Parolayı Değiştirme	171
DivX Altyazı yazı tipinin ayarlanması	171
Orijinal ayarlarını geri yükleme	171

İstasyon Bulma İşlemleri

Radyo istasyonlarını bulma	172
Önceden ayarlanan radyo istasyonları	172
Tak ve Çalıştır kullanma	172
Otomatik önceden ayarlama	173
El ile önceden ayarlama	173
Önceden ayarlanan radyo istasyonunu seçme	173
Hafızadaki bir radyo istasyonunu silme	173

Ses ve Ses Düzeyi Denetimi

Hoparlörlerin ayrı ayrı ses düzeyi ayarı	174
Surround ses seçme	175
Dijital ses etkilerini seçme	175
Ses seviyesi denetimi	175

Diğer Özellikler

Uyku zamanlayıcısını ayarlama	176
-------------------------------------	-----

Teknik Özellikler

Sorun Giderme

Sözlük

Genel Bilgiler

Verilen aksesuarlar


Scart kablosu
(siyah fiş)




tel FM anteni



çerçeve MW anteni

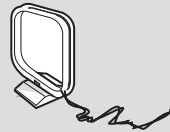

Uzaktan kumanda
ve iki pil
(12nc: 3139 258
70111)

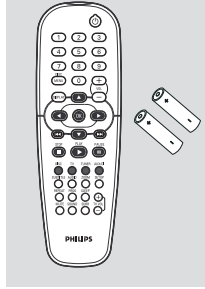

Turkish

Disklerin temizlenmesi

Bir diski temizlemek için mikro fiber temizlik bezi kullanın ve diski ortadan kenarlara doğru düz bir çizgi üzerinden temizleyin.

DİKKAT!

Benzin, tiner gibi solventler, ticari temizlik maddeleri veya diskler için kullanılan antistatik spreyleyler kullanmayın.

DVD kaydedicinin optik ünitesi (lazer), normal DVD veya CD oynatıcılardan daha yüksek bir güçte çalıştığından, DVD veya CD oynatıcılar için uygun olan temizlik CD'lerinin kullanılması, optik ünitenin (lazer) zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle, temizlik CD'si kullanmaktan kaçınınız.


Ayar

Uygun bir yer bulunması

- Seti düz, sert ve hareketsiz bir yüzeye yerleştirin. Seti, halı gibi yüzeylerin üzerine yerleştirmeyin.
- Seti, ısınmasına neden olabilecek başka cihazların (örneğin alıcı veya amfi) üzerine yerleştirmeyin.
- Setin altına hiçbir şey (örneğin CD'ler, dergiler) koymayın.

Havalandırma yeri

- Cihazı, içten aşırı ısınmasını önleyecek şekilde yeterli havalandırma olan bir yere yerleştirin. Aşırı ısınmayı önlemek için setin arka tarafında ve üstünde en az 10 cm (4,5 inç), ve sol ve sağ yansılardan en az 5 cm (2,3 inç) boşluk bırakın.

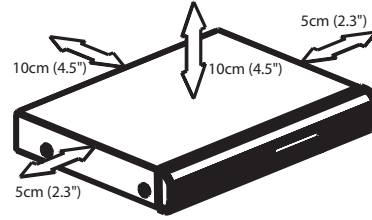


Yüksek sıcaklıklara, neme, sıvılara ve toza maruz bırakmayın

- Cihaz, sıvı damlaması veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Cihazın üzerine tehlike yaratabilecek hiçbir eşya (örneğin sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koymayın.

Ana Bağlantılar

1. Adım: Hoparlörleri ve subwoofer'ı yerleştirme

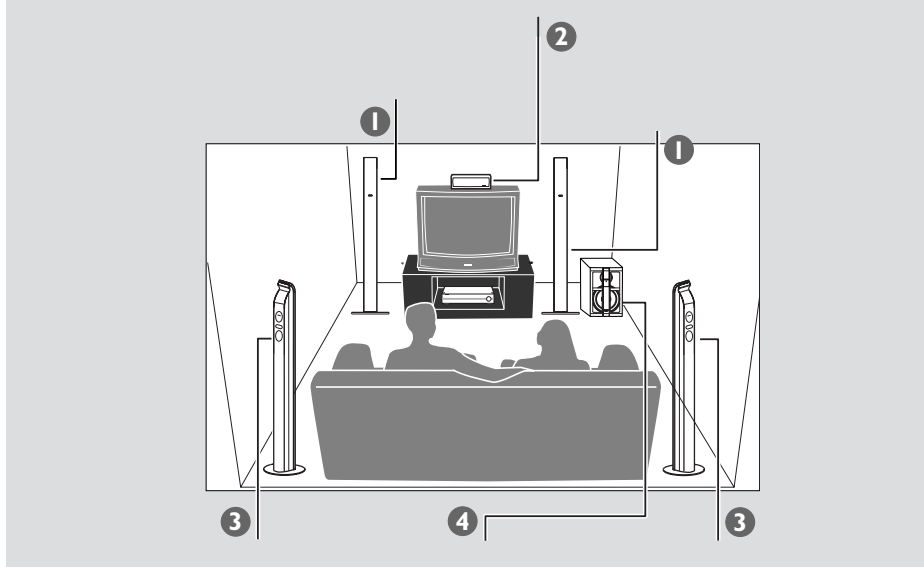

Turkish

Mümkün olan en iyi surround ses için, tüm hoparlörlerin (subwoofer dışında) dinleme konumundan eşit uzaklıkta olması gerekir.


- ❶ Ön sol ve sağ hoparlörleri TV'den eşit uzaklıkta ve dinleme konumuna yaklaşık 45 derece açıyla yerleştirin.
- ❷ Orta hoparlörü TV'nin üstüne yerleştirin; böylece orta kanal sesi aynı yerde toplanır.
- ❸ Arka hoparlörleri birbirlerine bakacak biçimde, normal dinlemede kulak yüksekliğine yerleştirin veya duvara asın.
- ❹ Subwoofer'ı TV'nin yanında yere koyun.

Faydalı İpuçları:

- Manyetik parazitlerden kaçınmak için ön hoparlörleri TV'ye çok yakın yerleştirmeyin.
- DVD sistemi çevresinde uygun havalandırma alanı bırakın.

Ana Bağlantılar (devamı)

2. Adım: DVD sistemini ve hoparlörleri subwoofer'a bağlama

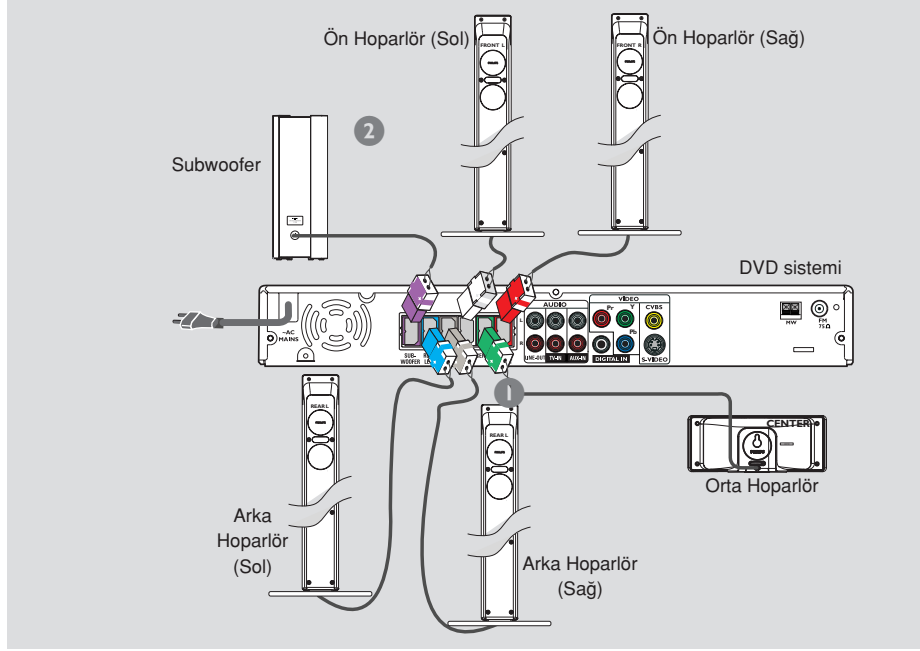


Verilen hoparlörleri, yuva ve hoparlör bağlantılarının renklerini eşleştirip sabit hoparlör kablolarını kullanarak DVD sistemi'nin arkasındaki yuvalara bağlayın.

Faydalı İpuçları:

- Hoparlör kablolarının düzgün bağlanmasını sağlayın. Yanlış bağlantılar kısa devreye neden olacağından sistem arızalanabilir.
- İstenmeyen parazitleri önlemek için, subwoofer'ı DVD sistemi, AC güç adaptörü, TV veya diğer radyasyon kaynaklarına çok yakın yerleştirmeyin.

Ana Bağlantılar (devamı)

3. Adım: TV bağlama

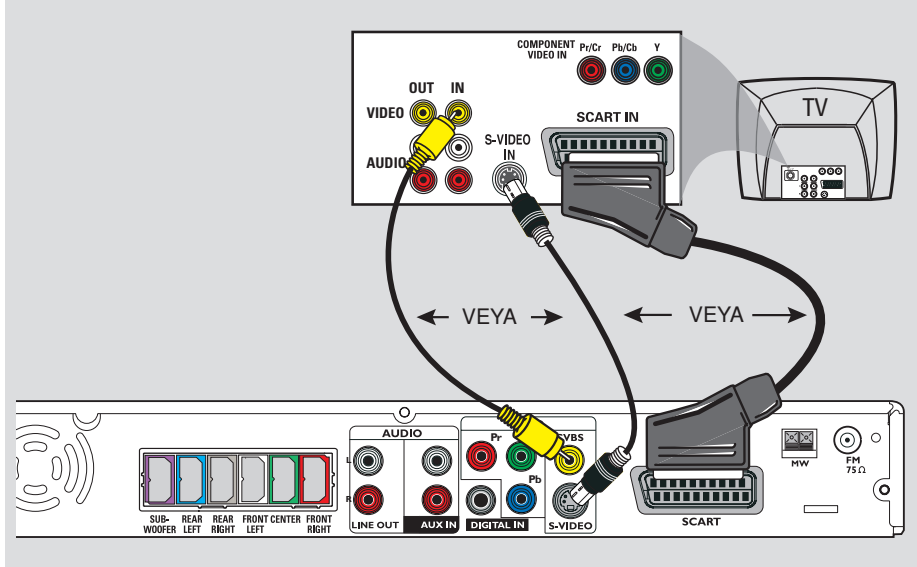

ÖNEMLİ!

- TV'nizin yeteneklerine göre, aşağıdaki seçeneklerden yalnızca bir video bağlantısını yapmanız gerekir.
- DVD sistemini doğrudan TV'ye bağlayın.
- Ana bağlantıları tamamladıktan sonra TV'nin kurulumu için sayfa 151'e geçin.

Faydalı İpuçları:

- TV kanallarını DVD sistemi aracılığıyla dinlemek isterseniz, AUX IN yuvalarını TV'deki ilgili AUDIO OUT yuvalarına bağlamak için ses kablolarını (beyaz/ kırmızı, verilmez) kullanın (scart bağlantı kullanılıyorsa gerekmez).
- Scart (RGB) Video, Composite Video'dan daha iyi resim kalitesi sağlar.

Seçenek 1: Scart yuva kullanma

- DVD sisteminin **SCART** yuvasını TV'deki ilgili Scart giriş yuvalarına bağlamak için verilen scart video kablosunu kullanın (siyah).
VEYA

Seçenek 2: S-Video yuvasını kullanma


- DVD sisteminin **S-VIDEO** yuvasını TV'deki S-Video giriş yuvasına (Y/C veya S-VHS olarak da etiketlenmiş olabilir) bağlamak için S-video kablosunu (verilmez) kullanın.
VEYA

Seçenek 3: Composite Video yuvasını kullanma

- DVD sisteminin **CVBS** yuvasını TV'deki video giriş yuvasına (A/V In, Video In, Composite veya Baseband olarak da etiketlenmiş olabilir) bağlamak için bileşik görüntü kablosunu (sarı - verilmez) kullanın.

Ana Bağlantılar (devamı)

4. Adım: Aşamalı Tarama TV bağlama (İsteğe Bağlı)

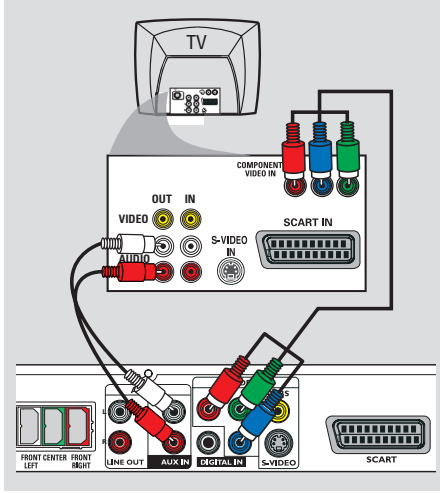


Turkish

ÖNEMLİ!

- Aşamalı tarama görüntü kalitesi yalnızca Y Pb Pr kullanıldığında ve aşamalı tarama TV gerektiğinde elde edilebilir.
- SCART ve Y Pb Pr bağlantılarını TV'ye birlikte bağlamayın, görüntü kalitesini etkileyebilir.


- 1 DVD sisteminin Y Pb Pr yuvalarını TV'deki ilgili bileşen görüntü yuvalarına (Y Pb/Cb Pr/Cr veya YUV olarak da etiketlenmiş olabilir) bağlamak için bileşen görüntü kablolarını (kırmızı/mavi/yeşil – verilmez) kullanın.
- 2 Televizyon kanallarını bu DVD sistemi üzerinden dinlemek için, bir ses kablosu (beyaz/kırmızı - birlikte verilmemiştir) to kullanarak, **AUX IN** soketlerini Televizyon üzerindeki karşılık gelen AUDIO OUT soketlerine bağlayın.
- 3 Ayrıntılı Aşamalı Tarama ayarı için bkz. sayfa 152.

5. Adım: FM/MW antenlerini bağlama

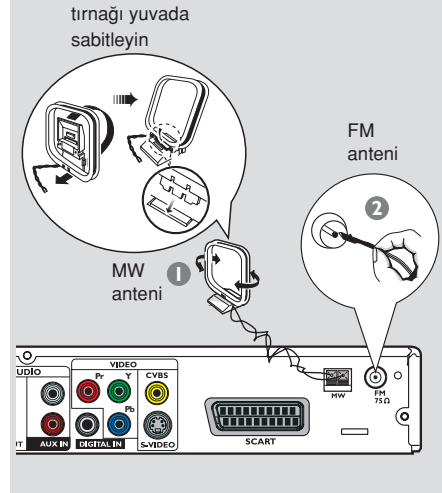

- 1 Verilen MW çerçeve antenini **MW** yuvasına takın. MW çerçeve anteni bir rafa koyun veya duvar ya da kaideye takın.
- 2 Verilen FM antenini **FM** yuvasına takın. FM antenini uzatıp ucunu duvara sabitleyin.

Daha iyi FM stereo sesi almak için dış FM anteni (verilmez) bağlayın.

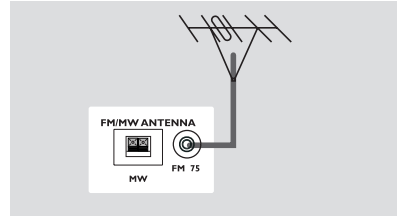


Faydalı İpuçları:

- En iyi alım için anten konumunu ayarlayın.
- İstenmeyen parazitlerden korunmak için anteni TV, VCR veya diğer radyasyon kaynağından olabildiğince uzak yerleştirin.

Ana Bağlantılar (devamı)

6. Adım: Güç kablosunu bağlama

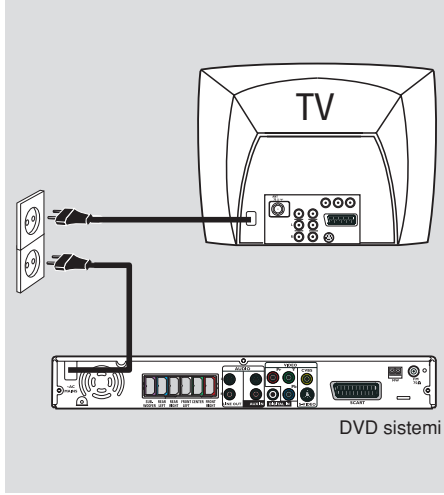

Her şey düzgün bağlandıktan sonra, AC güç kordonunu güç çıkışına takın.
DVD sistemindeki kırmızı ECO POWER LED ışığı yanar. Güç açıkken hiçbir zaman bağlantı yapmayın veya bağlantıları değiştirmeyin.


Faydalı İpucu:

– Tanımlama ve gerilim değerleri için sistemin arkasında veya altında bulunan tip plakasına bakınız.

Turkish

Harici Cihazlara Bağlanma

VCR veya Kablo/Uydu Kutusu bağlama

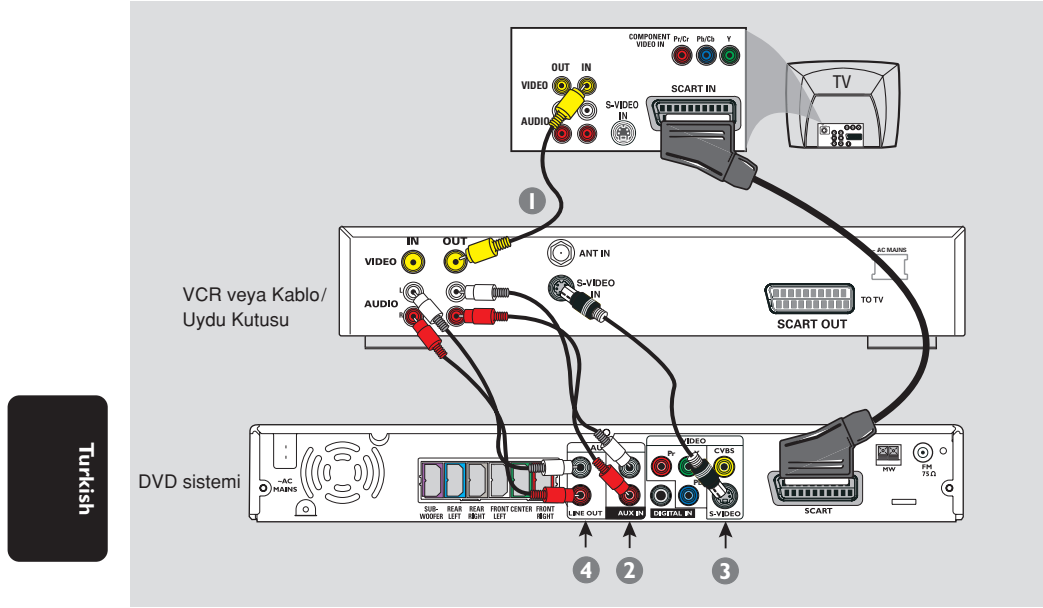

Kayıt izleme ve dinleme

- 1 VCR veya Kablo/Uydu kutusunu gösterildiği biçimde TV'ye bağlayın.
- 2 DVD sisteminin **AUX IN (R/L)** yuvalarını VCR veya kablo/uydu kutusundaki AUDIO OUT yuvalarına bağlayın.

giriş kaynağını etkinleştirmek üzere "AUX:" seçeneğini belirlemek için **AUX/DI** tuşuna basın.

DVD oynatımını kaydetmek için VCR kullanma

Bazı DVD'ler kopya edilmeye karşı korumalıdır. VCR kullanarak diskleri kaydedemez veya çoğaltamazsınız.


- 3 DVD sistemin **S-VIDEO** yuvasını VCR'deki S-VIDEO IN yuvasına bağlayın.
- 4 DVD sisteminin çıkış (sağ/sol) yuvalarını VCR'deki AUDIO IN yuvalarına bağlayın. Bu, analog stereo (iki kanal, sağ ve sol) kayıtları yapmanızı sağlar.

Kayıt işlemine başlamadan önce, LINE OUT soketlerinden ses çıkışı alabilmek için DVD sisteminin ses seviyesini < 1 olarak ayarlayın.

Kayıt sırasında DVD oynatmak için, DVD sisteminin SCART (yukarıda gösterildiği gibi) bağlantı kullanarak TV'nize bağlamanız gerekir.

Harici Cihazlara Bağlanma (devamı)

Dijital ses aracını bağlama

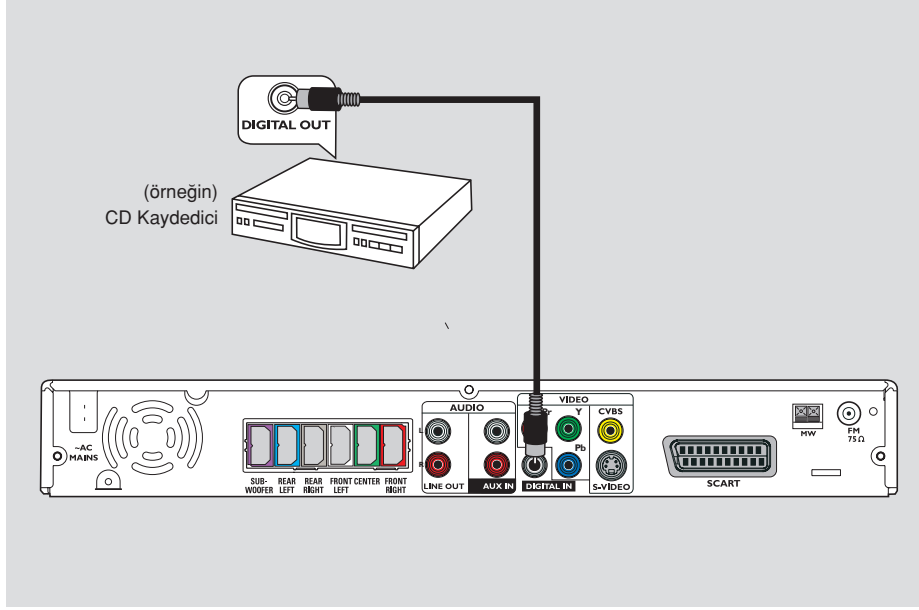

Turkish

Kaydı dinleme

- DVD sisteminin **DIGITAL IN** yuvasını dijital ses aygıtındaki DIGITAL OUT yuvasına bağlayın.


giriş kaynağını etkinleştirmek üzere "BI" seçeneğini belirlemek için **AUX/DI** tuşuna basın.

Faydalı İpuçları:

- Bazı DVD'ler kopya edilmeye karşı korumalıdır. Diskleri VCR veya dijital kayıt aygıtı aracılığıyla kaydedemezsiniz.
- Dijital bağlantı kullanıyorsanız SACD veya MP3-CD kaydını dinleyemez/kaydedemezsiniz.
- DIGITAL IN bağlantısı aracılığıyla oynatım için oynatıcının dijital çıkışını PCM biçimine ayarlayın.
- Bağlantı ve kullanım ayrıntıları için her zaman aygıtların kullanım kılavuzlarına başvurun.

Uzaktan kumanda

Türkisch

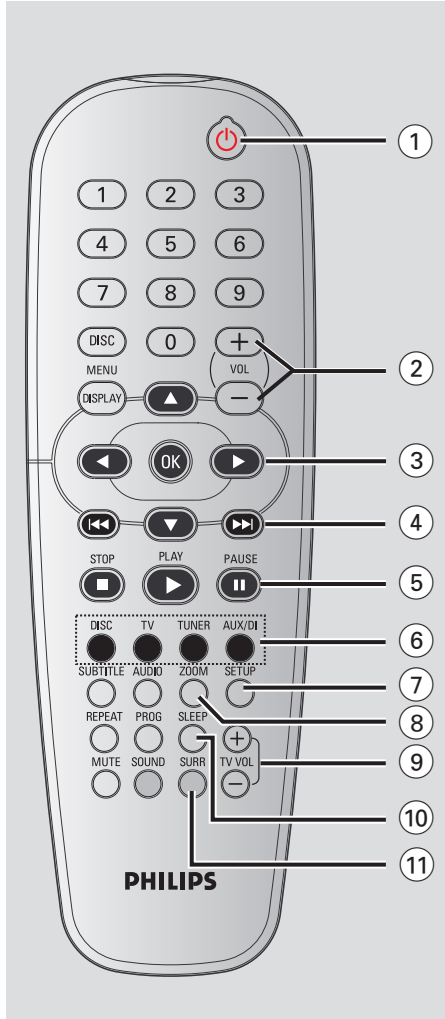

- ① **Power**
– DVD sistemini Eco Power bekleme moduna geçirir.
- ② **VOL + –**
– Ses düzeyini ayarlar.
- ③ **◀ ▶ ▲ ▼**
– DISC: Menüde hareket yönünü seçer.
– TUNER: otomatik arama için ▲ ▼ tuşlarını, radyo yukarı/aşağı ayarlamak için ▶ tuşlarını kullanın.
- ④ **◀◀ / ▶▶**
– DISC: *geriye/ileriye doğru arar veya parça seçer.
– TUNER: önceden ayarlanan bir radyo istasyonunu seçer.
- ⑤ **PAUSE II**
– DISC: oynatmayı duraklatır.
- ⑥ **Kaynak tuşları**
DISC : DISC kaynak modunu değiştirir.
TV: TV'yi kaynak moduna geçirir.
TV'nin sesi DVD sisteminden gelir.
TUNER: FM ve MW bantları arasında geçiş yapar.
AUX/DI: AUX ve DIGITAL IN harici kaynak modları arasında geçiş yapar.
- ⑦ **SETUP**
– DISC: sistem ayarlar menüsüne girer ve bu menüden çıkar.
- ⑧ **ZOOM**
– DISC: TV ekranında görüntü büyütür.
- ⑨ **TV VOL + –**
– TV ses seviyesini ayarlar (yalnızca Philips TV).
- ⑩ **SLEEP**
– Uyku zamanlayıcı işlevini ayarlar.
- ⑪ **SURR**
– Çok kanallı surround veya stereo modunu seçer.

* = Tuşa basıp iki saniyeden daha uzun bir süre basılı tutun.

Uzaktan kumanda (devamı)

⑫ Sayısal Tuş Takım (0-9)

- DISC: Diskin parça/film adı numarasını girer.
- TUNER: Önceden ayarlanmış radyo istasyonunun numarasını girer.

⑬ DISC MENU

- DISC: Disk içeriği menüsüne girer ve bu menüden çıkar.
- VCD için çeşitli önizleme fonksiyonlarını seçer.

⑭ DISPLAY

- DISC: Geçerli durumu veya disk bilgilerini görüntüler.

⑮ OK

- Seçimi onaylar.

⑯ PLAY ►

- DISC: oynatmayı başlatır.

⑰ STOP ■

- İşlemden çıkar.
- DISC: oynatmayı/çalmayı durdurur.
- DISC: *Disk tepsisini açar/kapatar.
- TUNER: *geçerli önceden ayarlı radyo istasyonunu silmek için bu düğmeyi basılı tutun.

⑱ AUDIO

- DISC: Ses dili (DVD, VCD) veya ses kanalı seçer.

⑲ SUBTITLE

- DISC: Alt yazı dilini seçer.

⑳ REPEAT

- DISC: Çeşitli tekrarlama modlarını seçer; tekrarlama modunu kapatır.

㉑ MUTE


- Sessiz moda geçer veya ses seviyesini sıfırlar.

㉒ SOUND

- Ses efekti seçer.

㉓ PROG


- DISC: programlamayı başlatır.
- TUNER: *Otomatik/ el ile ön ayar programlamayı başlatır.

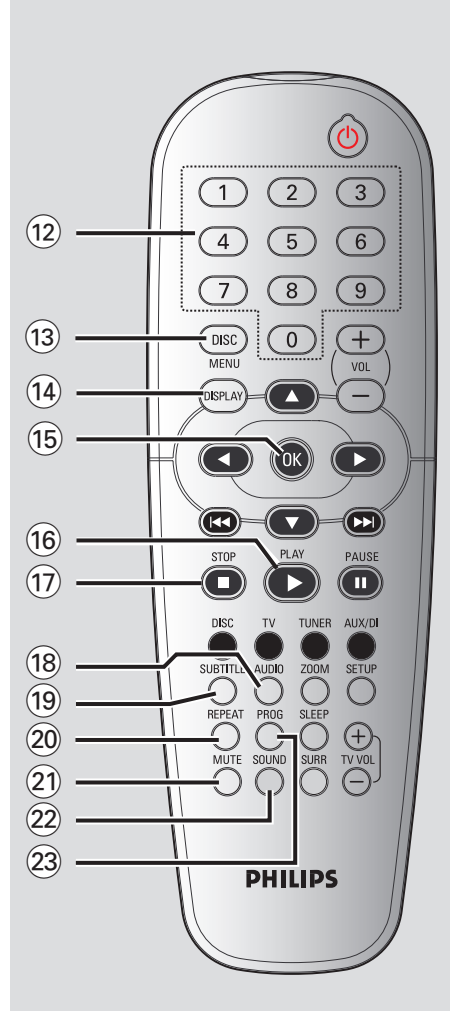

Turkish

* = Tuşa basıp iki saniyeden daha uzun bir süre basılı tutun.

Üst ve alt panel

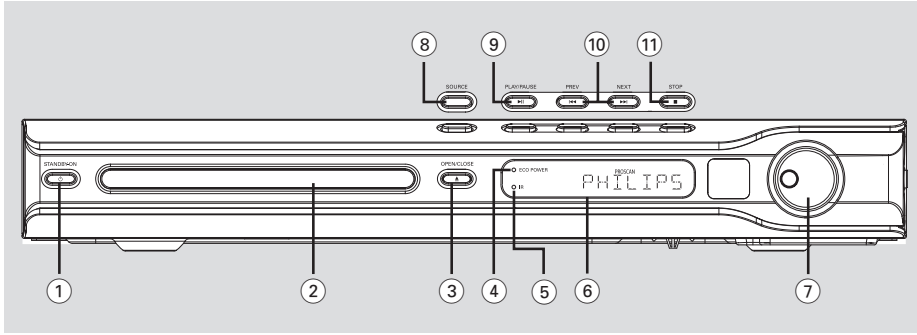

① STANDBY ON (⏻)

- Eco Power bekleme moduna geçer veya sistemi açar.

② Disk tepsisi

③ OPEN CLOSE ▲

- Disk tepsisini açar/kapatır.

④ ECO POWER göstergesi

- Eco Power bekleme modundayken yanar.

⑤ iR

- Uzaktan kumandayı bu algılayıcıya yöneltin.

⑥ Sistem görüntüleme paneli

⑦ VOLUME

- Ses düzeyini ayarlar.

⑧ SOURCE

- İlgili etkin kaynak modunu seçer: DISC, TUNER (FM/MW), TV veya AUX/DI.

⑨ ► || PLAY/PAUSE

- DISC: oynatmayı duraklatır.
- TUNER: önceden ayarlanmış radyo istasyonlarının yüklenmesini Plug & Play (Tak ve Kullan) modunda başlatır.

⑩ ◀◀ PREV / NEXT ▶▶

- DISC: *geriye/ileriye doğru arar veya parça seçer.
- TUNER: önceden ayarlanan bir radyo istasyonunu seçer.


⑪ ■ STOP

- İşlemden çıkar.
- DISC: oynatmayı/çalmayı durdurur.
- TUNER: geçerli önceden ayarlı radyo istasyonunu silmek için bu düğmeyi basılı tutun.

* = Tuşa basıp iki saniyeden daha uzun bir süre basılı tutun.

Başlarken

1. Adım: Uzaktan kumandaya pil takma

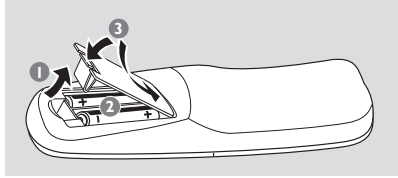


- 1 Pil haznesini açın.
- 2 Hazne içindeki işaretlere (+ -) göre, R06 veya AA tipi iki pil takın.
- 3 Kapağı açın

DİKKAT NOTU!

- Pil biterse veya kumanda uzun bir süre kullanılmıyorsa pilleri çıkarın.
- Yeni ve eski pilleri veya farklı tipte pilleri birlikte kullanmayın.
- Pillerde kimyevi maddeler bulunur, bu yüzden doğru biçimde tahliye edilmelidir

Sistemi çalıştırmak için uzaktan kumanda kullanma

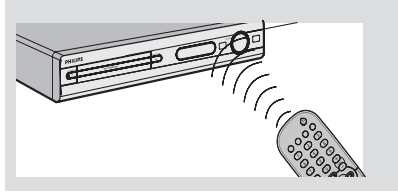

- 1 Uzaktan kumandayı doğrudan ön paneldeki uzaktan algılayıcıya (iR) yöneltin.
- 2 Uzaktan kumanda üzerindeki kaynak seçme düğmelerinden birine basarak kontrol etmek istediğiniz kaynağı seçin (örneğin, TV, TUNER).
- 3 Ardından istediğiniz işlevi seçin (örn II, <<< >>>).

2. Adım: DVD sisteminin açılması

- Aşağıdakileri seçmek için **SOURCE** denetimine basın:
DISC → FM → MW → TV → AUX →
DI → DISC

veya

Aşağıdakileri seçmek için **DISC**, **TV**, **TUNER** veya **AUX/DI**.

Güç Tasarrufu bekleme moduna geçme

- **STANDBY ON** (⏻) seçeneğine basın.
→ Ekran boş kalacaktır.

3. Adım: TV Ayarlama

DVD sistemini televizyonunuza bağladıktan sonra, DVD sisteminden gösterim yapabilmek için televizyonunuzda giriş soketi (örn. 'EXT', '0', 'AV') için doğru program numarasını seçin.

- 1 Görüntü panelinde "DISC" seçeneği görüntülenene kadar **SOURCE** denetimine basın.
- 2 TV'yi açıp doğru video kanalını ayarlayın. Televizyonda mavi DVD arkaplan ekranı görmeniz gerekir.
→ Bu kanal çoğunlukla en düşük ve en yüksek kanallar arasında yer alıp FRONT, A/V IN, VIDEO olarak adlandırılabilir. Daha fazla bilgi için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.
→ Ayrıca, TV'nizde 1. kanala gidip, Video In kanalını görene kadar art arda Channel (Kanal) alt tuşuna basabilirsiniz.
→ TV uzaktan kumandanızda farklı görüntü modları seçen tuş veya anahtarlar da olabilir.

Turkish

Başlarken (devamı)

Aşamalı Tarama özelliğinin ayarlanması (sadece Aşamalı Tarama Televizyonlar için)


Aşamalı tarama, karıştırılmış taramaya (normal TV sistemi) göre saniyede akan kare sayısını iki katına çıkartır. Hemen hemen iki kat daha fazla satıra sahip olan aşamalı tarama, daha yüksek resim çözünürlüğü ve kalitesi sağlar.

ÖNEMLİ!


Aşamalı tarama özelliğini etkinleştirmeden önce, şunlardan emin olun:

- 1) Televizyonunuz aşamalı sinyalleri kabul edebilmelidir, bunun için aşamalı tarama özellikli bir televizyon gerekir.
- 2) DVD sistemini, Y Pb Pr kullanarak TV'ye bağladınız (bkz. sayfa 144).

- 1) Televizyonunuzun aşamalı tarama modunu kapatın veya karıştırılmış moda geçin (Televizyonunuzun kullanıcı elkitabına bakınız.)
- 2) DVD sistemini açmak için uzaktan kumanda üzerinde **DISC** düğmesine basın.
- 3) Televizyonunuzu açın ve doğru Video Giriş kanalını seçin (bkz. sayfa 151).
→ Televizyonunuzda mavi DVD arkaplan ekranı görmeniz gerekir.
- 4) Uzaktan kumandada **SETUP** tuşuna basın.
- 5) { Video Setup Page } (Video Ayar Sayfasını) seçmek için ► tuşuna basın.

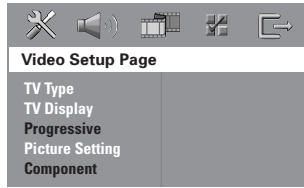

- 6) { **Component** } (Komponent) > { **YUV** } seçeneklerini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 7) { **Progressive** } (Aşamalı) > { **On** } (Açık) seçeneklerini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
→ Televizyonda aşağıdaki menü görüntülenecektir.

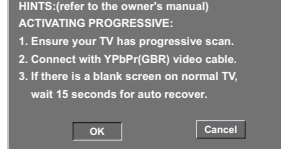

- 8) Menü içinde belirginleştirmek için 1 ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Aşamalı tarama modunu açana kadar televizyonunuzda hiçbir görüntü olmayacaktır.

- 9) Televizyonunuzun aşamalı tarama modunu açın (Televizyonunuzun kullanıcı elkitabına bakınız.)
→ Televizyonda aşağıdaki menü görüntülenecektir.



- 10) Menü içinde belirginleştirmek için 1 ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
→ Artık ayarlama tamamlanmıştır; yüksek görüntü kalitesinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Görüntü yoksa:

- Otomatik düzeltme için 15 saniye bekleyin.
VEYA
- 1) Disk tepsisini açmak için DVD sisteminde **OPEN CLOSE ▲** düğmesine basarak Aşamalı Tarama özelliğini devre dışı bırakın.
- 2) Uzaktan kumandada ◀ tuşuna basın.
- 3) Kumandada **MUTE** tuşuna basın.
→ Televizyonunuzda mavi DVD arkaplan ekranı görmeniz gerekir.

Faydalı İpucu:

– Bazı aşamalı tarama özellikli televizyonlar ve Yüksek Çözünürlüklü televizyonlar bu DVD sistemiyle uyumlu olmadığından, aşamalı tarama modunda bir DVD VIDEO diski yürütülürken doğal olmayan görüntü verirler. Bu durumda, hem DVD sisteminde hem de televizyonunuzda aşamalı tarama özelliğini kapatın.

İPUÇLARI:


Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

Başlarken (devamı)

İlgili renk sisteminin seçilmesi

DVD'nin bu DVD sisteminde oynatılabilmesi için, DVD renk sisteminin TV ve DVD oynatıcıyla eşleşmesi gerekir. TV sistemin değiştirmeden önce TV'nin renk sistemini tanımlayın.

- 1 Disk modunda **SETUP** seçeneğine basın.
- 2 { Video Setup Page } (Video Ayar Sayfasını) seçmek için art arda ► tuşuna basın.
- 3 { **TV Type** } (TV Tipi) seçeneğini vurgulamak için ▲▼, ardından da ► tuşuna basın.

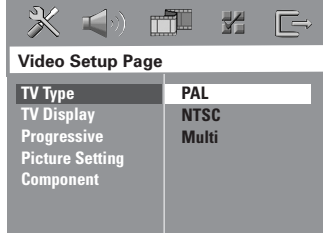

- 4 Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulamak için ▲▼ tuşuna basın:

{ **PAL** }

Bağlı TV'de PAL renk sistemi varsa bunu seçin. NTSC diskinin görüntü sinyallerini değiştirip PAL biçiminde çıkmasını sağlayacaktır.

{ **NTSC** }

Bağlı olan TV NTSC sistemiye bu modu seçin. Bir PAL diskin video sinyalini ve çıkışı NTSC formatına uyarlayacaktır.

{ **Multi** }


Bağlı TV NTSC ve PAL sistemlerinin (çoklu sistem) ikisine birden uyumluysa bunu seçin. Çıkış biçimi diske ait görüntü sinyalleriyle uyumlu olacaktır.

- 5 Bir ayar seçip **OK** tuşuna basın.
→ Seçimi (varsa) onaylamak için TV'de gösterilen talimatları izleyin.
→ Boş/bozuk TV ekranı görüntülenirse, otomatik geri alma için 15 saniye kadar bekleyin.

TV Ekranını Ayarlama

DVD Oynatıcınızın en boy oranını, bağlı TV'nize göre ayarlayın. Diskin seçtiğiniz biçimi desteklemesi gerekir. Aksi takdirde, TV ekran ayarının oynatma sırasında resim üzerinde etkisi olmaz.

- 1 Disk modunda **SETUP** seçeneğine basın.
- 2 { Video Setup Page } (Video Ayar Sayfasını) seçmek için art arda ► tuşuna basın.
- 3 { **TV Display** } (TV Ekranı) seçeneğini vurgulamak için ▲▼ ardından da ► tuşuna basın.

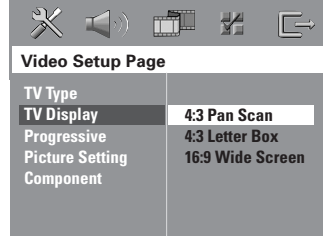

- 4 Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulamak için ▲▼ tuşuna basın:

{ **4:3 Panscan** }

Geleneksel TV'niz varsa ve görüntünün iki kenardan kesilmesini veya TV ekranına uymasını isterseniz bunu seçin.

{ **4:3 Letter Box** }

Geleneksel TV'niz varsa bunu seçin. Bu durumda TV ekranında, alt ve üst bölümlerinde siyah bant olan geniş bir görüntü olacaktır.

{ **16:9 Wide Screen** }

Geniş ekran TV'niz varsa.

- 5 Bir ayar seçip **OK** tuşuna basın.

İPUÇLARI:

Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

Başlarken (devamı)


4. Adım: Dil tercihlerini ayarlama

Tercih ettiğiniz dil ayarlarını seçebilirsiniz; Böylece bu DVD sistemi otomatik olarak, diski her takışınızda seçtiğiniz dile geçecektir. Seçtiğiniz dil diskte yoksa, bunun yerine diskin ayarlanan varsayılan dili kullanılır.

Sistem menüsüne ait OSD (ekranda gösterimli) dili, farklı disk dillerini yoksayarak ayarladığınız gibi kalır.

Ekranda gösterimli (OSD) dili


- 1 Disk modunda **SETUP** seçeneğine basın.
- 2 { General Setup Page } (Genel Ayarlar Sayfası) menüsünü seçmek için art arda ► tuşuna basın.
- 3 { **OSD Language** } (OSD DİLİ) seçeneğini vurgulamak için ▲▼ ardından da ► tuşuna basın.

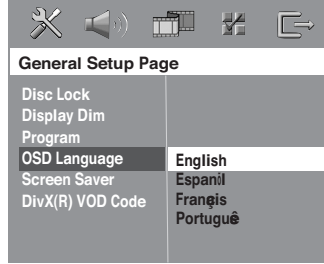

- 4 Dili seçmek için ▲▼ tuşlarına, onaylamak için de **OK** tuşuna basın.

Audio , Subtitle , Disc Menu dilleri

- 1 Oynatmayı (varsa) durdurmak için ■ tuşuna iki kez basıp **SETUP** seçeneğine basın.
- 2 { Preference page } (Tercih Sayfası) menüsünü seçmek için art arda ► tuşuna basın.
- 3 Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulamak için ▲▼, ardından da ► tuşuna basın.
 - { **Audio** } (disk ses kaydı)
 - { **Subtitle** } (disk alt yazıları)
 - { **Disc Menu** } (disk menüsü)

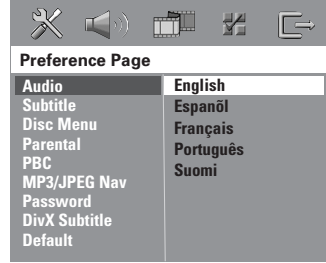

- 4 Dili seçmek için ▲▼ tuşlarına, onaylamak için de **OK** tuşuna basın.

İstediğiniz dil listede yoksa, {Others} (Diğerleri) seçeneğini belirleyin.

Dört haneli 'XXXX' dil kodunu (bkz. sayfa 5) girmek için **sayısal tuş takımını (0-9)** kullanıp **OK** tuşuna basın.

- 5 Diğer ayarlar için 3~4. Adımları tekrarlayın.

İPUÇLARI:

Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

Disk İşlemleri

ÖNEMLİ!

- Bir tuşa basıldığında engelleme işareti (ø veya X) görüntülenirse, o anda veya o diskte bu işlevin kullanılamadığı anlaşılır.
- DVD diskleri ve oynatıcıları bölgesel kısıtlamalarla tasarlanmıştır. Diski oynatmadan önce, diskin oynatıcınızla aynı bölgede olduğundan emin olun.
- Disk tepsisini itmeyin ve üstüne diskten başka şey koymayın. Bunlar disk oynatıcısının arızalanmasına neden olabilir.

Oynatılabilir diskler



DVD ev sineması sisteminiz şunları çalıştırabilir:

- Dijital Çok Yönlü Diskler (DVD).
- Video CD'ler (VCD)
- Süper Video CD'ler (SVCD)
- Süper Ses CD'leri (SACD)
- Sonlandırılan Dijital Video Diskler + Kaydedilebilir [Yeniden Yazdırılabilir] (DVD+R[W])
- Ses Kompakt Diskler (CD)
- MP3, Windows Media™ Audio diskler, CD-R(W) diskindeki resim (Kodak, JPEG) dosyaları
 - JPEG/ISO 9660/UDF formatı
 - 3072 x 2048'e kadar JPEG çözünürlük desteği
 - Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - Desteklenen Bit hızları: 32~256 (kb/sn), değişken bit hızları
- CD-R[W] diskindeki MPEG-4 dosyaları:
 - Basit profil
 - Gelişmiş basit profil (640-480)
- CD-R[W]/DVD+R[W] DivX diskleri:
 - DivX 3.11, 4.x ve 5.x
 - GMC (Genel Hareket Eşleştirilmesi) ve QP (Çeyrek Piksel) desteklenmez.

Bölge Kodu

Bölge kodu ('X' ilgili kod numarsn belirtir) bu aygıtın arka panelinde gösterilmiştir.

DVD diskleri farklı bir bölge kodu ile işaretliyse bu aygıtta oynatamaz.



Faydalı İpuçları:

- Diskin türüne veya kaydın durumuna bağlı olarak bazı CD-R/RW veya DVD-R/RW diskleri oynatılamayabilir.
- Bazı disklerin oynatılmasında sorun yaşıyorsanız, disk çıkarıp başka birini deneyin. Düzgün biçimlendirilmemiş diskler bu DVD sisteminde çalışmaz.

Disk oynatma

- 1 Görüntü panelinde "DISC" seçeneği görüntülenene kadar **SOURCE** denetimine basın (veya uzaktan kumandada **DISC** tuşuna basın).
- 2 TV'yi açıp doğru Video In kanalını ayarlayın. (bkz. sayfa 151 "TV ayarlama").
→ Televizyonda mavi DVD arkaplan ekranı görmeniz gerekir.
- 3 Disk tepsisini açmak için bir kez **OPEN CLOSE** tuşuna basıp bir disk koyun ve tepsiyi kapatmak için aynı tuşa bir kez daha basın.
→ Disk etiketinin yukarı baktığından emin olun. İki yüzlü disklerde yürütmek istediğiniz yüzü yukarıda yerleştirin.
- 4 Oynatma otomatik başlar.
→ TV'de disk menüsü gösteriliyorsa, bkz. sayfa 157 "Disk Menüsü Kullanma".
→ Disk ebeveyn denetimiyle kilitlenmişse altı basamaklı parolayı girmeniz gerekir. (bkz. sayfa 169~170).

Turkish

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen talimatlara başvurun.

Disk İşlemleri (devamı)

Auto Eco Power bekleme modu

Bu bir güç tasarrufu modudur; disk oynatmayı bitirmesinin ardından, 30 dakika içinde hiçbir tuşa basmazsanız, sistem otomatik olarak Güç Tasarrufu bekleme moduna geçecektir.

Temel oynatma kontrolleri

Oynatmayı duraklatma

- Oynatma sırasında, **⏸** (veya **II** tuşuna basın).
→ Normal oynatmaya devam etmek için, **⏸** (veya **PLAY ▶** tuşuna basın).

Başka parça/bölüm seçme

- Parça/bölüm numarası girmek için **◀◀ / ▶▶** tuşuna basın veya **sayısal tuş takımını (0-9)** kullanın.
→ Tekrar modu etkinse, **◀◀ / ▶▶** tuşuna basıldığında aynı parça/bölüm yeniden yürütülür.

Geri/ileri arama

- **◀◀ / ▶▶** tuşuna basıp basılı tutun. Normal oynatmaya devam etmek için **⏸** (veya **PLAY ▶** tuşuna basın).
→ Arama sırasında, yeniden **◀◀ / ▶▶** tuşuna basmak arama hızını azaltır/artırır.

Oynatmayı durdurma

- **■** tuşuna basın.

Farklı tekrarlar/karıştır işlevlerini seçme

- 'Oynatım Modu' seçmek için disk oynatılırken devamlı olarak **REPEAT** tuşuna basın.

DVD

- RPT ONE (bölümü tekrarlar)
- RPT TT (parçayı/filmi tekrarlar)
- SHUFFLE (rasgele oynatım)
- RPT SHF (karıştırmayı tekrarlar)
- RPT OFF (tekrar modundan çıkış)

VCD/SVCD/CD

- RPT ONE (parçayı tekrarlar)
- RPT ALL (diski tekrarlar)
- SHUFFLE (rasgele oynatım)
- RPT SHF (karıştırmayı tekrarlar)
- RPT OFF (tekrar modundan çıkış)

MP3/SACD/DivX/Windows Media™ Audio

- RPT ONE (parçayı tekrarlar)
- RPT ALL / RPT FLD (klasörü tekrarlar)
- SHUFFLE (rasgele oynatım)
- RPT OFF (tekrar modundan çıkış)


Faydalı İpucu:

- PBC modu açıkta, VCD için tekrar oynatım mümkün olmaz.

İPUÇLARI: Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen talimatlara başvurun.

Disk İşlemleri (devamı)

Video oynatımları (DVD/VCD/SVCD) için diğer işlemler

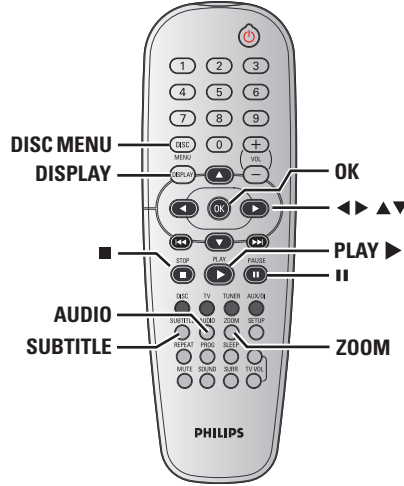

Disc Menu kullanma

Diske bağlı olarak, diski taktığınızda TV ekranında bir menü görüntülenebilir.

Bir oynatma özelliğini veya ögesini seçmek için

- ◀▶▲▼ tuşlarını veya kumandadaki **sayısal tuş takımını (0-9)** kullanıp, oynatmayı başlatmak için **OK** tuşuna basın.


Menüye erişmek veya menüyü kaldırmak için

- Kumandada **DISC MENU**.

Çalma/oynatma bilgilerini görüntüleme

Disk bilgileri ve geçerli durumunu gösterir (örneğin, film adı veya bölüm numarası, kalan yürütme süresi, seslendirme/alt yazı dili). Disk oynatmayı kesmeden bir dizi işlem yapılabilir.

- 1 Oynatma sırasında **DISPLAY** tuşuna basın.
→ Varolan disk bilgileri TV ekranında görüntülenir.

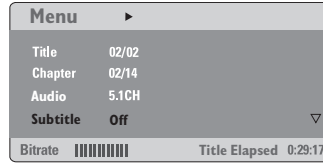

- 2 Bilgilere göz atmak için ▲▼ tuşlarına, erişmek için de **OK** tuşuna basın.
- 3 Numarayı/zamanı girmek için **sayısal tuş takımını (0-9)** kullanın veya seçim yapmak için ▲▼ tuşlarına, onaylamak için de **OK** tuşuna basın.
→ Oynatma, seçilen zamandan veya film adından/bölümden/parçadan başlar.

Turkish

İPUÇLARI: Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen talimatlara başvurun.

Disk İşlemleri (devamı)

Kare kare ilerleme

- 1 Oynatma sırasında, kumandadaki **II** tuşuna basın.
→ Görüntü duraklar; ses de kapanır.
- 2 Sonraki kareyi görüntülemek için **II** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Normal oynatmaya devam etmek için **PLAY ►** tuşuna basın.

Son durdurma noktasından oynatmaya devam etme

Bu DVD sistemi, en son durduğu noktadan disk gösterimine devam etme özelliğine sahiptir (sadece, menüsüz olarak kaydedilmiş son 10 disk için kullanılabilir).

- 1 Oynatılan son 10 diskten birini koyun.
- 2 Gösterge ekranında 'LOADING' (Yükleniyor) mesajı gösterildiğinde, durdurulan en son noktada gösterimi başlatmak için **PLAY ►** (veya **►II**) tuşuna basın.

Devam modunu iptal etmek için

- Durma modunda tekrar **■** tuşuna basın.

Yakınlaştırma

Bu işlev TV ekranındaki resmi büyütmenizi, ve büyütülmüş resimde gezinmenizi sağlar.

- 1 Oynatma sırasında, farklı yakınlaştırma çarpanı seçmek için art arda **ZOOM** tuşuna basın.
→ Büyütülmüş görüntüde gezinmek için **◀▶▲▼** tuşlarını kullanın.
→ Oynatma devam edecektir.
- 2 Orijinal boyuta dönmek için art arda **ZOOM** tuşuna basın.

DVD dilini değiştirme

Bu işlem yalnızca birden çok dilde olan DVD'ler için geçerlidir; DVD oynatılırken istediğiniz dile değiştirebilirsiniz.

- Varolan dilleri seçmek için art arda **AUDIO** tuşuna basın.

VCD için – ses kanalı değiştirme

- Disk tarafından sağlanan varolan ses kanallarını seçmek için (STEREO, MONO LEFT, MONO RIGHT veya MIX MONO) art arda **AUDIO** tuşuna basın.

Alt yazı dilini değiştirme (yalnızca DVD)

Bu işlem yalnızca birden çok dilde olan DVD'ler için geçerlidir; DVD oynatılırken istediğiniz dile değiştirebilirsiniz.

- Farklı alt yazı dilleri seçmek için art arda **SUBTITLE** tuşuna basın.


Turkish

İPUÇLARI: Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen talimatlara başvurun.

Disk İşlemleri (devamı)

Önizleme İşlevi

- 1 **DISC MENU**'a basın.
- 2 { **Track Digest** } (Parça Buketi), { **Disc Interval** } (Disk Aralığı) veya { **Track Interval** } (Parça Aralığı) seçeneğini vurgulamak için ▲▼ tuşlarına basın.
- 3 Seçeneklerden birini açmak için **OK**'e basın.

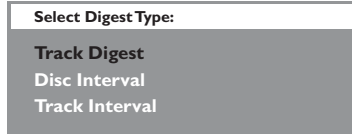

{ **Track Digest** } (Parça Buketi)


Bu işlev, diskteki parçaların içeriklerini görebilmeniz için parçaların resimlerini ufaltarak ekranda altı parçayı birden görüntüler.

{ **Disc Interval** } (Disk Aralığı)

Bu işlev disk 6 eşit aralığa böler ve tüm disk önizlemeniz için hepsini tek bir sayfada görüntüler.

Track Interval (Parça Aralığı)

Bu işlev tek bir parçayı 6 eşit aralığa böler ve seçili disk önizlemenize yardımcı olmak için hepsini tek bir sayfada görüntüler.

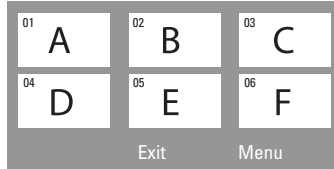

(6 thumbnailli resim gösterimi örneği)

- 4 Bir parça seçmek için ◀▶▲▼ tuşlarını kullanın.
- 5 Önceki veya sonraki sayfayı açmak için ◀◀ / ▶▶ tuşuna basın.
- 6 Onaylamak için **OK**'e basın.

Önizleme işlevinden çıkmak için

- { **Exit** } (ÇIKIŞ) seçeneğini vurgulamak için ◀▶▲▼ tuşlarına basıp onaylamak için **OK**'e basın.

Önizleme menüsüne geri dönmek için

- { **Menu** } (MENÜ) seçeneğini vurgulamak için ◀▶▲▼ tuşlarına basıp onaylamak için **OK**'e basın.

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen talimatlara başvurun.

Disk İşlemleri (devamı)


MP3/Windows Media™ Audio/ JPEG/MPEG-4 disklerini oynatma/çalma

Oynatıcı, CD-R/RW diske kaydettiğiniz Windows Media™ Audio, MPEG-4, MP3, JPEG, VCD ve SVCD dosyalarını veya ticari CD'leri oynatabilir/çalabilir.

ÖNEMLİ!

TV'nizi açıp doğru Video Giriş kanalını ayarlamanız gerekir. (bkz. sayfa 151 "TV ayarlama").

- 1 Diski takın.
→ Dizin/dosya yapılandırmasının karmaşıklığına bağlı olarak disk okuma süresi 30 saniyeyi aşabilir.
→ TV ekranında film adı menüsü görüntülenir.

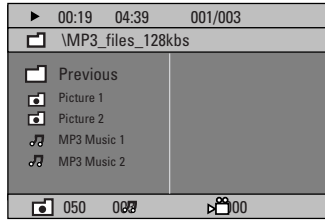

- 2 Disk ana menüsünde çeşitli klasörler varsa, ▲ ▼ tuşlarına basarak istediğiniz klasörü seçin ve OK tuşuna basarak klasörü açın.
- 3 ▲ ▼ tuşlarına basarak bir parça/dosya seçin ve OK tuşuna basarak çalmayı/oynatmayı başlatın.
→ Oynatma/çalma, seçilen dosyadan başlayıp klasörün sonuna kadar devam eder.

Oynatma/çalma sırasında yapabileceğiniz:

- Geçerli klasörde başka bir parça/dosya bulmak için ◀◀ / ▶▶ seçeneğine basın.
- Geri/ileri hızlı arama için ◀ / ▶ tuşlarına basın.
- Aynı diskteki başka bir klasörü seçmek için ▲ tuşuna basarak kök menüye dönün ve seçiminizi yapmak için ▼, onaylamak için de OK tuşuna basın.

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen talimatlara başvurun.

- Farklı 'Oynatım Modu' erişimi için art arda REPEAT tuşuna basın.
- Duraklatmak için II tuşuna, oynatmayı/çalmayı devam ettirmek için PLAY ► tuşuna basın.

Aynı anda MP3 müzik çalıp JPEG resimleri gösterme

- 1 Hem müzik hem de resim içeren bir disk takın.
→ TV ekranında film adı menüsü görüntülenir.
- 2 Bir MP3 parçası seçin ve çalmayı başlatmak için ►II (veya uzaktan kumandada PLAY ► tuşuna basın).
- 3 MP3 müzik çalınması sırasında, ◀▶▲▼ tuşlarına basarak disk menüsünden bir klasör seçin ve ►II (veya PLAY ►) tuşuna basın.
→ Resim dosyaları klasörün sonuna kadar oynatılır.
- 4 Aynı anda oynatımdan çıkmak için önce DISC MENU, ardından da ■ tuşuna bVerilen aksesuarlar

Faydalı İpuçları:

- Diskin yapılandırması ve özelliklerine veya kaydın durumuna bağlı olarak bazı MP3/JPEG/DivX/MPEG-4 diskleri oynatılamayabilir/çalınmayabilir.
- MP3 disklerinizi dinlerken arada "atlama" olması normaldir.
- Dijital içeriklerin Internet'ten indirme sırasında kalitelerinin düşmesinden dolayı MPEG-4/DivX oynatımında ekranın arada pikselasyon olması normaldir.
- Farklı biçimlerden oluşan çok bölümlü disklerin yalnızca ilk bölümleri oynatılabilir.

Disk İşlemleri (devamı)

Resim diskı gösterimi (slayt gösterisi)

ÖNEMLİ!

TV'nizi açıp doğru Video Giriş kanalını ayarlamamız gerekir. (bkz. sayfa 151 "TV ayarlama").

- Resim diskı takın (Kodak Resim CD'si, JPEG).
 - Kodak diskinde slayt gösterimi başlar.
 - JPEG diskinde TV ekranında resim menüsü görüntülenir. Slayt gösterisini başlatmak için ► (veya uzaktan kumandada **PLAY** ► tuşuna basın).

Önizleme işlevi

Bu işlevle geçerli dosyanın veya tüm diskın içeriği gösterilir.

- ① Oynatma sırasında ■ tuşuna basın.
 - TV ekranında 12 küçük resim görüntülenir.



- ② Önceki / sonraki sayfalarda yer alan diğer resimleri görüntülemek için ◀◀ / ▶▶ tuşuna basın.
- ③ Resimlerden birini vurgulamak için ◀▶▲▼ tuşlarına, oynatmayı başlatmak için de **OK** tuşuna basın.
- ④ Resim CD'si menüsüne dönmek için **DISC MENU** seçeneğine basın.

Yakınlaştırılan resim

- ① Oynatma sırasında, farklı yakınlaştırma çarpanı seçmek için art arda **ZOOM** tuşuna basın.
- ② Büyütülmüş görüntüde gezinmek için ◀▶▲▼ tuşlarını kullanın.

Resmi döndürme / ters çevirme

- Oynatma sırasında, TV ekranında görüntüyü döndürmek/çevirmek için ◀▶▲▼ tuşlarını kullanın.
 - ▲ : görüntüyü dikey çevirir
 - ▼ : görüntüyü yatay çevirir
 - ◀ : görüntüyü saatin aksi yönünde döndürür
 - ▶ : görüntüyü saat yönünde döndürür

Desteklenen JPEG resim formatları

Dosya formatı:

- Dosya uzantısı '*.JPG' olmalı, '*.JPEG' olmamalıdır.
- Cihaz sadece DCF-standart hareketsiz resimleri veya JPEG resimleri gösterebilir, örnek: TIFF. Hareketli resimleri, Hareketli JPEG, aşamalı JPEG ve diğer formatları veya JPEG haricindeki resim formatlarını veya AVI dosyaları gibi ses ile ilişkilendirilmiş resimleri gösteremez.
- Bir diskte çok sayıda parça/resim varsa, DVD sisteminizin disk içeriğini TV'de göstermek için daha uzun zamana ihtiyacı olabilir.

Turkish

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen talimatlara başvurun.

Disk İşlemleri (devamı)

Süper Ses CD'leri (SACD) çalma

Üç tip SACD disk vardır: tek katmanlı, çift katmanlı veya karma disk. Karma disklerde hem Süper Ses CD'si hem de standart ses CD'si katmanları vardır. Bu DVD oynatıcıda yalnızca SACD katmanı çalınabilir.

- 1 SACD disk takın.
→ TV ekranında film adı menüsü görüntülenir.
- 2 Oynatma otomatik başlar.
→ SACD'de hem çok kanallı, hem de stereo parçalar varsa, çalmada çok kanallı parçaların önceliği vardır.
→ Stereo parçaları çalmak için ▲▼ tuşlarını kullanarak disk menüsünden seçiminizi yapıp **PLAY ►** (veya **►II**).
- Gösterim sırasında ◀/▶ tuşlarına basıldığında, geri/ileri hızlı arama yapılacaktır.

Faydalı İpucu:

– SACD parçaları programlanamaz.

Bir DivX diskin yürütülmesi

Bu DVD sistemi, bilgisayarınızdan bir CD-R/RW diske yüklemiş olduğunuz DivX filmlerin gösterimini destekler (daha fazla bilgi için bkz. sayfa 165).

- 1 Bir DivX disk yükleyin.
- 2 DivX film harici altyazılar içeriyorsa, seçim yapabilmeniz için TV'de altyazı menüsü görüntülenecektir.
- Bu durumda, uzaktan kumandadan **SUBTITLE (ALTYAZI)** düğmesine basarak altyazı gösterimini açabilir veya kapatabilirsiniz.
- 3 Gösterimi başlatmak için **►II** (veya **PLAY ►**) tuşuna basın.
- DivX diskte birden fazla dilde altyazı dahili olarak bulunuyorsa, gösterim sırasında altyazıyı değiştirmek için **SUBTITLE (ALTYAZI)** düğmesine basabilirsiniz.
- Gösterim sırasında ◀/▶ tuşlarına basıldığında, geri/ileri hızlı arama yapılacaktır.

Yardımcı İpucu:

– Aşağıdaki dosya adı uzantılı altyazılar (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) desteklenir ancak dosya gezinme menüsünde bulunmazlar.

– Altyazı dosya adı, filmin dosya adıyla aynı olmalıdır.

– Altayazılarda en fazla 45 karakter görüntülenebilir.

Turkish


İPUÇLARI: Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen talimatlara başvurun.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

Bu DVD sisteminin ayarları TV'den yapılır; bununla DVD sistemini kendi gereksinimlerinize uygun biçimde özelleştirebilmeniz amaçlanmıştır.

Genel Kurulum Sayfasına Erişim

- 1 Uzaktan kumandada **DISC** tuşuna, sonra da **SETUP** tuşuna basın.
- 2 'General Setup Page' (Genel Ayarlar Sayfası) simgesini seçmek için ◀▶ tuşlarına basın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

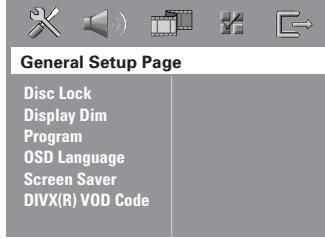

Görüntüleme için disk Kilitleme / Kilidini Açma

Bütün diskler, üreticileri tarafından sınıflandırılmış veya kodlanmış değildir. Disk kilitleyerek belli bir diskin oynatılmasını engelleyebilirsiniz. 40'a kadar disk kilitlenebilir.

- 1 'General Setup Page' (Genel Ayarlar Sayfası) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak { **Disc Lock** } (DİSK KİLİDİ) seçeneğini vurgulayıp ▶ tuşuna basın.

{ **Lock** }
Takılı diskin oynatımını bloke etmek için bunu seçin. Kilitli diske daha sonra erişmek için 6 haneli bir parola gerekir. '136900' varsayılan paroladır (bkz. sayfa 171 "Parolayı değiştirme").

{ **Unlock** }
Kilidi açmak ve oynatıma izin vermek için bunu seçin.

- 2 Dili seçmek için ▲▼ tuşlarına, onaylamak için de **OK** tuşuna basın.

Sistemin ekran panelini kısma

DVD sisteminin ekranı için farklı parlaklık seviyeleri seçebilirsiniz.

- 1 'General Setup Page' (Genel Ayarlar Sayfası) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak { **Display Dim** } (EKİRAN PARLAKLIĞI) seçeneğini vurgulayın ve ardından ▶ tuşuna basın.

{ **100%** }
Tam parlaklık için seçin.

{ **70%** }
Orta seviyede parlaklık için seçin.

{ **40%** }
En düşük parlaklık için seçin.

- 2 Dili seçmek için ▲▼ tuşlarına, onaylamak için de **OK** tuşuna basın.

Turkish

İPUÇLARI: Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri (devamı)

Disk parçalarını programlama (Resim CD'si/MP3/SACD hariç)

Yürütülecek parçaları programlayarak bir diskin içeriğini istediğiniz sırada oynatabilirsiniz. En çok 20 parça kaydedilebilir.

- 1 Kumandada **PROG** tuşuna basın.
VEYA
'General Setup Page' (Genel Ayarları Sayfası) menüsünde **▲▼** tuşlarına basarak { **Program** } seçeneğini vurgulayıp, { **Input Menu** } (GİRİŞ MENÜSÜ) seçeneğini belirlemek için **►** tuşuna basın.
- 2 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Program : Track (01 - 17)

1	04	6	__
2	10	7	__
3	11	8	__
4	__	9	__
5	__	10	__
Exit Start Next »			

En sık yürüttüğünüz parçaları/bölmeleri programlamak için

- 3 Geçerli parça/bölüm numaralarını girmek için **sayısal tuş takımını (0-9)** kullanın.
- 4 İmleci bir sonraki konuma götürmek için **◀▶▲▼** tuşlarını kullanın.
→ Parça numarası 10'dan büyükse, bir sonraki sayfayı açmak ve programlamaya devam etmek için **▶▶** tuşuna basın veya
→ Program menüsünde { **Next** } (İLERİ) seçeneğini vurgulamak için **◀▶▲▼** tuşlarına basıp onaylamak için **OK**'e basın.
- 5 Başka bir parça/bölüm numarası girmek için **3~4** adımları tekrarlayın.

Bir müzik parçasını çıkarmak için

- 6 İmleci çıkarmak istediğiniz parçaya götürmek için **◀▶▲▼** tuşlarını kullanın.
- 7 Bu parçayı program menüsünden çıkarmak için **OK** tuşuna basın.

Program oynatımını başlatmak için

- 8 Program menüsünde { **Start** } seçeneğini vurgulamak için **◀▶▲▼** tuşlarına basıp onaylamak için **OK**'e basın.
→ Seçili parçalar programlanmış sırada çalınmaya başlar.

Program oynatımından çıkmak için

- 9 Program menüsünde { **Exit** } (ÇIKLIŞ) seçeneğini vurgulamak için **◀▶▲▼** tuşlarına basıp onaylamak için **OK**'e basın.

OSD Dili

Bu menüde, ekrandaki görüntü diliyle ilgili çeşitli seçenekler bulunur. Ayrıntılar için bkz. sayfa 154.

İPUÇLARI:

Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için **◀** tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri (devamı)

Ekran Koruyucu – açma/kapatma

Ekran koruyucu, TV görüntü aygıtının hasar görmesini engellemeye yardımcı olur.

- 1 'General Setup Page' (Genel Ayarları Sayfası) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak { **Screen Saver** } seçeneğini vurgulayıp ► tuşuna basın.

{ **On** }

Oynatım 15 dakikadan daha uzun süreyle durdurulduğunda veya duraklatıldığından TV ekranını kapatmak istiyorsanız bunu seçin.

{ **Off** }

Ekran koruyucu işlevini devre dışı bırakmak için bunu seçin

- 2 Dili seçmek için ▲▼ tuşlarına, onaylamak için de **OK** tuşuna basın.

DivX® VOD kayıt kodu

Philips, DivX® VOD hizmetiyle video kiralayabilmenizi veya satın alabilmenizi sağlayan DivX® VOD (İstek Üzerine Video) kayıt kodunu size verir. Daha fazla bilgi için "www.divx.com/vod" adresimizi ziyaret edin.

- 1 'General Setup Page' (Genel Ayarları Sayfası) sayfasında { **DIVX(R) VOD Code** } seçeneğini vurgulamak için ▲▼, ardından ► tuşuna basın.
→ Kayıt kodu görüntülenir.

- 2 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

- 3 www.divx.com/vod adresindeki DivX® VOD hizmetinden video kiralamak veya satın almak için kayıt kodunu kullanın. Bu DVD sisteminde oynatmak için talimatları izleyip videoyu bir CD-R/RW'ya indirin.

Faydalı İpucu:

– DivX® VOD'den indirilen videoların tümü yalnızca bu DVD sisteminde oynatılabilir.

Turkish


İPUÇLARI:

Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri (devamı)

Ses Kurulumu Sayfasına Erişim

- 1 Uzaktan kumandada **DISC** tuşuna, sonra da **SETUP** tuşuna basın.
- 2 'Audio Setup Page' (Audio Ayarları Sayfası) simgesini seçmek için ◀▶ tuşlarına basın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

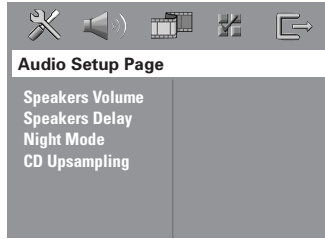

Hoparlör Ses Seviyesi/Hoparlör Beklemesi

Bu menülerde, her bir hoparlörün ses seviyesi ve uzaklığını ayaramanıza olanak sağlayan hoparlör ayar seçenekleri yer alır. Ayrıntılar için bkz. sayfa 174.

Gece Modu – açma/kapatma

Gece modu etkin olduğunda, yüksek ses seviyesindeki çıkışlar yumuşatılır ve düşük ses seviyesindeki çıkışlar duyulabilir bir seviyeye çıkartılır (yalnızca DVD için). Bu, geceleri başkalarını rahatsız etmeden bir macera filmi seyrederken kullanışlıdır.

- 1 'Audio Setup Page' (Audio Ayarları Sayfası) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak { **Night Mode** } (Gece Modu) seçeneğini vurgulayıp ► tuşuna basın.

{ **On** }

Ses seviyesini ortalamak için bunu seçin.

{ **Off** }

Surround sesin dinamik aralığının tamamından hoşlanıyorsanız, bunu seçin.

- 2 Dili seçmek için ▲▼ tuşlarına, onaylamak için de **OK** tuşuna basın.

CD Örnekleme Kalitesini Yükseltme

Bu özellik, daha iyi bir ses kalitesi için müzik CD'nizin, ileri dijital sinyal işleme yöntemleri kullanılarak daha üst bir örnekleme hızına dönüştürülmesini sağlar.

CD örnekleme kalitesini yükseltme seçeneğini kullanabilmek için DVD sisteminin Stereo modunda olduğundan emin olun.

- 1 'Audio Setup Page' (Audio Ayarları Sayfası) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak { **CD Upsampling** } seçeneğini vurgulayıp ► tuşuna basın.

{ **Off** }

CD Örnekleme Kalitesini Yükseltmeyi devre dışı bırakmak için bunu seçin.

{ **88,2 kHz (X2)** }

CD'lerin örnekleme hızlarını orijinalin iki katına çıkartmak için bunu seçin.

- 2 Dili seçmek için ▲▼ tuşlarına, onaylamak için de **OK** tuşuna basın.

Faydalı İpucu:

– "Çok kanallı" modu seçmek için uzaktan kumandada **SURR** düğmesine basarsanız, CD örnekleme özelliği kapanacaktır.


İPUÇLARI:

Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri (devamı)

Video Kurulumu Sayfasına Erişim

- 1 Uzaktan kumandada **DISC** tuşuna, sonra da **SETUP** tuşuna basın.
- 2 'Video Setup Page' (Video Ayar Sayfasını) simgesini seçmek için ◀▶ tuşlarına basın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

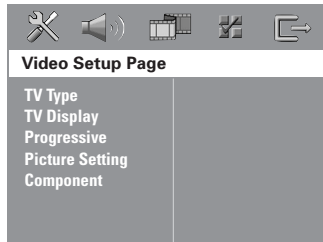

TV Tipi

Bu menüde (TV Type), bağlı TV'nizin renk sistemini seçmek için seçenekler bulunur. Ayrıntılar için bkz. sayfa 153.

TV Görüntüsü

Bu menüde, bağlı TV'ye göre DVD sisteminin en-boy oranı ayar seçenekleri vardır. Ayrıntılar için bkz. sayfa 153.

Aşamalı İşlev – açma/kapatma

Aşamalı tarama modunda, daha az titreşim görülen yüksek görüntü kalitesinin keyfini çıkartabilirsiniz. Bu işlev sadece DVD oynatıcının Y Pb Pr fişlerini, aşamalı video girişini destekleyen televizyonunuza bağladığınızda çalışır. Aksi takdirde, görüntü izlenemeyebilir veya bozuk izlenebilir. Aşamalı tarama ayarları hakkında bilgi için (bkz. sayfa 152).

ÖNEMLİ!

Aşamalı tarama işlevini etkinleştirmeden önce, şunlardan emin olun:

- 1) TV aşamalı tarama işlevini açın (TV kullanıcı kılavuzuna bakın).
- 2) DVD sisteminin, Y Pb Pr kullanarak TV'ye bağlandığını (bkz. sayfa 144).

- 1 'Video Setup Page' (Video Ayar Sayfasını) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak { **Progressive** } seçeneğini vurgulayıp ▶ tuşuna basın.

{ **Off** }

Aşamalı tarama işlevini devre dışı bırakmak için bunu seçin.

{ **On** }

Aşamalı tarama işlevini devre dışı bırakmak için bunu seçin.

- 2 Dili seçmek için ▲▼ tuşlarına, onaylamak için de **OK** tuşuna basın.
→ Seçimi (varsa) onaylamak için TV'de gösterilen talimatları izleyin.
→ Boş/bozuk TV ekranı görüntülenirse, otomatik geri alma için 15 saniye kadar bekleyin.

Turkish

İPUÇLARI:

Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri (devamı)

Resim Ayarı

Bu DVD sisteminin önceden tanımlanmış üç resim rengi ayarıyla kendinizin tanımlayabileceği bir kişisel ayarı vardır.

- 1 'Video Setup Page' (Video Ayar Sayfasını) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak { **Picture Setting** } seçeneğini vurgulayıp ► tuşuna basın.

{ **Standard** } (Standart)
Orijinal renk ayarı için seçin.

{ **Bright** } (Parlak)
Canlı renk ayarı için seçin.

{ **Soft** } (Yumuşak)
Sıcak renk ayarı için seçin.

{ **Personal** }
Parlaklık, karşıtlık, ton ve rengi (doğunluk) ayarlayarak resim renginizi kişileştirmek için bunu seçin.

- 2 Dili seçmek için ▲▼ tuşlarına, onaylamak için de **OK** tuşuna basın.
- 3 { **Personal** } (Kişisel) ayarını seçerseniz 4 ile 7 arası adımlara geçin.
→ 'Personal Picture Setup' (kişisel resim ayarı) görüntülenir.

Personal Picture Setup		
Brightness		0
Contrast		0
Tint		0
Color		0

- 4 Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulamak için ▲▼ tuşuna basın:

{ **Brightness** }
Resmin parlaklığını artırmak için değeri yükseltin; azaltmak için de düşürün.
Ortalama ayar için sıfırı (0) seçin.

{ **Contrast** }
Resmin parlaklığını artırmak için değeri yükseltin; azaltmak için de düşürün.
Karşıtlığı dengelemek için sıfırı (0) seçin.

{ Tint }

Resmin renk fazını değiştirmek için değeri artırın veya azaltın. Ortalama ayar için sıfırı (0) seçin.

{ Color }

Resmin rengini canlandırmak için değeri yükseltin, soluklaştırmak için de düşürün. Karşıtlığı dengelemek için sıfırı (0) seçin.

- 5 Kişisel tercihlerinize en uygun ayarları yapmak için ◀▶ tuşlarına basın.
- 6 Diğer renk özelliklerini ayarlamak için 4 ile 5 arası adımları tekrarlayın.
- 7 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Görüntü çıkışı ayarlama

DVD sisteminiz ve TV arasındaki görüntü bağlantısını karşılayan görüntü çıkış tipini seçin.

- 1 'Video Setup Page' (Video Ayar Sayfasını) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak { **Component** } seçeneğini vurgulayıp ► tuşuna basın.

{ YUV }

Bileşen görüntü yuvalarını (Y Pb Pr) kullanarak DVD sisteminizi TV'ye bağlarsanız bunu seçin.

{ RGB }

Scart yuvası kullanarak DVD sisteminizi TV'ye bağlarsanız bunu seçin. Fabrika çıkış ayarı RGB'dir.

- 2 Dili seçmek için ▲▼ tuşlarına, onaylamak için de **OK** tuşuna basın.

Faydalı İpucu:


– VIDEO (sarı) veya S-VIDEO görüntü bağlantılarını kullanıyorsanız görüntü çıkış ayarı yapmanız gerekmez.

İPUÇLARI: Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri (devamı)

Tercihler Sayfasına Erişim

- 1 Oynatmayı (varsa) durdurmak için ■ tuşuna iki kez basıp **SETUP** seçeneğine basın.
- 2 'Preference Page' (Tercih Sayfası) simgesini seçmek için ◀▶ tuşlarına basın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

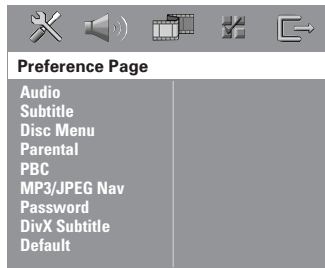


Audio (Ses), Subtitle (Altyazı), Disc Menu (Disk Menüsü)

Bu menülerde DVD'de kayıtlı olabilecek ses, altyazı ve disk menüsü için çeşitli dil seçenekleri bulunur. Ayrıntılar için bkz. sayfa 154.

Oynatmayı Ebeveyn Denetimiyle Kısıtlama

Bazı DVD'lerde, diskin tamamına veya bazı sahnelerine atanan ebeveyn denetim düzeyi vardır. Bu özellik, oynatma için bir sınırlama düzeyi ayarlayabilirsiniz. Düzeyler 1 – 8 arasında değişir ve ülkeye göre değişir. Çocukların izlemesine uygun olmayan bazı disklerin oynatılmasını sınırlayabilir veya alternatif sahnelerle bazı diskleri yürütebilirsiniz.

- 1 'Preference Page' (Tercih Sayfası) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak { **Parental** } (Ebeveyn) seçeneğini vurgulayıp ▶ tuşuna basın.

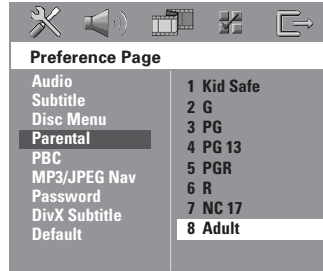

- 2 Takılı disk için izleme sınıflarından birini vurgulamak için ▲▼, ardından da **OK** tuşuna basın.
- 3 Altı haneli parolayı girmek için **sayısal tuş takımını (0-9)** kullanın (bkz. sayfa 171 "Parolayı değiştirme").
→ Seçtiğiniz değerin üzerinde sınıflandırılmış DVD'ler, altı haneli parola girilmeden oynatılmaz.

Turkish

İPUÇLARI: Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri (devamı)

Düzye açıklamaları

1Kid Safe – 2 G

- Genel İzleyici; tüm yaşlar için uygun.

3 PG

- Ebeveyn Denetimi önerilir.

4 PG13

- 13 yaşın altındaki çocuklar için uygun değil.

5 PGR – 6 R

- Ebeveyn Denetimi - Sınırlı; 17 yaş altındaki çocukların izlemesinde ebeveynin engeli veya yetişkin eşliğinde izlemesine izin verilmesi önerilir.

7 NC-17

- 17 yaşın altındaki çocuklar izleyemez; 17 yaşın altındaki çocukların hiçbir koşulda izlemesi önerilmez.

8 Adult (YETİŞKİN)

- Yetişkinler için; cinsel malzeme, şiddet veya dil nedeniyle yalnızca yetişkinler izleyebilir.

Faydalı İpuçları:

- VCD, SVCD ve CD'lerde seviye göstergesi olmadığından ebeveyn denetimi bu tür diskleri etkilemez. Yaşı dışı çoğaltılan DVD'ler için de bu geçerlidir.
- Bazı DVD'ler düzyeyle kodlanmasa da, film düzyeyi Disk kapağında basılı olabilir. Düzye özelliği bu tür disklerin yürütölmesini engellemez.

PBC (Oynatım Kontrolü)

PBC (Oynatım Kontrolü), ekrandaki menü izlenerek, etkileşimli Video CD oynatmanızı sağlar. Bu özellik yalnızca oynatım denetimi (PBC) işlevine sahip Video CD 2.0'da kullanılabilir.

- 1 'Preference Page' (Tercih Sayfası) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak { **PBC** } seçeneğini vurgulayıp ► tuşuna basın.

{ **On** } (Açık)

VCD diski yükledikten sonra dizin menüsünü görüntölemek için seçin.

{ **Off** } (Kapalı)

Dizin menüsünü atlamakt ve doğrudan oynatımı başlatmak için seçin.

- 2 Dili seçmek için ▲▼ tuşlarına, onaylamak için de **OK** tuşuna basın.

MP3/JPEG Menü – açma/kapatma

MP3/JPEG Gezici yalnızca disk menüyle kaydedilmişse, ayarlanabilir. Kolay gezinti için farklı ekran menüleri seçmenizi sağlar.

- 1 'Preference Page' (Tercih Sayfası) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak { **MP3/JPEG Nav** } (MP3/JPEG Gez) seçeneğini vurgulayıp ► tuşuna basın.

{ **Without Menu** } (Menüsüz)

MP3/Resim CD'sindeki tüm dosyaları görüntölemek için bunu (Without Menu) seçin.

{ **With Menu** } (Menülü)

MP3/Resim CD'sinin yalnızca klasör menüsü görüntölemek için bunu (With Menu) seçin.

- 2 Dili seçmek için ▲▼ tuşlarına, onaylamak için de **OK** tuşuna basın.

Faydalı İpucu:

- Bir SACD diski taktığınızda bu özellik otomatik olarak devre dışı kalır.

İPUÇLARI:


Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri (devamı)

Parolayı Değiştirme

Ebeveyn Denetimi ve Disk Kilidi için aynı parola kullanılır. Engellenen bir disk (veya parola istenirse) yürütmek için altı haneli parolayı girin. Varsayılan parola 136900'dür.

- 1 'Preference Page' (Tercih Sayfası) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak { **Password** } (Parola) seçeneğini vurgulayıp { **Change** } (Değiştir) komutunu seçmek için ► tuşuna basın.

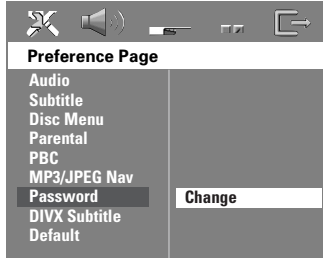

- 2 'Password Change Page'e (Parola Değiştirme Sayfası) girmek için **OK** tuşuna basın.



- 3 Altı haneli eski parolanızı girmek için **sayısal tuş takımını (0-9)** kullanın.
→ Bunu ilk yaptığınızda '136900' değerini girin.
→ Altı haneli eski parolanızı unutursanız '136900' girin.
- 4 Altı haneli yeni parolayı girin.
- 5 Onaylamak için bu altı haneli parolayı bir kez daha girin.
→ Altı haneli yeni parola bundan sonra etkinleşir.
- 6 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

DivX Altyazı yazı tipinin ayarlanması

Kayıtlı DivX altyazıyı destekleyen yazı tipini ayarlayabilirsiniz.

- 1 'Preference Page' (Tercih Sayfası) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak { **DivX Subtitle** } seçeneğini vurgulayın ve ardından ► tuşuna basın.

{ **Standard** } (İngilizce)
Bu DVD Oynatıcı'da bulunan standart İngilizce altyazı yazı tiplerinin bir listesi.

{ **Others** } (Diğerleri)
Diğerleri alfabesindeki altyazı yazı tiplerini görüntülemek için bunu seçin.

- 2 Dili seçmek için ▲▼ tuşlarına, onaylamak için de **OK** tuşuna basın.

Orijinal ayarlarını geri yükleme

DEFAULT (Varsayılan) işlevi, Ebeveyn Denetimi ve Disk Kilidi için parola dışındaki tüm seçenek ve kişisel ayarlarınızı fabrika varsayılanlarına döndürür.

- 1 'Preference Page' (Tercih Sayfası) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak { **Default** } seçeneğini vurgulayıp { **Reset** } komutunu seçmek için ► tuşuna basın.
- 2 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
→ Tüm ayarlar artık fabrika varsayılanlarına döner.

İPUÇLARI: Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

İstasyon Bulma İşlemleri

ÖNEMLİ!

FM ve MW antenlerinin takılı olduğundan emin olun.

Radio istasyonlarını bulma

- 1 "FM" veya "MW" seçmek için **TUNER** denetimine basın (veya **SOURCE** tuşuna basın)..
- 2 Kumandada ▲ / ▼ tuşlarına anlık basın.
→ Yeterli sinyal gücüne sahip bir radyo istasyonu bulunana kadar, gösterge ekranında "SEARCH" (Ara) mesajı gösterilecektir.
- 3 Gerekliyse, istenen radyo istasyonunu bulana kadar 2. adımı tekrarlayın.
- 4 Zayıf bir istasyonu bulmak için, en iyi alımı bulmak üzere anlık olarak ◀ / ▶ tuşuna art arda basın.

Faydalı İpucu:

– FM radyo istasyonu RDS (Radyo Veri Sistemi) verileri iletiyorsa, RDS adı görüntülenip saklanır.

Önceden ayarlanan radyo istasyonları


Bellekte 40 FM, 20 da MW önceden ayarlanmış radyo istasyonu saklayabilirsiniz.

Faydalı İpuçları:

- 20 saniye içinde hiçbir tuşa basılmazsa, sistem önceden ayarlama modundan çıkar.
- Tak ve Çalıştır sırasında geçerli frekans olmazsa "CHECK ANTENNA" (ANTENİ DENETLE) mesajı görüntülenir.

Tak ve Çalıştır kullanma

Tak ve Çalıştır (Plug & Play) kullanılabilir tüm radyo istasyonlarını otomatik olarak saklamanızı sağlar.

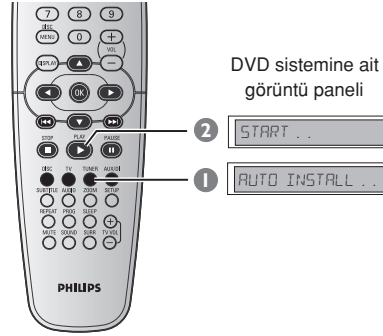


- 1 İlk kez ayar yapıyorsanız, **TUNER** tuşuna basın.
→ "AUTO INSTALL PRESS PLAY" mesajı görüntülenir.
- 2 Gösterge ekranında "START ..." mesajı gösterilene kadar **PLAY ▶** tuşuna basın.
→ Sistem, aramaya FM bandından başlayacak ve MW bandıyla devam edecektir. İyi sinyal gücüne sahip tüm radyo istasyonları otomatik olarak kaydedilecektir.
→ Tamamlandıktan sonra son bulunan radyo istasyonu görüntülenir.

İstasyon Bulma İşlemleri (devamı)

Otomatik önceden ayarlama

Önceden ayarlı tüm radyo istasyonlarını kaydetmek veya yeniden kurmak için otomatik ön ayar özelliğini kullanın.

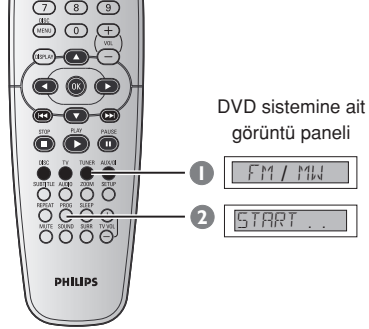

- 1 "FM" veya "MW" seçmek için **TUNER** denetimine basın.
- 2 "START .." mesajı görüntülenen kadar **PROG** tuşuna basın.
→ Tüm eski ön ayarlarınızın üzerine yazar.

El ile önceden ayarlama

Sadece sevdiğiniz radyo istasyonlarını kaydetmek için manuel ön ayar özelliğini kullanın.

- 1 İsteddiğiniz radyo istasyonunu bulun (bkz. "Radyo istasyonlarını bulma").
- 2 **PROG** tuşuna basın.
- 3 Geçerli radyo istasyonunu kaydetmek istediğiniz önceden ayarlı numarayı seçmek için **FM/MW** / **START** tuşuna basın.
- 4 Saklamak için tekrar **PROG** tuşuna basın.

Önceden ayarlanan radyo istasyonunu seçme

- Uzaktan kumandada **TUNER** tuşuna basın, sonra **FM/MW** / **START** tuşlarını kullanarak, bir hafıza numarası seçin (veya alfanümerik tuş takımını kullanın).
→ Dalga bandı, radyo frekansının önünde önceden ayarlanan numara görüntülenir.

Hafızadaki bir radyo istasyonunu silme

- 1 Radyo modunda, uzaktan kumandanın **FM/MW** / **START** tuşuna basarak önceden ayarlı bir radyo istasyonu seçebilirsiniz.
- 2 **FM/MW X DELETED** (FM/MW X SİLİNDİ) mesajı gösterilene kadar basılı tutun.
→ 'X', önceden ayarlı numaradır.
→ Radyo istasyonu çalmaya devam eder ancak hazır ayar listesinden silinmiştir.
→ Önceden ayarlı radyo istasyonu numarasının kalan kısmı değişmeden kalır.

Turkish

Ses ve Ses Düzeyi Denetimi


Hoparlörlerin ayrı ayrı ses düzeyi ayarı

Bekleme sürelerini (yalnızca orta ve saran hoparlörler) ve her bir hoparlörün ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Bu ayarlamalar, sesi ortamınıza ve kurulumunuza göre en iyi hale getirmenizi sağlar.

ÖNEMLİ!


Hoparlör ayarlarını gerçekleştirmeden önce, Çoklu kanal surround modunu seçmek için kumandanızdaki SURR tuşuna basın.

- 1 Oynatmayı (varsa) durdurmak için ■ tuşuna iki kez basıp **SETUP** seçeneğine basın.
- 2 { Audio Setup Page } (Audio Ayarları Sayfası) menüsünü seçmek için art arda ► tuşuna basın.
- 3 { **Speakers Volume** } (Hoparlör ses seviyesi) seçeneğini vurgulamak için ▲▼, ardından da ► tuşuna basın.

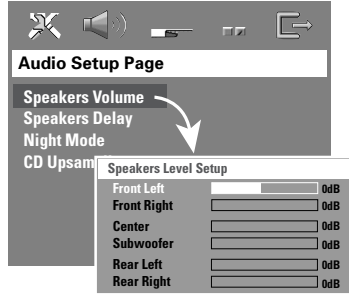

- 4 ◀► tuşlarına basarak her bir hoparlörün ses seviyesini ayarlayın (-6dB ~ +6dB).
- 5 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

- 6 { **Speakers Delay** } (Hoparlör beklemesi) seçeneğini vurgulamak için ▲▼, ardından da ► tuşuna basın.

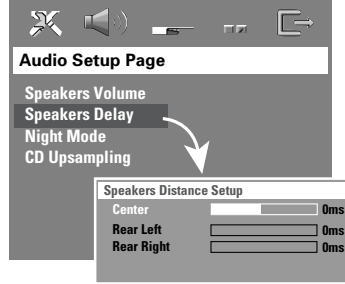

- 7 ◀► uşlarına basarak, orta ve arka hoparlörler için, kendi surround ses ihtiyaçlarınıza en uygun gecikme sürelerini ayarlayın.
- 8 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Faydalı İpuçları:

- Gecikme süresinde 1ms değerindeki bir artış/azalma, mesafede 30cm değerinde değişiklik eşittir.
- Surround hoparlörler dinleyiciye ön hoparlörlerden daha yakın olduğunda daha uzun bekleme süresi ayarları kullanın.
- Tüm hoparlörlerin ses seviyesine daha iyi karar verebilmeniz için otomatik olarak test sinyali üretilir.

İPUÇLARI:

Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP** seçeneğine basın.

Ses ve Ses Düzeyi Denetimi (devamı)

Surround ses seçme

- Aşağıdakileri seçmek için, kumandada **SURR** tuşuna basın. Çok kanallı veya Stereo.
 - Birçok surround ses modunun kullanılması kullanılan hoparlör sayısına ve diskte olan sese bağlıdır.
 - Orta ve surround hoparlörleri yalnızca Çok kanallı surround modunda çalıştırılabilir.
 - Varolan Çok kanallı çıkış modlarında şunlar vardır: Dolby Digital, DTS (Dijital Sinema Sistemleri) Surround ve Dolby Pro Logic II.
 - Stereo yayın veya kayıtlar, surround modunda yürütüldüğünde bazı surround kanal etkilerini yaratabilir. Ancak, mono (tek kanallı ses) kaynaklar surround hoparlörlerden hiç ses vermez.

Faydalı İpucu:

– Sistem ayarlar menüsü açıksa surround ses modunu seçemezsiniz.

Dijital ses etkilerini seçme

Disk içeriğinizle eşleşen veya çaldığınız müzik stiline sesini en iyi hale getiren önceden ayarlı dijital ses etkisini seçin.

- Kumandada **SOUND** tuşuna basın.

Film diski yürütüldüğünde veya TV modunda şunları seçebilirsiniz:
CONCERT, DRAMA, ACTION veya **SCI-FI**.

Müzik diski yürütüldüğünde veya Tuner ve AUX/DI modu sırasında şunları seçebilirsiniz:
ROCK, DIGITAL, CLASSIC veya **JAZZ**.

Faydalı İpucu:

– Düz ses çıkışı için, **CONCERT** veya **CLASSIC** seçeneğini belirleyin.

Ses seviyesi denetimi

- Ses seviyesini artırmak veya düşürmek için **VOLUME** denetimini ayarlayın (veya kumandada **VOL + –** tuşuna basın).
 - “VOL MIN” en düşük, “VOL MAX” da en yüksek ses seviyesidir.

Geçici olarak ses seviyesini kapatmak için

- Kumandada **MUTE** tuşuna basın.
 - Çalma sessiz devam eder ve “MUTE” mesajı görüntülenir.
 - Ses seviyesini sıfırlamak için **MUTE** seçeneğine tekrar basın veya ses seviyesini yükseltin.

Diğer Özellikler

Uyku zamanlayıcısını ayarlama

Uyku zamanlayıcısı sistemin, önceden ayarlanan zamanda Güç Tasarrufu bekleme moduna geçmesini sağlar.

- 1 Görüntü panelinde "SLEEP XX" kumandada **SLEEP** tuşuna basıp, basılı tutun (XX = 15, 30, 45, 60 veya OFF).
- 2 Sonraki uyku zamanlayıcısı değerini seçmek için, ön ayar istenen kapatma zamanına gelene kadar, uyku zamanlayıcısında **SLEEP** tuşuna basmaya devam edin.
→ Uyku modu etkinse, gösterge ekranında 'SLEEP' (uyku) simgesi gösterilir.
→ Sistem Güç Tasarrufu bekleme moduna geçmeden önce 10 saniyelik bir geri sayım görüntülenir.

"SLEEP 10" → "SLEEP 9".... →
"SLEEP 1" → "SLEEP"

Uyku zamanlayıcısını iptal etmek için

- "OFF" görüntülenene kadar **SLEEP** tuşuna basın ve basılı tutun veya **STANDBY ON** (⏻) tuşuna basın.

Turkish

Teknik Özellikler

AMPLİFİKATÖR BÖLÜMÜ

Çıkış gücü	500 W RMS
- Ön	75 W RMS / kanal
- Arka	75 W RMS / kanal
- Orta	100 W RMS
- Subwoofer	100 W RMS
Frekans Tepkisi	20 Hz – 20 kHz / –3 dB
Sinyal-Gürültü Oranı	> 62 dB (CCIR)
Giriş Hassasiyeti	
- AUX In	1000 mV
- DIGITAL In	1Vpp

TUNER BÖLÜMÜ

İstasyon Bulma Aralığı	FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz) MW 531 – 1602 kHz (9 kHz)
26 dB Sessizlik Hassasiyeti	FM 20 dB MW 4 µV/m
Görüntü Ret Oranı	FM 25 dB MW 28 dB
IF Ret Oranı	FM 60 dB MW 45 dB
Sinyal-Gürültü Oranı	FM 60 dB MW 40 dB
AM Bastırma Oranı	FM 30 dB
Armonik Bozulma	FM Mono 3% FM Stereo 3% MW 5%
Frekans Tepkisi	FM 180 Hz – 10 kHz / ±6 dB
Stereo Ayırma	FM 26 dB (1 kHz)
Stereo Eşiği	FM 23,5 dB

DİSK BÖLÜMÜ

Lazer Tipi	Yarı İletken
Disk Çapı	12cm / 8cm
Görüntü Kod Çözme	MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 / DivX 3,11, 4,x & 5,x
Video DAC	12 Bit, 108MHz
Sinyal Sistemi	PAL / NTSC
Görüntü Biçimi	4:3 / 16:9
Video S/N	74 dB
Bileşik Görüntü Çıkışı	1.0 Vp-p, 75 Ω
S-Video çıkışı	Y – 1,0 Vp-p, 75 Ω C – 0,286 Vp-p, 75 Ω
Audio DAC	24 Bits / 192 kHz
Frekans Tepkisi	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
PCM	IEC 60958
Dolby Digital	IEC 60958, IEC 61937
DTS	IEC 60958, IEC 61937

BİRİM

Güç Kaynağı Düzeyi	220 – 240V; 50 Hz
Güç Tüketimi	100 W
Eco Power Standby	< 0,5W
Boyutlar (g x y x d)	360 x 54 x 324 (mm)
Ağırlık	2,7 kg

ÖN/ARKA HOPARLÖR

Sistem	1 yönlü
Empedans	6 Ω
Hoparlör sürücüler	1 x 76 mm (3") woofer
Frekans tepkisi	120 Hz – 20 kHz
Boyutlar (g x y x d)	94 x 1078 x 68 (mm)
Kaide boyutları (çap x y)	φ 255 x 15 (mm)
Ağırlık	2,72 kg/her biri

ORTA HOPARLÖR

Sistem	1 yönlü
Empedans	3 Ω
Hoparlör sürücüler	1 x 76 mm (3") woofer
Frekans tepkisi	120 Hz – 20 kHz
Boyutlar (g x y x d)	225 x 94 x 75 (mm)
Ağırlık	0,78 kg

AV SUBWOOFER

Empedans	3 Ω
Hoparlör sürücüsü	152 mm (6") woofer
Frekans tepkisi	30 Hz – 120 Hz
Boyutlar (g x y x d)	360 x 340 x 130 (mm)
Ağırlık	3,92 kg

Haber verilmeden değiştirilebilecek teknik özellikler

Turkish

Sorun Giderme

UYARI

Hiçbir koşulda sisteminizi kendiniz onarmaya çalışmayın; bu garantinizi geçersiz kılacaktır. Elektrik çarpma riski olduğundan sistemi açmayın.

Bir arıza oluşursa, sistemi onarıma götürmeden önce aşağıda belirtilen noktaları denetleyin. Bu ipuçlarıyla sorunu çözmiyorsanız, yardım için satıcınızı veya Philips'i arayın.

Sorun	Çözme
Güç yok.	<ul style="list-style-type: none">– AC güç kablosunun düzgün takılıp takılmadığını denetleyin.– Gücü açmak için DVD sisteminin önündeki STANDBY ON tuşuna basın.
Görüntü yok.	<ul style="list-style-type: none">– Doğru Görüntü Giriş kanalı seçimi için TV kullanım kılavuzuna bakın. DVD ekranını görene kadar TV kanalını değiştirin.– Kumandada DISC tuşuna basın.– Aşamalı tarama özelliği etkinleştirilmiş ancak bağlanan televizyon aşamalı sinyallerini desteklemiyorsa veya kablolar düzgün bağlanmamışsa, aşamalı tarama ayarları için sayfa 152'ye bakınız veya aşamalı tarama özelliğini aşağıda açıklanan şekilde devre dışı bırakınız:<ol style="list-style-type: none">1) Televizyonunuzun aşamalı tarama modunu kapatın veya karıştırılmış moda geçin.2) Disk tepsisini açmak için OPEN/CLOSE'a basın.2 Uzaktan kumandada ◀ tuşuna basın.4 Uzaktan kumandada MUTE tuşuna basın.
Tümüyle bozut görüntü veya siyah/beyaz görüntü.	<ul style="list-style-type: none">– 'TV TYPE' ayarını değiştirirken bu oluşursa, otomatik geri alma için 15 saniye bekleyin.– Aşamalı tarama özelliğini açarken bu oluşursa, otomatik geri alma için 15 saniye bekleyin.– Görüntü bağlantılarını denetleyin.– Bazen az miktarda görüntü bozulması oluşabilir. Bu arıza geçicidir.– Diski temizleyin.
TV görüntüsünü ayarladığınızda bile ekranın en-boy oranı değişmiyor.	<ul style="list-style-type: none">– En-boy oranı DVD diskinde sabittir.– TV'ye bağlı olarak, en-boy oranı değiştirilemeyebilir.
Ses yok veya bozuk.	<ul style="list-style-type: none">– Ses seviyesini ayarlayın.– Hoparlör bağlantı ve ayarlarını denetleyin.– Audio kablolarının bağlı olduğundan emin olun ve DVD sisteminden dinlemek istediğiniz cihazı seçmek için doğru girdi kaynağını seçmek üzere SOURCE düğmesine basın (örneğin, TV veya AUX/DI).– Sesi LINE OUT (cinch veya Scart) kullanarak TV hoparlörlerinizden dinlemek için, DVD sisteminizin sesini seviye 1 veya daha aşağıya düşürün.

Yardım mı istiyorsunuz? Aşağıdaki adresi ziyaret edin www.philips.com/support

Sorun Giderme (devamı)

Sorun	Çözme
Açı, Alt yazı, çok dilli Ses gibi bazı özellikler etkinleşmiyor.	<ul style="list-style-type: none">DVD'de bu özellikler olmayabilir.DVD'de ses ve alt yazı dilini değiştirmek engellenmiş.
Ayarlar/sistem menüsünde bazı Öğeler seçilemiyor.	<ul style="list-style-type: none">Ayarlar/sistem menüsünü seçmeden önce STOP tuşuna iki kez basın.Diskte olup olmamalarına bağlı olarak, bazı menüler seçilemeyebilir.
DVD oynatıcısı oynatmayı başlatmıyor.	<ul style="list-style-type: none">Oynatma yüzü aşağı bakacak biçimde okunabilir bir disk takın. DVD+R/CD-R son işleminin yapılmış olması gerekir.Disk tipini, renk sistemini (PAL veya NTSC) ve bölge kodunu denetleyin.Diskte çizik veya leke olup olmadığını denetleyin.Ayarlar Menüsü ekranını kapatmak için SETUP tuşuna basın.Ebeveyn denetim düzeyini değiştirmek veya oynatma için diskin kilidini kaldırmak için parola girmeniz gerekebilir.Sistemde buharlanma olabilir. Diski çıkarıp yaklaşık bir saat süreyle sistemi açık bırakın.
Orta ve surround hoparlörlerde ses yok.	<ul style="list-style-type: none">Orta ve surround hoparlörlerinin doğru bağlandığından emin olun.Doğru surround ses ayarını seçmek için SURR tuşuna basın.Kaydını yürüttüğünüz kaynağın surround sesle (DTS, Dolby Digital, vb.) kaydedildiğinden veya yayınlandığından emin olun.
Radio alımı kötü.	<ul style="list-style-type: none">Sinyal çok zayıfsa, anteni ayarlayın veya daha iyi bir alım için harici anten bağlayın.Sistemi TV veya VCR'den uzaklaştırın.Doğru radyo frekansını bulun.Anteni, parazite neden olabilecek araçlardan uzağa koyun.
Uzaktan kumanda düzgün çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none">İşlev tuşlarına (▶, ◀, ▶▶, ▶▶▶) basmadan önce kaynağı (örneğin DISC veya TUNER) seçin.Uzaktan kumandayı sisteme yaklaştırın.Pillerini yenileriyle değiştirin.Uzaktan kumandayı doğrudan IR algılayıcısına yöneltin.Pillerin doğru takılıp takılmadığını denetleyin.
DivX filmler oynatılmıyor.	<ul style="list-style-type: none">DivX dosyasının, DivX 5.x kodlayıcısıyla 'Home Theatre' (Ev Sineması) moduna kodlanıp kodlanmadığını denetleyin.
DVD sistemi çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none">Birkaç dakika için güç kordonunun fişini çekin. Fişi yeniden takıp alışıldığı gibi çalıştırmayı deneyin.

Yardım mı istiyorsunuz? Aşağıdaki adresi ziyaret edin www.philips.com/support

Turkish

Sözlük

Analog: Sayılara dönüşmeyen ses. Dijital sesin belirli sayısal değerleri varken, analog ses değişir. Bu yuvalar sesi iki kanaldan, sol ve sağ kanallardan gönderir.

Aspect ratio (En-boy oranı): Görüntülenen resmin dikey ve yatay boyut oranı. Geleneksel TV yatay - dikey oranı 04:03 değerindeyken, geniş ekran oranı 16:09 değerindedir.

AUDIO OUT Yuvaları: Sesi başka bir sisteme (TV, Stereo, vb.) gönderen DVR sisteminin arkasındaki kırmızı ve beyaz yuvalar.

Bit Hızı: Müziğin verilen uzunluğunu işlemek için kullanılan veri miktarı; saniyede kilobit veya kb/sn olarak hesaplanır.

Kayıt yaptığınız hıza da bu ad verilir. Genellikle bit hızı ne kadar yüksek olursa veya kayıt hızı ne kadar yüksek olursa ses kalitesi de o kadar yükselir. Ancak yüksek bit hızı diskte fazla alan kullanır.

Chapter (Bölüm): DVD'deki görüntü veya müzik parçasının başlık adından daha küçük bölümü. Başlık adı, birkaç bölümden oluşur.

Her bölüme, aradığınız bölümü bulmanızı sağlayan bir bölüm numarası verilir. Bileşen Görüntü Çıkış Yuvaları: Bileşen Görüntü Giriş yuvalarına (R/G/B, Y/Pb/Pr, vb.) sahip TV'ye yüksek kalitede görüntü gönderen, DVD Sisteminin arkasındaki yuvalar. Disk menüsü: DVD'de kayıtlı görüntü, ses, alt yazı, çoklu aç vb. seçiminin sağlanması için hazırlanan ekran görüntüsü.

DivX 3,11/4.x/5.x: DivX kodu, dijital video boyutlarını yüksek görüntü kalitesinin korunarak Internet üzerinden gönderilebilmesini sağlayan ve DivXNetworks, Inc. şirketi tarafından geliştirilerek patent başvurusu yapılmış, MPEG-4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir.

Dolby Digital: Altı kanallı dijital sese (ön sol ve sağ, surround sol ve sağ, orta ve subwoofer) sahip; Dolby Laboratuvarlarının geliştirdiği surround ses sistemi.

Dolby Surround Pro Logic II: Bu, Dolby Surround program malzemelerinde daha iyi ortam ve yön özellikleri sağlayan geliştirilmiş bir matris kod çözme teknolojisidir; özellikle surround ses etkisinin motorlu araç seslerinde belirgin biçimde oluşturulması için ideal olup, geleneksel stereo müzik kayıtlarında son derece inandırıcı üç boyutlu bir ses alanı oluşturur. Geleneksel surround ses programları Dolby Surround Pro Logic II kod çözücülerle tam olarak uyumlu olmasına karşın, film sesleri, ayrı sağ ve sol surround kanalları dahil olmak üzere Pro Logic II'nin tüm özelliklerini kullanacak biçimde kodlanabilir. (Bu tür malzemeler geleneksel Pro Logic kod çözücülerle de uyumludur).

DTS: Dijital Sinema Sistemleri. Bu bir saran ses sistemidir fakat Dolby Digital'den farklıdır. Bu biçimler farklı şirketler tarafından geliştirilmiştir.

JPEG: En yaygın hareketsiz görüntü biçimidir. Joint Photographic Expert Group tarafından piyasaya çıkarılan, yüksek sıkıştırma oranına karşın görüntü kalitesinde küçük bir düşüş gösteren hareketsiz görüntü veri sıkıştırma sistemi.

MP3: Ses verileri sıkıştırma sistemine sahip dosya biçimi. "MP3", Motion Picture Experts Group 1 (veya MPEG-1) Audio Layer 3 kısaltmasıdır. MP3 biçimi kullanılarak. CD-R veya CD-RW, sıradan CD'ye göre yaklaşık 10 kat fazla veri alabilir.

Çok kanallı: DVD'ler, her dil bir ses alanı oluşturacak şekilde biçimlendirilir. Çok kanallı, üç veya daha çok kanalın olduğu dil yapısını anlatır.

Ebeveyn denetimi: Disk oynatımı kullanıcı yaşına veya ülkelerdeki sınırlandırma düzeyine göre sınırlandırır. Sınırlamalar, diskten diske değişebilir; etkinleştirildiğinde, yazılım düzeyi kullanıcı ayar düzeyinden yüksekse oynatmaya izin verilmez.

Sözlük (devamı)

Oynatım kontrolü (PBC): Oynatmayı kontrol etmek için video CD veya SVCD'de kayıtlı sinyale gönderme yapar. PBC'yi destekleyen Video CD veya SVCD'de kayıtlı menü ekranlarını kullanarak etkileşimli oynatmanın ve aramanın keyfine varırsınız.

Aşamalı Tarama: Görüntünün tüm yatay çizgilerini, sinyal çerçevesi olarak görüntüler. Bu sistem, aşamalı görüntüye bağlanmak için sıralı videoyu DVD'den aşamalı biçime dönüştürebilir. Dikey çözünürlüğü ciddi biçimde yükseltir.

Bölge kodu: Disklerin yalnızca atanan bölgelerde yürütülmesini sağlayan sistem. Bu birim yalnızca bölge kodlarıyla uyumlu diskleri oynatır. Biriminiz bölge kodunu ürün etiketine bakarak bulabilirsiniz. Bazı diskler birden çok bölgeyle (veya TÜM [ALL] bölgeler) uyumludur.

S-Video: Parlaklık ve renk için ayrı sinyaller göndererek net görüntü sağlar. S-Video'yu yalnızca TV'nizin S-Video In (S-Video Girişi) varsa kullanabilirsiniz.

Süper Ses CD'leri (SACD) Bu ses biçimi varolan CD standartlarına dayansa da, daha yüksek ses kalitesi için daha fazla bilgiye sahiptir. Üç tip disk vardır: tek katmanlı, çift katmanlı veya karma disk. Karma disklerde hem standart ses CD'si, hem de Süper Ses CD'si bilgileri vardır.

Surround: Dinleyenin çevresine birden çok hoparlör yerleştirerek tam bir gerçeklik duygusu vermek için üç boyutlu ses alanları oluşturan sistem.

Film adı: DVD'deki film veya müzik bölümlerinden en uzun olanı. Disk menüsü: DVD'de kayıtlı görüntü, ses, alt yazı, çoklu aç vb.

VIDEO OUT yuvası: DVD görüntülerini TV'ye gönderen, DVD sisteminin arkasındaki sarı yuva.