

Registe o seu produto e obtenha suporte em  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

MT3120





# Guia de Início Rápido

**PHILIPS**




- Utilize apenas a fonte de alimentação apresentada no manual do utilizador.
- Não permita que o produto entre em contacto com líquidos.
- Existe risco de explosão, se a bateria recarregável integrada for substituída por outra de tipo incorrecto.
- Elimine as baterias integradas usadas de acordo com as instruções. (Consulte o manual do utilizador completo online)
- Este é um produto mãos livres com um elevado volume do altifalante. Assegure-se de que o produto não está demasiado próximo dos seus ouvidos.

1

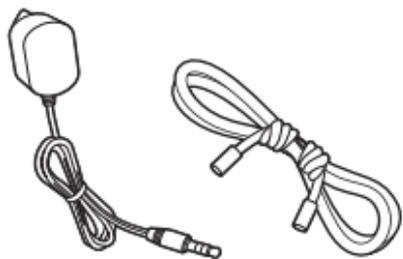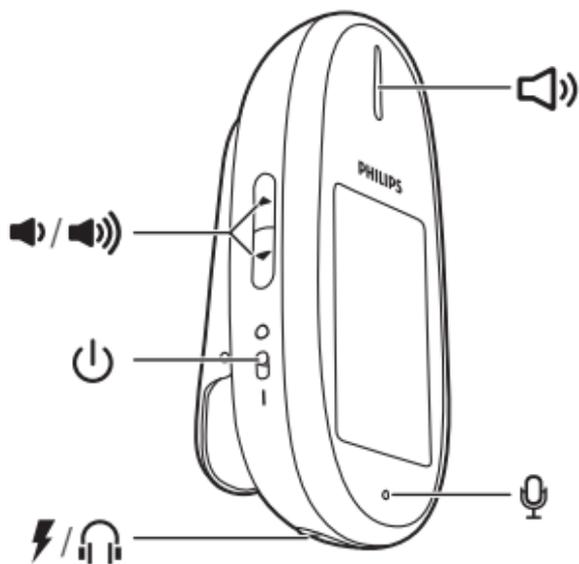


2

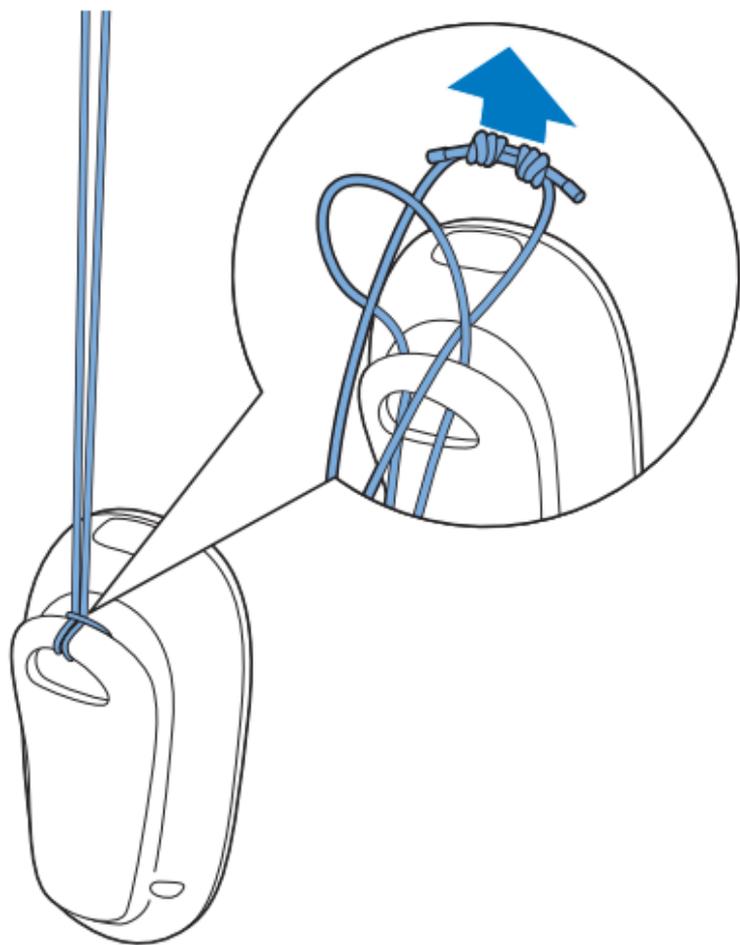


3



1

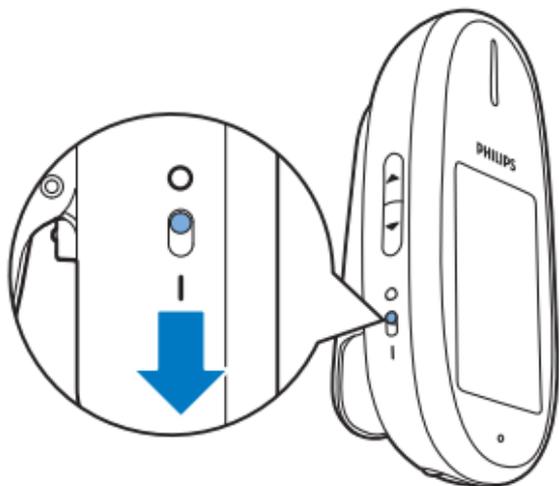


2

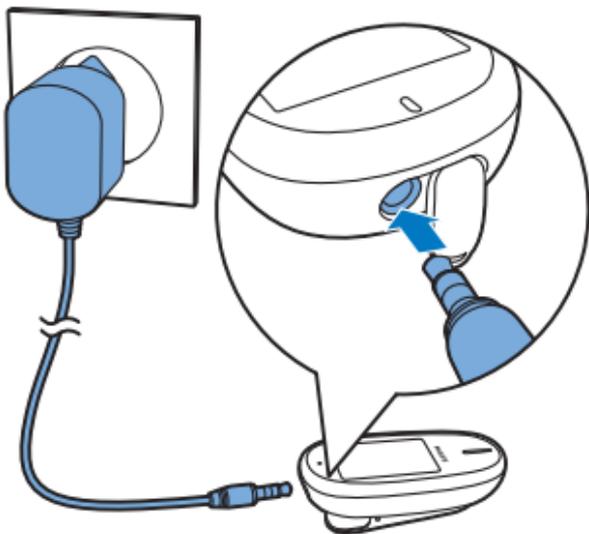




# 4

Defina o país, o idioma, a data e a hora.

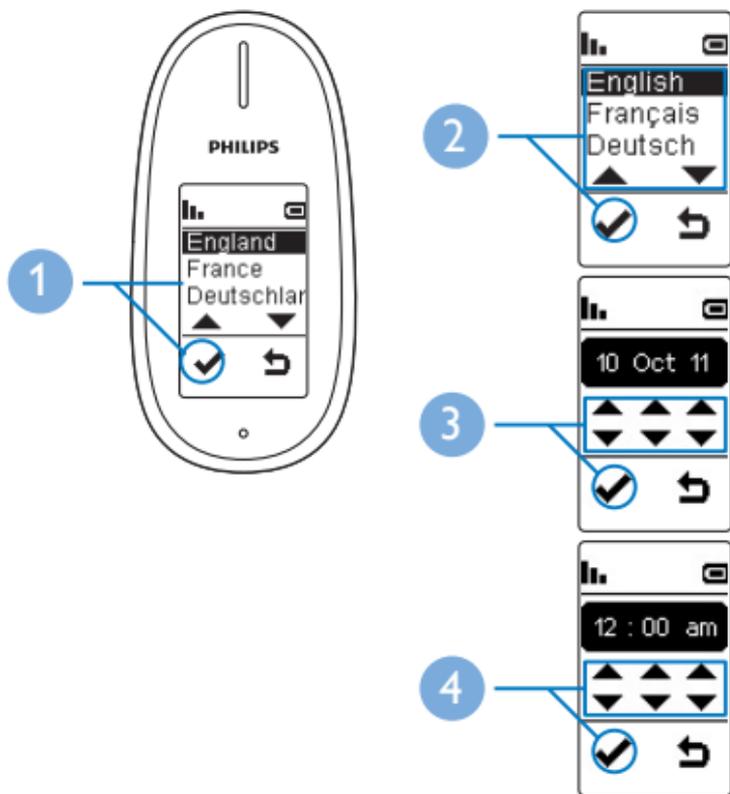


## Registrar o seu telefone

1 Coloque a base do seu telefone sem fios original no modo de registo para ligar ao terminal mãos-livres do telefone (conforme descrito no manual do utilizador do seu telefone original). 2 Normalmente, é necessário localizar o  na base e mantê-lo premido durante cerca de 10 segundos para aceder ao modo de registo. 3 Se o código PIN da sua base do telefone original não for reconhecido automaticamente, introduza-o no ecrã do terminal mãos-livres do telefone.

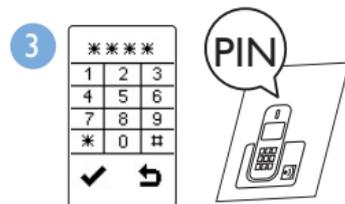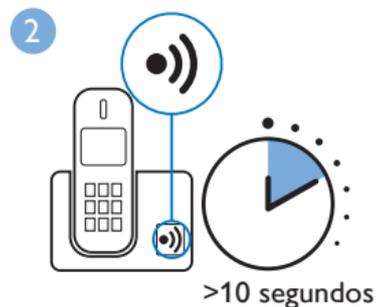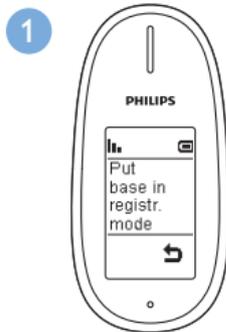

# 6


Utilização / colocação do telefone com clipe

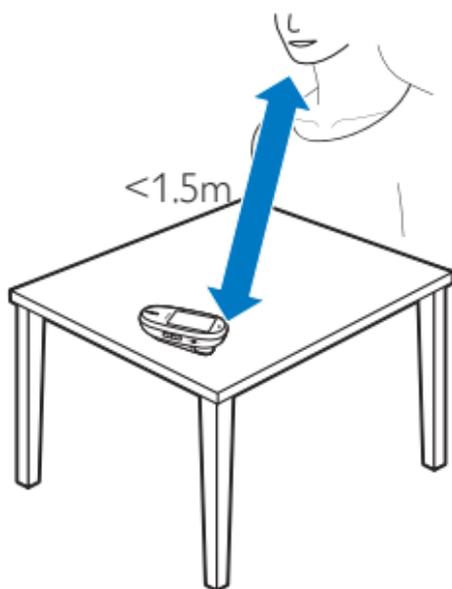


7



Efectuar una llamada

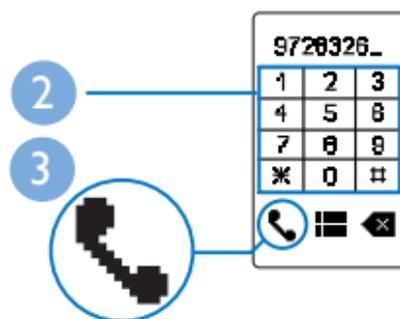

Atender uma chamada

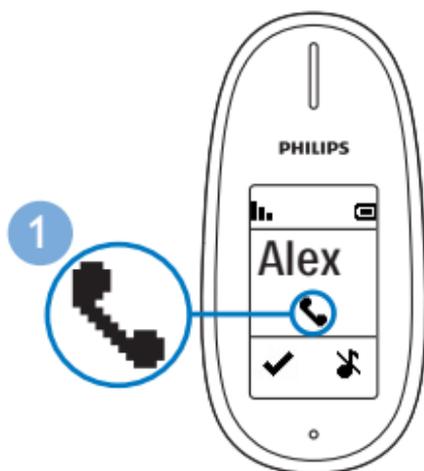



Menu principal



Efectuar /  
atender uma  
chamada



Registo de  
chamadas



Potência do sinal



Carga restante  
da bateria



Lista de  
contactos




Definições



Seleccionar /  
confirmar



Voltar / cancelar

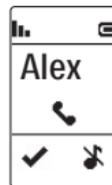

Cortar o som  
de uma chamada  
recebida



Desligar o som  
do microfone



Terminar uma  
chamada



Opções



Retroceder



Como ligar o terminal mãos livres aos outros telefones que possui? • Vá a  >  > **[Serviços]** > **[Registar]** e siga os passos descritos em **5**.

Cancelei o registo durante a configuração inicial, como posso registar o meu telefone?


O registo falha consecutivamente.

- A memória da base está cheia. Elimine terminais do telefone não utilizados (ver o manual do utilizador da base) e tente novamente.
- Palavra-passe incorrecta. Verifique o código no manual do utilizador da base.

A identificação do autor da chamada não é apresentada.

- O serviço pode não estar activado. Contacte o seu fornecedor de serviços.
- O autor da chamada pode ter bloqueado a sua identificação.
- A base pode não suportar a identificação do autor da chamada.

i

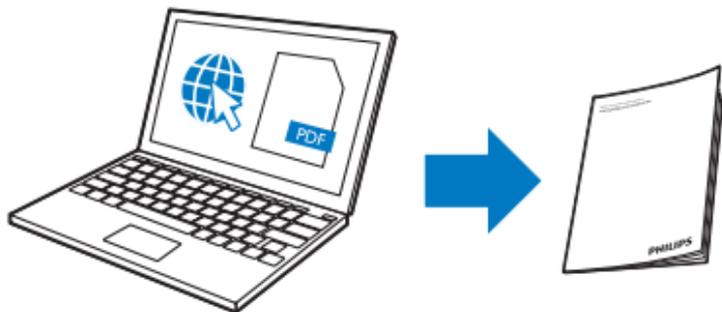

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Manual do utilizador completo



# CE 0979

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners. All rights reserved.  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG\_MT3120  
12\_PT\_V1.2  
WK12081