

快速啟用指南




步驟A 連接

步驟B 設置

步驟C 欣賞

隨機附件


開箱後你應找到如下物品。

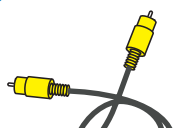


複合視頻線（黃）



DIN電纜

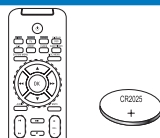

內置一個CR2025電池的遙控器




使用前拉出塑料保護片



FM拖尾天線



快速啟用指南



用戶手冊

PHILIPS

步驟A 連接

重要事項！

- 連接好隨附的DIN電纜後本機才能操作。

提示

- 為了连接到一臺逐行掃描電視機，請參閱用戶手冊進行正確連接和詳細設定。

1

將右揚聲器和重低音揚聲器的導線连接到左揚聲器。

2

連接隨附的FM拖尾天線。

3

使用隨附的DIN電纜連接左揚聲器和DVD播放機。

4


使用隨附的複合視頻線將DVD播放機连接到電視機。

5

將VCR錄影機或有線/衛星電視機頂盒连接到電視機。將AUX IN 1 (L/R) 端口连接到 VCR 錄影機或有線/衛星電視機頂盒上的AUDIO OUT端口。

6


將交流電電源線連至牆上的交流電源插座。

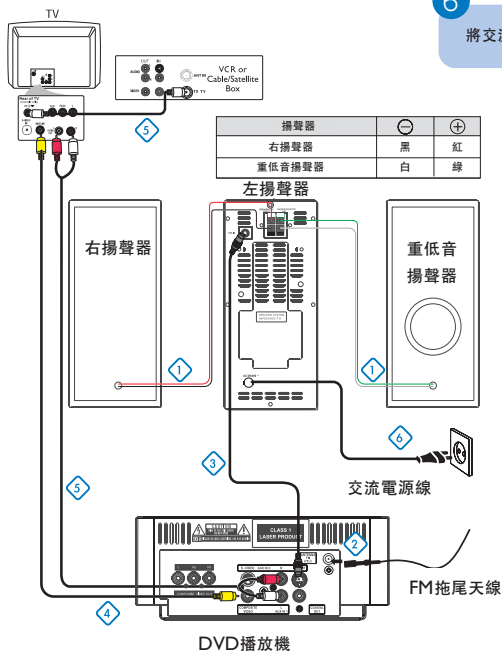

Ⓐ 如需通過本機聆聽電視頻道的聲音，可使用音頻電纜（白色/紅色，不附送）將AUX IN 1(L/R) 插口连接到電視機上對應的 AUDIO OUT 插口。

Ⓑ 如需通過本機聆聽電視頻道的聲音，可使用音頻電纜（白色/紅色，不附送）將AUX IN 1 (L/R) 插口连接到電視機上對應的 HEADPHONE插口。

- 開始操作之前，先按遙控器上的AUX1/2鍵選擇「AUX 1」啟動該輸入訊源。
- 其他的電視連接選項請參閱用戶手冊。

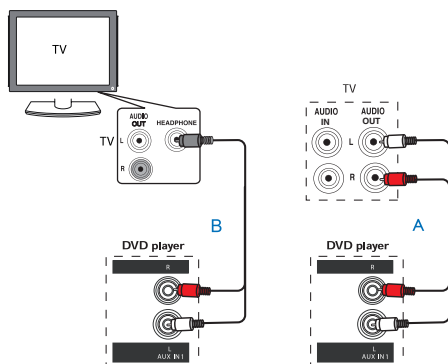

步驟B 設置

設置電視機

1

按**SOURCE**(或遙控器上的**DISC**) 鍵選擇DISC(光碟) 聲源。

2

開啟電視機並設置到正確的視頻輸入頻道。

步驟B 設置

設定時鐘

1

在待機模式或其它任何聲源模式中，按住遙控器上的 **CLOCK** 鍵。
時鐘數字將在顯示屏上顯示。

2


重複按 **◀/▶** 鍵設定小時。

3

重複按 **◀◀/▶▶** 鍵設定分鐘。

4

再按 **CLOCK** 鍵儲存所做的設定。

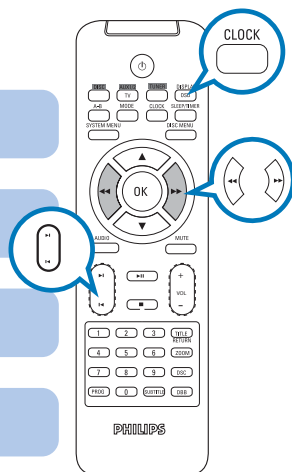



設定 DVD 菜單選項

重要事項！

如果逐行掃描功能被激活但相連接的電視機卻不支持逐行掃描信號或電纜未正確連接，請參閱用戶手冊 正確設定逐行掃描，或按如下步驟關閉逐行掃描功能：

- 1) 關閉您電視機的逐行掃描模式或把它開啟到隔行掃描模式。
- 2) 選擇「Progressive」（逐行掃描）菜單 的「OFF」（關）關閉逐行掃描模式，並按遙控器上的 **SYSTEM MENU** 鍵退出系統菜單。


如需關閉逐行掃描，你也可先按 **OPEN/CLOSE** 鍵打開光碟門，然後按遙控器上的 **◀◀** 和 **AUDIO** 鍵。

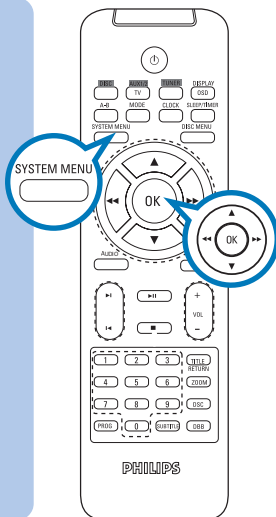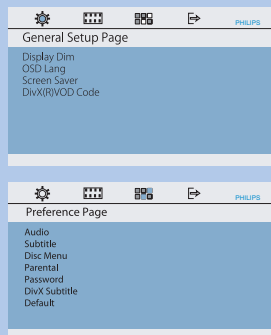

提示

詳細說明請參閱用戶手冊中「開始」和「DVD 菜單選項」兩章。

播放光碟

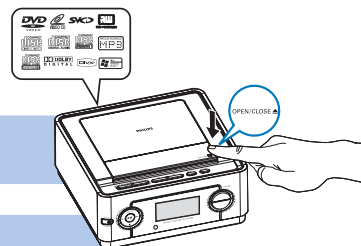

1 按壓 **OPEN /CLOSE** ▲ 打開光碟門。

2 裝入一張光碟（有印刷商標的一面向上）並關閉光碟門。

3 播放將會自動開始。否則，請按 ►|| 鍵。

4 要停止播放，按 ■ 鍵。

如要開機，按主機上的 **STANDBY ON** ⏻ 鍵，或遙控器上的 **SOURCE** 或 **DISC**，**AUX1/2** 或 **TUNER** 鍵。

電臺編程與調諧選臺

1 按 **SOURCE**（或遙控器上的 **TUNER**）鍵選擇收音機聲源（FM）。

2 按 **PROG** 鍵兩秒以上直到「START」（開始）字樣出現在顯示屏上。系統會依照波段次序對所有可接收到的電臺編程。

3 按 ◀|▶ 鍵直至所有想要的預設電臺顯示為止。

提示

有關播放功能和附加功能的詳述，請參閱隨附的用戶手冊。

遙控器使用注意事項：

- 首先按遙控器上的某個聲源選擇鍵（例如：DISC或 AUX 1/2）選擇您想要控制的聲源。
- 然後選擇想要的功能（例如 ►||, ◀, ▶|）。

