

1 Ezt olvassa el először!


Gyors útmutató az induláshoz

- A** lépés Bekötés/Üzembe helyezés
- B** lépés Használat




PHILIPS


Mi van a dobozban?

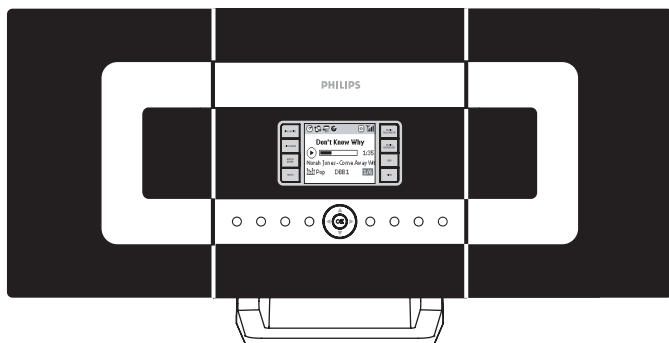


Kábel nélküli music center

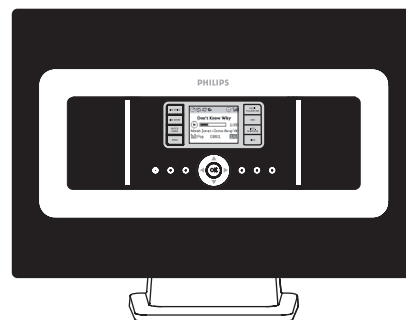

Kábel nélküli zenei állomás

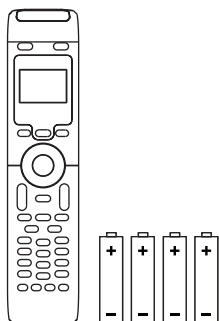


2 a center 2utas távvezérlő
4xAAA elemmel

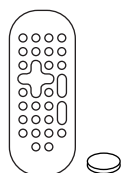


állomás távvezérlő
1xCR2025 elemmel



Gyors útmutató az
induláshoz

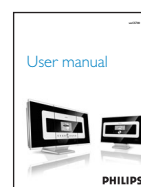


Felhasználói kézikönyv

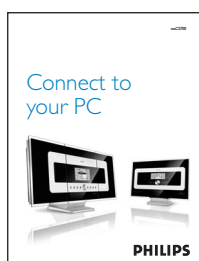


PC-hez való csatlakozás




PC installáló CD

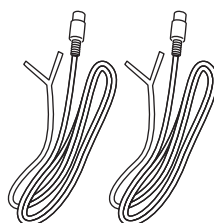

2 x FM antenna
vezeték



1 x Ethernet kábel

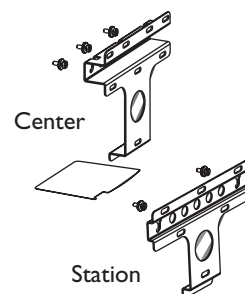

2 x falikészlet a centerhez
és az állomáshoz




lépés Bekötés/Üzembe helyezés

Kösse össze a centert és az állomást a Wi-Fi csatlakozó segítségével.

Miután bekapcsolta a WACS700-at, a Wi-Fi csatlakozás automatikusan elindul a WAC700 center és a WAS700 állomás között.

1

Amikor legelőször szereli be a Wi-Fi csatlakozást, tegye a **WAC700 center** és a **WA700 állomást** egymás mellé egy lapos, szilárd területre.


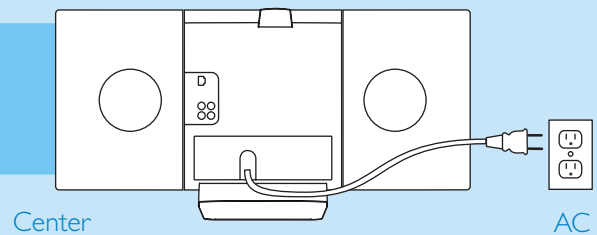


2

Csatlakoztassa a WACS700-at a tápegységhez, először a centert, csak azután az állomást.

Center/Állomás:

- A képernyő bekapcsol. Elkezdődik az automatikus installáció/összeköttetés.
- Az installáció/kapcsolat után belép a **HD** (merevlemez) módba.

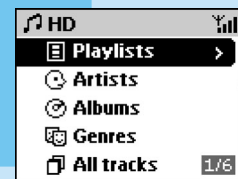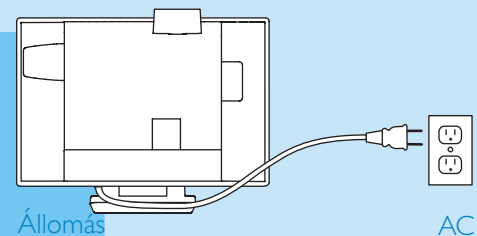



3

Helyezze át a centert és az állomást a megfelelő helyre: csatlakoztassa és már kezdődhet is az adatáramlás.

- Egyszerűen csak húzza ki a dugaszt a konnektorból, és dugja be a konnektorba egy másik helyiségben.
- Így tudja mozgatni a merevlemezen található zenét a center és az állomás között.

FONTOS!

- Kerülje a vastag falat. Soha ne blokkolja a centert és az állomást 2 vagy több fallal.
- Tartsa távol a centert és az állomást zavaró forrásoktól, mint például: plazma tv, mikrohullámú sütő, DECT telefon, blue-tooth készülék, vezeték nélküli telefon vagy más Wi-Fi készülék.
- Állítsa be a centert és az állomást a Wi-Fi jel vételének megfelelően.
 : a maximum vételt jelzi;  : a minimum vételt jelzi
- A falra szerelést bízza szakemberrel! További információért olvassa el a Felhasználói kézikönyvet függelékében található: Hogyan szereljük a centert és az állomást a falra fejezetet.

Csatlakozó és adatáramlás

Plug & stream (włącz i przesyłaj)

- Bizonyosodjon meg róla, hogy bedugta a centert a csatlakozóba, mielőtt bekapcsolja az állomást.

B

lépés Használat

Merevlemez (HD) lejátszása

A WAC700 center 40 GB*-os merevlemezén 750 audio CD-nek megfelelő anyagot tud tárolni központilag.

Az összekapcsolt WAS700 állomáson le tudja játszani az összes merevlemezén tárolt anyagot.

1

Nyomja meg **STANDBY ON** gombot a center és az állomás bekapcsolásához.

2

Nyomja meg a **SOURCE** gombot a HD forrás centeren vagy az állomáson való kiválasztásához.

- **HD** (merevlemez) módra kapcsol

3

Használja a ▲ ▼ ◀ ▶ navigációs gombokat, hogy kiválassza a lejátszás opcióit.

4

Nyomja meg az **OK** vagy a ▶ gombot a lejátszás indításához.

5

A lejátszás opcióinak megváltoztatásához,

- nyomja meg a ◀ gombot egyszer vagy többször a kívánt opció megjelenéséig
- Használja a ▲ ▼ ◀ ▶ navigációs gombokat, a kiválasztáshoz
- Nyomja meg az **OK** vagy **OK** lub ▶ gombot az elfogadáshoz

6





A lejátszás leállításához nyomja meg a **STOP / ■** gombot.

Tippek:

- D A demo zeneszámokat a zenei lista alatt tárolja.

FONTOS!

- Távolítsa el a műanyag csomagolást a távvezérlőről használat előtt.
- Kiinduló helyzetben a Központ távirányítója csak a Központot működteti. **Ha a Központ távirányítójával az Állomást szeretné működtetni,**
 - Tartsa lenyomva a **REFRESH** (frissítés) gombot, amíg a Központ távirányítóján meg nem jelenik a kiválasztó képernyő
 - Az **Station** kiválasztásához nyomja le a ▲ vagy ▼ és ▶ nyíl gombokat.

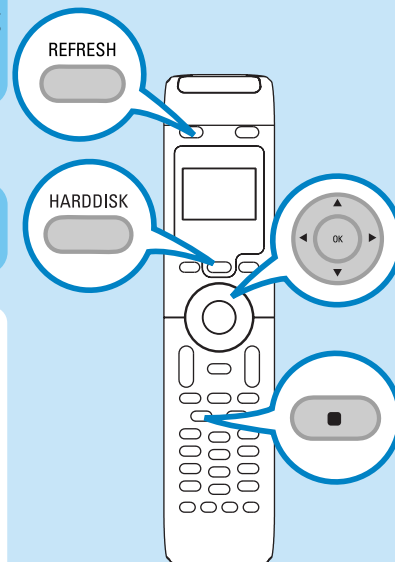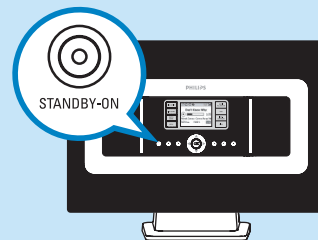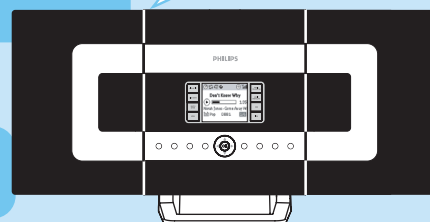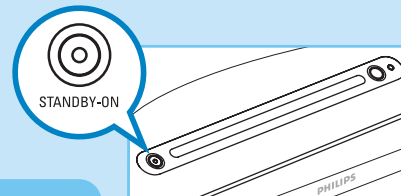

* A tényleges szabad tárhely 35Gb vagy kevesebb az üzemi szoftver, a zenei CD adatbázis és a tárolt bemutató számok miatt.

B

Áramlás a center és az állomás között

5 WA700-as állomás kapcsolható a WA700 centerhez. Wi-fin keresztül, a zene áramolni tud a center és az állomás között. Még akár a lakás különböző pontjain is, így családja és Ön is élvezheti a zenét.

A ZENE KÖVETI

Ahogy mozog a házban, hagyja hogy a zene körülvegye, a centertől az állomásig vagy az állomástól a centerig.

1

Az első egység (center vagy az állomás), ahol a zene elhagyja


A HD lejátszása közben, nyomja meg a **KÖVESSEN A ZENE** gombot, hogy aktiválja

- Az ikon megjelenik 

2


A második egység (center vagy az állomás), ahol a zene folytatódik.

W5 percen belül, nyomja meg a **KÖVESSEN A ZENE** gombot

- A kiválasztott zene megáll az első egységnél és átvált a.
- Az ikon eltűnik. 

3

A **KÖVESSEN A ZENE** kikapcsolásához nyomja meg a **STOP / ■** gombot a második egységben

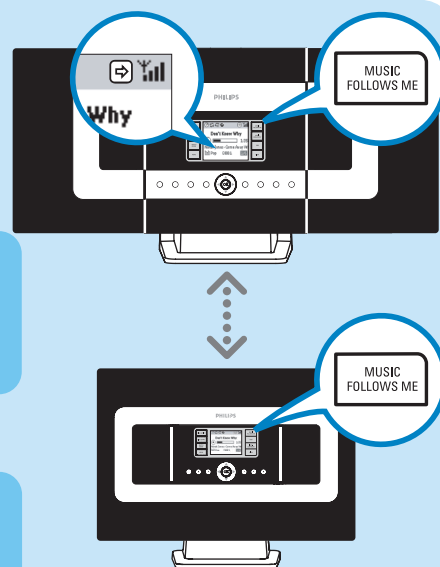

Tippelc

- Ellenőrizze a kiválasztott HD, CD vagy AUX forrást a második egységnél, vagy kapcsolja át Standby módra a második egységnél.
- Nyomja meg a **KÖVESSEN A ZENE** gombot az első egységnél, mielőtt a második résznél megnyomja azt.


ZENEI ÁTVITEL

A **ZENEI ÁTVITEL** segítségével zenét vihet át a centerről az állomás(ok)ra.

1

A centeren

A HD lejátszás közben nyomja meg a **ZENEI ÁTVITEL** gombot az aktiváláshoz

- Az ikon megjelenik a centeren és az állomáson. Egy 5-másodperces visszazámlálás kezdődik. 


2

A centeren és az állomáson

- A kiválasztott zene 5 másodperces visszazámlálás után kezdődik.

Tippelc

- Ellenőrizze, hogy kiválasztotta a HD vagy az AUX forrást az állomás(ok)on vagy bekapcsolta az állomás(ok)at standby módra
- Még az átvitelhez**
Mielőtt megnyomja a ZENEI ÁTVITEL-t, ellenőrizze, hogy szükséges-e az előző átvitel üzenen kívül helyezése. Ha az ikon még mindig aktivált állapotban van, nyomja meg a **STOP / ■** gombot a centeren. Ezután kövesse a fenti 1-2. lépést.
- Az átvitel alatt lehetséges bizonyos késés a center és az állomás között, ha először kapcsolja be őket.**

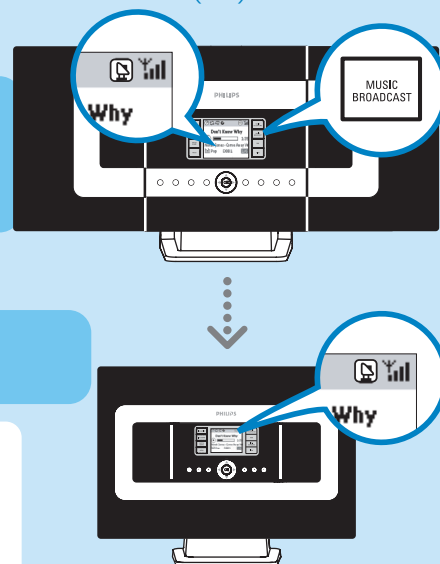

Készítsen zenei könyvtárt a centeren

750 audio CD-t tárolhat a center 40GB-os merevlemezén a CD-k tömörítése, Fontos tudnivalók a PC-ről vagy a Felvétel a rádióról vagy külső forrásról jegyzetek segítségével.


Cd-k tömörítése

1

Tegye be a CD-t a center CD betöltőjébe, a CD grafikusan nyomtatott részével felfelé.

- A CD olvasása megjelenik.
- **Audio CD:** A zeneszámok listája jelenik meg.
- **MP3/WMA:** A könyvtárak listája jelenik meg.
- A zenei lista beviteléhez nyomja meg ► a megvilágított file.


CD(RW)

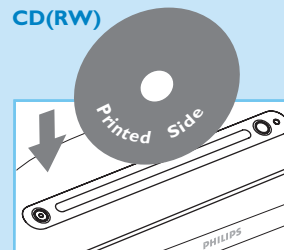

2

A zeneszámok listáján nyomja meg a **FELVÉTEL** gombot

- A kijelző mutatja a tömörített CD
- A zeneszámok lista ellenőrződoboz megjelenik.

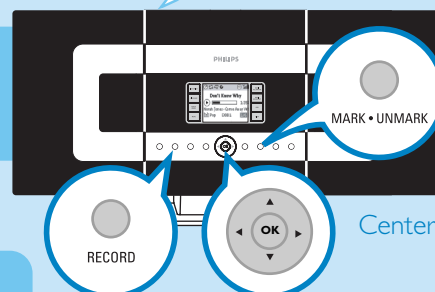

3


Nyomja meg a **MARK • UNMARK** gombot kívánt zeneszám felvételéhez

- A zenei szám kiválasztásához/kiválasztás megszüntetéséhez **MARK • UNMARK**

4

A tömörítés **Rec speed (1x, 4x)** és **Rec quality**,

- Nyomja meg a **MENU** gombot.
- Használja a ▲ ▼ ◀ ▶ navigációs gombokat a Beállítások menübe lépéshez
- A Beállítások menüben használja a ▲ ▼ ◀ ▶ navigációs gombokat a kiválasztáshoz

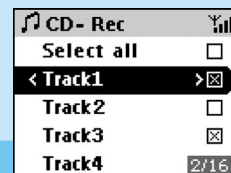

5


A felvétel elindításához nyomja **RECORD** vagy az **OK** gombokat

- **CD-felvétel** megjelenik. A kijelző mutatja a felvett album nevét



6

A felvétel leállításához nyomja meg **STOP / ■** gombot.

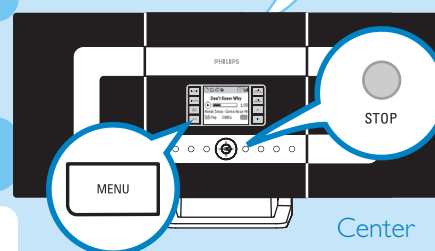

FONTOS!

- Eltart egy ideig a rippelt számok MP3 fájlkká alakítása. Az átalakítás során zöld színnel világít az **ACTIVE** felirat. Ne húzza ki a Központ elektromos dugóját a feli kimenetből, miközben az **ACTIVE** felirat világít és a kialakítását követő 15 másodpercen belül.

A törített fájlok megkeresése

Az MP3 átalakítás befejezését (az **ACTIVE** felirat kialvását) követően a rippelt zeneszámokat az Albums mappában találja meg, és onnan játszhatja le.

1

Válassza ki a **HD** forrást

2


Az albumokban használja a ▲ ▼ ◀ ▶ navigációs gombokat a felvett zeneszámok megkereséséhez.

PC-ről való importálás

Nézze meg a manuális Csatlakozás a PC-hez jegyzetet

Felvétel rádióról, külső forrásról

Maximum 3 órás felvétel lehetséges a rádióról vagy külső forrásról. Lásd a Manuális felhasználó, Készítsen zenei könyvtárat a centerre jegyzetet.

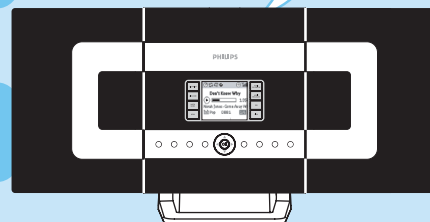

CD-k lejátszása (csak a centeren)

A centeren való lejátszáshoz válassza:

- Minden előre-felvett audió CD-t
- Minden végső formába öntött CDR és CDRW lemezeket
- WMA & MP3-CD-ket (CD-R/CD-RW MP3/ WMA fájlokkal)

1

Tegye be a CD-t a center CD betöltőjébe, a CD grafikusán nyomtatott oldalával felfelé

2

Használja a ▲ ▼ ◀ ▶ navigációs gombokat a zeneszám vagy az album kiválasztásához

3



A lejátszáshoz nyomja meg a ▶ vagy **OK** gombot

4

A lejátszás befejezéséhez nyomja meg a **STOP** / ■ gombot

5

TA CD kivételéhez nyomja meg a **KIVÉT** gombot.

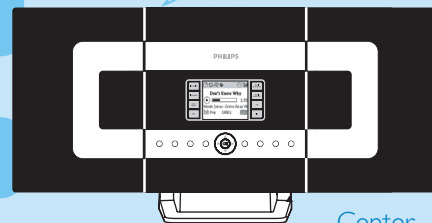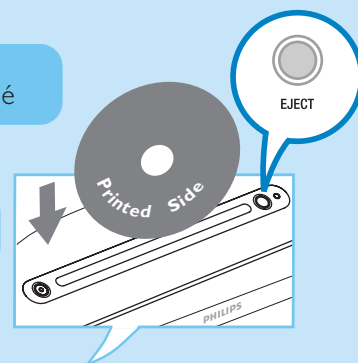

Center

FM rádió hallgatása

1

Cellenőrizze, hogy összekapcsolta-e a szolgáltatott FM antennát a centerhez és az állomáshoz (lásd Manuális felhasználó, Installáció jegyzetét)

2

Nyomja meg a FORRÁS gombot egyszer vagy többször a HANGOLÓ forrás centeren és az állomáson történő kiválasztásához.

3

A rádió automatikus rögzítése

- Nyomja meg a **MENU** gombot
 - Használja a ▲, ▼ és ► navigációs gombokat a kiválasztáshoz
 - A kijelző: Automatikus tárolás, várjon... -t mutat.
 - 40 rádióadót tud tárolni a memóriában (maximum 10 RDS állomást tartalmaz)
- Miután minden adót eltárolt, az első automatikusan tárolt adót automatikusan lejátsza.

4



Nyomja meg az ◀-es gombot az előre beállított lista lépéshez

5

Uhasználja a ▲, ▼ és ► gomokat a kívánt állomás kiválasztásához.

A termék tulajdonságainak teljes kihasználásához olvassa el az útmutatót:

- Felhasználói kézikönyv:** tájékoztat a center és az állomás használatáról.
- PC-hez való csatlakozás:** leírja hogyan kell csatlakozni a PC-hez, hogyan kell konfigurálni a hálózatot, és hogyan használja a zenei gyűjtemény hordozására a **Philips Digital Media Managert (DMM)**.

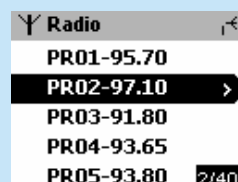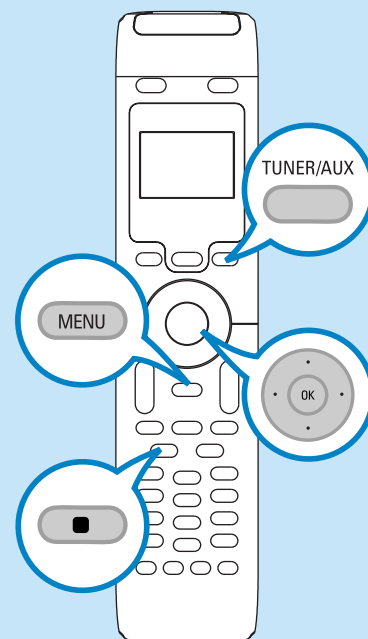

Segítségre van szüksége?

www.philips.com/support

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

www.philips.com



Be responsible
Respect copyrights

3141 075 20761¹⁶