

Jak na to... pro interní zapisovací mechaniky při použití Nero 7

CZ Průvodce instalací



PHILIPS

Obsah

Instalace	3
Jste aktuální?	12
Jak vytvořit video disk?	16
Jak vytvořit datový nebo audio disk?	23
Jak kopírovat disk?	27
Další informace a pomoc	30



Instalace

Další informace k PC naleznete v návodu k počítači nebo vám je sdělí váš dodavatel počítače.



Co naleznete v balení:

A: Novou mechaniku

B: Tento návod


C: Disk s programem Nero

D: 4 šrouby v sáčku



Příklad

Vypněte počítač.

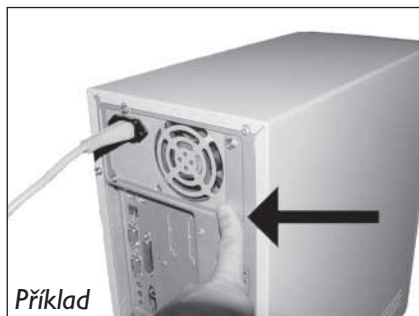


Příklad

Dotkněte se nenabarveného uzemněného kovového předmětu (např. topení nebo nenabarvené kovové části skříně počítače).

► Zabráníte tak poškození počítače elektrostatickým nábojem.

4


Odpojte síťový napájecí přívod PC ze zásuvky.

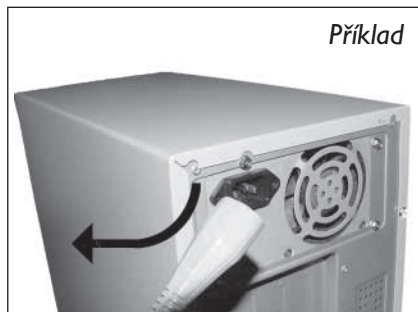

5


Otevřete kryt počítače. Patrně bude nutné povolit šrouby, které bývají umístěny na zadní stěně počítače.


- Podrobnosti naleznete v návodu k počítači.

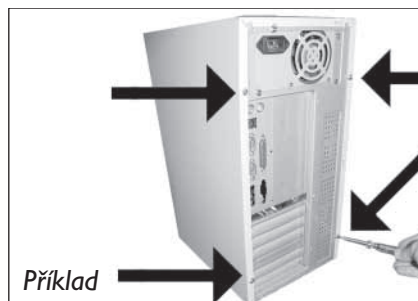

6

Sejměte kryt počítače.

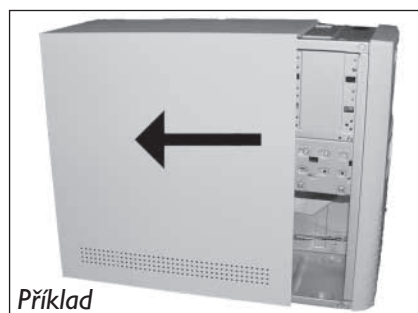


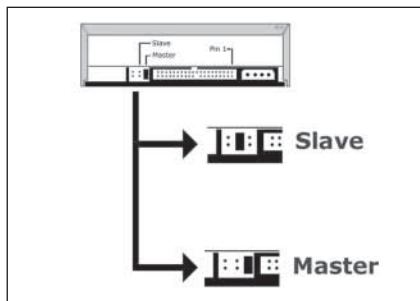

Pokud nahrazujete starou mechaniku, vyjměte ji a zkontrolujte nastavení propojek („Master“ nebo „Slave“).


Toto nastavení si zapamatujte a přejděte ke kroku 10.

7

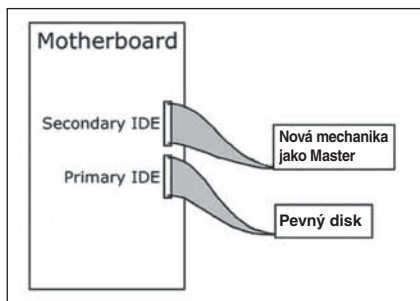

Pokud počítač neobsahuje žádnou mechaniku, použijte nastavení „Master“ a přejděte ke kroku 10.


8

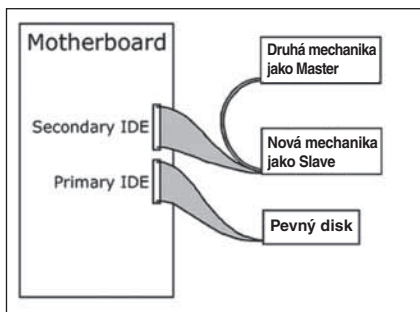


Pokud mechaniku přidáváte ke stávající, zkontrolujte nastavení mechaniky, která v PC zůstává („Master“ nebo „Slave“, viz krok 11) a použijte OPAČNÉ nastavení.

9


- 10 Toto jsou připojovací zásuvky (na zadní straně mechaniky), které použijete k připojení mechaniky do počítače.

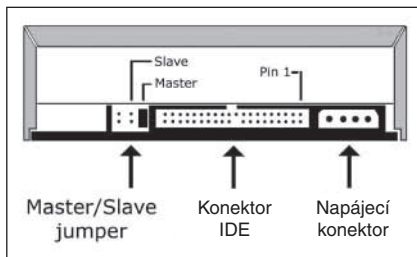


- 11 Přesuňte propojku do polohy „Master“ nebo „Slave“ podle zjištění v krocích 7, 8 nebo 9.

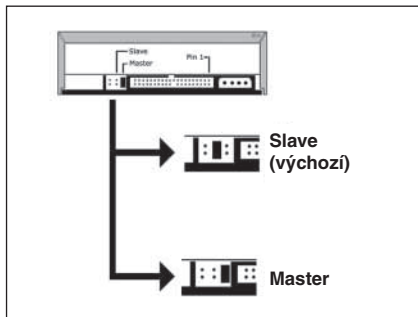

- 12 Zasuňte mechaniku do počítače.

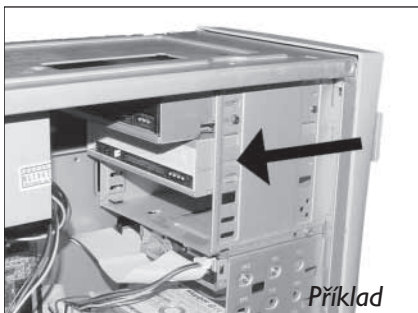

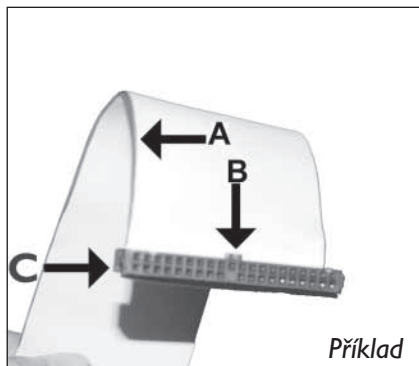


Najděte plochý kabel IDE, který může vypadat tak, jako na obrázku:

A: Barevná čára.

B: Výstupek a chybějící kontakt.


C: Kontakt I.

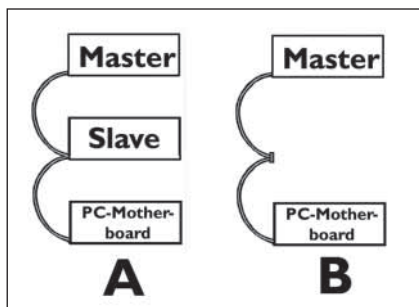


Připojte kabel IDE podle obrázku A (2 mechaniky) nebo B (pouze 1 mechanika).

► Na 1 kabel nepřipojujte 2 zařízení nastavená „Master“ ani 2 zařízení nastavená „Slave“.


- 15 Připojte kabel IDE.
A: Barevná čára.
B: Výstupek a chybějící kontakt.
C: Kontakt I.

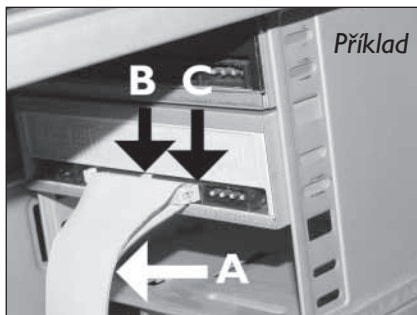


- 16 Najděte ve skříni volný kabel napájení podle obrázku.
Povšimněte si, prosím, seřiznutí rohů zástrčky.

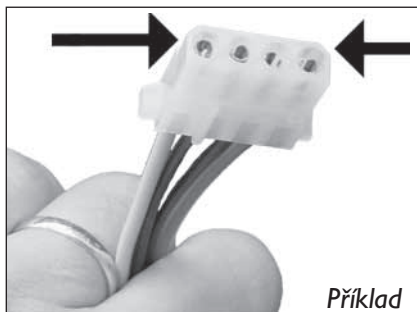


- 17 Kabel napájení připojte k mechanice.
(označenými rohy podle kroku 16 nahoru).

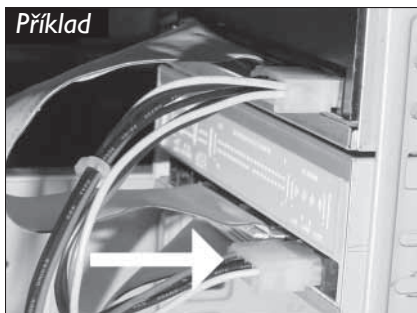

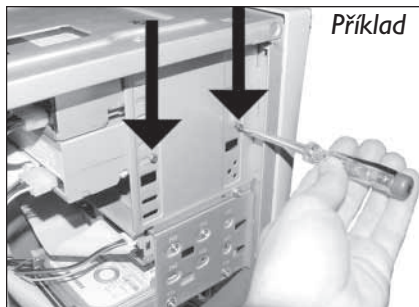


Mechaniku upevněte šrouby (pokud možno z obou stran).

18

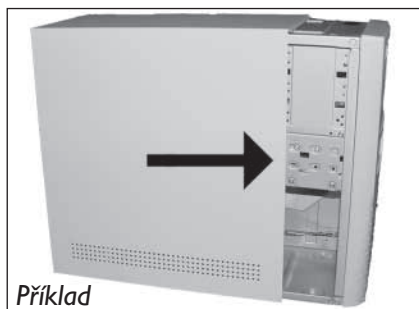

Nasaďte zpět kryty skříně, které jste sejmuli v kroku 5.

19

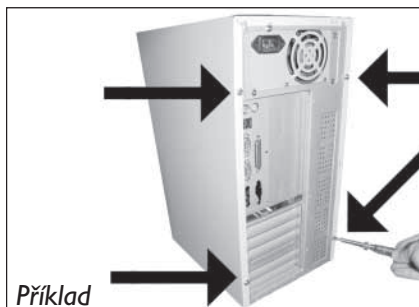

Vratte zpět šrouby (pokud byly použity) a připojte kabely.

20

21 Spustte počítač.



22 Po spuštění Windows vložte disk Nero do mechaniky.




23 Zvolte „Nero 7 Essentials“ a postupujte podle návodu na monitoru. Po skončení pokračujte další kapitolou.





Jste aktuální?

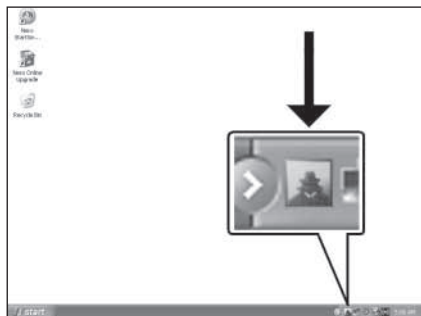

Spusťte program Philips Intelligent Agent.
► Pokud není dostupný, vyberte v nabídce „Start“ „(All) Programs“, „Philips Intelligent Agent“, „Philips Intelligent Agent“.

1



Klepněte na „Check for updates“.

2


3 Stáhněte a nainstalujte aktualizace.




4 Vyberte „Start“, „(All) Programs“, „Nero 7 Essentials“, „Nero ProductSetup“.




5 Vyberte „Update your Nero products“ a „Next“.

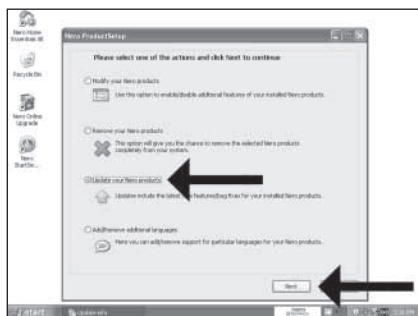

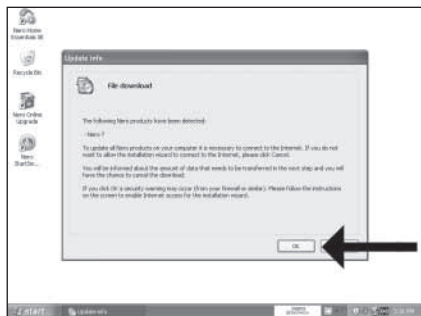

Klepněte na „OK“.

6

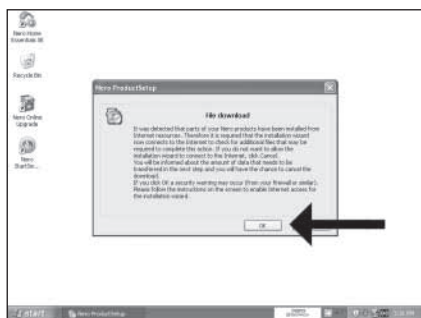

Klepněte na „OK“.

7




Může se objevit varování Firewallu Windows. Klepněte na „Unblock“ nebo jinak povolte aktualizaci programu Nero.

8

9

Nero stáhne aktualizace a nainstaluje je.

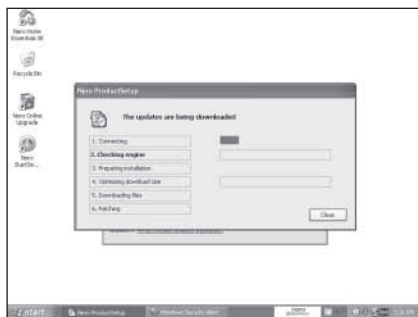




Jak vytvořit video disk?



Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva

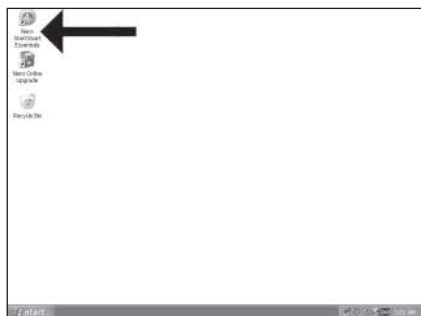

Spustíte „Nero StartSmart Essentials“.

1


2

Vyberte „Photo and Video“ a „Make your own DVD-Video“.



3


Pokud chcete zachytit video z kamery, připojte ji k PC. Jinak pokračujte krokem 8.

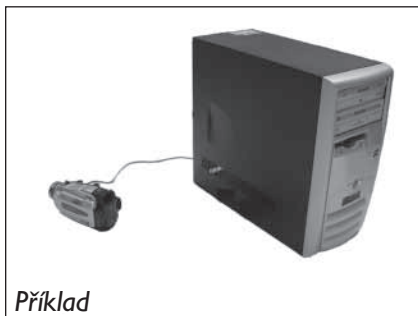

Příklad


4

Vyberte „Capture video“.

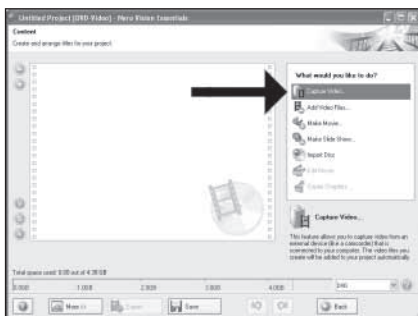


5

Vyberte zařízení, z něhož zachytáváte video, a stiskněte tlačítko nahrávání.

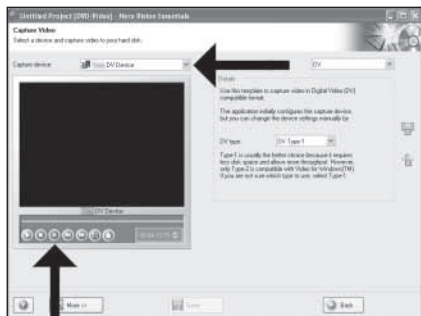


6

Během zachytávání se zde zobrazuje postup procesu.

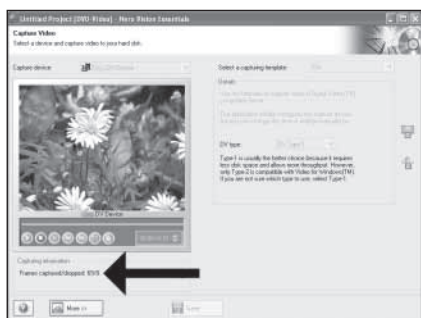


7

Po stažení všech video sekvencí klepněte na „Next“.

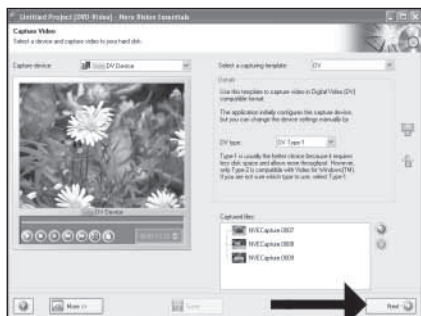


8

Chcete-li přidat soubory z pevného disku, zvolte „Add Video Files“.

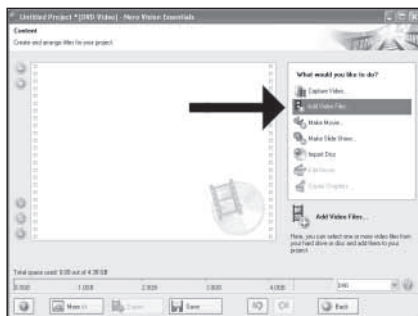


9

Vyberte soubory a klepněte na „Open“.

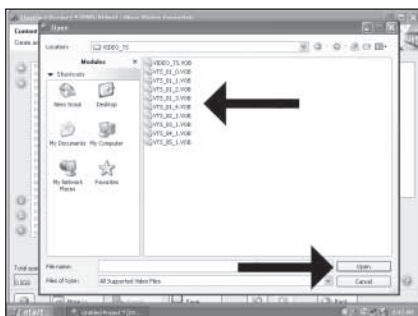

10


Stažená videa můžete upravovat po volbě „Edit Movie“.

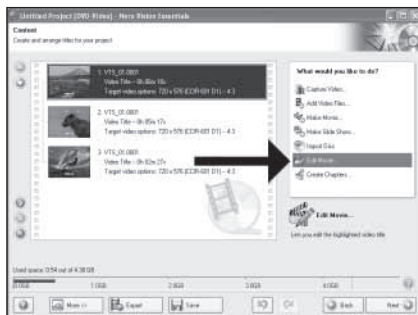




Zde můžete přidávat obrazové a textové efekty a přechody.

11

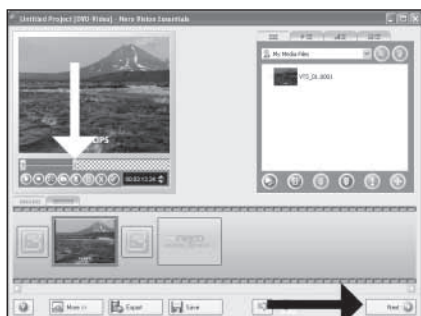

Můžete rovněž ořezávat nahrané video posouváním značek. Po dokončení stiskněte „Next“.


12

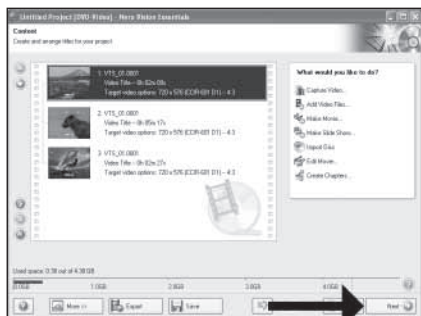


Po úpravě všech souborů vyberte „Next“.

13


- 14 Do pole „Header“ zadejte název titulu a klepněte na „Edit menu“.

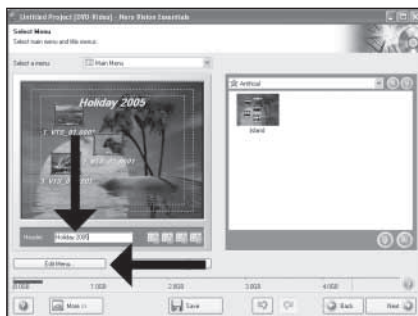


- 15 Zde můžete změnit uspořádání, pozadí a tituly... Po dokončení stiskněte dvakrát „Next“.

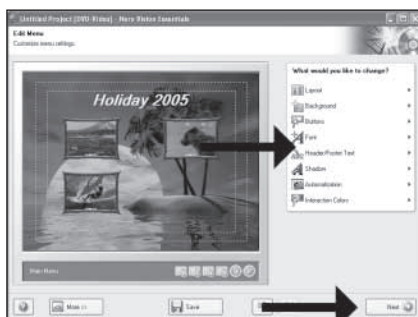


- 16 Prohlédněte si film. Klepnutím na „Next“ pokračujte.

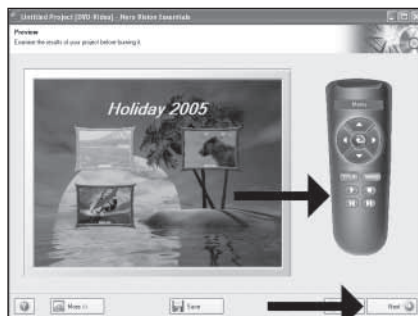

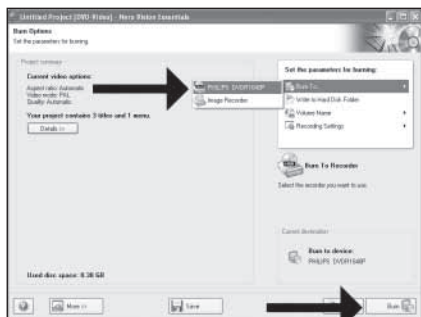


Vyberte „Burn to“, vyberte rekordér a zvolte „Burn“.

17

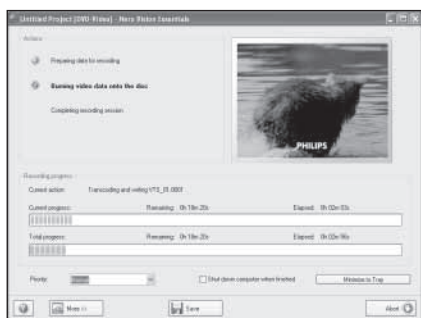

Program NeroVision Express převádí a vypaluje disk.

18

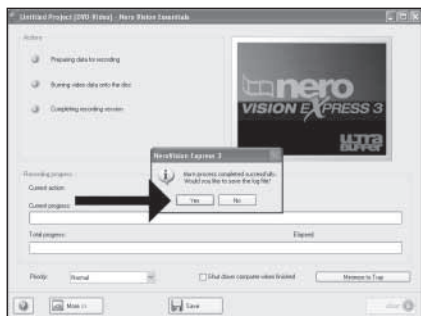

Gratuluje k úspěšnému vytvoření disku. Nyní můžete aplikaci uzavřít.

19




Jak vytvořit datový nebo audio disk?




Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva

1

Spusťte „Nero StartSmart“.

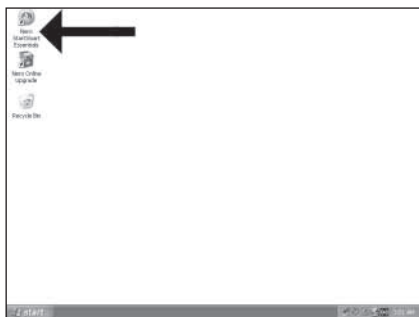

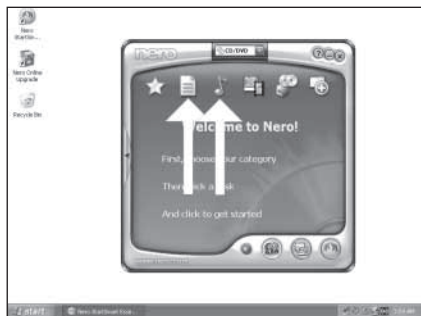


Vyberte „Data“ nebo „Audio“.

2



U datového disku zvolte „Make Data CD“ nebo „Make Data DVD“.

3

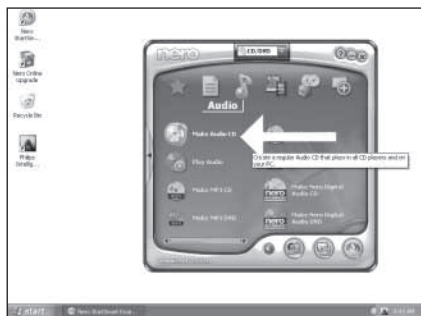

U zvukového disku vyberte „Make Audio CD“.

4

5 Klepněte na „Add“.



6 Vyberte soubory, které chcete vypálit, a klepněte na „Add“. Po dokončení klepněte na „Close“.




7 Zkontrolujte soubory a klepněte na „Next“.






Vyberte rekordér a klepněte na „Burn“.

8

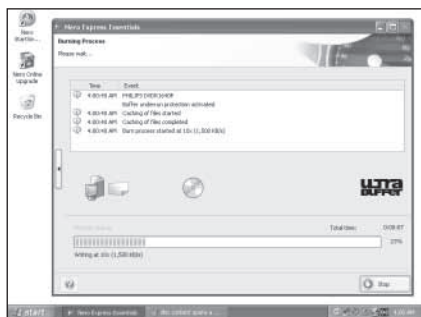

Nero vytvoří požadovaný disk.

9

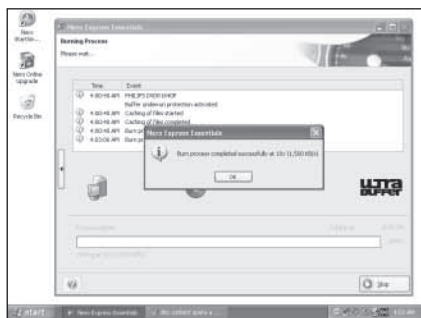

Gratuluje k úspěšnému vytvoření disku. Nyní můžete aplikaci uzavřít.

10




Jak kopírovat disk?




Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva

1


Spustte „Nero StartSmart Essentials“.

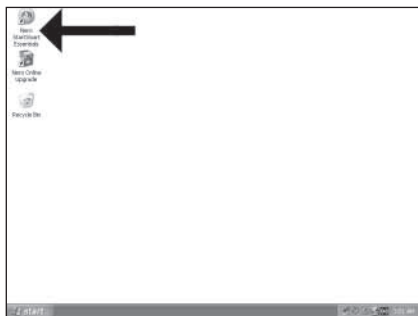

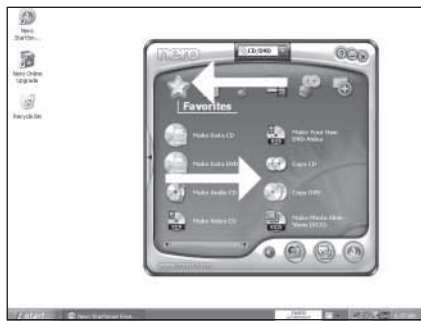


Vyberte „Favorites“ a „Copy CD“ nebo „Copy DVD“.

2

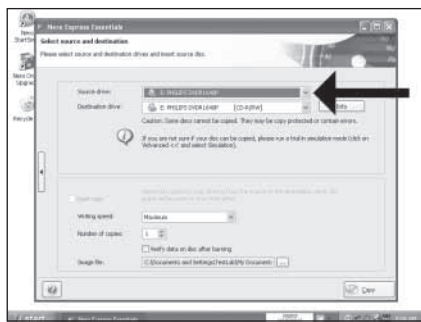

Vyberte zdrojovou mechaniku.


3

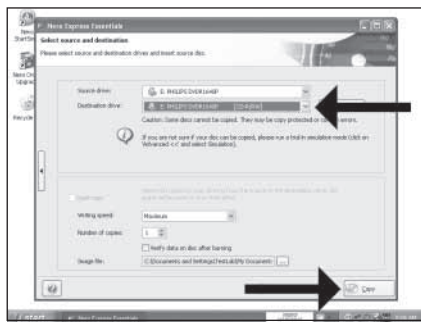


Vyberte cílovou mechaniku a klepněte na „Copy“.

4

5 Nero zkopíruje vložený disk.

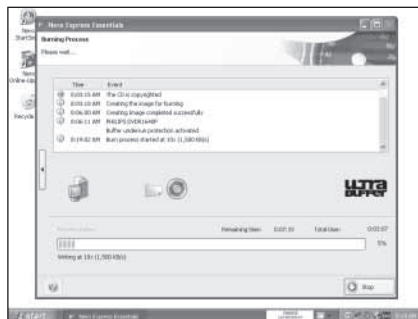

6 Gratulujeme k úspěšnému vytvoření disku. Nyní můžete aplikaci uzavřít.

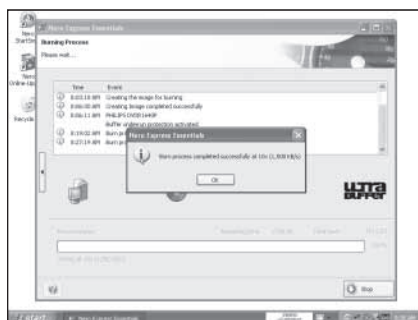



Další informace a pomoc

Navštivte www.philips.com/storageupdates

Řešení potíží


Optické mechaniky Philips jsou vyrobeny s veškerou péčí. V případě potíží se často ukáže, že jejich příčinou není závada mechaniky. Většinu těchto problémů můžete snadno vyřešit pomocí nástrojů podpory, které Philips nabízí.

Setkáte-li se s potížemi:

- 1 Prostudujte si informace v kapitole „Jak na to...“ v návodu.
- 2 Obrátte se na stránky podpory Philips: www.philips.com/storageupdates a www.philips.com/support, kde naleznete interaktivní podporu, řešení potíží a nejnovější aktualizace programů.
- 3 Pokud máte stále potíže při instalaci nebo použití, obraťte se, prosíme, na Philips Customer Care na e-mailové adrese nebo telefonním čísle, které naleznete na www.philips.com/contact.

Před odesláním mechaniky k reklamaci je nutné vyžádat si číslo reklamace (return reference number) na www.philips.com/support nebo kontaktovat zákaznickou podporu Philips (Philips Customer Care).

► **Další informace o záruce naleznete ve složce „Philips Warranty“ na disku s programem Nero.**



„Vytváření neautorizovaných kopií materiálů chráněných autorským právem, včetně počítačových programů, souborů, vysílání a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a zakládat podstatu trestného činu. Tento výrobek nesmí být použit k těmto ani podobným účelům.“

Označení WEEE: Likvidace použitého výrobku



Tento výrobek byl navržen a proveden z vysoce kvalitních materiálů a dílů, které je možno recyklovat a znovu použít. Informujte se, prosíme, o místním systému odděleného sběru elektrického a elektronického odpadu včetně toho, který je označen uvedeným symbolem.

Při likvidaci nepotřebného výrobku postupujte podle místních předpisů a nevyhazujte jej do běžného domácího odpadu.

VAROVÁNÍ

Plastikové sáčky mohou být nebezpečné.

Chraňte tyto sáčky a obaly před dětmi, hrozí nebezpečí udušení.

www.philips.com/storageupdates

Shoda s FCC

Požadavky ustanovení 15.105 jsou tyto:

Tento výrobek byl testován a vyhovuje limitům pro zařízení třídy B digitálních přístrojů podle části Part 15 pravidel FCC Rules. Tato omezení byla navržena tak, aby poskytla přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných prostorách. Toto zařízení vytváří, užívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii. Pokud není instalováno a užíváno podle návodu, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Přesto však není možné zaručit, že se v některých instalacích rušení nevyskytne. Pokud přístroj způsobuje rušení rádiových a televizních přijímačů, což ověříte vypnutím a zapnutím přístroje, pokuste se rušení odstranit těmito způsoby:

- Přesměrujte nebo přemístěte anténu rušeného přístroje.
- Zvětšete vzdálenost mezi přístroji.
- Napájejte každý přístroj z jiné sítové zásuvky (na jiném okruhu).
- Poradte se s prodejcem či jiným odborníkem.

Varování: Jakékoli změny či úpravy, které uživatel provede na výrobku bez výslovného schválení společností Philips, mohou způsobit ztrátu oprávnění FCC používat tento výrobek.

Bezpečnostní upozornění

BEZPEČNOST LASERU

Tento přístroj používá laser. Nesnímejte kryty ani se nepokoušejte zařízení opravovat v připojeném stavu, hrozí poškození zraku.

POZOR

POUŽITÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO NASTAVENÍ NEBO POUŽITÍ PŘÍSTROJE JINÝM, NEŽ ZDE POPSANÝM ZPŮSOBEM, MŮŽE VÉST K NEBEZPEČNÉMU OZÁŘENÍ LASEROVÝM PAPSKEM.

**KLASS 1
LASERAPPARAT**

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

**LUOKAN I
LASERLAITE**

**KLASSE 1
LASER-PRODUKT**

POZOR NEVIDITELNÉ OPTICKÉ ZÁŘENÍ. PO OTEVŘENÍ HROZÍ OZÁŘENÍ PAPSKEM LASERU.

LASER

Typ
Vlnová délka
Výstupní výkon

Rozbíhavost paprsku

polovodičový laser GaAlAs
775-795 nm (CD) – 660 nm (DVD)
(měřen nad čočkou optiky)
Čtení: 1,4 mW – 2,5 mW
Zápis: 90 mW (CD) – 27 mW (DVD)
60°

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Další informace naleznete na internetové stránce:
www.philips.com/storageupdates
www.philips.com/storage

Technické údaje se mohou změnit bez upozornění.

Všechny uvedené rozměry jsou přibližné.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechny uvedené rozměry jsou přibližné.

Reprodukce, kopírování, použití, modifikace, půjčování, pronájem, veřejné použití, překlad a/nebo šíření celého návodu nebo jeho částí je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Philips Electronics N.V.



9305 125 2474.1