

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

BDP2100




Lietošanas instrukcija

PHILIPS




Pirms šī Blu-ray disku/DVD atskaņotāja
pievienošanas un lietošanas izlasiet un
izprotiet visas sniegtās instrukcijas.

1. Pievienošana un atskaņošana

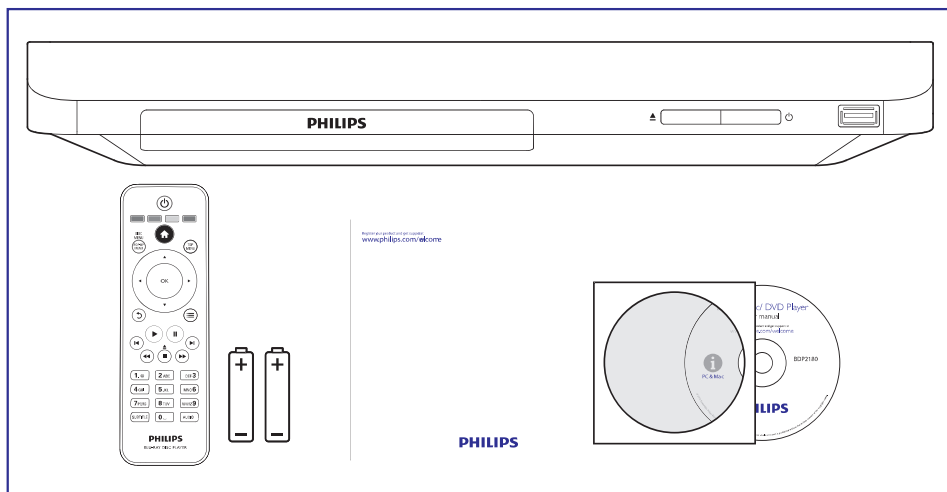

1

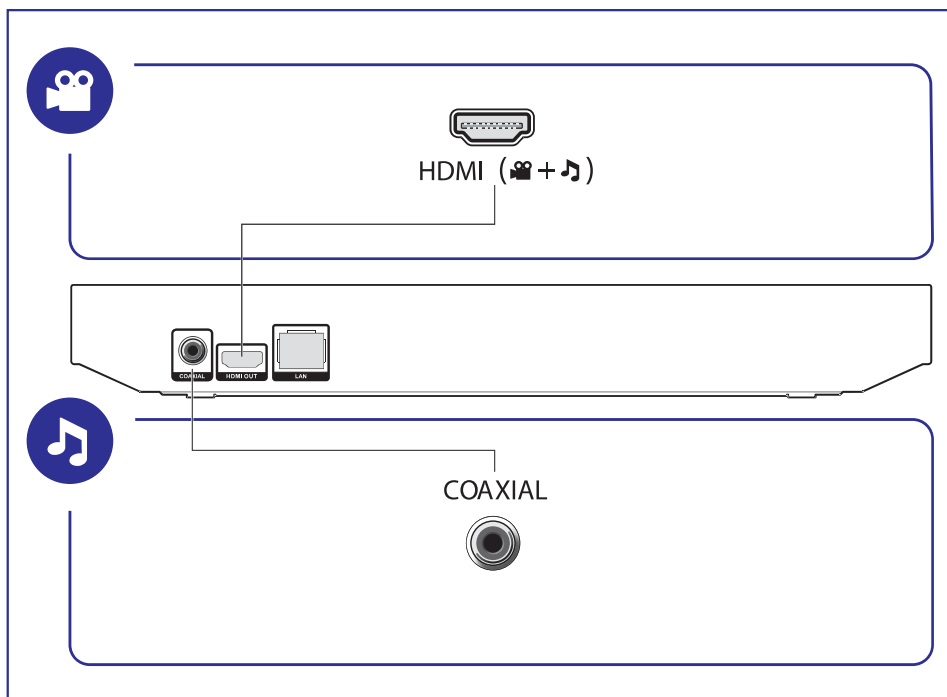



2



1 HDMI




ⓂHDMI ○VIDEO ○COAXIAL ○AUDIO LINE OUT

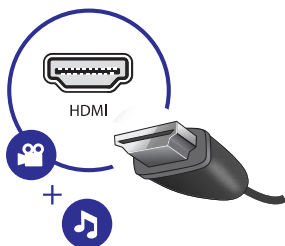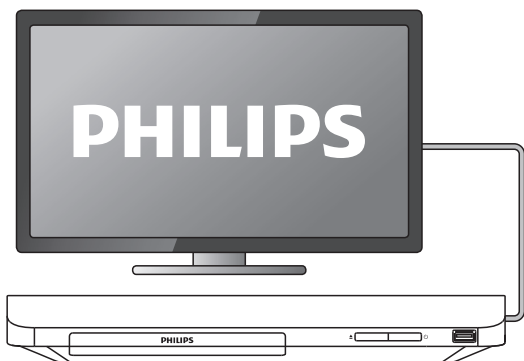


2 COAXIAL


○HDMI ○VIDEO ⓂCOAXIAL ○AUDIO LINE OUT

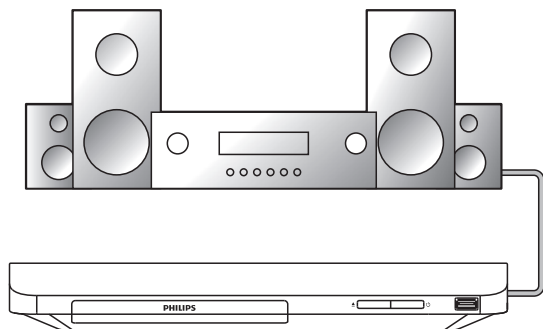


3

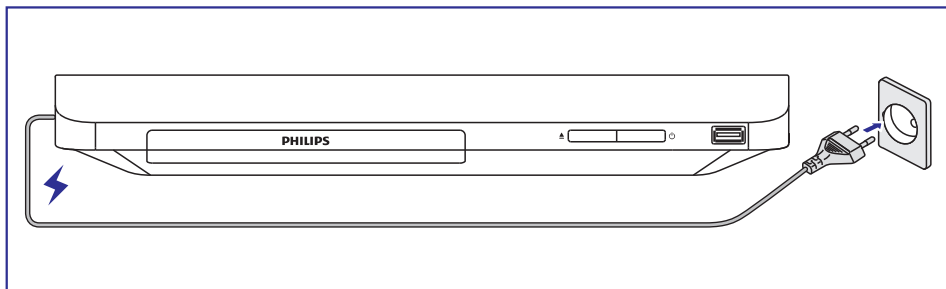

4

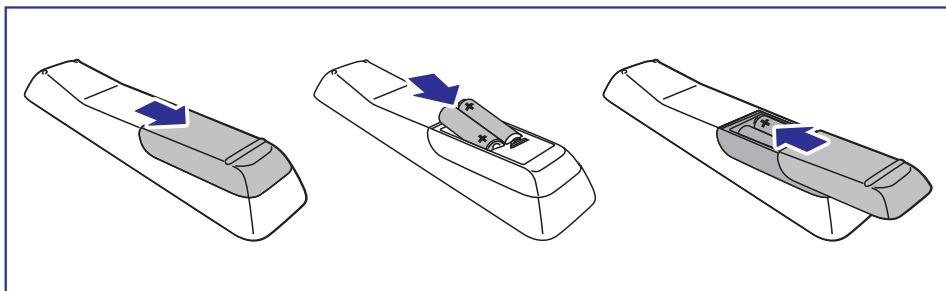

5

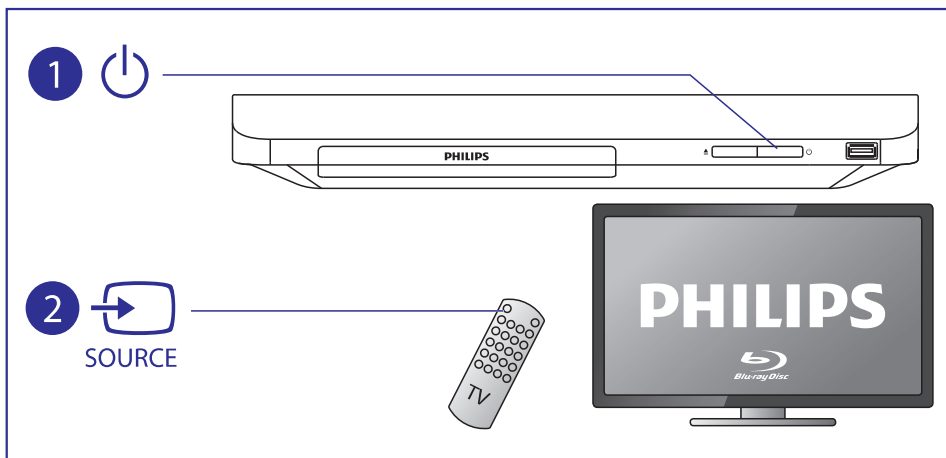

6




2




BD/BD 3D
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG

1





3

4

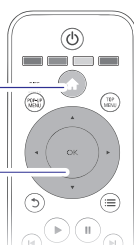


USB

1



2

3

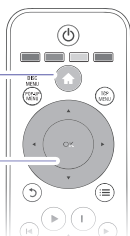


1. Pievienošana un atskaņošana	3-6
2. Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana.....	8
Atskaņošanas pamatfunkcijas	8
Video, audio un attēla iespējas	9
DivX video	10
Muzikālas slīdrādes atskaņošana.....	11
BonusView Blu-ray diskā.....	11
BD-Live Blu-ray diskā	11
Tikla iestatīšana	11
Viedtālruņa vadība	12
Datora pārlūkošana caur DLNA	13
Philips EasyLink lietošana	13
3. Iestatījumu regulēšana	14
Attēls	14
Skaņa	14
Tikls (uzstādīšana, statuss...)	15
Izvēles (valodas, vecāku kontrole...).....	15
Papildu iespējas (dzēst atmiņu...).....	15
4. Programmatūras atjaunināšana	17
Programmatūras atjaunināšana caur internetu	17
Programmatūras atjaunināšana caur USB.....	17
5. Specifikācijas	18
6. Traucējumu novēršana	19
7. Drošība un svarīgi paziņojumi	21

2. Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips!
Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips
(piemēram, ierīces programmatūras atjaunināšanu),
reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Atskaņošanas pamatfunkcijas

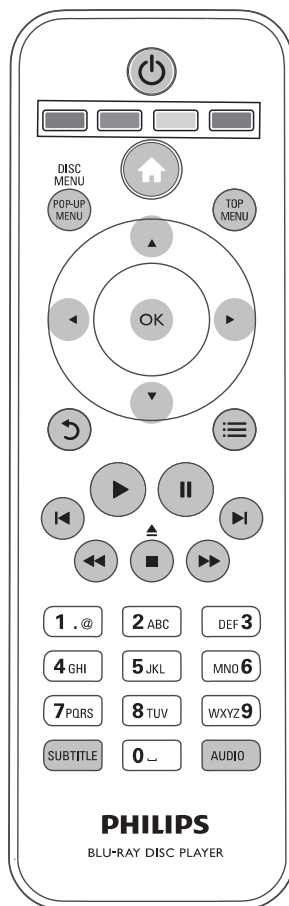


Atskaņošanas laikā spiediet sekojošus taustiņus, lai kontrolētu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
	Ieslēgt atskaņotāju vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.
	Pieklūt mājas izvēlnei.
	Apturēt atskaņošanu. Nospiež un turēt (ilgāk kā 4 sekundes), lai atvērtu vai aizvērtu diska nodalījumu.
	Iepauzēt atskaņošanu. Spiež atkārtoti, lai lēnām atskaņotu uz priekšu kadru pa kadram.

... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

▶	Sākt vai atsākt atskaņošanu.
◀ / ▶	Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamā ierakstu, nodaļu vai failu.
◀◀ / ▶▶	Pārtīt atpakaļ vai uz priekšu. Spiest atkārtoti, lai mainītu pārtišanas ātrumu. Vienreiz nospieš taustiņu II un tad nospieš taustiņu ▶▶ , lai lēni pārtītu uz priekšu.
AUDIO	Izvēlēties audio atskaņošanas valodu vai kanālu.
SUBTITLE (Subtitri)	Izvēlēties subtitru valodu.
DISC MENU/POP-UP MENU (Diska izvēlne/ Uznirstošā izvēlne)	Pieklūt vai iziet no diska izvēlnes.
TOP MENU (Galvenā izvēlne)	Pieklūt videodiska galvenajai izvēlnei.
Krāsainie taustiņi	Izvēlēties uzdevumus vai iespējas Blu-ray diskos.
▲ ▼ ◀ ▶	Pārvietoties izvēlnēs. Spiest taustiņus ▲ ▼, lai slīdrādes laikā pagrieztu attēlu pulksteņa rādītāja kustības vai pretējā virzienā.
OK	Apstiprināt izvēli vai ievadi.
↶	Atgriezties iepriekšējā izvēlnē.
≡	Pieklūt papildu iespējām atskaņošanas laikā.
Burtu un ciparu taustiņi	Izvēlēties atskaņojamo failu. Ievadīt vērtību. Ievadīt burtus SMS ievades veidā.

Video, audio un attēla iespējas

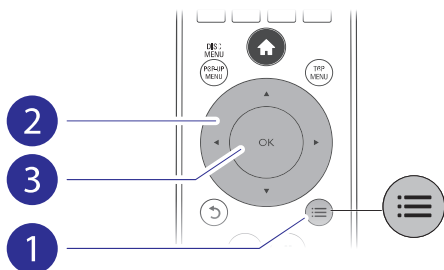

Papildu iespējas ir pieejamas videoierakstu vai attēlu atskaņošanai no diska vai USB atmiņas ierīces.

Video iespējas

Pieklūstiet papildu iespējām video atskaņošanas laikā:


- **[Audio Language]** (Audiovaloda): Izvēlēties audio atskaņošanas valodu.
- **[Subtitle Language]** (Subtitru valoda): Izvēlēties subtitru valodu.
- **[Subtitle Shift]** (Subtitru pacelšana): Mainīt subtitru pozīciju ekrānā. Spiest taustiņus ▲ ▼, lai mainītu subtitru pozīciju.
- **[Info]** (Informācija): Parādīt atskaņošanas informāciju.
- **[Character set]** (Rakstzīmju kopa): Izvēlēties rakstzīmju kopu, kas ir saderīga ar DivX video subtitriem (tikai DivX video).
- **[Time search]** (Laika meklēšana): Pārlēkt uz noteiktu laiku, izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus.
- **[2nd audio language]** (2.audiovaloda): Izvēlēties otro audiovalodu (tikai Blu-ray diskam, kas atbalsta BonusView).
- **[2nd Subtitle Language]** (2.subtitru valoda): Izvēlēties otro subtitru valodu (tikai Blu-ray diskam, atbalsta BonusView).
- **[Titles]** (Virsraksti): Izvēlēties virsrakstu.
- **[Chapters]** (Nodaļas): Izvēlēties nodaļu.
- **[Angle list]** (Leņķu saraksts): Izvēlēties kameras leņķi.
- **[Menus]** (Izvēlnes): Parādīt diska izvēlni.
- **[PIP Selection]** ("Attēls attēlā" izvēle): Parādīt "attēls attēlā" logu (tikai Blu-ray diskam, kas atbalsta BonusView).
- **[Zoom]** (Tālummaiņa): Palielināt videoattēlu. Spiest taustiņus ◀ ▶, lai izvēlētos palielinājuma mērogu.
- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot nodaļu vai virsrakstu.
- **[Repeat A-B]** (Atkārtot A-B): Atzīmēt divus punktus nodaļas robežās atkārtotai atskaņošanai vai izslēgt atkārtošanas režīmu.
- **[Picture settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlēties iepriekšdefinētu krāsu iestatījumu.

... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

Piezīme

- Pieejamās video iespējas ir atkarīgas no video atskaņošanas avota.

Attēla iespējas

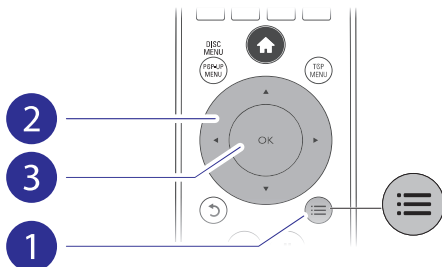

Pieklūstiet papildu iespējām slīdrādes laikā.

- [Rotate +90]** (Pagriezt +90): Pagriezt attēlu par 90 grādiem pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
- [Rotate -90]** (Pagriezt -90): Pagriezt attēlu par 90 grādiem pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.
- [Zoom]** (Tālummaiņa): Palielināt attēlu. Spiest taustiņus ◀▶, lai mainītu palielinājuma mērogu.
- [Info]** (Informācija): Parādīt attēla informāciju.
- [Duration per slide]** (Slīdrādes ātrums): Iestatīt slaida rādīšanas intervālu slīdrādei.
- [Slide Animation]** (Slīdrādes animācija): Izvēlēties slaidu nomaiņas efektu slīdrādei.
- [Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlēties iepriekšdefinētu krāsu iestatījumu.
- [Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot izvēlēto mapi.

Audio iespējas



Atkārtoti spiediet taustiņu ≡, lai izvēlētos no sekojošām iespējām.

- Atkārtot pašreizējo ierakstu.
- Atkārtot visus ierakstus diskā vai mapē.

- Atskaņot audioierakstus jauktā secībā.
- Izslēgt atkārtošanas režīmu.

DivX video

Jūs varat atskaņot DivX video no diska vai USB atmiņas ierīces.

VOD (Video-pēc-pieprasījuma) kods DivX

- Pirms iegādāties DivX video un atskaņojat tos šajā atskaņotājā, dodieties uz interneta vietni www.divx.com, lai pierēģistrētu šo atskaņotāju, izmantojot DivX VOD kodu.
- Lai aplūkotu DivX VOD kodu: nospiediet taustiņu ⬆ un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Advanced]** (Papildu) > **[DivX® VOD Code]** (DivX® video-pēc-pieprasījuma kods).

DivX subtitri

- Lai izvēlētos subtitru valodu, nospiediet taustiņu **SUBTITLE**.
- Ja subtitri netiek parādīti pareizi, izvēlieties rakstzīmju kopu, kas ir saderīga ar DivX subtitriem. Rakstzīmju kopas izvēle: nospiediet taustiņu ≡ un izvēlieties **[Character set]** (Rakstzīmju kopa).

Rakstzīmju kopa	Valodas
[Standard] (Standarta)	Angļu, albāņu, dāņu, holandiešu, somu, franču, gēļu, vācu, itāļu, kurdu (latīņu), norvēģu, portugāļu, spāņu, zviedru un turku
[Central Europe] (Centrāleiropa)	Albāņu, horvātu, čehu, holandiešu, angļu, vācu, ungāru, īru, poļu, rumāņu, slovāku, slovēņu un serbu
[Cyrillic] (Kirilica)	Bulgāru, baltkrievu, angļu, maķedoniešu, moldāvu, krievu, serbu un ukraiņu
[Greek] (Grieķu)	Grieķu
[Baltic] (Baltijas)	Ziemeļeiropas

Piezīme




- Lai atskaņotu ar DRM (digitālo tiesību pārvaldīšanas tehnoloģiju) aizsargātus DivX failus no USB atmiņas ierīces, pievienojiet atskaņotāju savam televizoram, izmantojot HDMI savienojumu.

... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana

- Izmantojamo subtitru faila nosaukumam ir jābūt vienādam ar atskaņojamā DivX videofaila nosaukumu. Piemēram, ja DivX videofails saucas "movie.avi", tad saglabājiēt subtitru failu ar nosaukumu "movie.srt" vai "movie.sub".
- Šis atskaņotājs atbalsta šādu formātu subtitru failus: .srt, .sub, .txt, .ssa un .smi.

Muzikālas slīdrādes atskaņošana


Vienlaicīgi atskaņojiet mūziku un attēlus, lai izveidotu muzikālu slīdrādi.

1. Atskaņojiet mūzikas failu no diska vai pievienotās USB atmiņas ierīces.
2. Nospiediet taustiņu  un dodieties uz attēlu mapi.
3. Izvēlieties attēlu tajā pašā diskā vai USB atmiņas ierīcē un nospiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
4. Nospiediet taustiņu , lai apturētu slīdrādi.
5. Vēlreiz nospiediet taustiņu , lai apturētu mūzikas atskaņošanu.

BonusView Blu-ray diskā

Apskatiet īpašu saturu (kā komentārus) mazajā ekrāna logā.


Šī funkcija ir piemērojama tikai Blu-ray diskkiem, kas atbalsta BonusView (pazīstams arī kā "attēls attēlā").

1. Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu .
↳ Tiek parādīta iespēju izvēlne.
2. Izvēlieties **[PIP Selection] > [PIP]** ("Attēls attēlā") un nospiediet taustiņu **OK**.
↳ "Attēls attēlā" iespējas [1]/[2] ir atkarīgas no videosatura.
↳ Tiek parādīts otrais videologs.
3. Izvēlieties **[2nd Audio Language]** (2.audiovaloda) vai **[2nd Subtitle Language]** (2.subtitru valoda) un nospiediet taustiņu **OK**.

BD-Live Blu-ray diskā

Pieklūstiet tādiem ekskluzīviem tiešsaistes pakalpojumiem kā filmu reklāmkadriem, spēlēm, zvanu toņiem un citam papildu saturam.

Šī funkcija ir piemērojama tikai Blu-ray diskkiem, kas atbalsta BD-Live.

1. Sagatavojiet interneta pieslēgumu un iestatiet tīklu (skatīt "Tīkla iestatīšana").
2. Pievienojiet USB atmiņas ierīci šim atskaņotājam.
 - USB atmiņas ierīce tiek izmantota, lai saglabātu lejupielādēto BD-Live saturu.
 - Lai dzēstu iepriekš lejupielādētu BD-Live saturu no USB atmiņas ierīces un atbrīvotu atmiņu, nospiediet taustiņu  un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Advanced]** (Papildu) > **[Clear memory]** (Dzēst atmiņu).
3. Atskaņojiet disku, kas atbalsta BD-Live.
4. Diska izvēlnē izvēlieties BD-Live ikonu un nospiediet taustiņu **OK**.
↳ Sākas BD-Live ielāde. Ielādes laiks ir atkarīgs no diska un interneta pieslēguma ātruma.
5. BD-Live saskarnē izvēlieties punktu, kuru vēlaties atvērt.



Piezīme

- BD-Live pakalpojumu pieejamība un saturs ir atkarīgi no diska un valsts.
- Lietojot BD-Live, diskā un atskaņotājā esošajiem datiem piekļūst satura nodrošinātājs.
- Lietojiet USB atmiņas ierīci, kurā ir vismaz 1 GB brīvas vietas, lai saglabātu lejupielādi.

Tīkla iestatīšana

Pievienojiet šo atskaņotāju internetam, lai piekļūtu tiešsaistes pakalpojumiem.

- **BD-Live:** piekļūt tiešsaistes papildu funkcijām (piemērojams Blu-ray diskkiem, kas atbalsta BD-Live).
- **Programmatūras atjaunināšana:** atjaunināt atskaņotāja programmatūru caur internetu.
- **Pārlūkot datoru (DLNA):** atskaņot fotogrāfijas, mūziku un videofailus, kas ir straumēti no jūsu datora.


... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana




Piezīme

- Bezvadu pieslēgumam jums ir nepieciešams papildu Philips bezvadu (Wi-Fi) USB adapteris (modeļa nosaukums WUB1110).
- Bezvadu (Wi-Fi) USB adapteris (WUB1110) nav iekļauts komplektācijā. Lai iegādātos šo adapteri, apmeklējiet interneta vietni shop.philips.com. Ja Philips tiešsaistes veikals jūsu valstī nav pieejams, lūdzu, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas servisu. Lai iegūtu kontaktinformāciju, dodieties uz www.philips.com/support.

1. Pievienojiet šo atskaņotāju internetam, izmantojot pieslēgumu ar tīkla kabeli (Ethernet tīkls) vai bezvadu pieslēgumu.
 - Lai izveidotu pieslēgumu ar tīkla kabeli, pievienojiet tīkla kabeli (nav iekļauts komplektā) ligzdai **LAN** atskaņotāja aizmugurē.

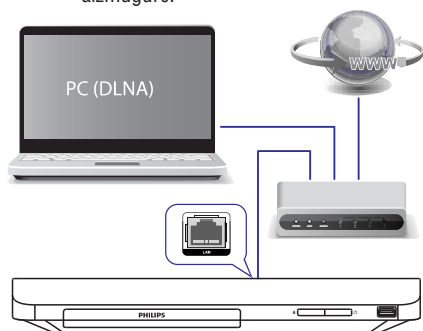

- Bezvadu pieslēgumam pievienojiet Philips bezvadu (Wi-Fi) USB adapteri (modeļa nosaukums WUB1110) (USB) ligzdai uz šī atskaņotāja priekšējā paneļa.

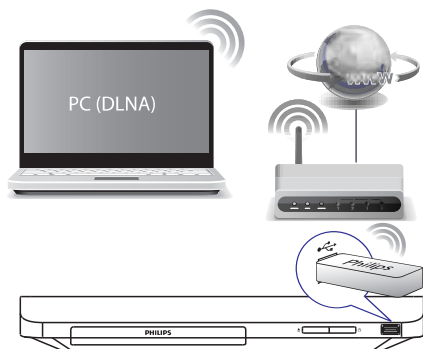

2. Veiciet tīkla uzstādīšanu.

- 1) Nospiediet taustiņu **▲**.
- 2) Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un nospiediet taustiņu **OK**.
- 3) Izvēlieties **[Network]** (Tīkls) > **[Network installation]** (Tīkla uzstādīšana) un nospiediet taustiņu **OK**.
- 4) Sekojiet norādījumiem televizora ekrānā, lai pabeigtu uzstādīšanu. Ja nepieciešams, izmantojiet burtu un ciparu taustiņus uz tālvadības pults, lai ievadītu paroli.



Uzmanību

- Pirms pievienošanas tīklam iepazīstieties ar tīkla maršrutētāja (rūtera) un tīkla darbības pamatprincipiem. Ja nepieciešams, izlasiet dokumentāciju, kas iekļauta komplektā ar tīkla komponentēm. Philips neuzņemas atbildību par zaudētiem vai bojātiem datiem.

Viedtālruna vadība

Izmantojiet savu viedtālruni, lai pārlūkotu, vadītu un atskaņotu failus šajā atskaņotājā.

Jums ir nepieciešams:

- iPhone (iOS 3.1.3 vai augstāka) vai Android viedtālrunis (Android 2.1 vai augstāka).
- Lejupielādēt savā viedtālrunī Philips viedtālruna vadības programmu **Philips MyRemote**.
 - iPhone vadības programma ir pieejama tiešsaistes veikalā **App Store**.
 - Android viedtālruni vadības programma ir pieejama tiešsaistes veikalā **Android Market**.

Pirms sākat:

- Pievienojiet šo atskaņotāju mājas tīklam (skatīt "Tīkla iestatīšana").
- Pievienojiet savu viedtālruni tam pašam mājas tīklam (papildu informācijai skatīt tā lietošanas instrukciju).
- Ieslēdziet atskaņotāju.

Atskaņotāja vadība

Izmantojiet viedtālruni, lai pārlūkotu, vadītu un atskaņotu mediju failus no šī atskaņotāja.

... Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana


1. Ievietojiet šajā atskaņotājā datu disku vai pievienojiet tam USB atmiņas ierīci.
2. Viedtālrunī pieskarieties **MyRemote** ikonai, lai atvērtu vadības programmu.
 - ↳ Viedtālrunī tiek parādīts šī atskaņotāja nosaukums.
3. Izvēlieties šo atskaņotāju viedtālruna ekrānā.
 - ↳ Viedtālruna kā šī atskaņotāja virtuālās tālvadības pults lietošana ir aktivizēta.
4. Viedtālruna ekrānā pieskarieties taustiņam **Media** (Medijs) un izvēlieties diska vai USB atskaņošanas avotu.
 - ↳ Tiek parādītas datu diska vai USB atmiņas ierīces mapes.
5. Atveriet mapi un izvēlieties failu, ko atskaņot.
 - Lai piekļūtu tālvadības pultij, atgriezieties uz iepriekšējo viedtālruna ekrānu un pieskarieties taustiņam **Remote** (Tālvadības pults). Tikai būtiskie vadības taustiņi ir aktivizēti.
6. Pieskarieties vadības taustiņiem viedtālruna ekrānā, lai vadītu atskaņošanu.
 - Lai piekļūtu citiem vadības taustiņiem, pāršķiriet ekrānu no kreisās puses uz labo.
 - Lai izietu no lietojumprogrammas, nospiediet viedtālruna sākuma izvēlnes taustiņu.

Datora pārlūkošana caur DLNA

Izmantojot šo atskaņotāju, jūs varat straumēt un atskaņot video, mūziku un fotogrāfijas no sava datora savā televizorā.

Pirms sākat:

- Uzstādiet datorā DLNA saderīgu mediju servera programmatūru (kā Windows Media Player 11 vai augstāku).
 - Datorā ieslēdziet mediju koplietošanu un failu koplietošanu (skatīt sadaļu "Help") (Palīdzība) mediju koplietošanas programmatūrā).
1. Pievienojiet šo atskaņotāju un datoru vienam un tam pašam mājas tīklam (skatīt "Tīkla iestatīšana").
 - Lai nodrošinātu labāku video kvalitāti, izmantojiet pieslēgumu ar tīkla kabeli, kad vien tas ir iespējams.


2. Nospiediet taustiņu 
 - ↳ Televizora ekrānā tiek parādīta mājas izvēlne.
3. Izvēlieties **[browse PC]** (Pārlūkot datoru) un nospiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Tiek parādīts satura pārlūks.
4. Izvēlieties failu un nospiediet taustiņu **OK**, lai to atskaņotu.
 - Atskaņošanu var vadīt, izmantojot tālvadības pulti.

Philips EasyLink lietošana

Šis atskaņotājs atbalsta Philips EasyLink, kas izmanto HDMI CEC (Patērētāju Elektronikas Kontroles) protokolu. Jūs varat lietot vienu tālvadības pulti, lai vadītu EasyLink saderīgās ierīces, kas ir savienotas, izmantojot HDMI savienojumu. Philips negarantē 100% sadarbību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

1. Savienojiet HDMI CEC saderīgās ierīces, izmantojot HDMI savienojumu, un savā televizorā un citās pievienotajās ierīcēs aktivizējiet HDMI CEC darbību (papildu informāciju meklējiet televizora un citu ierīču lietošanas instrukcijās).
2. Nospiediet taustiņu .
3. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[EasyLink]**.
4. Izvēlieties **[On]** (Ieslēgt) sadaļās **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** (Atskaņošana ar vienu pieskārienu) un **[One Touch Standby]** (Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu).
 - ↳ EasyLink funkcija ir ieslēgta.

Atskaņošana ar vienu pieskārienu


Kad atskaņotājā ir ievietots videodisks, nospiediet taustiņu , lai ieslēgtu televizoru no gaidstāves režīma un sāktu diska atskaņošanu.

Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu

Ja pievienotā ierīce (piemēram, televizors) tiek pārslēgta gaidstāves režīmā ar tās tālvadības pulti, arī atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.

3. Iestatījumu regulēšana

Šī nodaļa palīdzēs jums regulēt šī atskaņotāja iestatījumus.

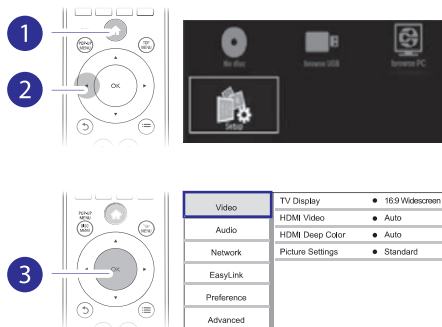

Piezīme

- Nav iespējams mainīt iestatījumu, kurš ir iekrāsots pelēkā krāsā.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet taustiņu . Lai izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu .

Attēls

- Nospiediet taustiņu .
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Video]**, lai piekļūtu video iestatīšanas iespējām.
 - [TV display]** (TV ekrāns): Izvēlieties televizora ekrānam atbilstošu attēla parādīšanas formātu.
 - [HDMI video]** (HDMI video): Izvēlieties HDMI video izšķirtspēju.
 - [HDMI Deep Color]** (HDMI Dziļās krāsas): Parādīt krāsas ar vairākām nokrāsām un pieskaņām, ja videosaturs ir ierakstīts "Deep Color" (Dziļo krāsu) režīmā un televizors atbalsta šo funkciju.
 - [Picture settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlieties iepriekšdefinētu krāsu iestatījumu.

Piezīme

- Ja jūs maināt iestatījumu, pārliecinieties, vai televizors atbalsta jauno iestatījumu.
- Lai mainītu ar HDMI saistītos iestatījumus, televizoram ir jābūt pievienotam, izmantojot HDMI savienojumu.
- Kompozītu savienojumam (caur **VIDEO** ligzdu) sadaļā **[HDMI video]** izvēlieties video izšķirtspēju 480i/576i vai 480p/576p, lai aktivizētu videosignāla izeju.


Skaņa

- Nospiediet taustiņu .
- Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Audio]**, lai piekļūtu skaņas iestatīšanas iespējām.
 - [Night mode]** (Nakts režīms): Izvēlieties kļu vai pilnas dinamikas skaņu. Nakts režīms samazina skaļo skaņu skaļumu un palielina kļuso skaņu (piemēram, runas) skaļumu.
 - [HDMI Audio]**: Iestatīt HDMI audiosignāla formātu, ja atskaņotājs ir pievienots, izmantojot HDMI savienojumu.
 - [Digital Audio]** (Digitālais audio): Izvēlieties audiosignāla formātu skaņas izejai, ja atskaņotājs ir pievienots, izmantojot digitālo savienojumu (koaksiālo).
 - [PCM Downsampling]** (Impulsu kodu modulācijas lieluma samazināšana): Iestatīt iztveršanas frekvenci PCM audiosignāla izejai, ja atskaņotājs ir pievienots, izmantojot digitālo savienojumu (koaksiālo).


Piezīme

- Lai mainītu ar HDMI saistītos iestatījumus, televizoram ir jābūt pievienotam, izmantojot HDMI savienojumu.
- Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby kodētiem DVD un Blu-ray diskkiem.

Tīkls (uzstādīšana, statuss...)

1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Network]** (Tīkls), lai piekļūtu tīkla iestatīšanas iespējām.
 - **[Network installation]** (Tīkla uzstādīšana): Uzsākt pieslēguma ar tīkla kabeli vai bezvadu pieslēguma uzstādīšanu, lai nodrošinātu tīkla darbību.
 - **[View network settings]** (Apskatīt tīkla iestatījumus): Parādīt pašreizējo tīkla statusu.
 - **[View wireless settings]** (Apskatīt bezvadu iestatījumus): Parādīt pašreizējo bezvadu pieslēguma statusu.
 - **[Name your Product]** (Nosaukt jūsu ierīci): Pārsaukt šo atskaņotāju vieglākai tā atpazīšanai mājas tīklā.

Izvēles (valodas, vecāku kontrole...)

1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Preference]** (Izvēles), lai piekļūtu izvēļu iestatīšanas iespējām.
 - **[Menu language]** (Izvēlnes valoda): Izvēlēties ekrāna izvēlņu valodu.
 - **[Audio] (Audio)**: Izvēlēties video atskaņošanas valodu.
 - **[Subtitle]** (Subtitri): Izvēlēties video subtitru valodu.
 - **[Disc Menu]** (Diska izvēlne): Izvēlēties videodiska izvēlnes valodu.
 - **[Parental Control]** (Vecāku kontrole): Ierobežot piekļuvi diskkiem, kuros ir iekodēts attiecīgs novērtējums. Ievadiet "0000", lai piekļūtu ierobežošanas iespējām. Lai atskaņotu visus diskus neatkarīgi no iekodētā novērtējuma, izvēlieties līmeni "8".
 - **[Screen Saver]** (Ekrānsaudzētājs): Ieslēgt vai izslēgt ekrānsaudzētāja režīmu. Ja iestatījums ir ieslēgts, ekrāns pārslēdzas ekrānsaudzētāja režīmā pēc 10 minūšu dīkstāves (piemēram, kad atskaņošana ir iepauzēta vai apturēta).

- **[Auto Subtitle Shift]** (Automātiska subtitru pacelšana): Ieslēgt vai izslēgt subtitru pacelšanu. Ja iestatījums ir ieslēgts, subtitru pozīcija tiek automātiski mainīta, lai pielāgotos televizora ekrānam (ši funkcija darbojas tikai ar dažiem Philips televizoriem).
- **[Change Password]** (Paroles maiņa): Iestatīt vai mainīt paroli, lai atskaņotu ierobežotas pieejas disku. Ievadiet "0000", ja jums nav paroles vai arī esat aizmirsuši savu paroli.
- **[Auto Standby]** (Automātiskais gaidstāves režīms): Ieslēgt vai izslēgt automātisko gaidstāves režīmu. Ja iestatījums ir ieslēgts, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā pēc 30 minūšu dīkstāves (piemēram, kad atskaņošana ir iepauzēta vai apturēta).
- **[VCD PBC]** (Video kompaktdisku atskaņošanas vadība): Parādīt vai izlaist VCD un SVCD saturu izvēlni.



Piezīme

- Ja jūsu izvēlētā valoda nav pieejama kā diska, audio vai subtitru valoda, tad izvēlnes sarakstā izvēlieties iespēju **[Other]** (Cita) un ievadiet jūsu valodai atbilstošo četrciparu kodu, kas ir atrodams šīs lietošanas instrukcijas beigās.
- Ja tiek izvēlēta valoda, kas nav pieejama diskā, atskaņotājs lieto diska noklusēto valodu.

Papildu iespējas (dzēst atmiņu...)

1. Nospiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Advanced]** (Papildu), lai piekļūtu papildu iestatīšanas iespējām.
 - **[BD-Live security]** (BD-Live drošība): Liegt vai atļaut piekļuvi BD-Live saturam (tikai nekomerciāliem, lietotāju veidotiem BD-Live diskkiem).
 - **[Downmix mode]** (Kanālu skaita samazināšanas režīms): Kontrolēt 2-kanālu stereo audiosignāla izeju.

... Iestatījumu regulēšana

- **[Software update]** (Programmatūras atjaunināšana): Izvēlēties, lai atjauninātu programmatūru no tīkla vai USB atmiņas ierīces.
- **[Clear memory]** (Dzēst atmiņu): Dzēst iepriekš lejupielādētu BD-Live saturu no USB atmiņas ierīces. BD-Live lejupielādes saglabāšanai automātiski tiek izveidota mapē "BUDA".
- **[DivX®VOD Code]** (DivX® video-pēcpieprasījuma kods): Parādīt šī atskaņotāja DivX® reģistrācijas kodu vai reģistrācijas atcelšanas kodu.
- **[Version information]** (Versijas informācija): Parādīt šī atskaņotāja programmatūras versiju.
- **[Restore default settings]** (Atjaunot noklusējuma iestatījumus): Atjaunot atskaņotāja rūpnīcas noklusējuma iestatījumus, izņemot paroli un vecāku kontroles līmeni.



Piezīme

- Jūs nevarat ierobežot komerciālo Blu-ray disku piekļuvi internetam.
- Pirms iegādājaties DivX video un atskaņojat tos šajā atskaņotājā, reģistrējiet atskaņotāju www.divx.com, izmantojot DivX VOD kodu.

4. Programmatūras atjaunināšana

Pirms šī atskaņotāja programmatūras atjaunināšanas pārbaudiet pašreizējo programmatūras versiju:

- Nospiediet taustiņu **▲** un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) > **[Advanced]** (Papildu) > **[Version Info.]** (Versijas informācija), tad nospiediet taustiņu **OK**.

Programmatūras atjaunināšana caur internetu

1. Pievienojiet atskaņotāju internetam (skatīt "Tīkla iestatīšana").
2. Nospiediet taustiņu **▲** un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana).
3. Izvēlieties **[Advanced]** (Papildu) > **[Software update]** (Programmatūras atjaunināšana) > **[Network]** (Tīkls).
 - ↳ Ja tiek atrasts atjauninājuma fails, jums tiek piedāvāts sākt atjaunināšanu.
4. Sekojiet norādījumiem televizora ekrānā, lai atjauninātu programmatūru.
 - ↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.

Programmatūras atjaunināšana caur USB

1. Meklējiet jaunāko programmatūras versiju www.philips.com/support.
 - Atrodiet jūsu modeli un klikšķiniet uz saites "Software and drivers" (Programmatūra un draiveri).
2. Lejupielādējiet programmatūru USB atmiņas ierīcē.
 - (1) Atarhivējiet lejupielādēto failu un pārliecinieties, vai atarhivētās mapes nosaukums ir "UPG_ALL".
 - (2) Ievietojiet mapi "UPG_ALL" USB atmiņas ierīces saknes direktorijā.

3. Pievienojiet USB atmiņas ierīci šī atskaņotāja **(USB)** ligzdai.
4. Nospiediet taustiņu **▲** un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana).
5. Izvēlieties **[Advanced]** (Papildu) > **[Software update]** (Programmatūras atjaunināšana) > **[USB]** (USB).
 - ↳ Ja tiek atrasts atjauninājuma fails, jums tiek piedāvāts sākt atjaunināšanu.
6. Sekojiet norādījumiem televizora ekrānā, lai atjauninātu programmatūru.
 - ↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.



Uzmanību

- Kamēr notiek atjaunināšanas process, neatvienojiet barošanas padevi un neizņemiet USB atmiņas ierīci, jo šāda rīcība var bojāt atskaņotāju.

5. Specifikācijas



Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

Reģiona kods

Šis atskaņotājs var atskaņot diskus ar sekojošiem reģiona kodiem:

DVD



Blu-ray



Valstis

Eiropa, Apvienotā Karaliste

Atskaņojamie mediji

- BD-Video
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dubultā slāņa)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 mediji, WMA mediji, JPEG faili
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD mediji, MKV mediji
- USB atmiņas ierīce

Failu formāti

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Audio: .mp3, .wma, .wav
- Attēli: .jpg, .gif, .png

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- HDMI izeja: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz

Audio

- Digitālā izeja: 0,5 Vp-p (75 omi)
 - Koaksiālā
- HDMI izeja
- Izteļšanas frekvence:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

USB

- Saderība: liela ātruma USB (2.0)
- Klases saderība: USB lielapjoma atmiņas klase (Mass Storage Class)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32
- USB ports: 5 V —, 500 mA
- Atbalsta USB HDD (USB ārējo cieto disku): var būt nepieciešams ārējs barošanas avots

Galvenā ierīce

- Barošanas padeve: 220-240 V~, 50-60 Hz
- Elektroenerģijas patēriņš: 10 W
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W
- Izmēri (p x a x d): 310 x 39,5 x 217,7 (mm)
- Neto svars: 1,12 kg

Komplektā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults un baterijas
- Īsā lietošanas pamācība
- Kompaktdisks ar lietošanas instrukciju vairākās valodās (tikai kontinentālajai Eiropai)

Papildu piederums

- Bezvadu Philips USB adapteris (modeļa nosaukums WUB1110, iegādājams atsevišķi)
 - Multivides savienojumi: Wi-Fi 802.11b/g/n
 - Savienojamība: aizmugures savienojums (USB)
 - Apkārtējā gaisa temperatūra: 5°C līdz 40°C
 - Sargspraudņa izmēri (p x a x d): 28,4 x 82 x 13,4 mm

Lāzera specifikācijas

- Lāzera tips (diode): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Viļņa garums: 398 nm līdz 413 nm (BD), 645 nm līdz 664 nm (DVD), 770 nm līdz 800 nm (CD)
- Izejas jauda: 1,7 mW (BD), 0,19 mW (DVD), 0,25 mW (CD)

6. Darbības traucējumu novēršana



Piezīme

- Ierīces identifikācijas datus un barošanas padeves parametrus skatīt uz identifikācijas datu plāksnītes ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Pirms veicat vai maināt jebkurus savienojumus, pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no elektrotīkla rozetes.



Brīdinājums

- Elektriskās strāvas trieciena risks. Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet remontēt atskaņotāju pašu spēkiem.

Ja šī atskaņotāja lietošanas laikā rodas tā darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, reģistrējiet savu precī un saņemiet atbalstu www.philips.com/support.

Sazinoties ar Philips, jums tiks pajautāti šī atskaņotāja modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir atrodami šī atskaņotāja aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Galvenā ierīce

Atskaņotāja taustiņi nestrādā.

- Uz dažām minūtēm atvienojiet atskaņotāju no barošanas padeves. Pēc tam atkal pievienojiet.

Attēls

Nav attēla.

- Pārliecinieties, vai televizors ir pārslēgts uz šim atskaņotājam atbilstošo ieejas avotu.
- Kompozītu savienojumam ar televizoru (caur **VIDEO** ligzdu) šajā atskaņotājā izvēlnē **[HDMI Video]** izvēlieties video izšķirtspēju 480i/576i vai 480p/576p, lai aktivizētu videosignāla izeju.

HDMI savienojumam nav attēla.

- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Ja vads ir bojāts, nomainiet to ar jaunu HDMI vadu.
- Uz tālvadības pults nospiediet taustiņu un pēc tam "731" (ciparu taustiņus), lai atjaunotu attēlu. Vai arī pagaidiet 10 sekundes, līdz attēls atjaunojas automātiski.
- Ja šis atskaņotājs ir pieslēgts pie neautorizētas displeja ierīces ar HDMI vadu, audio/videosignāli var netikt pārraidīti.

Disks neatskaņo augstas izšķirtspējas video.

- Pārliecinieties, vai disks satur augstas izšķirtspējas video.
- Pārliecinieties, vai televizors atbalsta augstas izšķirtspējas video.

Skaņa

Nav audiosignāla izejas no televizora.

- Pārliecinieties, vai audiokabeļi ir pievienoti televizora audiosignāla ieejas ligzdām.
- Pārliecinieties, vai televizors ir pārslēgts uz šim atskaņotājam atbilstošo ieejas avotu.

Nav audiosignāla no ārējās audioierīces (mājas kinozāles vai pastiprinātāja) skaļruņiem.

- Pārliecinieties, vai audiokabeļi ir pievienoti audioierīces audiosignāla ieejas ligzdām.
- Pārslēdziet ārējo audioierīci uz atbilstošo audiosignāla ieejas avotu.

HDMI savienojumam nav skaņas.

- Jūs varat nedzirdēt skaņu no HDMI izejas, ja pievienotā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI.

Nav sekundārās audiosignāla izejas funkcijai "Attēls attēlā".

- Ja izvēlnē **[HDMI Audio]** vai **[Digital Audio]** ir izvēlēts iestatījums **[Bitstream]** (Bitu plūsma), interaktīvā skaņa kā funkcijas "Attēls attēlā" sekundārā skaņa tiek izslēgta. Izslēdziet iestatījumu **[Bitstream]**.

Atskaņošana

Nevar atskaņot disku.

- Notīriet disku.
- Pārliecinieties, vai disks ir pareizi ievietots.
- Pārliecinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta attiecīgo disku. Skatīt "Specifikācijas".
- Pārliecinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta diska DVD vai BD reģiona kodu.
- Atskaņojot DVDRW vai DVDR diskus, pārliecinieties, vai disks ir pabeigts (finalizēts).

Nevar atskaņot DivX videofailus.

- Pārliecinieties, vai DivX videofails ir pabeigts.
- Pārliecinieties, vai videofaila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.
- Lai atskaņotu ar DRM (digitālo tiesību pārvaldīšanas tehnoloģiju) aizsargātus DivX failus no USB atmiņas ierīces, pievienojiet atskaņotāju savam televizoram, izmantojot HDMI savienojumu.

Netiek pareizi rādīti DivX subtitri.

- Pārliecinieties, vai subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā DivX videofaila nosaukums.
- Pārliecinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta attiecīgo subtitru faila paplašinājumu (.srt, .sub, .txt, .ssa vai .smi).

Nevar nolasīt pievienotās USB atmiņas ierīces saturu.

- Pārliecinieties, vai USB atmiņas ierīces formāts ir saderīgs ar šo atskaņotāju.
- Pārliecinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta USB atmiņas ierīces failu sistēmu.
- USB HDD (portatīvajiem cietajiem diskkiem) var būt nepieciešams ārējs barošanas avots.

Televizora ekrānā parādās zīme "No entry" (nav ievades) vai "x".

- Darbība nav iespējama.

EasyLink funkcija nedarbojas.

- Pārliecinieties, vai šis atskaņotājs ir pieslēgts Philips markas EasyLink televizoram un vai EasyLink iestatījums ir ieslēgts (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana" > "Philips EasyLink lietošana").

Nevar piekļūt BD-Live funkcijām.

- Pārliecinieties, vai atskaņotājs ir pievienots tīklam (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārliecinieties, vai ir veikta tīkla uzstādīšana (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārliecinieties, vai Blu-ray disks atbalsta BD-Live funkciju.
- Iztīriet atmiņu (skatīt "Iestatījumu regulēšana" > "Papildu iespējas (BD-Live drošība, dzēst atmiņu...)").

Tīkls

Bezvadu tīkls netiek atrasts vai arī tas nedarbojas.

- Pārliecinieties, vai ir pareizi izveidots tīkla pieslēgums (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārliecinieties, vai ir veikta tīkla uzstādīšana (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").
- Pārliecinieties, vai bezvadu tīkla darbību netraucē mikroviļņu krānsis, bezvadu (DECT) tālruni vai citas tuvākajā apkārtnē esošas bezvadu (Wi-Fi) ierīces.
- Ja bezvadu tīkls nedarbojas, mēģiniet tīkla pieslēgumu ar tīkla kabeli (skatīt "Jūsu Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošana" > "Tīkla iestatīšana").

Datora pārlūkošana darbojas lēni.

- Skatīt bezvadu rūtera lietošanas instrukciju, lai atrastu informāciju par uztveršanas attālumu iekštelpās, pārraides ātrumu un citiem signāla kvalitātes rādītājiem.
- Rūterim ir nepieciešams liela ātruma interneta pieslēgums.

7. Drošība un svarīgi paziņojumi

Lūdzu, pirms šī Blu-ray disku/DVD atskaņotāja lietošanas izlasiet un izprotiet visas sniegtās instrukcijas. Ja bojājumi radušies instrukciju neievērošanas dēļ, garantija nav spēkā.

Drošība

Elektriskās strāvas trieciena un ugunsbīstamības risks!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet ierīci un tās piederumus lietus vai ūdens iedarbībai. Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīces tuvumā ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes. Ja uz ierīces tiek uzliets vai tajā tiek ieliets šķidrums, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla rozetes. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru, lai pirms atkārtotas lietošanas pārbaudītu ierīci.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci un tās piederumus atklātas liesmas vai cita karstuma avota tuvumā, kā arī tiešā saules gaismā.
- Nekādā gadījumā neievietojiet nekādus priekšmetus ierīces ventilācijas vai citās atverēs.
- Ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek lietota kontaktdakša vai uzmava, šai atvienošanas ierīcei vienmēr ir jābūt brīvi pieejamai un viegli izraujamai no elektrotīkla rozetes.
- Baterijas (bateriju paku vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla rozetes pirms pērkona negaisa.
- Atvienojot barošanas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas. Nekad nevelciet aiz vada.

Īssavienojuma un ugunsbīstamības risks!

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīkla rozetei, pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā. Nekādā gadījumā nepievienojiet ierīci elektrotīkla rozetei, ja spriegumi atšķiras.

Savainojumu vai ierīces bojājumu risks!

- Kad ierīce tiek atvērta, rodas redzamais un neredzamais lāzera starojums. Izvairieties no stara trāpījuma.
- Neaizskariet diska optisko lēcu diska nodalījuma iekšpusē.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci vai citus priekšmetus uz elektrības vadiem vai uz citas elektriskās aparātūras.
- Ja ierīce ir tikusi transportēta temperatūrā, kas ir zemāka par 5C, tad vispirms izpakojiet ierīci un pagaidiet, kamēr tās temperatūra sasniedz telpas temperatūru, un tikai pēc tam pievienojiet ierīci elektrotīkla rozetei.

Pārkaršanas bīstamība!

- Nekādā gadījumā neuzstādi ierīci noslēgtā vietā. Vienmēr atstājiet apkārt ierīcei vismaz 10 cm brīvu vietu, lai nodrošinātu tās ventilāciju. Pārliecinieties, lai aizkari un citi priekšmeti neaizsegto ierīces ventilācijas atveres.

Piesārņojuma bīstamība!

- Nelietojiet kopā dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu u.tml.).
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas vai arī ja tālvadības pults ilgāku laiku netiks lietota.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ tās ir jāutilizē pareizā veidā.

Bateriju norīšanas risks!

- Ierīcē/tālvadības pultī var būt monētas tipa baterija, kuru ir iespējams norīt.
- Vienmēr glabājiet bateriju bērniem nepieejamā vietā!

1. KLASES LĀZERA IZSTRĀDĀJUMS

Rūpes par jūsu ierīci

- Neievietojiet diska nodalījumā citus priekšmetus kā tikai diskus.
- Neievietojiet diska nodalījumā bojātus vai saplaisājušus diskus.
- Izņemiet diskus no diska nodalījuma, ja ierīce ilgāku laiku netiks lietota.
- Ierīces tīrīšanai izmantojiet tikai mikrošķiedras drānu.

Rūpes par apkārtējo vidi



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir marķēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķu savākšanu.



Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet noliegtās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu noliegtās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Atbilstība



Šī ir II klases ierīce ar dubultu izolāciju un bez aizsargājoša zemējuma.

Autortiesības



**Esiet atbildīgi
ievērojiet autortiesības**

Šī ierīce ir aprīkota ar pretkopēšanas aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti un citas "Rovi Corporation" intelektuālā īpašuma tiesības. Ierīces reversā salikšana (ierīces uzbūves un darbības analizēšana nolūkā izgatavot līdzīgu ierīci) un izjaukšana ir aizliegta.

Atvērtā koda programmatūra

Ar šo "Philips Electronics Singapore Pte Ltd" piedāvā pēc pieprasījuma piegādāt pilnīga atbilstošā pirmkoda kopiju tām šajā ierīcē izmantotajām ar autortiesībām aizsargātajām atvērtā koda programmatūras paketēm, kurām atbilstošās licences pieprasa šādu piedāvājumu. Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus pēc ierīces iegādes datuma ikvienam, kas ir saņēmis šo informāciju. Lai iegūtu pirmkodu, lūdzu, sazinieties ar open.source@philips.com. Ja jūs nevēlaties izmantot e-pastu vai ja nedēļas laikā pēc e-pasta nosūtīšanas jūs nesaņemat apstiprinājuma ziņojumu, lūdzu, rakstiet uz: Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands. Ja jūs laicīgi nesaņemat apstiprinājumu par jūsu vēstules saņemšanu, lūdzu, rakstiet e-pastu uz iepriekšminēto e-pasta adresi.

Šī ierīce ir aprīkota ar patentētu tehnoloģiju saskaņā ar licenci no "Verance Corporation", ko aizsargā Patents Nr.7 369 677 un citi reģistrēti un reģistrācijas procesā esoši ASV un vispasaules patenti, kā arī autortiesības un komercnoslēpuma aizsardzība atsevišķiem šīs tehnoloģijas aspektiem. "Cinavia" ir "Verance Corporation" preču zīme. Autortiesības 2004-2010 "Verance Corporation". Visas tiesības patur Verance. Ierīces reversā salikšana (ierīces uzbūves un darbības analizēšana nolūkā izgatavot līdzīgu ierīci) un izjaukšana ir aizliegta.

"Cinavia" paziņojums

Šī ierīce izmanto "Cinavia" tehnoloģiju, lai ierobežotu dažu komerciāli radīto filmu un video, kā arī to skaņu ierakstu neatļautu kopiju izmantošanu. Konstatējot neatļautas kopijas aizliegtu izmantošanu, tiks parādīts brīdinājuma paziņojums, un atskaņošana vai kopēšana tiks pārtraukta.

Plašāka informācija par "Cinavia" tehnoloģiju ir pieejama "Cinavia" tiešsaistes klientu informācijas centrā <http://www.cinavia.com>. Lai pieprasītu papildu informāciju par "Cinavia", izmantojot pastu, nosūtiet pastkarti ar savu pasta adresi uz: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Preču zīmes



"Blu-ray Disc™" un "Blu-ray Disc™" logotips ir "Blu-ray Disc Association" preču zīmes.



"HDMI", "HDMI" logotips un "High-Definition Multimedia Interface" ir "HDMI Licensing LLC" preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs.



Ražots ar licenci no "Dolby Laboratories". "Dolby" un dubultā-D simbols ir "Dolby Laboratories" preču zīmes.

Ražots ar licenci pēc ASV Patentiem Nr. 5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762; 6 487 535 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas ir reģistrēti un atrodas reģistrācijas procesā.



2.0+ Digital Out

"DTS" un tā simbols ir reģistrētas preču zīmes, un "DTS 2.0+ Digital Out" un DTS logotipi ir preču zīmes, kas pieder "DTS, Inc.". Ierīce satur programmatūru. © "DTS, Inc.". Visas tiesības patur autors.



PAR DIVX VIDEO: "DivX®" ir digitāls videoformāts, ko ir izveidojis "DivX, LLC", "Rovi Corporation" meitasuzņēmums. Šī ir oficiāla "DivX Certified®" (DivX sertificēta) ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildu informāciju un programmatūras rīkus jūsu failu pārveidošanai DivX videoformātā meklējiet www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-PĒC-PIEPRASĪJUMA (Video-On-Demand): Šo "DivX Certified®" (DivX sertificēto) ierīci ir jāreģistrē, lai atskaņotu iegādātās DivX Video-pēc-pieprasījuma (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiēt sadaļu DivX VOD. Apmeklējiet interneta vietni vod.divx.com, lai iegūtu papildu informāciju par to, kā pabeigt reģistrācijas procedūru.

"DivX Certified®" (DivX sertificēta), lai atskaņotu "DivX®" un "DivX Plus® HD" (H.264/MKV) video līdz pat 1080p HD izšķirtspējai, ieskaitot augstākās kvalitātes (premium) saturu.

"DivX®", "DivX Certified®", "DivX Plus® HD" un saistītie logotipi ir "Rovi Corporation" vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes un ir izmantojamas ar licenci.



BONUSVIEW

"BD LIVE™" un "BONUSVIEW™" ir "Blu-ray Disc Association" preču zīmes.



"Java" un visas pārējās "Java" preču zīmes un logotipi ir "Sun Microsystems, Inc." preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Farøese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kwanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limbungan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084


Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Türkmen	8475
Twí	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

26

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības patur autors.

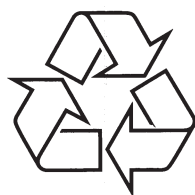

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>