

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/support



BDP7750



Příručka pro uživatele

PHILIPS



Před připojením přehrávač disků Blu-ray/DVD používat, přečtěte si všechny doprovodné instrukce.

Για το πλήρες ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης, δείτε το CD-ROM που εσωκλείεται ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/welcome.


Για να λάβετε εκτύπωση των οδηγιών, επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Φίλιπς Ελλάς,


Λεωφ. Κηφισίας 44

15125 Μαρούσι

Τηλ. 2106162000

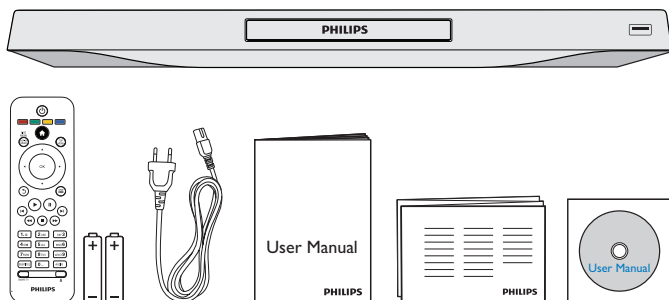


1

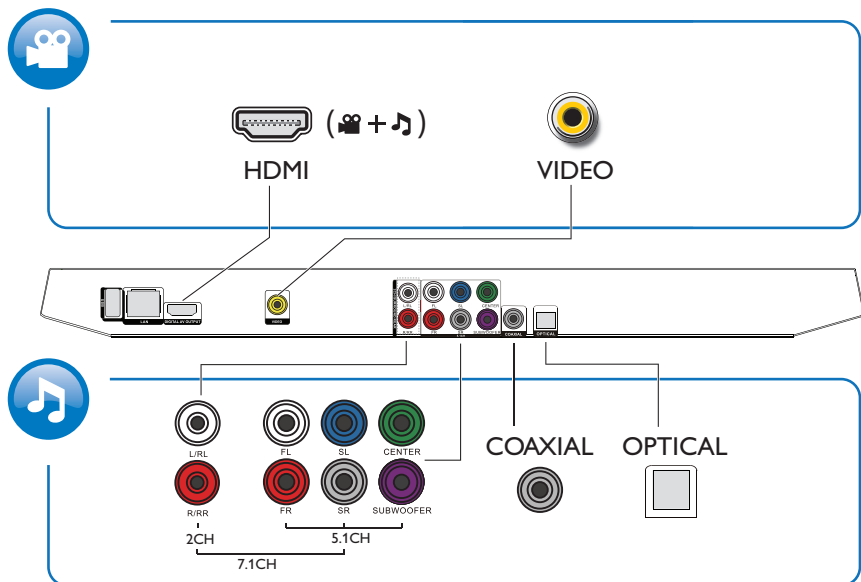


2




1 HDMI

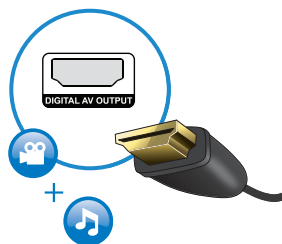


2 VIDEO+2CH

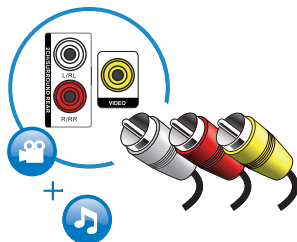


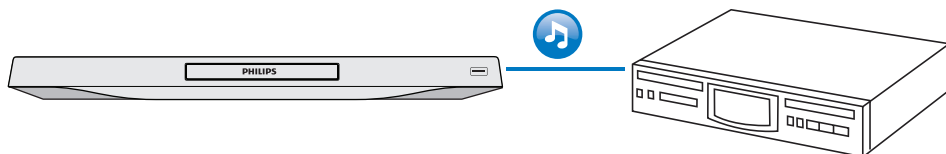


OPTICAL

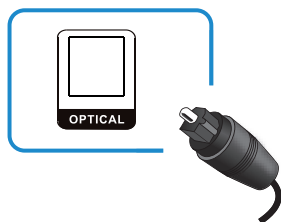


COAXIAL

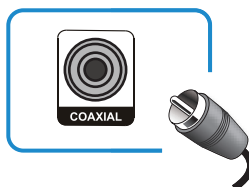


HDMI

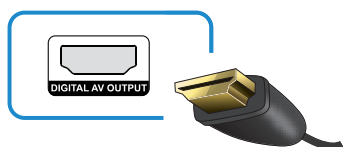


5.1 CH

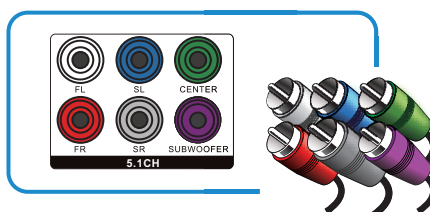


7.1 CH

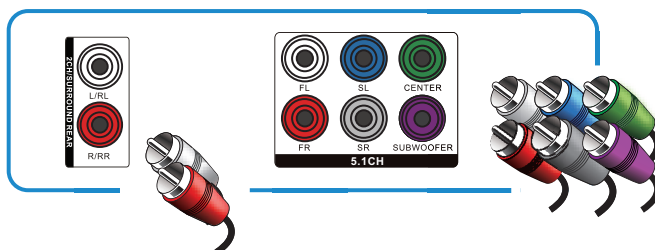


3

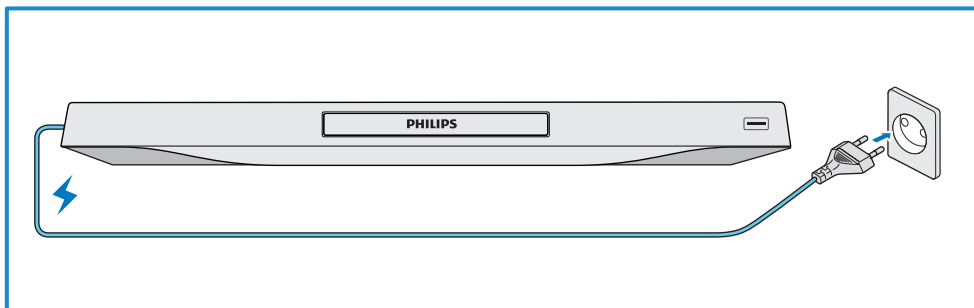

4

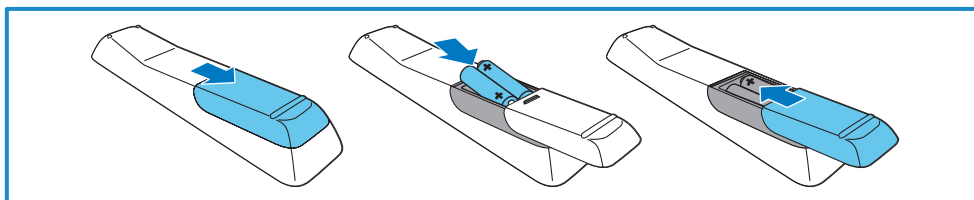

5

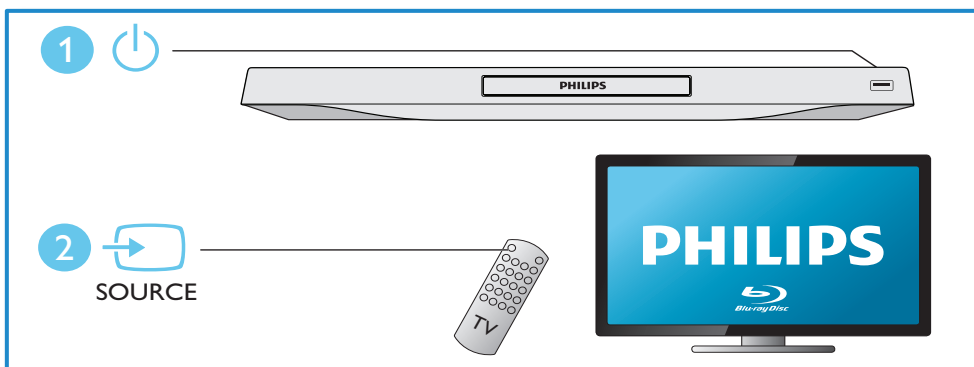



2


BD/BD 3D
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG

1




3

4

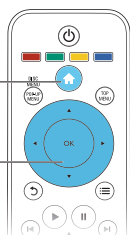


1

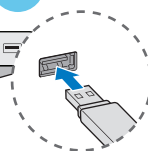

2

3

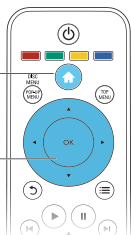

Obsah

1	Zapojení a ovládání	2-7
----------	----------------------------	------------

2	Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD	10
	Základní ovládací prvky	10
	Možnosti pro zvuk, video a obrázky	11
	Videa DivX	12
	Synchronizace zvuku a obrazu	13
	Přehrávání prezentace s hudbou	13
	Funkce BonusView na discích Blu-ray	13
	Služba BD-Live na discích Blu-ray	13
	Přehrávání videa Blu-ray 3D	14
	Zobrazení videa nebo obrazu 2D s efektem 3D	14
	Nastavení sítě	14
	Ovládání chytrého telefonu	15
	Procházení počítače prostřednictvím DLNA	16
	Procházení služby Smart TV	17
	Streamování multimediálního obsahu přes Miracast	17
	Půjčování videa online	18
	Použití klávesnice nebo myši USB	18
	Použití funkce Philips EasyLink	19

3	Změna nastavení	20
	Obraz	20
	Zvuk	20
	Sít' (instalace, služba Smart TV...)	21
	Preference (jazyk, rodičovský zámek...)	21
	Pokročilá nastavení (vymazání paměti...)	22

4	Aktualizace softwaru	23
	Aktualizace softwaru prostřednictvím internetu	23
	Aktualizace softwaru prostřednictvím rozhraní USB	23

5	Specifikace	24
----------	--------------------	-----------


6	Řešení problémů	26
----------	------------------------	-----------

7	Bezpečnost a důležité upozornění	29
----------	---	-----------

2 Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips (např. aktualizace softwaru výrobku), zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.

Základní ovládací prvky

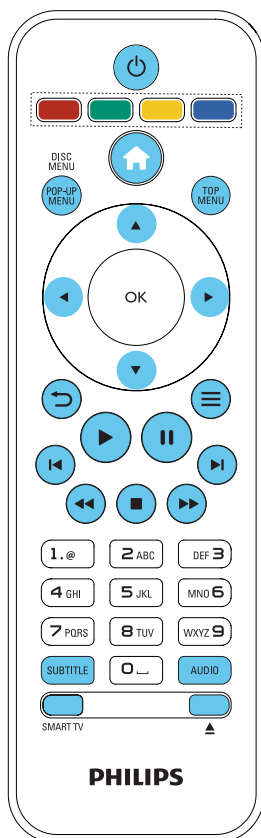

Během přehrávání ovládáte přehrávač těmito tlačítky.


Tlačítko	Akce
	Zapnutí přehrávače nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
	Přístup do nabídky Domů.
	Zastavení přehrávání. Stisknutím a přidržením tlačítka (déle než 4 vteřiny) otevřete nebo zavřete podavač disku.
	Pozastavení přehrávání. Opakovaným stisknutím tlačítka je zahájen zpomalený chod vpřed po jednotlivých snímcích.
	Spuštění nebo obnovení přehrávání.
	Přechod na předchozí nebo následující stopu, kapitolu nebo soubor.
	Rychlý posun vzad nebo vpřed. Rychlost vyhledávání změníte opakovaným stisknutím tlačítka. Chcete-li zahájit zpomalený chod vpřed, stiskněte jednou tlačítko a poté tlačítko .
AUDIO	Výběr jazyka zvuku nebo kanálu.
SUBTITLE	Výběr jazyka titulků.
DISC MENU / POP-UP MENU	Otevření nebo ukončení nabídky disku.
TOP MENU	Přístup k hlavní nabídce video disku.
Barevná tlačítka	Výběr úloh nebo možností pro disky Blu-ray.

Tlačítko	Akce
▲ ▼ ◀ ▶	Procházení nabídkami. Stisknutím tlačítka ▲ ▼ otočíte při prezentaci obrázků po směru nebo proti směru hodinových ručiček.
OK	Potvrzení zadání nebo výběru.
↶	Návrat na předchozí zobrazení nabídky.
≡	Přístup k možnostem přehrávání v průběhu přehrávání.
Alfanumerická tlačítka	Výběr položky k přehrávání. Zadání hodnot. Zadání písmen podobně jako zadávání zpráv SMS.
SMART TV	Výběrem připojíte k televizoru Smart.
▲	Otevření nebo zavření podavače disku.

Možnosti pro zvuk, video a obrázky

Pro přehrávání obrazu nebo prezentace z disku nebo paměťového zařízení USB je k dispozici více možností.

Možnosti videa

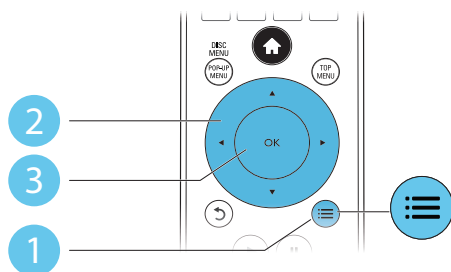

Přístup k možnostem přehrávání v průběhu přehrávání videa.

- **[Jazyk zvuku]:** Výběr jazyka zvuku.


- **[Jazyk titulků]:** Výběr jazyka titulků.
- **[Posun titulků]:** Změna pozice titulků na obrazovce. Stisknutím tlačítka ▲ ▼ změníte pozici titulků.
- **[Informace]:** Zobrazení informací o přehrávání.
- **[Znaková sada]:** Výběr znakové sady, která podporuje titulky videa DivX (pouze videa DivX).
- **[Vyhledávání podle času]:** Přesun na konkrétní čas pomocí číselných tlačítek dálkového ovladače.
- **[2. jazyk audia]:** Výběr druhého jazyka zvuku (pouze disky Blu-ray podporující funkci BonusView).
- **[2. jazyk titulků]:** Výběr druhého jazyka titulků (pouze disky Blu-ray podporující funkci BonusView).
- **[Tituly]:** Výběr titulu.
- **[Kapitoly]:** Výběr kapitoly.
- **[Seznam úhlů]:** Výběr úhlu kamery.
- **[Nabídky]:** Zobrazení nabídky disku.
- **[Volba funkce PIP]:** Zobrazení okna obrazu v obraze (pouze disky Blu-ray podporující funkci BonusView).
- **[Zvětšení]:** Zvětšení obrazu videa. Stisknutím tlačítka ◀ ▶ vyberete faktor zvětšení.
- **[Funkce Opakovat]:** Opakování kapitoly nebo titulu.
- **[Opakovat A-B]:** Slouží k označení dvou bodů v kapitole pro opakované přehrávání, nebo k vypnutí režimu opakování.
- **[2D na 3D]:** Okamžité převedení videa z 2D do 3D.
- **[Nastavení obrazu]:** Vybrat optimální nastavení obrazu (technologie CinemaPerfect HD).
- **[Synchro. zvuku]:** Synchronizovat zvuk s videem (nutné připojení HDMI mezi tímto přehrávačem a vaším televizorem).



Poznámka

- Dostupná nastavení videa závisí na zdroji videa.


Možnosti obrázků

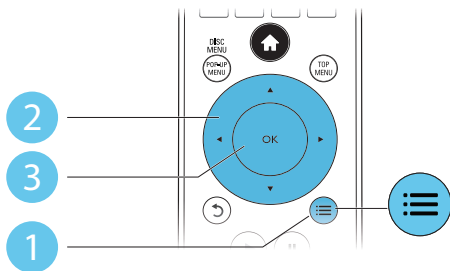

Přístup k možnostem přehrávání v průběhu přehrávání prezentace.

- **[Otočit o +90 stupňů]:** Otočení obrázku o 90 stupňů po směru hodinových ručiček.
- **[Otočit o -90 stupňů]:** Otočení obrázku o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.
- **[Zvětšení]:** Přiblížení obrázku. Stisknutím tlačítka ◀▶ vyberete faktor zvětšení.
- **[Informace]:** Zobrazení informací o obrázku.
- **[Doba trvání na snímek]:** Nastavení intervalu zobrazení pro prezentaci.
- **[Animace snímků]:** Volba efektu přechodu pro prezentaci.
- **[Nastavení obrazu]:** Vybrat optimální nastavení obrazu (technologie CinemaPerfect HD).
- **[Funkce Opakovat]:** Opakování vybrané složky.
- **[2D na 3D]:** Okamžité převedení obrázku z 2D do 3D.

Možnosti zvuku

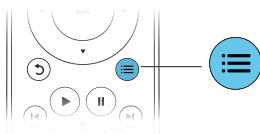

Opakováním stisknutím tlačítka ≡ můžete cyklicky procházet následující možnosti.

- Opakování aktuální stopy.
- Opakování všech stop na disku nebo ve složce.
- Přehrání audio stop v náhodném pořadí.
- Vypnutí režimu opakování.

Video DivX

Přístroj umožňuje přehrávání videí DivX z disku, z paměťového zařízení USB nebo z online video obchodu (viz „Půjčování videa online“).

kód VOD pro DivX

- Před zakoupením videí DivX a jejich přehráváním na tomto přehrávači přehrávač nejprve zaregistrujte na webových stránkách www.divx.com pomocí kódu DivX VOD.
- Zobrazení registračního kódu DivX VOD: stiskněte tlačítko 🏠 a vyberte možnost **[Nastavení] > [Pokročilé] > [Kód DivX® VOD]**.

titulky DivX

- Stisknutím tlačítka **SUBTITLE** vyberte jazyk.
- Pokud se titulky nezobrazují správně, změňte znakovou sadu titulků na sadu, která podporuje formát titulků DivX. Výběr znakové sady: stiskněte tlačítko ≡ a vyberte možnost **[Znaková sada]**.

Znaková sada	Jazyky
[Standardní]	Albánština, angličtina, dánština, holandsština, finština, francouzština, gaelština, němčina, italština, kurdština – latinka, norština, portugalština, španělština, švédština a turečtina
[Střední Evropa]	Albánština, chorvatština, čeština, holandština, angličtina, němčina, maďarština, irština, polština, rumunština, slovenština, slovinština a srbština
[Azbuka]	Bulharština, běloruština, angličtina, makedonština, moldavština, ruština, srbština a ukrajinština
[Řečtina]	Řecká
[Baltská]	Severní Evropa






Poznámka

- Chcete-li přehrávat soubory DivX chráněné technologií DRM z paměťového zařízení USB nebo z online videopůjčovny, připojte přehrávač k televizoru prostřednictvím kabelu HDMI.
- Chcete-li používat titulky, zkontrolujte, zda se název souboru s titulky přesně shoduje s názvem souboru videa ve formátu DivX. Pokud je například soubor videa DivX pojmenován „movie.avi“, je třeba titulky uložit pod názvem „movie.srt“ nebo „movie.sub“.
- Tento přehrávač umožňuje přehrávání souborů titulků v následujících formátech: .srt, .sub, .txt, .ssa a .smi.




Synchronizace zvuku a obrazu

Pokud video není synchronizované se zvukem, můžete nastavit zpoždění zvuku.

- 1 Zkontrolujte, zda je přehrávač připojen k televizoru pomocí rozhraní HDMI.
- 2 Během přehrávání stiskněte tlačítko .
 - ↳ Zobrazí se nabídka možností.
- 3 Vyberte možnost **[Synchro. zvuku]**.
- 4 Stisknutím tlačítka   vyberte takovou hodnotu, aby byl zvuk synchronizovaný s videem.


Přehrávání prezentace s hudbou

Přehrávání hudby a obrázků současně, čímž se vytvoří hudební prezentace.

- 1 Spustíte přehrávání hudebního souboru z disku nebo paměťového zařízení USB.
- 2 Stiskněte tlačítko  a přejděte do složky s obrázky.
- 3 Na stejném disku nebo paměťovém zařízení USB vyberte obrázek a stisknutím tlačítka **OK** spustíte prezentaci.
- 4 Stisknutím tlačítka  prezentaci ukončíte.
- 5 Opětovným stisknutím tlačítka  zastavíte přehrávání hudby.

Funkce BonusView na discích Blu-ray



Zobrazení speciálního obsahu (například komentářů) v malém okénku obrazovky. Tuto funkci lze použít pouze u disků Blu-ray kompatibilních s funkcí BonusView (označovanou také jako obraz v obraze).

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko .
 - ↳ Zobrazí se nabídka možností.
- 2 Vyberte možnost **[Volba funkce PIP] > [PIP]** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - ↳ Možnosti PIP [1]/[2] závisí na obsahu videa.
 - ↳ Zobrazí se okno sekundárního videa.
- 3 Vyberte možnost **[2. jazyk audia]** nebo **[2. jazyk titulků]** a stiskněte tlačítko **OK**.

Služba BD-Live na discích Blu-ray

Přístup k exkluzivním online službám, například filmovým upoutávkám, hrám, vyzváněcím tónům a dalšímu bonusovému obsahu.

Tuto funkci lze použít pouze u disků Blu-ray s aktivovanou službou BD-Live.

- 1 Připravte připojení k internetu a nastavte síť (viz část „Nastavení sítě“).
- 2 Připojte paměťové zařízení USB ke konektoru  (USB) přehrávače.
 - Paměťové zařízení USB slouží k uložení staženého obsahu služby BD-Live.
 - Chcete-li odstranit soubory služby BD-Live stažené na paměťové zařízení USB, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **[Nastavení] > [Pokročilé] > [Vymazání paměti]**.
- 3 Přehrávání disku s aktivovanou službou BD-Live.

- 4 V nabídce disku vyberte ikonu služby BD-Live a stiskněte tlačítko **OK**.
 - ↳ Služba BD-Live se začne načítat. Doba načítání závisí na disku a rychlosti připojení k internetu.
- 5 V rozhraní služby BD-Live vyberte položku, k níž chcete získat přístup.



Poznámka

- Obsah služby BD-Live se v jednotlivých zemích liší a závisí na konkrétním disku.
- Při použití služby BD-Live získá poskytovatel obsahu přístup k datům na disku a datům v přehrávači.
- K ukládání stažených souborů použijte paměťové zařízení USB s minimálně 1 GB volného místa.
- Pokud s tímto přehrávačem používáte rozbočovač USB, nepřetěžujte rozbočovač USB příliš mnoha zařízeními USB, aby byly porty USB dostatečně napájeny.

Přehrávání videa Blu-ray 3D

Co je potřeba

- Televizor kompatibilní se zobrazením 3D
- Tento přehrávač se připojuje k televizoru prostřednictvím konektoru HDMI
- 3D brýle kompatibilní s televizorem
- Disky Blu-ray 3D


- 1 Zkontrolujte, zda je 3D výstup zapnutý: stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **[Nastavení] > [Videa] > [Sledovat 3D video] > [Auto]**.
- 2 Spustíte Blu-ray 3D video.
- 3 Nasadíte si 3D brýle pro 3D efekty.
 - Chcete-li přehrávat video 3D ve 2D, vypněte Blu-ray 3D výstup (stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **[Nastavení] > [Videa] > [Sledovat 3D video] > [Vyp]**).

Zobrazení videa nebo obrazu 2D s efektem 3D

Je možné převádět videa nebo obraz 2D pro sledování s efektem 3D.

Co je potřeba


- Televizor kompatibilní se zobrazením 3D
- Tento přehrávač se připojuje k televizoru prostřednictvím konektoru HDMI
- 3D brýle kompatibilní s televizorem

- 1 Přehrávejte video nebo obraz 2D na tomto přehrávači.
- 2 Stiskněte tlačítko .
 - ↳ Zobrazí se nabídka možností.
- 3 Vyberte možnost **[2D na 3D] > [Zap]**.
 - ↳ Video nebo obraz 2D se převede na zobrazení s efektem 3D.
- 4 Nasadíte si 3D brýle pro 3D efekty.

Nastavení sítě

Připojte přehrávač k počítačové síti a internetu. Získáte přístup k následujícím službám:


- **Procházení obsahu počítače (DLNA):** prohlížení fotografií, přehrávání hudby a sledování videosouborů z počítače.
 - **Procházení služby Smart TV:** přístup k online službám, například obrázkům, hudbě nebo videopůjčovnám.
 - **Aktualizace softwaru:** aktualizace softwaru přehrávače prostřednictvím internetu.
 - **BD-Live:** přístup k bonusovému online obsahu (platí pouze pro disky Blu-ray s aktivovanou službou BD-Live).
- 1 Pomocí pevné (Ethernet) nebo bezdrátové sítě připojte přehrávač k počítačové síti a internetu.
 - V případě pevného připojení připojte síťový kabel (není součástí dodávky), k portu **LAN** na zadní straně přehrávače.

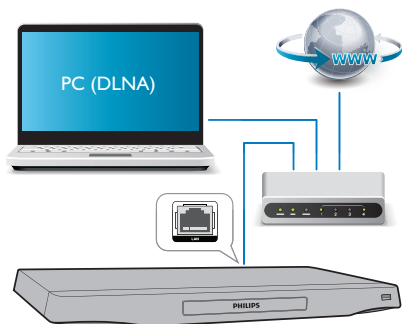

- Tento přehrávač má vestavěné Wi-Fi pro snadný přístup k bezdrátové síti.



2 Proveďte instalaci sítě.

- 1) Stiskněte tlačítko .
- 2) Vyberte možnost **[Nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3) Vyberte možnost **[Sít']** > **[Sít'ová instalace]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4) Pro dokončení instalace dále postupujte podle návodu na obrazovce.

Výstraha

- Než připojíte přehrávač k počítačové síti, seznámte se s routerem, softwarem serveru médií pro DLNA a zásadami připojení k síti. V případě potřeby si přečtěte dokumenty dodané spolu se síťovými komponenty. Společnost Philips neodpovídá za ztrátu ani poškození dat.

Ovládání chytrého telefonu

Pomocí chytrého telefonu můžete procházet, ovládat a přehrávat soubory médií z tohoto přehrávače.

Co je potřeba

- Chytrý telefon iPhone (iOS 3.1.3 nebo vyšší) nebo Android (Android 2.1 nebo vyšší)
- V chytrém telefonu si stáhněte aplikaci **Philips MyRemote**
 - V zařízení iPhone si aplikaci vyhledejte v obchodě **App Store**
 - Máte-li zařízení se systémem Android, vyhledejte si aplikaci v obchodě **Android Market**

Dříve než začnete

- Připojte tento přehrávač k domácí síti (viz část „Nastavení sítě“).
- Připojte chytrý telefon ke stejné domácí síti (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce pro chytrý telefon).
- Zapněte tento přehrávač

Ovládání přehrávače

Pomocí chytrého telefonu můžete procházet, ovládat a přehrávat soubory médií z tohoto přehrávače.

- 1 Vložte do přehrávače datový disk nebo paměťové zařízení USB.
- 2 V chytrém telefonu klepněte na ikonu aplikace **MyRemote** na domovské obrazovce.
 - ↳ V chytrém telefonu se zobrazí název tohoto přehrávače.
- 3 Na displeji zařízení chytrého telefonu vyberte tento přehrávač.
 - ↳ Je povoleno použití chytrého telefonu jako virtuálního dálkového ovladače.
- 4 V chytrém telefonu klepněte na kartu **Media** (Média) a vyberte disk nebo zdroj USB.

↳ Zobrazí se složky datového disku nebo paměťového zařízení USB.

5 Otevřete složku a vyberte soubor, který chcete přehrát.

- Chcete-li otevřít dálkový ovladač, vraťte se na předchozí obrazovku chytrého telefonu a klepněte na kartu **Remote** (Dálkový ovladač). Jsou aktivována pouze příslušná ovládací tlačítka.

6 Přehrávání můžete ovládat klepnutím na ovládací tlačítka zobrazená na displeji chytrého telefonu.

- Chcete-li zpřístupnit další ovládací tlačítka, posuňte obrazovku doleva nebo doprava.
- Stisknutím tlačítka domovské stránky chytrého telefonu aplikaci ukončíte.

Streamování multimediálního obsahu (SimplyShare)

Funkce Philips SimplyShare umožňuje využít chytrý telefon k přenášení multimediálního obsahu (například obrázků, zvukových souborů a videa) a přehrávání prostřednictvím vašeho přehrávače nebo jiného zařízení kompatibilního s technologií DLNA ve stejné domácí síti.

Dříve než začnete

- Nainstalujte do svého mobilního zařízení aplikaci serveru médií kompatibilního s technologií DLNA, jako je například Windows Media Player 11 nebo vyšší.
- Povolte sdílení médií souborů. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k softwaru serveru médií.

1 V mobilním zařízení spusťte aplikaci serveru médií. V telefonu iPhone nebo Android otevřete aplikaci **MyRemote**.

2 V nabídce vašeho mobilního telefonu vyberte možnost **SimplyShare**.

↳ Automaticky se detekují a na obrazovce zobrazí tento přehrávač a další zařízení v domácí síti.

3 Vyberte zařízení v síti.

↳ Zobrazí se složky vybraného zařízení. V závislosti na použitém serveru médií se názvy složek mohou lišit.

- Pokud se složky nezobrazují, zkontrolujte, zda je ve vybraném zařízení povoleno sdílení médií, aby byl obsah dostupný pro sdílení.

4 Vyberte mediální soubor, který chcete přehrát.

5 Z nabídky v mobilním zařízení vyberte tento přehrávač a budete moci streamovat multimediální soubor do televizoru.

- Z důvodu potíží s kompatibilitou se nemusí některé mediální soubory zobrazit nebo přehrát. Ověřte si podporované formáty souborů pro tento přehrávač.

6 Pomocí mobilního zařízení můžete ovládat přehrávání.



Tip


- Při prvním spuštění aplikace **SimplyShare** na telefonech se systémem Android je vyžadován aktivací kód. Aktivací kód naleznete v části **[Nastavení] > [Pokročilé] > [Informace o verzi]**.

Procházení počítače prostřednictvím DLNA

Prostřednictvím tohoto přehrávače můžete přenášet a přehrávat video, hudbu a fotografie z počítače v televizoru.

Dříve než začnete

- V počítači nainstalujte server médií kompatibilní se standardem DLNA (například Windows Media Player 11 nebo novější)
- V počítači povolte sdílení médií a sdílení souborů (viz dokument „Nápověda“ v aplikaci serveru médií)

- 1 Připojte tento přehrávač a svůj počítač ke stejné domácí síti (viz část „Nastavení a síť“).
 - Chcete-li dosáhnout vyšší kvality obrazu, použijte kabelové připojení k síti vždy, kdykoli je možné.
- 2 Stiskněte tlačítko .
 - ↳ Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka domovské stránky.
- 3 Vyberte možnost **[Procházet PC]** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - ↳ Zobrazí se prohlížeč obsahu.
- 4 Vyberte soubor a přehrajte jej stisknutím tlačítka **OK**.
 - Přehrávání můžete ovládat pomocí dálkového ovladače.


Procházení služby Smart TV




Můžete přistupovat k nejrůznějším internetovým aplikacím a speciálně přizpůsobeným webovým stránkám.



Poznámka

- Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese žádnou odpovědnost za obsah zobrazený poskytovateli služeb portálu Smart TV.

- 1 Připojte přehrávač k internetu (viz část „Nastavení sítě“).
- 2 Stiskněte tlačítko .
 - ↳ Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka domovské stránky.
- 3 Vyberte možnost **[Smart TV]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a potvrďte zprávu na obrazovce.
 - ↳ Jsou zobrazeny online služby dostupné ve vaší zemi.
- 5 Pomocí dálkového ovladače procházejte nabídku a vyberte internetovou aplikaci.

Tlačítko	Akce
	Procházení a výběr služby nebo položky.
OK	Potvrzení výběru.
	Návrat na předchozí stránku nebo odstranění zadaného textu.
	Přístup k možnostem souvisejícím s aktuální aktivitou.
Alfanumerická tlačítka	Zadávání textu (například e-mailové adresy, webové adresy URL a hesla).
TOP MENU	Návrat na domovskou obrazovku služby Smart TV.


Návod na odstranění hesel a souborů cookie z přehrávače naleznete v části: **Změna nastavení > Síť** (instalace, Smart TV...).

Streamování multimediálního obsahu přes Miracast

Prostřednictvím tohoto přehrávače můžete streamovat zvuk a video ze zařízení s certifikací Miracast do vašeho televizoru.

Dříve než začnete

- Aktivujte funkci Miracast na zdrojovém zařízení s certifikací Miracast, jako jsou chytré telefony nebo tablety (podrobnosti viz související uživatelská příručka).

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte položky **[Nastavení] > [Síť] > [Miracast] > [Zap]**.
 - ↳ Funkce Miracast byla v přehrávači aktivována.
- 3 Ve zdrojovém zařízení Miracast spusťte vyhledávání tohoto přehrávače a po nalezení jej vyberte (více informací naleznete v uživatelské příručce zdrojového zařízení).
 - Pokud se jedná o první párování těchto 2 zařízení, na televizoru se zobrazí

zpráva s potvrzením. Potvrďte ji a pokračujte v párování.

- Párování zrušíte stisknutím tlačítka ■ na dálkovém ovladači.

4 Vyčkejte, dokud se na obrazovce televizoru nezobrazí multimediální obsah ze zdrojového zařízení, poté vyberte média, která chcete přehrávat.

↳ Do televizoru bude probíhat stream zvuku či videa z tohoto přehrávače.

- Pokud dojde k selhání připojení nebo se obsah médií automaticky nezobrazí, vyberte položku [Nastavení] > [Sít] > [Funkce Miracast] > [Vlastník skupiny] a zopakujte výše uvedené kroky.



Poznámka

- Tento přehrávač si dokáže pamatovat až 10 zdrojových zařízení s certifikací Miracast, se kterými byl spárován.
- Tento přehrávač je možné připojit pouze k jednomu zařízení s certifikací Miracast zároveň.
- Během přenosů funkcí Miracast je dočasně deaktivováno připojení k síti Wi-Fi.

2 Připojte prázdné paměťové zařízení USB ke konektoru USB umístěnému na zadním panelu přehrávače.

3 Stiskněte tlačítko ↗.

4 Vyberte možnost [Smart TV] a stiskněte tlačítko OK.

↳ Jsou zobrazeny online služby dostupné ve vaší zemi.

5 Vyberte videopůjčovnu a při půjčování a přehrávání postupujte podle instrukcí na obrazovce.

↳ Video je staženo na paměťové zařízení USB. Sledovat je můžete ihned, nebo kdykoli během výpůjční doby.

↳ Video stažené na paměťové zařízení USB lze přehrát pouze v tomto přehrávači.

6 Pro přehrávání a ovládání videa použijte dálkový ovladač.

Použití klávesnice nebo myši USB

Pro pohodlné používání internetu můžete připojit klávesnici nebo myš USB a zadávat text a procházet stránky na internetu.

1 Připojte klávesnici nebo myš USB ke konektoru USB na zadním panelu tohoto přehrávače.

- Pokud připojujete více periferních zařízení USB, připojte k tomuto přehrávači rozbočovač USB a zpřístupněte tak více portů USB.
- Můžete připojit také bezdrátovou klávesnici nebo myš USB (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce bezdrátového zařízení).

Půjčování videa online

Půjčujte si videa z online půjčoven prostřednictvím přehrávače.

Co je potřeba


- Vysokorychlostní internetové připojení k přehrávači.
- Připojení HDMI mezi přehrávačem a televizorem.
- Paměťové zařízení USB s minimálně 8 GB volné paměti.



Poznámka

- Použijte prázdné paměťové zařízení USB. Formátováním paměťového zařízení USB dosáhnete úplného vymazání jeho obsahu.
- Tato služba závisí na síti.

1 Připojte přehrávač k internetu (viz část „Nastavení sítě“).


- 2 Pomocí klávesnice můžete zadávat text, pomocí myši zase procházet webové stránky.
- Chcete-li změnit jazyk pro klávesnici, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **[Nastavení] > [Preference] > [Rozvržení klávesnice]**.



Poznámka

- Pokud s tímto přehrávačem používáte rozbočovač USB, nepřetěžujte rozbočovač USB příliš mnoha zařízeními USB, aby byly porty USB dostatečně napájeny.

Přehrávání stiskem jediného tlačítka


Pokud se v podavači disku nachází videodisk, stisknutím tlačítka  zapnete televizor z pohotovostního režimu a přehrajte disk.

Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka

Jakmile uvedete některé připojené zařízení (například televizor) jeho vlastním dálkovým ovladačem do pohotovostního režimu, přehrávač je také automaticky uveden do pohotovostního režimu.

Použití funkce Philips EasyLink

Přehrávač podporuje funkci Philips EasyLink, která používá protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). K ovládání zařízení vyhovujících funkci EasyLink a připojených prostřednictvím rozhraní HDMI lze použít jediný dálkový ovladač. Společnost Philips nezaručuje 100% vzájemnou spolupráci se všemi zařízeními HDMI CEC.

- 1 Připojte zařízení kompatibilní se standardem HDMI CEC prostřednictvím HDMI a zapněte ovládání HDMI CEC na televizoru a ostatních připojených zařízeních (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce televizoru a ostatních zařízeních).
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Vyberte možnost **[Nastavení] > [EasyLink]**.
- 4 Vyberte možnost **[Zap]** u položek: **[EasyLink]**, **[Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka]** a **[Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka]**.
↳ Funkce EasyLink je zapnuta.

3 Změna nastavení

Tento oddíl vám pomůže změnit nastavení přehrávače.



Poznámka

- Možnost nabídky, která je zobrazena šedě, nelze změnit.
- Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko ↶. Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tlačítko ↵.

- **[Nastavení obrazu]:** Vybrat optimální nastavení obrazu (technologie CinemaPerfect HD).
- **[Uživatelský]:** Vybrat vlastní nastavení obrazu. Tato volba je aktivována, pouze pokud je v nabídce **[Nastavení obrazu]** vybrána možnost **[Uživatelský]**.
- **[Sledovat 3D video]:** Nastavení výstupu 3D nebo 2D při přehrávání disku Blu-ray 3D. Přehrávač musí být k televizoru připojen 3D kabelem HDMI.

Poznámka

- Pokud nastavení změňte, ujistěte se, zda televizor nové nastavení podporuje.
- Chcete-li upravovat nastavení související s rozhraním HDMI, musí být televizor připojen pomocí kabelu HDMI.
- U kompozitního připojení (prostřednictvím konektoru VIDEO) vyberte v položce **[HDMI Video]** rozlišení videa 480i/576i nebo 480p/576p, aby byl videovýstup povolen.

Zvuk

- 1 Stiskněte tlačítko ↵.
 - 2 Výběrem položky **[Nastavení] > [Audio]** otevřete možnosti nabídky nastavení zvuku.
- **[Noční režim]:** Výběr tichého zvuku nebo plného dynamického rozsahu zvuku. Noční režim slouží ke ztišení hlasitých zvuků a zvýšení hlasitosti tichých zvuků (například řeči).
 - **[Neo 6]:** Povolení nebo zakázání prostorového zvukového efektu, který je převáděn z 2.0 kanálového zvuku.
 - **[HDMI Audio]:** Nastavení formátu zvuku HDMI, je-li přehrávač připojen prostřednictvím rozhraní HDMI.
 - **[Digitální audio]:** Nastavení formátu zvuku pro výstup zvuku, je-li přehrávač připojen prostřednictvím digitálního konektoru (COAXIAL nebo OPTICAL).
 - **[Převzorkování PCM]:** Nastavení vzorkovací frekvence pro audio

Obraz

- 1 Stiskněte tlačítko ↵.
 - 2 Výběrem položky **[Nastavení] > [Video]** otevřete možnosti nabídky nastavení videa.
- **[Televizní obrazovka]:** Výběr formátu zobrazení tak, aby byl přizpůsoben televizní obrazovce.
 - **[HDMI Video]:** Výběr rozlišení videa HDMI.
 - **[HDMI Deep Color]:** Pokud je video zaznamenáno pomocí technologie Deep Color a televizor tuto technologii podporuje, jsou barvy zobrazeny s větším počtem jemnějších odstínů.

výstup PCM, je-li přehrávač připojen prostřednictvím digitálního konektoru (COAXIAL nebo OPTICAL).

- **[Kanály]:** Podle vícekanalového připojení vyberte 7.1kanalový zvuk, nebo 2kanalový 5.1kanalový zvuk.
- **[Nastavení reproduktorů]:** K dosažení nejlepšího prostorového zvuku nastavte úroveň hlasitosti a vzdálenosti jednotlivých reproduktorů.



Poznámka

- Chcete-li upravovat nastavení související s rozhraním HDMI, musí být televizor připojen pomocí kabelu HDMI.
- Noční režim je dostupný pouze u disků DVD a Blu-ray se zvukem Dolby.

Sít' (instalace, služba Smart TV...)

- 1 Stiskněte tlačítko
- 2 Výběrem položky **[Nastavení]** > **[Sít']** otevřete možnosti nabídky nastavení sítě.
 - **[Sít'ová instalace]:** Spuštění pevné nebo bezdrátové instalace pro aktivaci sítě.
 - **[Zobrazit nastavení sítě]:** Zobrazení aktuálního stavu sítě.
 - **[Zobrazit bezdrátové nastavení]:** Zobrazení aktuálního stavu Wi-Fi.
 - **[Smazat paměť funkce Smart TV]:** Vymazání historie prohlížeče Smart TV (například souborů cookie).
 - **[Vlastní název výrobku]:** Přejmenování přehrávače pro identifikaci v domácí síti.
 - **[Miracast]:** Zapnutí nebo vypnutí funkce Miracast.
 - **[Prohlížeč Miracast]:** Vyhledávání zařízení s certifikací Miracast.
 - **[Funkce Miracast]:** Určení přehrávače jako Majitele skupiny nebo automatický výběr zařízení jako Majitele skupiny.

- **[Auto]:** Role Majitele skupiny je automaticky určena během vytváření spojení mezi zdrojovým zařízením a tímto přehrávačem.
- **[Vlastník skupiny]:** Určení přehrávače jako Majitele skupiny a umožnění výběru kanálu pro vytvoření propojení se zdrojovým zařízením.

Preference (jazyk, rodičovský zámek...)

- 1 Stiskněte tlačítko
- 2 Výběrem položky **[Nastavení]** > **[Preference]** otevřete možnosti nabídky nastavení preferencí.
 - **[Jazyk menu]:** Výběr jazyka nabídky na obrazovce.
 - **[Rozvržení klávesnice]:** Výběr jazyka pro připojenou klávesnici.
 - **[Audio]:** Výběr jazyka zvuku videa.
 - **[Titulky]:** Výběr jazyka titulků videa.
 - **[Nabídka Disc Menu]:** Výběr jazyka nabídky videa disku.
 - **[Rodičovský zámek]:** Omezení přístupu k diskům, na nichž bylo zakódováno hodnocení. Pro přístup k možnostem omezení zadejte „0000“. Chcete-li přehrávat všechny disky bez ohledu na hodnocení, vyberte úroveň „8“.
 - **[Spořič obrazovky]:** Aktivace či deaktivace režimu spořiče obrazovky. Pokud je aktivován, spořič obrazovky se zapne po 10 minutách nečinnosti (například v režimu pozastavení nebo zastavení).
 - **[Automatický posun titulků]:** Aktivace či deaktivace posunu titulků. Pokud je tato funkce aktivována, automaticky upravuje polohu titulků tak, aby byly přizpůsobeny televizní obrazovce (tato funkce je aktivní pouze u některých televizorů Philips).
 - **[Změnit heslo]:** Nastavení nebo změna hesla pro přehrávání disku s omezeným přístupem. Pokud nemáte k dispozici heslo nebo jste je zapomněli, zadejte „0000“.

- **[Panel displeje]:** Změna úrovně jasu zobrazovacího panelu přehrávače.
- **[Automatický pohotovostní režim]:** Aktivace či deaktivace automatického pohotovostního režimu. Pokud je tato funkce aktivována, přehrávač se po 18 minutách nečinnosti přepne do pohotovostního režimu (například v režimu pozastavení nebo zastavení).
- **[Rychlé probuzení]:** Zapnutí nebo vypnutí funkce rychlejšího probuzení přehrávače z pohotovostního režimu. Je-li vypnuto rychlé probuzení, je spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu nižší.
- **[VCD PBC]:** Nastavení zobrazení nebo přeskocení nabídky obsahu u disků VCD a SVCD.

Poznámka

- Není-li k dispozici preferovaný jazyk disku, zvuku nebo titulků, můžete zvolit položku **[Jiné]** v možnostech nabídky a zadat čtyřmístný kód jazyka, který najdete na konci této uživatelské příručky.
- Zvolíte-li jazyk, který není u disku k dispozici, přehrávač použije výchozí jazyk disku.


zařízení USB. Pro uložení staženého obsahu služby BD-Live bude automaticky vytvořena složka „BUDA“.

- **[Kód DivX® VOD]:** Zobrazení registračního kódu DivX® nebo deregistračního kódu přehrávače.
- **[Netflix ESN]:** Zobrazení ESN (elektronické sériové číslo) pro hráče.
- **[Deactivation]:** Zrušení aktivace Netflix nebo Vudu na přehrávači.
- **[Informace o verzi]:** Zobrazení verze softwaru přehrávače.
- **[Obnovení výchozích nastavení]:** Obnovení výchozích nastavení přehrávače naprogramovaných ve výrobě, kromě hesla a nastavení úrovně rodičovského zámku.

Poznámka

- U komerčních disků Blu-ray nelze omezit přístup k internetu.
- Před zakoupením video souborů DivX a jejich přehráváním na tomto přehrávači přehrávač nejprve zaregistrujte na webových stránkách www.divx.com pomocí kódu DivX VOD.

Pokročilá nastavení (vymazání paměti...)


- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Výběrem položky **[Nastavení] > [Pokročilé]** otevřete možnosti nabídky pokročilých nastavení.
 - **[Zabezpečení BD-Live]:** Omezení nebo povolení přístupu ke službě BD-Live (pouze u nekomerčních disků BD-Live vytvořených uživatelem).
 - **[Režim smíchání]:** Ovládání 2kanálového stereovýstupu.
 - **[Aktualizace softwaru]:** Výběr aktualizace softwaru ze sítě nebo z paměťového zařízení USB.
 - **[Vymazání paměti]:** Odstranění souborů služby BD-Live stažených do paměťového

4 Aktualizace softwaru

Před zahájením aktualizace softwaru přehrávače zkontrolujte aktuální verzi softwaru:



- Stiskněte tlačítko , vyberte možnost **[Nastavení]** > **[Pokročilé]** > **[Informace o verzi]** a stiskněte tlačítko **OK**.

Aktualizace softwaru prostřednictvím internetu

- 1 Připojte přehrávač k internetu (viz část „Nastavení sítě“).
- 2 Stiskněte tlačítko , a vyberte možnost **[Nastavení]**.
- 3 Vyberte možnost **[Pokročilé]** > **[Aktualizace softwaru]** > **[Síť]**.
 - ↳ Pokud je nalezeno médium s aktualizací, zobrazí se výzva ke spuštění aktualizace.
- 4 Při aktualizaci softwaru postupujte podle pokynů na televizní obrazovce.
 - ↳ Po dokončení aktualizace se přehrávač automaticky vypne a opět zapne.

Aktualizace softwaru prostřednictvím rozhraní USB

- 1 Ověřte nejnovější verzi softwaru na webových stránkách www.philips.com/support.
 - Vyhledejte příslušný model a klikněte na možnost „Software a ovladače“.

- 2 Stáhněte software na paměťové zařízení USB.
 - ① Rozbalte balíček se staženými materiály a zkontrolujte, zda je rozbalená složka označena názvem „UPG“.
 - ② Vložte složku „UPG“ do kořenového adresáře.
- 3 Připojte paměťové zařízení USB ke konektoru  (USB) přehrávače.
- 4 Stiskněte tlačítko , a vyberte možnost **[Nastavení]**.
- 5 Vyberte možnost **[Pokročilé]** > **[Aktualizace softwaru]** > **[USB]**.
 - ↳ Pokud je nalezeno médium s aktualizací, zobrazí se výzva ke spuštění aktualizace.
- 6 Při aktualizaci softwaru postupujte podle pokynů na televizní obrazovce.
 - ↳ Po dokončení aktualizace se přehrávač automaticky vypne a opět zapne.



Výstraha

- Po dobu aktualizace softwaru nevypínejte napájení ani nevýměňte paměťové zařízení USB, mohli byste přehrávač poškodit.

5 Specifikace



Poznámka

- Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění.

Kód oblasti

Přehrávač umožňuje přehrávat disky s následujícími kódy oblasti.

DVD	Blu-ray	Země
		Evropa, Velká Británie

Přehrávatelná média

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, multimediální soubory MP3, WMA, soubory JPEG
- multimediální soubory DivX (Ultra)/DivX Plus HD, multimediální soubory MKV
- paměťové zařízení USB

Kontejner

- Video: .avi, .divx, .mp4/m4v, .mkv, .asf/wmv, .mpg/mpeg, .m2ts
- Zvuk: .aac/m4a, .mp3, .wma, .mka
- Obrázky: .jpg, .gif, .png

Videí

- Systém signálu: PAL / NTSC
- Výstup kompozitního videa: 1 Vp-p (75 ohm)
- Výstup HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz, 4KX2K

Audio

- 2kanálový analogový výstup
 - Audio přední L + P: 2 Vrms (>1 kohm)
- 7.1kanálový analogový výstup
 - Audio přední L + P: 2 Vrms (>1 kohm)
 - Audio prostorový L + P: 2 Vrms (>1 kohm)
 - Audio střední L + P: 2 Vrms (>1 kohm)
 - Audio subwoofer: 1,15 Vrms (>1 kohm)
 - Audio zadní L + R: 2 Vrms (>1 kohm)

- Digitální výstup: 0,5 Vp-p (75 ohm)
 - Optický, Koaxiální
- Výstup rozhraní HDMI
- Vzorkovací frekvence:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstantní přenosová rychlost:
 - MP3: 112 kB/s - 320 kB/s
 - WMA: 48 kB/s - 192 kB/s

USB

- Kompatibilita: Vysokorychlostní připojení USB (2.0)
- Podpora tříd: třída velkokapacitní paměťová zařízení USB
- Systém souborů: FAT16, FAT32
- Port USB: 5 V \pm , 500 mA (na každý port)
- Podpora HDD (přenositelné jednotky pevného disku): může být nutný externí zdroj napájení.

Hlavní jednotka

- Hodnota napájení: 220–240 V~, 50/60 Hz
- Spotřeba elektrické energie: 20 W
- Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu (rychlé probuzení vypnuto): <0,15 W
- Rozměry (š x v x h): 435 x 42 x 230 (mm)
- Čistá hmotnost: 1,51 kg

Dodávané příslušenství

- Dálkový ovladač a baterie
- Napájecí kabel pro střídavý proud
- Uživatelská příručka
- Vestavěná vícejazyčná uživatelská příručka na disku CD-ROM (pouze pro kontinentální Evropu)

Technické údaje laseru

- Typ laseru (dioda): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Vlnová délka: 405+7/-7 nm (BD), 660+10/-10 nm (DVD), 785+10/-10 nm (CD)
- Výstupní výkon: 1 mW (BD), 0,26 mW (DVD), 0,3 mW (CD)

Provozní teplota a vlhkost

- 0 °C až 45 °C, 5 % až 90 % vlhkost pro všechny klimata.

Teplota skladování a vlhkost

- -40 °C až 70 °C, 5 % až 95 %

Informace o pohotovostním režimu

- Pokud je výrobek 18 minut nečinný, automaticky se přepne do pohotovostního nebo síťového pohotovostního režimu.
- Spotřeba energie v pohotovostním nebo síťovém pohotovostním režimu je menší než 0,5 W.

6 Řešení problémů



Poznámka

- Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Před provedením nebo změnou libovolného připojení zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od síťové zásuvky.



Varování

- Nebezpečný úraz elektrickým proudem. Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte přehrávač sami. Jestliže dojde k problémům s tímto přehrávačem, zkontrolujte před vyžádáním servisu následující body. Pokud problém stále není vyřešen, zaregistrujte přehrávač a získejte podporu na adrese www.philips.com/support. Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo přehrávače. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní straně přehrávače. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu) _____
Serial No. (sériové číslo) _____

Hlavní jednotka


Tlačítka přehrávače nefungují.

- Na několik minut odpojte přehrávač od napájení a poté jej znovu připojte.


Obraz

Žádný obraz.

- Zkontrolujte, zda je televizor přepnutý na správný vstup zdroje odpovídající přehrávači.
- U kompozitního připojení (prostřednictvím konektoru **VIDEO**) k televizoru vyberte

v tomto přehrávači rozlišení videa 480i/576i nebo 480p/576p, aby byl videovýstup povolen (stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **[Nastavení] > [Videa] > [HDMI Video]**).

Žádný obraz při připojení přes rozhraní HDMI.

- Zkontrolujte, zda není kabel HDMI vadný. Pokud je vadný, vyměňte jej za nový kabel HDMI.
- Obraz obnovíte stisknutím tlačítka  a poté stisknutím číselných tlačítek „731“. Případně počkejte 10 sekund na automatické obnovení.
- Pokud je tento přehrávač připojen k nepovolenému zobrazovacímu zařízení pomocí kabelu rozhraní HDMI, nemusí docházet k výstupu audio a video signálu.

Disk nepřehrává video s vysokým rozlišením.

- Zkontrolujte, zda disk obsahuje video s vysokým rozlišením.
- Zkontrolujte, zda televizor podporuje video s vysokým rozlišením.

Zvuk


Žádný audio výstup z televizoru.

- Zkontrolujte, zda jsou do audio vstupu v televizoru připojeny audio kabely.
- Zkontrolujte, zda je televizor přepnutý na správný vstup zdroje odpovídající přehrávači.

Žádný audio výstup z reproduktorů externího audio zařízení (domácího kina nebo zesilovače).

- Zkontrolujte, zda jsou do vstupu zvuku v audio zařízení připojeny audio kabely.
- Přepněte audio zařízení na správný vstupní zdroj zvuku.

Žádný 7.1kanálový (nebo 5.1kanálový) audio výstup z reproduktorů audiosystému.

- Podle vícekanalového připojení vyberte správný zvukový výstup: stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **[Nastavení] > [Audio] > [Channels]**.

- Zkontrolujte, zda disk obsahuje 7.1kanálový (nebo 5.1kanálový) zvuk.
- Ujistěte se, že audiozařízení podporuje 7.1kanálový (nebo 5.1kanálový) zvuk.
- Ujistěte se, že je tento audioformát podporován diskem i připojeným audiozařízením (zesilovač/přijímač).
- Při přehrávání videosouborů vícekanálového zvuku DTS prostřednictvím připojení USB nebo DLNA budou z vícekanálového zvuku slyšet pouze 2 kanály.

Žádný zvuk při připojení přes rozhraní HDMI.

- Při připojení přes rozhraní HDMI nemusíte slyšet žádný zvuk, pokud připojené zařízení není kompatibilní s ochranou HDCP nebo pokud je kompatibilní pouze s ochranou DVI.

Chybí sekundární audiovýstup pro funkci obrazu v obraze.

- Pokud je zvolena možnost **[Bitový proud]** v nabídce **[HDMI Audio]** nebo **[Digitální audio]**, je interaktivní zvuk, např. sekundární zvuk pro funkci obrazu v obraze, ztlumen. Zrušte výběr **[Bitový proud]**.

Miracast

Funkci Miracast není možné přehrávat a streamovat video online.

- Zajistěte, že je na zdrojovém zařízení s certifikací Miracast povolena funkce Miracast (viz uživatelská příručka zdrojového zařízení).
- Zajistěte, že je v tomto přehrávači povolena funkce Miracast (viz část Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD > Streamování multimediálního obsahu přes Miracast).
- Zajistěte, že zdrojové zařízení s certifikací Miracast podporuje přehrávání videí z internetu, zatímco současně probíhá streamování funkcí Miracast do externího přehrávače (viz uživatelská příručka zdrojového zařízení).

Přehrávání

Disk nelze přehrát.

- Vyčistěte disk.
- Zkontrolujte, zda je disk správně vložen.
- Zkontrolujte, zda tento přehrávač disk podporuje. Viz část „Specifikace“.
- Zkontrolujte, zda tento přehrávač podporuje kód oblasti disku DVD nebo BD.
- U disků DVD±RW nebo DVD±R zkontrolujte, zda je disk finalizován.

Nelze přehrávat soubory DivX video.

- Zkontrolujte, zda je videosoubor DivX úplný.
- Zkontrolujte správnost přípony názvu videosouboru.
- Chcete-li přehrávat soubory DivX chráněné technologií DRM z paměťového zařízení USB nebo ze sítě, připojte přehrávač k televizoru prostřednictvím kabelu HDMI.

Titulky DivX se nezobrazují správně.

- Zkontrolujte, zda se název souboru s titulky shoduje s názvem souboru videa ve formátu DivX.
- Zkontrolujte, zda má soubor s titulky příponu podporovanou přehrávačem (.srt, .sub, .txt, .ssa nebo .smi).

Nelze přechíst obsah připojeného paměťového zařízení USB.

- Zkontrolujte, zda je formát paměťového zařízení USB kompatibilní s přehrávačem.
- Zkontrolujte, zda je systém souborů paměťového zařízení USB přehrávačem podporován.
- Pro přenosnou jednotku pevného disku (HDD) USB může být nutný externí zdroj napájení.

Na televizoru se zobrazuje hlášení „No entry“ (Chybí záznam) nebo znak „x“.

- Nelze uvést do provozu.

Funkce EasyLink nefunguje.

- Zkontrolujte, zda je přehrávač připojen k televizoru značky Philips podporujícímu funkci EasyLink a zda je možnost EasyLink zapnutá (viz „Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD“ > „Použití funkce Philips Easylink“).

Nejsou dostupné funkce služby BD-Live.

- Zkontrolujte, zda je přehrávač připojen k síti (viz „Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD“ > „Nastavení sítě“).
- Zkontrolujte, zda je síť nastavena (viz „Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD“ > „Nastavení sítě“).
- Zkontrolujte, zda daný disk Blu-ray funkce služby BD-Live podporuje.
- Vymažte paměťové úložiště (viz „Změna nastavení“ > „Pokročilá nastavení (zabezpečení BD-Live, vymazání paměti...)“).

Nelze stáhnout video z online videopůjčovny.

- Zkontrolujte, zda je přehrávač připojen k síti (viz „Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD“ > „Nastavení sítě“).
- Zkontrolujte, zda je přehrávač připojen k televizoru pomocí kabelu HDMI.
- Zkontrolujte, zda jste za video zaplatili a zda je ještě platná výpůjční doba.

Sít'

Bezdrátová síť nebyla nalezena nebo je rušena.

- Zkontrolujte, zda je síť správně zapojena (viz „Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD“ > „Nastavení sítě“).
- Zkontrolujte, zda je síť nastavena (viz „Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD“ > „Nastavení sítě“).
- Zkontrolujte, zda není bezdrátová síť rušena mikrovlnnými troubami, telefony DECT nebo jinými zařízeními Wi-Fi v okolí.
- Pokud bezdrátová síť nefunguje správně, zkuste instalaci pevné sítě (viz „Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD“ > „Nastavení sítě“).

Služba Smart TV nefunguje.

- Zkontrolujte, zda je síť správně zapojena (viz „Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD“ > „Nastavení sítě“).
- Zkontrolujte, zda je síť nastavena (viz „Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD“ > „Nastavení sítě“).
- Zkontrolujte připojení routeru (viz uživatelská příručka routeru).

Procházení počítače a služby Smart TV je pomalé.

- Informace o dosahu v budově, přenosové rychlosti a jiných faktorech kvality signálu naleznete v uživatelské příručce k bezdrátovému routeru.
- Router vyžaduje vysokorychlostní internetové připojení.

Videa 3D

Nezobrazují se 3D efekty

- Zkontrolujte, zda je zapnutý 3D výstup (viz „Používání přehrávače disků Blu-ray/DVD“ > „Přehrávání videa Blu-ray 3D“).
- Zkontrolujte, zda titul přehrávaného disku podporuje technologii Blu-ray 3D.
- Zkontrolujte, zda televizor podporuje technologii 3D a je HDMI kompatibilní, a zda je nastaven do 3D režimu (viz uživatelská příručka televizoru).
- Zkontrolujte, zda jsou aktivovány 3D brýle (viz uživatelská příručka televizoru).

7 Bezpečnost a důležité upozornění

Před použitím tohoto přehrávače disků Blu-ray/DVD si pečlivě přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.

Bezpečnost

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti ani jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumíst'ujte nádoby s vodou, například vázy. Pokud se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do něj, ihned jej odpojte od sít'ové zásuvky. Obrat'te se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips a nechte výrobek před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumíst'ujte výrobek ani jeho příslušenství do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Nikdy nevkládějte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito sít'ové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
- Před bouřkou odpojte výrobek od sít'ové zásuvky.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Před připojením výrobku k sít'ové zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní nebo spodní straně výrobku. Výrobek nikdy nepřipojuj'te k sít'ové zásuvce s jiným napětím.

Nebezpečí zranění nebo poškození výrobku!

- Po otevření hrozí ozáření viditelným i neviditelným laserovým paprskem. Nevystavujte se ozáření.
- Nedotýkejte se optiky uvnitř podavače disku.
- Nepokládějte výrobek ani žádné jiné předměty na sít'ové šňůry nebo na jiné elektrické zařízení.
- Při převozu výrobku při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k sít'ové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.

Nebezpečí přehřátí!

- Nikdy výrobek neumíst'ujte do uzavřených prostorů. Po všech stranách výrobku ponechejte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo jinými předměty.

Nebezpečí kontaminace!

- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- Pokud jsou baterie vybité nebo pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte je.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Nebezpečí spolknutí baterií!

- Produkt či dálkové ovládání mohou obsahovat knoflíkovou baterii, která by mohla být spolknuta.
- Uchovávejte baterii vždy mimo dosah malých dětí!

Symbol zařízení třídy II:



Tento symbol znamená, že daný výrobek je vybaven systémem dvojité izolace.



Varování k ochraně zdraví při sledování ve 3D

- Pokud se ve vaší rodině vyskytla epilepsie nebo záchvaty v důsledku fotosenzitivity, obraťte se na lékaře, než se vystavíte působení zdrojů zábleskového světla, rychlých sekvencí obrazů nebo sledování ve 3D.
- Za účelem předcházení nevolnosti, jako jsou závratě, bolesti hlavy nebo dezorientace doporučujeme nesledovat obraz ve 3D po delší dobu. Pokud byste měli jakékoli nepříjemné pocity, přestaňte 3D sledovat a nevěnujte se ihned poté žádné potenciálně nebezpečné činnosti (například řízení auta), dokud vaše příznaky nezmizí. Pokud příznaky přetrvávají, nezačínajte znovu sledovat 3D, dokud se neporadíte s lékařem.
- Rodiče by měli dohlížet na své děti, které sledují 3D, a ujistit se, že se u dětí neprojevuje žádný z výše uvedených příznaků nevolnosti. Sledování ve 3D se nedoporučuje pro děti do 6 let věku, protože jejich zrakový systém ještě není plně vyvinutý.

Péče o výrobek

- Do podavače disku nevkládějte jiné předměty než disky.
- Do podavače disků nevkládějte zkroucené či poškrábané disky.
- Pokud produkt po delší dobu nepoužíváte, vyjměte disky z podavače disků.
- K čištění výrobku používejte pouze utěrku z mikrovláken.

Péče o životní prostředí



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistíte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidaci starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidaci starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

C € 0560

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení. Společnost Philips Consumer Lifestyle tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/EC.

Kopie Prohlášení o shodě EC je k dispozici ve verzi Portable Document Format (PDF) uživatelské příručky na stránkách www.philips.com/support.

Copyright



**Be responsible
Respect copyrights**

Tento výrobek využívá technologii na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty registrovanými v USA a jinými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Zpětná analýza a dekompilace jsou zakázány.

Software s otevřeným zdrojovým kódem

Společnost Philips Electronics Singapore tímto nabízí, že na vyžádání poskytne úplnou kopii příslušného zdrojového kódu softwarových balíčků s otevřeným kódem a chráněných autorskými zákony, které jsou použity v tomto výrobku, pro který je tento produkt vyžadován příslušnými licencemi. Tato nabídka je platná po dobu tří let od zakoupení výrobku a je k dispozici každému, kdo obdrží tuto informaci. Chcete-li získat zdrojový kód, zašlete svou žádost v angličtině s typem výrobku na adresu open.source@philips.com. Jestliže si nepřejete použít e-mail nebo neobdržíte odpověď během 2 týdnů od napsání e-mailu, napište v angličtině na adresu „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands“. Jestliže neobdržíte včasné potvrzení dopisu, napište e-mail na výše uvedenou adresu. Texty

licencí a oznámení pro software s otevřeným kódem použité v tomto výrobku jsou obsaženy v samostatném letáku.

Tento výrobek využívá technologii ochrany patentů, která spadá pod licenci společnosti Verance Corporation a je chráněna patenty v USA. Patent 7,369,677 a další americké a světové patenty, které byly již vydané nebo čekají na vyřízení příslušné žádosti. Také ochrana autorských práv a ochrana obchodního tajemství týkající se příslušných aspektů této technologie. Cinavia je ochranná známka společnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance. Zpětná analýza a dekompilace jsou zakázány.

Cinavia

Tento výrobek používá technologii Cinavia k omezení využití neoprávněných kopií některých komerčních filmů, videí a jejich soundtracků. Jakmile je detekováno využití neoprávněné kopie, zobrazí se zpráva a přehrávání nebo kopírování se přerušuje. Více informací o technologii Cinavia naleznete na online webu zákaznického informačního centra Cinavia na adrese <http://www.cinavia.com>. Chcete-li poskytnout další informace o technologii Cinavia e-mailem, pošlete dopis s vaší e-mailovou adresou na adresu: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.



'Blu-ray™', 'Blu-ray Disc™', 'Blu-ray Disc™', logo, 'Blu-ray 3D™' and 'Blu-ray 3D™' logo are the trademarks of Blu-ray Disc Association.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Master Audio is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



BONUSVIEW™

'BD LIVE™' and 'BONUSVIEW™' are trademarks of Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kinhiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbungan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Galléan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

EUROPEAN DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

declare under our responsibility that the product(s) BDP7750/05, BDP7750/12

(déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s))

Philips

(brand name, nom de la marque)

(Type version or model, référence ou modèle)

Blu-ray Disc/DVD Player

(product description, description du produit)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN55020:2007+A11:2011, EN55022:2010, EN55024:2010
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008
EN62311:2008
EN50564: 2011
EN50581:2012
EN300328 V1.8.1:2006, EN301489-1 V1.9.2:2011, EN301489-17 V2.2.1:2012

following the provisions of :

(conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC
2006/95/EC
2004/108/EC
2011/65/EU
2009/125/EC -- EC/1275/2008, EU/801/2013, EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

Only for Medical Devices and R&TTE products:

The Notified Body: Telefication/CE0560

(L'Organisme Notifié) (Name and number/ nom et numéro)

performed: Expert Opinion

(a effectué) (description of intervention / description de l'intervention)

and issued the certificate: 13214138/AA/01

(et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

Drachten, 05-nov-14

(place, date / lieu, date)

A. Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)



Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

BDP7750_12_UM_V4.0

