

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame

SPF2307
SPF2327



CS Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	4
	Bezpečnost	4
	Oznámení	4
	Prohlášení o zakázaných látkách	6
	Prohlášení pro výrobky třídy Class II	6
2	Váš fotorámeček PhotoFrame	7
	Úvod	7
	Obsah dodávky	7
	Přehled funkcí fotorámečku PhotoFrame	8
3	Začínáme	9
	Instalace podstavce	9
	Připojení napájení	9
	Zapněte fotorámeček PhotoFrame.	10
	Přenos souborů	11
	Zapamatujte si tyto ikony na klávesnici	12
4	Zobrazení fotografií	13
	Správa prezentace a fotografií	13
	Zvětšení a ořez fotografie	14
5	Procházení	15
	Procházení a správa alb a médií	15
6	Hodiny	18
	Zobrazení hodin	18
	Nabídka Hodiny	18
7	Zpráva	19
	Vytvoření zprávy	19
	Úprava zprávy	21
	Zobrazení zprávy	23

8	Nastavení	24
	Výběr jazyka na obrazovce	24
	Úprava jasů	24
	Nastavení času a data	25
	Nastavení časovače SmartPower	26
	Hibernace rámečku PhotoFrame	27
	Nastavení automatické orientace snímku	27
	Zapnutí/vypnutí zvuku tlačítek	28
	Nastavení prezentace	28
	Zobrazení informací o fotorámečku PhotoFrame	31
	Obnovení výchozího (továrního) nastavení	31
9	Aktualizace fotorámečku PhotoFrame	33
10	Informace o výrobku	34
11	Nejčastější dotazy	36
12	Vysvětlivky	37

Potřebujete pomoc?

Na stránkách www.philips.com/welcome najdete kompletní sadu nápomocných materiálů, například návod k použití, nejnovější aktualizace softwaru a odpovědi na nejčastější dotazy.

1 Důležité informace

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny a údržba

- Obrazovky se nikdy nedotýkejte tvrdým předmětem a dbejte na to, abyste ji nepromáčkli, neodřeli nebo do ní nenarazili. Mohlo by dojít k jejímu trvalému poškození.
- Pokud se výrobek nebude delší dobu používat, odpojte jej.
- Před čištěním obrazovky jej vypněte a vytáhněte napájecí kabel. K čištění obrazovky použijte měkký navlhčený hadřík. K čištění výrobku nikdy nepoužívejte líh, chemické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky pro domácnost.
- Výrobek nikdy nevystavuje otevřenému ohni nebo jiným zdrojům tepla, včetně přímého slunce.
- Výrobek nikdy nevystavuje dešti nebo jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumísťujte nádoby s vodou, například vázy.
- Výrobek chraňte před pádem. Pokud by spadl, poškodí se.
- Ujistěte se, že instalujete a používáte služby nebo software pouze z důvěryhodných zdrojů, které neobsahují viry nebo škodlivý software.
- Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.
- Pro výrobek používejte pouze dodaný napájecí adaptér.
- Zásuvka elektrické sítě by měla být nainstalována poblíž zařízení a měla by být snadno přístupná.

Oznámení

Záruka

Uživatel nesmí provádět servis žádných komponent. Neotevírejte ani nesnímejte kryty umožňující přístup k vnitřní části výrobku. Opravy směřjí provádět pouze servisní střediska Philips a autorizované opravny. Nedodržení této zásady zneplatňuje veškeré záruky, výslovné i předpokládané. Jakákoli činnost výslovně zakázaná v této příručce a jakékoli úpravy nebo montážní postupy nedoporučené nebo neschválené v této příručce ruší platnost záruky.



Výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnic 2006/95/ES (Nízké napětí) a 2004/108/ES (EMC).

Dodržujte autorská práva



Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.

Likvidace po skončení životnosti

- Váš nový výrobek obsahuje materiály, které je možné recyklovat a znovu použít. Specializované firmy mohou váš výrobek recyklovat, zvýšit množství znovu použitelných materiálů a minimalizovat množství, které je nutno zlikvidovat.
- U svého prodejce Philips se informujte na místní předpisy týkající se likvidace vašeho starého monitoru.

- (Pro zákazníky z Kanady a USA) Při likvidaci starého výrobku postupujte podle místních a federálních předpisů. Další informace o recyklaci získáte na www.eia.org (Iniciativa pro vzdělávání zákazníků).

Informace pro zákazníky týkající se recyklace

Společnost Philips vytvořila technicky a ekonomicky reálné cíle umožňující optimalizaci dopadu výrobků, služeb a činností organizace na životní prostředí.

Počínaje návrhem, designem a fázemi výroby klade společnost Philips důraz na vytváření výrobků, které lze snadno recyklovat. Kdykoli je to možné, správa po ukončení životnosti se ve společnosti Philips týká především účasti v národních iniciativách zpětného odběru a programech recyklace, nejlépe ve spolupráci s konkurencí.

Mezi evropskými zeměmi (Nizozemskem, Belgií, Norskem, Švédskem a Dánskem) je v současné době spuštěn program recyklace. Ve Spojených státech se společnost Philips Consumer Lifestyle North America finančně podílí na projektu recyklace elektroniky pro sdružení Electronic Industries Alliance (EIA) a na státních recyklačních iniciativách zaměřených na ukončení životnosti elektronických výrobků z domácností. Zavedení recyklačního programu navíc plánuje rada Northeast Recycling Council (NERC) – mezistátní nezisková organizace zaměřená na propagaci rozvoje recyklace. V pacifické oblasti na Tchajwanu lze o zpětný odběr výrobků požádat organizaci Environment Protection Administration (EPA), zabývající se správou recyklace IT produktů. Podrobnosti lze vyhledat na webových stránkách www.epa.gov.tw.

Informace o ochraně životního prostředí



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.

Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:



Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS.
Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.
Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIESTA.
Placering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Prohlášení o zakázaných látkách

Tento výrobek splňuje požadavky směrnic RoHs a Philips BSD (AR17-G04-5010-010).

Prohlášení pro výrobky třídy Class II

Symbol zařízení třídy II:



Tento symbol znamená, že daný výrobek je vybaven systémem dvojité izolace.

ČESKA REPUBLIKA

Výstraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.


Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

2 Váš fotorámeček PhotoFrame

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.



- Disk CD-ROM s uživatelskou příručkou




- Stručný návod k rychlému použití

Úvod

Rámeček Philips Digital PhotoFrame můžete použít pro:

- Zobrazování fotografií ve formátu JPEG
- Vytváření přání

Obsah dodávky

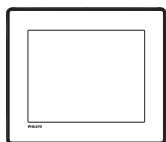

- Digitální fotorámeček Philips PhotoFrame




- Stojan



- Napájecí adaptér

Přehled funkcí fotorámečku PhotoFrame

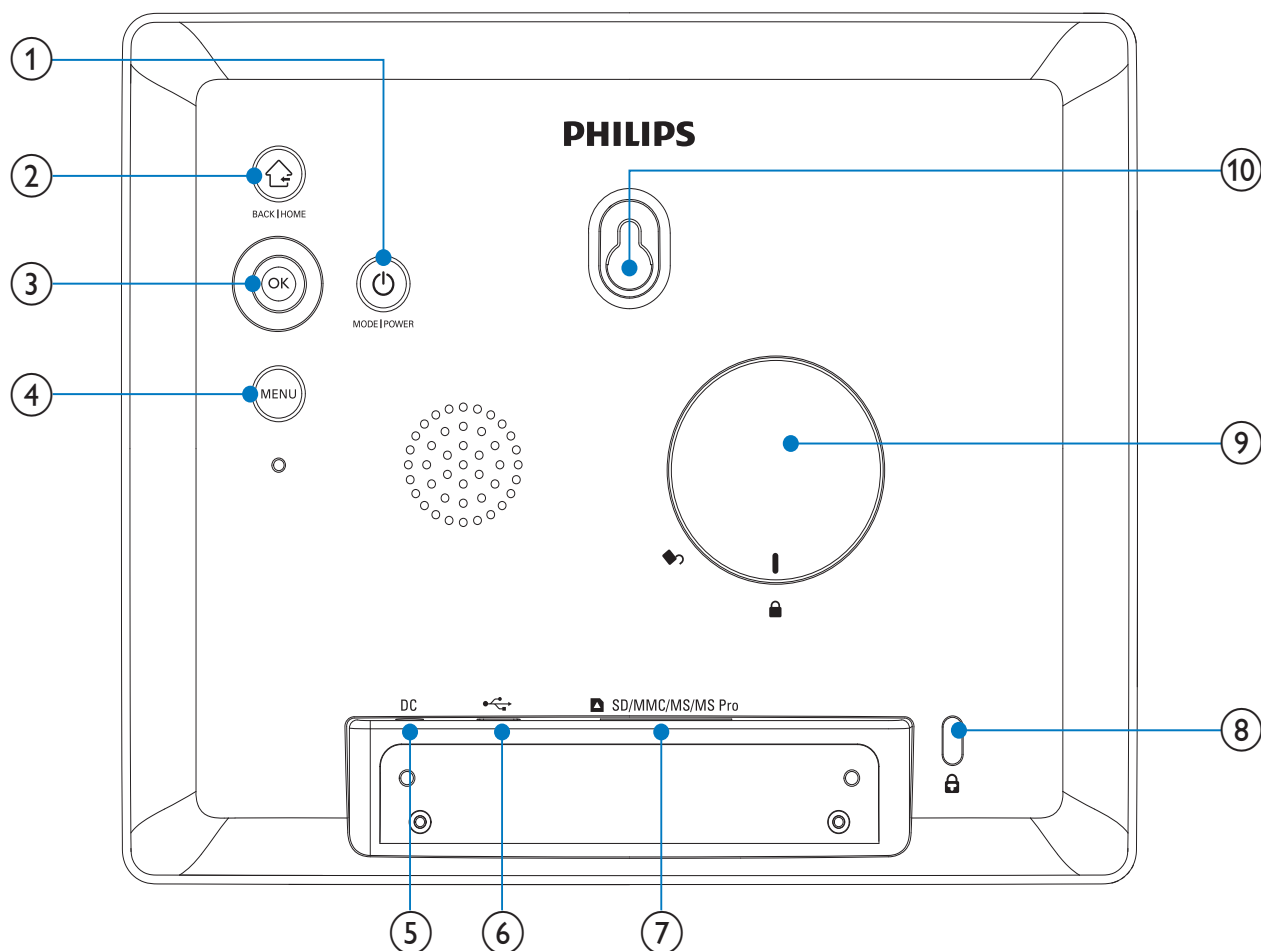

- ① **Stisknutím přepnete režim:**
 - prezentace/hodiny/kalendář
 - Podržením fotorámeček PhotoFrame zapnete/vypnete
- ② **Stisknutím se vrátíte zpět**
 - Podržením přejdete na domovskou obrazovku
- ③ **OK (Joystick)**
 - Stisknutím potvrdíte výběr
 - Stisknutím pozastavíte nebo obnovíte přehrávání
 - Posunutím nahoru/dolů/doleva/doprava vyberte požadovanou možnost
- ④ **MENU**
 - Stisknutím otevřete/zavřete nabídku
- ⑤ **DC**
 - Konektor k připojení napájecího adaptéru
- ⑥ **Slot pro kabel USB k PC**
- ⑦ **SD/MMC/MS/MS Pro**
 - Slot pro kartu SD/MMC/MS/MS Pro
- ⑧ **Zámek Kensington**
- ⑨ **Otvor pro podstavec**
- ⑩ **Otvor pro montáž na stěnu**

3 Začínáme



Výstraha

- Ovládací prvky používejte pouze podle popisu uvedeného v této příručce.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní straně vašeho přístroje.


Napište si čísla sem:


Model No. (číslo modelu) _____


Serial No. (sériové číslo) _____


Instalace podstavce

Chcete-li fotorámeček PhotoFrame umístit na rovnou plochu, připevněte na jeho zadní stranu přiložený podstavec.

- 1 Zasuňte podstavec do fotorámečku PhotoFrame značkou naproti značce  na rámečku.

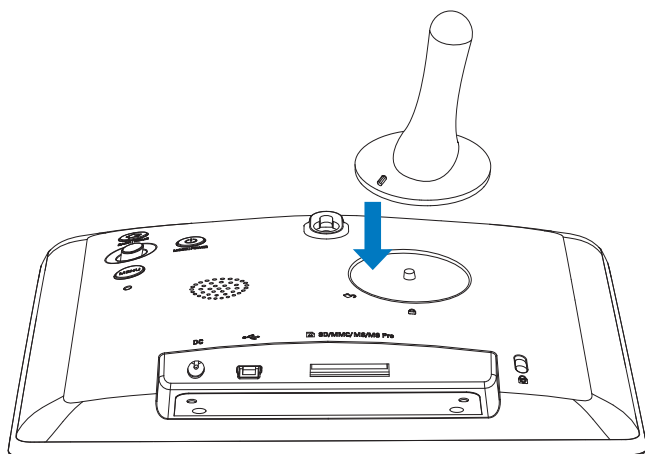

- 2 Otočte podstavcem o 45 stupňů proti směru hodinových ručiček do polohy  a bezpečně ho uzamkněte do fotorámečku PhotoFrame.

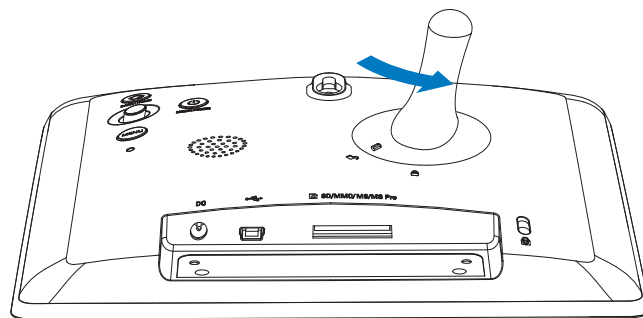


Připojení napájení




Poznámka

- Při umístění fotorámečku PhotoFrame si ověřte, zda je napájecí konektor a zásuvka snadno přístupná.

- 1 Do konektoru **DC** fotorámečku PhotoFrame zapojte napájecí kabel.

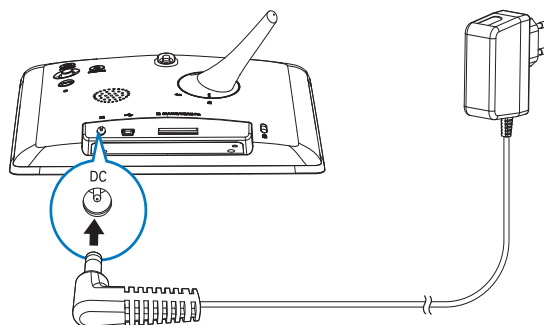

- 2 Napájecí kabel zapojte do zásuvky zdroje napájení.

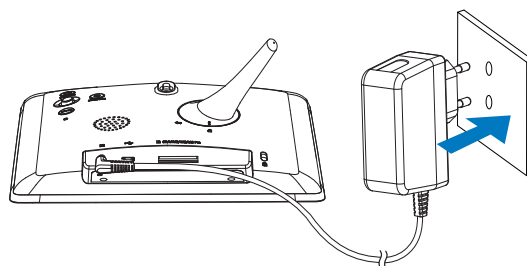

↳ Za několik sekund se fotorámeček PhotoFrame automaticky zapne.

Zapněte fotorámeček PhotoFrame.



Poznámka

- Po připojení rámečku PhotoFrame ke zdroji napájení se fotorámeček PhotoFrame automaticky zapne.

1 Pokud je fotorámeček PhotoFrame vypnut a připojen ke zdroji napájení, zapněte jej podržením tlačítka **⏻**.

Při prvním zapnutí rámečku PhotoFrame:


- Na displeji se zobrazí výzva k volbě jazyka.




- Vyberte jazyk a stiskněte tlačítko **OK**.



- Na displeji se zobrazí výzva k nastavení času a data.

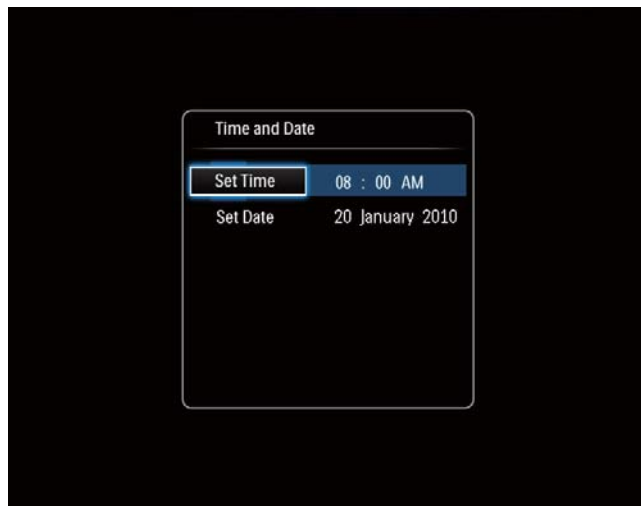

- Pomocí joysticku nastavte čas a datum a stiskněte tlačítko **OK**.

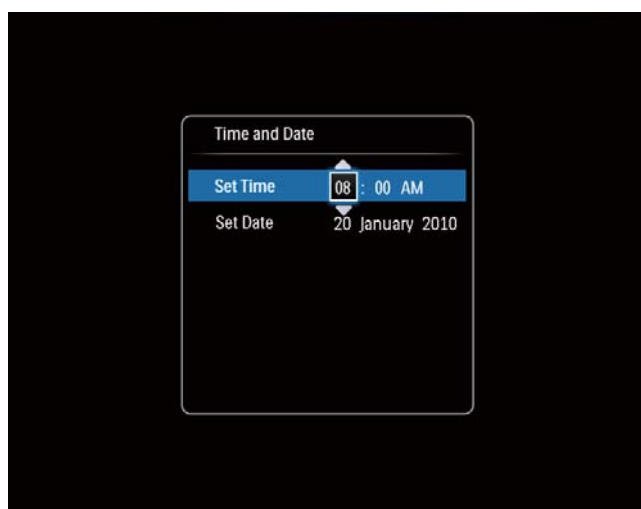

Tip

- Je-li fotorámeček PhotoFrame odpojen od zdroje napájení na dlouhou dobu, bude třeba po zapnutí fotorámečku PhotoFrame nastavit čas a datum znovu.

Vypnutí fotorámečku PhotoFrame



Poznámka

- Fotorámeček PhotoFrame lze vypnout pouze po dokončení všech operací kopírování a ukládání.
- Chcete-li fotorámeček PhotoFrame vypnout, stiskněte tlačítko **⏻** a podržte je asi 2 sekundy.

Přenos souborů

Přenos souborů z paměťového média

! Výstraha

- Během přenosu souborů neodpojujte paměťové zařízení od fotorámečku.

Fotorámeček PhotoFrame podporuje většinu typů následujících paměťových zařízení:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro) (s adaptérem)

- 1 Vložte paměťové zařízení pevně do fotorámečku PhotoFrame.
↳ Zobrazí se nabídka možností.



[Play Photos]: Slouží k přehrávání souborů z paměťového zařízení

[Browse]: Slouží k procházení soubory na paměťovém zařízení

[Copy to PhotoFrame]: Výběrem této možnosti spustíte přenos

- 2 Vyberte možnost **[Copy to PhotoFrame]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se zpráva s potvrzením.

Kopírování fotografií do rámečku

PhotoFrame:


- 1 Vyberte možnost **[Yes]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- **Chcete-li vyjmout paměťové zařízení,** vytáhněte je z fotorámečku PhotoFrame.

Přenos fotografií z počítače

! Výstraha

- Neodpojujte fotorámeček PhotoFrame od počítače během přenosu souborů.

- 1 Připojte kabel USB k fotorámečku PhotoFrame a k počítači.

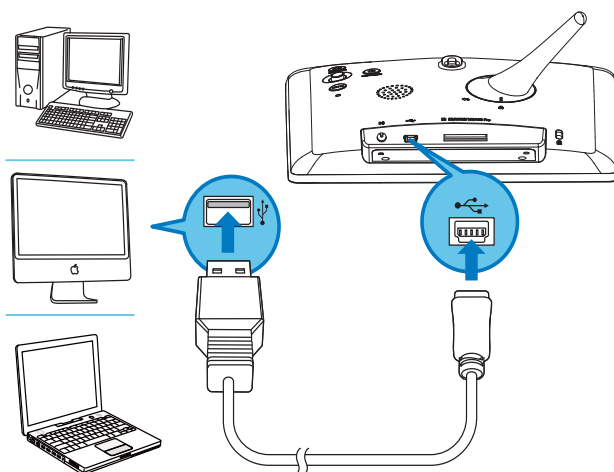









- ↳ Soubory z počítače lze do fotorámečku PhotoFrame přenést přetažením.

- 2 Po přenesení všech požadovaných souborů odpojte kabel USB z počítače a z fotorámečku PhotoFrame.

* Tip

- Soubory lze přenášet i z fotorámečku do počítače.
- Rychlost přenosu se liší v závislosti na operačním systému a konfiguraci softwaru počítače.

Zapamatujte si tyto ikony na klávesnici

	Pro zadání textu v angličtině
	Pro zadání textu v podporovaných evropských jazycích
	Pro zadání textu ve zjednodušené čínštině
	Pro zadání textu v ruštině
	Přepínání mezi zadáváním symbolů, interpunkce, písmen nebo čísel
	Přepínání mezi velkými a malými písmeny
	Pro zadání mezery
	Pro zadání znaku konce řádku

4 Zobrazení fotografií



Poznámka

- Fotografie ve formátu JPEG lze ve fotorámečku PhotoFrame zobrazovat v režimu prezentace.

- 1 V hlavní nabídce vyberte možnost **[Play]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.



↳ Fotografie se zobrazí v režimu prezentace.

V režimu prezentace:

- Chcete-li pozastavit prezentaci, stiskněte tlačítko **OK**.
- Prezentaci znovu spustíte opakovaným stisknutím tlačítka **OK**.
- Chcete-li zobrazit předchozí nebo následující fotografii, pohněte joystickem doleva, resp. doprava.
- Chcete-li prohlížet fotografie v režimu filmového pásu, pohněte joystickem nahoru.

V režimu filmového pásu:

- Chcete-li zobrazit předchozí nebo následující fotografii, pohněte joystickem doleva, resp. doprava.
- Pro návrat do režimu prezentace stiskněte tlačítko **OK**.




Tip

- Při kolážové prezentaci jsou fotografie zobrazovány v náhodném pořadí.

Správa prezentace a fotografií

Pomocí následujících kroků můžete provádět správu fotografie v prezentaci nebo nastavení prezentace:

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
↳ Zobrazí se nabídka možností.

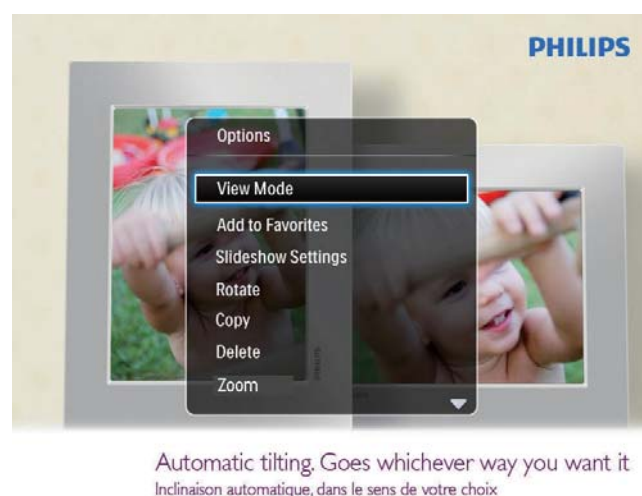

- 2 Vyberte možnost a stiskněte tlačítko **OK**.
 - [View Mode]**: Výběru režimu zobrazení
 - [Add to Favorites]**: Přidání fotografie do alba **[Favorites]** ve fotorámečku
 - [Slideshow settings]**
 - [Interval]**: Nastavení intervalu prezentace
 - [Shuffle]**: Přehrávání média v náhodném nebo obvyčejném režimu
 - [Color Tone]**: Výběr barvy pro fotografii
 - [Transition Effect]**: Výběr efektu přechodu
 - [Background Color]**: Výběr barvy pozadí
 - [Rotate]**: Výběr orientace pro otočení fotografie
 - [Copy]**: Kopírování fotografie do jiného alba

- **[Delete]**: Odstranění fotografie
- **[Zoom]**: Zvětšení a ořez fotografie
- **[Brightness]**: Pohybem joysticku nahoru nebo dolů nastavte jas displeje


Zvětšení a ořez fotografie

Fotorámeček PhotoFrame umožňuje zvětšit a oříznout fotografii a výsledek uložit do nového souboru.

- 1 V režimu prezentace stiskněte tlačítko **MENU**.
↳ Zobrazí se nabídka možností.
- 2 Vyberte možnost **[Zoom]**.




- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka **OK** zvětšete fotografii, resp. ukončete režim zvětšení.
- 4 Pohybem joysticku roztáhněte fotografii.
- 5 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 6 Vyberte možnost **[Crop and Save]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

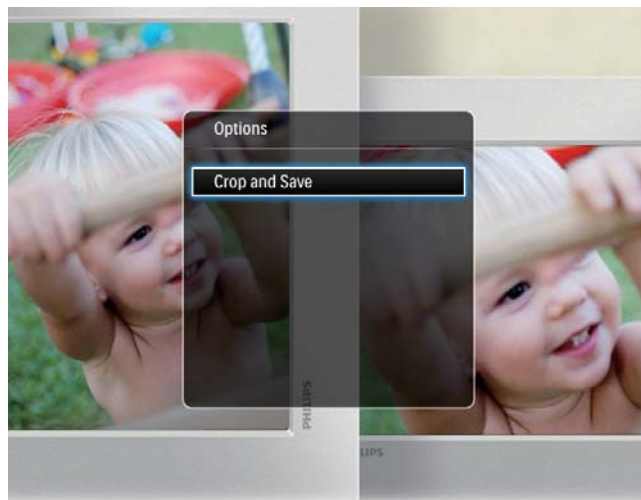

↳ Zobrazí se zpráva s potvrzením.

- 7 Vyberte možnost **[Yes]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - Chcete-li proces zrušit, vyberte možnost **[No]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 8 Vyberte, kam chcete novou fotografii uložit, a stiskněte tlačítko **OK**.

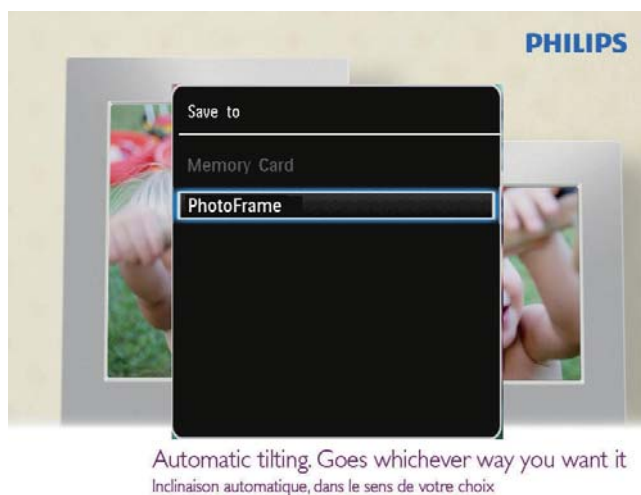


↳ Po uložení fotografie se fotorámeček vrátí do režimu prezentace.

5 Procházení

Procházení a správa alb a médií

Alba a média můžete procházet v režimu vlnění nebo v režimu alba.

- **Režim vlnění :**

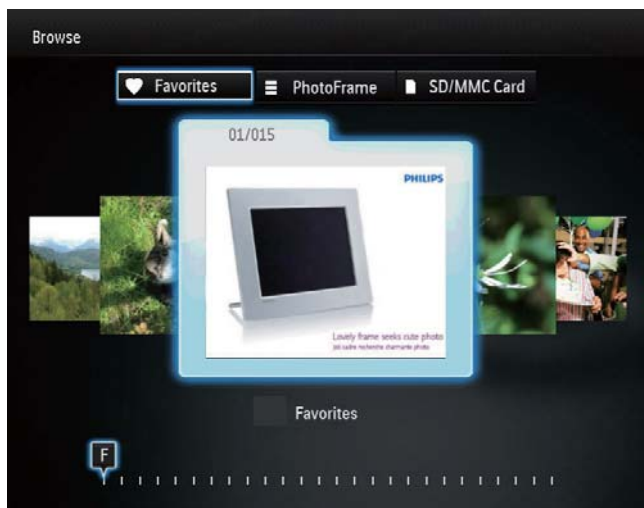

- **Režim alba :**



Procházení alb:

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Browse]** a stiskněte tlačítko **OK**.



↳ Alba se zobrazují v režimu vlnění.

- Chcete-li použít režim zobrazení v albu, stiskněte tlačítko **OK**.
 - Pro návrat do režimu zobrazení za sebou stiskněte tlačítko **OK**.
- V obou režimech zobrazení:
 - Jedním stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte fotografii.
 - Dvojitým stisknutím tlačítka **OK** spustíte prezentaci.

Správa alb a médií:


- 1 Vyberte album/zařízení a stiskněte tlačítko **MENU**.
 - ↳ Zobrazí se nabídka možností.
- 2 Vyberte možnost a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.

Nabídka Album:



- **[Add to Favorites]**: Přidání média v albu do alba **[Favorites]**
- **[Create New Album]**: Vytvoření alba
- **[Copy]**: Kopírování média v albu do jiného alba
- **[Move]**: Přesun média v albu do jiného alba
- **[Delete]**: Odstranění média z alba
- **[Rename]**: Přejmenování alba
- **[Multiple-select]**: Výběr více fotografií pro správu

Nabídka pro náhledy fotografií:

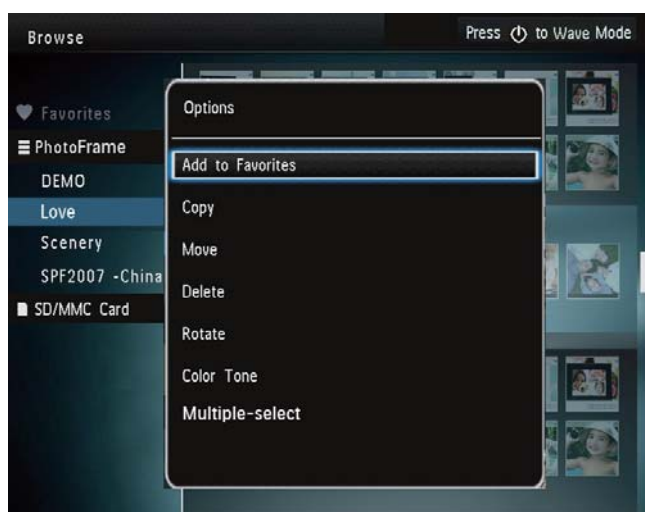

- **[Add to Favorites]**: Přidání média v albu do alba **[Favorites]**
- **[Copy]**: Kopírování média v albu do jiného alba
- **[Move]**: Přesun média v albu do jiného alba
- **[Delete]**: Odstranění média z alba
- **[Rotate]**: Otočení fotografie v albu
- **[Color Tone]**: Výběr barvy pro fotografii
- **[Multiple-select]**: Výběr více fotografií pro správu

Když vyberete **[Favorites]** album, zobrazí se odlišná nabídka.

- **[Delete]**: Odstranění média z alba
- **[Copy]**: Kopírování média v albu do jiného alba

Přidání médií do alba s oblíbenými fotografiemi

Přidání médií v albu do alba **[Favorites]**:

- 1 Vyberte možnost **[Add to Favorites]** a stiskněte tlačítko **OK**.

Vytvoření alba

- 1 Vyberte možnost **[Create New Album]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Chcete-li zadat název (přibližně 24 znaků), vyberte písmeno nebo číslici a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Mezi velkými a malými písmeny lze přepínat výběrem možnosti **aA** na zobrazené klávesnici a poté stisknutím tlačítka **OK**.
- 3 Po zadání celého názvu vyberte možnost **✓** a stiskněte **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** spustíte proces ukládání.

Kopírování médií

- 1 Vyberte možnost **[Copy]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte cílové album a poté stisknutím tlačítka **OK** spustíte kopírování.

Přesunutí médií

- 1 Vyberte možnost **[Move]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte cílové album a poté stisknutím tlačítka **OK** spustíte přesouvání.

Odstranění médií

- 1 Vyberte možnost **[Delete]** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - ➔ Zobrazí se zpráva s potvrzením.


- 2 Vyberte možnost **[Yes]** a poté stisknutím tlačítka **OK** spustíte odstraňování.
 - Prováděnou operaci zrušíte přidržením stisknutého tlačítka **⇧**.

Přejmenování alba

- 1 Vyberte možnost **[Rename]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
↳ Zobrazí se klávesnice.
- 2 Dvojím pohybem joysticku směrem dolů aktivujte klávesnici.
- 3 Chcete-li zadat název (přibližně 24 znaků), vyberte písmeno nebo číslici a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Mezi velkými a malými písmeny lze přepínat výběrem možnosti **aA** na zobrazené klávesnici a poté stisknutím tlačítka **OK**.
- 4 Po zadání celého názvu vyberte možnost **✓** a stiskněte **OK**.

Výběr více fotografií pro správu

- 1 Vyberte možnost **[Multiple-select]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte média.
 - Všechna média v albu lze vybrat stisknutím tlačítka **OK**.
 - Chcete-li vybrat jen některá média: joystickem na ně přesuňte kurzor a stiskněte tlačítko **OK**. Opakováním postupu zvolte další požadovaná média.
 - Chcete-li zrušit vybrání média, přesuňte na něj joystickem kurzor a stiskněte znovu tlačítko **OK**.
- 3 Po dokončení výběru pokračujte stisknutím tlačítka **MENU**.
↳ Zobrazí se nabídka možností.

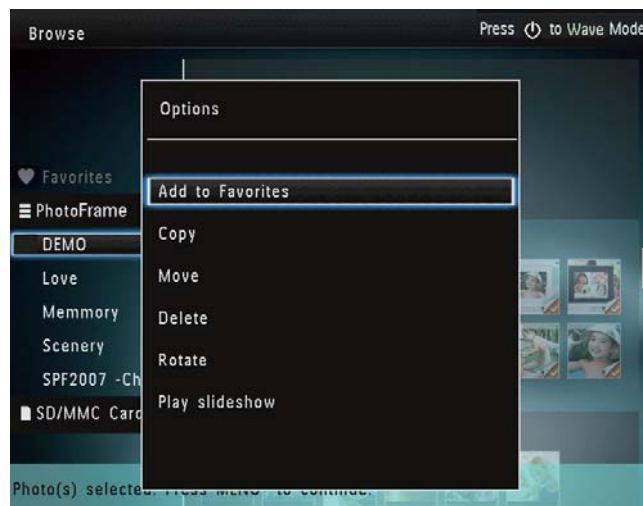

- 4 Pokračujte výběrem možnosti.
 - **[Add to Favorites]**: Přidá vybraná média do alba **[Favorites]**
 - **[Copy]**: Zkopíruje vybraná média do jiného alba
 - **[Move]**: Přesune vybraná média do jiného alba
 - **[Delete]**: Smaže vybraná média
 - **[Rotate]**: Otočí vybraná média
 - **[Play slideshow]**: Zobrazí vybraná média v režimu prezentace

Otáčení fotografií

- 1 Vyberte možnost **[Rotate]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Klepnutím na tlačítka **◀** / **▶** otočte fotografii a poté stiskněte tlačítko **OK**.

6 Hodiny

Zobrazení hodin


- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Clock]** a stiskněte tlačítko **OK**.



↳ Zobrazí se hodiny/kalendář.

Nabídka Hodiny

- 1 Jsou-li zobrazené hodiny/kalendář, stisknutím tlačítka **MENU** zobrazíte nabídku pro hodiny.

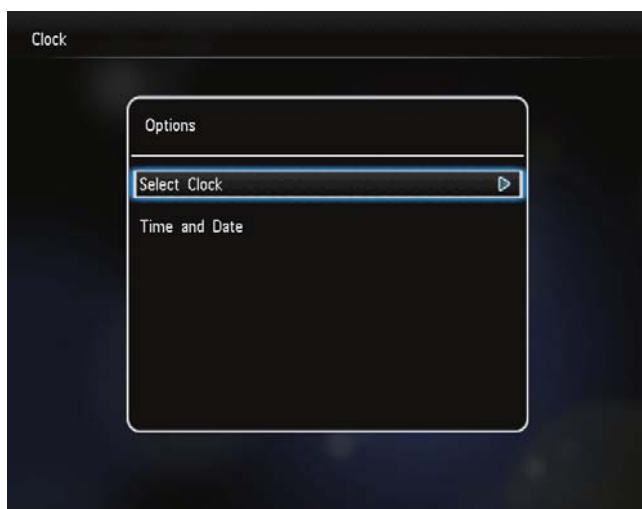


- **[Select Clock]**: Pohybem joysticku doleva nebo doprava vyberte jiný typ hodin nebo kalendáře.

- **[Time and Date]**: Pohybem joysticku nahoru/dolů/doleva/doprava nastavte čas/datum nebo vyberte formát pro zobrazování času/data. Další podrobnosti naleznete v části „Nastavení – Nastavení data a času“.

Výběr stylu hodin/kalendáře

- 1 V nabídce pro hodiny vyberte možnost **[Select Clock]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Pohybem joysticku doleva/doprava vyberte šablonu pro hodiny nebo kalendář a stiskněte tlačítko **OK**.

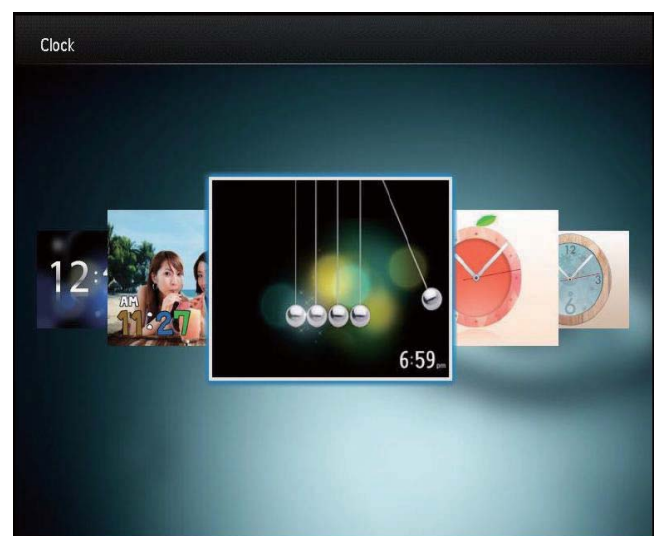

- Na domovskou obrazovku se vrátíte přidržením stisknutého tlačítka **↵**.


7 Zpráva

Vytvoření zprávy


- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Message]** a stiskněte tlačítko **OK**.




- 2 Vyberte možnost **[Add a message to your photo]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

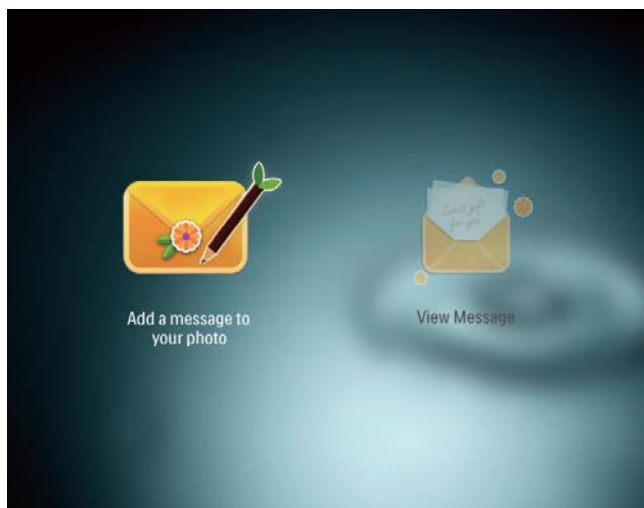

- 3 Joystickem vyberte požadovanou šablonu zprávy a stiskněte tlačítko **OK**.

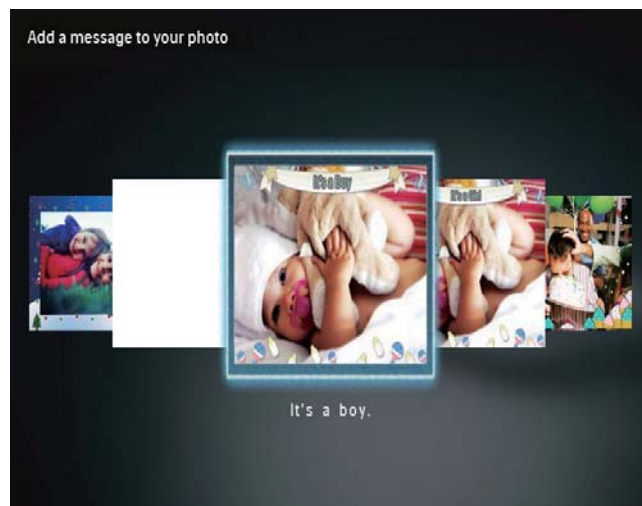


- Zadejte text zprávy nebo změňte obrázek zprávy.

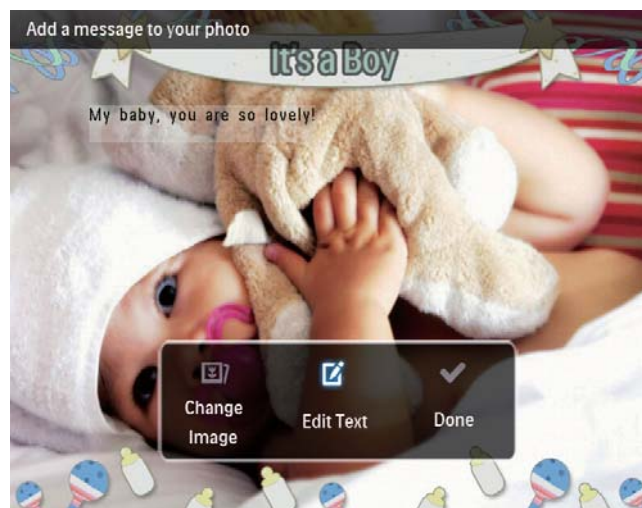

- Nastavění skutečného času a data (v případě použití).


- 4 Vyberte možnost **[Done]**.
↳ Na obrazovce se zobrazí výzva k naplánování zprávy.

5 Naplánujte zprávu.

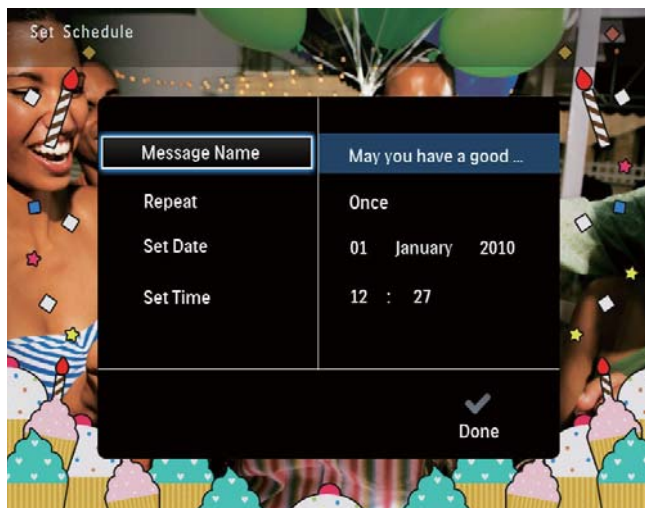



- **[Message Name]:** Zadejte název. Podrobnosti naleznete v části „Zadání názvu zprávy“.
- **[Repeat]:** Vyberte četnost opakování
- **[Set Date]:** Nastavte datum nebo den
- **[Set Time]:** Nastavte čas

6 Až dokončíte nastavení zprávy, vyberte možnost **[Done]** a stiskněte tlačítko **OK**.

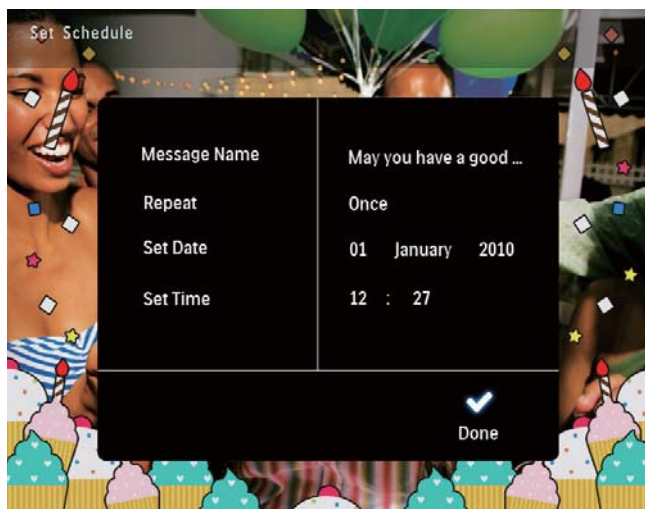


- Chcete-li zobrazit dostupné zprávy, vyberte možnost **[View Message]**.

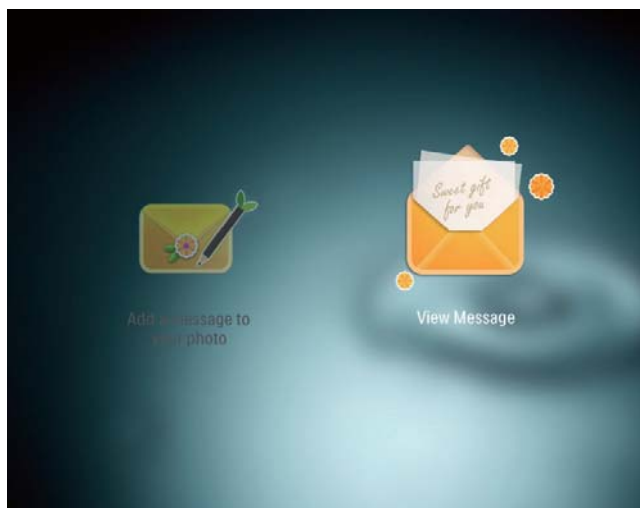

- Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku, podržte tlačítko .

Zadání názvu zprávy


- 1 Vyberte možnost **[Message Name]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Dvojitým pohybem joysticku směrem dolů aktivujte klávesnici.
- 3 Chcete-li zadat název (přibližně 24 znaků), vyberte písmeno nebo číslici a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Mezi velkými a malými písmeny lze přepínat výběrem možnosti **aA** na zobrazené klávesnici a poté stisknutím tlačítka **OK**.
- 4 Po zadání celého názvu vyberte možnost  a stiskněte **OK**.

Úprava zprávy


- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Message]** a stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[Add a message to your photo]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

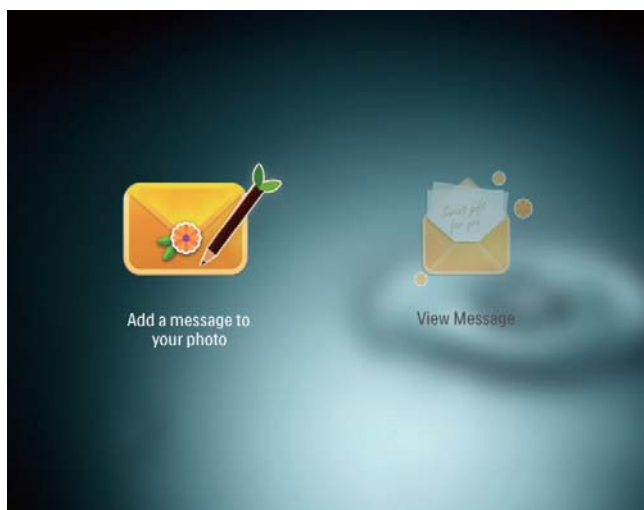


- 3 Joystickem vyberte požadovanou šablonu zprávy a stiskněte tlačítko **OK**.

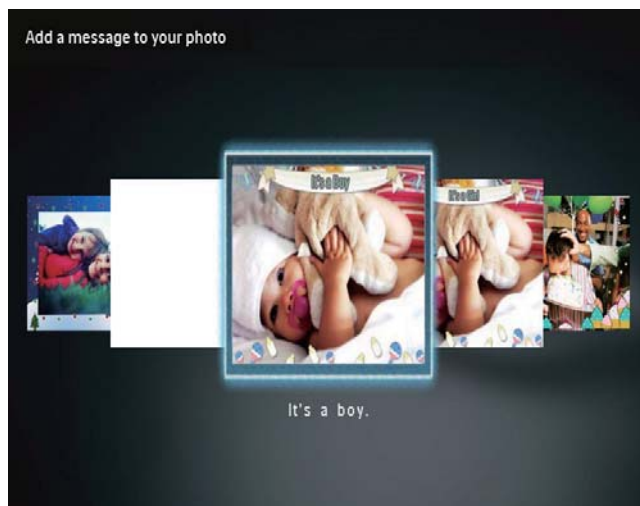

- 4 Joystickem vyberte jednu z následujících možností pro úpravu zprávy.
 - **[Change Image]**: Změnit fotografii zprávy
 - **[Edit Text]**: Upravit text zprávy

Změna fotografie ve zprávě:


- 1 Vyberte možnost **[Change Image]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

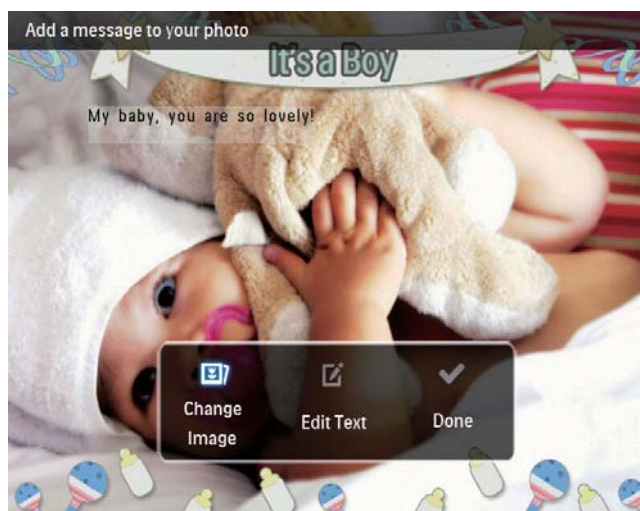

- 2 Vyberte fotografii uloženou ve fotorámečku a stiskněte tlačítko **OK**.

Upravení textu zprávy:

- 1 Vyberte možnost **[Edit Text]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

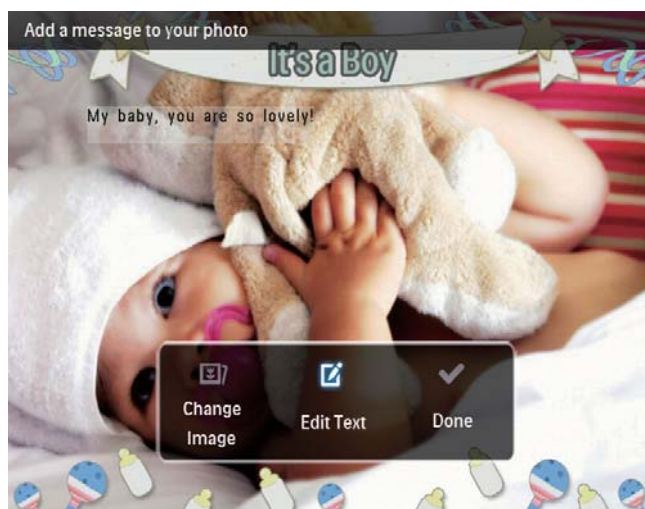


- 2 Vyberte přednastavenou šablonu a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se klávesnice.



- 3 Dvojím pohybem joysticku směrem dolů aktivujte klávesnici.
- 4 Text zadáte tak, že vyberete písmeno nebo číslici a stisknete tlačítko **OK**.
 - Vyberte způsob zadávání, viz část „Zapamatujte si tyto ikony na klávesnici“.

- Mezi velkými a malými písmeny lze přepínat výběrem možnosti **aA** na zobrazené klávesnici a poté stisknutím tlačítka **OK**.


- 5 Po zadání textu vyberte ✓ a stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Pohybem joysticku nahoru/dolů/doleva/doprava upravte pozici textu a stiskněte tlačítko **OK**.
- 7 Pohybem joysticku nahoru/dolů/doleva/doprava vyberte barvu a písmo pro text a stiskněte tlačítko **OK**.

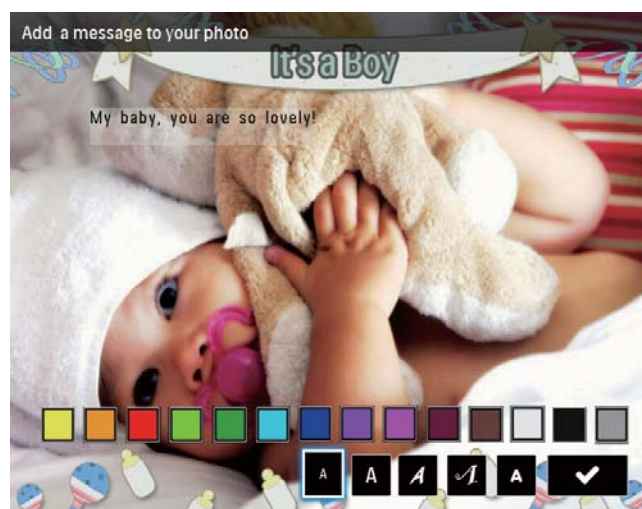

- 8 Posuňte kurzor na ikonu ✓ a stiskněte tlačítko **OK**.
- 9 Vyberte možnost **[Done]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Zobrazení zprávy

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Message]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte možnost **[View Message]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

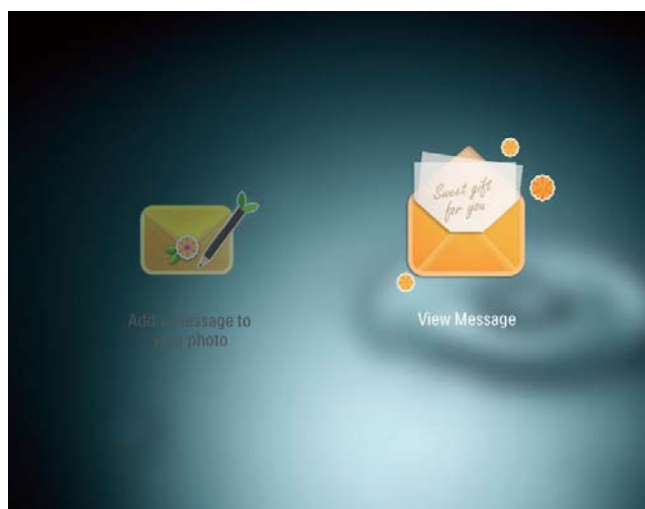

- 3 Vyberte šablonu zprávy a stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se šablona zprávy.
- 4 Stiskněte tlačítko **MENU** a pokračujte výběrem požadované možnosti.



- 5 Podle pokynů na obrazovce změňte plán zprávy nebo zprávu smažte.
 - Pro návrat do obrazovky umožňující procházení zprávami vyberte možnost **[Done]** a stiskněte tlačítko **OK**.


8 Nastavení

Výběr jazyka na obrazovce

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[Language]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte jazyk a stiskněte tlačítko **OK**.

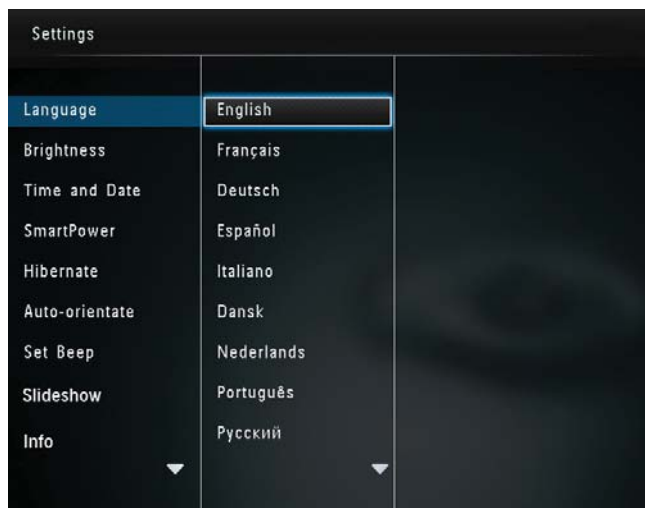

Úprava jasu

Jas fotorámečku PhotoFrame lze nastavit tak, aby poskytoval co nejlepší zobrazení.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[Brightness]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.



- 3 Pohybem joysticku nahoru nebo dolů nastavte jas a stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení času a data

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[Time and Date]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.



- 3 Vyberte možnost **[Set Time]** > **[Set Date]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

- 4 Pohybem joysticku nahoru/dolů/doleva/doprava nastavte minuty/hodiny/den/měsíc/rok a stiskněte tlačítko **OK**.




Nastavení formátu času a data

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[Time and Date]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Select Time Format]** / **[Select Date Format]** poté stiskněte tlačítko **OK**.

- 4 Vyberte formát a stiskněte tlačítko **OK**.

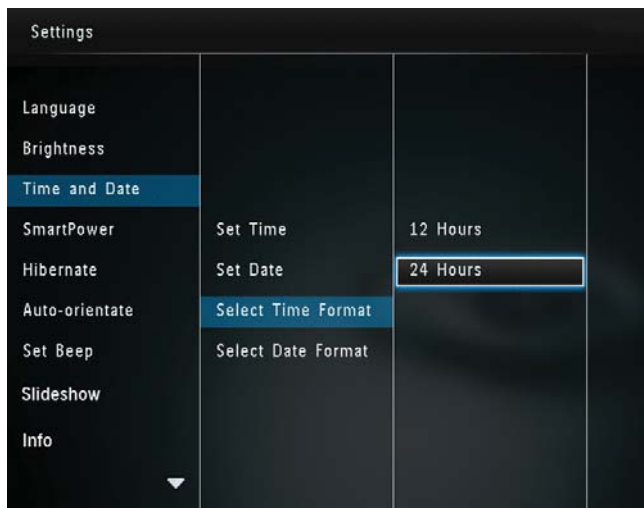

Nastavení časovače SmartPower

Funkce SmartPower umožňuje nastavit čas, kdy se automaticky zapne/vypne displej fotorámečku PhotoFrame. Když se displej automaticky vypne, fotorámeček PhotoFrame přejde do pohotovostního (spánkového) režimu.




Poznámka

- Zkontrolujte, zda je ve fotorámečku PhotoFrame správně nastaven aktuální čas.


- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[SmartPower]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Set On-Time] > [Set Off-Time]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- Chcete-li vypnout funkci SmartPower, vyberte možnost **[Off]** a stiskněte tlačítko **OK**.

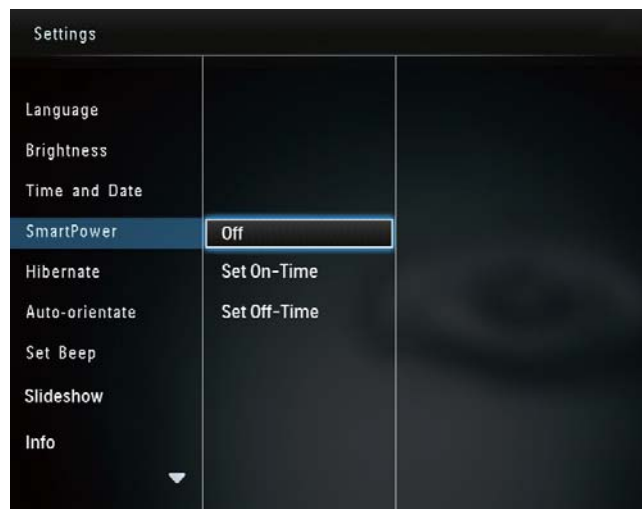

- 4 Pohybem joysticku nahoru/dolů/doleva/doprava nastavte čas a stiskněte tlačítko **OK**.

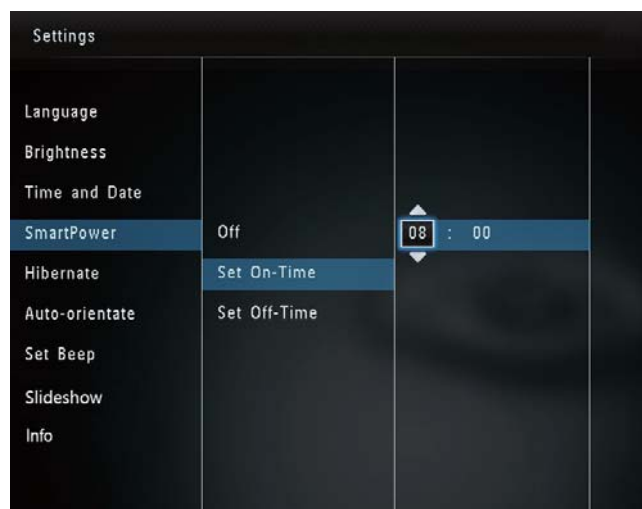

Tip


- Když je fotorámeček PhotoFrame v pohotovostním (spánkovém) režimu, můžete fotorámeček PhotoFrame aktivovat stisknutím tlačítka **⏻**.

Hibernace rámečku PhotoFrame

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a stiskněte tlačítko **OK**.




- 2 Vyberte možnost **[Hibernate]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost a stiskněte tlačítko **OK**.

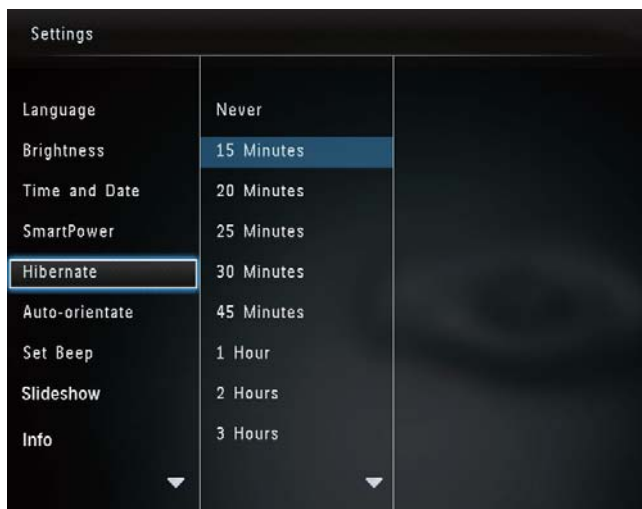

- ➡ Po uplynutí vybraného intervalu přejde fotorámeček PhotoFrame do režimu hibernace.

- Chcete-li funkci hibernace vypnout, vyberte možnost **[Never]** a stiskněte tlačítko **OK**.

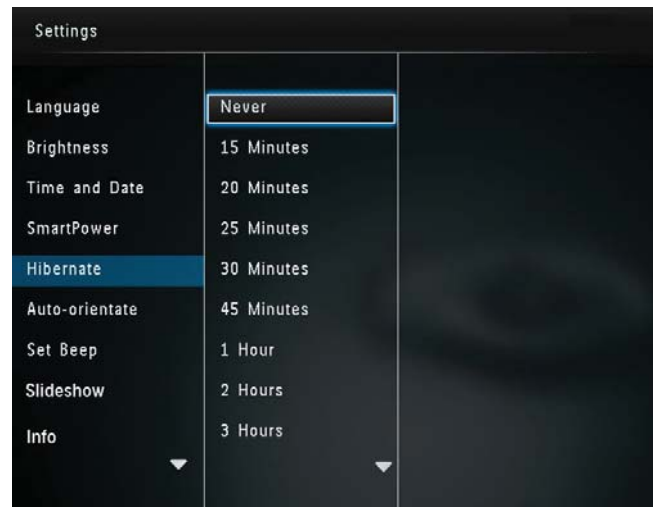

- Chcete-li „probudit“ fotorámeček PhotoFrame z hibernace, stiskněte tlačítko **⏮**.


Nastavení automatické orientace snímku

Funkce automatické orientace snímku umožňuje zobrazovat fotografie ve správné orientaci v závislosti na vodorovné/svislé orientaci fotorámečku PhotoFrame.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a stiskněte tlačítko **OK**.




- 2 Vyberte možnost **[Auto-orientate]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[On]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

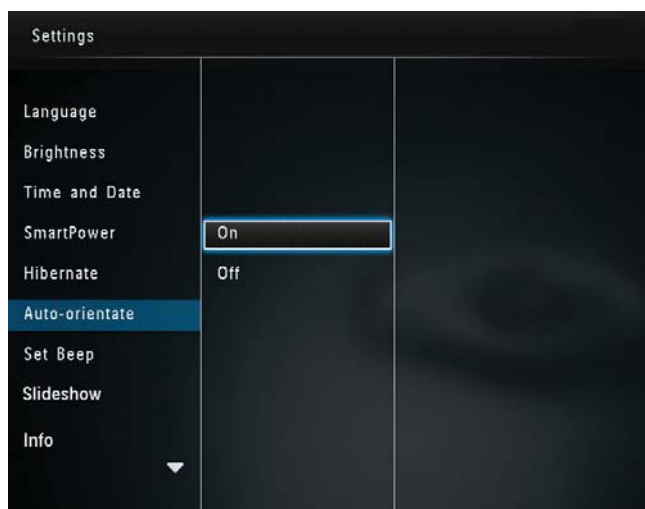

- Chcete-li funkci automatické orientace snímku deaktivovat, vyberte možnost **[Off]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

- 3 Chcete-li zvuk tlačítek zapnout, vyberte možnost **[On]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

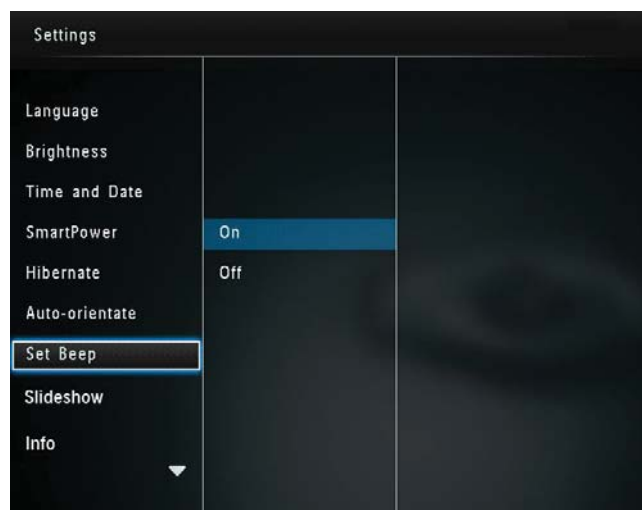

- Chcete-li zvuk tlačítek vypnout, vyberte možnost **[Off]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení prezentace

Výběr intervalu prezentace

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[Slideshow]** a stiskněte tlačítko **OK**.


Zapnutí/vypnutí zvuku tlačítek

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[Set Beep]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

- 3 Vyberte možnost **[Interval]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

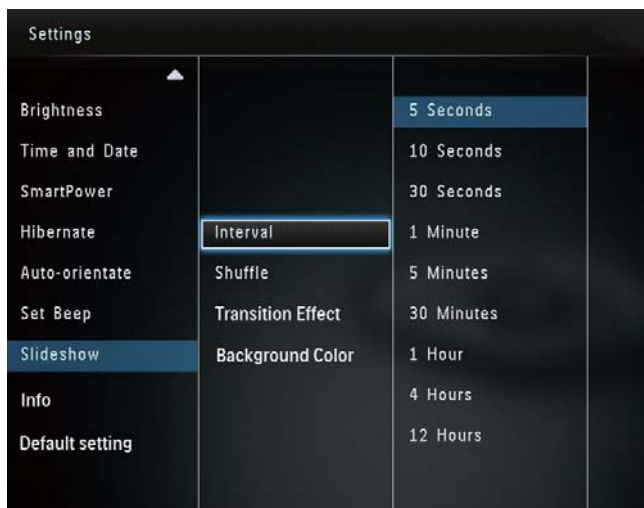

- 4 Vyberte interval prezentace a stiskněte tlačítko **OK**.

Pořadí prezentace

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[Slideshow]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Shuffle]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Pro náhodné zobrazování fotografií vyberte možnost **[On]** a stiskněte tlačítko **OK**.


- Pro zobrazování fotografií v pořadí vyberte možnost **[Off]** a stiskněte tlačítko **OK**.

Výběr efektu přechodu

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[Slideshow]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Transition Effect]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

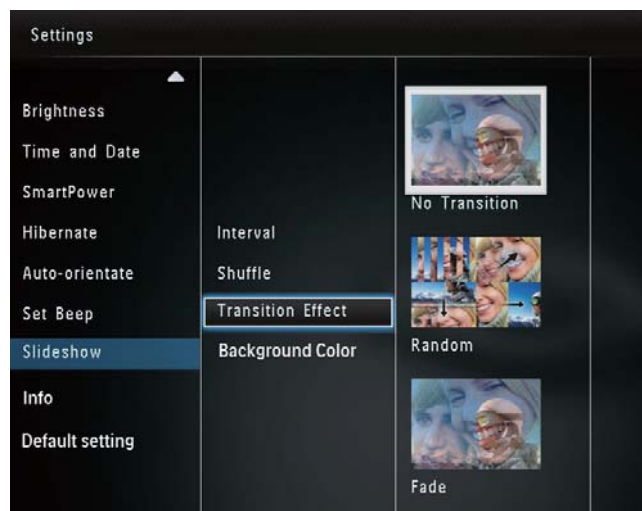

- 4 Vyberte efekt přechodu a potvrďte jej stisknutím tlačítka **OK**.


Výběr barvy pozadí

U fotografií, které jsou menší než obrazovka fotorámečku PhotoFrame, můžete vybrat barvu okraje pozadí.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[Slideshow]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Background Color]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte **[RadiantColor]** (barvu pozadí) **[Auto-fit]**, a stiskněte tlačítko **OK**.

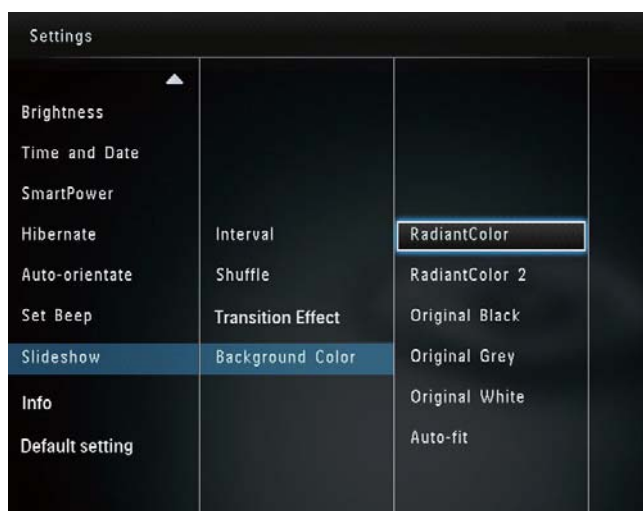

- ↳ Pokud vyberete možnost **[RadiantColor]**, na okrajích fotografie, která je menší než celá obrazovka, fotorámeček PhotoFrame roztáhne barvu tak, aby vyplnila zbylou plochu obrazovky bez černých pruhů nebo zkreslení poměru stran.



- ↳ Pokud vyberete barvu pozadí, fotografie se ve fotorámečku PhotoFrame zobrazí s barevným pozadím.



- ↳ Pokud vyberete možnost **[Auto-fit]**, fotorámeček PhotoFrame roztáhne fotografii tak, aby vyplnila plochu obrazovky, ale obraz bude zkreslený.



- ↳ Na obrazovce se zobrazí informace o fotorámečku PhotoFrame.



Zobrazení informací o fotorámečku PhotoFrame

Název modelu, verze firmwaru fotorámečku a stav paměti a dalších dostupných paměťových zařízení připojených k fotorámečku PhotoFrame.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a stiskněte tlačítko **OK**.



Obnovení výchozího (továrního) nastavení

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[Default Settings]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - ↳ Zobrazí se zpráva s potvrzením.

- 2 Vyberte možnost **[Info]**.

- 3** Vyberte možnost **[Yes]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- ↳ Všechna nastavení fotorámečku PhotoFrame jsou nastavena na tovární nastavení.
- Chcete-li zrušit uvádění fotorámečku do výchozího nastavení, vyberte v zobrazené potvrzovací zprávě možnost **[No]** a stiskněte tlačítko **OK**.

9 Aktualizace fotorámečku PhotoFrame



Výstraha

- Během aktualizace softwaru fotorámeček PhotoFrame nevypínejte.

Je-li k dispozici aktualizace softwaru, můžete stáhnout nejnovější software ze stránek www.philips.com/support a aktualizovat tak svůj rámeček PhotoFrame. Starší software není k dispozici online.

- 1 Navštivte webové stránky www.philips.com/support.
- 2 Vyhledejte svůj rámeček PhotoFrame a přejděte do softwarové části.
- 3 Stáhněte si nejnovější software do kořenového adresáře karty SD.
- 4 Vložte paměťovou kartu SD do fotorámečku PhotoFrame.
- 5 Zapněte fotorámeček PhotoFrame.
↳ Zobrazí se zpráva s potvrzením.
- 6 Vyberte možnost **[Yes]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
↳ Po dokončení aktualizace se fotorámeček PhotoFrame restartuje.

10 Informace o výrobku

Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Obraz/zobrazení

- Úhel sledování: @C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Životnost, do snížení jasu o 50 %: 20000hod
- Poměr stran: 4:3
- Rozlišení panelu: 800 x 600
- Jas (typicky): 180 cd/m²
- Typický kontrastní poměr: 300:1
- Podporované formáty fotografií: JPEG (maximální rozlišení 8 000 x 6 000 pixelů)

Úložná média

- Kapacita interní paměti: 128 MB
- Typy paměťových karet:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)

Možnosti připojení

- Port rozhraní USB: USB 2.0 Slave

Rozměry a hmotnost

- Rozměry sady bez podstavce (š x v x h): 194,5 x 159 x 28 mm
- Rozměr sady s podstavcem (š x v x h): 194,5 x 159 x 93,5 mm
- Hmotnost (s podstavcem): 0,378 kg

Rozsah teplot

- Provozní: 0 °C – 40 °C/32 °F – 104 °F
- Skladovací: -10 °C – 60 °C/14 °F – 140 °F

Napájení

- Podporovaný režim napájení: na střídavý proud
- Úroveň účinnosti: V
- Průměrná spotřeba (při zapnutém systému): 4 W
- Napájecí adaptér:
 - Výrobce: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
 - Číslo modelu: DSA-3RNA-05 Fxx (xx=EU, UK, AU, CN)
 - Napájení: 100–240 Vstř ~ 50–60 Hz 0,3 A
 - Výstup: 5 V ss == 650 mA

Adaptér	Region
DSA-3RNA-05 FEU	Evropa, Rusko a Singapur
DSA-3RNA-05 FUK	Velká Británie a Hong Kong
DSA-3RNA-05 FAU	Austrálie a Nový Zéland
DSA-3RNA-05 FCN	Čína

Příslušenství

- Napájecí adaptér
- CD-ROM s digitálním uživatelským manuálem
- Stručný návod k rychlému použití

Praktické výhody

- Čtečka paměťových karet: vestavěná
- Podporovaný formát fotografií:
 - JPEG (maximálně: rozlišení 8 000 x 8 000 pixelů)
 - Fotografie formátu Progressive JPEG (až 1 024 x 768 pixelů)
- Podporované umístění: automatická orientace snímku
- Tlačítka a ovládací prvky: joystick, tlačítko domů/zpět, tlačítko pro zobrazení nabídky, tlačítko vypínače/přepínání režimů
- Režimy prohlížení: prezentace, náhledy, zobrazení za sebou, zobrazení v albu

- Správa alb: vytvoření, kopírování, přesunutí, odstranění, přidání do alba Oblíbené
- Správa fotografií: kopírování, přesun, odstranění, otočení, přidání do alba Oblíbené, barevný tón
- Hodiny: hodiny, kalendář, nastavení data a času
- Zprávy: vytvoření zprávy, prohlížení zprávy
- Nastavení prezentace: efekt přechodu, barva pozadí, režim prohlížení, interval, náhodné zobrazování, režim barvy
- Barevný tón: černobílá, sépie, jiné barvy
- Pozadí obrazovky: Černá, bílá, šedá, automatické přizpůsobení, zářivá barva
- Nastavení: jazyk, jas, čas a datum, SmartPower, hibernace, automatická orientace, zvuk tlačítek, nastavení prezentace, informace o fotorámečku PhotoFrame, obnovení výchozího nastavení fotorámečku PhotoFrame
- Stav systému: neformální název, verze softwaru, kapacita paměti
- Kompatibilita se standardem Plug & Play: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- Schválení regulačních institucí: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB
- Další výhody: kompatibilita se zámkem Kensington
- Jazyky zobrazení na obrazovce: angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, dánština, holandština, portugalština, ruština, zjednodušená čínština, tradiční čínština

11 Nejčastější dotazy

Umožňuje obrazovka LCD dotykové ovládání?

Obrazovka LCD nemá funkci dotykového ovládání. K ovládání fotorámečku PhotoFrame používejte tlačítka na zadní straně.

Lze fotorámeček PhotoFrame použít k odstranění fotografií na paměťové kartě?

Ano, fotorámeček podporuje odstranění fotografií z externího zařízení, například z paměťových karet. Zkontrolujte, zda je na paměťové kartě dostupné ve fotorámečku PhotoFrame zapnutá možnost odstranění dat.

Proč fotorámeček PhotoFrame některé z mých fotografií nezobrazuje?

- Fotorámeček PhotoFrame zobrazuje pouze fotografie ve formátu JPEG s rozlišením maximálně 8 000 × 8 000 pixelů a fotografie ve formátu Progressive JPEG (až 1024 × 768 pixelů).
- Zkontrolujte, zda tyto fotografie nejsou poškozené.

Proč se fotorámeček PhotoFrame po nastavení automatického vypnutí nevypíná?

Zkontrolujte správné nastavení skutečného času, automatického vypnutí a automatického zapnutí. Fotorámeček PhotoFrame vypne svou obrazovku přesně v čase automatického vypnutí. Pokud již tento denní čas uplynul, do stavu Automatické vypnutí vstoupí v zadaném čase až příští den.

Je možné zvětšit velikost paměti pro uložení většího počtu snímků ve fotorámečku PhotoFrame?

Ne. Interní paměť fotorámečku PhotoFrame je pevná a nelze ji rozšířit. Můžete však přepínat mezi různými fotografiemi pomocí různých paměťových zařízení ve fotorámečku PhotoFrame.

12 Vysvětlivky

J

JPEG

Velmi běžný obraz digitálních snímků. Systém komprese obrazových dat navržený skupinou Joint Photographic Expert Group, který se vyznačuje malým poklesem kvality obrazu navzdory vysokému poměru komprese. Soubory jsou rozpoznány podle přípony .jpg nebo .jpeg.

K

Karta MMC

Karta Multimedia. Paměťová karta využívající paměť flash k ukládání dat v mobilních telefonech, osobních digitálních asistentech (PDA) a dalších přístrojích „do ruky“. Karta využívá paměť flash pro aplikace umožňující čtení nebo zápis anebo pro čipy ROM (ROM-MMC) pro statické informace. Druhá uvedená možnost je velmi rozšířená v oblasti přidávání aplikací do zařízení Palm PDA.

Karta SD

Paměťová karta Secure Digital. Paměťová karta využívající paměť flash. Poskytuje úložiště digitálním fotoaparátům, mobilním telefonům a zařízením PDA. Karty SD Cards využívají stejný formát 32 mm × 24 mm jako paměťové karty MultiMediaCard (MMC), ale jsou trochu silnější (2,1 mm vs. 1,4 mm). Čtečky karet SD akceptují oba formáty. K dispozici jsou karty do velikosti 4 GB.

Kb/s

Kilobity za sekundu. Digitální systém měření datové rychlosti, který se často používá ve vysoce komprimovaných formátech, jako jsou AAC, DAB, MP3 atd. Čím je tato hodnota vyšší, tím vyšší je zpravidla i kvalita.

M

Memory Stick

Karta Memory Stick. Paměťová karta využívající paměť flash k digitálnímu ukládání dat ve fotoaparátech, videokamerách a dalších přístrojích „do ruky“.

N

Náhled

Náhled je verze obrázku zmenšené velikosti, která slouží k usnadnění jeho rozpoznání. Náhledy mají stejnou roli u obrázků jako běžný textový rejstřík pro slova.

P

Poměr stran

Poměr stran označuje poměr délky a výšky televizní obrazovky. Poměr standardního televizoru je 4:3, poměr televizoru s vysokým rozlišením nebo širokoúhlého televizoru je 16:9. Formát Letter Box umožňuje sledovat obraz v širší perspektivě na standardní obrazovce 4:3.

Z

Zámek Kensington

Zabezpečovací slot Kensington (označuje se také jako K-Slot nebo zámek Kensington). Jde o součást systému proti krádežím. Je to malý, kovem vyztužený otvor, který se nachází téměř na všech přenosných počítačích a elektronických zařízeních, především na nákladných modelech anebo relativně lehkých modelech, například na noteboocích, počítačových monitorech, stolních počítačích, herních konzolách a obrazových projektorech. Slouží k připojení kabelového uzamykacího přístroje, především značky Kensington.

