

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DVP3350K



---

EN      **User manual**

---

ZH\_TW   **使用者手冊**

---

MS\_MY   **Manual pengguna**

---

**PHILIPS**



# 目錄

<b>1 請注意</b>	<b>2</b>
安全性與重要說明	2
商標說明	3
<b>2 您的 DVD 播放機</b>	<b>4</b>
功能特色	4
產品概覽	5
<b>3 連線</b>	<b>7</b>
連接視訊纜線	7
連接音訊纜線	8
將音訊連接至其他裝置	8
連接 USB 裝置	9
連接至電源插座	9
<b>4 開始使用</b>	<b>10</b>
準備遙控器	10
搜尋正確的觀賞頻道	11
選擇選單的顯示語言	11
開啟逐行掃描	12
<b>5 播放</b>	<b>13</b>
播放光碟	13
播放視訊	14
播放音樂	18
播放相片	19
從 USB 裝置播放	21

<b>6 進階功能</b>	<b>22</b>
媒體複製	22
建立 MP3 檔案	22
<b>7 調整聲音</b>	<b>24</b>
卡拉 OK 設定	24
關閉人聲 (取消聲音)	24
<b>8 調整設定</b>	<b>25</b>
通用設定	25
音訊設定	26
視訊設定	28
偏好設定	29
<b>9 其他資訊</b>	<b>31</b>
更新軟體	31
保養	31
<b>10 規格</b>	<b>32</b>
<b>11 疑難排解</b>	<b>33</b>
<b>12 詞彙表</b>	<b>34</b>

# 1 請注意

## 安全性與重要說明



### 警告

- 有過熱危險！切勿將 DVD 播放機安裝於狹隘的空間。DVD 播放機周圍務必至少預留四英吋的空間以保持通風。請確保勿使窗簾或其他物品遮蓋 DVD 播放機的通風孔。
- 請勿將 DVD 播放機、遙控器或電池直接靠近火燄或熱源附近，也勿直接曝曬於陽光下。
- 此 DVD 播放機僅能在室內使用。請勿讓 DVD 播放機接近水、溼氣及盛滿液體的容器。
- 請勿將 DVD 播放機放在其他電器上。
- 雷擊時請遠離 DVD 播放機。
- 在電源插頭或電器連接器用作中斷連接裝置之處，中斷連接裝置應保持隨時可運作。
- 打開時會有可見及不可見的雷射輻射。請避免雷射光束的照射。

## 逐行掃描相關資訊

消費者請注意，本產品不一定與所有高解析度電視相容，而且可能出現殘影畫面。若發生 525 或 625 逐行掃描影像問題，建議使用者將連線切換為「標準解析度」輸出。如果您有關於 525p 及 625p DVD 播放機與電視的相容性的任何疑問，請聯絡客戶服務中心。

## 回收說明



本電子設備內含大量可回收或可重複使用的材質，須經由專業公司進行拆解。請將舊機台於資源回收中心棄置。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。

## 版權說明



Be responsible  
Respect copyrights

本產品採用具有版權保護的技術，受到某些美國專利及其他 Macrovision Corporation 和其他權利擁有者的智慧財產權保護。使用本版權保護技術必須經由 Macrovision Corporation 授權，且限於家用及其他有限檢視使用，除非 Macrovision Corporation 另外授權。禁止執行反向工程或拆解。

## 商標說明



依據 Dolby Laboratories 之授權製造。Dolby 與雙 D 符號為 Dolby Laboratories 之商標。



Windows Media 及 Windows 標誌為 Microsoft Corporation 於美國及/或其他國家的商標或註冊商標。



“DivX, DivX” Certified 以及相關標誌為 DivX, Inc. 的商標，獲得授權使用。

播放 DivX® 視訊並支援選單、字幕及音訊曲目功能。



USB-IF 標誌為 Universal Serial Bus Implementers Forum, inc 的商標。

## 2 您的 DVD 播放機

感謝您購買本產品，歡迎使用飛利浦產品！請至 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 登錄您的產品，以獲得飛利浦的完整支援。

此 DVD 播放機將給您栩栩如生的影音效果。讓您隨心所欲播放各種光碟格式，包括數位相片，畫質絕對不打折！

---

### 功能特色

#### 畫面調整

用此 DVD 播放機，在任何一台電視機上都能以全螢幕觀賞電影。

#### 逐行掃描色差視訊

讓標準解析度更上一層樓，讓您用電視螢幕觀賞 DVD，也能獲得媲美電影般的頂級影像體驗。

#### 高速 USB 2.0 連線

只要將您的 USB 快閃磁碟機插入 USB 插槽，便能夠播放您的 MP3/WMA/JPEG/DivX 檔案，享受音質絕佳的音樂。

#### 媒體複製

您可將光碟中如 MP3、WMA、JPEG 等資料檔案傳輸至 USB 快閃磁碟機。

#### 建立 MP3 檔案

將您喜愛的音訊曲目由音訊 CD 轉換為 MP3 格式。建立的 MP3 檔案將儲存在 USB 快閃磁碟機上。





#### 卡拉 OK 評分功能

卡拉 OK 評分能為每次的演唱打分數。為自己的歌聲評分，在家歡唱樂趣更多！

---


### 區碼

您的 DVD 播放機可播放下列區碼的光碟。

DVD 區碼		國家
		亞太地區、台灣、韓國
		澳洲、紐西蘭


# 產品概覽

## 主裝置

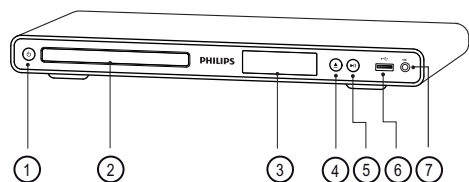

- ① **⏻** (開啟待機模式)
  - 開啟 DVD 播放機或切換為待機模式。
- ② **光碟插槽**
- ③ **顯示面板**
- ④ **▶ (開啟/關閉)**
  - 開啟或關閉光碟插槽。
- ⑤ **▶|| (播放/暫停)**
  - 開始、暫停或繼續播放光碟。
- ⑥ **🔌 (USB) 插槽**
  - 連接 USB 快閃磁碟機。
- ⑦ **MIC**
  - 麥克風音訊輸入。

## 遙控器

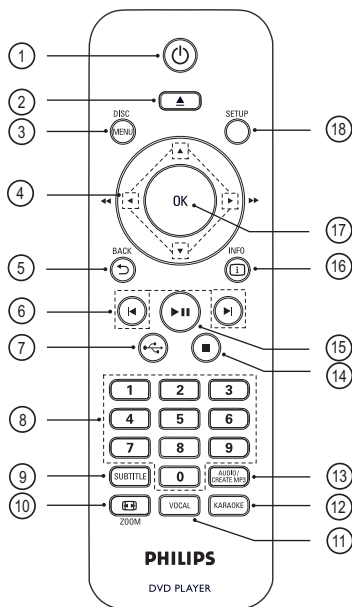

- ① **⏻** (開啟待機模式)
  - 開啟 DVD 播放機或切換為待機模式。
- ② **▶ (開啟/關閉)**
  - 開啟或關閉光碟插槽。
- ③ **DISC MENU**
  - 進入或退出光碟選單。
  - 切換至光碟模式。
  - 若為 VCD/SVCD，在 PBC 模式開啟或關閉 PBC (播放控制)。

④ ▲▼◀▶ (瀏覽按鈕)

- 瀏覽選單。
- 進行快轉 (▶) 或倒轉 (◀) 搜尋。重複按即可變更搜尋速度。
- 進行慢速快轉 (▲) 或慢速倒轉 (▼) 搜尋。重複按即可變更搜尋速度。

⑤ ↶ BACK

- 返回上一個顯示的選單。
- 若為 DVD，瀏覽至標題選單。
- 若為 VCD 2.0 版本或啟動 PBC 的 SVCD，則會返回選單。

⑥ ◀/▶ (上一個/下一個)

- 跳至上一個或下一個標題、章節或曲目。
- 按住不放進行倒轉或快轉搜尋。

⑦ 🔌 (USB)

- 切換至 USB 模式並顯示內容。

⑧ 數字按鈕

- 選取要播放的項目。

⑨ SUBTITLE

- 選取 DVD 或 DivX 字幕語言。
- 存取可進行 USB 複製或 USB 刪除的選單。

⑩ 📺 ZOOM

- 調整影像格式符合電視螢幕。
- 放大或縮小畫面。

⑪ VOCAL

- 變更卡拉 OK 光碟的聲道。

⑫ KARAOKE

- 進入或退出卡拉 OK 選單。

⑬ AUDIO/CREATE MP3

- 選擇聲音語言/頻道。
- 進入選單以建立 MP3。

⑭ ■ (停止)

- 停止播放光碟。

⑮ ▶|| (播放/暫停)

- 開始、暫停或繼續播放光碟。

⑯ ⓘ INFO

- 若為光碟，則顯示目前狀態或光碟資訊。
- 若為幻燈片展示，則顯示相片檔案的縮圖。

⑰ OK

- 確認輸入或選取。

⑱ SETUP

- 進入或退出設定選單。



## 3 連線

進行下列基本線路連接以使用 DVD 播放機。

### 基本線路連接：

- 視訊線
- 音訊線

### 選擇性連接：

- 將音訊連接至其他裝置：
  - 數位擴大機/接收器
  - 類比立體聲系統



### 備註

- 請參閱產品後方或底部的機型牌，以辨識產品機型與供應器功率。
- 在您執行或變更任何連線時，請確定所有的裝置電源線都已拔下。

## 連接視訊纜線

將 DVD 播放機連接電視以觀賞光碟播放。

選擇電視可支援的最佳視訊連線。


- **選項 1：**連接色差視訊插孔 (適用於標準電視或逐行掃描電視)。
- **選項 2：**連接視訊 (CVBS) 插孔 (適用於標準電視)。



### 備註

- 請將本 DVD 播放機直接連接電視。

### 選項 1：連接色差視訊插孔

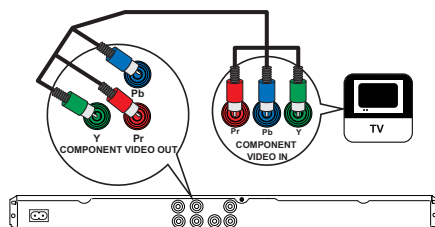


- 1 將色差視訊纜線 (未隨附) 連接 DVD 播放機的 Y Pb Pr 插孔以及電視的色差視訊輸入插孔。
  - 如果使用的是逐行掃描電視，您可以開啟逐行掃描模式 (請參閱「開啟逐行掃描」章節中的詳細資訊)。



### 提示

- 電視的色差視訊輸入插孔可能標示為 Y Pb/Cb Pr/Cr 或 YUV。
- 此類型線路連接提供優異畫質。

## 選項 2：連接視訊 (CVBS) 插孔

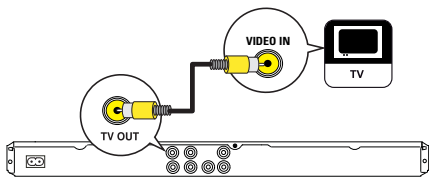


- 1 將複合視訊纜線連接 DVD 播放機的 TV OUT 插孔及電視上的視訊輸入插孔。

### 提示

- 電視的視訊輸入插孔可能標示為 A/V IN、VIDEO IN、COMPOSITE 或 BASEBAND。
- 此類型線路連接提供標準畫質。

## 連接音訊纜線

將 DVD 播放機的音訊連接電視，使音訊透過電視輸出。

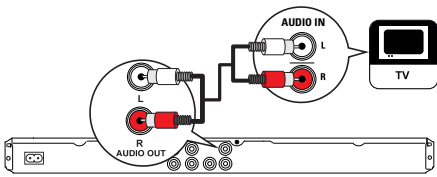


- 1 將音訊纜線 (隨附) 連接 DVD 播放機的 AUDIO OUT L/R 插孔以及電視的音訊輸入插孔。

## 將音訊連接至其他裝置

將聲音從 DVD 播放機連接至其他裝置，以增強音訊播放。

## 連接數位擴大機/接收器

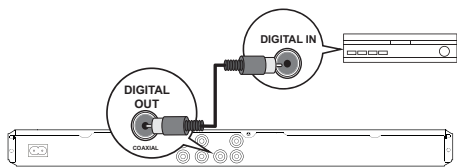


- 1 將同軸纜線 (未隨附) 連接 DVD 播放機的 COAXIAL/DIGITAL OUT 插孔以及裝置的 COAXIAL/DIGITAL (同軸/數位) 輸入插孔。

### 提示

- 您可以對音訊輸出進行最佳化設定 (詳細資訊請參閱「調整設定」單元 - [音訊設定] > [數位音源設定])。

## 連接類比立體聲系統

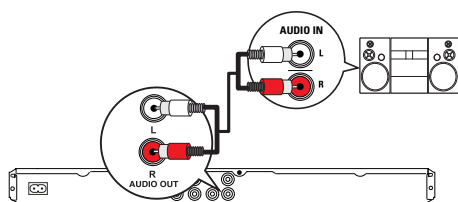


- 1 將音訊纜線 (隨附) 連接至 DVD 播放機的 AUDIO OUT L/R 插孔以及裝置的音訊輸入插孔。



### 提示

- 您可以對音訊輸出進行最佳化設定 (詳細資訊請參閱「調整設定」單元 - [音訊設定] > [類比輸出])。

## 連接 USB 裝置

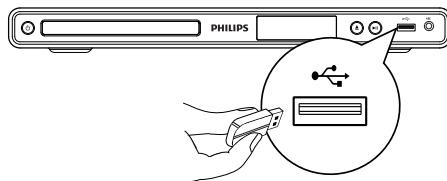

- 1 將 USB 快閃磁碟機連接 DVD 播放機上的 (USB) 插孔。



### 備註

- 本 DVD 播放機只能播放/檢視儲存在此類裝置上的 MP3、WMA 或 JPEG 檔案。
- 按 存取內容或播放檔案。

## 連接至電源插座




### 警告

- 產品可能會損壞！確定電源的電壓與 DVD 播放機背面或底部所印的電壓相符。


- 1 將電源線插入電源插座。  
↳ 您可以開始設定並使用 DVD 播放機。

# 4 開始使用

## 準備遙控器

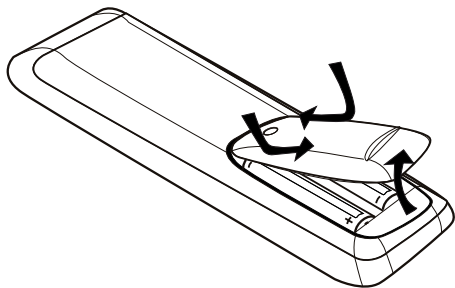


- 1 推開電池插槽蓋。
- 2 依照正確的電極 (+/-) 裝入兩顆 R03 或 AAA 電池。
- 3 蓋上電池槽。

**注意**

- 若電池電量耗盡或將長時間不使用遙控器，請將電池取出。
- 切勿混用電池 (新舊混用或碳鹼性電池混用等)。
- 電池內含化學物質，應妥善丟棄。

## 瀏覽選單

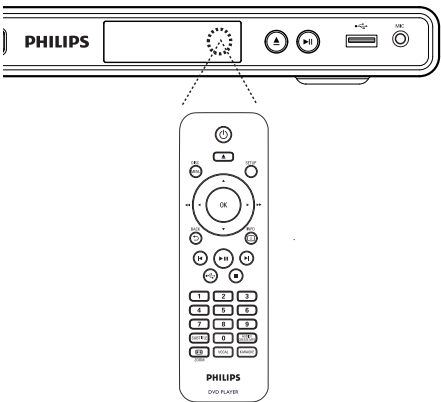

- 1 將遙控器對準 DVD 播放機上的遙控感應器，並選擇想要的功能。



- 2 使用遙控器上的下列按鈕，以瀏覽螢幕上的選單。

按鈕	動作
▲ ▼	上下移動。
◀ ▶	左右移動。
OK	確認選擇。
<div>1234567890</div>	輸入數字。

## 搜尋正確的觀賞頻道

- 1 按  開啟 DVD 播放機。
- 2 開啟電視並切換到正確的視訊輸入頻道。
  - 您可以從最低的電視頻道開始，然後按電視遙控器上的 Channel Down 按鈕，直到您看到視訊輸入頻道為止。
  - 您可以重複按下電視遙控器上的  按鈕。
  - 此頻道通常介於最低和最高頻道之間，名稱可能為 FRONT、A/V IN、VIDEO 等。




### 提示

- 請參閱電視使用手冊，以了解如何在電視上選取正確的視訊輸入。
- 如果本 DVD 播放機的音訊輸出連接至其他音訊裝置 (例如音訊系統或接收器)，請將該音訊裝置調整至適當的音訊輸入頻道。請參閱裝置使用手冊以取得詳細資訊。

## 選擇選單的顯示語言

- 1 按 **SETUP**。  
↳ 顯示 [通用設定] 選單。
- 2 選擇 [畫面顯示語言]，然後按 **►**。

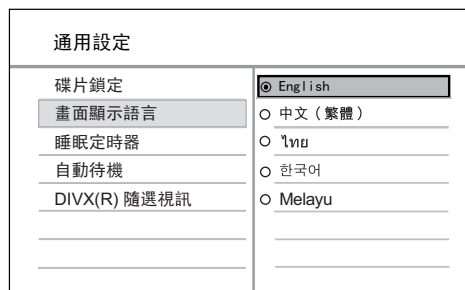

- 語言選項隨您所在的國家或區域不同。可能與本指南的圖示不同。

- 3 按下 **▲▼** 選擇語言，然後按 **OK**。




### 提示

- 您可以為 DVD 音訊及光碟選單設定預設語言，詳細資訊請參閱「調整設定」單元 - [偏好設定]。

# 開啟逐行掃描

連接逐行掃描電視與色差視訊插孔 (請參閱「連接視訊纜線 - 選項 1：連接至色差視訊插孔」單元中的詳細資訊)。

- 1 開啟電視並切換至 DVD 播放機適用的正確觀賞頻道。
- 2 按 **SETUP**。
- 3 按 **▼** 選擇 [ 視訊設定 ]。
- 4 選擇 [ 逐行掃描 ] > [ 開 ]，然後按 **OK**。  
↳ 顯示警告訊息。

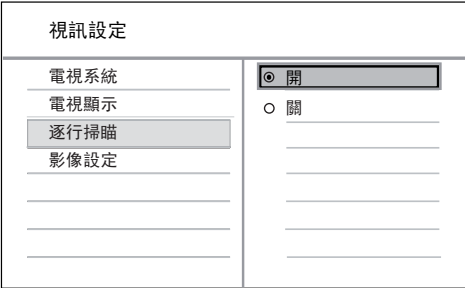

- 5 若要繼續，請選擇 [ 確認 ] 並按 **OK**。  
↳ 逐行掃描設定已完成。

## 備註

- 若出現空白/扭曲畫面，請靜待 15 秒自動回復。
- 如果畫面未出現，請依照下列步驟關閉逐行掃描模式：
  - 1) 按下 **▲** 開啟光碟插槽。
  - 2) 按數字按鈕「1」。

- 7 現在您可以開啟電視的逐行掃描模式 (請參閱電視使用手冊)。

## 備註

- 在播放時，若 DVD 播放機及電視的逐行掃描模式皆為開啟，可能會出現扭曲畫面。請關閉 DVD 播放機及電視的逐行掃描功能。

- 6 如果要退出選單，請按 **SETUP**。

# 5 播放

## 播放光碟

### 備註

- DVD 及播放機之設計均有區域限制。請確認您要播放的 DVD 視訊和播放機屬於同一區域範圍 (標示於機器後方)。
- 本 DVD 播放機支援播放下列檔案格式：MP3/WMA/JPEG/DivX。
- 若要播放 DVD-R、DVD+R 或 DVD-RW，光碟片必須封軌。



### 提示

- 如果畫面顯示密碼輸入選單，您必須輸入密碼才能播放。
- 如果您暫停或停止播放光碟長達 5 分鐘，螢幕保護畫面將會啟動。若要停用螢幕保護畫面，請按 **DISC MENU**。
- 若在您暫停或停止播放光碟後，15 分鐘內未按任何按鈕，DVD 播放機會自動切換為待機模式。

## 播放光碟

### 注意

- 請勿將光碟以外的任何東西，放入光碟插槽中。

- 1 按 **▲** 開啟光碟插槽。
- 2 將光碟列印面朝上放入光碟。
  - 如果是單層雙面光碟，請將要播放的面朝上放入。
- 3 按 **▲** 以關閉光碟插槽並開始播放光碟。
  - 要欣賞光碟播放，請開啟電視並切換至 DVD 播放機適用的正確觀賞頻道。
- 4 若要停止光碟播放，請按 **■**。

# 播放視訊

備註

- 若為視訊光碟，即會從上次停止的位置開始播放。若要從頭播放，請在電視上出現訊息時按 **◀**。

## 控制標題

- 1 播放標題。
- 2 使用遙控器控制標題。

按鈕	動作
<b>▶  </b>	開始、暫停或繼續播放光碟。
<b>■</b>	停止播放光碟。
<b>▶ </b>	跳至下一個標題或章節。
<b>◀ </b>	跳至目前標題或章節的起點。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 連按兩次跳至前一個標題或章節。</li></ul>
<b>◀◀, ▶▶</b>	進行快轉 ( <b>▶▶</b> ) 或倒轉 ( <b>◀◀</b> ) 搜尋。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 重複按即可變更搜尋速度。</li></ul>
<b>▲, ▼</b>	進行慢速前進 ( <b>▲</b> ) 或慢速倒轉 ( <b>▼</b> ) 搜尋。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 重複按即可變更搜尋速度。</li><li>• 若為 VCD/SVCD 則無法進行慢速倒轉搜尋。</li></ul>

## 變更視訊播放

- 1 播放標題。
- 2 使用遙控器變更視訊播放。


按鈕	動作
<b>AUDIO/CREATE MP3</b>	變更聲音語言。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 只適用於具有多重聲音語言或頻道的光碟。</li></ul>
<b>SUBTITLE</b>	變更字幕語言。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 只適用於具備多重字幕語言的光碟。</li></ul>
<b>⏏ ZOOM (畫面調整)</b>	調整影像格式符合電視螢幕。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 重複按鈕直到影像縮放至符合電視螢幕。</li></ul>
<b>⏏ ZOOM</b>	切換螢幕長寬比例與不同的縮放比例。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 若要平移檢視縮放的影像，請按<b>瀏覽</b>按鈕。</li></ul>
<b>i INFO</b>	顯示目前狀態或光碟資訊。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 您可以在此變更視訊播放選項，而不需中斷光碟的播放。</li></ul>

備註

- 部分操作可能不適用於某些光碟。詳細說明請參閱光碟隨附的資訊。



## 存取 DVD 選單

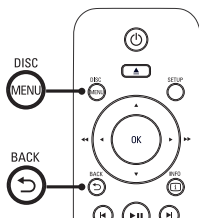

- 1 按下 **DISC MENU** 存取光碟主選單。
- 2 選取播放選項，然後按下 **OK**。
  - 在某些選單中，按下**數字按鈕**以輸入您的選擇。
  - 若要在播放時返回標題選單，請按 **↶ BACK**。

## 存取 VCD 選單

VCD/SVCD 的 PBC (播放控制) 功能原廠預設值為開啟。當您載入 VCD/SVCD 時，畫面會顯示內容選單。


- 1 按下**數字按鈕**選取播放選項，再按 **OK** 開始播放。
  - 如果 PBC 為關閉，則會跳過選單從第一首曲目開始播放。
  - 播放時，您可以按下 **↶ BACK** 返回選單 (若 PBC 模式為開啟)。



### 提示

- PBC 的預設設定已啟動。您可以變更預設設定，請參閱「調整設定」單元 - **[ 偏好設定 ] > [ PBC ]** 中的詳細資訊。

## 預覽光碟內容

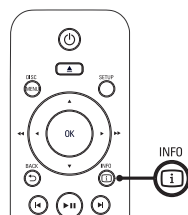

- 1 播放時，按 **INFO**。
  - ↳ 顯示光碟狀態選單。
- 2 選擇 **[ 預覽 ]**，然後按 **▶**。

### DVD

#### 選擇摘要類型：

標題摘要  
章節摘要  
標題間隔  
章節間隔

### VCD/SVCD

#### 選擇摘要類型：

曲目摘要  
光碟間隔  
曲目間隔

- 3 選取預覽選項，然後按 **OK**。
  - ↳ 畫面會顯示六個縮圖的預覽畫面。
  - 若要前往上一個/下一個預覽畫面，請按 **◀/▶**。
  - 若要開始播放，請在選取的縮圖按下 **OK**。

## 快速跳過播放至特定時間

- 1 播放時，按 **i** INFO。  
↳ 顯示光碟狀態選單。
- 2 選取目前已播放時間，然後按 **▶**。
  - [ 標題時間 ] (標題時間)
  - [ 章節時間 ] (章節時間)
  - [ 碟片時間 ] (光碟時間)
  - [ 曲目時間 ] (曲目時間)
- 3 按下 **數字按鈕** 變更您要略過的時間。

## 顯示播放時間

- 1 播放時，按 **i** INFO。  
↳ 顯示光碟狀態選單。
- 2 選擇 [ 時間顯示 ]，再按下 **▶**。  
↳ 顯示選項依光碟類型而異。

選項	動作
[ 播放時間 ] / [ 章節時間 ]	顯示 DVD 標題或單元的已播放時間。
[ 標題剩餘時間 ] / [ 章節剩餘時間 ]	顯示 DVD 標題或單元的剩餘播放時間。
[ 全碟時間 ] / [ 曲目時間 ]	顯示 VCD/SVCD 光碟或曲目的已播放時間。
[ 全碟剩餘時間 ] / [ 單曲剩餘時間 ]	顯示 VCD/SVCD 光碟或曲目的剩餘播放時間。

- 3 選擇一個選項，然後按下 **OK**。

## 從不同角度觀賞 DVD 播放

- 1 播放時，按 **i** INFO。  
↳ 顯示光碟狀態選單。
- 2 選擇 [ 角度 ]，然後按 **▶**。
- 3 按 **數字鍵** 變更角度。  
↳ 播放畫面會變更為選取的角度。

### 備註

- 此選項僅適用於內含從多種攝影機角度連續拍攝的光碟。

## 重複播放 - 視訊


### DVD/VCD/SVCD

- 1 播放時，按 **i** INFO。  
↳ 顯示光碟狀態選單。
- 2 選取選單中的 [ 重複 ]，然後按 **▶**。
- 3 按下 **▲▼** 選擇重複播放選項，然後按 **OK**。

### 備註

- 播放 VCD/SVCD 時，只有在關閉 PBC 模式時才能重複播放。

## 針對特定片段設定重複播放

- 1 播放時，按  INFO。  
↳ 顯示光碟狀態選單。
- 2 選擇選單中的 [ 重複 AB ]，然後按 OK 設定起始點。
- 3 再按 OK 設定結束點。  
↳ 開始重複播放。
- 4 若要取消重複播放，請再按一次 OK。





### 備註

- 要重複播放的標示區段只限於同一標題或曲目。

## 播放 DivX® 視訊

DivX 視訊是一種數位媒體格式，內含高比率壓縮的高品質畫面。本 DVD 播放機經 DivX® 認證，提供您 DivX 視訊的享受。

- 1 放入內含 DivX 視訊的光碟或 USB。
  - 若為 USB，請按 .
  - ↳ 顯示內容選單。
- 2 選擇要播放的標題，然後按 OK。
- 3 使用遙控器控制標題。

按鈕	動作
SUBTITLE	變更字幕語言。
AUDIO/ CREATE MP3	變更聲音語言/頻道。
	停止播放光碟。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 畫面會顯示內容選單。</li> </ul>
 INFO	畫面會顯示標題的已播放時間或剩餘播放時間。



### 備註

- 您只能播放以本 DVD 播放機 DivX 註冊碼所租用或購買的 DivX 視訊 (請參閱「調整設定」單元 - [ 通用設定 ] > [ DIVX(R) 隨選視訊 ] 中的詳細資訊)。
- 若無法正確顯示字幕，請變更字幕語言 (參閱「調整設定」單元 - [ 偏好設定 ] > [ DIVX 字幕 ] 中的詳細資訊)。

# 播放音樂



## 備註

- 對於部分市售音訊光碟，本裝置的播放功能可從上次停止的位置開始播放。要開始播放第一首曲目，請按 **◀**。

## 控制曲目

- 1 播放曲目。
- 2 使用遙控器控制曲目。

按鈕	動作
<b>▶  </b>	開始、暫停或繼續播放光碟。
<b>■</b>	停止播放光碟。
<b>▶ </b>	跳至下一首曲目。
<b> ◀</b>	跳至目前曲目的開始處。連按兩下跳至前一首曲目。
<div><div>123</div><div>456</div><div>789</div><div>0</div></div>	選取要播放的項目。
<b>◀◀, ▶▶</b>	進行快轉 (▶▶) 或倒轉 (◀◀) 搜尋。 <ul style="list-style-type: none"><li>重複按即可變更搜尋速度。</li></ul>

# 快速跳過播放

- 1 播放時，按 **ⓘ** INFO 直到選取下列其中選項為止。

顯示	動作
[ 光碟時間 ]	跳至光碟內的特定時間播放。
[ 至下一曲目 ]	跳至曲目內的特定時間播放。
[ 選擇曲目 ]	跳至特定曲目編號播放。

- 2 按**數字按鈕**，變更您想跳到的時間/數字。

# 重複播放 - 音訊

## 音樂光碟


- 1 播放期間，重複按 **ⓘ** INFO 直到選取 **[ 關 ]**。
- 2 按 **◀▶** 選擇重播選項。

## MP3/WMA 檔案

- 1 播放期間，按 **ⓘ** INFO 選擇重播選項。

## 播放 MP3/WMA 音樂

MP3/WMA 是一種高度壓縮的音訊檔案 (副檔名為 .mp3 或 .wma 的檔案)。

- 1 插入內含 MP3/WMA 音樂的光碟或 USB。
  - 若為 USB，請按 。
  - ↳ 顯示內容選單。
  - ↳ 開始播放。
- 2 如果沒有自動開始播放，請選取要播放的曲目。
  - 若要選擇其他曲目/資料夾，請先按 **▲▼** 再按 **OK**。
- 3 若要返回主選單，請按 **▲** 直到選取至根目錄為止，然後按 **OK**。



### 備註

- 如果是以多個區段錄製的 CD，則只能播放第一個區段。
- 本 DVD 播放機不支援 MP3PRO 音訊格式。
- 如果 MP3 曲目名稱 (ID3) 或專輯名稱含有特殊字元，可能因為這些字元不受支援而無法在螢幕上正確顯示。
- 部分 WMA 檔案受到「數位內容管理」(DRM) 保護的限制，因此無法在 DVD 播放機上播放。
- 本 DVD 播放機無法顯示或播放超出支援限制的資料夾/檔案。





### 提示


- 您可以顯示資料光碟內容，而不顯示資料夾，詳細資訊請參閱「調整設定」單元 - [ **偏好設定** ] > [ **MP3/JPEG 瀏覽** ]。

## 播放相片

### 播放相片幻燈片

本 DVD 播放機可播放 JPEG 相片 (副檔名為 .jpeg 或 .jpg 的檔案)。

- 1 插入內含 JPEG 相片的光碟或 USB。
  - 若為 USB，請按 。
  - ↳ 若為 Kodak 光碟，系統會自動播放幻燈片。
  - ↳ 若為 JPEG 光碟，系統會顯示相片選單。
- 2 選取您要播放的資料夾/相簿。
  - 若要預覽資料夾/相簿中的相片，請按  **INFO**。

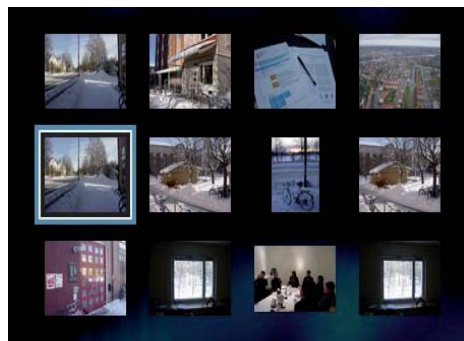

- 若要前往上一個或下一個播放畫面，請按 **◀/▶**。
  - 若要選取相片，請按 **瀏覽** 按鈕。
  - 若只要顯示選取的相片，請按下 **OK**。
- 3 按 **OK** 開始播放幻燈片。
  - 若要返回選單，請按 **↶ BACK**。



## 備註

- 若光碟內含有大量的歌曲/相片時，在電視上顯示光碟內容可能需要較長的時間。
- 如果 JPEG 相片並非以「exif」類型檔案燒錄，實際的縮圖將不會顯示在畫面上。系統會以「藍山」縮圖取代。
- 本 DVD 播放機只能依一般數位相機採用的 JPEG-EXIF 格式，顯示數位相機圖片。無法顯示動態 JPEG 圖片，或非 JPEG 格式的圖片，或與圖片相關的音效片段。
- 本 DVD 播放機無法顯示或播放超出支援限制的資料夾/檔案。

## 控制相片播放

- 1 播放相片幻燈片。
- 2 使用遙控器控制相片。

按鈕	動作
◀	逆時鐘旋轉相片。
▶	順時鐘旋轉相片。
▲	將相片垂直翻轉。
▼	將相片水平翻轉。
ZOOM	縮放。 • 縮放模式時會暫停播放。
■	停止播放光碟。


## 播放音樂幻燈片





同步播放 MP3/WMA 音樂檔及 JPEG 相片檔，以產生音樂幻燈片。MP3/WMA 及 JPEG 檔案必須儲存在同一張光碟上。

- 1 播放 MP3/WMA 音樂。
- 2 瀏覽至相片資料夾/相簿，然後按 OK 開始播放幻燈片。
  - ↳ 幻燈片開始持續播放到相片資料夾或相簿結束為止。
  - ↳ 音訊持續播放至光碟結束。
  - 若要返回選單，請按 **↶ BACK**。
- 3 若要停止播放幻燈片，請按下 **■**。
- 4 若要停止播放音樂，再按一下 **■**。

## 從 USB 裝置播放

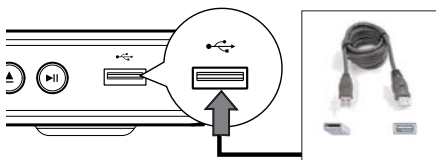本 DVD 播放機可播放/檢視儲存在 USB 裝置中的 MP3、WMA、DivX 或 JPEG 檔案。



- 1 將 USB 快閃磁碟機連接 DVD 播放機上  (USB) 插孔。
- 2 按 。
  - ↳ 顯示內容選單。
  - ↳ 開始播放。
- 3 如果光碟沒有自動開始播放，請選取要播放的檔案。
  - 如需詳細資訊，請參閱「播放音樂、播放相片、播放視訊」章節中的詳細資訊。
- 4 若要停止播放，請按下  或移除 USB 裝置。
  - 若要切換光碟模式，請按  或 DISC MENU。




### 提示


- 如果裝置無法插入 USB 插槽，請使用 USB 延長線進行連接。
- 不支援連接至 PC 時需要安裝其他程式的數位相機。

# 6 進階功能


## 媒體複製

您可以將 MP3、WMA 或 JPEG 等檔案從光碟傳輸至 USB 裝置。

- 1 放入內含 MP3/WMA/JPEG 檔案的光碟。
- 2 在停止模式中，將 USB 快閃磁碟機連接 DVD 播放機的  (USB) 插槽。
- 3 選擇要複製的檔案，然後按 SUBTITLE。
- 4 選擇選單中的 [ 是 ] 開始複製，然後按 OK。

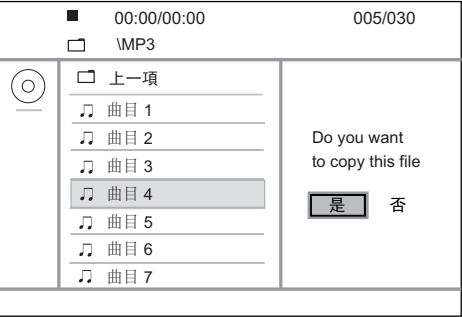

↳ 完成後，系統會在 USB 裝置上自動建立新資料夾以儲存所有的新資料檔案。

- 5 如要中斷複製程序，請先按  再按 OK。




### 備註

- 在您進行複製時，請勿按任何按鈕。
- 您無法複製受到版權保護的媒體。

## 建立 MP3 檔案

您可使用 DVD 播放機將音訊 CD 轉換為 MP3 音訊檔案。建立的 MP3 音訊檔案將儲存在您的 USB 裝置上。

- 1 插入音訊 CD。
- 2 將 USB 快閃磁碟機連接 DVD 播放機上  (USB) 插槽。
- 3 光碟播放時，按 AUDIO/CREATE MP3。
- 4 選擇選單中的 [ 是 ] 並按 OK。

建立 MP3			
選項		曲目	
速度	一般	○ 曲目01	04:14
位元率	128kbps	○ 曲目02	04:17
CRT ID3	是	○ 曲目03	03:58
裝置	USB 1	○ 曲目04	04:51
摘要 Press [OK] button to change speed.		○ 曲目05	03:53
		○ 曲目06	04:09
		○ 曲目07	04:38
開始	退出	選擇全部	取消選擇全部

- 5 在 [ 選項 ] 面板選擇轉換選項，並按 OK。



選項	說明
[ 速度 ]	選擇檔案寫入速度。 • 若選取 [ 一般 ] 速度，建立 MP3 檔案時會聽到音樂播放。
[ 位元率 ]	選取音質等級。 高位元率提供更佳的音質，檔案大小也更大。 • 預設為 [128 kbps]。
[ CRT ID3 ]	將曲目資訊複製至 MP3 檔案。 • 預設為 [ 是 ]。
[ 裝置 ]	建立的 MP3 檔案僅能儲存於 USB 裝置。

6 按 ► 存取 [ 曲目 ] 面板。

7 選擇音訊曲目，然後按 OK。

- 若要選擇另一首曲目，請重複步驟 7。
- 如要選擇所有的曲目，請選取選單中的 [ 選擇全部 ] 並按下 OK。
- 若要取消選擇所有曲目，請選取選單中的 [ 取消選擇全部 ] 並按下 OK。

8 選取選單中的 [ 開始 ] 開始進行轉換，然後按 OK。

↳ 完成後，系統會在 USB 裝置上自動建立新資料夾以儲存所有新的 MP3 檔案。

- 若要退出選單，請選擇 [ 退出 ] 並按 OK。




#### 備註

- 在您進行轉換時，請勿按任何按鈕。
- 無法轉換 DTS CD 及受版權保護的 CD。
- 有寫入保護或密碼保護的 USB 裝置無法用來儲存 MP3 檔案。

## 7 調整聲音

### 卡拉 OK 設定

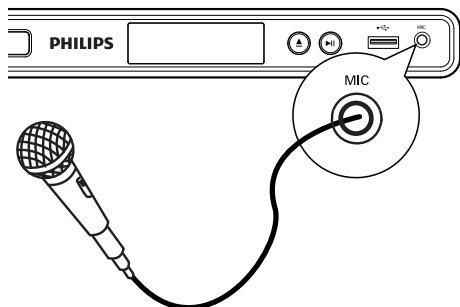

- 1 開啟電視並切換至 DVD 播放機適用的正確觀賞頻道。
- 2 將麥克風 (未隨附) 連接 DVD 播放機的 MIC 插孔。
- 3 重複按下 **KARAOKE** 存取各種設定選項。

[ 麥克風 ]: 按 ◀▶ 開啟或關閉麥克風輸出。

[ 音量 ]: 按 ◀▶ 設定麥克風音量。

[ 迴音 ]: 按 ◀▶ 設定迴音級數。

[ 音調 ]: 按 ◀▶ 設定適合您聲音的音域。

[ 卡拉 OK 評分 ]: 選取卡拉 OK 評分等級。


- [ 關 ] — 不顯示分數。
- [ 基礎 ] — 基本評分。
- [ 中級 ] — 中級評分。
- [ 進階 ] — 進階評分。



#### 備註

- 歌曲結束時會顯示卡拉 OK 分數。按 **OK** 退出並恢復卡拉 OK 演唱。
- 卡拉 OK 分數功能僅適用於 DVD 及 VCD 光碟。
- 在連接麥克風前，請將麥克風音量設定為最低音量以免發出囁聲。

### 關閉人聲 (取消聲音)

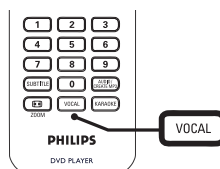

- 1 重複按 **VOCAL** 切換不同音訊模式或關閉人聲。



#### 備註

- 不能取消 MP3 光碟上的人聲輸出。

## 8 調整設定

本節描述本 DVD 播放機的設定選項。

符號	選項
	[ 通用設定 ]
	[ 音訊設定 ]
	[ 視訊設定 ]
	[ 偏好設定 ]

### 備註

- 若選項變成灰色，表示目前狀態無法變更此設定。

### 通用設定

- 1 按下 **SETUP** 。  
↳ 顯示 [ 通用設定 ] 選單。
- 2 按下 **▶**。
- 3 選擇一個選項，然後按下 **OK**。

通用設定	
碟片鎖定	
畫面顯示語言	
睡眠定時器	
自動待機	
DIVX(R) 隨選視訊	

- 4 選取設定，然後按下 **OK** 。
  - 若要返回上一個選單，請按下 **◀**。
  - 如果要退出選單，請按下 **SETUP**。

### 備註

- 請參閱下列各頁中上述選項的說明。

#### [ 碟片鎖定 ]

設定特定光碟的播放限制。在開始前，請將光碟放入光碟插槽 (最多可鎖定 2 0 片光碟)。

- [ 鎖定 ] — 限制存取目前光碟。下次當您要播放本光碟或解除鎖定時，必須輸入密碼。
- [ 不鎖定 ] — 播放所有光碟。

### 提示

- 若要設定或變更您的密碼，請至 [ 偏好設定 ] > [ 密碼 ]。

#### [ 畫面顯示語言 ]

選取預設的畫面顯示選單語言。

#### [ 睡眠定時器 ]

在預設時間後自動切換到待機模式。

- [ 關 ] — 停用睡眠模式。
- [ 15 Mins ], [ 30 Mins ], [ 45 Mins ], [ 60 Mins ] — 選擇 DVD 播放機切換至待機模式前的倒數時間。

## [ 自動待機 ]

關閉或開啟自動待機切換模式。此為省電節能功能。

- [ 開 ] — 在沒有動作 15 分鐘之後切換至待機模式 (例如暫停模式或停止模式)。
- [ 關 ] — 停用自動待機模式。

## [ DIVX(R) 隨選視訊 ]

顯示 DivX® 註冊代碼。



### 提示

- 在 [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod) 租用或購買影片時，請輸入本 DVD 播放機的 DivX 註冊代碼。透過 DivX® VOD (隨選視訊) 服務所租用或購買的 DivX 影片，只能在註冊的裝置上使用。

## 音訊設定

- 1 按下 **SETUP** 。  
↳ 顯示 [ 通用設定 ] 選單。
- 2 按 ▼ 選取 [ 音訊設定 ]，然後按 ► 。
- 3 選擇一個選項，然後按下 **OK** 。

音訊設定	
類比輸出	
數位音源設定	
音量	
聲音模式	
光碟升頻	
夜間模式	

- 4 選取設定，然後按下 **OK** 。
  - 若要返回上一個選單，請按下 ◀ 。
  - 如果要退出選單，請按下 **SETUP** 。



### 備註

- 請參閱下列各頁中上述選項的說明。

## [ 類比輸出 ]

根據連接類比音訊插孔的音訊裝置，選取類比音訊設定。

- [ 立體聲 ] — 適用於立體聲輸出。
- [ 左/右聲道 ] — 適用於以兩個揚聲器輸出的環繞音效。

## [ 數位音源設定 ]

根據連接數位插孔的數位擴大機/接收器，選取設定。

- [ 數位輸出 ] — 選擇數位輸出類型。

選項	說明
[ 關 ]	停用數位輸出。
[ 全部 ]	此裝置支援多聲道音訊格式。
[ 僅限 PCM ]	此裝置無法解碼多聲道音訊。音訊會減為二聲道音效：參閱 [ LPCM 輸出 ] 設定。

- [ LPCM 輸出 ] — 選擇 LPCM (線性脈衝代碼調變) 輸出取樣頻率。

選項	說明
[ 48kHz ]	適用於以 48 kHz 的取樣頻率燒錄的光碟。
[ 96kHz ]	適用於以 96 kHz 的取樣頻率燒錄的光碟。



### 備註

- [ LPCM 輸出 ] 設定唯有 [ 數位輸出 ] 設定為 [ 僅限 PCM ] 時，才可使用。
- 取樣頻率越高，音效品質越好。

## [ 音量 ]

設定播放光碟時的預設音量。

1. 按 **OK**。
2. 按 ◀▶ 設定音量。
3. 按下 **OK** 確認並離開。

## [ 聲音模式 ]

選取預設的音效模式，以強化音訊輸出。

- [ 3D ] — 選取由左右聲道產生的虛擬環繞音效。
- [ 影片模式 ] — 選取電影音效。
- [ 音樂模式 ] — 選取音樂音效。

## [ 光碟升頻 ]

將音樂 CD 轉換成較高的取樣頻率，可在立體聲模式中獲得更佳的音質。

- [ 關 ] — 關閉光碟升頻。
- [ 88.2kHz (X2) ] — 將原始取樣頻率調高兩倍。
- [ 176.4kHz (X4) ] — 將原始取樣頻率調高四倍。

## [ 夜間模式 ]

您可在杜比數位模式中以低音量播放 DVD，而不干擾他人。高音量輸出將會柔化，低音量輸出則會提高為人耳可聽到的範圍。

- [ 開 ] — 開啟夜間模式。
- [ 關 ] — 享有完整動態範圍的環繞音效。

# 視訊設定

- 1 按下 **SETUP** 。  
↳ 顯示 [ 通用設定 ] 選單。
- 2 按 ▼ 選取 [ 視訊設定 ] ，然後按下 ► 。
- 3 選擇一個選項，然後按下 **OK** 。

視訊設定	
電視系統	
電視顯示	
逐行掃描	
影像設定	

- 4 選取設定，然後按下 **OK** 。
  - 若要返回上一個選單，請按下 ◀ 。
  - 如果要退出選單，請按下 **SETUP** 。



## 備註

- 請參閱下列各頁中上述選項的說明。


### [ 電視系統 ]

如果視訊無法正確顯示，請更改設定。根據預設，這項設定符合您所在國家/地區的一般電視設定。

- [ **NTSC** ] — 適用 NTSC 系統電視。
- [ **PAL** ] — 適用 PAL 系統電視。
- [ **多制式** ] — 適用與 PAL 和 NTSC 均相容的電視。

### [ 電視顯示 ]

按照您希望的螢幕影像顯示方式，選取螢幕格式。



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- [ **4:3 PAN SCAN** ] — 適用於標準電視、一般高度螢幕顯示，側邊會稍作修剪。
- [ **4:3 LETTER BOX** ] — 適合標準電視、「寬螢幕」顯示，上下皆有黑色橫條。
- [ **16:9** ] — 適用於寬螢幕電視 ( 幀比 16:9 ) 。

### [ 逐行掃描 ]

若已將逐行掃描電視連接 DVD 播放機，請開啟逐行掃描模式。

- [ **開** ] — 開啟逐行掃描模式。
- [ **關** ] — 停用逐行掃描模式。



## 提示

- 您可獲得更詳細的說明。請參閱「開始使用 - 開啟逐行掃描」單元，取得詳細說明。

### [ 影像設定 ]

選取一組預先定義的圖片色彩設定，或自訂個人設定。

- [ **標準** ] — 原始顏色設定。
- [ **亮度** ] — 鮮明顏色設定。
- [ **柔和** ] — 溫暖顏色設定。
- [ **個人** ] — 自訂色彩設定。設定亮度、對比度、清晰度及色彩飽和度，然後按 **OK** 。

# 偏好設定

- 1 按下 **SETUP** 。  
↳ 顯示 **[ 通用設定 ]** 選單。
- 2 按 **▼** 選取 **[ 偏好設定 ]**，然後按 **►**。
- 3 選擇一個選項，然後按下 **OK**。

偏好設定	
聲音	
字幕	
光碟選單	
父母監控	
PBC	
MP3/JPEG 瀏覽	
密碼	
DIVX 字幕	

- 4 選取設定，然後按下 **OK**。
  - 若要返回上一個選單，請按下 **◀**。
  - 如果要退出選單，請按下 **SETUP**。

## 備註

- 請先停止播放光碟，才能存取 **[ 偏好設定 ]**。
- 請參閱下列各頁中上述選項的說明。

## [ 聲音 ]

選取 DVD 預設的聲音語言。

## [ 字幕 ]

選取 DVD 預設的字幕語言。

## [ 光碟選單 ]

選取 DVD 的選單語言。

## 備註

- 如果光碟上沒有您所設定的語言，則光碟會使用自己的預設語言。
- 部分 DVD 僅能從光碟選單中變更字幕/音訊語言。
- 要選取未列於選單中的語言，請選取 **[ 其他 ]**。接著查看此使用手冊後面的 Language Code「語言代碼」清單，並輸入相關的語言代碼。

## [ 父母監控 ]

限制存取兒童不宜的 DVD。這類 DVD 必須以分級的方式錄製。

1. 按 **OK**。
2. 選取分級，然後按 **OK**。
3. 按**數字按鈕**輸入密碼。

## 備註

- DVD 分級級數若高於您在 **[ 父母監控 ]** 中的設定，則需要密碼才能播放。
- 分級隨國家而異。若要允許播放所有光碟，請選擇「8」。
- 有些 DVD 的分級印在光碟上，但不是以分級方式錄製。這項功能對此類 DVD 不會產生作用。

## 提示

- 若要設定或變更您的密碼，請至 **[ 偏好設定 ] > [ 密碼 ]**。

## [ PBC ]

如果是以 PBC 錄製的 VCD/SVCD (播放控制)，您可以透過互動式選單存取光碟內容。

- [ 開 ] — 當您載入光碟播放時，會顯示索引選單。
- [ 關 ] — 略過選單並從第一首曲目開始播放。

## [ MP3/JPEG 瀏覽 ]

選擇顯示資料夾或所有檔案

- [ 檢視檔案 ] — 顯示所有檔案。
- [ 檢視資料夾 ] — 顯示 MP3/WMA 檔案的資料夾。

## [ 密碼 ]

請遵循電視上的指示設定或變更已鎖定之光碟的密碼，並播放限制的 DVD。

偏好設定 變更密碼	
舊密碼	<input type="password"/>
新密碼	<input type="password"/>
確認密碼	<input type="password"/>
<input type="button" value="確認"/>	

1. 按數字按鈕在 [ 舊密碼 ] 欄位輸入「136900」或上次設定的密碼。
2. 在 [ 新密碼 ] 欄位中輸入新的密碼。
3. 在 [ 確認密碼 ] 欄位再次輸入新的密碼。
4. 按下 OK 離開選單。

## [ DIVX 字幕 ]

選取支援 DivX 字幕的字幕設定。

[ 標準 ]	阿爾巴尼亞文、丹麥文、荷蘭文、英文、芬蘭文、法文、蓋爾文、德文、義大利文、庫德文 (拉丁文)、挪威文、葡萄牙文、西班牙文、瑞典文、土耳其文
[ 希伯來文 ]	希伯來



### 備註

- 確定字幕檔案的檔名和影片檔名相同。例如，若影片檔名為「Movie.avi」，則文字檔須命名為「Movie.sub」或「Movie.srt」。

## [ 版本資訊 ]

顯示 DVD 播放機的軟體版本。

您需要這項資訊，以便了解 Philips 網站是否有可以下載並安裝在本 DVD 播放機上的最新軟體版本。

## [ 原廠設定值 ]

將 DVD 播放機全面重設為原廠預設值，但不含 [ 碟片鎖定 ]、[ 父母監控 ]、[ 密碼 ] 等設定。



### 備註

- 若忘記密碼，在您設定新的密碼前請輸入「136900」。



# 9 其他資訊

## 更新軟體

若要檢查更新資訊，您可以比較本 DVD 播放機目前使用的產品軟體版本與飛利浦網站上最新的軟體版本 (若有提供)。

!

注意

- 軟體升級期間電源絕對不能中斷。

### 1 按下 **SETUP** 。

偏好設定	
光碟選單	
節目分級控制	
PBC	
MP3/JPEG 瀏覽	
密碼	
DIVX 字幕	
原廠設定值	
版本資訊	

- 2 選取 [ 偏好設定 ] > [ 版本資訊 ] 然後按 **OK** 。
- 3 抄下檔案名稱，然後按 **SETUP** 離開選單。
- 4 請至 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)，並使用本 DVD 播放機適用的檔名，查看是否有最新軟體版本。
- 5 請參閱升級指示，以取得更多資訊。

≡

備註

- 建議您拔除電源線幾秒鐘，再重新連接電源以重新啟動系統。

## 保養


!

注意

- 請勿使用溶劑，例如苯、稀釋劑、商用清潔劑，或者專為磁碟設計的抗靜電噴劑。

### 清潔光碟

請使用超細纖維的清潔布，由光碟中央到邊緣以直線方向擦拭。

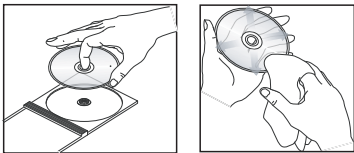

# 10 規格



## 備註

- 規格與設計可能隨時變更，恕不另行通知。

## 隨附配件

- 遙控器及電池
- 音訊/視訊纜線
- 電源線 (台灣除外)

## 播放媒體

- DVD-Video, Video CD/SVCD, Audio CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX-CD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, USB 快閃磁碟機

## USB

- 相容性：高速 USB (2.0)
- 類型支援：UMS (USB 大容量儲存)

## 電視標準

- 線條數：
  - 625 (PAL/50Hz)；525 (NTSC/60Hz)
- 播放：多標準 (PAL/NTSC)

## 視訊表現

- 視訊 DAC：12 位元，108 MHz
- Y Pb Pr：0.7 Vpp ~ 75 ohm
- 視訊輸出：1 Vpp ~ 75 ohm

## 視訊格式

- 數位壓縮：
  - MPEG 2：DVD/SVCD
  - MPEG 1：VCD/DivX
- 水平解析度：
  - DVD：720 像素 (50 Hz)、720 像素 (60 Hz)
  - VCD：352 像素 (50 Hz)、352 像素 (60 Hz)
- 垂直解析度：
  - DVD：576 條 (50 Hz)、480 條 (60 Hz)
  - VCD：288 條 (50 Hz)、240 條 (60 Hz)

## 音訊表現

- DA 轉換器：24 位元，192 kHz
- 頻率反應：
  - DVD：4 Hz - 22 kHz (48 kHz)、4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
  - SVCD：4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz)、4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
  - CD/VCD：4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz)
- 訊噪 (1kHz)：> 90 dB (A - 加權)
- 動態範圍 (1kHz)：> 80 dB (A - 加權)
- 串音 (1 kHz)：> 70 dB
- 失真/雜訊 (1kHz)：> 65 dB
- MPEG MP3：MPEG 音訊 L3

## 音訊格式

- 數位：
  - MPEG/AC-3/PCM：壓縮數位 (16、20、24 位元 fs，44.1、48、96 kHz)
  - MP3 (ISO 9660)：96、112、128、256 kbps 及多種位元傳輸速率 fs，32、44.1、48 kHz
- 類比立體聲
- 杜比環繞相容縮混，縮混來源：杜比數位多聲道音效

## 連接

- Y Pb Pr 輸出：Cinch 3x
- 視訊輸出：Cinch (黃)
- 音訊輸出 (左 + 右)：Cinch (白/紅)
- 數位輸出：
  - 1 同軸：IEC60958 適用於 CDDA/LPCM；IEC61937 適用於 MPEG 1/2、杜比數位

## 主裝置

- 尺寸 (寬 x 高 x 深)：360 x 37 x 209 (mm)
- 淨重：約 1.3 kg

## 電源

- 電源供應器功率：110 V - 240 V；50/60 Hz
- 耗電量：< 10 瓦
- 待機模式消耗功率：< 1 W

## 雷射規格

- 類型：半導體雷射 InGaAlP (DVD)、AlGaAs (CD)
- 波長：658 nm (DVD)、790 nm (CD)
- 輸出功率：7.0 mW (DVD)、10.0 mW (VCD/CD)
- 光束散發：60 度

# 11 疑難排解

## 警告

- 為避免電擊的危險，請勿打開本產品的外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理系統。

如果您在使用本 DVD 播放機時發生任何問題，送修前請先檢查下列各項目。如果問題仍未解決，請註冊您的產品並至 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 取得支援。

若與飛利浦聯絡，您將需要提供您 DVD 播放機的機型與序號。機型與序號位於 DVD 播放機的背面。將號碼填寫於此：

機型 \_\_\_\_\_

序號 \_\_\_\_\_


## 主裝置

DVD 播放機上的按鈕無法使用。

- 中斷 DVD 播放機的電源幾分鐘後，再重新插上電源。

## 畫面

沒有畫面。

- 請參閱電視使用手冊，取得正確的視訊輸入頻道選項。變更電視頻道，直到顯示 DVD 畫面。
- 開啟逐行掃描設定或變更電視的系統設定時，若發生此狀況，您必須切換至預設模式
  1. 按下  開啟光碟插槽。
  2. 按數字按鈕「1」(逐行掃描) 或數字按鈕「3」(電視系統)。

## 音效

沒有聲音。

- 確認音訊纜線已連接且連接裝置已開啟至正確的輸入來源。

播放 DivX 影片時沒有聲音。

- 本 DVD 播放機可能不支援此音訊編碼

## 播放

無法播放 DivX 視訊檔案。

- 確定 DivX 視訊檔是否完整。
- 確認副檔名是否正確。

螢幕長寬比與電視顯示設定不一致。

- DVD 光碟的長寬比為固定不變。

DivX 字幕未正確顯示。

- 確定字幕檔名稱和影片檔名稱相同。
- 選取正確的字元設定。
  1. 按 **SETUP**。
  2. 在選單中選擇 [ 偏好設定 ] > [ DIVX 字幕 ]。
  3. 選取支援此字幕的字幕設定。

無法讀取 USB 快閃磁碟機的內容。

- USB 快閃磁碟機格式與本 DVD 播放機不相容。
- DVD 播放機不支援磁碟機格式化的檔案系統 (例如 NTFS)。

# 12 詞彙表

---

## D

### DivX®

DivX 編碼是一種正在申請專利的 MPEG-4 視訊壓縮技術，由 DivX Networks Inc. 所研發，可大幅壓縮數位視訊，以利網際網路傳輸，同時又能保持高視訊品質。

---

## J

### JPEG

常見的數位靜態影像格式。由 Joint Photographic Expert Group 所提出的靜態影像資料壓縮系統，其犧牲少量的影像品質來換取較高的壓縮比。此類檔案的副檔名為「JPG」或「JPEG」。

---

## M

### MP3

音效資料壓縮系統的檔案格式。MP3 是動畫專家群組格式第一代音訊第 3 層 (Motion Picture Experts Group 1 (或 MPEG-1) Audio Layer3) 的簡稱。使用 MP3 格式的 CD-R 或 CD-RW 可包含的資料是一般 CD 的 10 倍。此類檔案的副檔名是「.MP3」。

---

## P

### PBC

播放控制。透過燒錄至光碟的螢幕選單以瀏覽 VCD/Super VCD 的系統。您可以享受互動式的播放與搜尋。

---

## W

### WMA

Windows Media™ Audio。為 Microsoft Corporation 所研發的音訊壓縮技術。您可以使用 Windows Media Player 9 或 Windows Media Player for Windows XP 來解碼 WMA 資料。此類檔案的副檔名是 WMA。

---

## 逐

逐行掃描

逐行掃描每秒可顯示的畫格數是一般電視系統的兩倍。其提供較高的影像解析度與品質。

---

## 長

長寬比

長寬比：長寬比指的是電視螢幕長度相對於高度的比例。標準電視的比例是 4:3，而高解析度或寬螢幕電視的比例是 16:9。  
。Letter Box 可讓您在標準 4：3 螢幕上享受寬視角效果。



