

Registrujte váš výrobek a získajte podporu na  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

MCD900/12



Návod na obsluhu

**PHILIPS**

# Obsah

<b>1 Dôležité .....</b>	<b>3</b>	<b>6 Prehrávanie z USB zariadenia .....</b>	<b>15</b>
Bezpečnosť .....	3	Pripojenie USB zariadenia .....	15
Upozornenia týkajúce sa		Knižnica na USB zariadení .....	15
ochrany životného prostredia .....	4	Prehrávanie z USB zariadenia .....	15
Ochranné známky .....	4	Vyhľadávanie hudby/obrázkov .....	16
<b>2 Váš MCD900 .....</b>	<b>5</b>	<b>7 Prehrávanie FM rádia .....</b>	<b>17</b>
Úvod .....	5	Ladenie FM rozhlasových staníc .....	17
Pohľad na zariadenie .....	5	Editovanie predvolieb staníc .....	17
Obsah balenia .....	5	Počúvanie FM rádia .....	17
		RDS (Radio Data System) .....	17
<b>3 Príprava .....</b>	<b>9</b>	<b>8 Prehrávanie z externého</b>	
Umiestnenie Soundsphere		<b>audio zariadenia (AUX) .....</b>	<b>18</b>
reproduktorov .....	9	Prehrávanie z externého	
Vloženie batérií do		audio zariadenia .....	18
diaľkového ovládača .....	10		
<b>4 Pripojenie .....</b>	<b>10</b>	<b>9 Nastavenia .....</b>	<b>18</b>
Pripojenie hlavného zariadenia a		Režimy prehrávania .....	18
CD/DVD zariadenia .....	10	Nastavenia zvuku .....	18
Pripojenie reproduktorov .....	10	Nastavenia zobrazenia .....	19
Pripojenie na prehrávanie disku .....	10	Nastavenia postupného prehliadania .....	19
Pripojenie FM antény .....	11	Obal albumu (v USB režime) .....	19
Pripojenie externých audio zariadení .....	12	Zvuky tlačidiel .....	20
Zapnutie/vypnutie .....	12	Nastavenia času .....	20
		Jazyk .....	21
<b>5 Prehrávanie hudobných CD/</b>		Demo režim .....	21
<b>filmových DVD .....</b>	<b>13</b>	Obnovenie výrobných nastavení .....	21
Základné operácie .....	13	<b>10 Údržba .....</b>	<b>21</b>
Použitie menu disku .....	13	Čistenie .....	21
Prehrávanie filmových diskov			
(DVD/DivX/VCD) .....	13	<b>11 Technické údaje .....</b>	<b>21</b>
Naprogramovanie obľúbených			
kapitol/skladieb .....	14	<b>12 Odstránenie možných problémov ...</b>	<b>24</b>
Voľba možností prehrávania .....	14		

## POZOR!



**Prítomnosť laserového žiarenia!**  
Neodkrývať, pokým je prístroj napojený  
na zdroj elektrickej energie!

## POZOR!



**VYSOKÉ NAPÄTIE**  
Nesnímajte kryty!  
Vo vnútri je vysoké napätie!

Použitie ovládačov, nastavení alebo iných postupov ako sú odporúčané v tomto návode môže mať za následok nebezpečné žiarenie alebo nekorektné fungovanie prístroja.

# 1 Dôležité

## Bezpečnosť

Informácie pre Európu:

Zoznámte sa s týmito bezpečnostnými symbolmi



„Výkričník“ upozorňuje na funkcie pre ktoré by ste si mali pozorne prečítať dodávanú literatúru na zabránenie problémom týkajúcich sa obsluhy a údržby.

Symbol „blesku“ indikuje neizolované komponenty v zariadení, ktoré môžu spôsobiť úraz zásahom elektrickým prúdom.

Na zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkosti a neumiestňujte žiadne predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy, na zariadenie.

- ① Prečítajte si tieto inštrukcie.
- ② Odložte si tieto inštrukcie.
- ③ Dbajte na všetky varovania.
- ④ Riadte sa všetkými inštrukciami.
- ⑤ Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- ⑥ Na čistenie používajte len suchú tkaninu.
- ⑦ Neblokujte žiadne vetracie otvory. Zariadenie nainštalujte v súlade s inštrukciami od výrobcu.
- ⑧ Neskladajte kryt tohto zariadenia.
- ⑨ Toto zariadenie používajte len v interiéri. Nevystavujte zariadenie kvapkaniu/špliechaniu vody, dažďu alebo vysokej vlhkosti.
- ⑩ Uchovávajte toto zariadenie ďalej od priameho slnečného žiarenia, otvorených plameňov alebo tepla.
- ⑪ Neinštalujte zariadenie v blízkosti žiadnych zdrojov tepla ako sú radiátory, ohrievače, pece, alebo iné elektrické zariadenie (vrátane zosilňovačov).
- ⑫ Neumiestňujte žiadne iné elektrické zariadenie na toto zariadenie.
- ⑬ Neumiestňujte žiadne zdroje nebezpečenstva na toto zariadenie (napr. predmety obsahujúce tekutiny, horiace sviečky).
- ⑭ Toto zariadenie môže zahŕňať batérie. Pozrite si prosím inštrukcie týkajúce sa bezpečnosti a likvidácie batérií v tomto návode na obsluhu.

- ⑮ Toto zariadenie môže obsahovať olovo a ortuť. Likvidácia týchto materiálov môže byť regulovaná s ohľadom na ochranu životného prostredia. Pozrite si prosím inštrukcie týkajúce likvidácie.



### Upozornenie

- Použitie ovládačov alebo úprav alebo vykonávanie iných procesov ako sú tu uvedené môže viesť k vystaveniu sa nebezpečnému žiareniu alebo iným nebezpečným operáciám.



### Varovanie

- Nikdy neskladajte kryt zariadenia.
- Nikdy nemasťte žiadnu z častí tohto zariadenia.
- Nikdy neumiestňujte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
- Uchovávajte toto zariadenie čo najďalej od priameho slnečného žiarenia, otvorených plameňov alebo tepla.
- Nikdy sa nepozerať do laserového lúča vo vnútri tohto zariadenia.
- Uistite sa, či máte vždy jednoduchý prístup k sieťovej šnúre, koncovke alebo adaptéru na odpojenie tohto zariadenia od napájania elektrickou energiou.
- V prípade použitia koncovky napájania alebo spojovacieho zariadenia ako odpájacieho zariadenia, tieto prvky by mali zostať jednoducho použiteľné.

Nebezpečenstvo prehrievania! Nikdy neinštalujte toto zariadenie do stiesnených priestorov. Vždy ponechajte priestor najmenej 10 cm okolo tohto zariadenia na ventiláciu. Uistite sa, či závesy alebo iné predmety nikdy nezakrývajú vetracie otvory na tomto zariadení.

### Bezpečnosť sluchu

#### Počúvajte pri primeranej hlasitosti:

Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Tento výrobok môže produkovať zvuky v rozsahu decibelov, ktoré môžu spôsobiť stratu sluchu pre bežných užívateľov, dokonca pri pôsobení kratšie ako minútu. Vyššie rozsahy decibelov sú pre osoby, ktoré už môžu mať problémy so sluchom.

Zvuk môže byť klamlivý. Postupom času sa váš sluch „pohodlná úroveň“ prispôbiť vyšším hlasitostiam zvuku. Takže po dlhšie počúvanie, ktoré znie „štandardne“, môže byť aktuálne hlasité a škodlivé pre váš sluch. Pre zabránenie pred týmto problémom, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch prispôbiť a ponechajte ju nastavenú. Nastavenie bezpečnej úrovne hlasitosti: Nastavte ovládač hlasitosti na nízku hodnotu. Pomaly zvyšujte zvuk, pokiaľ nebude zvuk pohodlný a jasný, bez skreslenia.

Primerané periodicita počúvania:

Dlhotrvajúce vystavenie zvuku, aj pri štandardnej „bezpečnej“ úrovni, môže taktiež spôsobiť poruchu sluchu.

Používajte vaše zariadenie rozumne s primeranými prestávkami.



Nezabudnite dodržiavať nasledujúce inštrukcie pri používaní vašich slúchadiel.

Počúvajte pri primeranej hlasitosti s primeranou periodicitou.

Buďte opatrný pri úprave hlasitosti po tom, ako sa prispôbiť váš sluch.

Nezvyšujte hlasitosť tak vysoko, aby ste nemohli počuť či sa deje okolo vás.

Mali by ste byť mimoriadne pozorný alebo dočasne prerušiť používanie v prípadných nebezpečných situáciách.


## Upozornenia týkajúce sa ochrany životného prostredia

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám na rádiové rušenie EÚ.

**Toto zariadenie zahŕňa tento štítok:**

### Modifikácie

Modifikácie ktoré nie sú povolené výrobcom môžu viesť k anulovaniu práva užívateľa na používanie tohoto zariadenia.

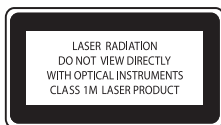

## Recyklácia

Váš výrobok je vyvinutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a opätovne použiť.

Ak sa na zariadení nachádza tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach, znamená to že výrobok je krytý Európskou smernicou 2002/96/EC.

Nikdy nelikvidujte vaše zariadenie s ostatným domácim odpadom. Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických produktov. Správna likvidácia vášho zariadenia pomôže zabrániť možnému negatívne vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.



## Informácie o používaní batérií:



### Upozornenie

- Nebezpečenstvo vytečenia: Používajte len predpísaný typ batérií. Nekombinujte nové a použité batérie. Nekombinujte odlišné značky batérií. Zaisťte správnu polaritu. Batérie vyberte zo zariadenia, ktoré nebudete používať dlhší čas. Batérie skladujte na suchom mieste.
- Nebezpečenstvo poranenia: Pri manipulácii s vytečenými batériami si oblečte rukavice. Uchovávajte batérie mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Nebezpečenstvo výbuchu: Neskratujte batérie. Nevystavujte batérie nadmernému teplu. Nehádzajte batérie do ohňa. Nepoškodzujte alebo nerozoberajte batérie. Nenabíjajte nenabíjateľné batérie.

## Informácie týkajúce sa likvidácie batérií:

Váš výrobok obsahuje batérie zastrešené Európskou smernicou 2006/66/EC, ktoré nemôžu byť likvidované s bežným domovým odpadom.

Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu batérií. Správna likvidácia batérií pomôže zabrániť možnému negatívne vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Ochranné známky

HDMI a HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI licensing LLC.

Vyrobené pod licenciou spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky Dolby Laboratories.



DivX® a DivX Ultra® sú registrované ochranné známky spoločnosti DivX, Inc. a sú použité pod licenciou. DivX Ultra® Certified na prehrávanie DivX® videa s rozšírenými funkciami a prvotriednym obsahom. NIEČO O DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto je oficiálne DivX certifikované zariadenie, ktoré prehráva DivX video. Pozrite si [www.divx.com](http://www.divx.com) pre viac informácií a softvérových nástrojov na konvertovanie vašich súborov na DivX video.



NIEČO O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto DivX Certified® zariadenie musí byť registrované za účelom prehrávania DivX Video-on-Demand (VOD) obsahu. Na vygenerovanie registračného kódu, vyhľadajte časť DivX VOD v menu nastavení zariadenia. Prejdite na [vod.divx.com](http://vod.divx.com) s týmto kódom na vykonanie procesu registrácie a zistenie viac o DivX VOD.

„DVD Video“ je ochranná známka DVD Format/Logo Licensing Corporation. Windows Media a Windows logo sú ochranné známky, alebo registrované ochranné známky Microsoft Corporation v USA a/alebo ostatných štátoch.



Výroba

nepovolených kópií materiálov chráneného

autorským právom, vrátane počítačových programov, súborov, vysielania a zvukových nahrávok, môže byť porušením autorských práv a považované za trestný čin. Toto zariadenie by nemalo byť používané na takéto účely.

Toto zariadenie zahŕňa technológiu ochrany autorských práv, ktorá je chránená U.S. patentami a inými intelektuálnymi vlastníckymi právami. Použitie tejto technológie ochrany autorských práv musí byť povolené spoločnosťou Macrovision a je určené len pre domáce a inak obmedzené používanie, pokiaľ nie je určené inak spoločnosťou Macrovision. Deaktivácia výrobných postupov je zakázaná.



## 2 Vaš MCD900

Blahoželáme k vašej kúpe a vítame vás vo Philips! Pre plné využitie podpory, ktorú ponúka spoločnosť Philips zaregistrujte váš na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Úvod

#### MCD900 môže

- Byť pripojené k USB pamäťovému zariadeniu;
- Byť pripojené k existujúcim domácim audio/video systémom, vrátane TV, audio systémov a MP3 prehrávačov.

#### Pomocou takýchto pripojení, môžete

- Prehrávať hudbu uloženú na USB zariadení prostredníctvom Soundsphere reproduktorov;
- Prehrávať filmové DVD na TV;
- Prehrávať hudbu z audio systému/prenosnému prehrávaču médií prostredníctvom Soundsphere reproduktorov.

DVD prehrávač v MCD900 podporuje tieto formáty diskov:




### Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte obsah vášho balenia:

- Hlavné zariadenie a CD/DVD zariadenie
- 2 SoundSphere reproduktory (s pripájacími káblami)
- Diaľkový ovládač s batériami
- Kompozitné audio/video káble
- FM anténa
- AC sieťová šnúra
- Sprievodca rýchlym štartom
- Návod na obsluhu

### Pohľad na zariadenie

Pohľad zhora a spredu

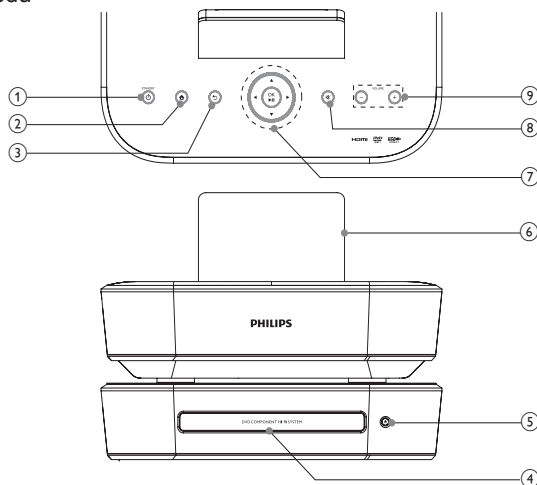


1.	
Stlačením zapnete systém;	
Na vypnutie, stlačením prepnete do aktívneho pohotovostného režimu; alebo stlačte a podržte na prepnutie do Eco pohotovostného režimu.	
Zatvorenie Demo režimu.	
2.	
Návrat do okna Home (hlavné menu).	

3.	
Návrat do predchádzajúceho okna.	
4.	
Priestor pre disk	
5.	
Otvorenie alebo zatvorenie priestoru pre disk.	
6.	
LCD displej	

7.	▲/▼/◀/▶
	Navigačné tlačidlá Stláčaním prechádzate cez menu.
	▼/▲
	V režime <b>USB</b> :
	<b>Superscroll</b> : Pri dlhom zozname možností, stlačte a podržte na spustenie rýchleho rolovania. Uvoľnením preskočíte na prvú položku začínajúcu aktuálnym písmenom/čísлом.
	V režime <b>DISC</b> :
	Slúžia na voľbu albumu (pre MP3/WMA CD).
	◀/▶

	V režime <b>FM RADIO</b> :
	Stlačte a podržte na spustenie automatického ladenia na nasledujúcu dostupnú stanicu; Stláčajte opakovane pre jemné doladenie.
	<b>OK/II</b>
	Slúži na potvrdenie voľby.
	Spustenie/pozastavenie/pokračovanie v prehrávaní.
	V <b>USB</b> : Spustenie prehrávania celého adresára súborov (SuperPlay™).
8.	⊗
	Stlmenie/obnovenie zvuku.
9.	+ VOL -
	Zvýšenie/zníženie hlasitosti.

## Pohľad zozadu

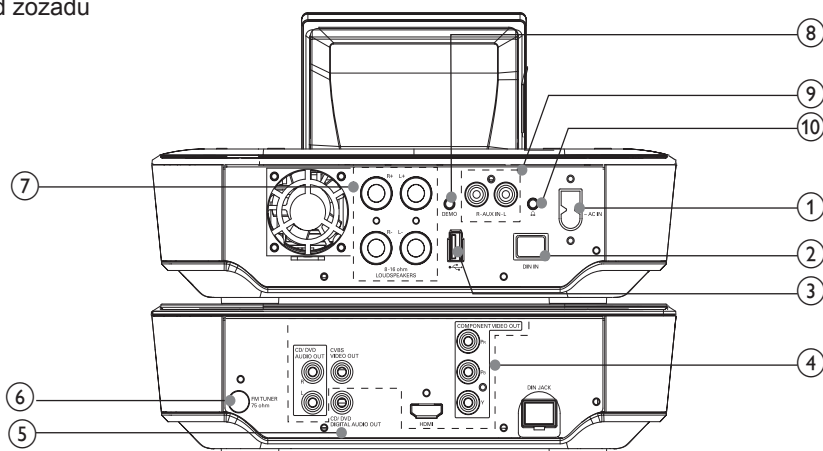


Pozrite si časť „Pripojenia“.

1.	<b>~ AC IN</b>
	pre sieťovú šnúru
2.	<b>DIN IN</b>
	konektor na prepojenie medzi hlavným zariadením a CD/DVD zariadením
3.	USB
	USB port pre USB zariadenie
4.	<b>CVBS VIDEO OUT, CD/DVD AUDIO OUT</b>
	pre dodávaný kompozitný audio/video kábel, ktorý prepája prehrávač diskov a štandardný TV
	<b>HDMI</b>
	pre HDMI kábel (nie je dodávaný), ktorý prepája prehrávač diskov a TV s vysokým rozlíšením (HDTV)

5.	<b>CD/DVD DIGITAL AUDIO OUT</b>
	Digitálny audio výstupný konektor na prehrávanie disku prostredníctvom externého systému reproduktorov
6.	<b>FM TUNER</b>
	pre dodávanú FM anténu
7.	<b>LOUDSPEAKERS</b>
	na pripojenie káblov ktoré pripájajú dodávané Soundsphere reproduktory
8.	<b>DEMO</b>
	len pre použitie prostredníctvom predajcov
9.	<b>AUX IN L / R</b>
	Audio vstupné konektory pre prenosný prehrávač médií na prehrávanie prostredníctvom reproduktorov na MCD900
10.	3.5mm
	3.5 mm konektor slúchadiel

## Diaľkový ovládač

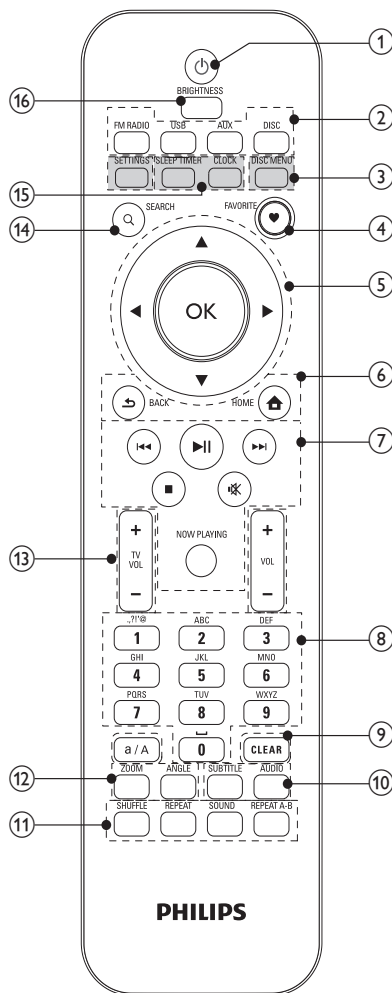

1.

Stlačte na zapnutie zariadenia;  
Na vypnutie napájania, stlačte na prepnutie  
do aktívneho pohotovostného režimu;  
alebo stlačte a podržte na prepnutie do Eco  
pohotovostného režimu.

2. **Volič zdroja**

Volba zdroja médií:

**FM RADIO:** FM rozhlasové stanice s  
podporou RDS (Radio Data System);

**USB:** Skladby/fotografie v USB pamäťovom  
zariadení pripojenom k tomuto zariadeniu;

**AUX:** Pripojené externé audio zariadenie  
(napr. MP3 prehrávač alebo iné prenosné  
hudobné prehrávače);

**DISC:** DVD, DivX/MP3/WMA súbory na  
diskoch a audio CD.

3. **SETTINGS**

Otvorenie menu nastavení.

**DISC MENU**

V menu **DISC**:  
Otvorenie alebo zatvorenie menu disku.

4. **FAVORITE**

V režime **DISC**:  
Naprogramovanie obľúbených kapitol/skladieb

5. **▲/▼/◀/▶/OK**

Navigačné tlačidlá  
Stláčaním prechádzate cez menu.

**▲/▼**

V režime **USB**:  
**Superscroll:** Pri dlhom zozname možností,  
stlačte a podržte na spustenie rýchleho  
rolovania. Uvoľnením preskočíte na prvú položku  
začínajúcu aktuálnym písmenom/číslom.

V režime **DISC**:  
Volba albumu (pri MP3/WMA CD).

**◀/▶**

V režime **FM RADIO**:  
Stlačte a podržte na spustenie automatického  
ladenia na nasledujúcu dostupnú stanicu;  
Stláčajte opakovane pre jemné doladenie.

**OK**

Potvrdenie voľby.

6.

**HOME:** Návrat do okna Home (hlavné menu).

**BACK:** Návrat do predchádzajúceho okna.

7. **◀◀/▶▶**

Tlačidlá vyhľadávania na okne prehrávania.

V režime **USB/DISC**:  
Stlačte na preskočenie na predchádzajúcu/  
nasledujúcu kapitolu/skladbu;

**▶▶**

Spustenie/pozastavenie/pokračovanie;  
V režime **USB**: Spustenie prehrávania celého  
adresára súborov (SuperPlay™).

Zastavenie prehrávania.

Stlmenie/obnovenie zvuku.


**NOW PLAYING**

Návrat do okna prehrávania.

8.	<b>Alfanumerické tlačidlá</b>
	Na zadanie textu
	V režime <b>FM RADIO</b> : V okne prehrávania rádia, stlačte a podržte numerické tlačidlo na uloženie aktuálnej stanice na mieste ako predvoľbu stanice.
	V režime <b>USB</b> : <b>Quickjump</b> : Pri veľkom zozname možností, ktoré sú roztriedené v abecednom poradí, stlačte raz alebo opakovane na voľbu písmen a preskočenie na prvú položku, ktorá začína zvoleným písmenom.
9.	<b>a/A</b>
	Stlačením prepínate medzi malými a veľkými písmenami; V režime <b>FM RADIO</b> , stlačte v zozname predvoľieb na spustenie editovania názvu stanice.
	<b>CLEAR</b>
	Stlačte na vymazanie predchádzajúceho zadania; Stlačte a podržte na vymazanie všetkých zadaní.
10.	<b>SUBTITLE</b>
	V režime <b>DISC</b> : Voľba jazyka titulkov (len pre video disky).
	<b>AUDIO</b>
	V režime <b>DISC</b> : Voľba stereo, mono-ľavého, mono-právého, alebo mix-mono kanálu (len pre VCD disky); Voľba jazyka zvukovej stopy (len pre DVD a DivX disky).
11.	<b>SHUFFLE</b>
	Aktivácia/deaktivácia prehrávania v náhodnom poradí.
	<b>REPEAT</b>
	Prepínanie medzi možnosťami opakovaného prehrávania.
	<b>SOUND</b>
	Voľba nastavení zvuku.
	<b>REPEAT A-B</b>
	V režime <b>DISC</b> : Opakovanie určitého úseku v skladbe/disku.
12.	<b>ZOOM</b>
	V režime <b>DISC</b> : Zväčšenie/zmenšenie (pre video disky a obrazové súbory na CD).
	<b>ANGLE</b>
	V režime <b>DISC</b> : Voľba uhlu pohľadu kamery (pre video disky a obrazové súbory na CD).
13.	<b>+ TVVOL -</b>
	Zvýšenie/zníženie hlasitosti pripojeného Philips TV.
	<b>+ VOL -</b>
	Zvýšenie/zníženie hlasitosti zariadenia.

14.	<b>SEARCH</b>
	V režime <b>USB</b> : Stlačte na spustenie vyhľadávania/prehľadávania podľa alfanumerického zadania. V režime <b>DISC</b> : Počas prehrávania disku, stlačením spustíte vyhľadávanie podľa času, alebo kapitoly/skladby.
15.	<b>SLEEP TIMER</b>
	Nastavenie časovača sleep.
	<b>CLOCK</b>
	Zobrazenie času.
16.	<b>BRIGHTNESS</b>
	Voľba možností jasu pre LCD displej.

## Hlavné okno „Home“

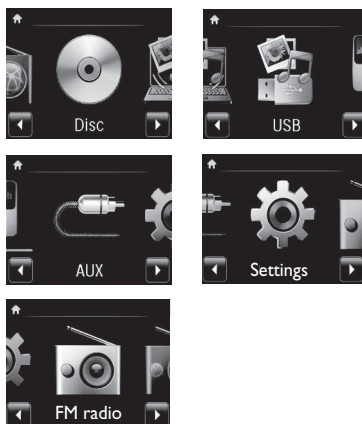

V okne Home, môžete zvoliť váš požadovaný hudobný zdroj\*, alebo otvoriť menu **[Settings]**. Na vykonanie danej činnosti, vykonajte nasledovné:

- 1 Na diaľkovom ovládači, stlačte volič zdroja, alebo použite Navigačné tlačidlá **◀/▶** a **OK**.
- 2 Pre návrat do predchádzajúceho okna, stlačte **↶ BACK**.
- 3 Pre návrat do okna Home, stlačte **🏠 HOME**.



## Zadávanie textu

Na zadanie textu a symbolov, stlačte korešpondujúce alfanumerické tlačidlá na diaľkovom ovládači.



- Na zadávanie písmen/čísel/symbolov korešpondujúcich s rovnakým alfanumerickým tlačidlom, krátko a opakovane stlačte dané tlačidlo.

English		
	abc...	ABC...
1	1.,?!'@- :./"#\$%& ( ) }*+<=>[ ]^_{ }~	1.,?!'@- :./"#\$%& ( ) }*+<=>[ ]^_{ }~
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqrs7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9
0	_0	_0

- Na zadanie symbolov, opakovane stlačajte .
- Na zadanie medzere, stlačte .
- Na prepínanie medzi malými a veľkými písmenami, stlačte .
- Na vymazanie predchádzajúceho znaku, stlačte .
- Na vymazanie všetkých zadaní, stlačte a podržte .

1	2	3
GHI	JKL	MNO
4	5	6
PQRS	TUV	WXYZ
7	8	9
a / A	0	CLEAR
ZOOM	ANGLE	SUBTITLE
		AUDIO



Tip

- Pri jazykoch iných ako angličtina, sa môžu písmená ktoré korešpondujú s alfanumerickým tlačidlom líšiť.

Русский		
	абв...	АБВ...
1	1.,?!'@- :./"#\$%& ( ) }*+<=>[ ]^_{ }~	1.,?!'@- :./"#\$%& ( ) }*+<=>[ ]^_{ }~
2	абв2abc	АБВ2ABC
3	деж3def	ДЕЖ3DEF
4	ийкл4ghi	ИЙКЛ4GHI
5	мно5jkl	МНО5JKL
6	рсту6mno	РСТУ6MNO
7	фхцч7pqrs	ФХЦЧ7PQRS
8	шщъы8tuv	ШЩЪЫ8TUV
9	ьзюя9wxyz	ЬЗЮЯ9WXYZ
0	_0	_0


Other Languages	
abc...	ABC...
1.,?!'@- :./"#\$%& ( ) }*+<=>[ ]^_{ }~	1.,?!'@- :./"#\$%& ( ) }*+<=>[ ]^_{ }~
abc2áâäåääæ	ABC2ÁÁÁÁÁÆ
def3éêëè	DEF3ÉÉÉÉÉ
ghi4íîï	GHI4ÍÍÍÍÍ
jkl5	JKL5
mno6ñóôõöø	MNO6ÑÓÓÓÓ
pqrs7ß	PQRS7ß
tuv8úûü	TUV8ÚÚÚÚÚ
wxyz9	WXYZ9
_0	_0

## 3 Příprava

### Umiestnenie Soundsphere reproduktorov

#### Niečo o Soundsphere reproduktoroch

Dodávané Soundsphere reproduktory môžu produkovať širokofrekvenčné zvuky vo všetkých častiach oblasti pokrytia. Na rozdiel od tradičných reproduktorov, Soundsphere reproduktory sú menej citlivejšie na presné umiestnenie. Stredové a vysokofrekvenčné zvuky zo Soundsphere reproduktorov sú zachované aj vtedy, ak sa dostanete ďalej od Soundsphere reproduktorov. Preto môže byť autentický zvukový zážitok rozširovaný pre všetky veľkosti reproduktorov. Spôsob umiestnenia soundsphere reproduktorov

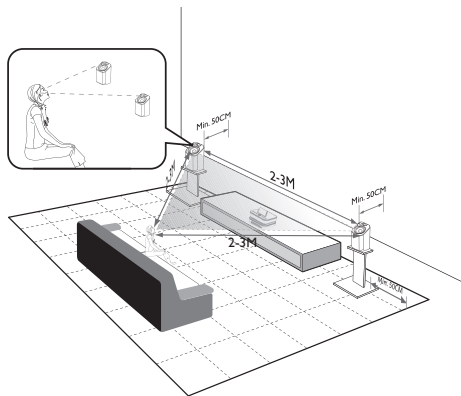

#### Na dosiahnutie najlepšieho zážitku z počúvania:


- Umiestnite reproduktory s tweetermi do výšky uší a najmenej 50 cm od zadnej steny.
- Umiestnite reproduktory na reproduktorové stojany na dosiahnutie najlepších výsledkov.

- Umiestnite reproduktory 2 až 3 metre od seba tak, aby dva reproduktory a vaša preferovaná pozícia počúvania vytvárala rovnostranný trojuholník.
- Umiestnite reproduktory s tweetermi smerom k do vašej preferovanej oblasti počúvania.
- Na zaistenie tweeterov voľných, nikdy neumiestňujte reproduktory medzi police.



#### Tip

- Popríklad, môžete umiestniť Soundsphere reproduktory na podlahu alebo na police, aj keď to nie je výhodnejšie.
- Umiestnením reproduktorov najmenej 50 cm od zadnej steny, môžete spraviť basy silnejšie a vylepšiť váš zážitok z počúvania.

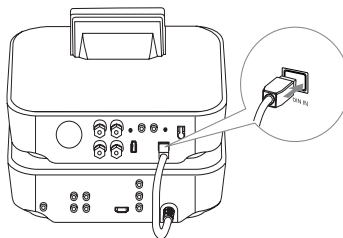

## Pripojenie reproduktorov



#### Poznámka

- Reproduktory pripojte vždy skôr, ako pripojíte MCD900 k elektrickej zásuvke. Takto môžete zabrániť veľkému šumu, ktorý môže byť spôsobený v priebehu inštalácie reproduktorov prostredníctvom reproduktorových vodičov na kovovom povrchu MCD900.


## Vloženie batérií do diaľkového ovládača



#### Upozornenie

- Nebezpečenstvo výbuchu! Uchovávajte batérie čo najďalej od tepla, slnečného žiarenia alebo ohňa. Nikdy hádžte batérie do ohňa.
- Nebezpečenstvo zníženia životnosti batérie! Nikdy nekombinujte odlišné typy alebo značky batérií.
- Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia! Ak nebudete diaľkový ovládač používať určitý čas, vyberte z neho batérie.

- 1 Otvorte batériový priestor.
- 2 Vložte dve AAA R03 batérie so správnu polaritou (+/-) podľa zobrazenia.
- 3 Zatvorte batériový priestor.

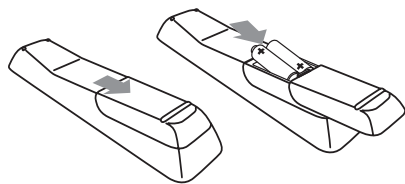


## 4 Pripojenie

### Pripojenie hlavného zariadenia a CD/DVD zariadenia

- Podľa zobrazenia na obrázku, pripojte kábel k **DIN IN**.

- 1 Na **MCD900** sa uistite, či ste pripojili ľavý reproduktor k **LOUDSPEAKERS L+**, **L-** a pravý reproduktor k **LOUDSPEAKERS R+**, **R-**.
- 2 Na pripojenie reproduktorov,
  - Ako je zobrazené na obrázku, odskrutkujte uvoľnené konektory;
  - Úplne zasunite konce reproduktorových vodičov, červený koniec do červeného konektora a strieborný koniec do čierneho konektora;
  - Zaskrutkujte konektory dovtedy, pokiaľ nebudú reproduktorové vodiče pevne zaistené.

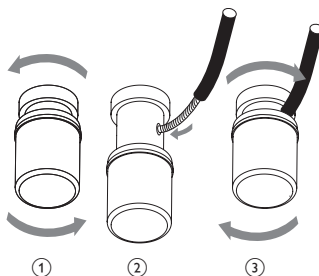

### Pripojenie na prehrávanie disku

Pri prehrávaní disku, vykonajte audio/video pripojenia.

#### Pripojenie TV


Na **MCD900**, môžete pripojiť TV prostredníctvom jedného z dvoch video konektorov.

Zvoľte video konektor, ktorý váš TV podporuje:

- Kompozitný video (CVBS): pre štandardný TV;

- HDMI konektor: pre TV s vysokým rozlíšením vyhovujúci s HDMI (High Definition Multimedia Interface)/DVI (Digital Visual Interface) a HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection).


#### Použitie CVBS konektora

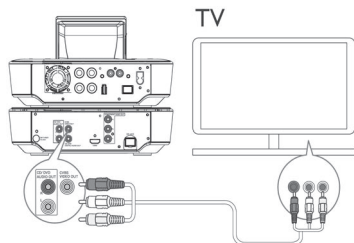

- Ako je zobrazené na obrázku, pripojte dodávaný kompozitný audio/video kábel k príslušným konektorom.

#### Použitie HDMI konektora (predávaný samostatne)

Použite HDMI konektor na pripojenie TV s vysokým rozlíšením (HDTV), ktorý je vybavený HDMI (High Definition Multimedia Interface) alebo DVI (Digital Visual Interface) a vyhovuje HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection).

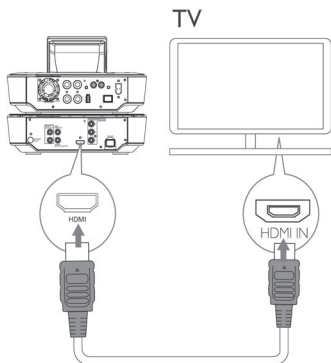

- Ako je zobrazené na obrázku, pripojte HDMI kábel (nie je súčasťou balenia) k:
  - **HDMI** konektoru na tomto zariadení a
  - **HDMI** vstupnému konektoru na TV.
- Pri TV/monitore len s DVI konektorom, použite adaptér DVI-to-HDMI.




#### Tip

- Ako kompaktné audio/video rozhranie, HDMI prenáša nekomprimované digitálne dáta. Pomocou HDMI pripojenia, môže mať video/audio obsah s vysokým rozlíšením optimálnu video a audio kvalitu na HDTV.

## Prehrávanie z iného systému reproduktorov

Na prehrávanie z iného systému reproduktorov, pripojte digitálny audio kábel (nie je súčasťou balenia) k:


- **CD/DVD DIGITAL AUDIO OUT** konektoru na **MCD900**;
- digitálnemu audio vstupu na externom systéme reproduktorov.

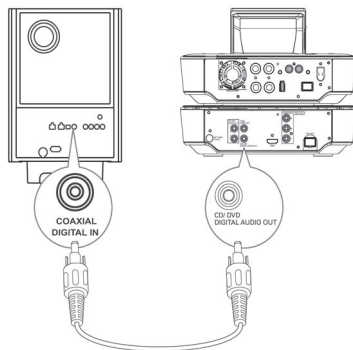

#### Poznámka

- Uistite sa, či je externý audio systém prepnutý na režim Aux-in, ak prehrávate zvuky zo systému reproduktorov na externom audio systéme.

## Pripojenie FM antény

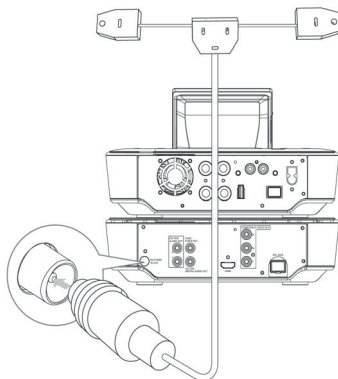

#### Poznámka

- FM anténu pripojte vždy pred naladením FM rozhlasovej stanice.


- Pripojte dodávanú FM anténu T-typu ku konektoru **FM TUNER** na zariadení;
- Roztiahnite anténu do jej úplnej dĺžky a pripevnite ju na stenu.

## Pripojenie externých audio zariadení

Môžete počúvať externé audio zariadenie prostredníctvom reproduktorov na **MCD900**. Na vykonanie danej činnosti, spravte nasledujúce pripojenia a potom zvolíte **AUX** režim na **MCD900**.

**Pripojte audio káble (červený/biely - nie je súčasťou balenia) k:**



- **AUX IN L / R** konektorom na tomto zariadení a
- audio výstupným konektorom na externom audio zariadení.

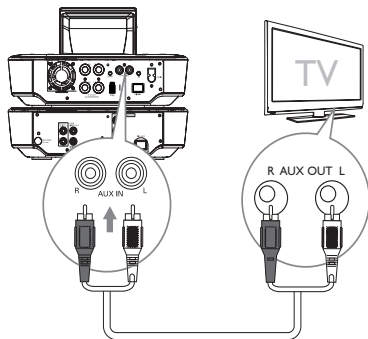

**Alebo, na prehrávanie z prenosného prehrávača médií s 3.5 mm konektorom slúchadiel**

Pripojte slúchadlá k RCA káblu (nie je súčasťou balenia) k:

- **AUX IN L / R** konektorom na tomto zariadení a
- 3.5 mm konektoru slúchadiel na prenosnom prehrávači médií.

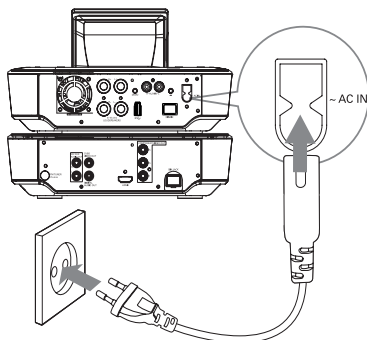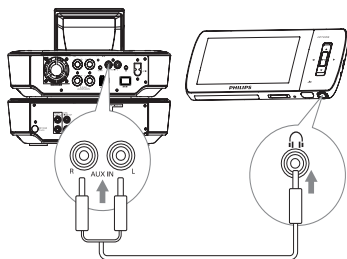




- Pripojte **MCD900** k zdroju napájania.



### Poznámka

- Informačný typový štítk sa nachádza na zadnej strane alebo spodnej strane zariadenia.

## Zapnutie/vypnutie


- 1 Stlačte  alebo volič zdroja na zapnutie tohto zariadenia.
- 2 Na vypnutie zariadenia,
  - Stlačte  na prepnutie do aktívneho pohotovostného režimu;
  - Alebo, stlačte a podržte  na prepnutie do Eco pohotovostného režimu (režim úspory energie).

### Aktívny pohotovostný režim

Keď je zariadenie v aktívnom pohotovostnom režime, niektoré hlavné funkcie **MCD900** zostanú v štandardnom stave spotreby elektrickej energie, napr. zobrazenie času.

V aktívnom pohotovostnom režime,

- Indikátor napájania sa rozsvieti červeným svetlom;
- Čas hodín sa zobrazí, ak máte nastavené hodiny.

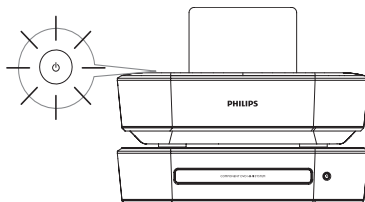

## Zapnutie/vypnutie

### Pripojenie k zdroju elektrickej energie



#### Varovanie

- Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia! Uistite sa, či napätie napájania korešponduje k napätím uvedeným na zadnej strane alebo spodnej strane zariadenia.

### Automatická aktivácia pohotovostného režimu

Ak neprebíha žiadna aktivita na **MCD900** v priebehu 10 minút, **MCD900** sa môže automaticky prepnúť do aktívneho pohotovostného režimu.

### Eco pohotovostný režim

Eco pohotovostný režim je režim úspory energie. V „Eco“ pohotovostnom režime, sú všetky hlavné funkcie prepnuté do stavu nízkej spotreby elektrickej energie alebo sú vypnuté, napr. mikroprocesor a displej.

## 5 Prehrávanie hudobných CD/ filmových DVD



### Upozornenie

- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vo vnútri zariadenia.
- Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia! Nikdy neprehrávajte disky s príslušenstvom ako sú napríklad stabilizačné krúžky disku alebo štítky týkajúce sa zaobchádzania s diskom.
- Nikdy nekladajte žiadne iné predmety ako disky do priestoru pre disky.




### Poznámka

- Uistite sa, či máte vykonané pripojenia na prehrávanie disku (viď „Pripojenie na prehrávanie disku“).
- Pre podporované formáty diskov, viď „Úvod“.

## Základné operácie


- 1 Na MCD900, stlačte .  
↳ Otvorí sa nosič disku.
- 2 Vložte disk do nosiča, potlačenou stranou smerom hore. Stlačte .  
↳ Prehrávanie sa začne automaticky po ukončení načítania disku.

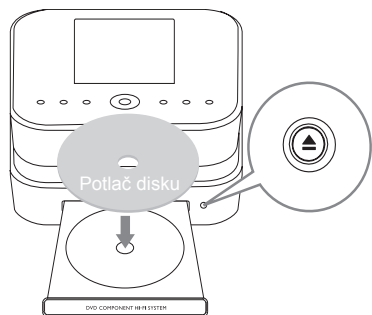

- 3 Ak je to potrebné, stlačte **DISC** na diaľkovom ovládači a potom spustíte prehrávanie.
- 4 Počas prehrávania disku,
  - Opakovaným stláčaním / zvolíte skladbu/kapitolu. Pri WMA/MP3 súboroch na disku, stlačte / na voľbu adresára súborov.
  - Stlačte / na vyhľadávanie smerom dopredu/ dozadu.
  - Stlačte na pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní.
  - Stlačte na zastavenie prehrávania.

## Použitie menu disku

Po vložení disku do nosiča, môžete vidieť nastavenia disku na TV obrazovke.

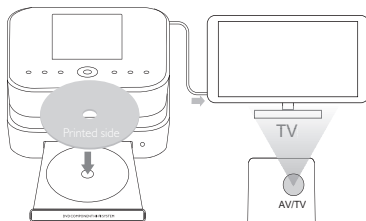

- 1 Na MCD900, vložte disk do nosiča.
- 2 Zapnite TV a prepnite ho na správny video-vstupný kanál jedným z nasledujúcich spôsobov:
  - Na diaľkovom ovládači vášho TV, opakovane stláčajte tlačidlo AV/TV dovtedy, pokiaľ nevidíte obrazovku Philips, alebo okno video disku.
  - Prejdite na najnižší kanál na vašom TV, potom stláčajte tlačidlo „kanál dole“ dovtedy, pokiaľ nevidíte obrazovku Philips, alebo okno video disku.
  - Opakovane stláčajte tlačidlo zdroja na diaľkovom ovládači vášho TV.




### Tip

- Video-vstupný kanál sa nachádza medzi najnižším a najvyšším kanálom a môže byť nazývaný FRONT, AV IN, VIDEO atď. Pozrite si návod na obsluhu vášho TV pre spôsob voľby správneho vstupu na TV.

## Sprístupnenie menu disku

### Manuálne sprístupnenie alebo zatvorenie menu

- V režime **DISC**, stlačte **DISC MENU** alebo **SETTINGS** na diaľkovom ovládači.

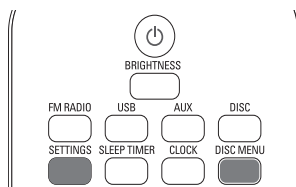

## Prehrávanie filmových diskov (DVD/DivX/VCD)

### Pozastavenie/Pokračovanie/Zastavenie prehrávania

### Na pozastavenie prehrávania

- Počas prehrávania disku, stlačte ►|| na jeho pozastavenie.
  - ↳ Na TV obrazovke sa zobrazia scény, kde ste zastavili prehrávanie.
- Alebo, počas DVD prehrávania, stlačte ■.
  - ↳ Na TV obrazovke sa zobrazí Philips obrazovka.

### Na pokračovanie v prehrávaní

- Stlačte ►||.
  - ↳ Prehrávanie disku pokračuje od miesta, kde bolo naposledy zastavené.

### Na zastavenie prehrávania

- Opäť stlačte ■.

## Vyhľadávanie

### Rýchle vyhľadávanie smerom dopredu/dozadu

- 1 Počas prehrávania, stlačte a podržte ◀/▶ na voľbu rýchlosti vyhľadávania.
  - Pre pokračovanie v prehrávaní štandardnou rýchlosťou, stlačte ►||.

### Vyhľadávanie podľa času alebo kapitoly/skladby

- 1 Počas prehrávania disku, stlačajte **SEARCH** dovtedy, pokiaľ sa nezobrazí časové políčko alebo políčko kapitoly/skladby.
  - Pri časovom políčku, zadajte pozíciu prehrávania v hodinách, minútach a sekundách.
  - Pri políčku kapitoly/skladby, zadajte kapitolu/skladbu.
    - ↳ Prehrávanie sa začne automaticky od vami zvoleného miesta.

## Voľba jazykov pre prehrávanie disku

### Voľba jazyka zvukovej stopy

Môžete zvoliť jazyk zvukovej stopy na DVD alebo DivX diskoch.

- 1 Počas prehrávania disku, stlačte **AUDIO**.
  - ↳ Zobrazia sa možnosti jazyka. Ak zvolené audio kanály nie sú dostupné, bude použitý počiatočný audio kanál na disku.



Poznámka

- Pri niektorých DVD, môže byť jazyk zmenený len v menu disku.

### Voľba jazyka titulkov

Môžete zvoliť jazyk titulkov na DVD.

- Počas prehrávania disku, stlačte **SUBTITLE**.




Poznámka

- Pri niektorých DVD, môže byť jazyk zmenený len v menu disku.

## Naprogramovanie obľúbených kapitol/skladieb

Môžete prehrávať určité kapitoly/skladby na disku. Naprogramujte kapitoly/skladby podľa potreby na TV obrazovke.

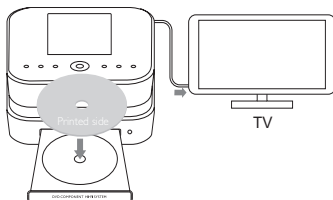

- 1 V režime **DISC** sa uistíte, či je prehrávanie disku zastavené.
- 2 Stlačte **FAVORITE** na diaľkovom ovládači.
  - ↳ Na TV obrazovke budete môcť vidieť menu pre naprogramovanie požadovaných kapitol/skladieb.
- 3 Pomocou diaľkového ovládača zadajte požadované kapitoly/skladby.

### Na prehrávanie programu

- Na TV obrazovke, zvolte **[Start]**.

### Na vymazanie programu

- Stlačte ■;
- Alebo, vyberte disk z nosiča disku.

## Voľba možností prehrávania

### Voľba možnosti opakovaného/náhodného prehrávania

Počas prehrávania disku, môžete opakovane prehrávať kapitolu/skladbu, alebo súbor alebo súbory v adresári. Taktiež môžete prehrávať skladby alebo súbory v adresári v náhodnom poradí.

### Zapnutie alebo vypnutie možnosti opakovaného/náhodného prehrávania

- Opakovane stláčajte **REPEAT** alebo/a **SHUFFLE**.

### Opakované prehrávanie úseku na disku

- 1 Počas prehrávania hudby alebo videa, stlačte **REPEAT A-B** v bode začiatku.
- 2 Stlačte **REPEAT A-B** v bode konca.
  - ↳ Zvolený úsek sa začne prehrávať opakovane.
  - ↳ Na zrušenie opakovaného prehrávania, opäť stlačte **REPEAT A-B**.



Poznámka

- Úsek A a B môže byť len v rovnakej skladbe/titule.

## Zväčšenie/zmenšenie obrazu

- 1 Počas prehrávania videa/obrázkov, opakovane stláčajte **ZOOM** na zväčšenie/zmenšenie obrazu.
  - Keď je obraz zväčšený, môžete stláčaním **▲▼/◀▶** prechádzať po obraze.

## Zmena uhlu pohľadu kamery

Niektoré DVD disky obsahujú alternatívne scény, ako sú scény zaznamenané z rôznych uhlov pohľadu. Pri takýchto DVD diskoch, môžete voliť z dostupných alternatívnych scén.

- 1 Počas prehrávania DVD, opakovane stláčajte **ANGLE** na prepínanie medzi uhlami pohľadu kamery.



Ak je to potrebné, môžete taktiež usporiadať audio súbory v rozličných adresároch.

- Obrazové súbory:


Usporiadajte súbory v rozličných adresároch podľa potreby. Adresáre sú roztriedené v abecednom poradí.

# 6 Prehrávanie z USB zariadenia

## Pripojenie USB zariadenia

Na **MCD900**, môžete prehrávať hudbu/fotografie uložené v USB zariadení. Vykonajte nasledujúce:

- Pripojte USB zariadenie k konektoru na **MCD900**;
- Zvoľte režim **[USB]** na **MCD900**.

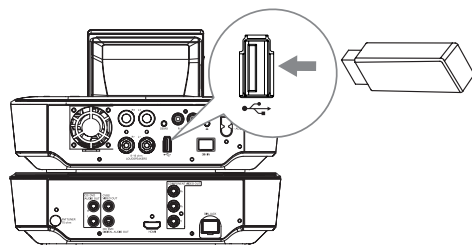

## Knižnica na USB zariadení

### Usporiadanie súborov v USB zariadení

- Audio súbory:  
Ak súbory obsahujú informácie o súbore (meta tag alebo ID3 tag), súbory môžu byť automaticky roztriedené podľa informácií o súbore, ako je „Artist (interpret)“, „Album“, „Genre (žáner)“ a iné.

Spustíte softvér správy médií na kontrolu alebo editovanie informácií súborov. Napríklad, kliknite ako je zobrazené v **Windows Media Player 11**. Zvoľte požadovanú skladbu a potom dvojnásobným kliknutím ju editujete.

## Prehrávanie z USB zariadenia

- 1 Na MCD900 sa uistite, či je správne pripojené USB pamäťové zariadenie.
- 2 Na diaľkovom ovládači, stlačte **USB**.
  - ↳ Proces triedenia súborov môže trvať určitý čas. Počas triedenia súborov sa zobrazia adresáre súborov.
  - ↳ Audio súbory sú zobrazené pod rozličnými kategóriami (napr. Artist, Album, Genre), ak sú meta/ID3 tagy editované pre súbory.
  - ↳ Obrazové súbory sú taktiež usporiadané.
- 3 Zvoľte vašu požadovanú skladbu alebo album.
- 4 Stlačte **▶▶** na spustenie prehrávania.
  - Prehrávanie začne od začiatku albumu, ak stlačíte **▶▶** na albume.
  - ↳ Okno prehrávania sa zobrazí pri spustení prehrávania.
- 5 Na zastavenie prehrávania, stlačte **■**.

### Prehliadanie fotografií


- Stláčajte **▲/▼** na otočenie obrázku;
- Stlačte **◀/▶** na posun na predchádzajúci/nasledujúci obrázok;
- Stlačte **▶▶** na spustenie prehrávania všetkých obrázkov v režime postupného prehliadania.







## Vyhľadávanie hudby/obrázkov

Pre navigáciu cez menu počas prehrávania hudby, vykonajte nasledujúce:

- 1 Na diaľkovom ovládači, stlačte  a potom, použite Navigačné tlačidlá.
- 2 Pre návrat do okna prehrávania, stlačte **NOW PLAYING**.







Tip

- V okne prehrávania, môžete taktiež opakovaným stláčaním  a  zvoliť skladby.

V zozname možností, môžete vykonať jeden z nasledujúcich krokov na vyhľadanie:



Tip

- Pri vykonávaní vyhľadávania nasledujúcim spôsobom sa uistíte, či je MCD900 v režime **[USB]**.
- Použite navigačné tlačidlá , , , .
- Spustíte rýchle vyhľadanie pomocou možnosti **alfanumerického vyhľadávania, Superscroll a Quickjump**.




Poznámka

- **Alfanumerické vyhľadávanie, Superscroll a Quickjump** sú dostupné len vtedy, keď otvoríte dlhý roztriedený zoznam možností (vrátane okna home a zoznamov menu).

### Alfanumerické vyhľadávanie

V dlhom zozname možností, spustíte alfanumerické vyhľadávanie zadaním znakov, ktorými položky začínajú alebo ktoré obsahujú.

- 1 Stlačte **SEARCH** na diaľkovom ovládači, ak je to potrebné.
  - ↳ Zobrazí sa textové okno.

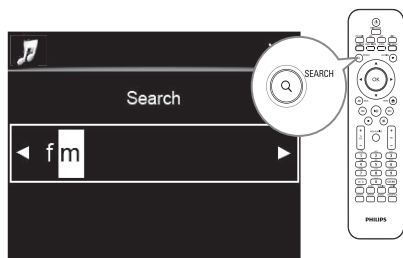


- 2 Zadajte znaky pomocou diaľkového ovládača (viď „Zadávanie textu“).
- 3 Stlačte **OK** po ukončení zadávania textu.

- ↳ Začne sa vyhľadávanie.
- ↳ Môžete nájsť zoznam položiek, ktoré obsahujú dané znaky.
- ↳ Môžete nájsť takmer podobné vtedy, ak nie je k dispozícii žiadna položka, ktorá obsahuje daný znak.

### Quickjump

Môžete taktiež použiť funkciu **Quickjump** pre alfanumerické vyhľadávanie.

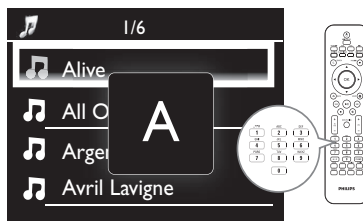

**Vyhľadanie prvej položky, ktorá začína určitým písmenom**

- Pri tlačidle korešpondujúcom s písmenom ho stlačte raz alebo opakovane dovtedy, pokiaľ sa nezobrazí dané písmeno.

**Na vyhľadanie prvej položky, ktorá začína nasledujúcim písmenom**



- Stlačte .


**Na vyhľadanie prvej položky, ktorá začína predchádzajúcim písmenom**



- Stlačte .

### Superscroll

V dlhom zozname možností, vám funkcia **Superscroll** umožňuje začať vyhľadávanie v abecednom poradí. Môžete rýchlo vyhľadať prvú položku, ktorá začína zvoleným písmenom.

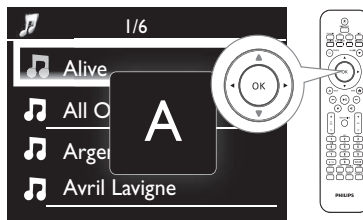- 1 Stlačte a podržte / na spustenie Superscroll.
  - ↳ Zobrazí sa vyskakovacie textové okno. Písmená sú zobrazované opakovane v abecednom poradí, začínajúc od aktuálneho písmena.



- 2 Uvoľnite / keď dosiahnete požadované písmeno.
  - ↳ Dostanete sa k prvej položke, ktorá začína daným písmenom.



# 7 Prehrávanie FM rádia

## Ladenie FM rozhlasových staníc

### Poznámka

- Skôr ako naloďte FM rozhlasové stanice sa uistite, či máte správne nainštalovanú dodávanú FM anténu (viď „Pripojenie FM antény“).

## Automatické ukladanie

- 1 Na MCD900, stlačte **FM RADIO** na diaľkovom ovládači.
  - Alebo v okne Home, zvolte **[FM radio]**.
- 2 Pri prvom ladení FM rozhlasových staníc, zvolte **[Auto store]** v **[FM radio]**.
  - ↳ MCD900 začne vyhľadávať dostupné stanice automaticky.
  - ↳ Rozhlasové prehrávanie sa začne a maximálne 60 staníc bude uložených ako predvolby pri ukončení automatického ladenia.
  - ↳ Predvolby staníc sú uvedené v poradí intenzity príjmu, s RDS stanicami na vrchole.
- 3 Na voľbu predvolby stanice, prejdite k **[Presets]**.

## Manuálne ladenie

- 1 V **[FM radio]**, zvolte **[Manual tuning]**.
- 2 Stlačte a podržte **◀/▶** na spustenie automatického ladenia.
  - ↳ Naloďte nasledujúcu dostupnú stanicu s dostatočným príjmom.
- 3 Opakovane stláčajte **◀/▶** na jemné doladenie.

## Editovanie predvolieb staníc

### Uloženie aktuálnej stanice na miesto

Pri počúvaní rozhlasovej stanice, môžete uložiť aktuálnu stanicu na požadované miesto (0-9) v zozname predvolieb. Numerické tlačidlá (0-9) na diaľkovom ovládači korešpondujú s miestami (0-9) v zozname predvolieb.

- 1 Naloďte vašu požadovanú stanicu.
- 2 V okne rozhlasového prehrávania, stlačte a podržte numerické tlačidlo.
  - Ak je to nevyhnutné, stlačte **NOW PLAYING** pre návrat do okna rozhlasového prehrávania.
  - Aktuálna stanica je uložená na dané miesto.

### Editovanie informácií stanice

- 1 V režime **FM RADIO**, prejdite do **[Presets]**.

- 2 V zozname predvolieb staníc,
  - Zvoľte stanicu, ktorú chcete editovať;
  - Stlačením **a/A** spustíte editovanie;
  - Stláčaním **◀/▶** zvolíte miesto zadania; opakovaným stláčaním **▲/▼** zvolíte požadované písmená.
- 3 Stlačte **OK** na potvrdenie. Stlačte **BACK** na vymazanie zmien.

## Počúvanie FM rádia

- 1 Na MCD900, stlačte **FM RADIO** na diaľkovom ovládači.
  - Alebo v okne Home, zvolte **[FM radio]**.
- 2 Naloďte vašu požadovanú stanicu (viď „Ladenie FM rozhlasových staníc“).
  - **Na voľbu predvolby stanice:** Prejdite k **[FM radio]** > **[Presets]**; Alebo stlačte korešpondujúce numerické tlačidlo v okne rozhlasového prehrávania (len pre prvých 10 predvolieb staníc).
- 3 Na stlmenie/zrušenie stlmenia rozhlasového prehrávania
  - Stlačte **⏏**.

## RDS (Radio Data System)

RDS (Radio Data System) je služba, ktorá umožňuje FM staniciam zobraziť dodatočné informácie.

V priebehu automatického ukladania, sú RDS stanice automaticky uložené v hornej časti zoznamu predvolieb staníc.

Pri ladení RDS stanice, môžete vidieť nasledujúce informácie na obrazovke:

- Názov stanice;
- Typ programu, ako sú napríklad správy, šport a populárna hudba;
- Frekvencia;
- Rolovanie textu (RDS text), ak je k dispozícii.

## Použitie RDS pre nastavenie času

### Poznámka

- Keď používate RDS stanicu pre nastavenie času, uistite sa, či daná RDS stanica vysiela časové signály.

- 1 V okne Home, zvolte **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Date and time]**.
  - Na otvorenie **[Settings]**, môžete tiež stlačiť **SETTINGS** na diaľkovom ovládači.
- 2 V **[Date and time]**, zvolte **[Current date and time]** > **[Automatic (RDS)]**.
  - ↳ Zariadenie vyhľadá prvú predvolbu stanice automaticky.
  - ↳ Čas je nastavený v súlade s časovými signálmi zo stanice.

- 3 Pre použitie inej RDS stanice pre nastavenie času, naladte ihneď RDS stanicu.



Tip

- Pre použitie RDS stanice na pravidelné nastavenie času, uložte danú stanicu ako prvú predvoľbu stanice.

## 8 Prehrávanie z externého audio zariadenia (AUX)

Pomocou **AUX IN L / R** konektora a **AUX** režimu, vám MCD900 umožňuje prehrávať externé audio zariadenie (napr. prenosný prehrávač médií) prostredníctvom reproduktorov MCD900.

### Prehrávanie z externého audio zariadenia

- 1 Uistite sa, či je externé audio zariadenie správne pripojené k MCD900 (viď „Pripojenie externých audio zariadení“).
- 2 Na MCD900, zvolte **AUX** režim.
  - V okne Home, zvolte **[AUX]**.
  - Alebo stlačte **AUX** na diaľkovom ovládači.
- 3 Na externom audio zariadení, spustíte prehrávanie hudby.
  - Pri prehrávaní hudby, môžete použiť nastavenia zvuku na MCD900 (viď „Nastavenia zvuku“).

## 9 Nastavenia

### Režimy prehrávania

Pri prehrávaní hudby, môžete zvoliť prehrávanie opakovane, prehrávanie v náhodnom poradí, alebo prehrávanie jednej skladby za druhou. Zvoľte režim prehrávania podľa potreby.

**Voľba režimu prehrávania pre prehrávanie hudby**

Pred alebo počas prehrávania hudby,

- V okne Home, prejdite na **[Settings] > [Play mode]**; Alebo,
- Opakovane stláčajte **REPEAT** alebo **SHUFFLE** na diaľkovom ovládači.
  - ↳ - Opakované prehrávanie všetkých skladieb v aktuálnom adresári;
  - ↳ - Opakované prehrávanie aktuálnej skladby;
  - ↳ - Náhodné prehrávanie všetkých skladieb v aktuálnom adresári.

## Nastavenia zvuku

Na MCD900, môžete zvoliť rôzne nastavenia zvuku v **[Settings] > [Sound settings]**.

- 1 V okne Home, prejdite k **[Settings] > [Sound settings]**.
  - Alebo stlačením **SETTINGS** na diaľkovom ovládači otvorte **[Settings]**.
- 2 Zvoľte možnosť. Stlačte **OK** na jej zapnutie alebo vypnutie.

**Alebo,**

Na diaľkovom ovládači, stlačte **SOUND** na otvorenie menu nastavení zvuku.

### Basy a výšky

Použite **[Bass / Treble]** na úpravu nízkeho (basy) alebo vysokého (výšky) rozsahu hudby.

- 1 V okne Home, prejdite na **[Settings] > [Sound settings] > [Bass / Treble]**.
  - Alebo, stlačením **SOUND** na diaľkovom ovládači otvoríte menu nastavení zvuku.
- 2 Opakovaným stlačením **▲▼** zvýšite/znížite úroveň.
  - Stlačte **CLEAR** na voľbu neutrálnej úrovne.

### Úplný zvuk

**[FullSound]** obnovuje zvukové detaily, ktoré stráca hudobná kompresia (napr. MP3, WMA).

Zapnite alebo vypnite **[FullSound]** v **[Settings] > [Sound settings]**.

### Priamy zdroj

Pomocou **[Direct source]**, môžete vypnúť nastavenia zvukových efektov na MCD900, vrátane **[FullSound]** a **[Bass / Treble]**.

Preto je hudba prehrávaná pôvodným spôsobom, bez zvukových efektov od MCD900.

- Zapnite alebo vypnite **[Direct source]** v **[Settings] > [Sound settings]**.



Tip

- Keď je možnosť **[Direct source]** zapnutá, stále môžete upraviť hlasitosť a **[Balance]**.
- Nastavenie zvukového efektu sú zachované a aktivované pri vypnutí **[Direct source]**.

### Vyváženie zvuku

Pomocou **[Balance]**, môžete vylepšiť zážitok z počúvania úpravou rozdielu medzi ľavým a pravým audio kanálom.

- 1 V okne Home, prejdite na **[Settings] > [Sound settings] > [Balance]**.
  - Alebo stlačením **SOUND** na diaľkovom ovládači otvorte menu nastavení zvuku.

- 2 Opakovaným stláčaním ◀▶ zvýšite/znížite výstup z ľavého/právneho audio kanálu.
  - Stlačte **CLEAR** na vyrovnanie výstupu z ľavého/právneho audio kanálu.

## Nastavenie hlasitosti z externého audio zariadenia

Pomocou **[AUX in volume]**, môžete nastaviť hlasitosť z pripojeného externého zariadenia.

- 1 V okne Home, prejdite na **[Settings]** > **[Sound settings]**.
  - Alebo stlačením **SOUND** na diaľkovom ovládači otvorte menu nastavení zvuku.
- 2 Prejdite do **[AUX in volume]**. Zvoľte požadovanú úroveň hlasitosti.

## Nastavenia zobrazenia

### Jas

Na MCD900, môžete upraviť jas displeja. Podľa potreby sa môže displej rozsvietiť, stlmiť alebo vypnúť pri zapnutí MCD900 alebo jeho prepnutí do aktívneho pohotovostného režimu.

- V **[Settings]** > **[Display settings]** > **[Brightness when on]** alebo **[Brightness when standby]**, zvoľte možnosť a stlačte **OK**.
- Alebo na diaľkovom ovládači, stlačením **BRIGHTNESS** zvoľte možnosť jasu pre displej.

### Tapeta

Pri menu na MCD900, môžete nastaviť zobrazenie pozadia (tapetu).

#### Nastavenie tapety

- 1 Na MCD900 zvoľte a prehliadajte fotografie.
- 2 Stlačením **SETTINGS** na diaľkovom ovládači zvoľte **[Settings]** > **[Display settings]** > **[Wallpaper]**.
- 3 Pri **[Wallpaper]**, zvoľte **[Current picture]**.
  - ↳ Aktuálny obrázok je nastavený ako tapeta.

### Šetrič obrazovky

Na MCD900 sa šetrič obrazovky zapne pri prepnutí MCD900 do aktívneho pohotovostného režimu. Pri jeho zapnutí sa zobrazí zvolený šetrič obrazovky. Čas sa zobrazí v pravom dolnom rohu obrazovky. Podľa počiatočného nastavenia je čas zobrazený ako šetrič obrazovky.

#### Nastavenie šetriča obrazovky

- 1 Na MCD900, zvoľte prehliadanie obrázkov.
- 2 Stlačením **SETTINGS** na diaľkovom ovládači zvoľte **[Settings]** > **[Display settings]** > **[Screen saver]**.
- 3 Pri **[Screen saver]**, zvoľte **[Current picture]**.
  - ↳ Aktuálny obrázok je nastavený ako šetrič obrazovky.

## Nastavenia postupného prehliadania

V režime postupného prehliadania, môžete zobrazovať obrázky jeden za druhým.

#### Voľba režimu prehrávania pre postupné prehliadanie

- 1 V okne home, prejdite na **[Settings]** > **[Slideshow settings]**. Alebo stlačením **SETTINGS** na diaľkovom ovládači otvorte **[Settings]**.
- 2 Zvoľte jeden z nasledujúcich režimov prehrávania. Stlačte **OK** na jeho zapnutie alebo vypnutie.
  - ↳ **[Repeat]**: Opakované prehrávanie všetkých obrázkov;
  - ↳ **[Shuffle]**: Náhodné prehrávanie všetkých obrázkov.

#### Nastavenie času prehliadania každého obrázku


- 1 V okne Home, prejdite na **[Settings]** > **[Slideshow settings]** > **[Time per slide]**.
  - Alebo stlačením **SETTINGS** na diaľkovom ovládači otvorte **[Settings]**.
- 2 V **[Time per slide]**, zvoľte požadovanú dĺžku času.

## Obal albumu (v USB režime)


Obal albumu (obrázok CD/krytu albumu) je niekedy k dispozícii pri sťahovaní hudby. Pomocou niektorých softvérov správy médií, môže byť obal albumu vložený pre skladby. Zapnutím alebo vypnutím **[Album art]**, môžete zvoliť možnosť, či chcete zobraziť obrázok CD/krytu albumu pre príslušné skladby.

#### Zapnutie možnosti **[Album art]**

- 1 V okne home, prejdite na **[Settings]** > **[Album art]**. Alebo stlačením **SETTINGS** na diaľkovom ovládači otvorte **[Settings]**.
- 2 Zvoľte **[Album art]**. Stlačte **OK** na jeho zapnutie alebo vypnutie. Ak je možnosť **[Album art]** zapnutá,
  - ↳ V zozname skladieb sa obal albumu zobrazí ako indexový obrázok vedľa príslušnej skladbe.

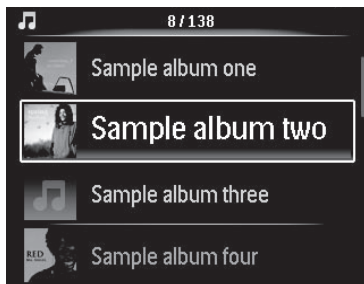

- ↳ Počas prehrávania skladby je obal albumu zobrazený na celej obrazovke ako pozadie.

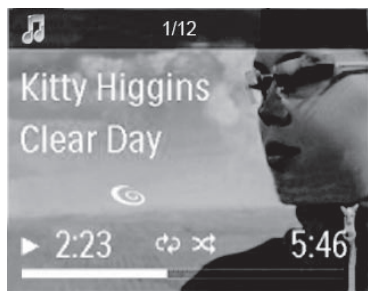

## Zvuky tlačidiel


MCD900 vám môže poskytnúť počuteľnú spätnú väzbu (klikanie) pri každom stlačení tlačidla na diaľkovom ovládači.

Tieto zvuky môžete zapnúť alebo vypnúť v **[Settings] > [Clicker sound]**.

## Nastavenia času

### Alarm

#### Nastavenie alarmu

- 1 Uistite sa, či máte nastavený čas (viď „Dátum a čas“).
- 2 V okne Home, prejdite na **[Settings] > [Clock settings] > [Alarm]**.
- 3 Na nastavenie zdroja zvuku alarmu,
  - Zvoľte **[Music]**;
    - ↳ Pri nastavení času alarmu, znie naposledy prehrávaná skladba, alebo naladíte naposledy prehrávanú internetovú rozhlasovú stanicu.
  - Zvoľte **[Buzzer]**.
    - ↳ Pri nastavení času alarmu, bude znieť bzučiak.
- 4 Na nastavenie času alarmu,
  - Stlačte a podržte ▲/▼, alebo opakovane stláčajte ▲/▼ dovtedy, pokiaľ nedosiahnete požadované čísla. Stlačte **OK** na potvrdenie.
  - Alebo zadajte požadované čísla pomocou alfanumerických tlačidiel na diaľkovom ovládači.
    - ↳ Ikona alarmu  sa zobrazí na obrazovke.

#### Prehrávanie skladby alebo internetovej rozhlasovej stanice ako ďalšieho zvuku alarmu

- 1 Uistite sa, či máte zvolenú možnosť [Music] v kroku 3 vyššie;
- 2 Ešte pred vypnutím MCD900, alebo prepnutím MCD900 do aktívneho pohotovostného režimu,
  - Prejdite do **[USB]** a zvoľte a prehrávajte požadovanú skladbu;
  - Alebo prejdite do **[FM Radio]** a naladte požadovanú stanicu.



#### Poznámka

- Ponechajte USB zariadenie pripojené k MCD900, ak ste zvolili skladbu ako zvuk alarmu.
- Naladte funkčnú FM rozhlasovú stanicu pri nastavení času alarmu, ak zvolíte FM rádio ako zvuk alarmu.

### Použitie alarmu

Pri nastavení času alarmu bude hrať požadovaná hudba/internetové rádio, alebo znieť bzučiak.





#### Poznámka

- Alarm bude znieť aj vtedy, ak máte vypnutý MCD900 do aktívneho pohotovostného režimu alebo Eco pohotovostného režimu.
- Bzučiak bude znieť, ak sa MCD900 nepodari pripojiť k hudobnej knižnici alebo internetovej rozhlasovej stanici.
- MCD900 ma obnovenú hlasitosť, ak bola stlmená.
- Alarm znie vyššou hlasitosťou, ak je úroveň hlasitosti nižšia ako minimum.

### Uspanie alarmu

- Stlačte akékoľvek tlačidlo na zariadení alebo diaľkovom ovládači (okrem tlačidiel hlasitosti).
  - ↳ Alarm bude opäť znieť o 15 minút neskôr. Ikona alarmu zostane svietiť.

### Zastavenie alarmu

- Stlačte a podržte  alebo .
  - ↳ Alarm sa zastaví. Ikona alarmu zmizne.
  - ↳ Alarm bude znieť opäť ďalší deň.

### Vypnutie alarmu

- Prejdite na **[Settings] > [Clock settings] > [Alarm]**. Zvoľte **[Alarm off]** a stlačte **OK** na diaľkovom ovládači.

## Časovač sleep

Pomocou časovača sleep sa môže MCD900 vypnúť automaticky po uplynutí nastavenej doby časovača.

### Nastavenie času trvania

- 1 V okne home, prejdite na **[Settings] > [Clock settings] > [Sleep timer]**.
  - Alebo stlačením **SETTINGS** na diaľkovom ovládači otvorte **[Settings]**.
- 2 Zvoľte možnosť. Stlačte **OK** na zapnutie.

## Dátum a čas


Dátum a čas môže byť nastavený automaticky alebo manuálne.

### Automatické nastavenie

Pri automatickom nastavení času, použite online službu prostredníctvom internetu, alebo použite časový signál z FM RDS rádia.

## Prostřednictvím časových signálů z FM RDS rádia

- 1 Na zariadení, zapnite FM rádio, ak je to potrebné.
  - Uistite sa, či je FM anténa pripojená správne (viď „Pripojenie FM antény“).
- 2 Na prvé miesto pre predvoľby staníc, uložte FM RDS stanicu, ktorá vysiela časové signály.
- 3 V okne Home, zvolte **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Date and time]**.
- 4 V **[Date and time]**, zvolte **[Current date and time]** > **[Automatic (RDS)]**.
  - ↳ Zariadenie vyhľadá prvú predvoľbu stanice automaticky.
  - ↳ Čas je nastavený v súlade s časovými signálmi zo stanice.

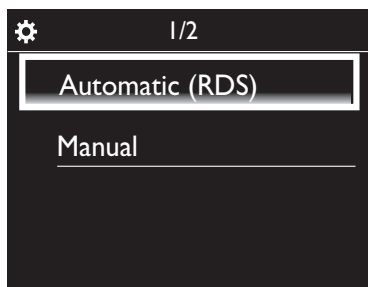

## Manuálne nastavenie

- 1 Zapnite zariadenie, ak je to potrebné.
- 2 V okne Home, zvolte **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Date and time]**.
- 3 V **[Date and time]**, zvolte **[Current date and time]** > **[Manual]**.
- 4 Na zadanie dátumu a času,
  - Stlačte ◀ alebo ▶ na voľbu miesta zadania;
  - Pomocou alfanumerických tlačidiel zadajte požadované čísla;
  - Stlačte **OK** na potvrdenie.
  - Taktiež môžete opakovane stlačiť ▲ alebo ▼, alebo stlačiť a podržať ▲ alebo ▼ dovtedy, pokiaľ sa nezobrazí požadované číslo.

## Nastavenie formátu dátumu/času

Voľba spôsobu, akým sa dátum a čas zobrazí.

- 1 Vykonajte krok 1 - 2 pri „**Manuálne nastavenie**“.
- 2 V **[Date and time]**, prejdite k **[Time format]** alebo **[Date format]** na voľbu možností.

## Jazyk

Po vykonaní počiatočných nastavení, môžete zmeniť voľbu jazyka v **[Settings]** > **[Language]**.

## Demo režim

Po vykonaní počiatočných nastavení, si môžete opäť pozrieť demo.

- 1 V okne Home, prejdite na **[Settings]** > **[Demo mode]**.
  - ↳ Spustí sa prehrávanie demo.
- 2 Na ukončenie prehrávania demo, stlačte ⏻.
  - ↳ Zariadenie sa prepne do Eco pohotovostného režimu.

## Obnovenie výrobných nastavení

Môžete obnoviť výrobné nastavenia na MCD900. Všetky vaše nastavenia budú odstránené, vrátane nastavení siete, zvuku, zobrazenia, hodín, alarmu a jazyka.

- 1 Prejdite na **[Settings]** > **[Restore factory settings]**.
- 2 Keď budete vyzvaní, zvolte **[Yes]**.
  - ↳ Zariadenie sa vypne.
  - ↳ Zariadenie sa opäť automaticky zapne pri obnovení výrobných nastavení.
  - ↳ Spustíte počiatočné nastavenia.

## 10 Údržba

Táto kapitola vám napovie o spôsobe údržby MCD900.

## Čistenie



Poznámka

- Vyhnite sa vlhkosti a odieraniu.

- 1 MCD900 čistite len pomocou jemnej suchej tkaniny.

## 11 Technické údaje

### Všeobecné

#### Napájanie elektrickou energiou (Hlavné zariadenie)

230V ±10%, 50Hz (pre /12, /05 /79)

120V ±10%, 60Hz (pre /37)

#### DC napájanie (DVD zariadenie)

DIN konektor (Výstup poskytovaný hlavným zariadením)

#### DC napájanie (USB zariadenie)

5V USB napájanie, 900 mA (Poskytované hlavným zariadením)<sup>1</sup>

<b>Rozmery</b>
Hlavné zariadenie: 251 x 251 x 133 mm (vrátane LCD)
DVD zariadenie: 251 x 251 x 69 mm
Reproduktory: 175 x 202 x 354 mm
<b>Hmotnosť</b>
12.50 kg (všetky položky)

## Spotreba elektrickej energie

<b>Aktívny (Zapnutý)</b>
< 45 W (podľa IEC60065)
<b>(Aktívny) Pohotovostný režim</b>
< 11 W (HDD-dotočený)
<b>ECO (Pasívny) Pohotovostný režim</b>
< 0.8 W

## Audio vstupy

<b>Aux vstup (Line in)</b>
2 x Cinch
<b>Vstupná citlivosť</b>
0.5 V: Pozícia „High“
0.8 V: Pozícia „Medium“
1.55 V: Pozícia „Low“
<b>Vstupná impedancia</b>
> 10 kΩ (Ohmov)

## Audio výstupy

<b>Slúchadlá</b>
1 x 3.5 mm konektor, 30 – 18000 Hz, 16 - 150 Ω (Ohmov)
<b>Odstup signálu od šumu (Slúchadlá)</b>
typicky 90 dBA (IEC)
<b>Skreslenie (Slúchadlá)</b>
< 0.10%

**Audio/Video výstupy** (len poskytnutý výstup počas prehrávania disku)

<b>SPDIF</b>
1 x Cinch (Coax), 0.5V, 75 Ohm
<b>Line out</b>
2 x Cinch, 20 – 20000 Hz, 1.5 V
<b>Odstup signálu od šumu (Line out)</b>
typicky 98 dBA (IEC)
<b>CVBS</b>
1 x Cinch, 1 Vpp, 75 Ohm
<b>Kompozitný video výstup (PbPrY)</b>
3 x Cinch, 75 Ohm, Pb/Pr: 0.7 Vpp, Y: 1 Vpp

<b>HDMI</b>
480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p
<b>Video systém</b>
PAL / NTSC
<b>Video formát</b>
4:3 / 16:9

## Audio zosilňovač (Digitálny)

<b>Výstupný výkon</b>
2 x 50 W (RMS) (= celkový výkon 100 W)
<b>Frekvenčný rozsah</b>
20 Hz až 20000 Hz (±0.5 dB)
<b>Odstup signálu od šumu</b>
typicky 92 dB/95 dBA

## Reproduktory

<b>Spracovanie výkonu</b>
50 W (RMS) / 60 W (MPO)
<b>Impedancia</b>
8 Ω (Ohmy)
<b>Citlivosť</b>
86 dB/1 m/W
<b>Rozmery</b>
Woofer: 5.00 palcov
Tweeter: 1.50 palcov
<b>Frekvenčný rozsah</b>
45 až 20000 Hz

## Zvukové funkcie

<b>FullSound®</b>
Áno (zap./vyp.)
<b>Ovládanie basov/výšok</b>
+/- 10 krokov
<b>Ovládanie vyváženia</b>
+/- 10 krokov
<b>Direct Source (Flat)</b>
Áno (zap./vyp.)

## Schopnosti dekódovania (vrátane prehrávača diskov)

<b>MP3</b>
8 - 320 kbps (CBR / VBR)
<b>WMA</b>
32 - 192 kbps (CBR / VBR)
<b>WMT DRM - ND (WMA DRM - 10)</b>
Nie

<b>AAC (M4A)</b>
16 - 320 kbps (CBR / VBR)
<b>PCM/WAV</b>
1x (1.4 Mbps)
<b>FLAC</b>
Áno, podporované
<b>Ogg Vorbis</b>
Áno, podporované
<b>eACC</b>
Áno, podporované
<b>JPEG</b>
Áno, podporované (Maximálna veľkosť: 7 MB)

#### Podpora zoznamu prehrávania (vrátane prehrávača diskov)

<b>*.m3u, *.wpl</b>
Áno

#### FM Tuner

<b>Frekvenčný rozsah</b>
87.50 až 108.00 MHz
<b>Počet predvolieb</b>
60
<b>Odstup signálu od šumu</b>
≥ 62 dB
<b>Ladiaca mriežka</b>
50 kHz
<b>RDS</b>
Áno, vrátane RDS nastavenia času
<b>Anténny konektor</b>
IEC (75 Ohmov)

#### Prehrávač diskov

<b>Podporované disky</b>
DVD, VCD, SVCD, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, Picture (JPEG) CD, DivX (Ultra) Disc MP3 / WMA CDR / CDRW, CD (CDDA)
<b>Podporovaná veľkosť disku</b>
8 cm/12 cm
<b>Video dekódovanie</b>
MPEG 1, MPEG 2, DivX, JPEG
<b>Audio dekódovanie</b>
MP3: 112 až 320 kbps (Vzorkovacia rýchlosť: 32,44.1,48 kHz)
WMA: 48 až 192 kbps (Vzorkovacia rýchlosť: 44.1, 48 kHz)
<b>HDMI Audio podpora</b>
Áno

## USB

<b>Typ USB portu</b>
Typ A, Host
<b>Podporované média</b>
FAT, FAT-32, NTFS
<b>Podporovaná trieda</b>
len MSC (bez podpory MTP)
<b>Podpora mutli-rozdelenia</b>
Nie, len prvá čitateľná časť
<b>Podpora databázy</b>
Až 40000 skladieb

#### Displej/Hodiny

<b>Rozlíšenie</b>
Bodový, 320 x 240 bodov (QVGA), Farebný TFT
<b>Veľkosť</b>
3.5 palca
<b>Podsvietenie</b>
Je možné ho zapnúť/vypnúť a môže byť stmavený
<b>Zobrazenie času/dátumu</b>
Áno
<b>Tapeta/Šetrič obrazovky</b>
Áno
<b>Automatické nastavenie času prostredníctvom RDS</b>
Áno, aktívne
<b>Časovač sleep</b>
Áno
<b>Interný zvuk klikania (tlačídiel)</b>
Áno



Poznámka

- Právo na zmenu technických údajov a celkového vzhľadu vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

# 12 Odstránenie možných problémov



## Upozornenie

- Nikdy neskladajte kryt tohto zariadenia.

Na zachovanie platnosti záruky, nikdy sa nepokúšajte opravovať systém sami.

Ak zaznamenáte problémy pri používaní tohto zariadenia, skontrolujte nasledujúce body pred požiadanim o opravu.

Ak problém zostane nevyriešený, prejdite na webovú stránku Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Keď kontaktujete spoločnosť Philips, uistite sa či je vaše zariadenie v blízkosti a máte k dispozícii číslo modelu a sériové číslo.

### Diaľkový ovládač nepracuje

- Ešte pred stlačením akéhokoľvek funkčného tlačidla najskôr zvoľte správny zdroj pomocou diaľkového ovládača namiesto hlavného zariadenia.
- Zmenšite vzdialenosť medzi diaľkovým ovládačom a zariadením.
- Vložte batérie podľa indikácií polarít (znamienka +/–).
- Vymeňte batérie.
- Nasmerujte diaľkový ovládač priamo na senzor na prednom paneli zariadenia.

### Slabý rozhlasový príjem

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a vaším TV alebo VCR.
- Úplne roztiahnite FM anténu.
- Prípojte exteriérovú FM anténu.

### Nie je možné nastaviť jazyk zvukovej stopy alebo titulkov

- Disk nie je nahratý sú zvukovou stopou alebo titulkami vo viacerých jazykoch.
- Nastavenie jazyka zvukovej stopy alebo titulkov za obmedzené na disku.

### Nie je možné zobrazit' súbory v USB pamäťovom zariadení

- Počet adresárov alebo súborov v USB pamäťovom zariadení presiahol limit.
- Formáty týchto súborov nie sú podporované.





© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všetky práva vyhrazené