

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame

SPF4308

SPF4328



PT Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

| | |
|---|-----------|
| 1 Importante | 2 |
| Segurança | 2 |
| Aviso | 2 |
| Declaração de substâncias proibidas | 4 |
| Declaração da Classe II | 4 |
| 2 A sua PhotoFrame | 5 |
| Introdução | 5 |
| Conteúdo da embalagem | 5 |
| Descrição geral da sua PhotoFrame | 6 |
| 3 Introdução | 7 |
| Instalar o suporte | 7 |
| Ligar a corrente | 7 |
| Ligue a PhotoFrame. | 8 |
| Transferir conteúdo multimédia | 9 |
| Conheça estes ícones do teclado | 10 |
| 4 Visualizar fotografias | 11 |
| Gerir apresentações de diapositivos e fotografias | 11 |
| Aplicar zoom e recortar uma foto | 12 |
| 5 Pesquisar | 13 |
| Navegar e gerir álbuns e ficheiros multimédia | 13 |
| 6 Relógio | 15 |
| Apresentar o relógio | 15 |
| Menu do relógio | 15 |
| 7 Mensagem | 16 |
| Criar uma mensagem | 16 |
| Editar uma mensagem | 18 |
| Visualizar uma mensagem | 19 |
| 8 Definições | 21 |
| Selecione o idioma do ecrã. | 21 |
| Ajustar brilho | 21 |
| Definir hora / data | 22 |

| | |
|--|----|
| Definir o temporizador SmartPower | 23 |
| Colocar PhotoFrame em suspensão | 24 |
| Definir a orientação automática | 24 |
| Ligar/desligar o som das teclas | 25 |
| Configuração da apresentação de diapositivos | 25 |
| Visualizar informação relativa à PhotoFrame | 27 |
| Repor todas as predefinições de fábrica | 28 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 9 Actualizar a PhotoFrame | 29 |
|----------------------------------|-----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 10 Informações do produto | 30 |
|----------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 11 Perguntas frequentes | 32 |
|--------------------------------|-----------|

| | |
|---------------------|-----------|
| 12 Glossário | 33 |
|---------------------|-----------|

Precisa de ajuda?

Visite www.philips.com/welcome onde poderá aceder a um conjunto completo de materiais suplementares, tais como o manual do utilizador, as mais recentes actualizações de software e respostas às perguntas mais frequentes.

1 Importante

Segurança

Precauções de segurança e manutenção

- Nunca toque, empurre, esfregue ou atinja o ecrã com objectos duros, pois pode danificar o ecrã premanentemente.
- Quando o produto não for utilizado durante períodos de tempo prolongados, desligue-o da corrente.
- Antes de limpar o ecrã, desactive e desligue da corrente. Limpe o ecrã apenas como um pano macio humedecido em água. Nunca utilize substâncias como álcool, substâncias químicas ou detergentes domésticos para limpar o produto.
- Nunca coloque o produto perto de lume ou fontes de calor, incluindo a exposição solar directa.
- Nunca exponha o produto à chuva ou água. Nunca coloque recipientes com líquidos, tais como jarras, próximos do produto.
- Nunca deixe cair o produto. Ao deixar cair o produto, ficará danificado.
- Certifique-se de que instala e utiliza serviços ou software apenas de fontes fidedignas livres de vírus ou software nocivo.
- Este produto foi concebido apenas para utilização interior.
- Utilize apenas o adaptador eléctrico fornecido para o produto.
- A saída da tomada eléctrica deve estar localizada junto do equipamento e ser de acesso fácil.

Aviso

Garantia

Nenhum dos componentes se destina à reparação pelo utilizador. Não abra nem remova coberturas para aceder ao interior do produto. As reparações só poderão ser levadas a cabo pelos Centros de Assistência Philips e oficinas de reparação autorizadas. O não cumprimento destas observações resultará na anulação de qualquer garantia, explícita ou implícita.

Qualquer operação expressamente proibida neste manual, quaisquer ajustes ou procedimentos de montagem não recomendados ou autorizados neste manual deverão invalidar a garantia.



Este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Directivas 2006/95/CE (Baixa tensão), 2004/108/CE (CEM).

Respeite os direitos de autor



A realização de cópias não autorizadas de material protegido contra cópia, incluindo programas informáticos, ficheiros, difusões e gravações de som, pode constituir uma violação dos direitos de autor e ser ónus de uma ofensa criminal. Este equipamento não deve utilizado para tais fins.

Eliminação no fim da vida útil

- O seu novo produto contém materiais que podem ser reciclados e reutilizados. As empresas especializadas podem reciclar o seu produto para aumentar a quantidade de materiais reutilizáveis e minimizar a quantidade de resíduos.

- Consulte nos regulamentos locais a forma como pode eliminar o seu monitor usado junto de um representante Philips.
- (Para clientes no Canadá e nos E.U.A.) Elimine o produto usado em conformidade com os regulamentos locais, estaduais e federais.

Para obter informações adicionais sobre a reciclagem, contacte a www.eia.org (Consumer Education Initiative).

Informações de reciclagem para os clientes

A Philips estabelece objectivos técnica e economicamente viáveis para otimizar o desempenho ambiental dos produtos, serviços e actividades da organização.

Desde as fases de planeamento, concepção e produção, a Philips reitera a importância de fabricar produtos que possam ser facilmente reciclados. Na Philips, a gestão de fim de vida útil engloba a participação em iniciativas de retoma e programas de reciclagem nacionais, sempre que possível, de preferência em colaboração com os seus concorrentes.

Existe actualmente um sistema de reciclagem em vigor em países europeus como a Holanda, Bélgica, Noruega, Suécia e Dinamarca.

Nos Estados Unidos, a Philips Consumer Electronics North America contribuiu com fundos para o Projecto de Reciclagem de Produtos Electrónicos da Electronic Industries Alliance (EIA) e iniciativas de reciclagem estaduais para produtos de electrónica em fim de vida de origem doméstica. Além disso, o Northeast Recycling Council (NERC, Conselho de Reciclagem do Nordeste) - uma organização sem fins lucrativos multi-estadual concentrou-se na promoção do desenvolvimento do mercado da reciclagem - tem planos para implementar um programa de reciclagem.

Na Ásia-Pacífico, Taiwan, os produtos podem ser retomados pela Environment Protection Administration (EPA, Administração de

Protecção do Ambiente) para seguir o processo de gestão da reciclagem de produtos de TI, cujos detalhes podem ser encontrados no Web site www.epa.gov.tw.

Informações ambientais



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando observar o símbolo de um caixote do lixo traçado afixado num produto, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:



Nunca elimine este produto juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se sobre o sistema de recolha selectiva local relativamente a produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO
VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI
IRROTTAA PISTORASIESTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Declaração de substâncias proibidas

Este produto cumpre os requisitos da RoHs e
Philips BSD (AR17-G04-5010-010).

Declaração da Classe II

Símbolo de equipamento de Classe II:



Este símbolo indica que o produto possui um
sistema de isolamento duplo.

2 A sua PhotoFrame


Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registre o seu produto em: www.philips.com/welcome.

Introdução


Com esta PhotoFrame digital da Philips, pode utilizar a PhotoFrame para:

- Apresentar fotografias JPEG
- Criar mensagens para ofertas


Conteúdo da embalagem

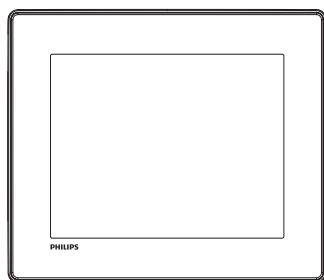

- Philips Digital PhotoFrame

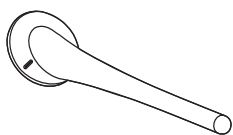

- Suporte

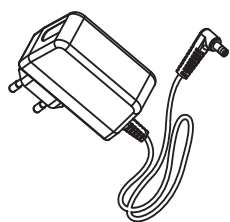

- Transformador CA-CC




- CD-ROM com Manual do utilizador



- Guia de Início Rápido

Descrição geral da sua PhotoFrame

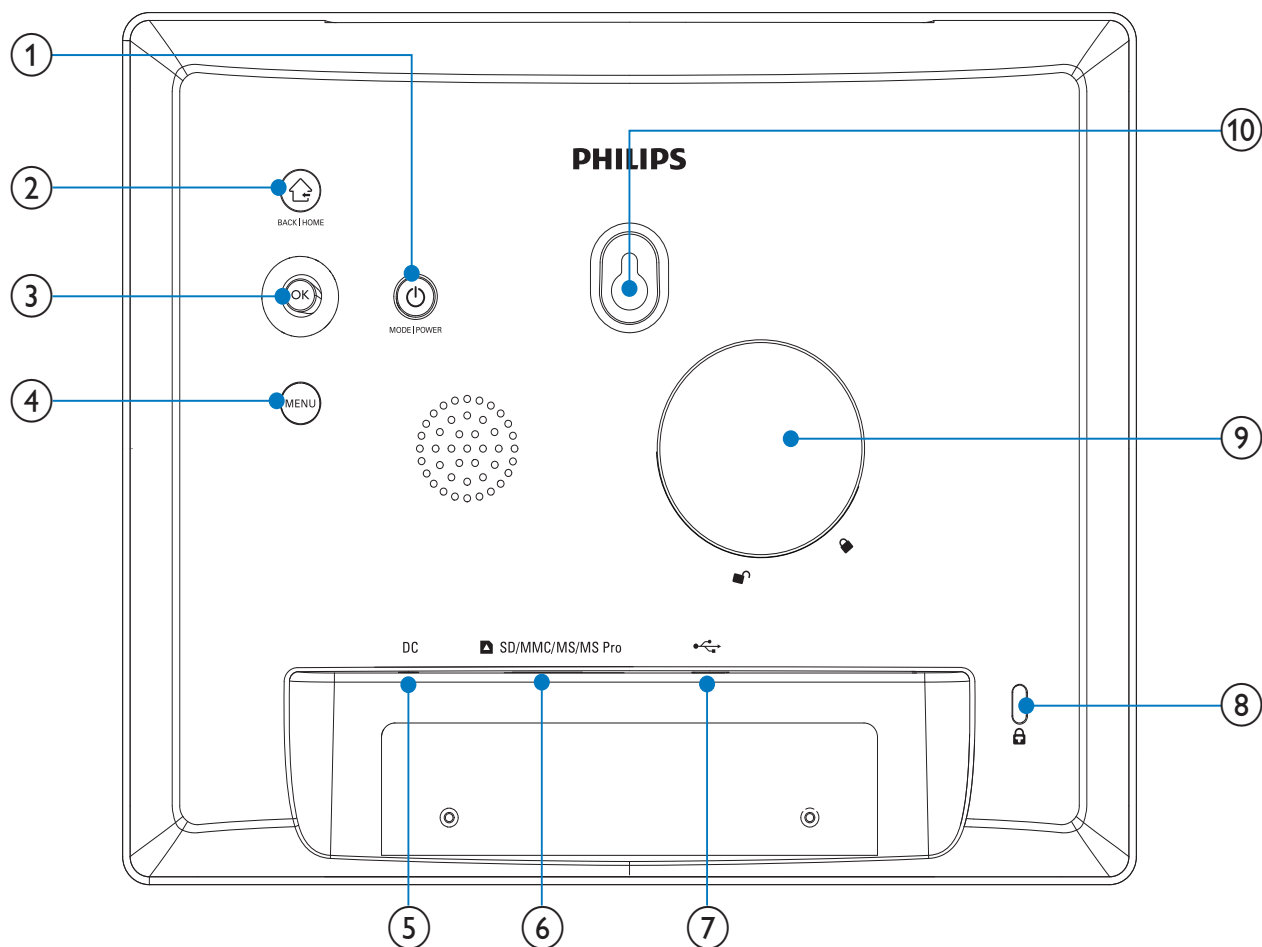

①

- Prima para ligar a PhotoFrame
- Mantenha premido para desligar a PhotoFrame
- Prima para mudar os modos: apresentação de diapositivos/relógio/calendário

②

- Prima para regressar ao passo anterior.
- Mantenha premido para voltar ao ecrã inicial

③ **OK (Controlador)**

- Prima para confirmar uma selecção
- Prima para interromper ou retomar a reprodução

- Desloque para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita para seleccionar a opção superior/inferior/direita/esquerda

④ **MENU**

- Prima para entrar/sair do menu

⑤ **DC**

- Tomada para o transformador de CA/CC

⑥ **SD/MMC/MS/MS Pro**

- Ranhura para cartão SD/MMC/MS/MS Pro

⑦

- Ranhura para um cabo USB para PC

⑧ **Bloqueio Kensington**

⑨ **Orifício para o suporte**

⑩ **Orifício de montagem na parede**

3 Introdução



Atenção

- Utilize os controlos apenas como indicado neste manual do utilizador.

Siga sempre as instruções neste capítulo pela devida sequência.

Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na parte posterior deste aparelho. Anote os números aqui:


Nº de modelo _____

Nº de série _____


Instalar o suporte

Para colocar a PhotoFrame numa superfície plana, afixe o suporte fornecido à parte posterior da PhotoFrame.

- 1 Insira o suporte na PhotoFrame e posicione a indicação no suporte para a posição

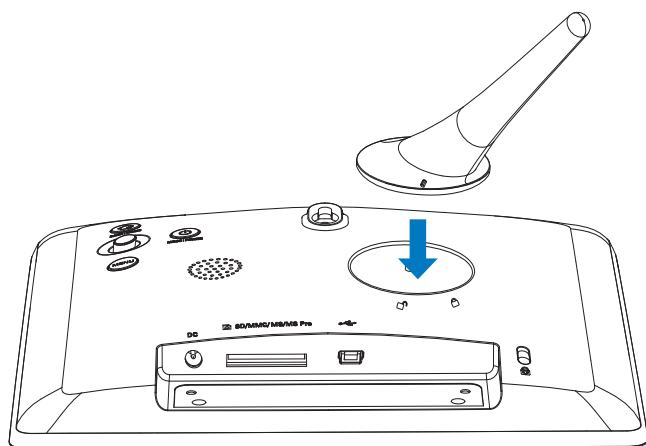

- 2 Rode o suporte 45 graus para a esquerda até à posição e encaixe-o com firmeza na PhotoFrame.

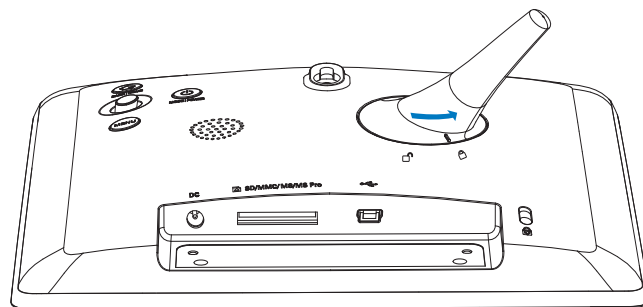


Ligar a corrente




Nota

- Ao posicionar a PhotoFrame, certifique-se de que a ficha e a tomada da corrente eléctrica se encontram num local de fácil acesso.

- 1 Ligue o cabo de alimentação à tomada DC na PhotoFrame.

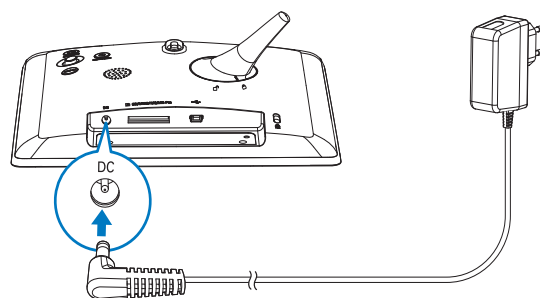

- 2 Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de alimentação.

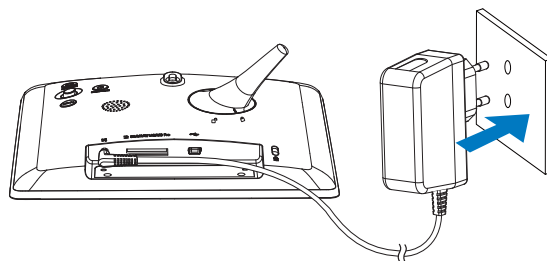

- ↳ Alguns segundos depois, a PhotoFrame liga-se automaticamente.

Ligue a PhotoFrame.

Nota

- Quando liga a PhotoFrame a uma fonte de alimentação, esta liga-se automaticamente.


1 Com a PhotoFrame desligada e ligada à fonte de alimentação, mantenha **⏻** premido para ligar a PhotoFrame.

Quando liga a PhotoFrame pela primeira vez:


- O ecrã solicita-lhe a selecção de um idioma.




- Seleccione um idioma e prima **OK**.

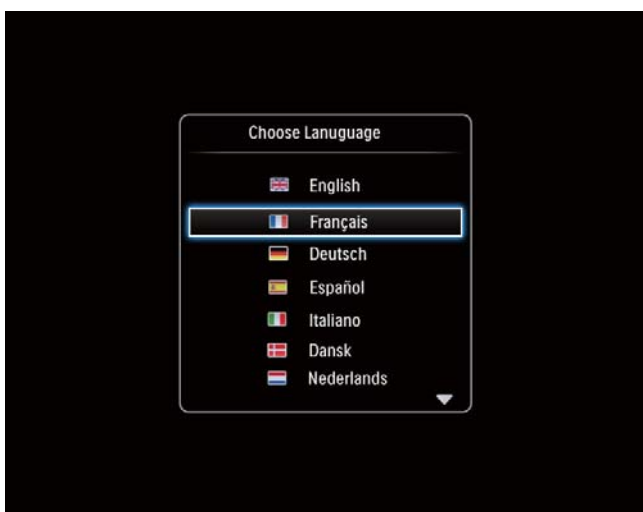

- O ecrã solicita-lhe que defina a hora e data.

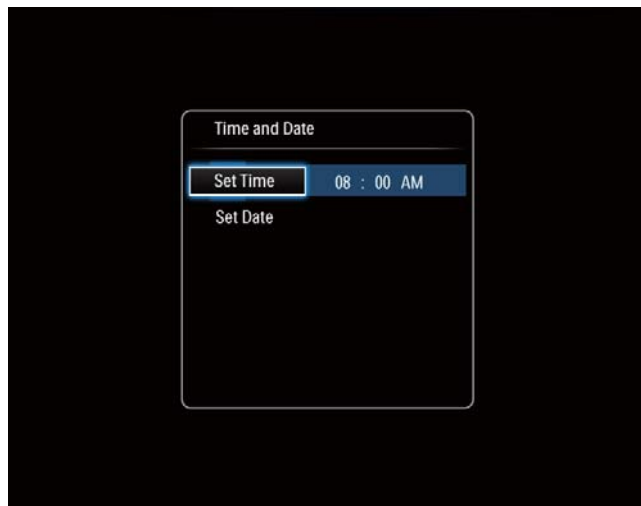

- Mova o controlador para definir a hora e a data e prima **OK**.

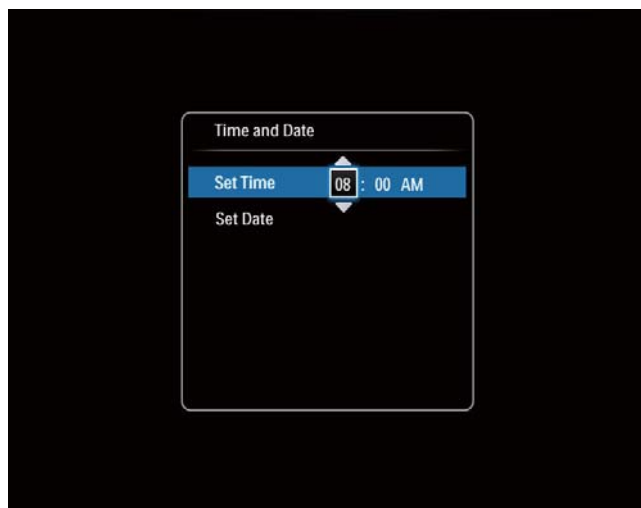

Dica

- Se a PhotoFrame estiver desligada da fonte de alimentação durante um longo período de tempo, terá de definir novamente a hora e a data depois de a ligar.

Desligar a PhotoFrame

Nota

- Só pode desligar a PhotoFrame depois de todas as acções de cópia e gravação terem sido concluídas.
- Para desligar a PhotoFrame, prima e mantenha premido **⏻** durante cerca de 2 segundos.

Transferir conteúdo multimédia

Transferir fotografias com um dispositivo de armazenamento



Atenção

- Não desligue o dispositivo de armazenamento da PhotoFrame durante a transferência de conteúdo multimédia.

A PhotoFrame suporta a maioria dos dispositivos de armazenamento seguintes:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Cartão multimédia (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro) (com adaptador)

- 1 Introduza um dispositivo de armazenamento na PhotoFrame.
↳ É apresentado um menu de opções.



[Reproduzir fotografias]: Seleccione para reproduzir o conteúdo multimédia no dispositivo de armazenamento

[Navegar]: Seleccione para navegar no conteúdo multimédia no dispositivo de armazenamento

[Copiar para PhotoFrame]: Seleccione-o para iniciar a operação de transferência

- 2 Seleccione **[Copiar para PhotoFrame]** e, em seguida, prima **OK**.
↳ É apresentada uma mensagem de confirmação.

Para copiar fotografias para a PhotoFrame:

- 1 Seleccione **[Sim]** e, em seguida, prima **OK**.
- Para remover um dispositivo de armazenamento, puxe-o para fora da PhotoFrame.


Transferir fotografias com um computador



Atenção

- Não desligue a PhotoFrame do computador durante a transferência do conteúdo multimédia.

- 1 Ligue um cabo USB à PhotoFrame e ao computador.

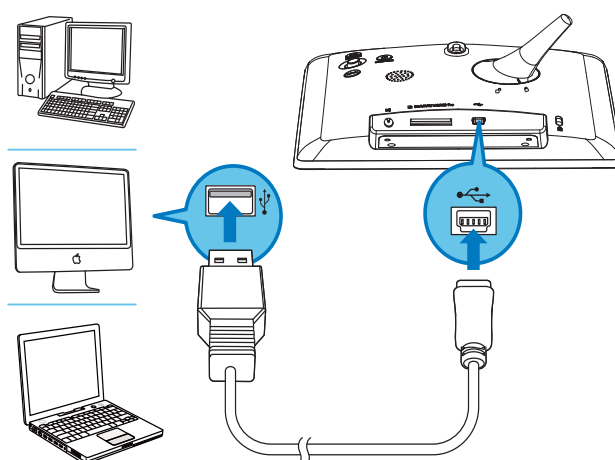

- ↳ Pode arrastar e largar os conteúdos multimédia do seu computador para um álbum na PhotoFrame.





2 Quando a transferência estiver concluída, desligue o cabo USB do computador e da PhotoFrame.



Dica

- Pode transferir conteúdo multimédia da PhotoFrame para um computador.
- A velocidade de transferência depende do sistema operativo e da configuração do software do computador.

Conheça estes ícones do teclado

| | |
|---|--|
|  | Introdução em Inglês |
|  | Introdução nos idiomas europeus suportados |
| Русский | Introdução em russo |
| \$#* / ABC | Alternar para seleccionar símbolos, pontuação, letras ou números |
| aA | Alternar entre maiúsculas e minúsculas |
|  | Introduzir um espaço |
|  | Introduzir uma quebra de linha |

4 Visualizar fotografias



Nota

- Pode apresentar fotografias JPEG no modo de apresentação de diapositivos na PhotoFrame.

- 1 No ecrã inicial, seleccione **[Reproduzir]** e prima **OK**.



- ↳ As fotografias são apresentadas no modo de apresentação sequencial.

Em modo de apresentação de diapositivos:

- Para interromper a apresentação, prima **OK**.
- Para continuar a apresentação de diapositivos, toque novamente em **OK**.
- Para seleccionar a fotografia anterior/seguinte, desloque o controlador para a esquerda/direita.




Dica

- Durante a apresentação da colagem, as fotografias são apresentadas aleatoriamente.

Gerir apresentações de diapositivos e fotografias

Pode executar os seguintes passos para gerir a fotografia no modo de apresentação de diapositivos ou as definições da apresentação de diapositivos:

- 1 Prima **MENU**.
↳ É apresentado um menu de opções.

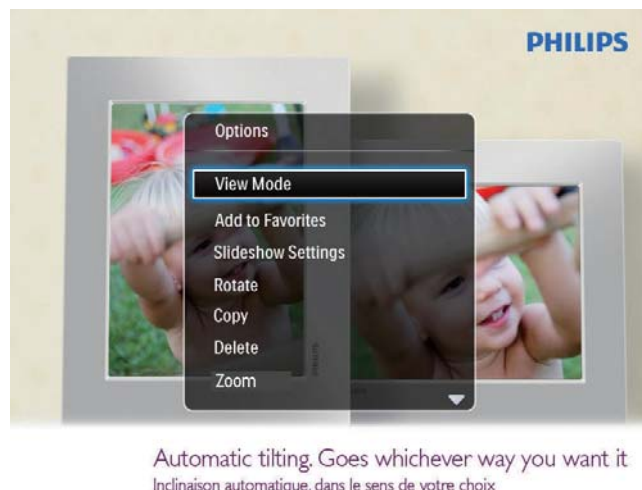

- 2 Seleccione uma opção e, em seguida, prima **OK**.
 - **[Modo de visualização]**: Seleccionar o modo de visualização
 - **[Adicionar aos favoritos]**: Adicionar a fotografia ao álbum **[Favoritos]** na PhotoFrame
 - **[Definições da apresentação]**
 - **[Intervalo]**: Definir o intervalo da apresentação de diapositivos
 - **[Aleatório]**: Reproduzir ficheiros multimédia aleatoriamente ou não
 - **[Tonalidade de cor]**: Seleccionar a cor da fotografia
 - **[Efeito de transição]**: Seleccionar o efeito de transição
 - **[Cor de fundo]**: Seleccionar a cor de fundo

- **[Rodar]:** Seleccionar uma orientação para rodar a fotografia
- **[Copiar]:** Copiar a fotografia para outro álbum
- **[Eliminar]:** Eliminar a fotografia
- **[Zoom]:** Aplicar zoom e recortar uma fotografia
- **[Brilho]:** Mover o controlador para cima/ para baixo para ajustar o brilho do ecrã


Aplicar zoom e recortar uma foto

Com a PhotoFrame, pode aplicar aumentar o zoom de uma fotografia, recortá-la e guardá-la como uma nova fotografia.

- 1 No modo de apresentação de diapositivos, prima **MENU**.
↳ É apresentado um menu de opções.
- 2 Seccione **[Zoom]**.




- 3 Prima **OK** repetidamente para aumentar o zoom da fotografia (ou sair do modo de zoom).
- 4 Mova o controlador para se deslocar na fotografia.
- 5 Prima **MENU**.
- 6 Seccione **[Cortar e guardar]** e, em seguida, prima **OK**.

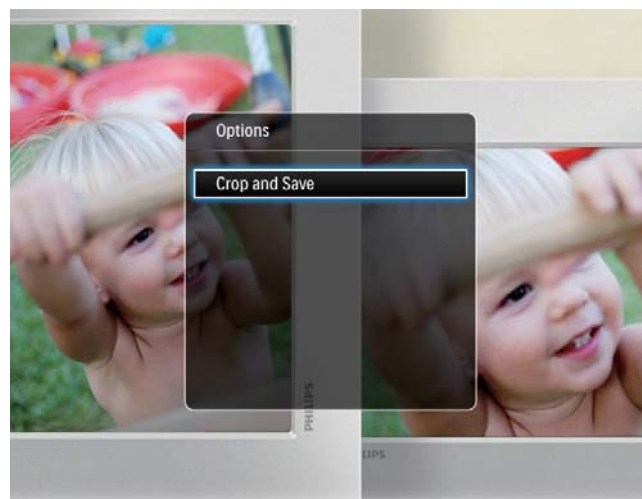

↳ É apresentada uma mensagem de confirmação.

- 7 Seccione **[Sim]** e, em seguida, prima **OK**.
 - Para cancelar a operação, seccione **[Não]** e prima **OK**.
- 8 Seccione um local para guardar a fotografia nova e, em seguida, prima **OK**.

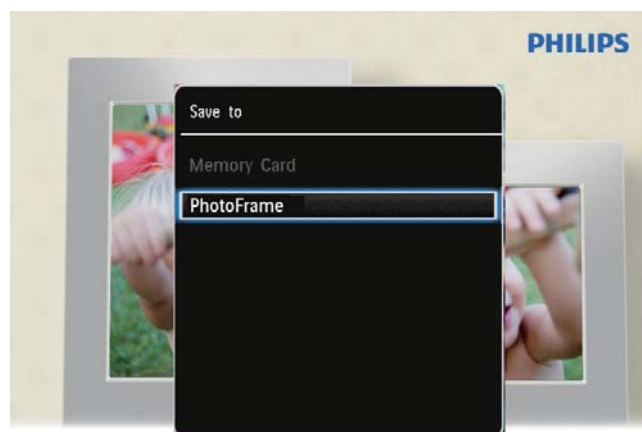

Automatic tilting. Goes whichever way you want it
Inclinaison automatique, dans le sens de votre choix


↳ Depois da fotografia ser guardada, a PhotoFrame regressa ao modo de apresentação de diapositivos.

5 Pesquisar

Navegar e gerir álbuns e ficheiros multimédia

Pode navegar e gerir álbuns e ficheiros multimédia no modo sequencial ou modo de álbum.

- **Modo sequencial:**

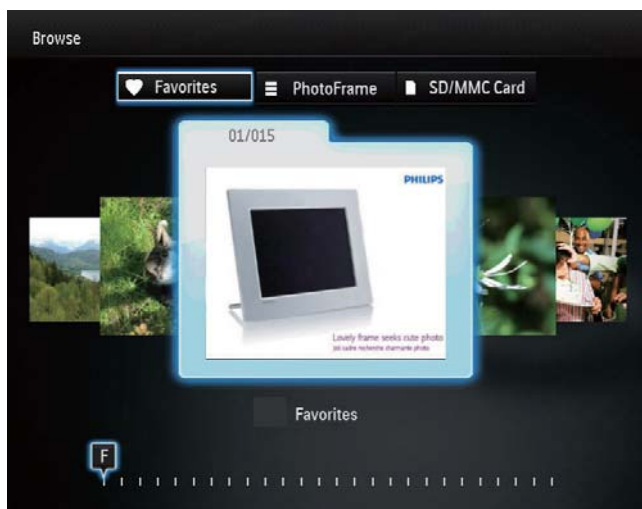

- **Modo de álbum:**



Navegar nos álbuns:

- 1 No ecrã inicial, seleccione [**Navegar**] e prima **OK**.



↳ Os álbuns são apresentados no modo sequencial.

- Para aceder ao modo de álbum, prima **⏏**.
- Para regressar ao modo sequencial, prima **⏏**.
- No modo sequencial/de álbum,
 - Prima **OK** uma vez: É apresentada uma fotografia no modo de pausa.
 - Prima **OK** duas vezes: A apresentação de diapositivos é iniciada.

Gerir álbuns e ficheiros multimédia:

- 1 Seleccione um álbum/dispositivo, prima **MENU**.
↳ É apresentado um menu de opções.
- 2 Seleccione uma opção e prima **OK** para continuar.

Menu de álbum:

- [**Adicionar aos favoritos**]: Adicionar ficheiros multimédia no álbum ao álbum [**Favoritos**]
- [**Criar um novo álbum**]: Criar um álbum
- [**Copiar**]: Copiar ficheiros multimédia no álbum para outro álbum
- [**Mover**]: Mover ficheiros multimédia no álbum para outro álbum
- [**Eliminar**]: Eliminar ficheiros multimédia no álbum

Menu de fotografias em miniatura:

- **[Adicionar aos favoritos]:** Adicionar ficheiros multimédia no álbum ao álbum **[Favoritos]**
- **[Copiar]:** Copiar ficheiros multimédia no álbum para outro álbum
- **[Mover]:** Mover ficheiros multimédia no álbum para outro álbum
- **[Eliminar]:** Eliminar ficheiros multimédia no álbum
- **[Rodar]:** Rodar a fotografia no álbum
- **[Tonalidade de cor]:** Seleccionar uma cor para a fotografia

Ao seleccionar o álbum **[Favoritos]**, é apresentado um menu diferente.

- **[Remover dos favoritos]:** Remover ficheiros multimédia do álbum **[Favoritos]**
- **[Copiar]:** Copiar ficheiros multimédia no álbum para outro álbum
- **[Eliminar]:** Eliminar ficheiros multimédia no álbum

Adicionar conteúdo multimédia ao álbum favorito

Para adicionar conteúdo multimédia ao álbum **[Favoritos]**:

- 1 Seleccione **[Adicionar aos favoritos]** e, em seguida, prima **OK**.

Criar um álbum

- 1 Seleccione **[Criar um novo álbum]** e, em seguida, prima **OK**.
- 2 Introduza o nome (cerca de 24 caracteres), seleccione uma letra/um número e prima **OK**.
 - Para alternar entre maiúsculas e minúsculas, seleccione **aA** no teclado apresentado e prima **OK**.

- 3 Quando o nome estiver completo, seleccione **✓** e prima **OK**.
- 4 Prima **OK** para iniciar o processo para guardar.

Copiar conteúdo multimédia

- 1 Seleccione **[Copiar]** e, em seguida, prima **OK**.
- 2 Seleccione uma pasta de destino e prima **OK** para começar a copiar.

Mover conteúdo multimédia

- 1 Seleccione **[Mover]** e, em seguida, prima **OK**.
- 2 Seleccione uma pasta de destino e prima **OK** para começar a mover.

Eliminar multimédia

- 1 Seleccione **[Eliminar]** e, em seguida, prima **OK**.
 - ↳ É apresentada uma mensagem de confirmação.
- 2 Seleccione **[Sim]** e prima **OK** para começar a eliminar.
 - Para cancelar a operação, mantenha **↶** premido.

Rodar fotografias

- 1 Seleccione **[Rodar]** e, em seguida, prima **OK**.
- 2 Seleccione um ângulo de rotação e prima **OK**.

6 Relógio

Apresentar o relógio


- 1 No ecrã inicial, seleccione **[Relógio]** e prima **OK**.



↳ É apresentado um relógio/calendário.

Menu do relógio

- 1 Quando é apresentado um relógio/calendário, prima **MENU** para entrar no menu do relógio.

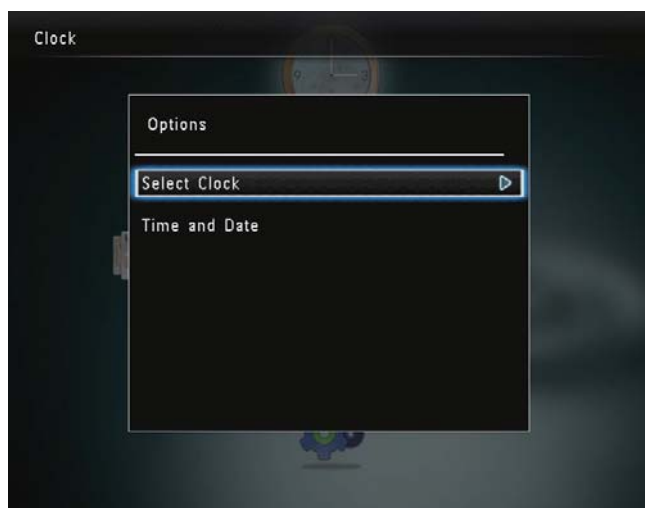


- **[Seleccionar relógio]:** Mova o controlador para a esquerda/para a direita para seleccionar outro relógio ou calendário para apresentar.

- **[Hora e data]:** Desloque o controlador para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita para definir a hora/data ou para seleccionar o formato da hora/data. Para mais detalhes, consultar o ponto “Definições - Definir a hora e data”.

Seleccionar um estilo de relógio/calendário

- 1 No menu do relógio, seleccione **[Seleccionar relógio]** e prima **OK**.
- 2 Mova o controlador para a esquerda/para a direita para seleccionar um modelo de relógio ou calendário e prima **OK**.

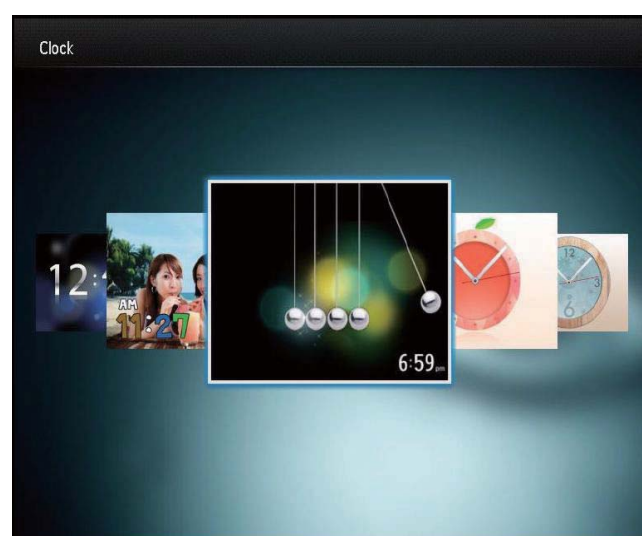

- Para regressar ao ecrã inicial, mantenha **⏮** premido.


7 Mensagem

Criar uma mensagem


- 1 No ecrã inicial, seleccione **[Mensagem]** e prima **OK**.




- 2 Seleccione **[Adicionar uma mensagem à fotografia]** e, em seguida, prima **OK**.

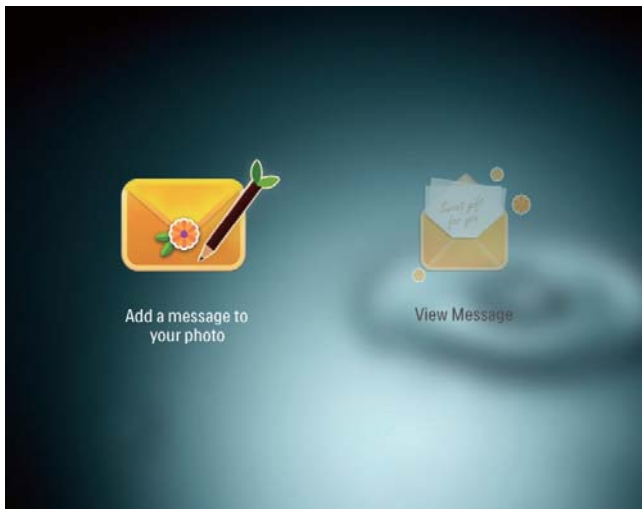

- 3 Mova o controlador para a direita ou para a esquerda para seleccionar um modelo de mensagem e prima **OK**.

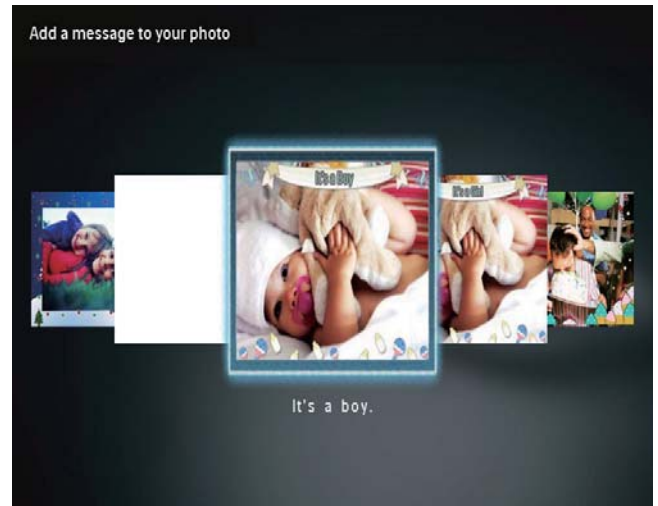


- Edite o texto da mensagem ou altere a imagem da mensagem.

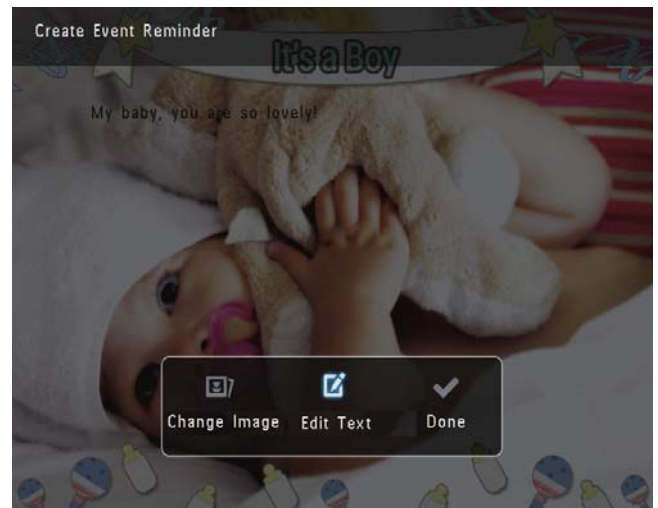


- Definir a data e hora reais, se aplicável.

- 4 Seleccione **[Concluído]**.
↳ O ecrã solicita-lhe que programe a mensagem.
- 5 Programe a mensagem.

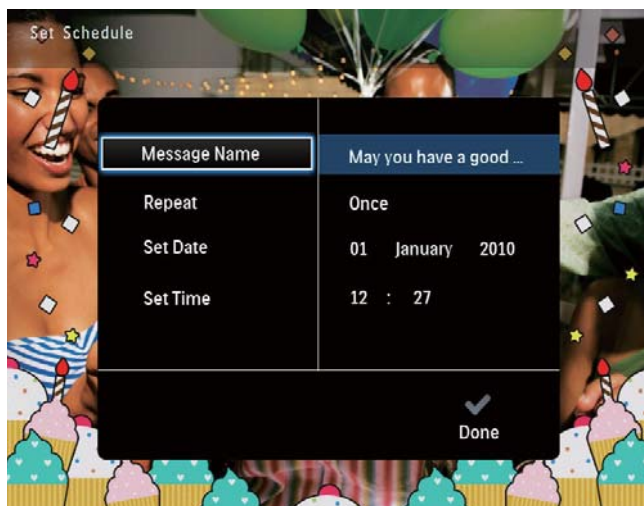



- **[Nome na mensagem]:** Introduza o nome. Para mais detalhes, consulte “Introduzir o nome de uma mensagem”.
- **[Repetir]:** Seleccionar uma frequência repetida
- **[Definir a data]:** Definir a data ou dia
- **[Definir a hora]:** Definir a hora

6 Depois de completar a mensagem, seleccione **[Concluído]** e prima **OK**.

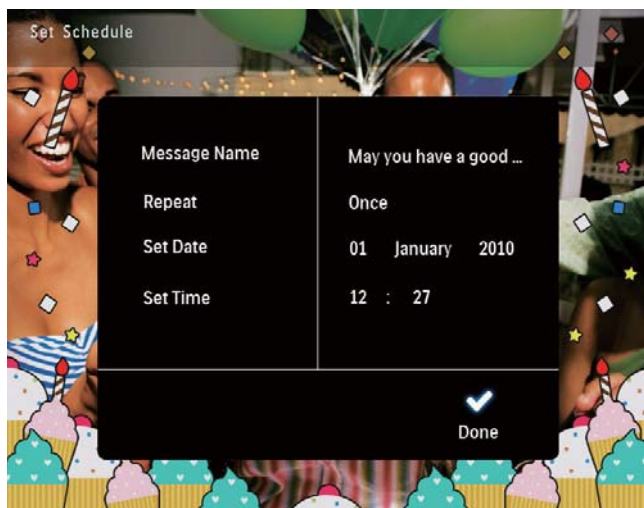


- Para visualizar as mensagens disponíveis, seleccione **[Visualizar mensagem]**.

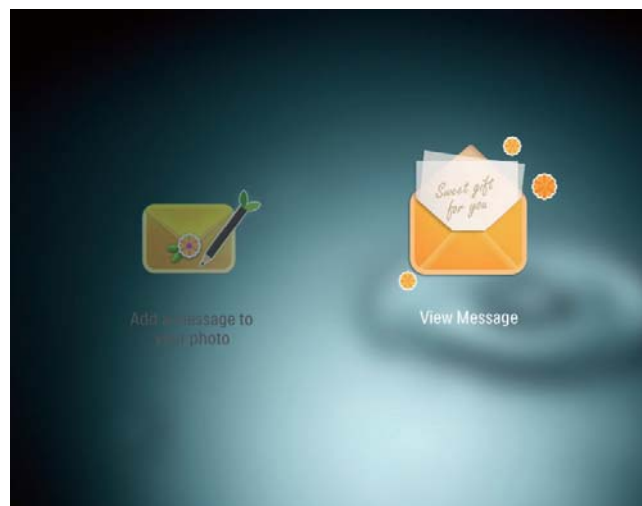

- Para voltar ao ecrã inicial, mantenha  premido.

Introduzir o nome de uma mensagem

- 1 Seccione **[Nome na mensagem]** e, em seguida, prima **OK**.
- 2 Mova o controlador duas vezes para baixo para aceder ao teclado.
- 3 Introduza o nome (cerca de 24 caracteres), seleccione uma letra/um número e prima **OK**.
 - Para alternar entre maiúsculas e minúsculas, seleccione **aA** no teclado apresentado e prima **OK**.
- 4 Quando o nome estiver completo, seleccione  e prima **OK**.

Editar uma mensagem


- 1 No ecrã inicial, seleccione **[Mensagem]** e prima **OK**.



- 2 Seleccione **[Adicionar uma mensagem à fotografia]** e, em seguida, prima **OK**.




- 3 Mova o controlador para a direita ou para a esquerda para seleccionar um modelo de mensagem e prima **OK**.

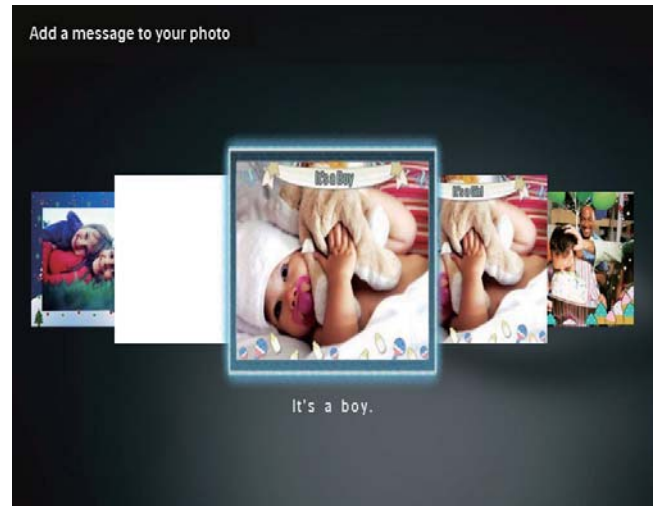

- 4 Mova o controlador para seleccionar uma das seguintes opções para editar uma mensagem.
 - **[Alterar imagem]**: Alterar a fotografia da mensagem
 - **[Editar texto]**: Editar a mensagem de texto

Para alterar a fotografia de uma mensagem:


- 1 Seleccione **[Alterar imagem]** e, em seguida, prima **OK**.

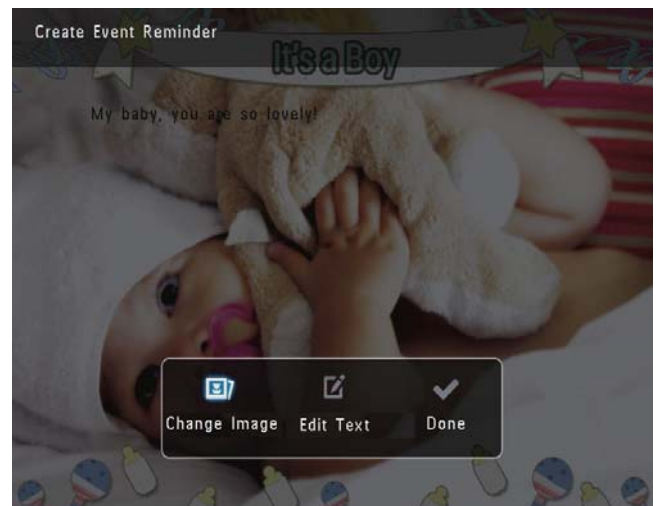


- 2 Seleccione uma fotografia disponível na PhotoFrame e prima **OK**.

Para editar o texto de uma mensagem:

- 1 Selecione **[Editar texto]** e, em seguida, prima **OK**.

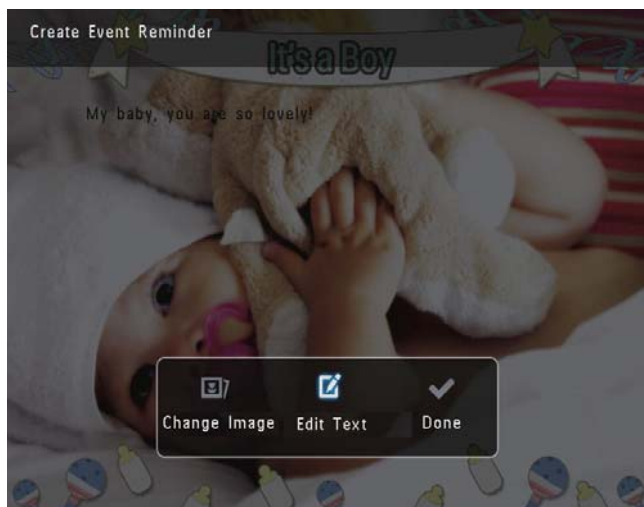


- 2 Selecione um modelo predefinido e prima **OK**.
↳ O teclado é apresentado.

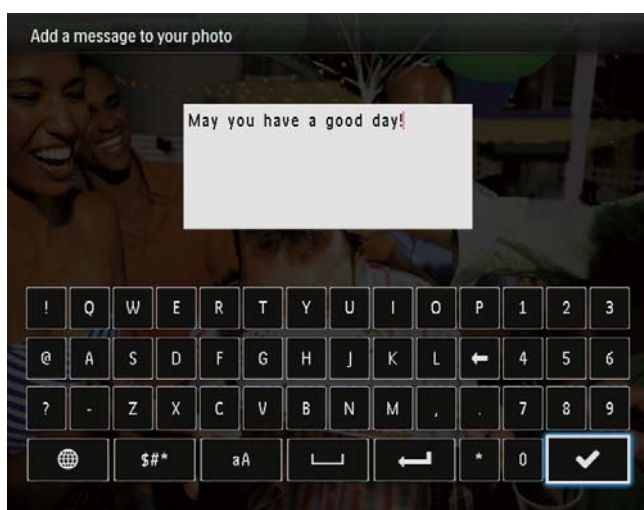

- 3 Mova o controlador duas vezes para baixo para aceder ao teclado.
- 4 Para introduzir o texto, selecione uma letra/número e pressione **OK**.
 - Selecione um método de introdução, consulte “Conheça estes ícones do teclado”.
 - Para alternar entre maiúsculas e minúsculas, selecione **aA** no teclado apresentado e prima **OK**.


- 5 Depois de introduzir o texto, selecione **✓** e prima **OK**.
- 6 Mova o controlador para cima/para baixo/para a direita/para a esquerda para posicionar o texto e prima **OK**.
- 7 Mova o controlador para cima/para baixo/para a direita/para a esquerda para seleccionar a cor ou fonte do texto e prima **OK**.

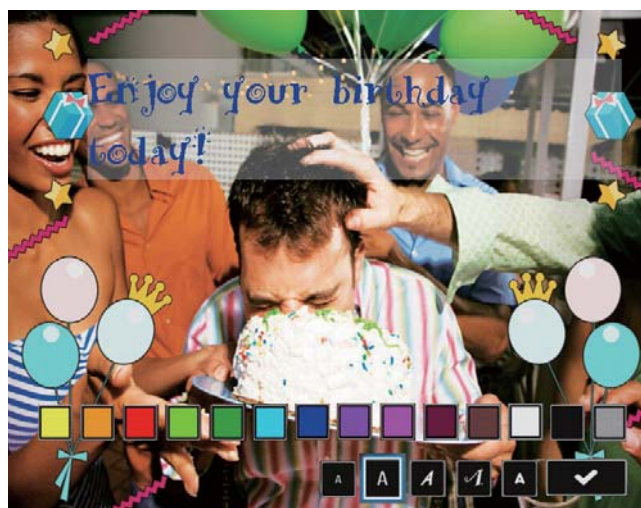


- 8 Mova para **✓** e prima **OK**.
- 9 Selecione **[Concluído]** e, em seguida, prima **OK**.

Visualizar uma mensagem

- 1 No ecrã inicial, selecione **[Mensagem]** e prima **OK**.
- 2 Selecione **[Visualizar mensagem]** e, em seguida, prima **OK**.

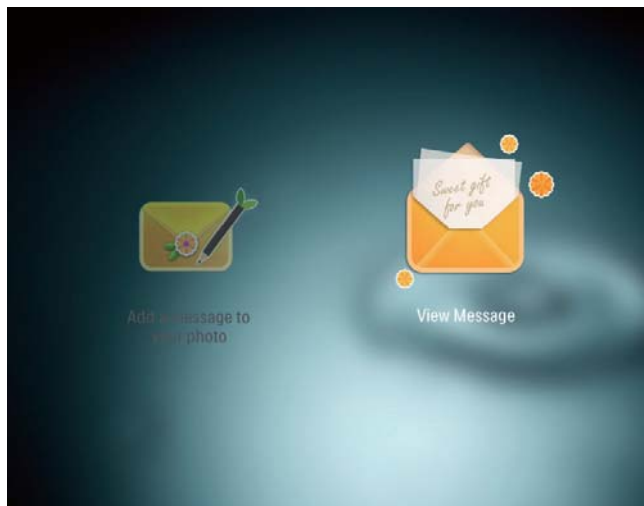

- 3 Seleccione um modelo de uma mensagem e prima **OK**.
↳ É apresentado um modelo de mensagem.
- 4 Prima **MENU** e seleccione uma opção para continuar.

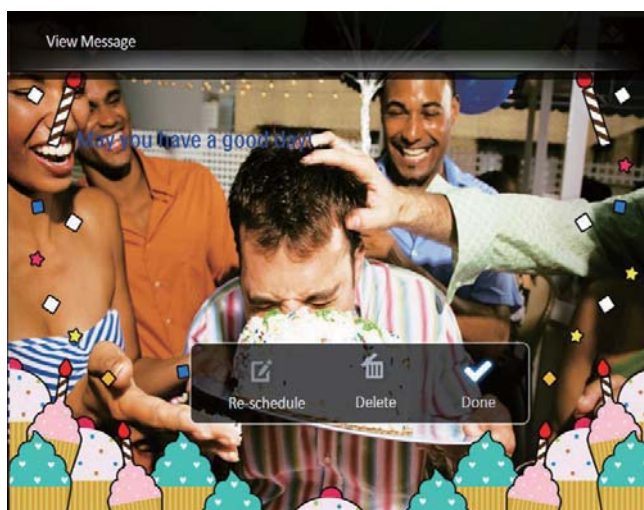

- 5 Siga as instruções no ecrã para reprogramar a mensagem ou eliminá-la.
 - Para regressar ao ecrã do explorador de mensagens, seleccione **[Concluído]** e prima **OK**.

8 Definições

Selecione o idioma do ecrã.

- 1 No ecrã inicial, selecione **[Definições]** e prima **OK**.



- 2 Selecione **[Idioma]** e, em seguida, prima **OK**.

- 3 Selecione um idioma e prima **OK**.



Ajustar brilho

Pode definir o brilho da PhotoFrame para obter a melhor visualização da foto.

- 1 No ecrã inicial, selecione **[Definições]** e prima **OK**.



- 2 Selecione **[Brilho]** e, em seguida, prima **OK**.



- 3 Mova o controlador para cima/para baixo para ajustar o brilho e prima **OK**.

Definir hora / data

- 1 No ecrã inicial, seleccione **[Definições]** e prima **OK**.



- 2 Seleccione **[Hora e data]** e, em seguida, prima **OK**.



- 3 Seleccione **[Definir a hora]** / **[Definir a data]** e prima **OK**.
- 4 Mova o controlador para cima/para baixo/para a direita/para a esquerda para ajustar os minutos/horas/dia/mês/ano e prima **OK**.




Definir o formato da data e da hora

- 1 No ecrã inicial, seleccione **[Definições]** e prima **OK**.



- 2 Seleccione **[Hora e data]** e, em seguida, prima **OK**.
- 3 Seleccione **[Selecc. formato da hora]** / **[Selecc. formato da data]** e prima **OK**.
- 4 Seleccione um formato e prima **OK**.

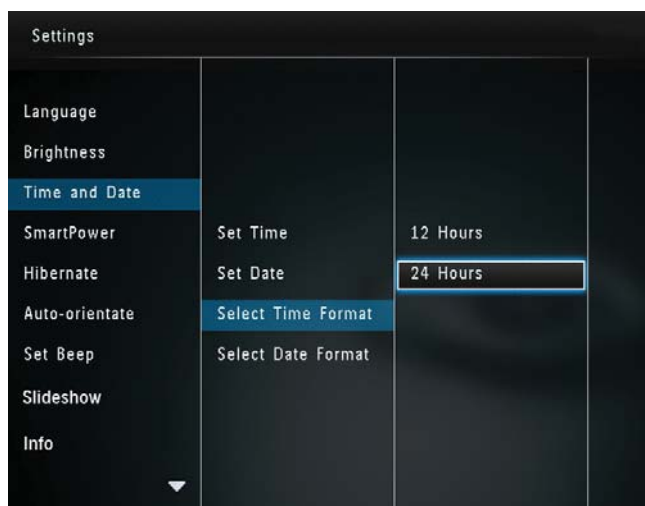

Definir o temporizador SmartPower

Com o temporizador SmartPower, pode configurar um período de tempo após o qual o ecrã da PhotoFrame se liga ou desliga automaticamente. Quando o ecrã se desliga automaticamente, a sua PhotoFrame passa para modo de espera (suspensão).


Nota

- Certifique-se de que a hora actual da PhotoFrame está correctamente definida.


- 1 No ecrã inicial, seleccione **[Definições]** e prima **OK**.



- 2 Seleccione **[SmartPower]** e, em seguida, prima **OK**.
- 3 Seleccione **[Definir tempo ligado]** / **[Definir tempo desligado]** e prima **OK**.
 - Para desactivar a função SmartPower, seleccione **[Desligado]** e prima **OK**.

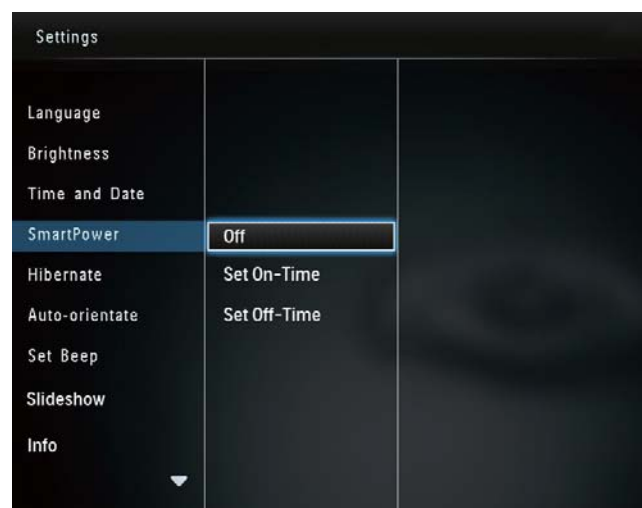

- 4 Mova o controlador para cima/para baixo/para a direita/para a esquerda para definir o período de tempo e prima **OK**.

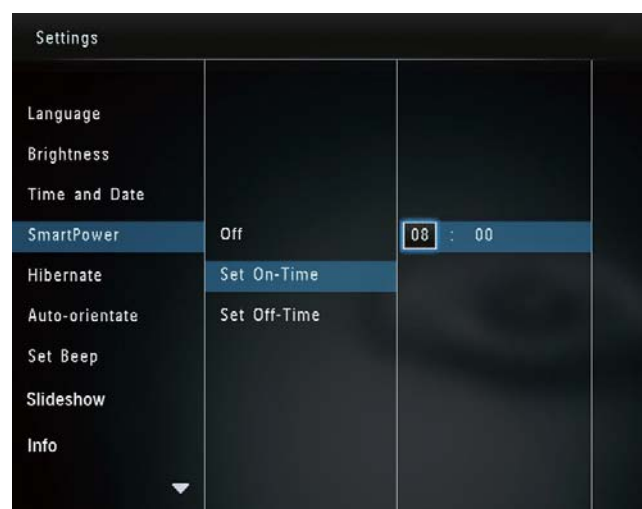

Dica


- Quando a PhotoFrame está em modo de espera (standby) pode premir **⏻** para activar a PhotoFrame.

Colocar PhotoFrame em suspensão


- 1 No ecrã inicial, seleccione **[Definições]** e prima **OK**.



- 2 Seleccione **[Hibernar]** e, em seguida, prima **OK**.
- 3 Seleccione uma opção e, em seguida, prima **OK**.

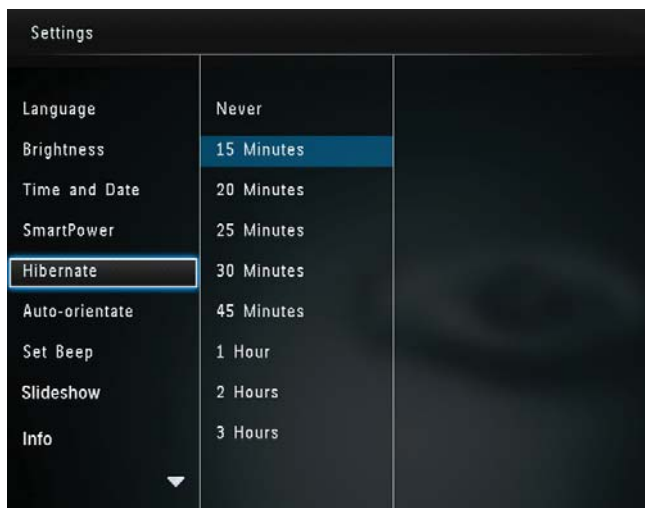

- ↳ Depois do período seleccionado, a PhotoFrame entra em modo de suspensão.
- Para desactivar a função de suspensão, seleccione **[Nunca]** e prima **OK**.

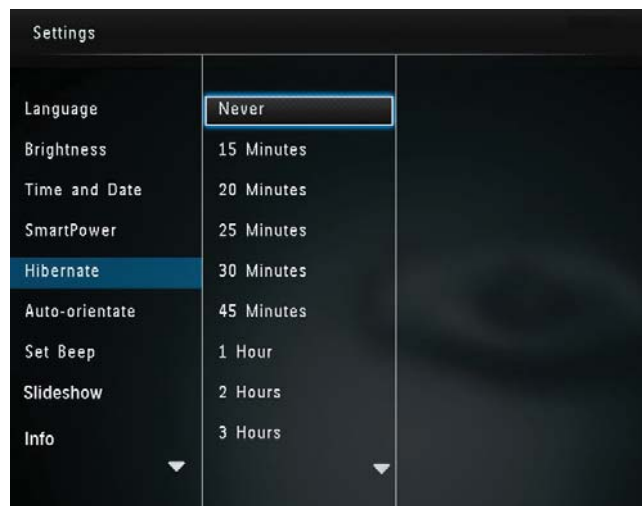

- Para que a PhotoFrame saia do modo de suspensão, prima **⏻**.


Definir a orientação automática

Com a função de orientação automática, pode reproduzir as fotografias com a orientação correcta dependendo do posicionamento horizontal/vertical da PhotoFrame.


- 1 No ecrã inicial, seleccione **[Definições]** e prima **OK**.



- 2 Seleccione **[Orientação automática]** e, em seguida, prima **OK**.
- 3 Seleccione **[Ligado]** e, em seguida, prima **OK**.

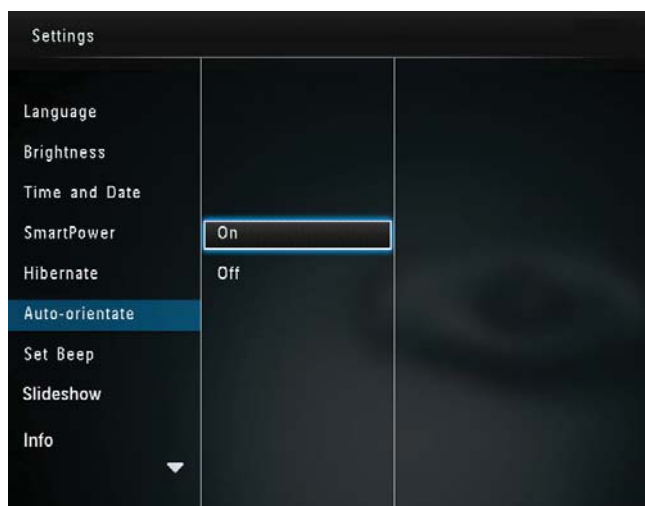

- Para desactivar a função de orientação automática, seleccione [Desligado] e prima OK.

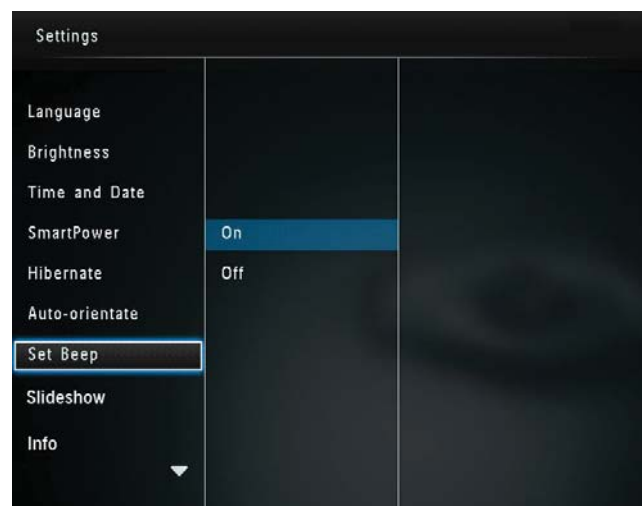

- Para desligar o som das teclas, seleccione [Desligado] e prima OK.

Ligar/desligar o som das teclas

- 1 No ecrã inicial, seleccione [Definições] e prima OK.



- 2 Seleccione [Definir sinal sonoro] e, em seguida, prima OK.
- 3 Para ligar o som das teclas, seleccione [Ligado] e prima OK.


Configuração da apresentação de diapositivos

Seleccionar intervalo da apresentação de diapositivos

- 1 No ecrã inicial, seleccione [Definições] e prima OK.



- 2 Seleccione [Apresentação diapositivos] e, em seguida, prima OK.
- 3 Seleccione [Intervalo] e, em seguida, prima OK.

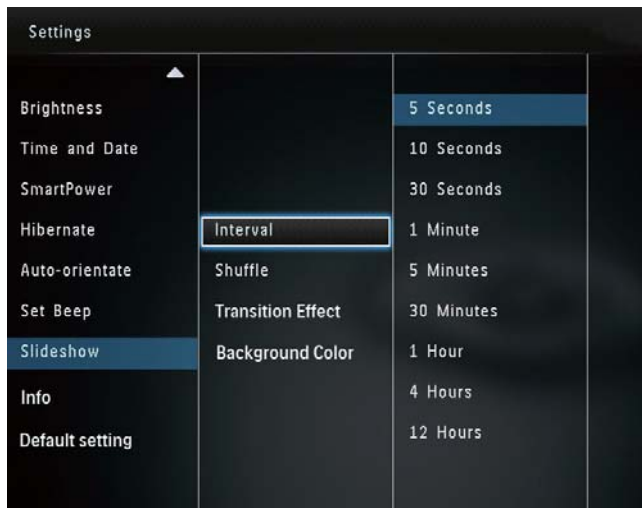

- 4 Seleccione um intervalo da apresentação de diapositivos e prima **OK**.

Seleccionar uma sequência da apresentação

- 1 No ecrã inicial, seleccione **[Definições]** e prima **OK**.



- 2 Seleccione **[Apresentação diapositivos]** e, em seguida, prima **OK**.
- 3 Seleccione **[Aleatório]** e, em seguida, prima **OK**.
- 4 Para reproduzir a apresentação de diapositivos aleatoriamente, seleccione **[Ligado]** e prima **OK**.
 - Para reproduzir a apresentação de diapositivos sequencialmente, seleccione **[Desligado]** e prima **OK**.

Seleccionar um efeito de transição

- 1 No ecrã inicial, seleccione **[Definições]** e prima **OK**.



- 2 Seleccione **[Apresentação diapositivos]** e, em seguida, prima **OK**.
- 3 Seleccione **[Efeito de transição]** e, em seguida, prima **OK**.
- 4 Seleccione um efeito de transição e prima **OK**.


Seleccionar uma cor de fundo

Pode seleccionar uma cor de margem de fundo para fotografias mais pequenas que o ecrã da PhotoFrame.

- 1 No ecrã inicial, seleccione **[Definições]** e prima **OK**.



- 2 Seleccione **[Apresentação diapositivos]** e, em seguida, prima **OK**.
- 3 Seleccione **[Cor de fundo]** e, em seguida, prima **OK**.
- 4 Seleccione **[RadiantColor]** / uma cor de fundo/ **[Adaptação automática]** e prima **OK**.

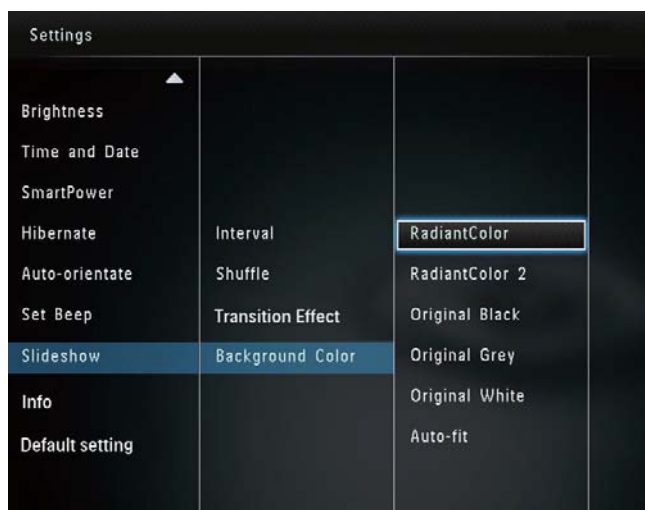

- ↳ Se seleccionar **[RadiantColor]**, a PhotoFrame mistura a cor nas margens de uma foto que seja mais pequena que o ecrã completo para encher o ecrã sem as barras pretas ou a distorção da relação de aspecto.



- ↳ Se seleccionar uma cor de fundo, a PhotoFrame mostra uma foto com uma cor de fundo.



- ↳ Se seleccionar **[Adaptação automática]**, a PhotoFrame estica a foto para preencher o ecrã com a distorção da foto.



Visualizar informação relativa à PhotoFrame

Pode encontrar o nome do modelo, a versão de firmware e o estado da memória da PhotoFrame e de outro dispositivo de armazenamento disponível na PhotoFrame.

- 1 No ecrã inicial, seleccione **[Definições]** e prima **OK**.



- 2 Seleccione **[Informação]**.
 ↳ A informação da PhotoFrame é apresentada no ecrã.

Repor todas as predefinições de fábrica

- 1 No ecrã inicial, seleccione **[Definições]** e prima **OK**.



- 2 Seleccione **[Default Settings]** e prima **OK**.
 ↳ É apresentada uma mensagem de confirmação.

- 3 Seleccione **[Sim]** e, em seguida, prima **OK**.
 ↳ Todas as definições da PhotoFrame são repostas para as predefinições de fábrica.
- Para cancelar a operação, seleccione **[Não]** na janela da mensagem e prima **OK**.

9 Actualizar a PhotoFrame



Atenção

- Não desligue a PhotoFrame durante a actualização.

Se existirem actualizações de software disponíveis, pode transferir a actualização mais recente em www.philips.com/support para actualizar a sua PhotoFrame. O software anterior não está disponível online.

- 1 Visite o site www.philips.com/support.
- 2 Procure a sua PhotoFrame e vá à secção de software.
- 3 Transferir o software mais recente no directório raiz de um cartão SD.
- 4 Introduza o cartão SD na PhotoFrame.
- 5 Ligue a PhotoFrame.
 - ↳ É apresentada uma mensagem de confirmação.
- 6 Seleccione **[Sim]** e prima **OK** para confirmar.
 - ↳ Quando a actualização estiver concluída, a PhotoFrame é reiniciada.

10 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Imagem/Visualização

- Ângulo de visualização: @C/R > 10, 130° (H) / 100° (V)
- Vida útil com brilho a 50%: 20000hr
- Relação horizontal/vertical: 4:3
- Resolução do painel: 800 x 600
- Luminosidade (típica): 180 cd/m²
- Relação de contraste (típica): 300:1
- Suporte de formatos de fotografias: fotografia JPEG (máximo: 8000 x 6000 pixels de resolução)

Suporte de armazenamento

- Capacidade da memória interna: 2 GB
- Tipos de Cartões de Memória:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Cartão multimídia (MMC)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)

Conectividade

- USB: USB 2.0 Slave

Dimensões e peso

- Dimensões do conjunto sem suporte (LxAxP): 225 x 184,5 x 33,5 mm
- Dimensões do conjunto com suporte (LxAxP): 225 x 184,5 x 113,5 mm
- Peso (com suporte): 0,536 kg

Limites de temperatura

- Funcionamento: 0 °C - 40 °C
- Armazenamento: -10 °C - 60 °C

Corrente

- Modo de alimentação suportado: alimentação por corrente alterna (CA)
- Nível de eficácia: V
- Consumo médio (sistema ligado): 4 W
- Transformador:
 - Fabricante: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
 - Número do modelo: ASUC12x-050100 (x=E, B, C, I)
 - Entrada: CA 100-240 V ~ 50-60 Hz 0,3 A
 - Saída: CC 5 V = 1000 mA

| Adaptador | Região |
|----------------|----------------------------|
| ASUC12E-050100 | Europa, Rússia e Singapura |
| ASUC12B-050100 | Reino Unido e Hong Kong |
| ASUC12C-050100 | Austrália e Nova Zelândia |
| ASUC12I-050100 | China |

Acessórios

- Transformador CA/CC
- CD-ROM, com o manual do utilizador em formato digital
- Manual de Início Rápido

Conveniência

- Leitor de cartões: incorporado
- Formatos de fotografias suportado:
 - Fotografias JPEG (até 8000 x 8000 pixels de resolução)
 - Fotografia JPEG progressiva (até 1024 x 768 pixels)
- Colocação suportada: Orientação automática da foto

- Botões e controlos: controlador, botão inicial, botão para retroceder, botão do menu, botão para ligar/desligar, botão de modo
- Modo de reprodução: Apresentação de diapositivos, vista de miniaturas, vista sequencial, vista de álbum
- Gestão de álbuns: Criar, copiar, mover, eliminar, adicionar ao álbum de favoritos
- Gestão de fotografias: copiar, mover, eliminar, rodar, adicionar ao álbum de favoritos, tonalidade de cor
- Relógio: Relógio, calendário, definir a hora e data
- Mensagem: Criar mensagem, ver mensagem
- Definição da apresentação de dispositivos: Efeito de transição, cor de fundo, modo de visualização, intervalo, aleatório, tonalidade de cor
- Tonalidade de cor: a preto e branco, sépia, outras cores
- Fundo do ecrã: preto, branco, cinzento, adaptação automática, RadiantColor
- Definições: Idioma, brilho, hora e data, SmartPower, suspensão, orientação automática, sinal sonoro (som das teclas), definições da apresentação de diapositivos, informação da PhotoFrame, repor a PhotoFrame para as predefinições de fábrica
- Estado do sistema: Nome identificativo, versão de software, tamanho da memória
- Compatibilidade Plug & Play: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- Aprovações regulamentares: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB
- Outras funcionalidades: Fechadura Kensington compatível
- Idiomas do ecrã: inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, dinamarquês, neerlandês, português, russo, chinês simplificado, chinês tradicional

11 Perguntas frequentes

O ecrã LCD activa-se pelo toque?

O ecrã não é sensível nem se activa com o toque. Utilize os botões no painel posterior para controlar a PhotoFrame.

Posso utilizar a PhotoFrame para eliminar fotografias num cartão de memória?

Sim, esta suporta operações para eliminar fotografias em dispositivos externos, tais como cartões de memória. Certifique-se de que activa a função de eliminação num cartão de memória disponível na PhotoFrame.

Porque é que a minha PhotoFrame não mostra algumas das minhas fotografias?

- A PhotoFrame reproduz apenas fotografias JPEG (até 8000 × 8000 pixéis de resolução) e fotografias JPEG Progressive (até 1024 × 768 pixéis).
- Certifique-se de que as fotografias não estão danificadas.

Porque é que a PhotoFrame não entra no modo de desactivação automática depois de eu o definir?

Certifique-se de que define a hora actual, a hora da desactivação automática e a hora de activação automática correctamente. A PhotoFrame desliga automaticamente o seu visor exactamente à hora da desactivação automática. Se a hora já tiver passado no dia actual, a PhotoFrame inicia a passagem para o estado de desactivação automática à hora especificada do dia seguinte.

Posso aumentar o tamanho da memória para guardar mais fotografias na PhotoFrame?

Não. A memória interna da PhotoFrame é fixa e não pode ser aumentada. No entanto, poderá alternar entre diferentes fotografias utilizando diferentes dispositivos de armazenamento na PhotoFrame.

12 Glossário

B

Bloqueio Kensington

Uma ranhura de segurança Kensington (também chamada K-Slot ou fechadura Kensington). Parte de um sistema anti-roubo. É um pequeno orifício de metal reforçado que se encontra na maior parte de pequenos equipamentos electrónicos e computadores portáteis, particularmente, em equipamento dispendiosos e/ou relativamente leves, como computadores portáteis, monitores, computadores de secretária, consolas de jogos e projectores de vídeo. É utilizado para afixar aparelho de bloqueio com cabo, em particular, os da Kensington.

C

Cartão SD

Cartão de memória Secure Digital. Um cartão de memória flash, que fornece armazenamento para câmaras digitais, telemóveis e PDAs. Os cartões SD utilizam o mesmo factor de formato 32 x 24mm que os cartões MMC (MultiMediaCard), mas são ligeiramente mais grossos (2,1mm vs. 1,4mm) e os leitores de cartões SD aceitam ambos os formatos. Estão disponíveis cartões até 4GB.

J

JPEG

Um formato de imagem fixa digital muito comum. Um sistema de compressão de dados de imagens fixas proposto pelo Joint Photographic Expert Group, que apresenta uma pequena redução da qualidade de imagem apesar da elevada taxa de compressão. Os ficheiros são reconhecidos pela respectiva extensão de ficheiro '.jpg' ou '.jpeg.'

K

Kbps

Quilobits por segundo. Um sistema de medição da velocidade de dados digitais que é muitas vezes utilizado com formatos de dados altamente comprimidos tais como AAC, DAB, MP3, etc. Quanto maior for a quantidade, melhor é a qualidade.

M

Memory Stick

Memory Stick. Um cartão de memória flash para armazenamento digital em câmaras, câmaras de vídeo e outros dispositivos portáteis.

Miniatura

Uma miniatura é uma versão de tamanho reduzido de uma imagem que é utilizada para facilitar o reconhecimento de um item. As miniaturas têm a mesma função para as imagens do que um índice de texto normal tem para as palavras.

MMC Card

Cartão multimédia. Um cartão de memória flash que fornece armazenamento para telemóveis, PDAs e outros dispositivos portáteis. O cartão utiliza a memória flash para ler/gravar aplicações ou chips ROM (ROM-MMC) para informações estáticas, comumente utilizadas para adicionar aplicações a uma Palm PDA.

R

Rácio de aspecto

O rácio de aspecto refere-se ao rácio entre o comprimento e a altura dos ecrãs de televisão. O rácio de um televisor standard é de 4:3, enquanto que o rácio de um televisor de alta definição ou panorâmico é de 16:9. A letterbox permite-lhe desfrutar de uma imagem com uma perspectiva panorâmica num ecrã standard de 4:3.

