

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DTP2130



EN	User manual	3
CS	Příručka pro uživatele	19
DE	Benutzerhandbuch	37
ES	Manual del usuario	55

FR	Mode d'emploi	73
IT	Manuale utente	91
NL	Gebruiksaanwijzing	109

# PHILIPS

## **LASER**

### **CAUTION:**

USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

### **CAUTION:**

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCK DEFEATED. DO NOT STARE INTO BEAM.

### **LOCATION:**

INSIDE, NEAR THE DECK MECHANISM.

## **Specifikace laseru**

- Typ: Polovodičový laser InGaAIP (DVD), AlGaAs (CD)
- Vlnová délka: 655 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Výstupní výkon: 10 mW (DVD), 5 mW (VCD/CD)

## **Italia**

### **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

Si dichiara che l'apparecchio DTP2130, Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n.548.  
Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Lifestyles  
Philips, Glaslaan 25616 JB Eindhoven,  
The Netherlands

## **ČESKA REPUBLIKA**

**Výstraha!** Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

**Nebezpečí!** Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

# Obsah

<b>1</b>	<b>Důležité informace</b>	20
	Bezpečnost a důležité upozornění	20
	Upozornění na ochrannou známku	20
<b>2</b>	<b>Výrobek</b>	21
	Vybrané funkce	21
	Přehled výrobku	21
<b>3</b>	<b>Připojení</b>	23
	Připojení televizní antény	23
	Připojení video kabelů	23
	Připojení audio kabelů	24
	Propojení audiosignálu s ostatními zařízeními	24
	Připojení jednotky USB Flash	25
	Připojení napájení	25
<b>4</b>	<b>Začínáme</b>	25
	Příprava dálkového ovladače	25
	Procházení nabídkami	25
	Nalezení správného kanálu	25
	Nastavení při prvním zapnutí	25
	Použití nabídky Domů	26
	Výběr jazyka nabídky na displeji	26
<b>5</b>	<b>Sledování televize</b>	26
	Použití průvodce na obrazovce	26
	Použití tabulky úprav programů	26
<b>6</b>	<b>Poslech rádia</b>	27
	Použití průvodce na obrazovce	27
	Použití tabulky úprav programů	27
<b>7</b>	<b>Přehrávání</b>	28
	Přehrávání disku	28
	Přehrávání ze zařízení USB	28
	Přehrávání videa	28
	Přehrávání hudby	29
	Zobrazení fotografií	30
	Speciální funkce	30
<b>8</b>	<b>Úprava nastavení systému</b>	31
	Obecná nastavení	31
	Nastavení disku DVD/USB	31
	Nastavení televize/rádia	32
<b>9</b>	<b>Další informace</b>	33
	Aktualizace softwaru	33
	Údržba	34

<b>10</b>	<b>Specifikace</b>	34
<b>11</b>	<b>Řešení problémů</b>	35

# 1 Důležité informace

## Bezpečnost a důležité upozornění



### Varování

- Nebezpečí přehřívání! Výrobek nikdy neumísťte v uzavřeném prostoru. Po všech stranách výrobku ponechte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zjistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo jinými předměty.
- Výrobek, dálkový ovladač ani baterie nikdy nevystavujte otevřenému ohni nebo jiným zdrojům tepla, včetně přímého slunečního světla.
- Výrobek používejte pouze uvnitř místnosti. Výrobek chraňte před vodou, vlhkem a objekty, které obsahují kapalinu.
- Nepokládejte výrobek na jiné elektrické zařízení.
- Během bouřky se nezdružujte v blízkosti výrobku.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdrůžovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Po otevření hrozí ozáření viditelným i neviditelným laserovým paprskem. Nevystavujte se ozáření.

## Likvidace starého výrobku a baterií



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidaci starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

## Upozornění na autorská práva



Be responsible  
Respect copyrights

Tato položka využívá technologii na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty registrovanými v USA a jinými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Zpětná analýza a dekompile jsou zakázány.



Tento výrobek je ve shodě s požadavky na rušení rádiového příjmu v Evropské unii.

## Upozornění na ochrannou známku



Úředně certifikovaný výrobek DivX®. Přehrává všechny verze DivX® video (včetně DivX® 6) se standardním přehráváním mediálních souborů DivX®.



DVB je registrovaná ochranná známka společnosti DVB Digital Video Broadcasting Project (1991 až 1996).




Vyrobeno s licencí společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou obchodní známky společnosti Dolby Laboratories.



Všechny další registrované a neregistrované ochranné známky jsou vlastnictvím náležitých vlastníků.

#### Specifikace laseru

- Typ: Polovodičový laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Vlnová délka: 655 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Výstupní výkon: 10 mW (DVD), 5 mW (VCD/CD)



## 2 Výrobek

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Pokud chcete využít všechny výhody podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na adrese [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Vybrané funkce

#### Digitální televize a rádio

Díky vestavěnému digitálnímu přijímači můžete poslouchat digitální rozhlasové stanice a sledovat vysílání digitální televize bez použití set top boxu.

#### Televizní/rozhlasový průvodce na obrazovce


Na televizní obrazovce lze zobrazit programové schéma vysílání digitální televize a rozhlasu.

#### Propojení USB

Připojte jednotku USB Flash ke konektoru USB a vychutnejte si soubory typu MP3/WMA/JPEG/DivX.


### Kódy oblasti

Zařízení umožňuje přehrávat disky s následujícími oblastními kódy.





Kód regionu DVD	Země
	Evropa
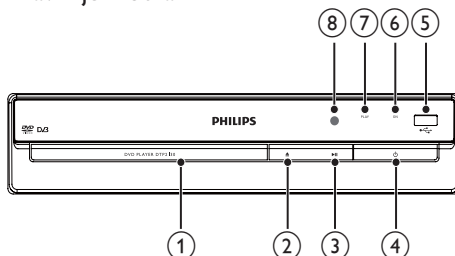
## Přehled výrobku


### Hlavní jednotka



Čeština

- 1 Podavač disku
- 2  Otevření/zavření podavače disku.
- 3  Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání disku.
- 4  Zapnutí nebo přepnutí výrobku do pohotovostního režimu.
- 5  **konektor**
  - Připojení jednotky USB Flash.
- 6 **ON kontrolka**
  - Kontrolka se rozsvítí při zapnutí tohoto výrobku z pohotovostního režimu.
- 7 **PLAY kontrolka**
  - Kontrolka se rozsvítí, pokud je aktivní přehrávání disku nebo příjem vysílání televize či rozhlasu.
- 8 **Infračervený senzor**
  - Namiřte dálkový ovladač na infračervený senzor.

## Dálkový ovladač

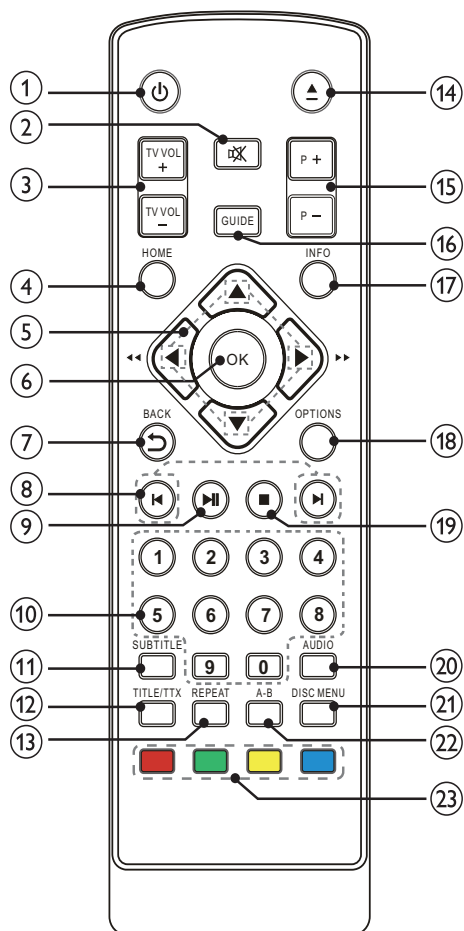

- ① **Power**
  - Zapnutí nebo přepnutí výrobku do pohotovostního režimu.
- ② **Mute**
  - Ztlumení hlasitosti (použitelné pouze u některých televizorů Philips).
- ③ **TV VOL +/-**
  - Nastavení hlasitosti (použitelné pouze u některých televizorů Philips).
- ④ **HOME**
  - Přístup do nabídky Domů.

- ⑤ **Up/Down/Left/Right arrows**
  - Procházení nabídkami.
  - Pomocí **◀** vyhledávání vzad nebo vpřed.
- ⑥ **OK**
  - Potvrzení zadání nebo výběru.
  - Zobrazení seznamu kanálů televize/rozhlasu.
- ⑦ **BACK**
  - Návrat na předchozí zobrazení nabídky.
- ⑧ **◀▶**
  - Přechod na předchozí/následující titul, kapitolu nebo stopu.
- ⑨ **▶||**
  - Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání disku.
- ⑩ **Číselná tlačítka**
  - Výběr položky k přehrávání.
  - Výběr televizního nebo rozhlasového kanálu.
  - Zadání hodnot.
- ⑪ **SUBTITLE**
  - Výběr jazyka titulků
- ⑫ **TITLE/TTX**
  - U disku DVD zobrazení hlavní nabídky.
  - U digitální televize zobrazení informací teletextu.
- ⑬ **REPEAT**
  - Výběr nebo vypnutí režimu opakování nebo náhodného přehrávání.
- ⑭ **▲**
  - Otevření/zavření podavače disku.
- ⑮ **P +/-**
  - U digitální televize a rozhlasu výběr předchozího/následujícího kanálu.
- ⑯ **GUIDE**
  - U digitální televize a rozhlasu zapnutí nebo vypnutí seznamu programů.
- ⑰ **INFO**
  - Zobrazení informací o přehrávání.
- ⑱ **OPTIONS**
  - Otevření nabídky možností.
- ⑲ **■**
  - Zastavení přehrávání
- ⑳ **AUDIO**
  - Výběr jazyka zvuku.

- 21 **DISC MENU**
  - Otevření nebo zavření nabídky disku nebo zobrazení prohlížeče souborů na zařízení USB.
- 22 **A-B**
  - Označení části pro opakované přehrávání; vypnutí režimu opakování.
- 23 **Barevná tlačítka**
  - Pouze pro režim teletextu: Výběr úkolů nebo možností.

## 3 Připojení

Než výrobek začnete používat, je třeba provést následující připojení.

### Základní připojení:

- Televizní anténa
- Video
- Zvuk

### Volitelná připojení:

- Propojení audiosignálů s ostatními zařízeními:
  - Analogový stereofonní systém
- Jednotka USB Flash




### Poznámka

- Identifikační informace a hodnocení od dodavatele naleznete na zadní straně produktu.
- Před připojováním nebo změnami připojení zkontrolujte, zda byla všechna zařízení odpojena ze zásuvky.

## Připojení televizní antény


Připojení tohoto výrobku k televizní anténě umožní přijímat vysílání digitální televize a rozhlasu.

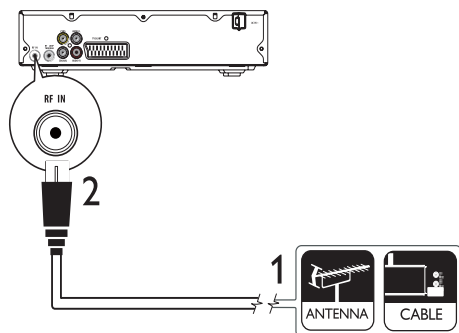

- 1 Odpojte televizní anténu od televizoru.

- 2 Potom připojte anténu ke konektoru **RF IN** na tomto výrobku.

Chcete-li vést digitální signál z tohoto výrobku do jiného zařízení (například televizoru):

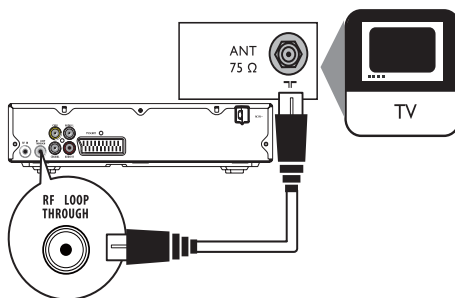

- 1 Připojte vysokofrekvenční kabel antény (není součástí dodávky) ke:
  - konektoru **RF LOOP THROUGH** na tomto výrobku,
  - anténnímu vstupu na televizoru.



### Tip

- Vstupní konektor antény na televizoru může být označen ANT, ANTENNA IN nebo RF IN.

## Připojení video kabelů

Připojení tohoto výrobku k televizoru umožní sledovat přehrávání disku. Vyberte nejlepší připojení videa, které televizor podporuje.


- Možnost 1:** Připojení ke konektoru videa (CVBS).
- Možnost 2:** Připojení ke konektoru SCART.



### Poznámka

- Tento výrobek je nutné připojit přímo k televizoru.

## Možnost 1: Připojení ke konektoru videa (CVBS)

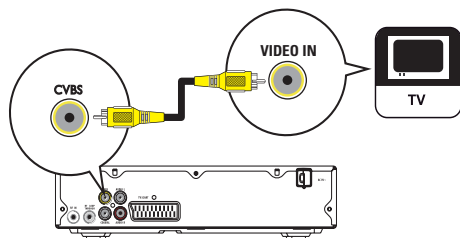


- 1 Připojte kabel kompozitního videa ke:
  - konektoru **CVBS** na tomto výrobku,
  - vstupnímu konektoru videa na televizoru.



### Tip

- Vstupní konektor videa na televizoru může být označen A/V IN, VIDEO, COMPOSITE nebo BASEBAND.
- Takové připojení poskytuje standardní kvalitu obrazu.

## Možnost 2: Připojení ke konektoru SCART

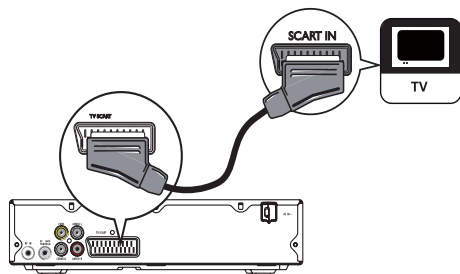

- 1 Připojte kabel Scart (není součástí dodávky) ke:
  - konektoru **TV SCART** na tomto výrobku,
  - vstupnímu konektoru Scart na televizoru.




### Tip

- Takové připojení poskytuje dobrou kvalitu obrazu.

## Připojení audio kabelů

Připojení zvuku z tohoto výrobku do televizoru umožní výstup zvuku prostřednictvím televizoru.

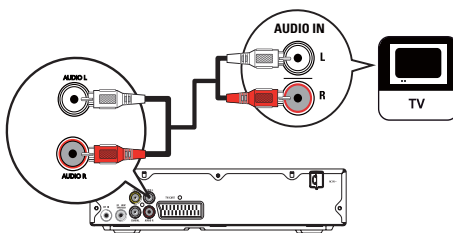


- 1 Připojte audiokabely ke:
  - konektorům **AUDIO L/R** na tomto výrobku,
  - konektorům vstupu zvuku na televizoru.

## Propojení audiosignálu s ostatními zařízeními

Vedením zvuku z tohoto výrobku do jiných zařízení zlepšíte přehrávání zvuku.


## Připojení digitálního zesilovače/přijímače

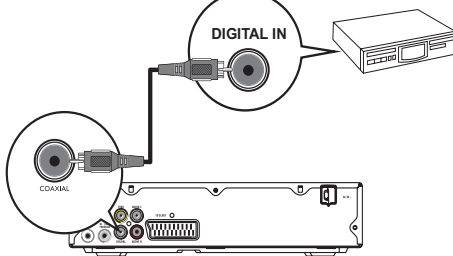

- 1 Připojte koaxiální kabel (není součástí dodávky) k:
  - konektoru **COAXIAL** na tomto výrobku,
  - vstupnímu konektoru **COAXIAL/DIGITAL** na zařízení.



## Připojení analogového stereofonního systému

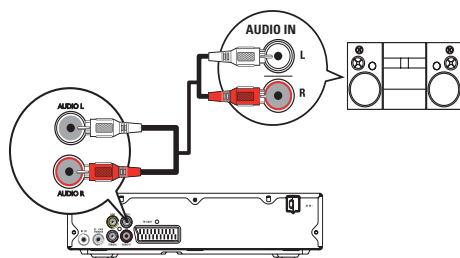

- 1 Připojte audiokabely ke:
  - konektorům **AUDIO L/R** na tomto výrobku,
  - konektorům vstupu zvuku na zařízení.

## Připojení jednotky USB Flash

- 1 Připojte jednotku USB Flash ke konektoru výrobku.

### Poznámka

- Tento výrobek přehrává a zobrazuje pouze soubory MP3, DivX nebo JPEG uložené na jednotce USB Flash.
- Stisknutím tlačítka **HOME** otevřete obsah a přehrajete tyto soubory.

## Připojení napájení

### Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní straně jednotky.
- Před připojením síťové šňůry zkontrolujte, zda je vše ostatní řádně zapojeno.

### Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně výrobku.

- 1 Zapojte síťový kabel do zásuvky ve zdi.
  - ↳ Výrobek je připraven k použití.

## 4 Začínáme

### Příprava dálkového ovladače

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte 2 baterie typu AAA se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Uzavřete přihrádku na baterie.

### Poznámka

- Pokud nebudete delší dobu dálkový ovladač používat, vyjměte baterie.
- Nekombinujte staré a nové baterie nebo různé typy baterií.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

### Procházení nabídkami

- 1 Jakmile se zobrazí nabídka na obrazovce, můžete ji procházet stisknutím tlačítek na dálkovém ovladači.

Tlačítko	Akce
▲▼	Posun nahoru nebo dolů
◀▶	Posun doleva nebo doprava
OK	Potvrzení výběru
1 2 3 4	Zadání čísel
5 6 7 8	
9 0	

### Nalezení správného kanálu

- 1 Stisknutím tlačítka zapněte výrobek.
- 2 Zapněte televizor a přepněte jej na odpovídající kanál vstupu videa (při volbě správného kanálu nahlédněte do návodu televizoru).

### Nastavení při prvním zapnutí

Při prvním zapnutí tohoto výrobku postupujte podle pokynů na televizní obrazovce a proveďte nastavení televizních kanálů a rozhlasových stanic.

- 1 Stisknutím tlačítka zapněte výrobek.
  - ↳ Na televizní obrazovce se zobrazí zpráva úvodní instalace.
- 2 Vyberte možnost **[Ano]** a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.

- 3 Vyberte možnost **[Země]** a stiskněte tlačítko **OK**, poté vyberte zemi, kde se nacházíte, a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte možnost **[Jazyk]** a stiskněte tlačítko **OK**, poté vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte možnost **[Další]** a stisknutím tlačítka **OK** spustíte vyhledávání.
  - ↳ Zobrazí se obrazovka automatického vyhledávání kanálů a výrobek začne vyhledávat televizní kanály a rozhlasové stanice.
  - ↳ Po dokončení vyhledávání jsou uloženy dostupné televizní kanály a rozhlasové stanice.

## Použití nabídky Domů

- 1 Stiskněte tlačítko **HOME**.
  - ↳ Zobrazí se nabídka Domů.
    - **[DVD]** – výběr režimu disku.
    - **[Živé TV]** – výběr režimu televizního vysílání.
    - **[USB]** – výběr režimu USB.
    - **[DVB-T Radio]** – výběr režimu radiopřijímače.
    - **[Nastavení systému]** – otevření nabídky nastavení.

## Výběr jazyka nabídky na displeji

- 1 Stiskněte tlačítko **HOME**.
  - ↳ Zobrazí se nabídka Domů.
- 2 Vyberte možnosti **[Nastavení systému] > [Obecné nastavení] > [Nastavení jazyka] > [Jazyk OSD]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte jazyk stisknutím tlačítka **▲▼** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

## 5 Sledování televize



### Poznámka

- Než začnete, ujistěte se, že jste k tomuto výrobku řádně připojili televizní anténu a provedli úvodní instalaci.

- 1 Stisknutím tlačítka **⏻** zapněte výrobek.
- 2 Zapněte televizor a vyberte na televizoru kanál pro vstup videa.
- 3 Stiskněte tlačítko **HOME**.
  - ↳ Zobrazí se nabídka Domů.

- 4 Vyberte možnost **[Živé TV]** a stiskněte tlačítko **OK**.
  - ↳ Je zapnut režim televizního vysílání.
- 5 Stisknutím tlačítka **P + -** nebo **číselných tlačítek** vyberte požadovaný kanál.

## Použití průvodce na obrazovce

Tato funkce umožňuje zobrazit programové schéma vysílání a podrobnosti o programu.

- 1 V režimu televizního vysílání stiskněte tlačítko **GUIDE**.
  - ↳ Zobrazí se seznam programů.
- 2 Chcete-li zobrazit schéma vysílání určitého kanálu, vyberte požadovaný kanál a stiskněte tlačítko **►**.
- 3 Pokud chcete zobrazit podrobnosti o daném programu, vyberte příslušný program a stiskněte tlačítko **►**.

## Použití tabulky úprav programů

Tabulka úprav programů umožňuje nastavit oblíbené kanály nebo nastavit pořadí kanálů, případně kanály odstranit.

- 1 V režimu televizního vysílání stiskněte tlačítko **HOME**.
  - ↳ Zobrazí se nabídka Domů.
- 2 Vyberte možnosti **[Nastavení systému] > [Nastavení TV/Rádio] > [Program] > [TV program]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
  - ↳ Zobrazí se tabulka programů.

## Nastavení oblíbených kanálů

Vytvořením seznamu oblíbených programů si k nim zajistíte rychlý přístup.

- 1 Přejděte na tabulku úprav programů.
- 2 Ve sloupci **[FAV]** vyberte příslušný kanál a stiskněte tlačítko **OK**.
  - ↳ Ve sloupci **[FAV]** se zobrazí symbol srdce znázorňující označení kanálu jako oblíbeného.
- 3 Opakováním kroku 2 můžete označit jako oblíbené další programy.
  - Chcete-li některý oblíbený program odstranit, vyberte odpovídající symbol srdce a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Stisknutím tlačítka **HOME** uložíte změny a ukončíte nabídku.

## Zobrazení oblíbených kanálů

- 1 Ujistěte se, že jste nastavili oblíbené kanály.
- 2 V režimu televizního vysílání stiskněte tlačítko **OPTIONS**.  
↳ Zobrazí se nabídka možností.
- 3 Vyberte možnost **[FAV]** a poté stisknutím tlačítka **OK** aktivujte seznam oblíbených kanálů.  
↳ Zobrazí se hlášení [Fav On] (oblíbené kanály zapnuty).
- 4 Stisknutím tlačítka **P + -** vyberte ze seznamu oblíbených kanálů požadovaný kanál.

## Deaktivace seznamu oblíbených kanálů

- 1 Z nabídky možností vyberte možnost **[FAV]** a poté opět stiskněte tlačítko **OK**.  
↳ Zobrazí se hlášení [Fav Off] (oblíbené kanály vypnuty).

## Nastavení pořadí kanálů

- 1 Přejděte na tabulku úprav programů.
- 2 Ve sloupci **[Přes]** vyberte příslušný kanál a stiskněte tlačítko **OK**.  
↳ Zobrazí se symbol posuvu nahoru a dolů.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲▼** můžete kanál přesunout nahoru nebo dolů.
- 4 Chcete-li přesunout další kanály, opakujte kroky 2-3.
- 5 Stisknutím tlačítka **HOME** uložíte změny a ukončíte nabídku.

## Odstranění kanálu

- 1 Přejděte na tabulku úprav programů.
- 2 Ve sloupci **[Smazat]** vyberte příslušný kanál a stiskněte tlačítko **OK**.  
↳ Zobrazí se symbol „X“ znázorňující výběr kanálu k odstranění.
- 3 Opakováním kroku 2 můžete vybrat další kanály pro odstranění.
- 4 Stisknutím tlačítka **HOME** odstranění potvrďte.  
↳ Kanál je odstraněn.

## 6 Poslech rádia



### Poznámka

- Než začnete, ujistěte se, že jste k tomuto výrobku řádně připojili televizní anténu a provedli úvodní instalaci.

- 1 Stisknutím tlačítka **Ⓢ** zapněte výrobek.
- 2 Zapněte televizor a vyberte na televizoru kanál pro vstup videa.
- 3 Stiskněte tlačítko **HOME**.  
↳ Zobrazí se nabídka Domů.
- 4 Vyberte možnost **[DVB-T Radio]** a stiskněte tlačítko **OK**.  
↳ Je zapnut režim radiopřijímače.
- 5 Stisknutím tlačítka **P + -** nebo **číselných tlačítek** vyberte požadovaný kanál.

## Použití průvodce na obrazovce

Tato funkce umožňuje zobrazit programové schéma vysílání a podrobnosti o programu.

- 1 Přepněte výrobek do režimu radiopřijímače.
- 2 Další informace naleznete v části „Použití průvodce na obrazovce“ v kapitole „Sledování televize“.

## Použití tabulky úprav programů

Tabulka úprav programů umožňuje nastavit oblíbené kanály nebo nastavit pořadí kanálů, případně kanály odstranit.

- 1 Přepněte výrobek do režimu radiopřijímače.
- 2 Další informace naleznete v části „Použití tabulky úprav programů“ v kapitole „Sledování televize“.

## 7 Přehrávání



### Poznámka

- Disky DVD a přehrávače DVD jsou navrženy s regionálními omezeními. Zkontrolujte, zda se oblast přehrávaného disku DVD shoduje s oblastí tohoto výrobku (je označena na jeho spodní části).
- Výrobek podporuje následující formáty souborů: MP3/JPEG/DivX.
- Aby bylo možné přehrávat disky DVD-R, DVD+R nebo DVD-RW, musí být disk finalizován.

## Přehrávání disku



### Výstraha

- Do podavače disku nevkládejte jiné předměty než disky.

- 1 Stisknutím tlačítka otevřete podavač disku.
- 2 Vložte disk do podavače štítkem nahoru.
- 3 Stisknutím tlačítka zavřete podavač disku a spusťte přehrávání disku.
  - Chcete-li zobrazit přehrávání disku, zapněte televizor a správný kanál určený k prohlížení tohoto výrobku.
  - Chcete-li přehrávání disku zastavit, stiskněte tlačítko .

## Přehrávání ze zařízení USB

Můžete přehrávat a zobrazovat soubory MP3, DivX nebo JPEG uložené na jednotce USB Flash.



### Poznámka

- Jestliže zařízení nelze připojit prostřednictvím konektoru USB, připojte je pomocí prodlužovacího kabelu USB.
- Jestliže připojíte zařízení pro čtení více paměťových karet a zařízení USB, lze otevřít obsah pouze jediné karty nebo zařízení.

- 1 Připojte jednotku USB Flash ke konektoru .
- 2 Stiskněte tlačítko **HOME**.
  - ↳ Zobrazí se nabídka Domů.
- 3 Vyberte možnost **[USB]** a stiskněte tlačítko **OK**.
  - ↳ Zobrazí se nabídka obsahu.
- 4 Zvolte soubor a stisknutím tlačítka spusťte přehrávání.
  - ↳ Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko .

## Přehrávání videa



### Poznámka

- Některé činnosti nemusí u některých disků fungovat. Podrobnosti naleznete v informacích dodaných s diskem.

## Ovládání přehrávání videa

- 1 Přehrávání titulu.
- 2 Přehrávání můžete ovládat pomocí dálkového ovladače.

Tlačítko	Akce
	Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání disku.
	Zastavení přehrávání disku.
	Přechod na předchozí/další titul nebo kapitolu.
	Vyhledávání rychlým posunem vzad/vpřed. Rychlost vyhledávání změníte opakovaným stisknutím tlačítka.
<b>AUDIO</b>	Výběr jazyka zvuku nebo kanálu, který je na disku dostupný.
<b>SUBTITLE</b>	Výběr jazyka titulků, který je na disku dostupný.
<b>REPEAT</b>	Výběr nebo vypnutí režimu opakování nebo náhodného přehrávání. Možnosti opakování se mohou u různých typů disků lišit.
<b>INFO</b>	Zobrazení informací o přehrávání disků.
<b>OPTIONS</b>	Otevření nabídky možností.

## Přístup k nabídce disku DVD

- 1 Stisknutím tlačítka **DISC MENU** získáte přístup ke kořenové nabídce disku.
- 2 Vyberte možnost přehrávání a stiskněte tlačítko **OK**.
  - V některých nabídkách pro svůj výběr stiskněte **numerická tlačítka**.

## Přístup k nabídce disku VCD (PBC)

Funkce PBC (řízení přehrávání) je k dispozici u disků VCD/SVCD. Pomocí této funkce lze zobrazit nabídku s obsahem, ze které můžete vybrat požadovanou možnost.

- 1 Vložte disk VCD/SVCD.

- 2 Během přehrávání disku stiskněte tlačítko **OPTIONS**.  
↳ Zobrazí se nabídka možností.
- 3 Vyberte možnost **[PBC]** a poté stisknutím tlačítka **OK** vypněte nebo zapněte funkci PBC.  
↳ Pokud je funkce PBC zapnuta, zobrazí se nabídka obsahu umožňující výběr požadované možnosti.  
↳ Je-li funkce PBC vypnuta, přeskočí se zobrazení nabídky a začne se přehrávat první stopa.

### Opakované přehrávání konkrétní části

- 1 Během přehrávání stiskněte v počátečním bodě tlačítko **REPEAT A-B**.
- 2 Dalším stisknutím tlačítka **REPEAT A-B** nastavíte koncový bod.  
↳ Spustí se opakované přehrávání.
- 3 Opakované přehrávání ukončíte opětovným stisknutím tlačítka **REPEAT A-B**.

### Poznámka

- Část opakovaného přehrávání je možné vyznačit pouze v rámci stopy nebo titulu.

### Výběr titulu nebo kapitoly

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **OPTIONS**.  
↳ Zobrazí se nabídka možností.
- 2 Vyberte možnost **[Go To]** a stiskněte tlačítko **OK**.  
↳ Zobrazí se pruh s názvem titulu a kapitoly.
- 3 Stisknutím tlačítka **◀▶** vyberte pole s titulem nebo kapitolou, stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte číslo titulu nebo kapitoly a poté stiskněte tlačítko **OK**.

### Přehrávání videa z různých úhlů záběru kamery

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **OPTIONS**.  
↳ Zobrazí se nabídka možností.
- 2 Vyberte možnost **[Angle]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost úhlu a stiskněte tlačítko **OK**.  
↳ Přehrávání bude pokračovat ve vybraném úhlu.

### Poznámka

- Tuto funkci lze použít pouze při přehrávání disků obsahujících scény s více pozorovacími úhly záběru.

### Přiblížení/oddálení

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **OPTIONS**.  
↳ Zobrazí se nabídka možností.
- 2 Vyberte možnost **[Zoom]**, poté opakovaným stisknutím tlačítka **OK** obraz přiblížte nebo oddalujte.
- 3 Chcete-li procházet zvětšeným obrázkem, stiskněte tlačítka **▲▼◀▶**.  
• Pokud chcete režim přiblížení nebo oddálení zrušit, stiskněte tlačítko **OPTIONS** a vyberte možnost **[Zoom]**, poté opakovaně stiskněte tlačítko **OK**, dokud se nezobrazí hlášení [x 1].

### Přehrávání hudby

#### Ovládání stopy

- 1 Spustíte přehrávání stopy.
- 2 Přehrávání můžete ovládat pomocí dálkového ovladače.

Tlačítko	Akce
▶ II	Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání disku.
■	Zastavení přehrávání disku.
◀▶	Přechod na předchozí nebo následující stopu.
<div>1 2 3</div> <div>4 5 6</div> <div>7 8 9</div> <div>0</div>	Výběr položky k přehrávání.
◀◀ ▶▶	Vyhledávání rychlým posunem vzad/vpřed. Rychlost vyhledávání změňte opakovaným stisknutím tlačítka.
REPEAT	Výběr nebo vypnutí režimu opakování nebo náhodného přehrávání. Možnosti opakování se mohou u různých typů disků lišit.

## Přehrávání hudby MP3

Je možné přehrávat zvukové soubory MP3 (soubory s příponou .mp3).

- 1 Vložte disk nebo jednotku USB Flash obsahující hudbu ve formátu MP3.
- 2 Stiskněte tlačítko **HOME**, vyberte možnost **[USB]** nebo **[DVD]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.  
↳ Zobrazí se nabídka obsahu.
- 3 Vyberte složku s hudbou a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte soubor pro přehrávání a stiskněte tlačítko **OK**.
  - Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko **■**.

## Zobrazení fotografií

### Zobrazení fotografií ve formě prezentace

Lze zobrazit fotografie ve formátu JPEG (soubory s příponami .jpeg nebo .jpg).

- 1 Vložte disk nebo jednotku USB Flash obsahující fotografie formátu JPEG.
- 2 Stiskněte tlačítko **HOME**, vyberte možnost **[DVD]** nebo **[USB]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.  
↳ Zobrazí se nabídka obsahu.
- 3 Vyberte fotografii a stisknutím tlačítka **▶||** spusťte prezentaci, nebo stisknutím tlačítka **OK** zobrazte pouze jednu fotografii.
  - Během prezentace lze stisknutím tlačítka **OPTIONS** a výběrem položky **[Angle]**, poté opakovaným stisknutím tlačítka **OK** vybrat různé režimy přehrávání prezentace.
  - Stisknutím tlačítka **■** během prezentace je možné zobrazit fotografie jako miniatury.
  - Chcete-li prezentaci ukončit, stiskněte tlačítko **↶ BACK**.

### Ovládání zobrazení fotografií

- 1 Přehrajte prezentaci fotografií.
- 2 Přehrávání můžete ovládat pomocí dálkového ovladače.

Tlačítko	Akce
◀/▶	Otočení fotografie proti/po směru hodinových ručiček.
▲/▼	Svislé/vodorovné otočení fotografie.
■	Zastavení přehrávání.

### Zvětšení nebo zmenšení fotografie:

- 1 Během prezentace stiskněte tlačítko **OPTIONS** a vyberte možnost **[Zoom]**.
- 2 Zvětšení a zmenšení fotografie provádějte opakovaným stisknutím tlačítka **OK**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲▼◀▶** můžete zvětšenou fotografii procházet.

## Speciální funkce

### Programování oblíbených kapitol nebo stop

Obsah disku lze přehrávat ve vámi určeném pořadí.

#### Pro disky DVD/VCD/CD

- 1 Během přehrávání disku stiskněte tlačítko **OPTIONS**.  
↳ Zobrazí se nabídka možností.
- 2 Vyberte možnost **[Program]** a stiskněte tlačítko **OK**.  
↳ Zobrazí se nabídka programu.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte pořadí.
- 4 Stisknutím tlačítka **◀▶** vyberte pole „Title“ (titul)/„Chapter“ (kapitola)/„Track“ (stopa) a stisknutím tlačítka **▲▼** vyberte požadovaný titul/kapitolu/stopu. Poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Opakováním kroků 3-4 můžete naprogramovat další kapitoly nebo stopy.
- 6 Program přehrajte stisknutím tlačítka **▶||**.

#### Vymazání programu

- 1 Během přehrávání stiskněte dvakrát tlačítko **■**.

### Zobrazení souborů podle typu

Tato funkce umožňuje uspořádat soubory na disku nebo jednotce USB Flash tak, aby se zobrazovaly podle jednotlivých typů.

- 1 Vložte disk nebo jednotku USB Flash obsahující různé typy souborů.  
↳ Zobrazí se nabídka obsahu.
- 2 Pokud se nezobrazí žádný soubor, otevřete složku.
- 3 Stisknutím tlačítka **◀▶** vyberte logo v dolní části nabídky obsahu.
  - : zobrazení pouze souborů JPEG
  - : zobrazení pouze hudebních souborů
  - : zobrazení pouze videosouborů
  - **ALL**: zobrazení všech souborů
- 4 Stiskněte tlačítko **OK**.  
↳ Budou zobrazeny pouze soubory vybraného typu.

## 8 Úprava nastavení systému

### Obecná nastavení

- 1 Stiskněte tlačítko **HOME**.  
↳ Zobrazí se nabídka Domů.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení systému]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Obecné nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko ►.
- 5 Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko **OK**.
  - Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko ↶ **BACK**.
  - Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tlačítko **HOME**.

#### [Nastavení jazyka]

- **[Jazyk OSD]** – výběr jazyka nabídky na obrazovce.

#### [Nastavení zobrazení]

- **[Standard TV]** – jestliže se video nezobrazuje správně, změňte nastavení.
  - **[NTSC]** – u televizorů se systémem NTSC
  - **[PAL]** – u televizorů se systémem PAL
- **[Typ zobrazení]** – výběr formátu zobrazení, ve kterém chcete zobrazit obraz na televizoru.
  - **[4:3 Pan Scan]** – u televizorů s obrazovkou 4:3: zobrazení na celou obrazovku s oříznutými stranami
  - **[4:3 Letter Box]** – u televizorů s obrazovkou 4:3: širokoúhlé zobrazení s černými pruhy nahoře a dole
  - **[16:9 širokoúhlá obraz.]** – u širokoúhlých televizorů: zobrazení obrazu s poměrem stran 16:9

#### [Předvolba]

- **[Password]** – nastavení nebo změna hesla pro uzamčené programy a disky.

1. V poli **[Old PIN]** zadejte stisknutím **číselných tlačítek** naposledy nastavené heslo nebo výchozí heslo „0000“.
2. Do pole **[New PIN]** zadejte nové heslo.
3. V poli **[Potvrdit nový kód PIN:]** zadejte nové heslo ještě jednou.
4. Vyberte možnost **[OK]** a stiskněte tlačítko **OK**.

- **[Výchozí nastavení]** – obnovení továrních nastavení tohoto výrobku.

1. Do pole **[Zad. kód PIN:]** zadejte naposledy nastavené heslo nebo výchozí heslo „0000“.
2. Vyberte možnost **[OK]** a stiskněte tlačítko **OK**.

- **[Info o systému]** – zobrazení verze softwaru výrobku

### Nastavení disku DVD/USB

#### Poznámka

- Abyste mohli otevřít nabídku **[Nastavení DVD/USB]**, je třeba přepnout do režimu **[DVD]** nebo **[USB]**.

- 1 Stiskněte tlačítko **HOME**.  
↳ Zobrazí se nabídka Domů.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení systému]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Nastavení DVD/USB]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko ►.
- 5 Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko **OK**.
  - Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko ↶ **BACK**.
  - Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tlačítko **HOME**.

#### [Nastavení jazyka]

- **[Nabídka]** – výběr jazyka pro nabídku disku.
- **[Zvuk]** – výběr jazyka zvuku pro přehrávání disků.
- **[Subtitle]** – výběr jazyka titulků pro přehrávání disků.
- **[Titulky DivX]** – výběr znakové sady podporující titulky DivX.
  - **[Standard]** – English (angličtina), Irish (irština), Danish (dánština), Estonian (estonština), Finnish (finština), French (francouzština), German (němčina), Italian (italština), Portuguese (portugalština), Luxembourgish (lucemburština), Norwegian (norština, Bokmål a Nynorsk), Spanish (španělština), Swedish (švédština), Turkish (turečtina)
  - **[Cyrilice]** – Belarusian (běloruština), Bulgarian (bulharština), Ukrainian (ukrajinština), Macedonian (macedonština), Russian (ruština), Serbian (srbština)

- **[Střední Evropa]** – Polish (polština), Czech (čeština), Slovak (slovenština), Albanian (albánština), Hungarian (maďarština), Slovene (slovinština), Croatian (chorvatština), Serbian (srbština, latinský zápis), Romanian (rumunština)
- **[Greek]** – Greek (řečtina)



#### Poznámka

- Ujistěte se, že soubor titulků má stejný název jako soubor filmu. Je-li například název souboru filmu „Movie.avi“, je nutné zadat název textového souboru „Movie.sub“ nebo „Movie.srt“.

#### [Nast.zvuku]

- **[Digital out]** – toto nastavení je nutné pouze v případě, že jste připojili konektor digitálního výstupu (COAXIAL) tohoto výrobku k zesilovači nebo přijímači pro účely výstupu zvuku.
- **[PCM]** – toto nastavení vyberte, pokud připojené zařízení nepodporuje formát vícekanálového zvuku. Všechny zvukové signály jsou smíšeny do formátu dvoukanálového zvuku.
- **[RAW]** – tuto možnost vyberte, pokud připojené zařízení podporuje formát vícekanálového zvuku.
- **[Vypout]** – deaktivace digitálního audio výstupu. Toto nastavení vyberte, jestliže jsou konektory analogového zvuku tohoto výrobku připojeny k televizoru nebo stereofonnímu systému.
- **[Downmix]** – toto nastavení je nutné pouze pokud jsou konektory analogového výstupu tohoto výrobku připojeny k televizoru nebo stereofonnímu systému.
  - **[Stereo]** – tuto možnost vyberte, jestliže připojené zařízení umožňuje výstup pouze stereofonního zvuku prostřednictvím dvou reproduktorů.
  - **[LT/RT]** – toto nastavení vyberte v případě, že připojené zařízení dokáže dekódovat signály Dolby Pro Logic a zprostředkovat výstup prostorového zvuku prostřednictvím dvou reproduktorů.

#### [Vlastní nastav.]

- **[Rodičovský zámek]** – omezení přístupu k diskům, jejichž obsah je nevhodný pro děti. Tato možnost funguje pouze u disků, na nichž bylo nahráno hodnocení.

1. Vyberte hodnocení a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím **číselných tlačítek** zadejte číslice „0000“ nebo naposledy nastavené heslo.



#### Poznámka

- Disky, jejichž hodnocení přesahuje nastavenou úroveň, budou před přehráváním vyžadovat zadání hesla.
- Hodnocení závisí na zemi. Chcete-li umožnit přehrávání všech disků, vyberte pro disky úroveň „8“.
- Na některých discích je hodnocení uvedeno, avšak ty nemusí být nahrány s hodnocením. U takových disků tato funkce nefunguje.

- **[DivX® VOD]** – zobrazení registračního kódu DivX®.



#### Tip

- V případě, že si půjčujete nebo kupujete video z webových stránek [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod), použijte registrační kód tohoto výrobku.
- Video ve formátu DivX DivX® zapůjčená nebo zakoupená prostřednictvím služby VOD (Video On Demand) lze přehrávat pouze na zařízení, pro které byla zaregistrována.

- **[Značka úhlu]** – zapnutí nebo vypnutí zobrazení značky úhlu nastavení zobrazení.

## Nastavení televize/rádia



#### Poznámka

- Abyste mohli otevřít nabídku **[Nastavení TV/Rádio]**, je třeba přepnout do režimu **[Živé TV]** nebo **[DVB-T Radio]**.

- 1 Stiskněte tlačítko **HOME**.  
↳ Zobrazí se nabídka Domů.
- 2 Vyberte možnost **[Nastavení systému]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Nastavení TV/Rádio]** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko ►.
- 5 Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko **OK**.
  - Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko ◀ **BACK**.
  - Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tlačítko **HOME**.



**[Program]**

- **[TV program]** – nastavení oblíbených televizních kanálů nebo odstranění televizních kanálů (další informace naleznete v části „Sledování televize“ > „Použití tabulky úprav programů“).
- **[Naprogramované rádio]** – nastavení oblíbených rozhlasových stanic nebo odstranění rozhlasových stanic (další informace naleznete v části „Poslech rádia“ > „Použití tabulky úprav programů“).
- **[Řadit]** – uspořádání kanálů televize nebo rozhlasových stanic do určeného pořadí.
  - **[Autom.]** – seřazení kanálů na základě automatického vyhledávání.
  - **[Podle názvu]** – seřazení kanálů podle názvů v abecedním pořadí.
  - **[Podle ID služby]** – seřazení kanálů podle typu služby na kanálu.
- **[Automatic Search]** – automatické vyhledání a uložení všech dostupných televizních kanálů a rozhlasových stanic. Touto možností dojde k přepsání všech předvoleb kanálů.

1. Vyberte možnost **[Automatic Search]** a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte možnost **[OK]** a stisknutím tlačítka **OK** spustíte automatické vyhledávání.

- **[Ruční vyhledávání]** – ruční vyhledání a uložení dostupných kanálů a stanic. Tato možnost umožňuje přidat nové kanály, aniž by došlo ke změně aktuálního seznamu televizních kanálů.

1. Vyberte možnost **[Ruční vyhledávání]** a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte v seznamu kanálů frekvenci kanálu a poté stisknutím tlačítka **OK** spustíte vyhledávání.

- **[Auto. aktualizace kanálů]** – automatická aktualizace kanálů.
  - **[Zap (s upozorněním)]** – povolení automatické aktualizace vyhledávajících nových kanálů se zobrazením upozornění.
  - **[Zap (bez upozornění)]** – povolení automatické aktualizace vyhledávajících nových kanálů bez zobrazení upozornění.
  - **[Vypout]** – zakázání automatické aktualizace vyhledávajících nových kanálů.

**[Rodičovský zámek]**

- **[Zámek kanálů]** – povolení nebo zakázání omezení sledování vybraných kanálů.
  - **[Ano]** – povolení zámku kanálů.

- **[Ne]** – zakázání zámku kanálů. Chcete-li toto nastavení aktivovat, zadejte číslice „0000“ nebo naposledy nastavené heslo.
- **[Rodičovské nastavení]** – uzamčení kanálů za účelem omezení sledování.

1. Vyberte možnost **[Rodičovské nastavení]** a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím **číselných tlačítek** zadejte číslice „0000“ nebo naposledy nastavené heslo.
3. Vyberte název programu a stisknutím tlačítka **OK** jej uzamkněte.

**[Nastavení systému]**

- **[Země]** – výběr země, kde se nacházíte.
- **[1. jazyk zvuku]** – výběr prvního upřednostňovaného jazyka zvuku pro sledování televize.
- **[2. jazyk zvuku]** – výběr druhého upřednostňovaného jazyka zvuku pro sledování televize.
- **[Jazyk titulků]** – výběr jazyka titulků pro sledování televize.
- **[Time Offset Adjustment]** – výběr automatického nebo ručního nastavení kompenzace greenwichského času (GMT).
- **[Časové pásmo]** – výběr kompenzace nastavení času GMT, pokud jste u možnosti **[Time Offset Adjustment]** vybrali ruční nastavení.
- **[Active Antenna]** – Povolení napájení antény v případě připojení externí antény.

## 9 Další informace

### Aktualizace softwaru

Ohledně aktualizace softwaru zkontrolujte aktuální verzi softwaru tohoto výrobku a porovnejte ji s nejnovějším softwarem (pokud je k dispozici) uvedeným na webových stránkách společnosti Philips.

**Výstraha**

- V průběhu aktualizace softwaru se nesmí přerušit napájení.

- 1 Stiskněte tlačítko **HOME**.
- 2 Vyberte možnosti **[Nastavení systému]** > **[Obecné nastavení]** > **[Předvolba]** > **[Info o systému]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
  - ↳ Zobrazí se aktuální verze softwaru tohoto výrobku.

- 3 Zapište si číslo verze a název modelu a poté stisknutím tlačítka **HOME** nabídku ukončete.
- 4 Na webových stránkách [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) vyhledejte nejnovější verzi softwaru. Toto číslo verze tohoto výrobku použijte jako referenci.
- 5 Další informace naleznete v pokynech k aktualizaci.



#### Poznámka

- Na několik sekund odpojte napájecí šňůru a opětovným připojením výrobek opět zapněte.

## Údržba



#### Výstraha

- Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou benzen, ředidla, komerčně dostupné čisticí prostředky či antistatické spreje určené pro disky.

### Čištění disků

Disk otřete rovnými tahy od středu k okrajům hadříkem z mikrovláken.

## 10 Specifikace



#### Poznámka

- Specifikace a návrh podléhají změnám bez předchozího upozornění

### Média pro přehrávání

- DVD-Video, Video CD/SVCD, Audio CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Picture CD, MP3-CD

### USB

- Kompatibilita: USB Direct (1.1)
- Podpora tříd: UMS (třída velkokapacitní paměťová zařízení USB)

### Standard televizoru

- Počet řádků:
  - 625 (PAL/50 Hz)
  - 525 (NTSC/60 Hz)
- Přehrávání: více standardů (PAL/NTSC)

### Parametry videa

- Video DAC: 10 bitů, 108 MHz
- Výstup videa: 1 Vpp ~ 75 ohmů

### Formát videa

- Digitální komprese:
  - MPEG 2: DVD/SVCD
  - MPEG 1: VCD
- Horizontální rozlišení:
  - DVD: 720 pixelů (50 Hz); 720 pixelů (60 Hz)
  - VCD: 352 pixelů (50 Hz); 352 pixelů (60 Hz)
- Vertikální rozlišení:
  - DVD: 576 pixelů (50 Hz); 480 pixelů (60 Hz)
  - VCD: 288 řádků (50 Hz); 240 řádků (60 Hz)

### Zvukový formát

- Digitální (DVD):
  - MPEG/AC-3/PCM: Komprimovaný digitální (16, 20, 24 bitů snímků/s, 44,1, 48, 96 kHz)
  - MP3 (ISO 9660): 96, 112, 128, 256 kb/s a proměnlivá přenosová rychlost snímků/s, 32, 44,1, 48 kHz
- Analogový stereofonní zvuk
- Stereofonní signál smíchaný z vícekanalového zvuku Dolby Digital kompatibilní se systémem Dolby Surround

### Parametry zvuku

- Převodník DA24 bitů, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 20 Hz - 20 kHz
- Poměr signálu k šumu : > 90 dB
- Dynamický rozsah při 1 kHz (režim DVB-T): > 70 dB
- Dynamický rozsah při 1 kHz (režim DVD): > 80 dB
- Přeslechy (režim DVB-T): > 80 dB
- Přeslechy (režim DVD) : > 80 dB
- Zkreslení/šum (režim DVB-T): > 60 dB
- Zkreslení/šum (režim DVD): > 65 dB

### Tuner/přijem/přenos

- Televizní systém: PAL
- Anténní vstup: 75 ohmů koaxiální (IEC75)

### Připojení

- Vstup antény
- Pasivní průchozí výstup RF
- Výstup SCART
- Výstup videa: Cinch (žlutý)
- Výstup zvuku : Cinch (bílý/červený)
- Digitální výstup:
  - 1 SPDIF koaxiální: IEC60958 pro CDDA/LPCM
  - IEC61937 pro MPEG 1/2, Dolby Digital
- Vstup USB (čelní panel)

**Praktické výhody**

- Rádio
- Elektronický programový průvodce: 7 dní
- Teletext

**Hlavní jednotka**

- Rozměry (š x v x h): 260 x 55 x 220 mm
- Čistá hmotnost: 1,4 kg

**Napájení**

- Hodnota napájení: 230 V; 50 Hz
- Spotřeba elektrické energie: 15 W
- Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu: <1 W

**Dodávané příslušenství**

- Dálkový ovladač a baterie
- Audio/video kabely
- Návod pro rychlý start
- Uživatelský manuál

**Specifikace laseru**

- Typ: Polovodičový laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Vlnová délka: 655 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Výstupní výkon: 10 mW (DVD), 5 mW (VCD/CD)

## 11 Řešení problémů

**Varování**

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem, zkontrolujte před vyžádáním servisu následující body. Pokud problém stále není vyřešen, zaregistrujte výrobek a získajte podporu na adrese [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho výrobku. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní straně výrobku. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu)

Serial No. (sériové číslo)

### Hlavní jednotka

**Tlačítka na výrobku nefungují.**

- Na několik minut odpojte výrobek ze síťové zásuvky a poté jej znovu zapojte.

**Výrobek nereaguje na dálkový ovladač**

- Zapojte výrobek do síťové zásuvky.
- Zaměřte dálkový ovladač na infračervený senzor na předním panelu tohoto výrobku.
- Vložte správně baterie.
- Vložte do dálkového ovladače nové baterie.

### Obraz

**Žádný obraz.**

- Informace o výběru správného vstupu naleznete v uživatelské příručce k televizoru. Přepínejte televizní kanály, dokud se nezobrazí obrazovka společnosti Philips.

**Žádný obraz.**

- Informace o výběru správného vstupu naleznete v uživatelské příručce k televizoru. Přepínejte televizní kanály, dokud se nezobrazí obrazovka společnosti Philips.
- Zkontrolujte, zda je k tomuto výrobku správně připojena televizní anténa.

### Zvuk

**Žádný audio výstup z televizoru**

- Zkontrolujte, zda jsou do audio vstupů v televizoru připojeny audio kabely.
- Přiřaďte vstup zvuku televizoru odpovídajícímu vstupu videa. Podrobnosti naleznete v návodu k televizoru.

**Žádný audio výstup z reproduktorů audio zařízení (stereofonního systému/zesilovače/přijímače)**

- Zkontrolujte, zda jsou do vstupu zvuku v audio zařízení připojeny audio kabely.
- Přepněte audio zařízení na správný vstupní zdroj zvuku.

**Při přehrávání videa ve formátu DivX není slyšet zvuk**

- Tento výrobek zřejmě daný zvukový kodek nepodporuje.

### Přehrávání

**Disk nelze přehrát.**

- Disk je silně poškrábaný, deformovaný nebo znečištěný. Vyměňte nebo vyčistěte disk.
- Použijte správný formát disku nebo souboru.

**Nelze přehrávat soubory DivX video**

- Zkontrolujte, zda je soubor DivX video úplný.
- Zkontrolujte správnost přípony názvu souboru.

**Poměr stran obrazovky neodpovídá nastavení zobrazení televizoru.**

- Poměr stran je pevně nastaven na disku.

#### Titulky DivX se nezobrazují správně.

- Zkontrolujte, zda se název souboru titulků shoduje s názvem souboru filmu. Přípona názvu souboru může být .sub, txt, srt, ssa nebo smi.
- Vyberte správnou znakovou sadu.
  - Stiskněte tlačítko **HOME**.
  - Vyberte v nabídce možnosti **[Nastavení systému] > [Nastavení DVD/USB] > [Nastavení jazyka] > [Titulky DivX]**.
  - Vyberte znakovou sadu podporující titulky.

#### Nelze přečíst obsah jednotky USB Flash.

- Formát jednotky USB Flash není s tímto výrobkem kompatibilní.
- Jednotka je formátována pomocí systému souborů, který není v tomto přístroji podporován (např. NTFS).
- Tento výrobek podporuje pouze zařízení MSC USB.

