

Velkommen


Hurtigveiledning




- 1** Koble til
- 2** Installer
- 3** Sett i gang

PHILIPS


Innholdet i esken

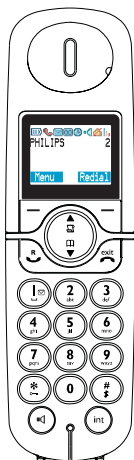

Håndsett CD640/CD645

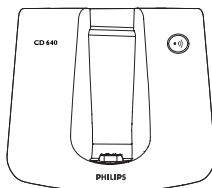


Basestasjon CD640
ELLER

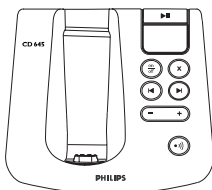

Basestasjon CD645



Basestasjonens
strømforsyning



Telefonledning



2 x AAA oppladbare
batterier



Hurtigveiledning



Brukerhåndbok for
CD640 eller CD645



Garanti

Det er mulig at linjeadapteren ikke er montert på telefonledningen. Du finner riktig adapter i esken. Hvis dette er tilfelle, må du koble linjeadapteren på telefonledningen før du setter denne inn i telefonkontakten. I pakker med flere håndsett vil du finne ett eller flere ekstra håndsett, ladere med egne strømforsyninger og ekstra oppladbare batterier.


 **ADVARSEL** Bruk alltid kablene og batteriene som ble levert sammen med telefonen.

1

Koble til

Koble til basestasjonen

1. Sett kabelen til strømforsyningen i kontakten under basestasjonen.
2. Sett telefonledningen i kontakten under basestasjonen.
3. Koble den andre enden av telefonledningen (med linjeadapteren hvis nødvendig) til telefonkontakten, og den andre enden av strømledningen til stikkkontakten.

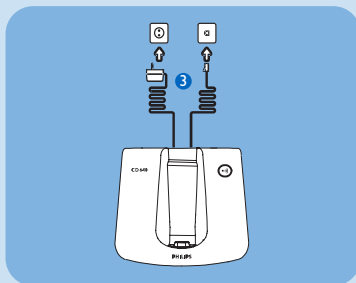


2


Installer

Sett inn de oppladbare batteriene, og lad disse

Sett inn batteriene

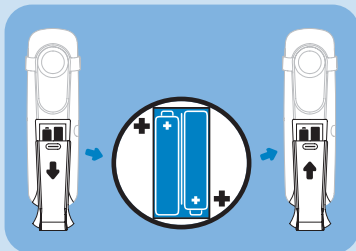

Lad håndsettet i 24 timer

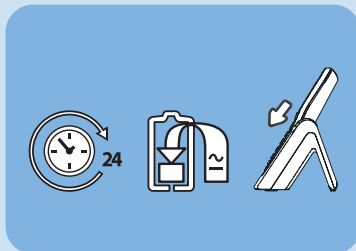

Konfigurer telefonen (hvis nødvendig)

Etter at du har ladet telefonen i et par minutter, vil velkomstskjermen vises.

1. Trykk for å vise listen over land
2. Trykk / for å bla deg frem til ditt land
3. Trykk for å bekrefte valget.

Stille klokken

1. Trykk  for å gå inn i hovedmenyen
2. Trykk / for å velge **Klokke & alarm**
3. Trykk  for å velge **Still dato/tid**
4. Trykk 
5. Tast inn klokkeslettet (TT:MM) i 24-timers format, og dagens dato (DD/MM/ÅÅ)
6. Trykk  for å lagre innstillingene

3 Sett i gang

Stille alarmen

1. Trykk  for å gå inn i hovedmenyen
2. Trykk / for å velge **Klokke & alarm**
3. Trykk  og / for å velge **Alarm**
4. Trykk  og / for å velge **Av, På en gang** eller **Daglig**
5. Trykk  for å lagre innstillingene

Gi håndsettet nytt navn

1. Trykk  for å gå inn i hovedmenyen
2. Trykk / for å velge **Personl. innst.**
3. Trykk  og / for å velge **Håndsettnavn**
4. Trykk  for å taste inn det nye navnet på håndsettet
5. Trykk  for å lagre innstillingene

Ringe

Trykk , og slå nummeret

ELLER

Slå nummeret, og trykk deretter  eller 

Svare

Når telefonen ringer kan du trykke  eller .

Legge på

Trykk 

Justere lydstyrken i håndsettets høyttaler

Under en samtale:

Trykk / for å justere lydstyrken i området 1 til 5

Velge et bakgrunnsbilde som skal vises i standby-stilling

1. Trykk  for å gå inn i hovedmenyen
2. Trykk / for å velge **Personl. innst.**
3. Trykk  og / for å velge **Bakgrunnsbilde**
4. Trykk  og / for å bla deg frem til ønsket bakgrunnsbilde
5. Trykk  for å lagre innstillingene

Justere kontrasten

1. Trykk  for å gå inn i hovedmenyen
2. Trykk / for å velge **Personl. innst.**
3. Trykk  og / for å velge **Kontrast**
4. Trykk  og / for å bla deg frem til ønsket kontrast
5. Trykk  for å lagre innstillingene

Velge fargetema

1. Trykk  for å gå inn i hovedmenyen
2. Trykk / for å velge **Personl. innst.**
3. Trykk  og / for å velge **Fargetema**
4. Trykk  og / for å bla deg frem til ønsket fargetema
5. Trykk  for å lagre innstillingene

Velge ringemelodi

1. Trykk  for å gå inn i hovedmenyen
2. Trykk / for å velge **Personl. innst.**
3. Trykk  for å velge **Håndsettone**
4. Trykk  og / for å velge **Ringemelodi**
5. Trykk  og / for å bla deg frem til ønsket ringemelodi
6. Trykk  for å lagre innstillingene

Lagre et nummer i telefonboken

1. Trykk  for å gå inn i hovedmenyen
2. Trykk / og  for å velge **Telefonbok**
3. Trykk  for å velge **Nytt navn**
4. Tast inn navnet (maks. 12 tegn)
5. Trykk  for å taste inn nummeret (maks. 24 siffer)
6. Trykk  for å velge en gruppe (<Ingen gruppe>, <Gruppe A>, <Gruppe B>, <Gruppe C>)
7. Trykk  for å lagre oppføringen

Bruke telefonboken

1. Trykk  for å få tilgang til telefonboken
2. Trykk / for å velge den oppføringen du vil bruke
3. Trykk  for å se på detaljene til oppføringen

Lytte på nye beskjeder som er spilt inn på telefonsvareren (gjelder kun CD645)

1. Trykk  på basestasjonen for å slå på telefonsvareren
2. Trykk  på basestasjonen, og avspillingen av den eldste meldingen vil starte.
3. Trykk  for å hoppe videre til neste melding
4. Trykk  for å gå tilbake til den forrige meldingen, hvis du trykker før det har gått ett sekund på den aktive meldingen
5. Trykk  for å gjenta den aktive meldingen, hvis du trykker etter at det har gått ett sekund av den aktive meldingen
6. Trykk  for å øke, eller  for å redusere høyttalervolumet under avspilling av meldingene
7. Trykk  for å slette den aktive meldingen

Se i brukerhåndboken til CD645 for flere detaljer om telefonsvarerfunksjonen.

Feilsøking

Se i brukerhåndboken som fulgte ned CD640 eller CD645 for mer informasjon.

Problem

Ingen summetone

Dårlig lyd kvalitet

 blinker

Håndsettets
LCD-skjerm viser
ingenting

Caller Line Identification
(CLI)-tjenesten
(Nummervisning)
fungerer ikke

Løsning

- Lad batteriene i minst 24 timer
- Flytt deg nærmere basestasjonen
- Bruk telefonledningen som er lagt med
- Flytt deg nærmere basestasjonen
- Flytt basestasjonen minst 1 meter unna elektriske apparater
- Registrer håndsettet på basestasjonen
- Flytt deg nærmere basestasjonen
- Prøv på nytt ved å koble strømmen til basestasjonen av og på, og følg deretter prosedyren for registrering av et håndsett
- Kontroller at de to vedlagte oppladbare batteriene er satt inn i batterirommet
- Kontroller at de vedlagte batteriene er ladet opp
- Kontroller abonnementet hos din telefonoperatør

Trenger du mer hjelp?

Brukerhåndbok

Se i brukerhåndboken som ble levert med din CD640 eller CD645.

Nettbasert hjelp

www.philips.com/support