

Dobro došli


Priručnik za brzo pokretanje




- 1** Povezivanje
- 2** Postavljanje
- 3** Uživanje

PHILIPS


Šta je u kutiji

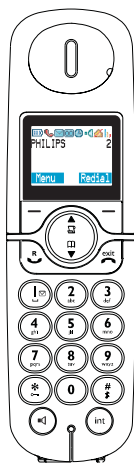

CD640/CD645 Slušalica

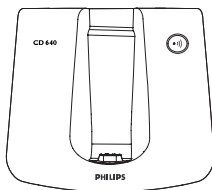


CD640 Bazna stanica telefona
ILI

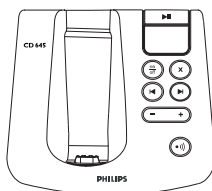

CD645 Bazna
stanica telefona



Jedinica za napajanje
bazne stanice telefona



Telefonski kabl



2 x AAA Punjive baterije



Priručnik za
brzo pokretanje



Priručnik za korisnike
CD640 ili CD645



Garancija

Priključak za telefonski kabl možda nije povezan sa telefonskim kablom. Možete pronaći priključak za telefonski kabl u kutiji. U tom slučaju, morate povezati priključak sa telefonskim kablom pre nego što ukopčate kabl u utičnicu za telefon. U paketima sa više slušalica naći ćete još jednu ili više dodatnih slušalica, punjača sa jedinicama za napajanje i dodatne punjive baterije.

⚠ UPOZORENJE Uvek koristite kablove i baterije koje ste dobili sa telefonom.


1

Povezivanje


Povezivanje bazne stanice telefona

1. Priključite utikač kabla za napajanje u utičnicu sa donje strane bazne stanice telefona.
2. Priključite utikač telefonskog kabla u utičnicu sa donje strane bazne stanice telefona.
3. Ako je potrebno, povežite drugi kraj telefonskog kabla sa priključkom za telefonski kabl, a zatim ga priključite u utičnicu za telefonski kabl, a drugi kraj kabla za napajanje u utičnicu za napajanje.

Priključivanje na električnu mrežu

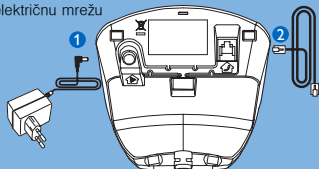

Priključivanje telefonskog kabla u utičnicu za telefon

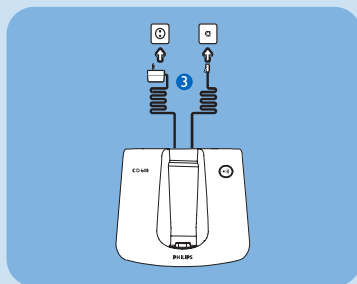


2


Postavljanje

Umetnite punjive baterije i napunite ih

Umetanje baterija

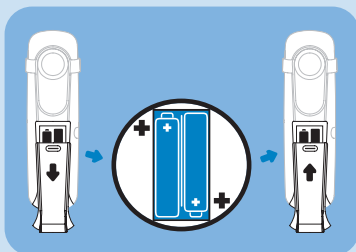



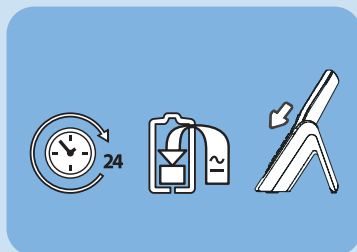

Punjenje baterija 24 časa









Konfiguracija telefona (ako je neophodna)

Nekoliko minuta nakon početka punjenja, na ekranu se pojavljuje poruka za dobrodošlicu.

1. Pritisnite  da biste videli prikaz zemalja
2. Pritisnite  /  da biste listanjem došli do svoje zemlje
3. Pritisnite  da biste potvrdili izbor.











Podešavanje vremena

1. Pritisnite  da biste pristupili glavnom meniju
2. Pritisnite / da biste izabrali **Sat & Alarm**
3. Pritisnite  da biste izabrali **Podesi dat/vreme**
4. Pritisnite 
5. Unesite tačno vreme (ČČ:MM) u 24-časovnom formatu i datum (DD/MM/GG)
6. Pritisnite  da biste spremili postavke









3

Uživanje


Podešavanje alarma

1. Pritisnite  da biste pristupili glavnom meniju
2. Pritisnite / da biste izabrali **Sat & Alarm**
3. Pritisnite  a zatim / da biste izabrali **Alarm**
4. Pritisnite  a zatim / da biste izabrali **Isključen, Jednokratno ili Dnevno**
5. Pritisnite  da biste spremili postavke



Promena imena slušalice

1. Pritisnite  da biste pristupili glavnom meniju
2. Pritisnite / da biste izabrali **Lični unos**
3. Pritisnite  a zatim / da biste izabrali **Ime telefona**
4. Pritisnite  da biste uneli ime slušalice
5. Pritisnite  da biste spremili postavke



Pozivanje

Pritisnite  pa izaberite broj

ILI

Izaberite broj, pa pritisnite  ili .

Odgovaranje na poziv


Kada telefon zazvoni, pritisnite  ili .

Prekid poziva











Pritisnite .

Podešavanje jačine slušalice











U toku poziva:

Pritisnite / da biste izabrali nivo jačine slušalice između 1 i 5











Podešavanje pozadine za prikaz u režimu pripravnosti

1. Pritisnite  da biste pristupili glavnom meniju
2. Pritisnite / da biste izabrali **Lični unos**
3. Pritisnite  a zatim / da biste izabrali **Wallpaper**
4. Pritisnite  a zatim / da biste listanjem došli do željene pozadine
5. Pritisnite  da biste spremili postavke












Podešavanje nivoa kontrasta

1. Pritisnite  da biste pristupili glavnom meniju
2. Pritisnite / da biste izabrali **Lični unos**
3. Pritisnite  a zatim / da biste izabrali **Kontrast**
4. Pritisnite  a zatim / da biste listanjem došli do željenog nivoa kontrasta
5. Pritisnite  da biste spremili postavke









Podešavanje teme boja

1. Pritisnite  da biste pristupili glavnom meniju
2. Pritisnite / da biste izabrali **Lični unos**
3. Pritisnite  a zatim / da biste izabrali **Temu boje**
4. Pritisnite  a zatim / da biste listanjem došli do željene boje teme
5. Pritisnite  da biste spremili postavke





Podešavanje melodije zvona

1. Pritisnite  da biste pristupili glavnom meniju
2. Pritisnite / da biste izabrali **Lični unos**
3. Pritisnite  da biste izabrali **Ton telefona**
4. Pritisnite  a zatim / da biste izabrali **Ton zvona**
5. Pritisnite  a zatim / da biste listanjem došli do željene melodije zvona
6. Pritisnite  da biste spremili postavke









Spremanje broja u imeniku

1. Pritisnite  da biste pristupili glavnom meniju
2. Pritisnite / a zatim  da biste izabrali **Imenik**
3. Pritisnite  da biste izabrali **Novi unos**
4. Unesite ime (najviše 12 znakova)
5. Pritisnite  da biste uneli broj (najviše 24 cifre)
6. Pritisnite  da biste izabrali grupu (**<Nema grupe>**, **<Grupa A>**, **<Grupa B>**, **<Grupa C>**)
7. Pritisnite  da biste spremili stavku

Pristup imeniku

1. Pritisnite  da biste pristupili imeniku
2. Pritisnite / da biste izabrali željenu stavku u imeniku
3. Pritisnite  da biste videli detalje o željenoj stavci u imeniku

Preslušavanje novih poruka koje su snimljene na telefonskoj sekretarici (važi samo za CD645)

1. Pritisnite  na baznoj stanici telefona da biste uključili telefonsku sekretaricu
2. Pritisnite  na baznoj stanici telefona, počće reprodukcija najstarijih poruka.
3. Pritisnite  da biste preskočili trenutnu poruku i uključili reprodukciju naredne poruke
4. Pritisnite  da biste se vratili na prethodnu poruku ako pritisnete u prvoj sekundi reprodukcije trenutne poruke
5. Pritisnite  da biste ponovo započeli reprodukciju trenutne poruke ako pritisnete jednu sekundu nakon reprodukcije trenutne poruke
6. Pritisnite  da biste povećali ili  smanjili jačinu zvučnika tokom reprodukcije poruke
7. Pritisnite  da biste izbrisali trenutnu poruku

Pogledajte priručnik za korisnike za model CD645 da biste pročitali detalje o funkciji telefonske sekretarice.


Rešavanje problema

Za dodatne informacije pogledajte priručnik za korisnike koji ste dobili sa modelom CD640 ili CD645.

Problem

Nema tona za biranje

Loš kvalitet zvuka

 treperi

Nema ničega na LCD ekranu slušalice

Identifikacija dolaznih poziva (CLI) ne funkcioniše

Rešenje

- Punite baterije bar 24 časa
- Priđite bliže baznoj stanici telefona
- Koristite kabl koji ste dobili sa telefonom
- Priđite bliže baznoj stanici telefona
- Postavite baznu stanicu telefona najmanje jedan metar od električnih uređaja
- Uparite slušalicu i baznu stanicu telefona
- Priđite bliže baznoj stanici telefona
- Pokušajte ponovo isključivanjem i ponovnim priključivanjem bazne stanice telefona na električnu mrežu i sledite proceduru za uparivanje slušalice
- Proverite da li su dve punjive baterije umetnute u pregradu za baterije
- Proverite da li su baterije napunjene
- Proverite kod operatera mreže da li ste pretplaćeni na tu uslugu

Potrebna vam je pomoć?

Priručnik za korisnike

Pogledajte koji ste dobili sa CD640 ili CD645.

Pomoć na mreži

www.philips.com/support