

Registrer dit produkt, og få support på

www.philips.com/welcome

MT3120





Lynvejledning

PHILIPS




- Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i brugervejledningen.
- Lad ikke produktet komme i kontakt med væske.
- Der er risiko for eksplosion, hvis det interne, genopladelige batteri udskiftes med en forkert type batteri.
- Bortskaf brugte interne batterier i henhold til instruktionerne. (Se den komplette brugervejledning online)
- Dette er et håndfrit produkt med høj højtalerlydstyrke. Sørg for ikke at holde produktet for tæt på øret.

1

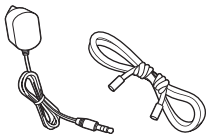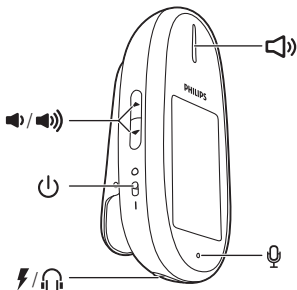


2

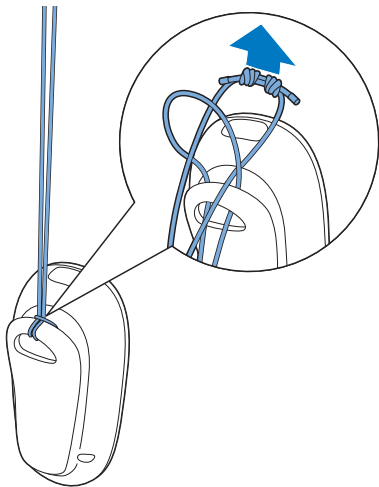


3



1

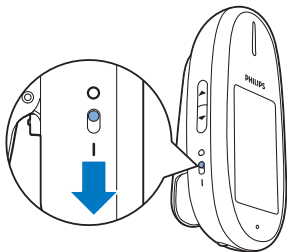


2

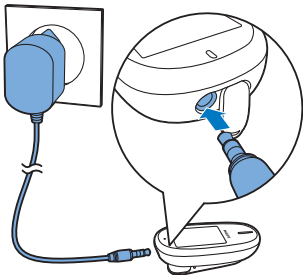

4

Indstil land, sprog, dato og klokkeslæt.

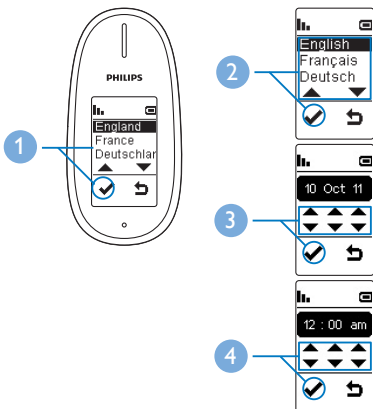

Registrer din telefon

1 Sæt basen til din oprindelige trådløse telefon i registreringstilstand for at oprette forbindelse til den håndfri telefon (som beskrevet i brugervejledningen til din oprindelige telefon). 2 Find , som typisk er på basen, og hold den nede i ca. 10 sekunder for at gå til registreringstilstand. 3 Hvis PIN-koden til din oprindelige telefon ikke genkendes automatisk, skal du indtaste den på din håndfri telefons skærm.


1




2





3




Placer din klipstelefon

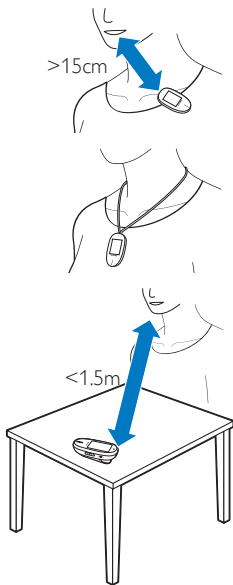

Foretag et opkald

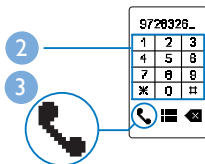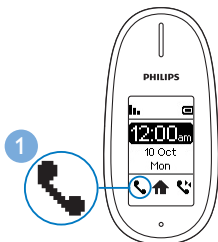

Besvar et opkald

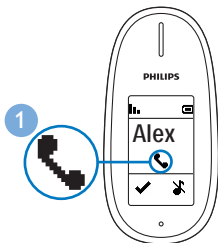



Hovedmenu



Foretag / besvar
et opkald



Opkaldslog



Signalstyrke



Resterende
batteriopladning



Telefonbog




Indstillinger



Vælg / bekræft



Tilbage / annuller



Sæt et indgående
opkald på lydløs



Slå mikrofonens
lyd fra



Afslut et opkald



Muligheder



Tilbage



Hvordan slttes den håndfri telefon til mine andre telefoner?

- Gå til > > **[Tjenester]** > **[Registrer]**, og følg de trin, der er beskrevet i **5**.

Jeg annullerede registreringen under den indledende opsætning, hvordan kan jeg nu registrere min telefon?


Registrering bliver ved at mislykkes.

- Basestationens hukommelse er fuld. Slet håndsæt, der ikke bruges (se basestationens brugervejledning), og prøv igen.
- Forkert adgangskode. Kontroller koden i basestationens brugervejledning.

Vis nummer-funktionen fungerer ikke.

- Tjenesten er muligvis ikke aktiveret. Spørg din udbyder.
- Den, der ringer op, har muligvis blokeret for Vis nummer.
- Basestationen understøtter muligvis ikke Vis nummer.

i

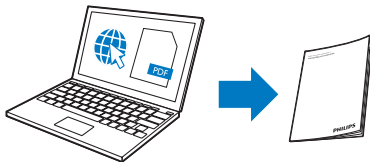

www.philips.com/support

Udførlig brugervejledning



CE 0979

Reproduction in whole or in part is prohibited
without the written consent of the copyright owner.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.
All rights reserved.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_MT3120
12_DA_V1.2
WK12081