

SPC520NC - SPC525NC

Инструкции по использованию



PHILIPS

Что в коробке?

RU

Пожалуйста, проверьте наличие в коробке с устройством Philips SPC520NC/SPC525NC следующих компонент. Они поставляются для того, чтобы облегчить вам установку и использование устройств Philips SPC520NC/SPC525NC.



Веб-камера Philips
SPC520NC/
SPC525NC




Установочный
CD-ROM с
руководством



Гарнитура с
наушником и
микрофоном
(только SPC525NC)

Описание функций

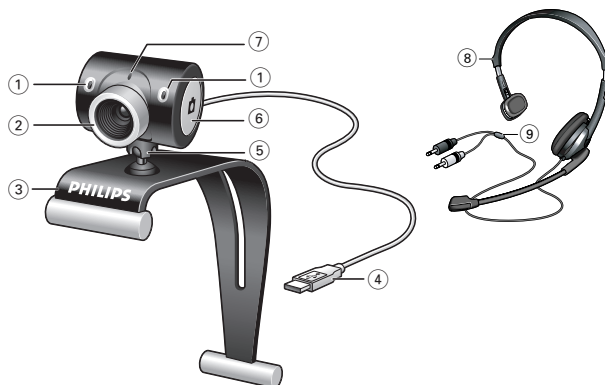

1 Цифровой микрофон

Для добавления голоса и звука при видеосвязи и записи видео.

2 Фокусирующее кольцо

Для ручной фокусировки изображения.

3 Держатель с резиновыми упорами

Для крепления веб-камеры к монитору ПК или экрану ноутбука.

4 Разъем USB

Для подключения веб-камеры к порту USB ноутбука или настольного ПК. Веб-камера получает питание от ноутбука или настольного ПК при подключении к порту USB.

5 Поворотная опора

Для ручного изменения вертикального угла установки веб-камеры.

6 Кнопка для фотосъемки

Позволяет фотографировать без использования мыши.

7 Индикатор питания

Горит красным цветом, когда веб-камера работает.

8 Гарнитура с наушником и микрофоном

(только SPC525NC)

Для передачи вашего голоса вашему собеседнику и воспроизведения его речи при видеосвязи.

9 Аудиокабель (только SPC525NC)

Черный штекер наушника (!) - для подключения к гнезду для наушников, находящемуся на звуковой плате вашего ПК.

Серый штекер микрофона (!) - для подключения к гнезду для микрофона или зеленому гнезду, находящемуся на звуковой плате вашего ПК.

3 Что в коробке?

4 Описание функций

5 Содержание

6 Введение

7 Что вам следует знать

7 Меры предосторожности

7 Авторские права

8 Установка

8 Установка программного обеспечения для веб-камеры

10 Подключение веб-камеры к вашему ПК/ноутбуку

11 Установки веб-камеры

11 Общие установки

12 Установки изображения

15 Установки звука

16 Установки функций

17 Управление веб-камерой

17 Выбор вашей веб-камеры

18 Создание фотографий / видеозаписей

19 Мгновенный обмен сообщениями и интернет-телефония
(видеочат, видеотелефония и VoIP)

20 Технические характеристики

21 Важная информация

21 Правовая информация

21 Соответствие требованиям FCC

22 Информация об охране окружающей среды

22 Системные требования

22 Отказ от гарантии на П/О

22 Ограничения возмещения ущерба

Введение

Веб-камера Philips SPC520NC/SPC525NC, которую вы только что купили, изготовлена в соответствии с высочайшими стандартами качества. Вы сможете использовать ее без проблем много лет. Веб-камера SPC520NC/SPC525NC создает превосходные изображения с яркими цветами. !

После установки новую веб-камеру можно использовать для разных приложений, таких как:

- **Видео:** используйте веб-камеру Philips SPC520NC/SPC525NC для видеочата и видеотелефонии. Веб-камера работает со Skype, Windows® Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, QQ и другими бесплатными услугами мгновенного обмена сообщениями и VoIP (Voice over Internet Protocol);
- **Электронная видеопочта / запись видео:** создавайте собственные видеопрезентации, видеопочту, презентации продуктов, учебные видеоматериалы, клипы для интернета и т.п.;
- **Фотоснимки:** используйте фотоснимки для создания презентаций и открыток, отправляйте их по электронной почте;
- **Редактирование и спецэффекты:** после записи изображений с помощью веб-камеры Philips SPC520NC/SPC525NC их можно легко редактировать с использованием программ для редактирования фотографий или видео.

Следующие разделы данного руководства содержат пошаговое описание процесса установки и объясняют, как пользоваться веб-камерой Philips SPC520NC/SPC525NC.

Пожалуйста, прочитайте нижеследующие инструкции внимательно и сохраните их для получения справок в дальнейшем. Полезно держать данные инструкции возле ПК для получения справок.

Меры предосторожности

Соблюдайте следующие указания, чтобы обеспечить безопасность эксплуатации веб-камеры и предотвратить появление дефектов.

- Не используйте веб-камеру в средах, не отвечающих следующим условиям: температура: 0°C - 40°C, относительная влажность: 45% ~ 85%.
- Не используйте и не храните вашу веб-камеру в местах:
 - где она подвергается воздействию прямых солнечных лучей;
 - с высокой влажностью и концентрацией пыли;
 - расположенных возле любых источников тепла.
- Если ваша веб-камера намокла, как можно быстрее высушите ее мягкой тканью.
- В случае загрязнения объектива НЕ касайтесь его пальцами.
- Чистите наружные части веб-камеры мягкой тканью.
- НЕ используйте чистящие жидкости на основе этилового, метилового, нашатырного спиртов и т.п.
- НЕ пытайтесь разобрать или самостоятельно отремонтировать вашу веб-камеру. Не вскрывайте веб-камеру. В случае возникновения технических проблем отнесите изделие к вашему дилеру Philips.
- НЕ используйте вашу веб-камеру в воде.
- Защитите веб-камеру от воздействия масла, паров, пара, влаги и пыли.
- Никогда не направляйте объектив веб-камеры на солнце.

Авторские права

Авторские права ©Philips Consumer Electronics B.V., 2003 г. Все права защищены. Никакая часть данного документа не может быть репродуцирована, передана, транскрибирована, сохранена в информационно-поисковой системе или переведена на любой обычный или компьютерный язык в любой форме или любым способом - электронным, механическим, магнитным, оптическим, химическим, ручным или иным - без предварительного письменного разрешения Philips. Бренды и названия продуктов являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний.

Установка

Установка программного обеспечения для веб-камеры

Поставляемое программное обеспечение работает только на ПК с операционными системами Microsoft® Windows® XP и Vista.

Внимание!

- Перед началом работы отсоедините все ваши устройства USB (кроме клавиатуры USB и мыши USB).
- Пока что не подключайте вашу веб-камеру. Сначала запустите установочный CD-ROM.
- Достаньте ваш CD-ROM для Windows®.



1 Установите установочный CD-ROM в соответствующий привод вашего ПК/ноутбука.


> Через пару секунд появится экран 'Language selection' (выбор языка).

Примечание!

Если экран 'Language selection' не появится автоматически, откройте Microsoft® Windows® Explorer и выполните двойной щелчок на иконке 'Set-up.exe' в папке CD-ROM.

2 Выберите ваш язык.

> Установка продолжается автоматически.

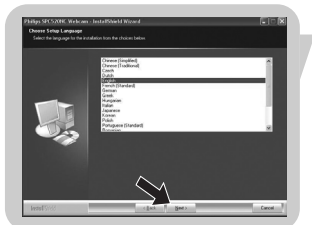


> Появляется экран 'Welcome' (приветствие).

3 Щелкните 'Next' (далее), чтобы продолжить.



> Появляется экран 'Manual' (руководство).

4 Выберите первую опцию, если вы хотите почитать руководство пользователя перед продолжением установки. Вы можете распечатать руководство, чтобы иметь его под рукой при продолжении процесса установки. После прочтения или печати руководства пользователя продолжите установку посредством выбора второй опции.

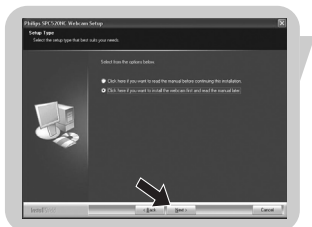

Или:

Выберите вторую опцию, если вы хотите продолжить установку.

Щелкните **'Next'**, чтобы продолжить.

> Появляется экран 'Installation' (установка). Компоненты, которые могут быть установлены, отображаются в левой части экрана. Объяснение каждого компонента приведено в правой части. Все компоненты уже выбраны для установки.

5 Щелкните кнопку **'Next'**, если вы хотите установить все компоненты.

Или:

Если вы не хотите устанавливать некоторые компоненты, установите флажки в полях перед этими компонентами. Выберите как минимум **'SPC520NCWebCam Driver'** и **'Philips VLounge'** для веб-камер SPC520NC и SPC525NC (программное обеспечение идентично для обеих веб-камер). Щелкните кнопку **'Next'**.

> Появляется следующее соглашение о лицензировании программного обеспечения.

6 Щелкните **'Yes'** (да), чтобы продолжить установку.

> В случае успешной установки появляется следующий экран.


7 Выберите руководство пользователя.

Или:

Щелкните **'Next'**, чтобы продолжить.

> Появляется экран 'Reboot' (перезагрузить).

8 Выберите **'Yes'**, чтобы перезагрузить ваш ПК/ноутбук, затем щелкните **'Finish'** (готово).

> После установки на рабочем столе появится ярлык V(ideo)-Lounge .


> VLounge обеспечивает доступ ко всему программному обеспечению, связанному с веб-камерой. См. пункт 'Управление веб-камерой'.

9 Теперь вы можете подключить вашу веб-камеру.




Установка

Подключение веб-камеры к вашему ПК/ноутбуку

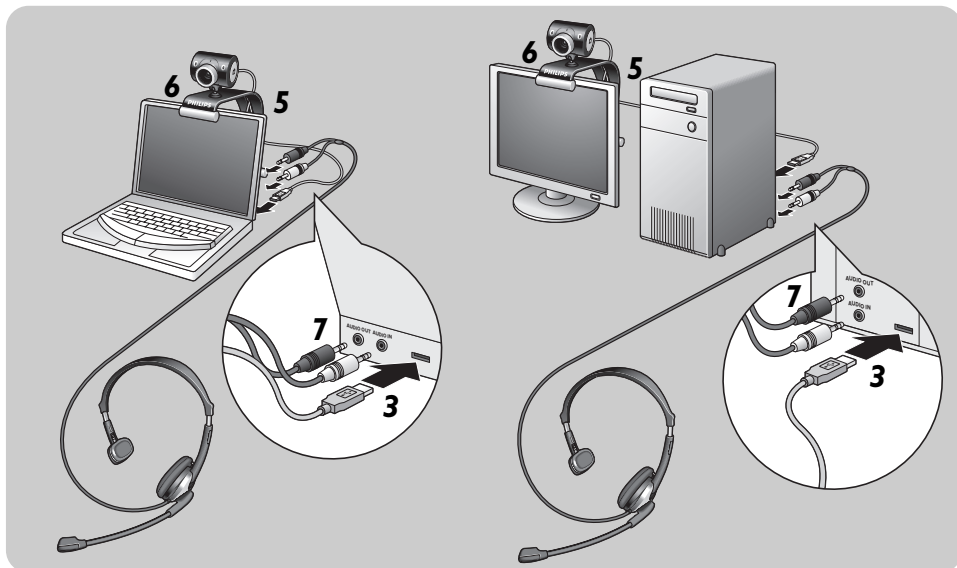



- 1 Обязательно запустите установочный компакт-диск перед подключением веб-камеры к ПК/ноутбуку.
- 2 Включите ПК/ноутбук.
- 3 Вставьте разъем USB кабеля USB в порт USB вашего ПК/ноутбука.
 > Теперь веб-камера будет получать питание от ПК/ноутбука.

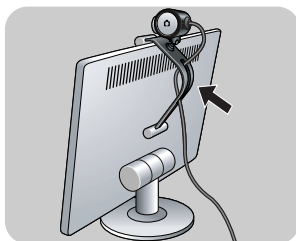
- 4 Направьте камеру в нужную сторону.
- 5 Вставьте кабель USB в прорезь для фиксации кабеля.
- 6 Используйте держатель с двумя резиновыми упорами, чтобы установить веб-камеру на мониторе вашего ПК или экране ноутбука.
- 7 Подключите аудиокабель гарнитуры (только SPC525NC) к звуковой карте вашего ПК/ноутбука.
 - Вставьте черный штекер наушника (i) в гнездо для наушников, находящееся на звуковой карте вашего ПК.
 - Вставьте серый штекер микрофона (!) в гнездо для микрофона или зеленое гнездо, находящееся на звуковой карте вашего ПК.



Видеосвойства Philips SPC520NC/SPC525NC могут быть изменены:

- из приложения;
- щелкнув на иконке VProperty  на панели задач Windows taskbar; находящейся в правой нижней части вашего экрана;
- выбрав 'PC Camera Settings' (Установки веб-камеры) под 'Preferences' (Предпочтения) на экране выбора VLounge;
- щелкнув на иконке  на экране выбора VLounge.

Общие установки

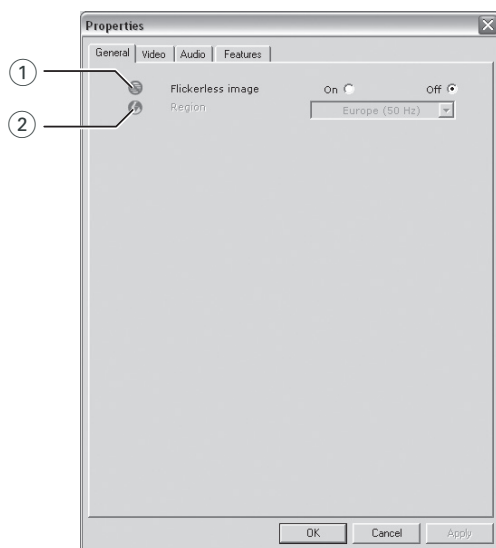


① Flickerless image (изображение без мерцания)

Опцию Flickerless image следует использовать только при наличии мерцающего света (например, люминесцентных или неоновых ламп) для устранения мерцания или неправильной передачи цветов видеоизображения. Использование данной опции при нормальном освещении может привести к чрезмерной экспозиции видеоизображения.

② Region (регион)

Если вы используете Philips SPC520NC/SPC525NC в Европе, выберите '50 Hz', а если вы используете Philips SPC520NC/SPC525NC в Северной Америке, выберите '60 Hz'. Для Азии эта установка зависит от местной электрической сети. Например, для Китая выберите '50 Hz', а для Тайваня - '60 Hz'. Для Японии установка зависит от региона. Чтобы выбрать правильную установку 'Region', узнайте частоту напряжения в вашей местной электрической сети.

Установки изображения

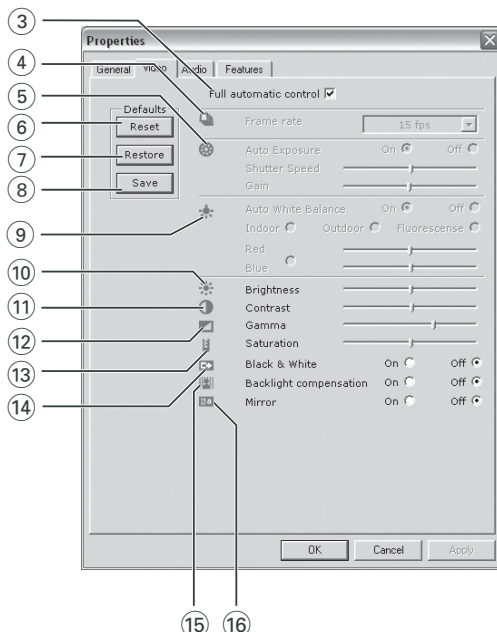

③ Full automatic control (полностью автоматическое управление): вкл./выкл.

Данный режим полностью автоматического управления обеспечивает очень легкое наилучшее использование вашей веб-камеры Philips SPC520NC/SPC525NC. Вы также можете выбрать максимальное ручное управление установками веб-камеры посредством выключения режима полностью автоматического управления. Включение полностью автоматического управления - предпочтительная установка для обычного использования.

Активные функции режима полностью автоматического управления:

- автоматическое управление экспозицией и автоматическое управление балансом белого - обеспечивают наилучший видеосигнал;
- Автоматический выбор частоты кадров повышает чувствительность веб-камеры при низкой освещенности.

④ Frame rate (частота кадров)

Вы можете использовать меню для установки частоты кадров. Например, 30 fps означает, что веб-камера будет регистрировать изображение с частотой 30 кадров в секунду.

⑤ **Auto Exposure (автоматическая экспозиция) и ползунок Exposure (экспозиция)**

Экспозиция - это количество принимаемого датчиком света; оно определяется временем засветки датчика для создания фотоснимка или видеокадра. Результат зависит от чувствительности датчика. Веб-камера найдет оптимальную установку, если вы выберете опцию автоматической экспозиции.

Shutter speed (скорость затвора)

Скорость затвора определяет, как долго затвор камеры остается открытым при фотосъемке. Чем меньше скорость затвора, тем больше время экспозиции. Скорость затвора влияет на общее количество света, попадающее на датчик. Установите желаемую скорость затвора с помощью ползунка.

Gain (усиление)

Усиление определяет количество белого цвета на видеоизображении. Установите желаемый уровень усиления с помощью ползунка.

⑥ **Reset (сброс)**

Нажмите эту кнопку, если вы хотите восстановить заводские установки веб-камеры.

⑦ **Restore (восстановить)**

Нажмите эту кнопку, если вы хотите восстановить ваши персональные настройки.

⑧ **Save (сохранить)**

Нажмите эту кнопку, если вы хотите сохранить ваши персональные установки.

⑨ **Auto White Balance (автоматический баланс белого)**

Большинство источников света создает не совершенно чистый белый свет, а имеют определенную 'цветовую температуру'. Обычно наши глаза компенсируют условия освещения с различными цветовыми температурами. Если выбран автоматический баланс белого, веб-камера ищет эталонную точку, представляющую белый свет. Затем она вычисляет все другие цвета на основе этой белой точки и компенсирует соответствующим образом другие цвета, как это делает глаз человека.

Установки веб-камеры

Вы также можете выбрать фиксированные установки - 'Indoor' (в помещении), 'Outdoor' (вне помещения) и 'Fluorescence' (люминесцентная лампа) - или использовать ползунки 'Red' (красный) и 'Blue' (синий), если хотите настроить веб-камеру в соответствии с вашими предпочтениями в отношении цветовой температуры.

⑩ **Brightness (яркость)**

Brightness позволяет вам регулировать яркость демонстрируемого изображения в соответствии с вашими предпочтениями.

Используйте ползунок, чтобы выбрать желаемую установку.

⑪ **Contrast (контраст)**

Contrast позволяет вам управлять соотношением темных и светлых тонов в соответствии с вашими предпочтениями.

Используйте ползунок, чтобы выбрать желаемую установку.

⑫ **Gamma** позволяет вам осветлить темные участки фотоснимка или видео и увеличить количество видимых деталей без переэкспозиции светлых участков.

Используйте ползунок, чтобы выбрать желаемую установку.

⑬ **Saturation (насыщенность)**

Saturation позволяет вам установить цветовоспроизведение от ч/б изображения до полноцветного в соответствии с вашими предпочтениями.

Используйте ползунок, чтобы выбрать желаемую установку.

⑭ **Black & White (черно/белое)**

Поле с флажком 'Black & White' позволяет переходить от цветных изображений к черно-белым и наоборот.


⑮ **Backlight compensation (компенсация светлого фона)**

Включите компенсацию светлого фона для улучшения качества изображения при сильной фоновой подсветке (например, если вы сидите перед источником яркого света).

⑯ **Mirror (зеркальное отображение)**

Установите флажок в поле 'Mirror', чтобы перевернуть изображение относительно горизонтали. Вы можете применить данную функцию, если хотите использовать Philips SPC520NC/SPC525NC и монитор в качестве зеркала или создавать зеркальные изображения.

Установки звука

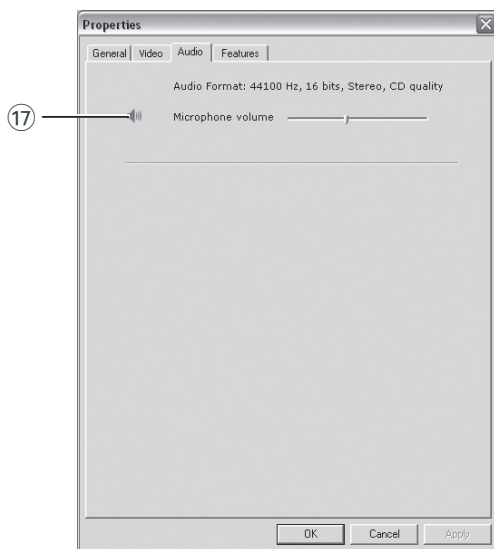


17 Ползунок Volume (громкость)

Данный ползунок обеспечивает ручное управление микрофоном.

Установки веб-камеры

Установки функций

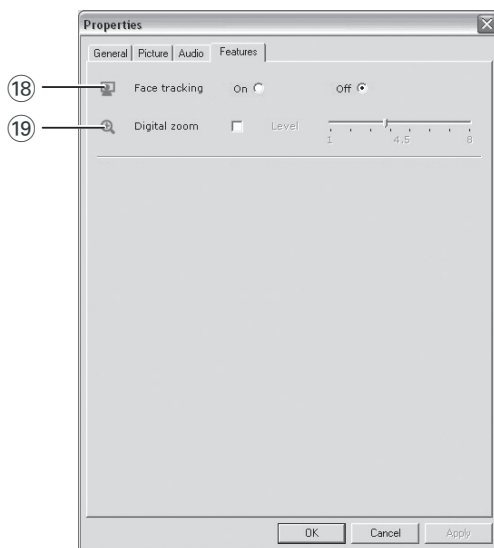

18 Face tracking (автоматический захват лица)


Если вы включите опцию Face tracking, веб-камера будет отслеживать положение вашего лица. Это повысит удобство при видеосвязи, потому что вы сможете передвигаться во время видеосвязи.

19 Digital zoom (цифровой зум)

Используйте опцию "Digital zoom", чтобы приблизить объект. Digital zoom увеличивает пиксели, но не действительное изображение. Это снижает качество изображения. Установите желаемый уровень зуммирования с помощью ползунка.


VLounge

Приложение Philips V(ideo)-Lounge обеспечивает доступ ко всем остальным приложениям. VLounge - главное приложение для легкого доступа к вашей веб-камере Philips.

- **Запустите VLounge:**
 - через меню Windows QuickLaunch на вашей панели задач;
 - через программную группу "SPC220NC WebCam";
 - щелкнув на иконке VLounge , находящейся на рабочем столе.
- > Теперь приложение VLounge будет запущено, и появится экран выбора VLounge.*

Выбор вашей веб-камеры

Если вы установили и подключили к вашему ПК/ноутбуку несколько веб-камер, вы можете выбрать веб-камеру, которую вы хотите использовать.

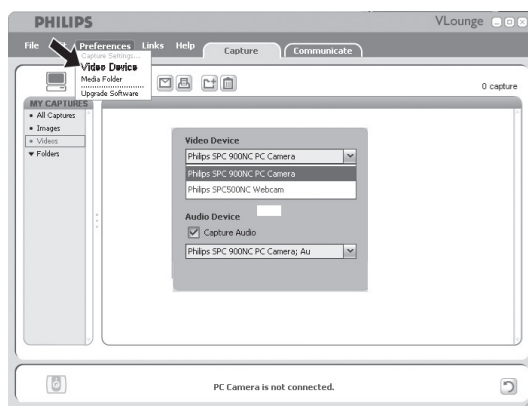


- 1 Откройте меню **"Preferences"** (предпочтения).
- 2 Выберите **"Video Device"** (видеоустройство).
> > Отображаются все подключенные веб-камеры.
- 3 Выберите веб-камеру, которую вы хотите использовать.
- 4 Щелкните на кнопке **"OK"**.
> Появляется экран выбора VLounge для выбранной веб-камеры.

Управление веб-камерой

Создание фотографий / видеозаписей


В меню "Capture" (захват) вы можете создавать фотоснимки и видеозаписи, а также передавать, просматривать, редактировать, посылать по электронной почте, печатать и организовывать ваши фотоснимки и видеозаписи.

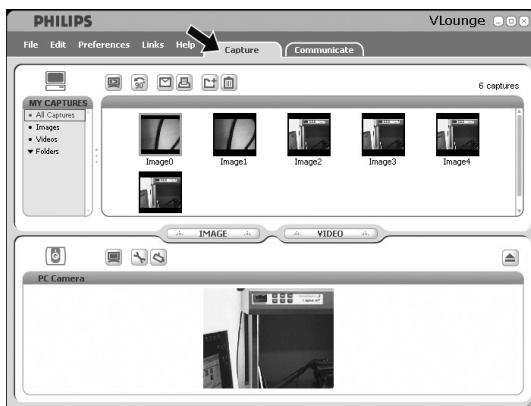

- Щелкните на вкладке **"Capture"**, чтобы открыть меню Capture.
> Камера немедленно начинает работать.
- Щелкните **"IMAGE"**, чтобы сделать фотоснимок.
- Щелкните **"VIDEO"**, чтобы начать видеозапись.
Щелкните **"VIDEO"** еще раз, чтобы остановить запись.
- Щелкните "⌕", чтобы увеличить нижнюю часть экрана и отображать текущее изображение от веб-камеры.
- Щелкните "🖼️", чтобы увеличить верхнюю часть экрана и отображать созданные фотоснимки и видеозаписи.
- Подведите указатель к любой кнопке, чтобы прочитать краткое объяснение ее функции.
- Если вам требуется справка, выберите **"Application Help"** (справка по приложению) в меню **"Help"**.

Мгновенный обмен сообщениями и интернет-телефония (видеочат, видеотелефония и VoIP)

Веб-камера Philips SPC520NC/SPC525NC совместима со всеми бесплатными приложениями для мгновенного обмена сообщениями и VoIP (Voice over Internet Protocol), такими как Skype, Windows® Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger и QQ.

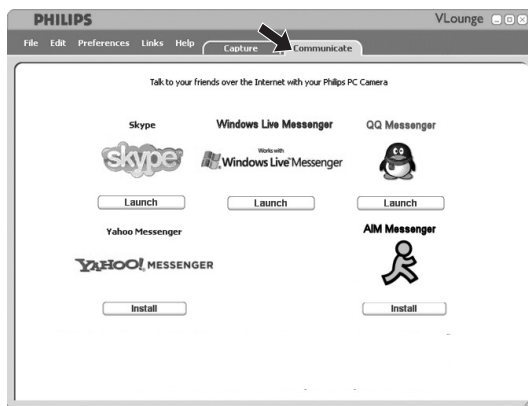

- 1 Щелкните на вкладке **"Communicate"**, чтобы открыть меню Communicate (связь)
> Доступные приложения изображены с помощью иконок.
- 2 Щелкните подходящую кнопку **"Install"**, чтобы загрузить и установить приложение.
- 3 При загрузке и установке выполняйте экранные указания.
- 4 После установки приложения сделайте требуемые установки веб-камеры в приложении, чтобы правильно использовать веб-камеру через приложение.
- 5 Щелкните подходящую кнопку **"Launch"**, чтобы запустить приложение.

Технические характеристики

Датчик.....	VGA CMOS
Фактическое разрешение видео (макс.).....	640 x 480
Фактическое разрешение снимка (макс.)	640 x 480
Разрешение интерполированного снимка (макс.)	1,3 мегапикселя
Число кадров в секунду.....	30 кадров/сек.
Число F.....	2,6
Угол обзора.....	52 градуса
Мин. подсветка	< 10 lux
Формат данных.....	I420, IYUV
Интерфейс.....	UVC
Длина кабеля USB	1,5 м
Микрофон	- Цифровой встроенный - Поставляется мультимедийная гарнитура (SPC525NC)
Питание.....	подается через кабель USB.
Требования к питанию.....	5 В (— — —), 0,5А

Правовая информация

Philips не предоставляет никаких гарантий относительно данного материала, включая, но не ограничиваясь этим, подразумеваемые гарантии пригодности для продажи и определенных целей. Philips не отвечает за любые ошибки, которые могут содержаться в данном документе. Philips не обязуется обновлять информацию, содержащуюся в данном документе, и поддерживать ее актуальность.

Соответствие требованиям FCC

Данное устройство отвечает требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация допустима при выполнении следующих двух условий:

- 1** данное устройство не должно создавать вредных помех и
- 2** данное устройство должно сохранять работоспособность при приеме любых помех, включая помехи, способные вызывать нежелательное функционирование.

Примечание!

Данное оборудование было испытано и признано соответствующим требованиям к цифровым устройствам класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Данные требования призваны обеспечивать разумную защиту от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование создает, использует и может излучать радиочастотную энергию; при несоблюдении указаний по установке и использованию оно может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако не гарантируется отсутствие помех при некоторых условиях установки.

Если данное оборудование действительно создает вредные помехи для радио- или телевизионного приема, что может быть определено посредством выключения и включения данного оборудования, пользователь может попытаться устранить помехи с помощью одной или нескольких следующих мер:

- *Измените местонахождение или ориентацию приемной антенны.*
- *Увеличьте расстояние между данным оборудованием и приемником.*
- *Подключите данное оборудование к розетке, отличной от той, к которой подключен приемник.*
- *Проконсультируйтесь с дилером или опытным специалистом по радио- и телевизионному оборудованию, чтобы получить помощь.*

Любая неавторизованная модификация данного оборудования может привести к аннулированию разрешения эксплуатировать данное оборудование.

Важная информация

Информация об охране окружающей среды

Утилизация вашего старого продукта

Ваш продукт сконструирован и изготовлен из материалов и компонентов высокого качества, которые могут быть утилизированы и использованы повторно.



Если на продукте имеется данный символ с перечеркнутым контейнером на колесах, это означает, что продукт отвечает требованиям европейской директивы 2002/96/ЕС.

Пожалуйста, получите информацию о местной системе раздельного сбора электрических и электронных продуктов.

Пожалуйста, соблюдайте ваши местные правила и не утилизируйте ваши старые продукты вместе с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация вашего старого продукта поможет предотвратить отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пластиковые пакеты могут быть опасными. Чтобы исключить опасность удушья, храните данный пакет в месте, недоступном для младенцев и маленьких детей.

Системные требования

- Microsoft® Windows® 98SE/2000/ME/XP или Vista;
- Pentium® III, 500 МГц или эквивалентный;
- Память RAM: 128 Мб ОЗУ, свободное дисковое пространство 100 Мб;
- Один свободный порт USB, привод для CD-ROM или DVD.

Отказ от гарантии на П/О

Программное обеспечение на CD-ROM поставляется 'как есть' без любых явных или подразумеваемых гарантий. Из-за того, что данная программа может использоваться в системах с разным программным и аппаратным обеспечением, не предоставляются никакие гарантии пригодности в определенных целях.

Ограничения возмещения ущерба

Поставщик не несет ответственности за любые непрямые, специальные, вытекающие или логически связанные виды ущерба (включая потерю бизнеса, прибыли и т.п.), основанные на нарушении договора, причинении вреда (включая халатность), ответственности за продукт или иных факторах, даже если поставщик или его представители были уведомлены о возможности такого ущерба и даже если указанный здесь способ устранения ущерба не привел к желаемому результату.

Где можно получить информацию и поддержку?

Пожалуйста, посетите наш веб-сайт www.philips.com, чтобы получить новейшую информацию о продуктах. Посетите www.philips.com/support, чтобы получить последние версии драйверов и советы по устранению неисправностей.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Все права защищены.

www.philips.com

The Philips logo is located at the bottom right of the page. It consists of the word 'PHILIPS' in a bold, sans-serif font.