



## 3 Aansluiting naar uw pc

### Wat u met de installatie-cd voor pc kunt doen?


- Sluit uw Center **WAC700** rechtstreeks, via een router met bekabeling of via een draadloos accesspunt op uw pc of thuisnetwerk aan.
- Beheer uw muziekverzameling via de **Digitale Media Manager (DMM)**, inclusief:
  - Weergavelijsten / muziknummers aanmaken en titels geven, trackinformatie wijzigen en muziekbestanden van de pc naar het Center **WAC700** overzetten.
  - Paden om de muziekherkenningsdienst van Gracenote® te updaten en de meest recente disk-informatie te verkrijgen.
  - Paden en een ondersteuningslink voor upgrades van de DMM-software en firmware van de WACS700.
- Productregistratie voor upgrades.

### Systeemvereisten voor pc

- Windows 98SE/ME/2000/XP (thuis of professioneel)
- Pentium III 300 MHz processor of hoger
- Ethernet netwerkadapter
- Cd-rom-aandrijving
- Vrije ruimte op harde schijf: 500 MB voor de software

### Wat heeft u nog nodig?

- De geleverde ethernet-kabel (rechte kabel)
- De geleverde installatie-cd voor pc



**PHILIPS**

U kunt het Center **WAC700** aansluiten op uw pc of een bestaand thuisnetwerk. Voor de meeste gebruikers bieden de instructies in de onderstaande Expresinstallatie voldoende informatie voor de standaardaansluiting van de **WAC700** op een pc.

### Expresinstallatie

#### BELANGRIJK!

- Wanneer u een router gebruikt moet u deze op minstens 0,5 meter afstand van het Center **WAC700** houden.


### Vorbereiding voor de installatie

#### Op de WACS700:

- 1 Kijk na of u de WiFi-aansluiting tussen het **Center WAC700** en het **Station WAS700** heeft gemaakt (zie **Gids voor een snelle start**, Stap A).
- 2 Kijk na of uw **Center WAC700** aan- of naar de modus stand-by is geschakeld.

#### Op uw pc of bestaande pc-netwerk:

- 1 Schakel de pc met de administratorprivileges aan.
- 2 Sluit alle programma's op uw pc, inclusief de internetaansluiting.
- 3 Sluit de geleverde ethernet-kabel (rechte kabel) aan op de poort **ETHERNET** van het Center.

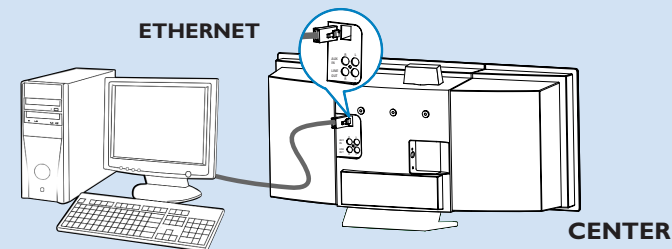

- 4 Zet de installatie-cd in uw pc en selecteer de gewenste taal.

#### Tips:

- U kunt ook de installatie-cd opstarten door **WAC\_installer.exe** op de Cd-rom-aandrijving te openen.




## Optie 1:




### Rechtstreekse aansluiting

Kies deze optie om uw Music Center op een alleenstaande pc zonder LAN/draadloos netwerk aan te sluiten

- 1 Klik in de pagina van de Software-installatie om Music Center connect to Standalone PC, no LAN/Wireless Network (aansluiting van **Music Center op een alleenstaande pc zonder LAN/ draadloos netwerk**) te selecteren.

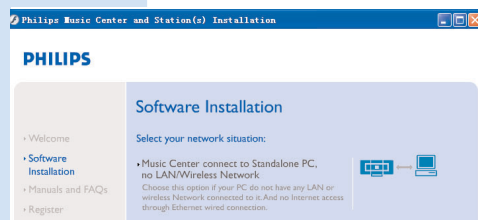

- 2 Wanneer dit door het automatische installatieprogramma wordt gevraagd moet u nakijken of de geleverde ethernet-kabel (rechte kabel) op de poort **ETHERNET** van het Center is aangesloten.

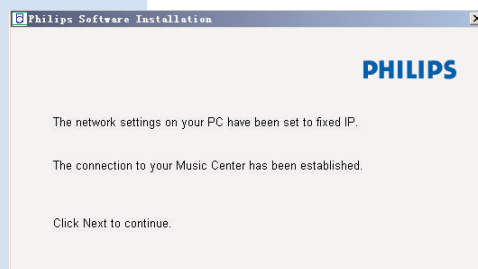

- 3 Volg de instructies die op het scherm verschijnen om de pc-aansluiting af te maken.  
→ Het scherm geeft aan: "The connection to your Music Center has been established" (de aansluiting naar uw Music Center is gemaakt).

- 4 Klik op **Next** (volgende) om de **DMM**-installatie te starten.

→ Nadat de **DMM**-installatie is voltooid verschijnt het icoon op het bureaublad van uw computer.

#### Tips:

- Wanneer uw pc ook via een XDSL-modem op het internet is aangesloten, gebruikt u een router met bekabeling of een draadloos accespunt en volgt u de stappen voor de installatie in Optie 2 en Optie 3. Anders wijzigt u de IP van uw pc handmatig van het oorspronkelijke adres naar het IP-adres: 192.168.107. 20, Subnet masker: 255.255.255.0 of vice versa. Om uw IP te configureren gaat u naar het Start menu - Settings (instellingen) - Control Panel (bedieningspaneel) - Network Connections (netwerkaansluitingen) - Properties (eigenschappen).
- Verrol naar Internet Protocol (TCP/IP).



## Optie 2:




### Draadloze aansluiting

Kies deze optie om uw Music Center aan te sluiten op een draadloze router / draadloos accespunt of een bestaand draadloos netwerk.

- 1 Kijk na of de draadloze router / het accespunt correct functioneert. Schrijf de SSID ervan op en ook de WEP of WPA-sleutel wanneer die is geactiveerd in de router / het accespunt.


- 2 Klik in de pagina Software-installatie om Music Center connect to Wireless Network (**Music Center aansluiting naar draadloos netwerk**) te selecteren.

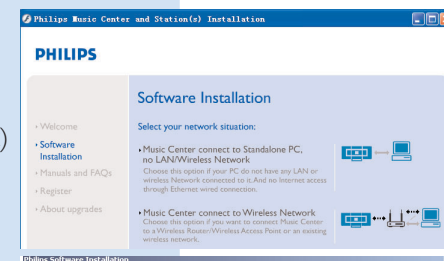

- 3 Wanneer dit door het automatische installatieprogramma wordt gevraagd moet u nakijken of de geleverde ethernet-kabel (rechte kabel) is aangesloten op de poort **ETHERNET** van het Center.


- 4 Wanneer het scherm dat u rechts aangegeven ziet verschijnt:

- a. Voert u de SSID in die u opschreef in de bovenstaande **stap 1**.
- b. Klik in de modus WLAN op **Infrastructure mode** (modus infrastructuur).
- c. Voer de WEP of WPA-sleutel in die u opschreef in de bovenstaande **stap 1**.

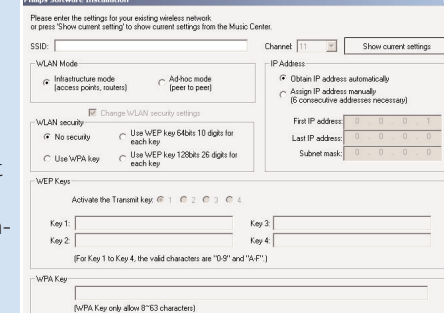

- 5 Volg de instructies die op het scherm verschijnen om de pc-aansluiting af te maken.

→ Het scherm geeft aan: "The WiFi settings of Music Center have been changed. ...." (de WiFi-instellingen van het Music Center zijn gewijzigd),

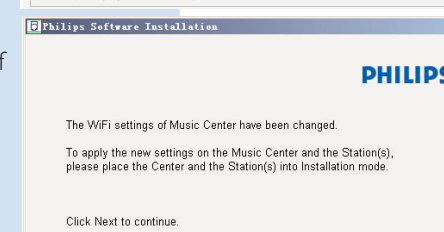

#### Tips:


- Het is aanbevolen dat de encrypt van de WEP-sleutel wordt gebruikt voor een betere netwerkperformance en veiligheid.
- In de Modus Infrastructuur wordt het Kanaal automatisch toegekend door de router / het accespunt.



- 6** Om nieuwe instellingen op uw WACS700 toe te passen moet u zowel het Center als het Station in de **modus Installation** (installatie) schakelen.


#### Op het Center:

- Selecteer **HD**.
- Druk op **MENU**.
- Gebruik de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **►** om het menu **Station Mgmt** (stationbeheer) binnen te gaan.
- Gebruik in het menu van het Station Mgmt de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **►** om **Add New Station** (nieuw Station toevoegen) te selecteren.
- Druk nadat het Center alle Stations heeft gevonden op **STOP** ■ om de **modus Installation** te verlaten.

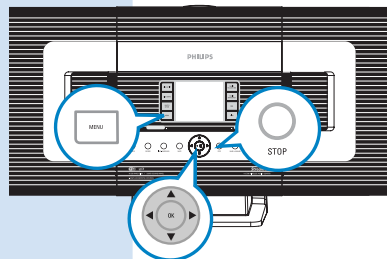


#### Op het Station:


- Selecteer **AUX**.
- Druk op **MENU**.
- Gebruik de navigatietoetsen **▲** of **▼** en **►** om de **modus Installation** (installatie) te selecteren.

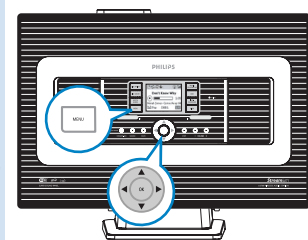

- 7** Klik op **Next** om de **DMM**-installatie te selecteren.

→ Het icoon  verschijnt op het bureaublad van uw computer nadat de **DMM**-installatie is voltooid.

- 8** Ontkoppel de geleverde ethernet-kabel van uw pc en Center en sluit daarna uw pc aan op de draadloze router / het draadloze accesspunt.

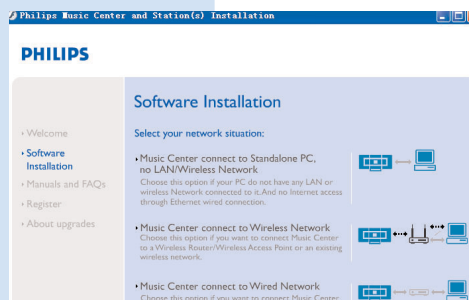

### Optie 3:



### Aansluiting met bekabeling

Kies deze optie om uw Music Center aan te sluiten op een bestaand bekabeld netwerk met bekabelde router

- 1** Controleer of de bekabelde router correct functioneert en activeer de DHCP ervan.

- 2** Klik in de pagina Software-installatie om Music Center connect to Wired Network (aansluiting van **Music Center naar netwerk met bekabeling**) te selecteren.



- 3** Kijk wanneer het automatische installatieprogramma dit vraagt na of de geleverde ethernet-kabel (rechte kabel) is aangesloten op de poort **ETHERNET** van het Center.

- 4** Selecteer wanneer het scherm dat op de rechterzijde is aangegeven verschijnt "Obtain an IP address automatically" (verkrijg automatisch een IP-adres).



- 5** Volg de instructies die op het scherm verschijnen om de pc-aansluiting af te maken.  
→ Het scherm geeft aan: ".....The connection to your Music Center has been established....." (de aansluiting naar uw Music Center is gemaakt).

- 6** Om de nieuwe instellingen toe te passen moet u het Center WAC700 uitschakelen en dan opnieuw aanschakelen.

- 7** Klik op **Next** om de **DMM**-installatie te starten.


→ Het icoon  verschijnt op het bureaublad van uw computer nadat de **DMM**-installatie is voltooid.

- 8** Ontkoppel de geleverde ethernet-kabel van uw pc en Center en sluit daarna uw pc en Center aan op de router met bekabeling.

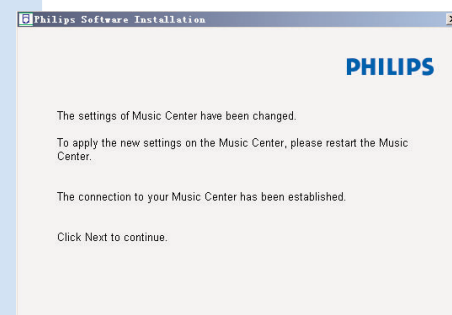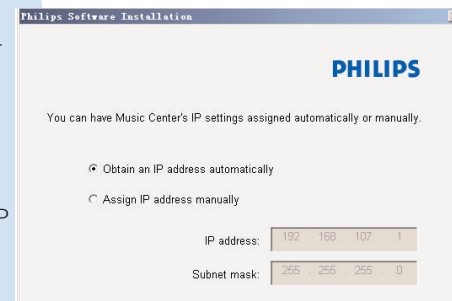

### Opmerkingen :


- Wanneer u Windows 98 SE/ME gebruikt wordt u verzocht uw computer te herstarten voordat u met de DMM-installatie begint.
- Wanneer u Windows 2000 gebruikt moet u nakijken of het Service Pack 2 is geïnstalleerd.
- Selecteer wanneer u meer dan één netwerkadapter op uw pc heeft geïnstalleerd die netwerkadapter van de pc die het Center via de geleverde ethernet-kabel verbindt.
- In Optie 3: Aansluiting met bekabeling is het beter het IP-adres niet handmatig toe te kennen als: IP-adres: 169.254.xxx.yyy; Subnet masker: 255.255.0.0. Een dergelijk IP-adres kan een conflict in het WiFi-netwerk van het Center WACS700 en de Stations veroorzaken, wat kan leiden tot een onbruikbare ethernet-poort van het Center. Om de onbruikbare ethernetpoort te herstellen moet u uw Center WAC700 terugstellen (zie hoofdstuk Terugstellen in de Gebruiksaanwijzing).

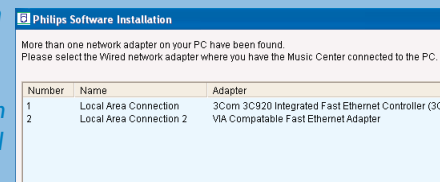



## De digitale Media Manager (DMM)

De **digitale Media Manager (DMM)** bevat de nodige softwarecomponenten opdat uw pc met het Center WAC700 zou kunnen werken.

**1** Dubbelklik op  op het bureaublad van uw computer om DMM op te starten.

**2** Volg de instructies die op het scherm verschijnen voor uw bewerking.

**Om meer over DMM te leren klikt u op Help**  
→ **Digital Media Manager Help**

### IBELANGRIJK!


– Bij het overzetten van muziek van uw pc naar het Center via DMM mag u de stroomstekker van het Center niet uit het stopcontact verwijderen tot 15 minuten nadat de muziektransfer is voltooid.

## Installatie op maat

### Het wijzigen van de netwerkinstellingen

**1** Stel uw **Center WAC700** terug naar de fabrieksinstellingen (zie hoofdstuk Terugstellen in de Gebruiksaanwijzing).

**2** Volg de stappen onder **Custom Installation** (installatie op maat) om uw netwerkinstellingen te wijzigen.

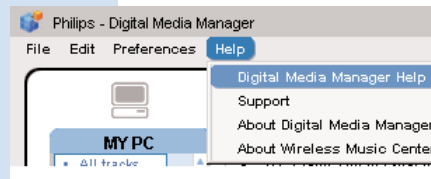

## Woordenlijst

**Accespunt:** communicatie-hub voor de aansluiting tussen een draadloos apparaat en een LAN met bekabeling.

**Ad-hoc modus:** een netwerkkader waarin apparaten rechtstreeks en zonder accespunt met elkaar communiceren.

**DHCP:** Staat voor Dynamische Ontvangende Configuratie Protocol. Het is een protocol voor het toekennen van dynamische IP-adressen aan apparatuur in een netwerk.

**Modus Infrastructuur:** een netwerkkader waarin apparaten via een accespunt met elkaar communiceren.

**IP-adres:** systeem voor het identificeren van een computer of apparaat op een TCP/IP-netwerk.

**SSID:** Staat voor Service Instellen IDentificatiesysteem. Eenzelfde SSID moet worden gebruikt voor alle accespunten en apparaten om ze op een specifieke WLAN aan te kunnen sluiten.

**Subnet Masker:** Dit dient om te bepalen tot welk subnet een IP-adres behoort.

**WEP:** Staat voor Equivalente Privacy met Bekabeling. Dit is een beveiligingsprotocol voor draadloze plaatselijke gebiedsnetwerken.

**WLAN:** Staat voor Draadloos Lokaal GebiedsNetwerk. In een dergelijk netwerk worden radiogolven op hoge frequentie gebruikt voor de communicatie.

**WPA:** Staat voor Wi-Fi Beveiligde Acces. Het is een Wi-Fi-standaard die is bedoeld om de beveiligingskenmerken van WEP nog te verbeteren. Het werkt met bestaande WEP-geactiveerde Wi-Fi-apparatuur. Gracernote en CDDB zijn geregistreerde handelsmerken van Gracernote. Het logo en logotype van Gracernote en het logo "Powered by Gracernote" zijn handelsmerken van Gracernote.

### Hulp nodig?

Online

Surf naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.  
3141 075 20771  
[www.philips.com](http://www.philips.com)

Be responsible  
Respect copyrights