

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:

www.philips.com/welcome

D210

D215



Krótką instrukcją
obsługi

PHILIPS

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa



Ostrzeżenie

- Sieć elektryczna jest uważana za niebezpieczną. Jedynym sposobem na odłączenie zasilania od ładowarki jest odłączenie zasilacza od gniazdka. Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest łatwo dostępne.
- Przed użyciem produktu zapoznaj się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
- Ten produkt jest zgodny z europejską dyrektywą 1999/5/EC (R&TTE) w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.
- Używaj tylko zasilacza wymienionego na liście w instrukcjach dla użytkownika.
- Używaj tylko akumulatorów wymienionych na liście w instrukcjach dla użytkownika.
- Nie dopuść do kontaktu urządzenia z płynami.
- W przypadku użycia niewłaściwego typu akumulatora istnieje ryzyko wybuchu.
- Zużyte akumulatory utylizuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia.
- Gdy dzwoni słuchawka, lub gdy jest włączony tryb głośnomówiący, trzymaj słuchawkę z daleka od ucha, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.

1 Przegląd

W trakcie poł.

- Przechodzenie do menu opcji.
- Przechodzenie do listy ponownego wybierania.
- Ustawić głośność.
- Ponowne wybieranie (w zależności od sieci).
- Kończenie połączeń.
- Wprowadzanie pauzy (naciśnij i przytrzymaj przycisk).
- Włączanie lub wyłączanie głośnika.
- Wyciszanie/włączanie mikrofonu.

Tryb gotowości


- Dostęp do menu głównego.
- Przechodzenie do listy ponownego wybierania.
- Książka telefoniczna
- Rejestr połączeń
- Wykonywanie i odbieranie połączeń.
- Włączanie lub wyłączanie słuchawki. (naciśnij i przytrzymaj przycisk)
- Wykonywanie połączenia interkomowego (naciśnij i przytrzymaj przycisk).
- Zablokuj/odblokuj klawiaturę (naciśnij i przytrzymaj przycisk).
- wykonywanie i odbieranie połączeń w trybie głośnomówiącym.
- / Model D215:
 - Dostęp do menu automatycznej sekretarki. / Słuchanie nowych wiadomości z automatycznej sekretarki.

W menu

- Potwierdzenie / wybór / Przechodzenie do menu opcji.
- Anulowanie / Powrót
- Przechodzenie w górę / w dół
- Zamykanie menu.

W polu tekstowym

- Usuwanie tekstu.
- Wprowadzanie odstępu (spacji).
- Przelącznie między wielkimi i małymi literami.

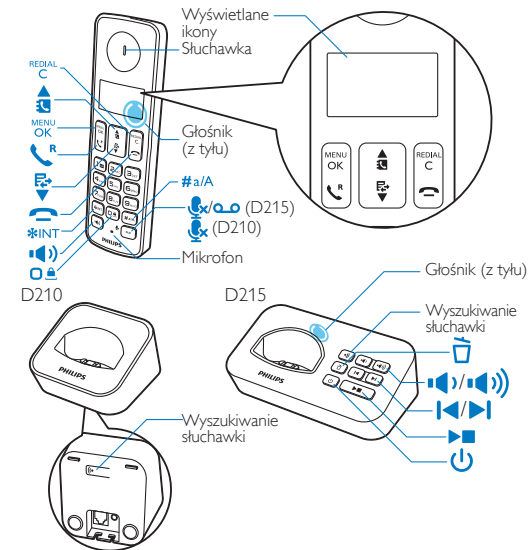

Wyświetlane ikony

- Wyświetlanie siły sygnału połączenia między słuchawką a stacją bazową. Większa liczba kresek oznacza większą siłę sygnału połączenia.
- Świeci światłem ciągłym podczas przeglądania listy połączeń przychodzących.
- Wskazywanie połączenia wychodzącego na liście ponownego wybierania.
- Miga w przypadku nowego nieodebranego połączenia lub podczas przeglądania nieodczytanych powiadomień o nieodebranych połączeniach na liście połączeń. Świeci światłem ciągłym podczas przeglądania listy odczytanych powiadomień o nieodebranych połączeniach.
- Miga w przypadku odebrania połączenia przychodzącego. Świeci się światłem ciągłym podczas rozmowy.
- Głośnik włączony.
- Dzwonek wyłączony.

Model D215: Automatyczna sekretarka — miga w przypadku nowej wiadomości lub kiedy pamięć jest pełna. Świeci światłem ciągłym, gdy automatyczna sekretarka jest włączona.




Wskaźnik wiadomości głosowych — miga w przypadku nowych wiadomości; świeci światłem ciągłym w przypadku odsłuchanych wiadomości. * Dostępność tej usługi zależy od sieci..

Jest wyświetlane podczas przewijania listy w górę/w dół lub zwiększania i zmniejszania głośności.

Oznacza, że po prawej stronie znajduje się więcej cyfr. Naciśnij przycisk , aby odczytać.

ECO+ Tryb ECO+ jest włączony.


2 Connect

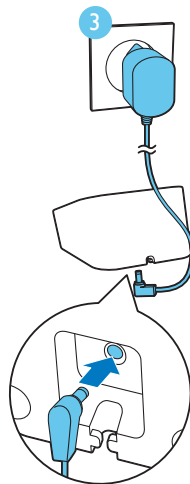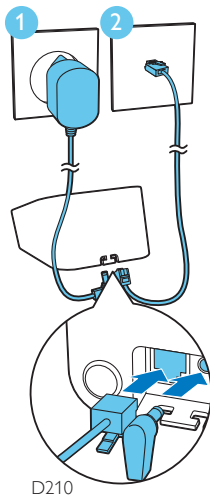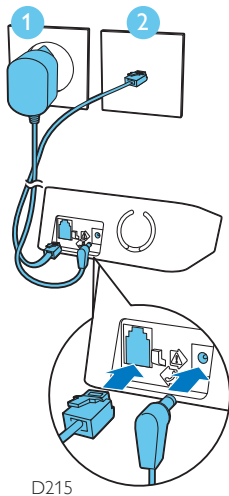

Dotyczy tylko wersji z kilkoma słuchawkami.


3 Czynności wstępne

Konfiguracja telefonu

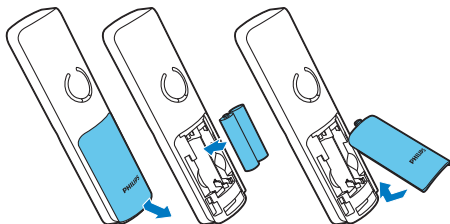

- 1 Akumulatory są już fabrycznie zainstalowane w słuchawce. Przed ładowaniem zerwij taśmę z pokrywy komory akumulatora.
- 2 Podczas pierwszego uruchomienia telefonu wyświetli się wiadomość powitalna (zależna od kraju).
- 3 Po wyświetleniu komunikatu ustaw kraj i język.
- 4 Ustaw datę i godzinę.
 - Jeśli godzina jest wprowadzana w formacie 12-godzinny, naciśnij przycisk / , aby wybrać opcję **[am]** lub **[pm]** (w zależności od kraju).

Ładowanie telefonu

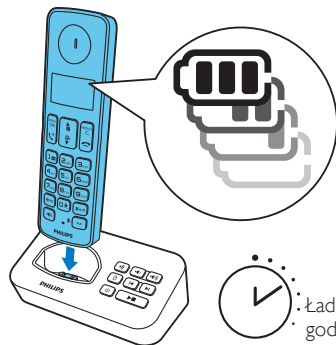

> 70%

40% - 70%

10% - 40%


< 10%

Miganie: niski poziom naładowania
Przewijanie: trwa ładowanie

4 Korzystaj z

Książka telefoniczna

Dodawanie pozycji

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz kolejno **[Książka tel.]** > **[Dodaj nowe]**.
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Wybór numeru z książki telefonicznej

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk .

Bezpośrednie wybieranie

Dostępne są 2 numery bezpośredniego wybierania (przyciski 1 i 2). Aby wybrać automatycznie zapisany numer, naciśnij i przytrzymaj przyciski w trybie gotowości.

W niektórych krajach przyciski 1 i 2 są przypisane do numeru poczty głosowej oraz numeru serwisowego danego usługodawcy (w zależności od sieci).

Rejestr połączeń

Wybór numeru z listy połączeń

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk .

Wyświetlanie pozycji

Naciśnij kolejno  >  > **[Pokaż]**.

Zapisywanie pozycji

- 1 Naciśnij kolejno  >  > **[Zapisz numer]**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Usuwanie pozycji

- 1 Naciśnij kolejno  >  > **[Usuń]**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Lista ponownego wybierania

Wybór numeru z listy ponownego wybierania

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk .

Zapisywanie pozycji

- 1 Naciśnij kolejno  >  > **[Zapisz numer]**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Usuwanie pozycji


- 1 Naciśnij kolejno  >  > **[Usuń]**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Automatyczna sekretarka (tylko model D215)



Nagrywanie ogłoszenia

- 1 Naciśnij kolejno  > **[Autom. sekret.]** > **[Ogłoszenie]**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Słuchanie odebranych wiadomości





Naciśnij kolejno  > **[Autom. sekret.]** > **[Odtwórz]**.

Usuwanie odebranych wiadomości

- 1 Podczas odsłuchiwania wiadomości naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu opcji.
- 2 Wybierz kolejno **[Usuń]**, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić.



Rejestracja dodatkowych słuchawek

W stacji bazowej można zarejestrować dodatkowe słuchawki.

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz kolejno **[Usługi]** > **[Zarejestruj]**, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić.
- 3 Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk  na stacji bazowej.
- 4 Wprowadź numer PIN/kod dostępu zestawu (0000).
- 5 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić numer PIN/kod dostępu.
→ Rejestracja trwa maksymalnie 2 minuty.

Przywracanie ustawień domyślnych

Możesz przywrócić fabryczne ustawienia domyślne w telefonie.

- 1 Naciśnij przycisk .
- 2 Wybierz kolejno **[Usługi]** > **[Zresetuj]**, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić.
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Uwaga

- Postępując według tej procedury, można przywrócić oryginalny numer PIN/kod dostępu.



Dane techniczne

Bateria

- Philips: 2 akumulatory AAA NiMH 1,2 V, 550 mAh
- Używaj tylko dostarczonych akumulatorów.

Adapter

Stacja bazowa i ładowarka:

	Meic:	Tenpao:
	MN-A102-E130	S003IV0600040
Napięcie wejściowe:	100-240 V~	100-240 V~
	50/60 Hz 200 mA	50/60 Hz 150 mA
Napięcie wyjściowe:	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Książka telefoniczna z 50 pozycjami

Lista połączeń z 20 pozycjami

Czas rozmów: 16 godzin

Tryb gotowości: 180 godzin



Uwaga

- Możesz zainstalować filtr DSL (ang. Digital Subscriber Line), aby zapobiec występowaniu szumów i problemów z identyfikacją dzwoniącego spowodowanych zakłóceniami linii DSL.
- Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.p4c.philips.com.



Często zadawane pytania


Na ekranie nie są wyświetlane kreski informujące o sile sygnału.

- Słuchawka znajduje się poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.
- Jeśli na słuchawce jest wyświetlany komunikat **[Wyrejestrowano]**, zarejestruj słuchawkę (patrz część dotycząca "Rejestracja dodatkowych słuchawek").

Co zrobić, jeśli nie powiedzie się parowanie (rejestracja) dodatkowych słuchawek w stacji bazowej?

Pamięć stacji bazowej jest pełna. Przejdź do opcji **[Usługi]** > **[Wyrejestruj]**, aby wyrejestrować nieużywane słuchawki i spróbować ponownie.

Wybrałem niewłaściwy język, którego nie rozumiem. Co należy zrobić?

- 1 Naciśnij przycisk , aby powrócić do ekranu trybu gotowości.
- 2 Naciśnij przycisk **MENU OK**, aby przejść do ekranu menu głównego.
- 3 Na ekranie zostaną wyświetlone następujące opcje:

[Config. tel.] > [Limba]	[Konfig. telef.] > [Język]
[Nast. tel.] > [Jazyk]	[Tel.beáll.] > [Nyelv]
[Phone setup] > [Language]	[Nast. telefona] > [Jezik]
[Post. tel.] > [Jezik]	[Nastav. tel.] > [Jazyk]
[Настр. тел.] > [Език]	[Post. tel.] > [Jezik]

- 4 Wybierz odpowiednią z nich, aby przejść do opcji języka.
- 5 Wybierz swój język.

Co zrobić, jeśli słuchawka jest w trybie wyszukiwania?

- Upewnij się, że stacja bazowa jest podłączona do zasilania.
- Zarejestruj słuchawkę w stacji bazowej.
- Przenieś słuchawkę bliżej stacji bazowej.

Nie mogę zmienić ustawień poczty głosowej, co należy zrobić?

Usługa poczty głosowej jest zarządzana przez dostawcę usług, a nie przez telefon. Aby zmienić ustawienia, skontaktuj się z dostawcą usług.

Brak wskazania

- Upewnij się, że akumulatory są naładowane.
- Upewnij się, że działa zasilanie oraz linia telefoniczna.

Słuchawka podłączona do ładowarki nie ładuje się.

- Upewnij się, że baterie zostały włożone prawidłowo.
- Upewnij się, że słuchawka jest prawidłowo podłączona do ładowarki. Podczas ładowania wyświetlana jest animowana ikona akumulatora.
- Upewnij się, że ustawienie sygnału dokowania jest włączone. Prawidłowe umieszczenie słuchawki na ładowarce jest sygnalizowane charakterystycznym dźwiękiem dokowania.
- Styki ładowania są zabrudzone. Najpierw odłącz zasilanie, a następnie wyczyść styki miękką szmatką.
- Kup nowe o takich samych parametrach technicznych.

Niska jakość dźwięku (trzaski, echo itp.)


- Słuchawka znajduje się prawie poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.
- Telefon odbiera zakłócenia od znajdujących się w pobliżu urządzeń elektrycznych. Przenieś stację bazową z dala od takich urządzeń.
- Telefon znajduje się w pomieszczeniu o grubych ścianach. Przenieś stację bazową z dala od takich ścian.

Słuchawka nie dzwoni.

Upewnij się, że dzwonek w słuchawce jest włączony.

ID dzwoniącego nie wyświetla się.

- Usługa nie jest włączona. Skontaktuj się z dostawcą usług.
- Informacje o rozmówcy zostały utajnione lub są niedostępne.

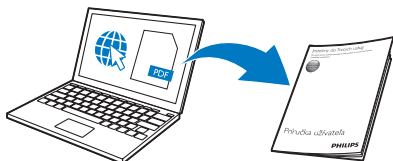

www.philips.com/support

Aby uzyskać dostęp do instrukcji użytkownika w trybie online, należy podać numer referencyjny modelu, znajdujący się na etykiecie produktu w dolnej części stacji bazowej.



CE 0168

Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Philips i emblemat tarczy Philips są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips N.V. i są wykorzystywane przez WOOX Innovations Limited na licencji firmy Koninklijke Philips N.V.



UMS_D210/215

53_PL_V1.0

WK14242