


Reģistrējiet Jūsu preci un
iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

BDP5200

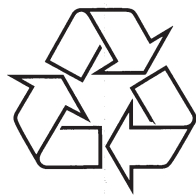

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija



Pirms šī Blu-ray disku atskaņotāja lietošanas, izlasiet un izprotiet visas iekļautās lietošanas pamācības.

VALODU KODI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kerne wek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburi; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapük	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



BONUSVIEW

'BD LIVE' un 'BONUSVIEW' ir 'Blu-ray Disc Association' zīmoli.



'DVD Video' ir 'DVD Format/Logo Licensing Corporation' zīmols.




Java un visi citi Java zīmoli un logo ir Sun Microsystems, Inc. zīmoli vai reģistrēti zīmoli ASV un/vai citās valstīs.

1. PIEVIENOŠANA UN ATSKAŅOŠANA



1


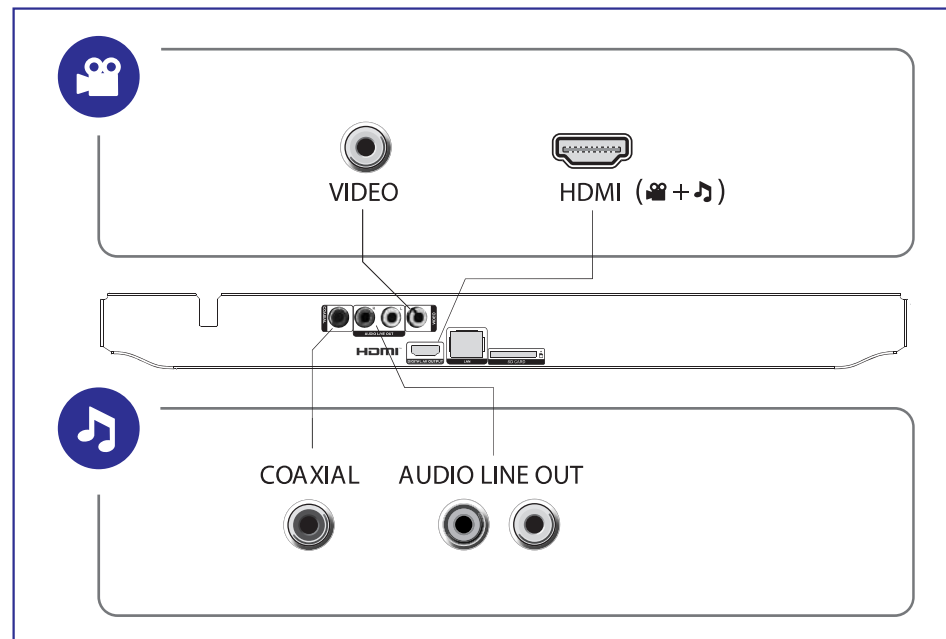




1 HDMI




●HDMI ○VIDEO ○COAXIAL ○AUDIO LINE OUT

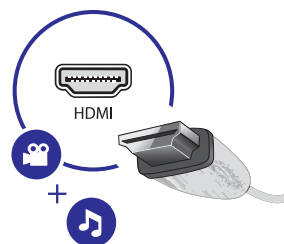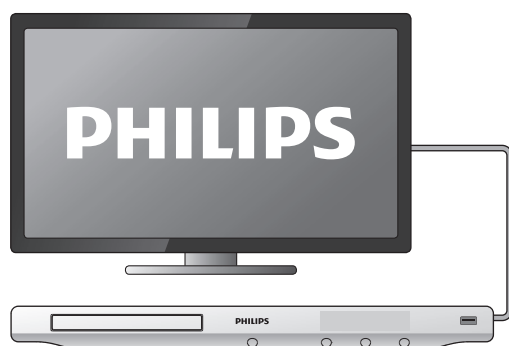

2 VIDEO+AUDIO LINE OUT



○HDMI ●VIDEO ○COAXIAL ●AUDIO LINE OUT

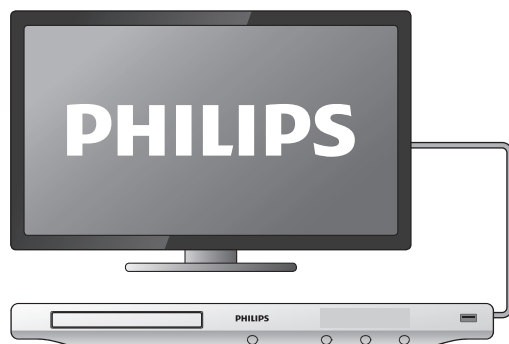

'Blu-ray', 'Blu-ray Disc', 'Blu-ray Disc' logo, 'Blu-ray 3D' un 'Blu-ray 3D' logo ir 'Blu-ray Disc Association' zīmoli.



HDMI, HDMI logo un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli.



DLNA®, DLNA logo un DLNA CERTIFIED® ir Digital Living Network Alliance zīmoli, pakalpojuma zīmes vai sertifikācijas zīmes.



Wi-Fi CERTIFIED logo ir Wi-Fi Alliance sertifikācijas zīme.



Ražots ar licenci no 'Dolby Laboratories'. 'Dolby' un dubultā-D simbols ir 'Dolby Laboratories' zīmoli.



Ražots ar licenci pēc U.S. Patenta #5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas izdoti un gaidāmi. DTS un DTS 2.0+Digital Out ir reģistrēti zīmoli, un DTS logo, simbols ir DTS, Inc. Zīmoli Prece iekļauj programmatūru. © DTS, Inc. Visas tiesības rezervētas.



PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitāls video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Ši ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanā uz DivX video meklējiet www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-UZ-PIEPRASĪJUMA (VOD): Šo DivX sertificēto® ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet sadaļu DivX VOD. Atveriet vod.divx.com un pabeidziet reģistrācijas procesu, izmantojot šo kodu, kā arī uzziniet vairāk par DivX VOD.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD un asociētie logo ir DivX, Inc. zīmoli un tiek lietoti ar licenci.

DivX Certified®, lai atskaņotu DivX® un DivX Plus™HD (H.264/MKV) video līdz pat 1080p HD ar augstākās klases saturu.

Nevar piekļūt BD-Live funkcijai

- Pārliecinieties, ka atskaņotājs ir pieslēdzies tīklam (skatīt 'Jūsu Blu-ray disku atskaņotāja lietošana' > 'Tīkla iestatīšana').
- Pārliecinieties, ka ir veikta tīkla iestatīšana (skatīt 'Jūsu Blu-ray disku atskaņotāja lietošana' > 'Tīkla iestatīšana').
- Pārliecinieties, ka BD disks ir saderīgs ar BD Live funkciju.
- Iztīriet atmiņu (skatīt 'Iestatījumu regulēšana' > 'Papildus iespējas (atmiņas dzēšana...)').

Tīkls

Bezvadu tīkls netiek atrasts vai nedarbojas

- Mikroviļņu krāsnis, bezvadu telefoni un citas bezvadu ierīces tuvākajā apkārtnē var traucēt bezvadu tīkla darbību.
- Ja bezvadu tīkls nedarbojas, mēģiniet tīkla savienojumu ar vadu (skatīt 'Tīkla iestatīšana').

NetTV nedarbojas.

- Pārbaudiet rūtera savienojumu (skatīt rūtera lietošanas pamācību).

Datora pārlūkošana un NetTV darbojas lēni.

- Skatiet bezvadu rūtera lietošanas pamācību, lai atrastu informāciju par uztveršanas attālumu, pārraides ātrumu un citiem signāla kvalitātes rādītājiem.
- Rūterim nepieciešams augsta ātruma interneta savienojums.


3D video

3D efekti nav redzami

- Pārliecinieties, ka 3D izēja ir ieslēgta (skatīt 'Jūsu Blu-ray disku atskaņotāja lietošana' > 'Blu-ray 3D video atskaņošana').
- Pārliecinieties, ka atskaņotais disks ir 3D saderīgs.
- Pārliecinieties, ka TV ir 3D un HDMI saderīgs un iestatīts 3D režīmā (skatīt TV lietošanas pamācību).
- Pārliecinieties, ka 3D brilles ir ieslēgtas (skatīt TV lietošanas pamācību).


3 COAXIAL

OHDMI OVIDEO **COAXIAL** OAUDIO LINE OUT

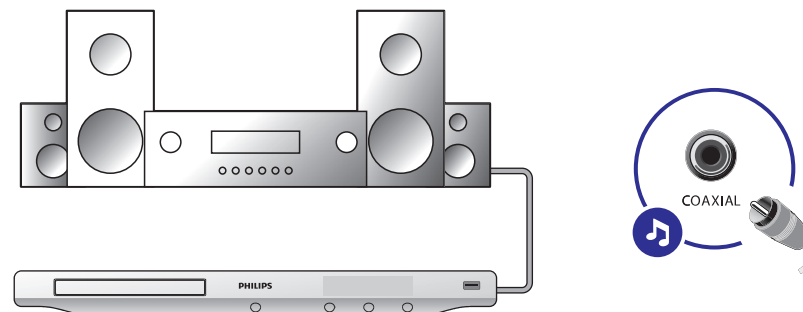


4 AUDIO LINE OUT

OHDMI OVIDEO OCOAXIAL **AUDIO LINE OUT**

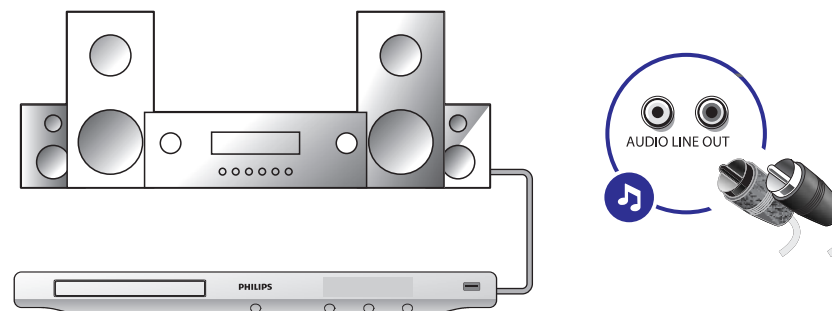


... PIEVIENOŠANA UN ATSKAŅOŠANA


3

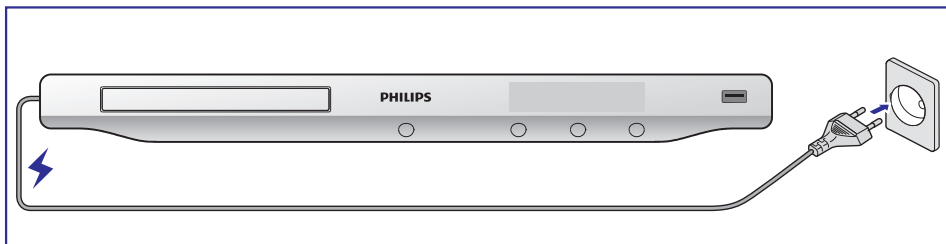

4

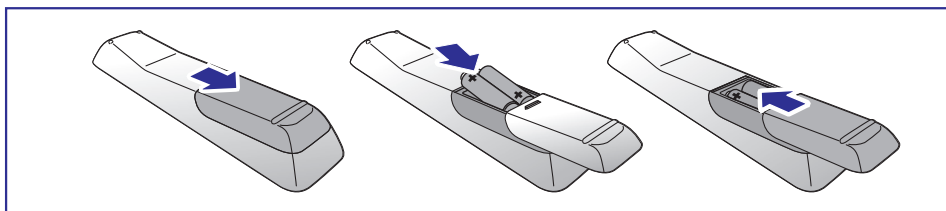

5

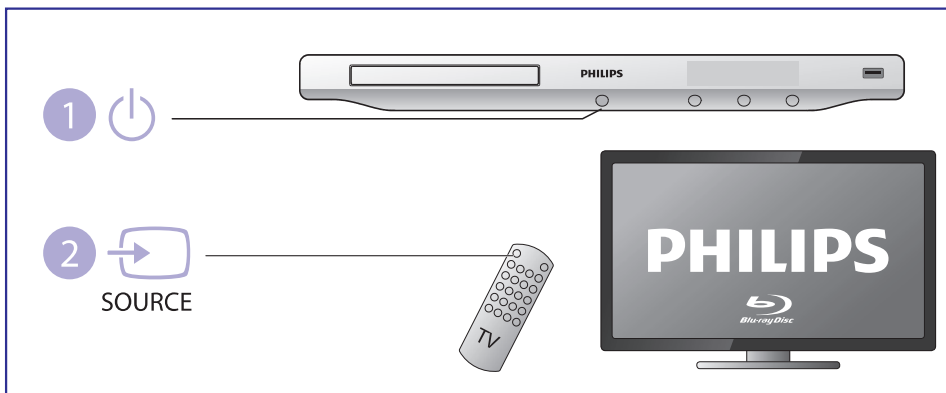

... TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Nav skaņas HDMI savienojumam

- Jūs varat nedzirdēt skaņu no HDMI izejas, ja pieslēgtā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI.

Nav sekundārās audio izejas Attēls-Attēlā funkcijai

- Ja izvēlnē **[HDMI Audio]** vai **[Digital Audio]** ir izvēlēts iestatījums **[Bitstream]**, interaktīvā skaņa kā funkcijas Attēls-Attēlā skaņa tiek izslēgta. Izvēlieties citu iestatījumu kā **[Bitstream]**.

Atskaņošana

Disku nevar atskaņot

- Notīriet disku.
- Pārļiecinieties, ka disks ir pareizi ievietots.
- Pārļiecinieties, ka šī prece ir saderīga ar disku. Skatīt 'Preces specifikācijas'.
- Pārļiecinieties, ka šī prece atbalsta DVD vai BD reģiona kodu.
- Atskaņojot DVDRW vai DVDR, pārļiecinieties, ka disks ir aizvērts.

DivX video failus nevar atskaņot

- Pārļiecinieties, ka DivX video ir pilns fails.
- Pārļiecinieties, ka faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.
- Lai atskaņotu DivX DRM aizsargātus failus no USB saglabāšanas ierīces, pievienojiet šo atskaņotāju pie TV, izmantojot HDMI savienojumu.

DivX subtitri netiek rādīti pareizi

- Pārļiecinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā DivX video faila nosaukums.
- Pārļiecinieties, ka subtitru faila paplašinājums ir saderīgs ar šo atskaņotāju (.srt, .sub, .txt, .ssa vai .smi).

USB zibatmiņas saturu nevar nolasīt

- USB zibatmiņas formāts nav saderīgs ar šo ierīci.
- Pārļiecinieties, ka USB ierīces failu sistēma ir saderīga ar šo ierīci.
- Portatīvajiem cietajiem diskem (HDD) var būt nepieciešama ārēja barošana.

TV parādās zīme 'No entry' (nav ievades) vai 'x'

- Darbība nav iespējama.

EasyLink funkcija nestrādā

- Pārļiecinieties, ka šis disku atskaņotājs ir pieslēgts Philips markas EasyLink TV un iestatījums **[EasyLink]** ir pozīcijā **[On]** (ieslēgt) (skatīt '**Jūsu Blu-ray disku atskaņotāja lietošana**' > '**Philips EasyLink lietošana**').

6. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Brīdinājums

- Elektriskā šoka risks. Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas, lietojot šo precī, caurskatiet sekojošos punktus, pirms servisa pieprasīšanas. Ja problēmu neizdodas atrisināt, reģistrējiet Jūsu precī un iegūstiet atbalstu www.philips.com/welcome.

Sazinoties ar Philips, Jums tiks jautāts šī atskaņotāja modeļa un sērijas numurs. Modeļa un sērijas numuri ir atrodami šī atskaņotāja mugurpusē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Galvenā ierīce

Atskaņotāja taustiņi nestrādā

- Atvienojiet atskaņotāju no strāvas uz dažām minūtēm. Tad atkal pievienojiet.

Attēls

Nav attēla

- Pārliedziniet, vai TV ir pārslēgts uz pareizo ieejas avotu šim atskaņotājam.
- Ja izveidots kompozītu savienojums (izmantojot konatku **VIDEO**), lai ieslēgtu video izeju šajā atskaņotājā izvēlieties video izšķirtspēju 480i/576i vai 480p/576p sadaļā **[HDMI Video]**.

Nav attēla HDMI savienojumam

- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet ar jaunu HDMI vadu.
- Uz tālvadības pults spiediet taustiņus **▲** un **'731'** (ciparu taustiņus), lai atjaunotu attēlu. Vai gaidiet 10 sekundes, līdz attēls atjaunojas automātiski.
- Ja šis atskaņotājs ir pieslēgts pie neautorizētas displeja ierīces ar HDMI vadu, audio/video signāls var netikt izvadīts.

Disks neatskaņo augstas izšķirtspējas video

- Pārliedziniet, ka disks satur augstas izšķirtspējas video.
- Pārliedziniet, ka TV atbalsta augstas izšķirtspējas video.

Skaņa

Nav audio izejas no TV


- Pārliedziniet, ka audio vadi ir pieslēgti TV audio ieejai.
- Pārliedziniet, ka TV ir pārslēgts uz pareizo ieeju šim atskaņotājam.

Nav audio izejas no audio ierīces (mājas kinozāles vai pastiprinātāja) skaļruņiem

- Pārliedziniet, ka audio vadi ir pieslēgti audio ierīces audio ieejai.
- Ieslēdziet audio ierīci uz pareizo audio ieejas avotu.

... PIEVIEŅOŠANA UN ATSKAŅOŠANA

6

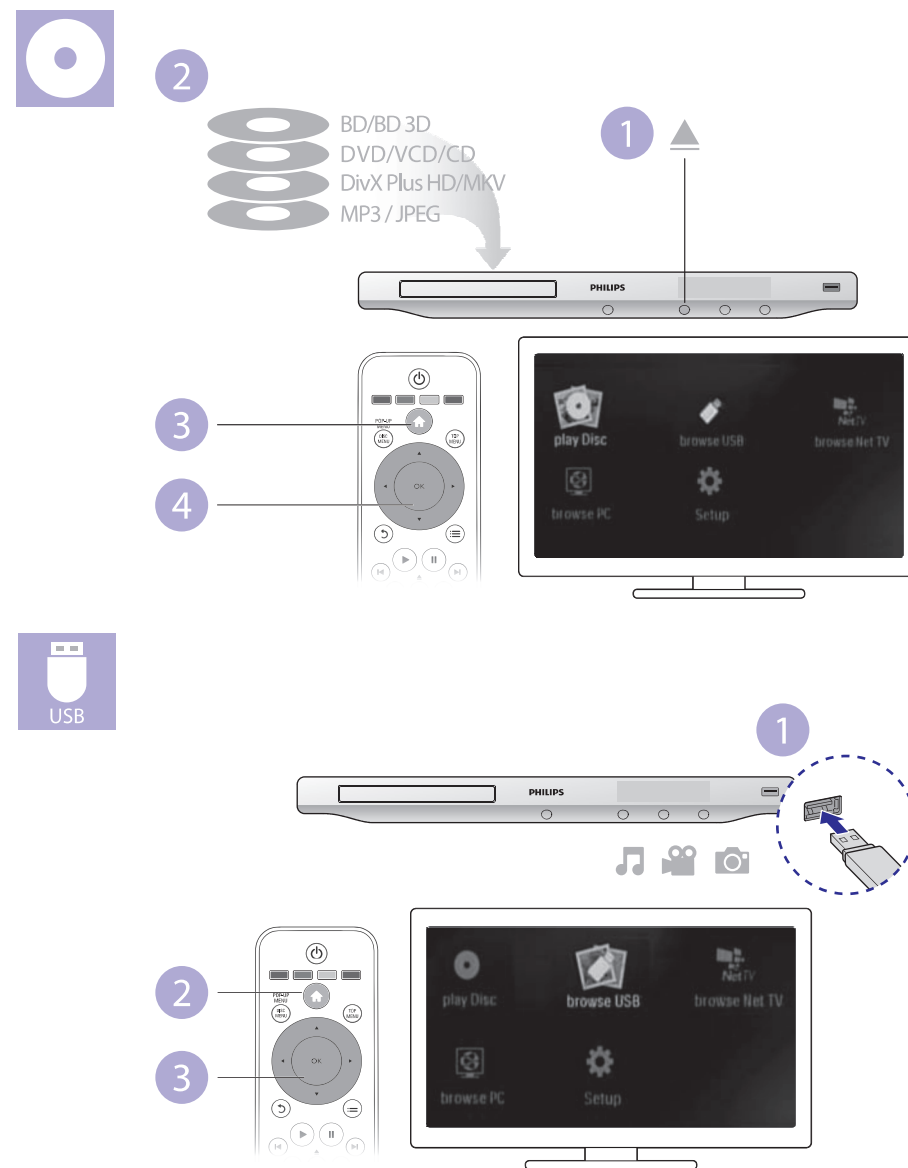

1	Pievienošana un atskaņošana	2-7
2	Jūsu Blu-ray disku atskaņotāja lietošana	9
	Atskaņošanas pamatvadības.....	9
	Video, audio un attēla iespējas.....	10
	DivX video	12
	Muzikālas slīdrādes atskaņošana.....	12
	BonusView Blu-ray diskā	13
	BD-Live Blu-ray diskā	13
	Blu-ray 3D video atskaņošana.....	14
	Tikla iestatīšana	14
	iPhone	15
	Datora pārlūkošana (DLNA)	16
	NetTV pārlūkošana.....	16
	Tiešsaistes videonoma.....	17
	Philips EasyLink lietošana.....	18
3	Iestatījumu regulēšana	19
	Attēls	19
	Skana.....	20
	Tikls (uzstādīšana, statuss, NetTV...)	20
	Priekšrocības (valodas, vecāku kontrole...).....	21
	Papildus iespējas (atmiņas dzēšana...)	22
4	Programmatūras atjaunināšana	23
	Programmatūras atjaunināšana no interneta	23
	Programmatūras atjaunināšana no USB	23
5	Specifikācijas	24
6	Traucējumu novēršana	26

- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

USB

- Saderība: Augsta ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: USB Mass Storage Class (UMS)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32
- HDD (portatīva cietā diska) atbalsts: var būt nepieciešams ārējs barošanas avots.

Galvenā ierīce

- Strāvas padeve: AC 220-230V~, 50 Hz
- Strāvas patēriņš: 18 W
- Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā (kad izslēgta ātra pamošanās): <0.18 W
- Izmēri (p x a x d): 435 x 42 x 208.5 (mm)
- Kopējais svars: 1.65 kg

Komplektā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults un baterijas
- Lietošanas pamācība
- Kompaktdisks ar lietošanas pamācību vairākās valodās (tikai kontinentālajai Eiropai)

Lāzera specifikācija

- Lāzera tips (diode): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Viļņa garums: 400 ~ 410 (BD), 650 ~ 663 (DVD), 770 ~ 800 (CD)
- Izejas jauda (maksimālās vērtības): 20mW (BD), 7mW (DVD), 7mW (CD)



5. SPECIFIKĀCIJAS

Piezīme

- Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Reģiona kods

Šis atskaņotājs var atskaņot diskus ar sekojošiem reģiona kodiem:

DVD	Blu-ray	Valstis
		Eiropa, Apvienotā Karaliste

Atskaņojamie mediji

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dubulta slāņa)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 faili, WMA faili, JPEG faili
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD mediji, MKV mediji
- USB saglabāšanas ierīce

Failu formāti

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .wmv
- Audio: .mp3, .wma, .wav
- Attēli: .jpg, .gif, .png

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- Kompozītu video izeja: 1 Vp-p (75 omi)
- HDMI izeja: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24


Audio

- 2-kanālu analogā izeja
 - Audio priekšējais K & L: 2 Vrms (>1 k)
- Digitālā izeja: 0.5 Vp-p (75)
 - Koaksiālā
- HDMI izeja
- Atjaunošanas frekvence
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz

2. JŪSU BLU-RAY DISKU ATSKAŅOTĀJA LIETOŠANA

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips (piem., preces programmatūras pajaunināšanu), reģistrējiet Jūsu preci www.philips.com/welcome.

Atskaņošanas pamatvadības

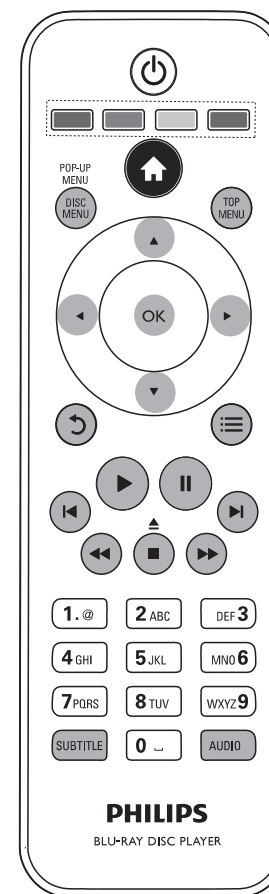


Atskaņošanas laikā spiediet šos taustiņus, lai veiktu šīs darbības.

Taustiņš	Darbība
▲ / ■	Aptur atskaņošanu. Nospiediet un turiet (ilgāk kā 4 sekundes), lai atvērtu vai aizvērtu diska nodalījumu.
	Iepauzē atskaņošanu. Spiediet atkārtoti, lai atskaņotu kadru pa kadram.
▶	Sāk vai turpina atskaņošanu.
◀ / ▶	Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo celiņu, nodaļu vai failu.
◀◀ / ▶▶	Tin atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu tišanas ātrumu. Spiediet taustiņu vienreiz, tad spiediet taustiņu ▶▶, lai lēni atskaņotu uz priekšu.
AUDIO	Izvēlas audio valodu vai kanālu.
SUBTITLE	Izvēlas subtitru valodu.
DISC MENU / POP-UP MENU	Atver vai aizver diska izvēlni.
TOP MENU	Atver video diska galveno izvēlni.
Krāsainie taustiņi	Izvēlas Blu-ray disku uzdevumus vai iespējas.
▲ ▼ ◀ ▶	Navigācijai pa izvēlnēm. Spiediet taustiņus ▲ ▼, lai pagrieztu attēlu pulksteņa rādītāju vai pretējā virzienā slidrādes laikā.
OK	Apstiprina izvēli vai ievadi.
↺	Atgriežas iepriekšējā izvēlnē.
☰	Pieklūst papildus iespējām atskaņošanas laikā.

Video, audio un attēlu iespējas

Papildus iespējas ir pieejamas video vai attēlu atskaņošanai no diska vai USB saglabāšanas ierīces.

Video iespējas

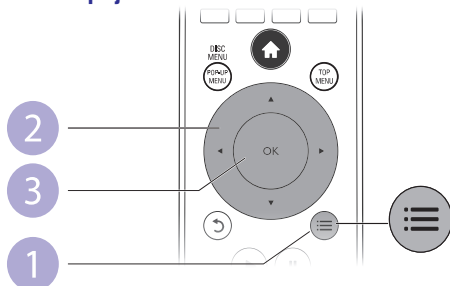

Piekļūstiet papildus iespējām video atskaņošanas laikā:

- **[Audio Language]** (Audio valoda): Izvēlas audio valodu.
- **[Subtitle Language]** (Subtitru valoda): Izvēlas subtitru valodu.
- **[Subtitle Shift]** (Subtitru pacelšana): Maina subtitru pozīciju ekrānā. Spiediet taustiņus ▲ ▼, lai mainītu subtitru pozīciju.
- **[Info]**: Parāda atskaņošanas informāciju.
- **[Character Set]** (Simbolu kopa): Izvēlas simbolu kopu, kas saderīga ar DivX video subtitriem (tikai DivX video).
- **[Time Search]** (Laika meklēšana): Pārlec uz noteiktu laiku, izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus.
- **[2nd Audio Language]** (2.audio valoda): Izvēlas otro audio valodu (tikai Blu-ray diskam, kas saderīgi ar BonusView).
- **[2nd Subtitle Language]** (2.subtitru valoda): Izvēlas otro subtitru valodu (tikai Blu-ray diskam, kas saderīgi ar BonusView).
- **[Titles]** (Virsraksti): Izvēlas virsrakstu.
- **[Chapters]** (Nodaļas): Izvēlas nodaļu.
- **[Angle List]** (Leņķu saraksts): Izvēlas kameras leņķi.
- **[Menus]** (Izvēlnes): Atver diska izvēlni.
- **[PIP Selection]** (PIP izvēle): Parāda 'attēls-attēlā' logu.
- **[Zoom]** (Tālummaiņa): Palielina video attēlu. Spiediet taustiņus ◀ ▶, lai izvēlētos palielinājuma mērogu.
- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot nodaļu vai virsrakstu.
- **[Repeat A-B]** (Atkārtot A-B): Atkārtotai atskaņošanai atzīmē divus punktus nodaļas robežās vai izslēdz atkārtotības režīmu.
- **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas definētus krāsu iestatījumus.



Piezīme

- Pieejamās video iespējas ir atkarīgas no video avota.

Pirms šī atskaņotāja programmatūras atjaunināšanas, pārbaudiet pašreizējo programmatūras versiju:

- Spiediet taustiņu un izvēlieties **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Version Info.]** (Versijas informācija), un spiediet taustiņu **OK**.

Programmatūras atjaunināšana no interneta

1. Pievienojiet atskaņotāju internetam (skatīt 'Tīkla iestatīšana').
2. Spiediet taustiņu un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana).
3. Izvēlieties **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[Network]** (Programmatūras atjaunināšana > Tīkls).
 - ↳ Ja tiek atrasts atjaunināšanas fails, Jums tiek prasīts sākt atjaunināšanu.
4. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai atjauninātu programmatūru.
 - ↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.

Programmatūras atjaunināšana no USB


1. Meklējiet jaunāko programmatūras versiju www.philips.com/support.
 - Atrodiet Jūsu modeli un klikšķiniet uz saites 'Software and drivers' (Programmatūra un draiveri).
2. Lejupielādējiet programmatūru uz USB saglabāšanas ierīci.
 - (1) Atarhivējiet lejupielādēto failu un pārliecinieties, ka faili tiek saglabāti direktoriņā 'UPG_ALL'.
 - (2) Ievietojiet direktoriņu 'UPG_ALL' USB ierīces saknes direktoriņā.
3. Pievienojiet USB ierīci šī atskaņotāja (**USB**) kontaktam.
4. Spiediet taustiņu un izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana).
5. Izvēlieties **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[USB]** (Programmatūras atjaunināšana > USB).
 - ↳ Ja tiek atrasts atjaunināšanas fails, Jums tiek prasīts sākt atjaunināšanu.
6. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai atjauninātu programmatūru.
 - ↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, atskaņotājs automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.



Uzmanību

- Neatvienojiet strāvu un neizņemiet USB saglabāšanas ierīci, kad notiek atjaunināšanas process, jo šāda rīcība var bojāt atskaņotāju.

Papildu iespējas (dzēst atmiņu...)


1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** > **[Advanced]** (Papildus), lai piekļūtu papildus iestatīšanas iespējām.
 - **[BD-Live Security]** (BD-Live drošība): Liedz vai atļauj piekļuvi BD-Live saturam (tikai ne-komerčiāliem, lietotāju veidotiem BD-Live diskkiem).
 - **[Software Update]** (Programmatūras atjaunināšana): Izvēlieties šo, lai atjauninātu programmatūru no tīkla vai USB saglabāšanas ierīces.
 - **[Clear memory]** (Dzēst atmiņu): Dzēš iepriekš lejupielādēto BD-Live saturu no USB saglabāšanas ierīces. BD-Live lejupielādes glabāšanai tiek automātiski izveidota direktorija 'BUDA'.
 - **[Local Storage]** (Vietējā atmiņa): Izvēlas USB saglabāšanas ierīci vai SD karti, kur saglabāt lejupielādētos BD-Live failus.
 - **[DivX®VOD Code]** (DivX®VOD kods): Parāda šī atskaņotāja DivX® reģistrācijas vai reģistrācijas anulēšanas kodu.
 - **[Version Info.]** (Versijas informācija): Parāda šī atskaņotāja programmatūras versiju.
 - **[Restore default settings]** (Atjaunot noklusētos iestatījumus): Pārstata atskaņotāju uz rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem.





Piezīme

- Jūs nevarat aizliegt komerciālu Blu-ray disku piekļuvi internetam.
- Pirms DivX video iegādes un atskaņošanas uz šī atskaņotāja, reģistrējiet šo atskaņotāju www.divx.com, izmantojot DivX VOD kodu.

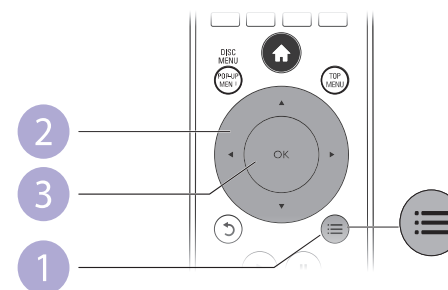Attēla iespējas




Piekļūstiet papildus iespējām slīdrādes laikā.

- **[Rotate +90]** (Pagriezt +90): Pagriež attēlu par 90 grādiem pulksteņa rādītāju virzienā.
- **[Rotate -90]** (Pagriezt -90): Pagriež attēlu par 90 grādiem pretēji pulksteņa rādītāju virzienam.
- **[Zoom]** (Tālummaiņa): Palielina attēlu. Spiediet taustiņus  , lai mainītu palielinājuma mērogu.
- **[Info]**: Parāda attēla informāciju.
- **[Duration per slide]** (Slīdrādes ātrums): Iestata rādīšanas intervālu slīdrādei.
- **[Slide Animation]** (Slīdrādes animācija): Izvēlas nomainīšanas efektu slīdrādei.
- **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas definētus krāsu iestatījumus.
- **[Repeat]** (Atkārtot): Atkārtot izvēlēto direktoriju.

Audio iespējas




Atkārtoti spiediet taustiņu , lai izvēlētos no sekojošām iespējām.

- Atkārtot pašreizējo celiņu.
- Atkārtot visus celiņus no diska vai direktorijas.
- Atskaņot audio celiņus atkārtoti sajauktā secībā.
- Izslēgt atskaņošanas režīmu.


DivX video

Jūs varat atskaņot DivX video no diska vai USB saglabāšanas ierīces.

VOD kods priekš DivX

- Pirms DivX video iegādes un atskaņošanas uz šī atskaņotāja, reģistrējiet šo atskaņotāju www.divx.com, izmantojot DivX VOD kodu.
- DivX VOD koda parādīšana: spiediet taustiņu  un izvēlieties **[Setup] > [Advanced] > [DivX® VOD Code]**.

DivX subtitri

- Spiediet taustiņu **SUBTITLE**, lai izvēlētos valodu.
- Ja subtitri netiek parādīti pareizi, izvēlieties simbolu kopu, kas saderīga ar DivX subtitriem. Simbolu kopas izvēle: spiediet taustiņu  un izvēlieties **[Character Set]** (Simbolu kopa).




Simbolu kopa	Valodas
[Standard]	Angļu, Albāņu, Dāņu, Holandiešu, Somu, Franču, Ķeltu, Vācu, Itāļu, Kurdu (Latīņu), Norvēģu, Portugāļu, Spāņu, Zviedru un Turku.
[Central Europe]	Albāņu, Horvātu, Čehu, Holandiešu, Angļu, Vācu, Ungāru, Īru, Poļu, Rumāņu, Slovāku, Slovēņu un Serbu.
[Cyrillic]	Bulgāru, Baltkrievu, Angļu, Maķedoniešu, Moldāvu, Krievu, Serbu un Ukrainu.
[Greek]	Grieķu.

Piezīme

- Lai atskaņotu DivX DRM aizsargātus failus no USB saglabāšanas ierīces, pievienojiet šo atskaņotāju pie TV, izmantojot HDMI savienojumu.
- Lai lietotu subtitrus, pārliecinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā DivX video faila nosaukums. Piemēram, ja DivX video faila nosaukums ir 'filma.avi', tad saglabājiet subtitru failu kā 'filma.srt' vai 'filma.sub'.
- Šis atskaņotājs var atskaņot subtitru failus formātos .srt, .sub, .txt, .ssa, .smi.

Muzikālas slīdrādes atskaņošana

Atskaņojiet mūziku un attēlus vienlaicīgi, lai izveidotu muzikālu slīdrādi.

- Atskaņojiet mūzikas failu no diska vai pievienotās USB ierīces.
- Spiediet taustiņu , lai ietu uz attēlu direktoriju.
- Izvēlieties attēlu tajā pašā diskā vai USB ierīcē un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
- Spiediet taustiņu , lai beigtu slīdrādi.
- Vēlreiz spiediet taustiņu , lai beigtu mūzikas atskaņošanu.


Priekšrocības (valodas, vecāku kontrole...)

- Spiediet taustiņu .
- Izvēlieties **[Setup] > [Preference]** (Priekšrocības), lai piekļūtu priekšrocību iestatīšanas iespējām.
 - [Menu language]** (Izvēlnes valoda): Izvēlas ekrāna izvēlnu valodu.
 - [Audio]**: Izvēlas video audio valodu.
 - [Subtitle]** (Subtitri): Izvēlas video subtitru valodu.
 - [Disc Menu]** (Diska izvēlne): Izvēlas video diska izvēlnes valodu.
 - [Parental Control]** (Vecāku kontrole): Liedz piekļuvi diskam, kuros ir iekodēts novērtējums. Ievadiet paroli '0000', lai piekļūtu aizlieguma iespējām. Lai atskaņotu visus diskus, neatkarīgi no novērtējuma, izvēlieties līmeni '8'.
 - [Screen Saver]** (Ekrāna saudzētājs): Ieslēdz vai izslēdz ekrāna saudzētāja režīmu. Ja ieslēgts, ekrāns pārslēdzas ekrāna saudzētāja režīmā pēc 10 minūšu dīkstāves (piemēram, kad atskaņošana iepauzēta vai apturēta).
 - [Auto Subtitle Shift]** (Automātiska subtitru pārcelšana): Ieslēdz vai izslēdz subtitru pārcelšanu. Ja ieslēgts, subtitru pozīcija tiek mainīta automātiski, lai atbilstu TV ekrānam (ši funkcija strādā tikai ar dažiem Philips TV).
 - [Change Password]** (Paroles maiņa): Iestata vai maina paroli, lai atskaņotu aizliegtu disku. Ievadiet paroli '0000', ja parole nav mainīta vai ir aizmirsta.
 - [Display Panel]** (Displeja panelis): Maina atskaņotāja displeja spilgtumu.
 - [Auto Standby]** (Automātisks gaidīšanas režīms): Ieslēdz vai izslēdz automātisku gaidīšanas režīmu. Ja ieslēgts, atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā pēc 30 minūšu dīkstāves (piemēram, kad atskaņošana iepauzēta vai apturēta).
 - [Fast wake up]** (Ātra mošanās): Ieslēdz vai izslēdz atskaņotāja ātrāku pamošanos no gaidīšanas režīma. Ja ātrā mošanās tiek izslēgta, gaidīšanas režīmā tiek patērēts mazāk strāvas (ši funkcija ir pieejama tikai jaunākajā programmatūras versijā).
 - [VCD PBC]**: Parāda vai izlaiž VCD un SVCD saturu izvēlni.

Piezīme

- Ja vēlamā valoda nav pieejama kā diska, audio vai subtitru valoda, Jūs varat izvēlēties iespēju **[Other]** (Cita) un ievadīt 4-ciparu valodas kodu, kas atrodams šīs lietošanas pamācības beigās.
- Ja tiek izvēlēta valoda, kas nav pieejama diskā, atskaņotājs lieto diska noklusēto valodu.

Skaņa


1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** > **[Audio]**, lai piekļūtu audio iestatīšanas iespējām.
 - **[Night Mode]** (Nakts režīms): Izvēlas klusu vai pilnas dinamikas skaņu. Nakts režīms samazina skaļākās skaņas, bet palielina klusās skaņas (piemēram, runu).
 - **[Neo 6]**: Ieslēdz vai izslēdz telpiskās skaņas efektu, kas tiek izveidots no 2.0 kanālu audio.
 - **[HDMI Audio]**: Iestata HDMI audio formātu, ja atskaņotājs ir pievienots, izmantojot HDMI savienojumu.
 - **[Digital Audio]**: Izvēlas skaņas izejas audio formātu, ja atskaņotājs ir pievienots, izmantojot digitālo savienojumu (koaksiālo).
 - **[PCM Downsampling]**: Iestata PCM audio izejas kvalitāti, ja atskaņotājs ir pievienots, izmantojot digitālo savienojumu (koaksiālo).



Piezīme

- Lai mainītu iestatījumus, kas saistīti ar HDMI, TV jābūt pievienotam, izmantojot HDMI savienojumu.
- Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby kodētiem DVD un Blu-ray diskam.


Tīkls (tīkla statuss, NetTV...)

1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** > **[Network]** (Tīkls), lai piekļūtu tīkla iestatīšanas iespējām.
 - **[Network Installation]** (Tīkla uzstādīšana): Sāk vada vai bezvadu tīkla uzstādīšanu, lai sāktu tīkla darbību.
 - **[View Network Settings]** (Apskatīt tīkla iestatījumus): Parāda pašreizējo tīkla statusu.
 - **[View Wireless Settings]** (Apskatīt bezvadu iestatījumus): Parāda pašreizējo Wi-Fi statusu.
 - **[Clear Net TV Memory]** (Dzēst NetTV atmiņu): Dzēš NetTV pārlika vēsturi (piemēram, sīkdatnes).
 - **[Name your Product]** (Nosauciet Jūsu preci): Iespēja pārsaukt atskaņotāju, lai uzrādītu nosaukumu, kad pievienots tīklam (tikai iPhone vadībai).

BonusView Blu-ray diskā



Skatiet īpašu saturu (kā komentārus) mazā ekrāna logā.

Šī funkcija attiecas tikai uz Blu-ray diskam, kas saderīgi ar BonusView (zināms arī kā 'attēls attēlā').

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu .
 - ↳ Tiek parādīta iespēju izvēlne.
2. Izvēlieties **[PIP Selection]** > **[PIP]** un spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ PIP iespējas **[1]/[2]** ir atkarīgas no video satura.
 - ↳ Tiek parādīts sekundārais video logs.
3. Izvēlieties **[2nd Audio Language]** (2.audio valoda) vai **[2nd Subtitle Language]** (2.subtitru valoda) un spiediet taustiņu **OK**.

BD-Live Blu-ray diskā

Piekļūstiet ekskluzīviem tiešsaistes pakalpojumiem, kā filmu iepazīšanās rullīšiem, spēlēm, zvanu toniņiem un citam papildus saturam. Šī funkcija attiecas tikai uz Blu-ray diskam, kas ir BD-Live saderīgi.

1. Sagatavojiet Interneta savienojumu un iestatiet tīklu (skatīt 'Tīkla iestatīšana').
2. Pievienojiet USB saglabāšanas ierīci šim atskaņotājam.
 - USB saglabāšanas ierīce tiek lietota, lai glabātu lejupielādēto BD-Live saturu.
3. Izvēlieties USB ierīci vai SD karti, kur saglabāt: spiediet taustiņu  un izvēlieties **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Local Storage]** (Lokālā atmiņa).
 - Lai dzēstu iepriekš lejupielādētu BD-Live saturu no USB saglabāšanas ierīces ar nolūku atbrīvot atmiņu, spiediet taustiņu  un izvēlieties **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Clear memory]** (Dzēst atmiņu).
4. Atskaņojiet disku, kas ir BD-Live saderīgs.
5. Diska izvēlnē izvēlieties BD-Live ikonu un spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Sākas BD-Live ielāde. Ielādes laiks ir atkarīgs no diska un interneta savienojuma ātruma.
5. BD-Live interfeisā izvēlieties punktu, kuru vēlaties atvērt.





Piezīme

- BD-Live pakalpojums ir atkarīgs no diska un valsts.
- Lietojot BD-Live, diskā un atskaņotājā esošajiem datiem piekļūst satura sniedzējs.
- Lietojiet USB atmiņas ierīci, kurā ir vismaz 1GB brīvas vietas, lai veiktu lejupielādi.

Blu-ray 3D video atskaņošana

Pirms sākt, pārliecinieties, ka:

- TV ir 3D saderīgs un pievienots atskaņotājam, izmantojot HDMI savienojumu.
 - Diskus ir Blu-ray 3D diski
 - Jums ir 3D brilles, kas saderīgas ar TV.
1. Pārliecinieties, ka ir ieslēgta 3D izeja: spiediet taustiņu , izvēlieties **[Setup]** > **[Video]** > **[Watch 3D video]** > **[Auto]**.
 2. Atskaņojiet Blu-ray 3D video.
 3. Uzlieciet 3D brilles, lai redzētu 3D efektus.
 - Lai atskaņotu 3D video 2D režīmā, izslēdziet Blu-ray 3D izeju (spiediet taustiņu , izvēlieties **[Video]** > **[Watch 3D video]** > **[Off]**).

Tikla iestatīšana


Pievienojiet šo atskaņotāju datortīklam un internetam, lai piekļūtu tiešsaistes pakalpojumiem.

- **Datora pārlūkošana (DLNA):** no datora satraumēto fotogrāfiju, mūzikas un video failu atskaņošana.
 - **NetTV pārlūkošana:** piekļuve tiešsaistes pakalpojumiem kā attēlu, mūzikas un video veikaliem.
 - **Programmatūras atjaunināšana:** atjaunina atskaņotāja programmatūru no interneta.
 - **BD-Live:** piekļuve tiešsaistes papildus funkcijām (attiecas uz Blu-ray diskkiem, kas ir BD-Live saderīgi).
1. Pievienojiet šo atskaņotāju datortīklam un internetam, izmantojot tīklu ar vadu (Ethernet) vai bezvadu savienojumu.
 - Šim atskaņotājam ir iebūvēts Wi-Fi, lai nodrošinātu bezvadu savienojumu.





3. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

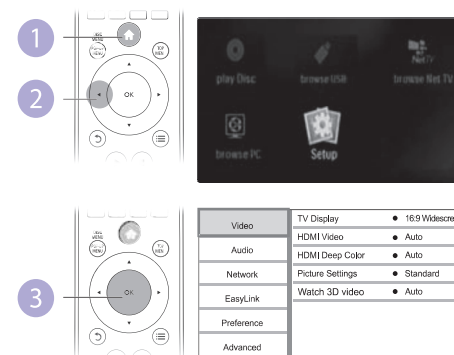
Šī nodaļa palīdz Jums mainīt atskaņotāja iestatījumus.



Piezīme

- Jūs nevarat mainīt izvēlnes iespēju, kas ir pelēka.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu . Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu .

Attēls


1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **[Setup]** > **[Video]**, lai piekļūtu video iestatīšanas iespējām.
 - **[TV Display]** (TV displejs): Izvēlas attēla parādīšanas formātu, atbilstošu TV ekrānam.
 - **[HDMI Video]**: Izvēlas HDMI video izšķirtspēju.
 - **[HDMI Deep Color]**: Parāda krāsas ar vairākām nokrāsām un pieskaņām, ja video saturs ir ierakstīts 'Deep Color' režīmā un TV ir saderīgs ar šo funkciju.
 - **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas definētus krāsu iestatījumus.
 - **[Watch 3D video]** (Skatīties 3D video): Iestatiet 3D vai 2D izeju, atskaņojot Blu-ray 3D disku. Atskaņotājam jābūt pieslēgtam pie 3D TV, izmantojot HDMI savienojumu.

Piezīme

- Ja Jūs maināt iestatījumu, pārliecinieties, ka TV ir saderīgs ar jauno iestatījumu.
- Lai mainītu iestatījumus, kas saistīti ar HDMI, TV jābūt pievienotam, izmantojot HDMI savienojumu.
- Lai ieslēgtu video izeju kompozītu savienojumam (izmantojot **VIDEO** kontaktu), izvēlieties video izšķirtspēju 480i/576i vai 480p/576p sadaļā **[HDMI Video]**.

Philips EasyLink lietošana

Šis atskaņotājs ir saderīgs ar Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (Patērētāja Elektronikas Kontroles) protokolu. Jūs varat lietot vienu tālvadības pulti, lai vadītu EasyLink saderīgās ierīces, kas savienotas, izmantojot HDMI savienojumu. Philips negarantē 100% sadarbību starp visām HDMI CEC ierīcēm.


1. Savienojiet HDMI CEC saderīgās ierīces, izmantojot HDMI savienojumu, un ieslēdziet HDMI CEC darbības uz TV un citām pievienotajām ierīcēm (papildus informāciju meklējiet TV un citu ierīču lietošanas pamācībās).
2. Spiediet taustiņu .
3. Izvēlieties **[Setup]** > **[EasyLink]**.
4. Izvēlieties **[On]** (ieslēgt) sadaļās **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** (Atskaņošana ar vienu pieskārienu) un **[One Touch Standby]** (Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu).
↳ EasyLink funkcija ir ieslēgta.

Atskaņošana ar vienu pieskārienu

Atskaņojot disku uz šī atskaņotāja, TV automātiski ieslēdzas uz pareizo video ieejas avotu.

Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu

Ja pievienotā ierīce (piemēram, TV) tiek pārslēgta gaidīšanas režīmā ar tās tālvadības pulti, arī atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

2. Veiciet tīkla uzstādīšanu.
 - 1) Spiediet taustiņu .
 - 2) Izvēlieties **[Setup]** (Iestatīšana) un spiediet taustiņu **OK**.
 - 3) Izvēlieties **[Network]** > **[Network Installation]** (Tīkla uzstādīšana) un spiediet taustiņu **OK**.
 - 4) Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai pabeigtu uzstādīšanu.



Uzmanību

- Pirms pievienošanas tīklam, apziniet tīkla rūtera un tīkla pamatprincipus. Ja nepieciešams, lasiet dokumentāciju, kas iekļauta komplektā ar tīkla komponentēm. Philips nav atbildīti par zaudētiem, bojātiem vai nopludinātiem datiem.

iPhone

Izmantojot iPhone ekrānu kā tālvadības pulti, Jūs varat pārlūkot un atskaņot diska vai USB saglabāšanas ierīces mediju failus uz šī atskaņotāja.

Kas Jums nepieciešams

- Lejupielādējiet Philips viedtālruna vadības programmu no iTunes tiešsaistes veikala uz Jūsu iPhone.
- Pievienojiet šo atskaņotāju mājas datortīklam (skatīt 'Tīkla iestatīšana').
- Pievienojiet iPhone tam pašam mājas datortīklam (papildus informācijai skatīt iPhone lietošanas pamācību).

iPhone vadība


1. Ievietojiet šajā atskaņotājā disku vai USB saglabāšanas ierīci.
2. iPhone ekrānā spiediet uz viedtālruna vadības ikonas.
↳ Ja vadības ikona neparādās, ielādējiet Philips viedtālruna programmu iPhone.
↳ Pēc meklēšanas tiek parādīts šī atskaņotāja nosaukums.
3. Izvēlieties šo atskaņotāju iPhone ekrānā.
↳ iPhone lietošana kā šī atskaņotāja tālvadības pulti ir ieslēgta.
↳ iPhone ekrānā tiek parādīti vadības taustiņi. Vadības funkcijas ir atkarīgas no atskaņošanas režīmiem.
4. iPhone ekrānā pieskarieties avota taustiņam un izvēlieties DISC vai USB iespēju.
↳ Tiek parādītas diska vai USB saglabāšanas ierīces direktorijas.
5. Atveriet direktoriju un izvēlieties failu, ko atskaņot.
6. Spiediet vadības taustiņus iPhone ekrānā, lai vadītu atskaņošanu.
 - Lai aizvērtu programmu, spiediet iPhone sākuma izvēlnes taustiņu.

Datora pārlūkošana (DLNA)

Izmantojot šo DLNA-sertificēto atskaņotāju, kas pieslēgts datortīklam, Jūs varat atskaņot video, mūziku un fotogrāfijas no datora.

Piezīme

- Lai pārlūkotu datoru, pārļiecinieties, ka DLNA mediju servera programmatūra (kā Windows Media Player 11 vai jaunāka) ir uzstādīta datorā.


- Pievienojiet šo atskaņotāju datortīklam (skatīt 'Tīkla iestatīšana').
- Uz datora, DLNA mediju servera programmatūrā (kā Windows Media Player 11 vai jaunāka) jāiestata:
 - Mediju kopīgošana ar šo atskaņotāju (skatīt dokumentu 'Help' (Palīdzība) mediju servera programmā).
 - Failu kopīgošana vai failu pievienošana kartotēkai (skatīt dokumentu 'Help' (Palīdzība) mediju servera programmā).
- Spiediet taustiņu .
- Izvēlieties punktu **[browse PC]** (Pārlūkot datoru) un spiediet taustiņu **OK**.
 - Tiek parādīts satura pārlūks.
- Izvēlieties failu un spiediet taustiņu **OK**, lai atskaņotu.
 - Atskaņošanu var vadīt, izmantojot diska atskaņošanas funkcijas.





NetTV pārlūkošana

Ja šis atskaņotājs ir pieslēgts internetam, ar to var piekļūt tiešsaistes NetTV pakalpojumiem, kā filmām, attēliem, mūzikai un spēlēm.

Piezīme

- Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas nekādu atbildību par NetTV pakalpojuma sniegto saturu.

- Pievienojiet atskaņotāju internetam (skatīt 'Tīkla iestatīšana').
- Spiediet taustiņu .
- Izvēlieties punktu **[browse Net TV]** (Pārlūkot NetTV) un spiediet taustiņu **OK**.
 - Tiek parādīta NetTV sākuma lapa.
- Sekoiet norādījumiem uz ekrāna un lietojiet tālvadības pulti, lai pārlūkotu NetTV.

Taustiņš	Darbība
	Izvēlas pakalpojumu vai izvēlnes punktu.
OK	Apstiprina izvēli.
	Atgriežas iepriekšējā lapā vai dzēš ievadīto tekstu.
	Piekļūst uz pašreizējo darbību attiecināmām iespējām.
	Ievada ciparus vai burtus (kā e-pasta adresi un paroli).

Lai dzēstu paroles un sīkdatnes no atskaņotāja, skatīt nodaļu: **Iestatījumu maiņa > Tīkls (tīkla statuss, NetTV...)**.

Tiešsaistes video noma


Izmājiet video no tiešsaistes veikaliem, izmantojot šo atskaņotāju.

Kas būs nepieciešams:

- Augsta ātruma interneta savienojums atskaņotājam.
- HDMI savienojums starp atskaņotāju un TV.
- SDHC Class 6 tipa SD atmiņas karte ar vismaz 4GB ietilpību.

Piezīme

- Lietojiet tukšu SD karti. SD kartes formatēšana izdzēsīs tās saturu.
- Šis pakalpojums ir atkarīgs no valsts.

- Pievienojiet šo atskaņotāju internetam (skatīt 'Tīkla iestatīšana').
- Ievietojiet tukšu SD karti kontaktā **SD CARD**, kas atrodas atskaņotāja mugurpusē.
- Spiediet taustiņu .
- Izvēlieties **[browse NetTV] > Video stores** (Video veikali).
- Izvēlieties video veikalu un sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai iznomātu un skatītos video.
 - Video tiek lejupielādēts uz SD karti. Jūs to varat skatīties tagad vai jebkurā citā nomas perioda laikā.
 - Uz SD karti lejupielādēto video var skatīties tikai uz šī atskaņotāja.
- Lietojiet tālvadības pulti, lai atskaņotu un kontrolētu video.