



3


## Podłącz do swojego komputera

### Co możesz zrobić ze swoją płytą instalacyjną?

- Podłącz swój zestaw **WAC700** bezpośrednio do domowej sieci lub komputera za pomocą routera przewodowego lub bezprzewodowego punktu dostępu.
- Kontroluj swoją kolekcję muzyki za pomocą **Digital Media Manager (DMM)** (Menedżer Cyfrowych Nośników), w tym:
  - Twórz i zmieniaj nazwy list muzycznych/utworów, redaguj informacje o utworach i przenoś pliki muzyczne z komputera do zestawu **WAC700**
  - Ścieżki do uaktualnienia serwisu rozpoznawania muzyki Gracenote® dla najnowszych informacji o dysku
  - Ścieżki i łącze pomocy dla oprogramowania DMM oraz nowych wersji mikroprogramów dla WACS700
- Rejestracja produktu dla nowych wersji

### Wymagania systemowe komputera

- Windows 98SE/ME/2000/XP (Home lub Professional)
- Procesor Pentium III 300MHz lub lepszy
- Stacja dysków CD-ROM
- CD-ROM drive
- 500MB miejsca na twardym dysku dla oprogramowania



### Czego jeszcze będziesz potrzebował?

- Dostarczonego kabla ethernetowego (prosty kabel)
- Dostarczonej płyty instalacyjnej

**PHILIPS**

Możesz podłączyć zestaw **WAC700** do swojego komputera lub istniejącej sieci domowej. Dla zwykłych użytkowników, Instalacja Ekspresowa zapewnia standardowe połączenie komputerowe zestawu **WAC700**.

### Instalacja Ekspresowa

#### WAŻNE!

– Jeżeli używasz routera, umieść go co najmniej 0,5 metra od zestawu **WAC700**.


### Przygotowanie do instalacji

#### Dla WACS700:

- 1 Sprawdź czy skompletowałeś połączenie Wi-Fi pomiędzy **zestawem WAC700** a **stacją WAS700** (Patrz Poradnik szybkiego uruchamiania, **krok A**)
- 2 Sprawdź czy twój **zestaw WAC700** jest włączony, czy jest w trybie stand-by

#### Dla twojego komputera lub istniejącej sieci komputerowej:

- 1 Włącz komputer w trybie przywileje administratora.
- 2 Zamknij wszystkie aplikacje, łącznie z połączeniem do Internetu
- 3 Połącz dostarczony kabel Ethernet (prosty kabel) z portem **ETHERNET** zestawu.

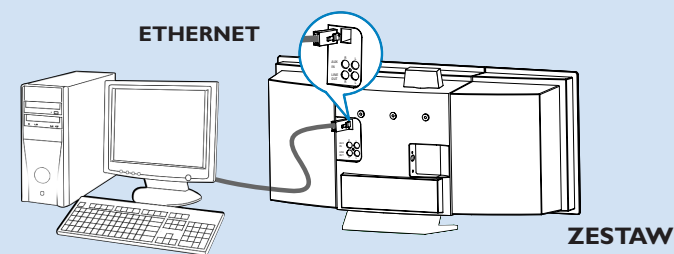

- 4 Włóż płytę instalacyjną do komputera i wybierz żądany język

#### Wskazówki:

– Możesz również zainicjować płytę instalacyjną poprzez uruchomienie WAC\_installer.exe w stacji CD-ROM.



## Opcja 1:



### Połączenie bezpośrednie



Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz podłączyć zestaw muzyczny do niezależnego komputera, bez użycia lokalnej sieci komputerowej/sieci bezprzewodowej

**1** Na stronie Instalacja oprogramowania kliknij Music Center connect to Standalone PC, no LAN/Wireless Network (Podłącz zestaw muzyczny do niezależnego komputera, bez użycia lokalnej sieci komputerowej/sieci bezprzewodowej)

**2** Po sugestii instalatora, upewnij się, że dostarczony kabel Ethernet (prosty kabel) jest podłączony do portu **ETHERNET** zestawu

**3** Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie by zakończyć łączenie komputera.  
→ Ekran wyświetli: „Połączenie do twojego zestawu muzycznego zostało utworzone”

**4** Kliknij **Next** (Następny), aby rozpocząć instalację **DMM**.  
→ Po zakończeniu instalacji **DMM** na pulpicie twojego komputera pojawi się ikona

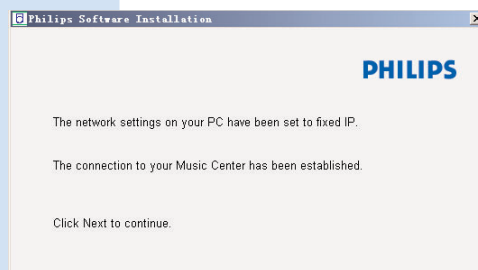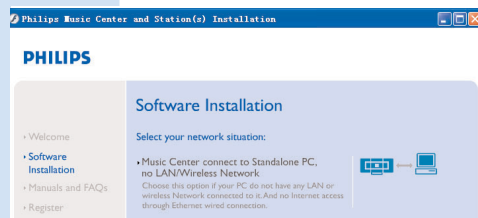

#### Wskazówki:

– Jeżeli twój komputer jest podłączony do Internetu przez modem XDSL, użyj routera przewodowego lub bezprzewodowego punktu dostępu i postępuj zgodnie z krokami instalacji Opcji 2 i Opcji 3. W innym wypadku, zmień ręcznie IP (Internetowy protokół komunikacyjny) z oryginalnego IP na adres: 192.168.107.20, Maską podsieci: 255.255.255.0 lub odwrotnie. Aby skonfigurować twój IP, wejdź do Menu początkowe - Ustawienia - Panel kontrolny - Połączenia sieciowe - Własności. Przejdź do Internet Protocol (Internetowy protokół komunikacyjny) (TCP/IP)



## Opcja 2:



### Połączenie bezprzewodowe

Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz podłączyć zestaw muzyczny do bezprzewodowego routera/ bezprzewodowego punktu dostępu, lub istniejącej sieci bezprzewodowej




**1** Sprawdź czy router/punkt dostępu działa prawidłowo. Zapisz jego SSID, WEP lub klucz WPA jeżeli jest on aktywny w routerze/ punkcie dostępu.

**2** Na stronie Instalacja oprogramowania kliknij ikonę Music Center connect to Wireless Network (Podłącz zestaw muzyczny do sieci bezprzewodowej)

**3** Po sugestii instalatora, upewnij się, że dostarczony kabel Ethernet (prosty kabel) jest podłączony do portu **ETHERNET** zestawu.

**4** Jeżeli pojawi się ekran, jak ten po prawej  
**a.** Wprowadź **SSID**, który zapisałeś w kroku 1  
**b.** W trybie WLAN kliknij **Infrastructure mode** (Tryb infrastruktury)  
**c.** Wprowadź WEP lub klucz WPA, które zapisałeś w **kroku 1**

**5** Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie by zakończyć łączenie komputera.  
→ Ekran wyświetli: „Ustawienia WiFi dla zestawu muzycznego zostały zmienione...”

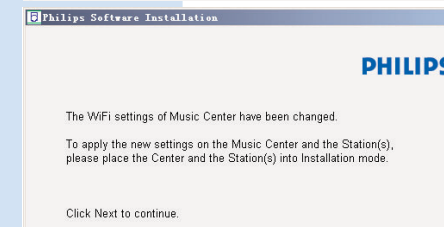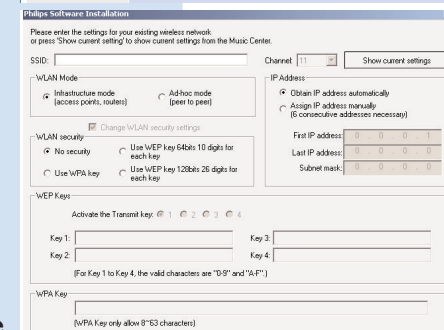
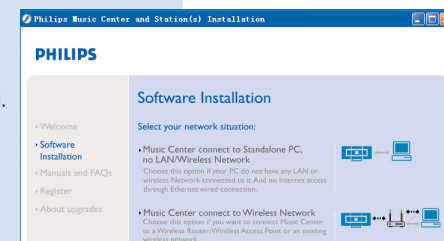


#### Wskazówki:

– Zaleca się by dokonać kodowania klucza WEP dla zapewnienia lepszego działania i bezpieczeństwa sieci.  
– W Trybie infrastruktury, Channel (Kanał) jest automatycznie przydzielony przez router/punkt dostępu.



- 6** Aby zastosować nowe ustawienia dla **WACS700** musisz pozwolić na to by stacja oraz zestaw weszły do Trybu instalacji
- Dla zestawu:**
- Wybierz **HD**.
  - Kliknij **MENU**
  - Użyj klawiszy ▲, ▼ lub ► by wejść do menu Zarządzania stacją
  - W menu Zarządzania stacją użyj klawiszy ▲, ▼ lub ► by wybrać Add new station (Dodaj nową stację)
  - Kliknij **STOP** ■ aby wyjść z Trybu instalacji po tym gdy zestaw znalazł wszystkie stacje

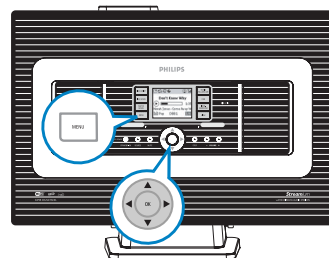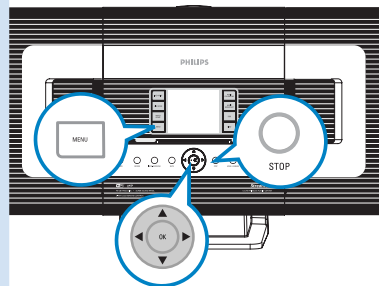

- Dla stacji:**
- Wybierz **AUX**.
  - Kliknij **MENU**.
  - Użyj klawiszy ▲, ▼ lub ► by wybrać Tryb instalacji

- 7** Kliknij **Next**, aby rozpocząć instalację **DMM**.  
→ Po zakończeniu instalacji **DMM** ikona pojawi się na pulpicie komputera.

- 8** Odłącz dostarczony kabel Ethernet od komputera i zestawu i połącz komputer z bezprzewodowym routerem/ punktem dostępu.


### Opcja 3:




### Połączenie przewodowe

**Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz połączyć zestaw muzyczny do istniejącej sieci przewodowej za pomocą przewodowego routera**

- Sprawdź czy przewodowy router działa poprawnie i uaktywnij jego DHCP.
- Na stronie Instalacja oprogramowania, wybierz **Music Center connect to Wired Network** (Podłącz zestaw muzyczny do sieci przewodowej)

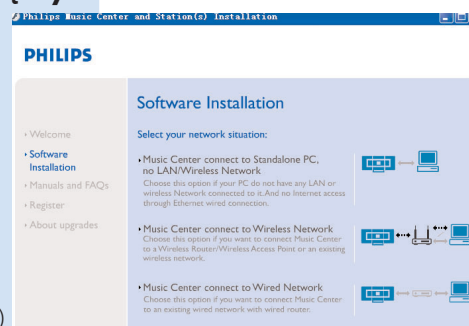


- Po sugestii instalatora upewnij się, że dostarczony kabel Ethernet (prosty kabel) jest podłączony do portu **ETHERNET** zestawu.
- Jeżeli pojawi się ekran jak po prawej, wybierz **„Obtain an IP address automatically”** (Uzyskaj adres IP automatycznie)
- Postępuj zgodnie z instrukcjami by zakończyć łączenie komputera.  
→ Ekran wyświetli: „... Połączenie do zestawu muzycznego zostało utworzone...”
- By zastosować nowe ustawienia musisz wyłączyć zestaw WAC700 i potem włączyć go ponownie.
- Kliknij **Next**, aby rozpocząć instalację **DMM**.  
→ Po zakończeniu instalacji **DMM** ikona pojawi się na pulpicie komputera.
- Odłącz dostarczony kabel Ethernet od komputera i zestawu i połącz komputer i zestaw z przewodowym routerem.

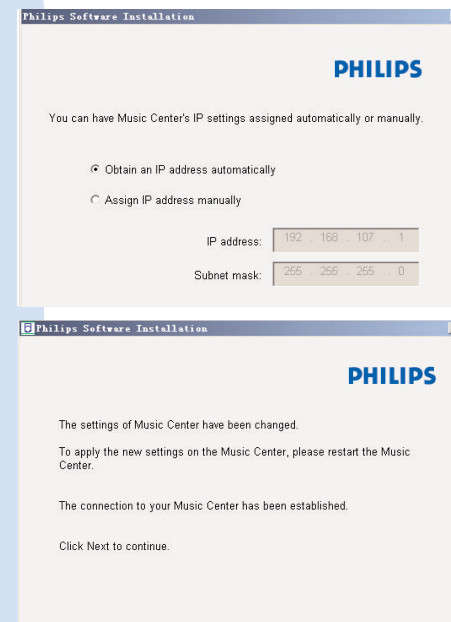

### Uwagi:


- Jeżeli używasz Windows 98 SE/ME, zostanie ci zasugerowane byś uruchomił komputer ponownie zanim rozpoczniesz instalację DMM.
  - Jeżeli używasz Windows 2000 sprawdź czy Service Pack 2 jest zainstalowany.
  - Jeżeli zainstalowałeś więcej niż jeden łącznik na swoim komputerze, wybierz sieciowy łącznik komputera, który łączy zestaw poprzez dostarczony kabel ethernetowy.
  - W opcji 3: Połączenie przewodowe, nie wprowadzaj adresu IP manualnie jak w: adres IP: 169.254.xxx.yyy; Maska podsieci: 255.255.0.0. Taki adres IP spowoduje zaistnienie sprzeczności zestawu i stacji WACS700 z siecią WiFi; w rezultacie ethernetowy port zestawu zostanie zablokowany. Aby odblokować port ethernetowy zresetuj swój zestaw WAC700 (patrz rozdział Resetowanie w Podręczniku użytkownika)
- Instalacja niestandardowa DMM

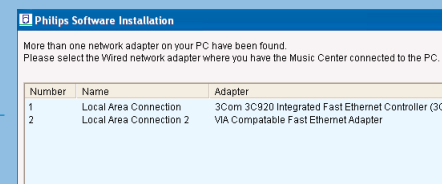



## Menedżer nośników cyfrowych (DMM)

**Menedżer nośników cyfrowych (DMM)** jest wyposażony w elementy oprogramowania komputerowego konieczne do jego współpracy z zestawem WAC700.

**1** Kliknij dwa razy na  na pulpicie komputera by uruchomić DMM.

**2** Postępuj zgodnie z instrukcjami

**Aby dowiedzieć się więcej na temat DMM, kliknij Help (Pomoc) → Pomoc menadżera nośników cyfrowych**

### WAŻNE!




– **Przy przenoszeniu muzyki z komputera do zestawu za pomocą DMM, nie wyłączaj zestawu z prądu przez 15 minut od momentu zakończenia przenoszenia muzyki.**

## Niestandardowa instalacja

### Zmień ustawienia sieciowe

**1** Przywróć ustawienia fabryczne w swoim zestawie WAC700 (patrz rozdział Przywróć ustawienia w Podręczniku użytkownika).

**2** Przejdź przez kolejne kroki Niestandardowej Instalacji by zmienić swoje ustawienia sieciowe.

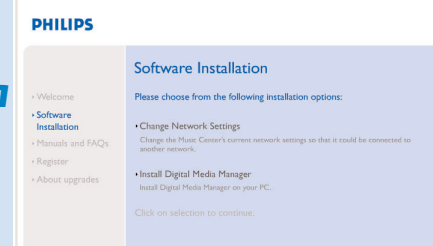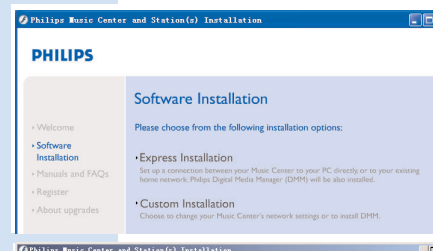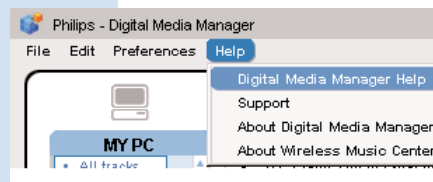

## Glosariusz

**Punkt dostępu:** węzeł komunikacyjny dla połączenia urządzenia bezprzewodowego z przewodową lokalną siecią komputerową.

**Tryb ad-hoc:** struktura sieci, w której urządzenia komunikują się z sobą bezpośrednio bez użycia punktu dostępu.

**DHCP:** to Dynamic Host Configuration Protocol - umożliwia dynamiczną konfigurację adresów IP dla urządzeń w sieci.

**Tryb infrastruktury:** struktura sieci, w której urządzenia komunikują się z sobą poprzez punkt dostępu

**IP address:** Identyfikator komputera lub urządzenie w sieci TCP/IP

**SSID:** to Service Set Identifier. Ten sam SSID musi być użyty dla wszystkich punktów dostępu i wszystkich urządzeń jeżeli próbujesz podłączyć je do określonej WLAN.

**Maska podsieci:** Służy do ustalania do jakiej podsieci należy dany adres IP.

**WEP:** to Wired Equivalent Privacy. Jest to protokół bezpieczeństwa dla bezprzewodowej lokalnej sieci.

**WLAN:** to Wireless Local Area Network (Bezprzewodowa lokalna sieć komputerowa) W takiej sieci, komunikacja odbywa się przy pomocy fal radiowych wysokiej częstotliwości.

**WPA:** to Wi-Fi Protected Access. Jest to standard Wi-Fi stosowany dla polepszenia cech bezpieczeństwa w WEP. Działa wraz z istniejącym i aktywnymi dla WEP produktami Wi-Fi. Gracenote i CDDB to zastrzeżone znaki handlowe dla Gracenote

Znaki graficzne i pisane oraz znak graficzny „Powered by Gracenote” to znaki firmowe Gracenote

Potrzebujesz pomocy?

**Odwiedź**

stronę internetową [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.  
3141 075 20771  
[www.philips.com](http://www.philips.com)

 **Be responsible**  
Respect copyrights