

# İçindekiler

Dil kodunu .....	5
------------------	---

## Genel Bilgiler

Ayar .....	140
Verilen aksesuarlar .....	140
Disklerin temizlenmesi .....	140

## Sistemin Yerleştirilmesi

En iyi etki için yerleştirme .....	141
SonoWave hoparlör sistemi	
Yerleştirme .....	141
AV subwoofer hoparlörü	
yerleştirme .....	142
Ana DVD sistemini yerleştirme .....	142
Bağlantı Kutusunu Yerleştirme .....	142

## Bağlantılara Genel Bakış .... 143

### İsteğe Bağlı Ayar

Ana DVD sistemini duvara	
monte etmek .....	144
SonoWave hoparlör sistemi duvara	
monte etmek .....	145

### Bağlantılar İsteğe Bağlı

Aşamalı Tarama TV'ye bağlama .....	146
Açık hava FM anten terminaline	
bağlanma .....	146
Analog bir audio/video cihazına	
bağlama .....	147
Dijital bir audio cihaza bağlanma .....	147

### Uzaktan kumanda ..... 148~149

### Birim ..... 150

## Başlarken

1 Adım Uzaktan kumandanın	
hazırlanması .....	151
Sistemi çalıştırmak için uzaktan	
kumanda kullanma .....	151
2. Adım: DVD sisteminin açılması ...	151
Güç Tasarrufu bekleme moduna	
geçme .....	151
3. Adım: TV Ayarlama .....	152
Aşamalı Tarama özelliğinin	
ayarlanması (sadece Aşamalı	
Tarama Televizyonlar için) .....	152~153
İlgili renk sisteminin seçilmesi .....	154
TV Ekranını Ayarlama .....	154
4. Adım: Dil tercihlerini ayarlama ....	155
Ekranı gösterimli (OSD) dili .....	155
Audio , Subtitle , Disc Menu dilleri ..	155

## Disk İşlemleri

Oynatılabilir diskler .....	156
Disk oynatma .....	157
Auto Eco Power bekleme modu ....	157
Temel oynatma kontrolleri .....	157
Farklı tekrarlar/karıştır işlevlerini	
seçme .....	158
Video oynatımları (DVD/VCD/SVCD)	
için diğer işlemler .....	158
Disc Menu kullanma .....	158
Çalma/oynatma bilgilerini	
görüntüleme .....	159
Son durdurma noktasından	
oynatmaya devam etme .....	159
Yakınlaştırma .....	159
DVD dilini değiştirme .....	160
Alt yazı dilini değiştirme	
(yalnızca DVD) .....	160
Oynatım Kontrolü (PBC)	
(yalnızca VCD) .....	160
MP3/JPEG/MPEG-4 disklerini	
oynatma/çalma .....	161
Aynı anda MP3 müzik çalıp JPEG	
resimleri gösterme .....	161
Resim diskini gösterimi (slayt	
gösterisi) .....	162
Önizleme işlevi .....	162
Yakınlaştırılan resim .....	162
Resmi döndürme / ters çevirme .....	162
Desteklenen JPEG resim formatları	
Süper Ses CD'leri (SACD) çalma ....	163
Bir DivX diskin yürütülmesi .....	163

## DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

Genel Kurulum Sayfasına Erişim .....	164
Görüntüleme için disk Kilitleme/ Kilidini Açma .....	164
Disk parçalarını programlama (Resim CD'si/MP3/SACD hariç) 164~165	
OSD Dili .....	165
Ekran Koruyucu - açma/kapatma ...	165
DivX® VOD kayıt kodu .....	165
Ses Kurulumu Sayfasına Erişim .....	166
Analog çıkışı ayarlama .....	166
Gece Modu – açma/kapatma .....	166
CD Örnekleme Kalitesini Yükseltme	166
Video Kurulumu Sayfasına Erişim ...	167
TV Tipi .....	167
TV Görüntüsü .....	167
Aşamalı işlev – açma/kapatma .....	167
Resim Ayarı .....	168
Görüntü çıkışını ayarlama .....	168
Tercihler Sayfasına Erişim .....	169
Audio (Ses), Subtitle (Altyazı), Disc Menu (Disk Menüsü) .....	169
Oynatmayı Ebeveyn Denetimiyle kısıtlama .....	169~170
PBC (Oynatım Kontrolü) .....	170
MP3/JPEG Menü – açma/kapatma	170
Parolayı Değiştirme .....	171
DivX Altyazı yazı tipinin ayarlanması .....	171
Orijinal ayarlarını geri yükleme .....	171

## İstasyon Bulma İşlemleri

Radyo istasyonlarını bulma .....	172
Önceden ayarlanan radyo istasyonları .....	172
Tak ve Çalıştır kullanma .....	172
Otomatik önceden ayarlama .....	173
El ile önceden ayarlama .....	173
Önceden ayarlanan radyo istasyonunu seçme .....	173
Hafızadaki bir radyo istasyonunu silme .....	173

## Ses ve Ses Düzeyi Denetimi

Hoparlörlerin (SonoWave hoparlör sistemi) ayarlanması .....	174
AV subwoofer ayarlaması .....	175
Surround ses seçme .....	175
Dijital ses etkilerini seçme .....	175
Ses seviyesi denetimi .....	175

## Diğer Özellikler

Uyku zamanlayıcısını ayarlama .....	176
Sistem ekranını kısma .....	176
'Philips' televizyonunuzu çalıştırmak için kumandayı kullanma .....	176

## Teknik Özellikler .....

## Sorun Giderme .....

## Sözlük .....

# Genel Bilgiler

## DİKKAT!

Bu cihazda kullanıcı tarafından onarılabilecek hiçbir parça bulunmamaktadır. Lütfen bakım işlemlerini kalifiye personele yaptırınız.

## Ayar

### Uygun bir yer bulunması

- Seti düz, sert ve hareketsiz bir yüzeye yerleştirin. Seti, halı gibi yüzeylerin üzerine yerleştirmeyin.
- Seti, ısınmasına neden olabilecek başka cihazların (örneğin alıcı veya amfi) üzerine yerleştirmeyin.
- Setin altına hiçbir şey (örneğin CD'ler, dergiler) koymayın.

### Havalandırma yeri

- Cihazı, içten aşırı ısınmasını önleyec1 şekilde yeterli havalandırma olan bir yere yerleştirin. Aşırı ısınmahçönmek için setin arka tarafında ve üstünde en >ö 10 cm (4,5 inç), ve sol ve sağ yanlardan en az 5 cm (2,3 inç) boşluk bırakın.

### Yüksek sıcaklıklara, neme, sıvılara ve toza maruz bırakmayın

- Cihaz, sıvı damlaması veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Cihazın üzerine tehlike yaratabilecek hiçbir eşya (örneğin sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koymayın.



## Verilen aksesuarlar

- 1 Velcro kayış pedalı ile Bağlantı Kutusu (Junction Box)
- 1 4 lastik paletli AV subwoofer
- 2 set duvara monte braket, vida ve duvar prizi ile 2 SonoWave hoparlör sistemi
- Ana DVD sistemi için 1 set duvara monte braket, vida ve duvar prizi
- İçinde pilleri ile 1 uzaktan kumanda
- 1 VGA kablo (AV subwoofer ve bağlantı kutusu arasında bağlantı için).
- AV subwoofer için 1 AC güç kablosu
- Hızlı Kullanım Kılavuzu

## Disklerin temizlenmesi

CD çalardaki disk kirli olduğundan dolayı bazı sorunlar ortaya çıkar (görüntüde donma, ses kesintileri, görüntü bozulmaları). Bu sorunların ortaya çıkmasını önlemek için diskler düzenli olarak temizlenmelidir.

Bir diski temizlemek için mikro fiber temizlik bezi kullanın ve diski ortadan kenarlara doğru düz bir çizgi üzerinden temizleyin.

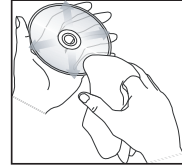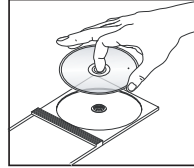

## DİKKAT!

Benzin, tiner gibi solventler, ticari temizlik maddeleri veya diskler için kullanılan antistatik spreyler kullanmayın.

DVD kaydedicinin optik ünitesi (lazer), normal DVD veya CD oynatıcılardan daha yüksek bir güçte çalıştığından, DVD veya CD oynatıcılar için uygun olan temizlik CD'lerinin kullanılması, optik ünitenin (lazer) zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle, temizlik CD'si kullanmaktan kaçınınız.


# Sistemin Yerleştirilmesi

## En iyi etki için yerleştirme


Kendine özgü 2 hoparlörlü SonoWave hoparlör sistemi ile Philips HTS8000S/ HTS8010S Ev Sinema Sistemi diğer geleneksel ev sinema sistemleriyle karşılaştırıldığında daha kolay kurulur. Ancak sistemin doğru şekilde yerleştirilmesi, en etkileyici ses deneyimini elde etmek için önemlidir.

Burada gösterilen yerleştirme şemaları üstün sistem performansı sağlayan bir kaç örnek olarak verilmiştir; kendi oda dağılımınıza daha uygun olan ve size hitap eden sesi verebilecek başka yerleştirme seçenekleri de oluşturabilirsiniz.

Şekil (A) : Düz bir yüzeyde yerleştirme örneği

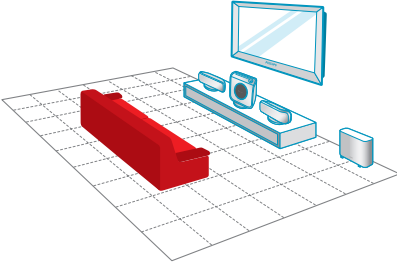

Şekil (B) : Duvara monte yerleştirme örneği

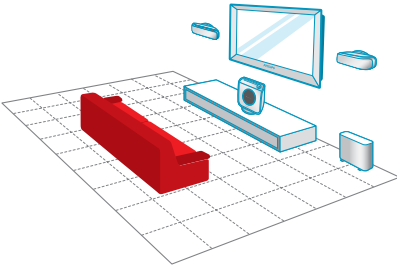


*Faydalı İpuçları:*

- Manyetik paraziti önlemek için SonoWave hoparlör sistemi TV'nize çok yaklaştırmamaya özen gösterin.
- AC subwoofer ve DVD sistemi çevresinde yeterli havalandırma alanı bıraktığınızdan emin olun.


## SonoWave hoparlör sistemi Yerleştirme

SonoWave hoparlör sistemi yerleştirirken aşağıdakilere dikkat edin:

- En iyi ses performansı için aynı yükseklikte ve normal dinleyiş kulak seviyesinde yerleştirilmiş olmalıdır.
- FRONT R sağ ve FRONT L sol tarafta olacak şekilde TV'den eşit uzaklıkta yerleştirilmelidir (aşağıda gösterildiği gibi).

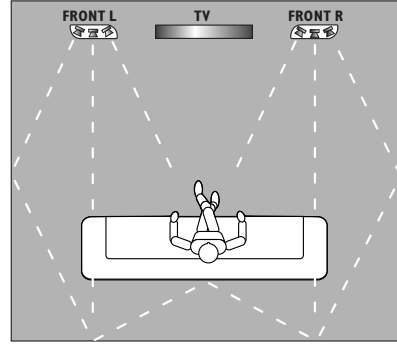

- Dinleme alanı ile yüz yüze gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Sistem performansını düşüreceğinden dolayı bir açı yapacak şekilde yerleştirmeyin.

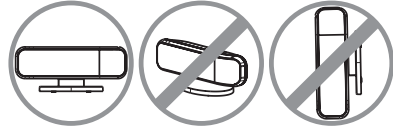

**SonoWave hoparlör sistemi ayarları için, bkz. sayfa 174.**

Türkisch



## Sistemin Yerleştirilmesi (devamı)

### AV subwoofer hoparlörü yerleştirme


Optimum performans için AV subwoofer hoparlörü odanın köşesine, TV'den en az 1 metre uzağa yerleştirin.

AV subwoofer hoparlörü dik bir şekilde (bkz. şekil (A)) veya masa veya rafın altına yatırarak (bkz. şekil (B)) da yerleştirebilirsiniz.

- AV subwoofer hoparlörü dik bir şekilde yerleştirmek için, paleti yavaşça yukarı doğru çekin ve dengesini arttırmak için saat yönünün tersinde çevirin.

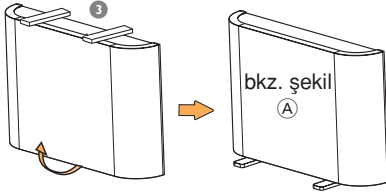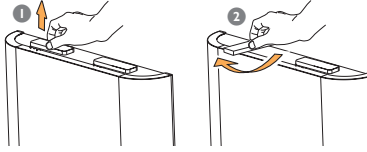


- AV subwoofer hoparlörü yere düz (yatay) olarak yerleştirirken, yeterli havalandırma sağlamak ve çizilmeleri önlemek için alt yüzeyde bulunan lastik paleti bağlayın.

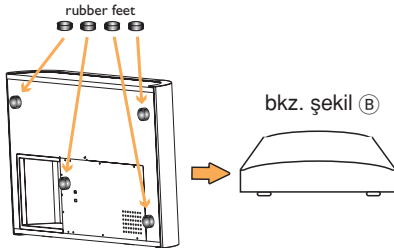

**AV subwoofer hoparlörün bas seviyesini ayarlamak için, bkz. sayfa 175.**

### Ana DVD sistemini yerleştirme


Kolayca disk takip çıkartabilmek için sağ tarafta geniş yer bırakın.

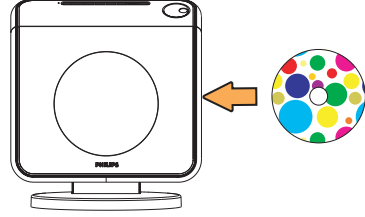

### Bağlantı Kutusunu Yerleştirme

Kablo bağlantılarını gizlemek için TV/raf/ masa arkasına yerleştirebilirsiniz.


Sabitlemek için velcro kayışının bir tarafını bağlantı kutusuna diğer tarafını da bağlantı kutusunu sabitlemek istediğiniz yere bağlayın.

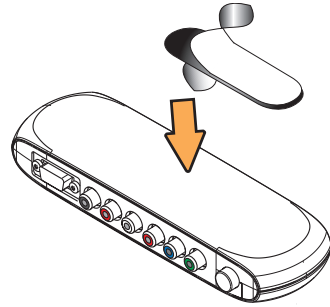

## Bağlantılara Genel Bakış

### ÖNEMLİ!


Ana DVD sistemini ve SonoWave hoparlör sistemi duvara monte etmek istiyorsanız bir bağlantı yapmadan önce yan sayfaya bakın.

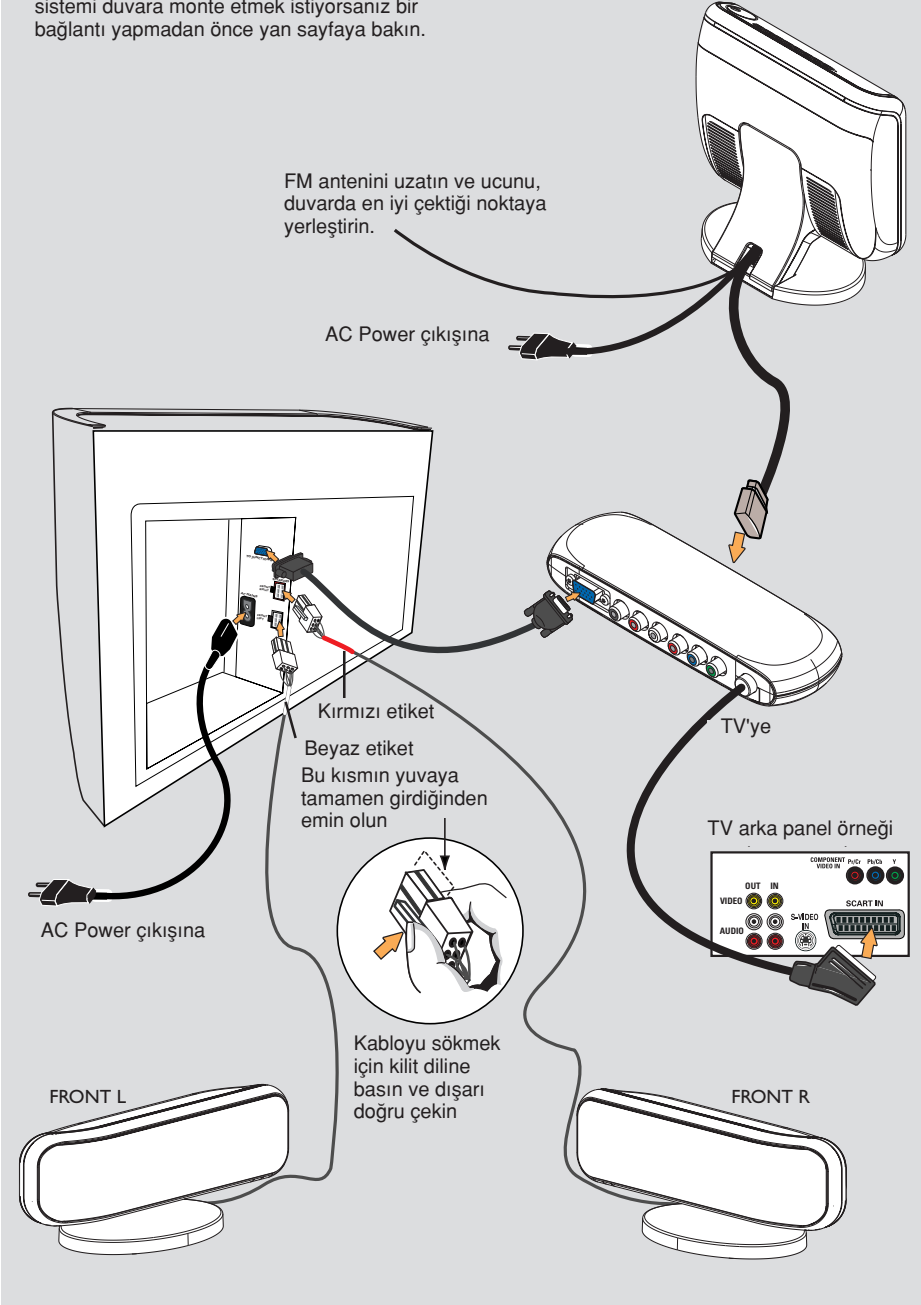

Turkish

# İsteğe Bağlı Ayar

## Ana DVD sistemini duvara monte etmek

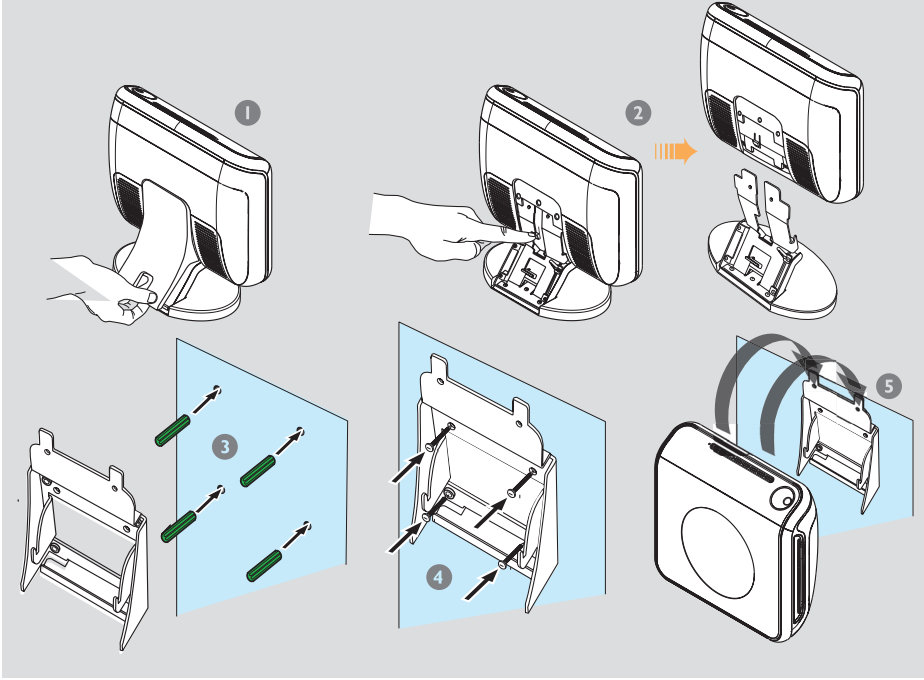

Turkish

Ana DVD sistemini duvara da monte edebilirsiniz. Seçtiğiniz yerde, sağ tarafındaki disk yuvasını engelleyen bir şeyin bulunmadığına dikkat edin.

### DİKKAT!

**Braketleri duvara takmak için yetkili bir kişiden yardım alın. Cihaza beklenmedik bir zarar gelmemesi ve personelde yaralanma olmaması için kendi başınıza YAPMAYIN.**


### Faydalı İpucu:

– Philips, uygunsuz montaj, hatalı kullanım veya zorlama veya doğal afetlerden doğan kaza veya hasarlardan ötürü hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

- 1 Arka kapağı ana DVD sisteminden ayırın.
- 2 Ana DVD sistemini altlığından ayırırken ortadaki kilit diline basın.
- 3 Sağlanan braket (beyaz) yerine takın ve vidalar için duvarda delikler çizin. Delikler açın (yaklaşık 6.5mm çapında) ve lastik duvar prizlerini (yeşil) deliklere yerleştirin.
- 4 Braketi duvara sağlamlaştırmak için size sağlanan vidaları kullanın.
- 5 Ana DVD sistemini, braketin yerine oturması için kaydırarak sıkıca takılmış olan braketle asın.

## İsteğe Bağlı Ayar (devamı)

### SonoWave hoparlör sistemi duvara monte etmek

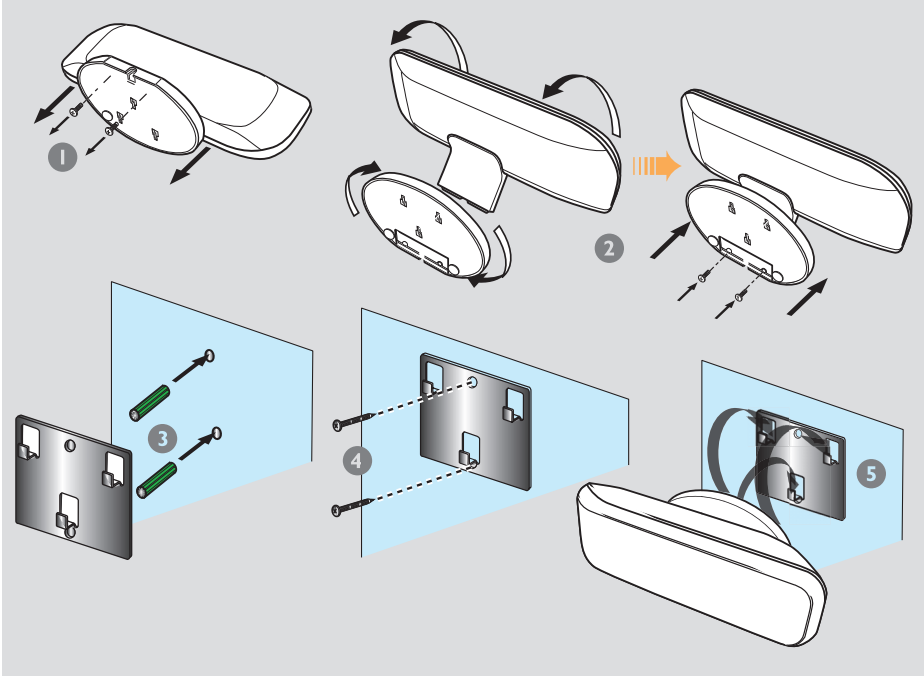

Türkisch

SonoWave hoparlör sistemi duvara da monte edebilirsiniz. Normal dinleme kulak seviyesinde, aynı yükseklikte ve TV'den eşit uzaklıkta yerleştirilmelidir.

#### DİKKAT!

**Braketleri duvara takmak için yetkili bir kişiden yardım alın. Cihaza beklenmedik bir zarar gelmemesi ve personelde yaralanma olmaması için kendi başınıza YAPMAYIN.**

#### Faydalı İpucu:


– Philips, uygunsuz montaj, hatalı kullanım veya zorlama veya doğal afetlerden doğan kaza veya hasarlardan ötürü hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

- 1 Alttaki iki vidayı gevşeterek SonoWave hoparlör sistemi kaidesini çıkarın.
- 2 Altlığı 180 derece döndürün ve vidaları sıkın.
- 3 Sağlanan braket (siyah) yerine takın ve vidalar için duvarda delikler çizin. Delikler açın (yaklaşık 6.5mm çapında) ve lastik duvar prizlerini (yeşil) deliklere yerleştirin.
- 4 Braketi duvara sağlamlaştırmak için size sağlanan vidaları kullanın.
- 5 SonoWave hoparlör sistemi, braketin yerine oturması için kaydırarak sıkıca takılmış olan braketlere asın.



# Bağlantılar İsteğe Bağlı

## Aşamalı Tarama TV'ye bağlama

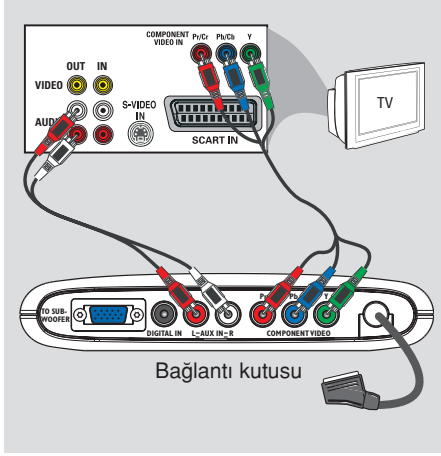


### ÖNEMLİ!

- Aşamalı tarama görüntü kalitesi yalnızca Y Pb Pr kullanıldığında ve aşamalı tarama TV gerektiğinde elde edilebilir.
- SCART ve Y Pb Pr bağlantılarını TV'ye birlikte bağlamayın, görüntü kalitesini etkileyebilir.

- 1 Bağlantı Kutusunun Y Pb Pr yuvalarını TV'de bunlara karşılık gelen komponent video giriş yuvalarına (veya Y Pb/Cb Pr/Cr veya YUV etiketli olanlara) bağlamak için komponent video kablolarını (kırmızı/mavi/yeşil - ürünle birlikte verilmez) kullanın.
- 2 Bağlantı Kutusundan SCART'ı TV'nize bağlamayın.
- 3 Televizyon kanallarını bu DVD sistemi üzerinden dinlemek için, bir ses kablosu (beyaz/kırmızı - birlikte verilmemiştir) to kullanarak, **AUX IN** soketlerini Televizyon üzerindeki karşılık gelen AUDIO OUT soketlerine bağlayın.
- 3 Ayrıntılı Aşamalı Tarama ayarı için bkz. sayfa 152~153.

## Açık hava FM anten terminaline bağlanma

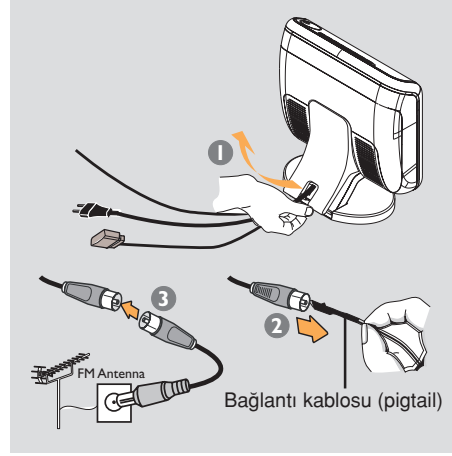

Eğer FM iyi çekmiyorsa, arka kapakta gizlenmiş olan FM 75Ω koaksiyel kablosunu doğrudan açık hava FM anten terminaline bağlamak için bir FM koaksiyel kablo ( ürünle birlikte verilmez) kullanabilirsiniz.


- 1 Kapağı alttan kaldırarak ana DVD sisteminin arka kapağını açın.
- 2 FM bağlantı kablosu (pigtail) antenini FM 75Ω koaksiyel kablodan sökün.
- 3 FM 75Ω koaksiyel kablosunu açık hava FM anten terminaline bağlanan ucuna bağlayın.

### Faydalı İpuçları:

- En iyi alım için anten konumunu ayarlayın.
- İstenmeyen parazitlerden korunmak için anteni TV, VCR veya diğer radyasyon kaynağından olabildiğince uzak yerleştirin.

## Bağlantılar İsteğe Bağlı (devamı)

### Analog bir audio/video cihazına bağlama

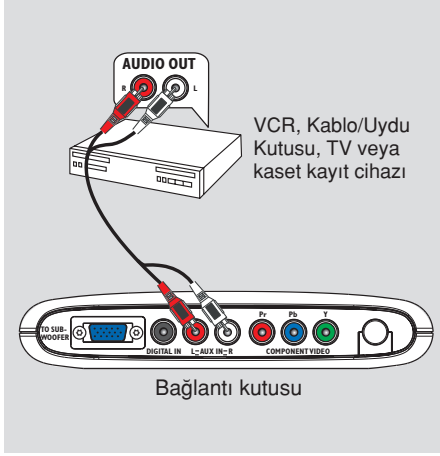

Ev Sinema Audio Sisteminin surround ses yeteneklerini kullanmak için Bağlantı Kutusuna analog bir audio/video cihazı (VCR, Kablo/Uydu Kutusu, TV veya kaset kayıt cihazı) bağlayabilirsiniz.


- Bağlantı Kutusunun **AUX IN (R/L)** yuvalarını analog bir audio/video cihazındaki AUDIO OUT yuvalarına bağlayın.

Sesi dinlemek üzere, çalma kaynağı olarak "AUX" seçmek için üst üste **SOURCE** düğmesinin üzerine basın.

#### Faydalı İpuçları:

- Bu DVD sisteminden VCR'nize kayıt yapmak mümkün değildir.
- Bağlı olan video cihazının (VCR gibi) resmini görmek için cihazın VIDEO OUT yuvasını TV'nin VIDEO IN yuvasına bağlayın ve TV üzerinde doğru giriş kanalını seçin.

### Dijital bir audio cihaza bağlanma

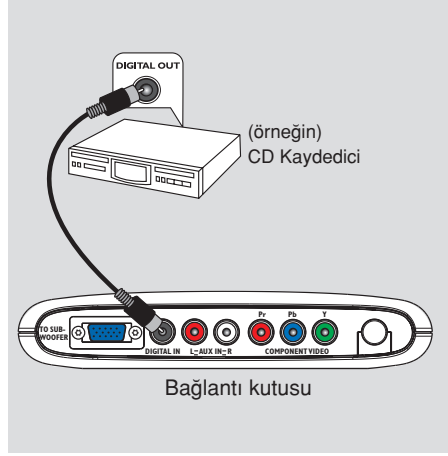

Ev Sinema Audio Sisteminin surround ses yeteneklerini kullanmak için Bağlantı Kutusuna dijital bir audio cihaz (CD kaydedici gibi) bağlayabilirsiniz.


- Bağlantı Kutusunun **DIGITAL IN** yuvasını dijital bir audio cihaz üzerindeki DIGITAL OUT yuvasına bağlayın.

Sesi dinlemek üzere, çalma kaynağı olarak "DI" seçmek için üst üste **SOURCE** düğmesinin üzerine basın.

#### Faydalı İpuçları:

- Dijital bağlantı kullanıyorsanız SACD veya MP3-CD kaydını dinleyemez/kaydedemezsiniz.
- DIGITAL IN bağlantısı aracılığıyla oynatım için oynatıcının dijital çıkışını PCM biçimine ayarlayın.
- Bağlantı ve kullanım ayrıntıları için her zaman aygıtların kullanım kılavuzlarına başvurun.

# Uzaktan kumanda

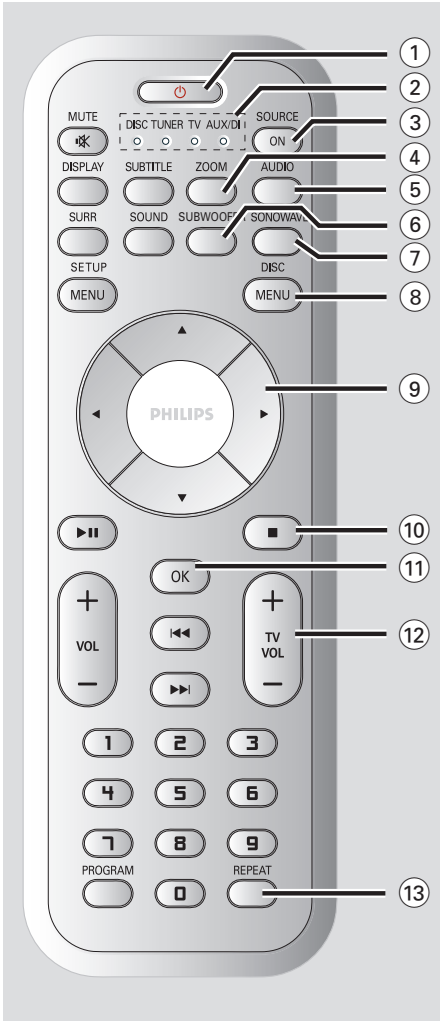

Turkish

- ① **Power**
  - Eco Power bekleme moduna geçer veya sistemi açar.
  - Eco Power bekleme modunda ON Led lambası.
- ② **SOURCE göstergesi**
  - Aktif kaynağı gösterir.
- ③ **SOURCE ON**
  - İlgili etkin kaynak modunu seçer: DISC, TUNER FM, TV veya AUX/DI.

- ④ **ZOOM**
  - DISC: TV ekranında görüntü büyütür.
- ⑤ **AUDIO**
  - DISC: Ses dili (DVD, VCD) veya ses kanalı (CD) seçer.
  - TUNER: stereo ve mono modları arasında geçiş yapar.
- ⑥ **SUBWOOFER**
  - AV subwoofer ayarını etkinleştirir, VOLUME (ses seviyesi) kontrolünü kullanarak çıkış seviyesini ayarlayın.
- ⑦ **SONOWAVE**
  - SonoWave hoparlör sistemi ayarlarını etkinleştirir. Ayrıntılı ayarlama için, bkz. sayfa 174.
- ⑧ **DISC MENU**
  - DISC: Disk içeriği menüsüne girer ve bu menüden çıkar.
  - Yalnızca VCD sürüm 2,0 için; Durma modunda, oynatım kontrolü (PBC) modunu açar/kapatar.
- ⑨ **◀ ▶ ▲ ▼**
  - DISC: Menüde hareket yönünü seçer.
  - TUNER: otomatik ayarı başlatmak için ▲ ▼ tuşlarını kullanın.
  - TUNER: önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçmek için ▶▶ tuşlarını kullanın.
- ⑩ **■**
  - İşlemden çıkar.
  - DISC: oynamayı durdurur. Diski çıkarmak için bu düğmeye basılı tutun.
  - TUNER: geçerli önceden ayarlı radyo istasyonunu silmek için bu düğmeyi basılı tutun.
- ⑪ **OK**
  - Seçimi onaylar.
  - Kapatma saati işlevini ayarlamak için bu düğmeye basılı tutun.
- ⑫ **TV VOL + –**
  - TV ses seviyesini ayarlar (yalnızca Philips TV).
- ⑬ **REPEAT**
  - DISC: Çeşitli tekrarlama modlarını seçer; tekrarlama modunu kapatır.

## Uzaktan kumanda (devamı)

### 14 MUTE

- Sessiz moda geçer veya ses seviyesini sıfırlar.

### 15 SUBTITLE

- DISC: Alt yazı dilini seçer.

### 16 DISPLAY

- Gösterge panelinin parlaklığını değiştirmek için bu düğmeye basılı tutun.
- DISC: Geçerli durumu veya disk bilgilerini görüntüler.

### 17 SOUND

- Ses efekti seçer.
- Gece modunu açmak/kapatmak için bu düğmeye basılı tutun (ses çıkışının dinamiğinin optimizasyonu).

### 18 SURR

- Çok kanallı surround veya stereo modunu seçer.

### 19 SETUP MENU

- DISC: sistem ayarlar menüsüne girer ve bu menüden çıkar.

### 20 ►||

- DISC: oynatmayı duraklatır.
- TUNER: Tak ve Çalıştır modunda radyo istasyonları saklamaya başlar.

### 21 VOL + –

- Ses düzeyini ayarlar.

### 22 ◀◀ / ▶▶


- DISC: bir parça seçin veya ileri/geri arama yapmak için bu düğmeye basılı tutun.
- TV: önceki/sonraki kanalı seçer (yalnızca Philips TV).
- TUNER: radyo frekansını aşağı/yukarı ayarlar.

### 23 Sayısal Tuş Takım (0-9)

- DISC: Diskin parça/film adı numarasını girer.
- TUNER: Önceden ayarlanmış radyo istasyonunun numarasını girer.


### 24 PROGRAM

- DISC: programlamayı başlatır.
- TUNER: \*Otomatik/ el ile ön ayar programlamayı başlatır.

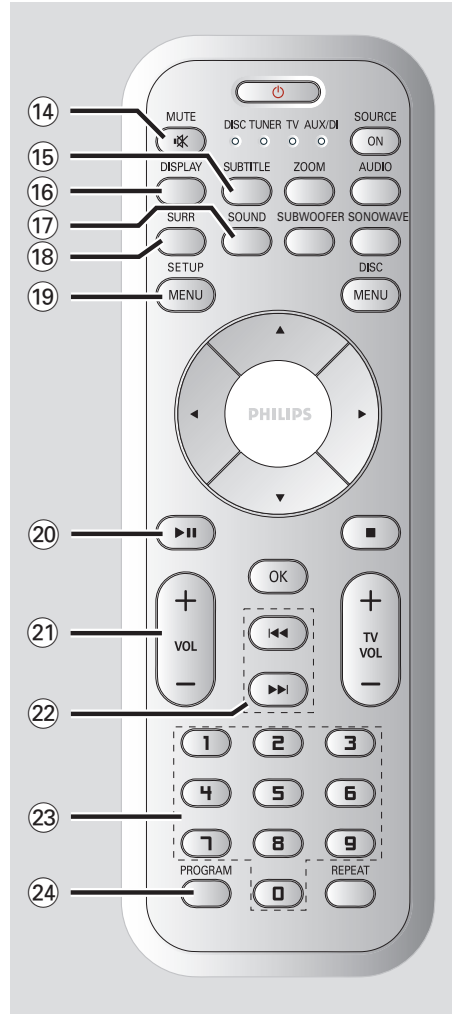

Turkish

# Birim

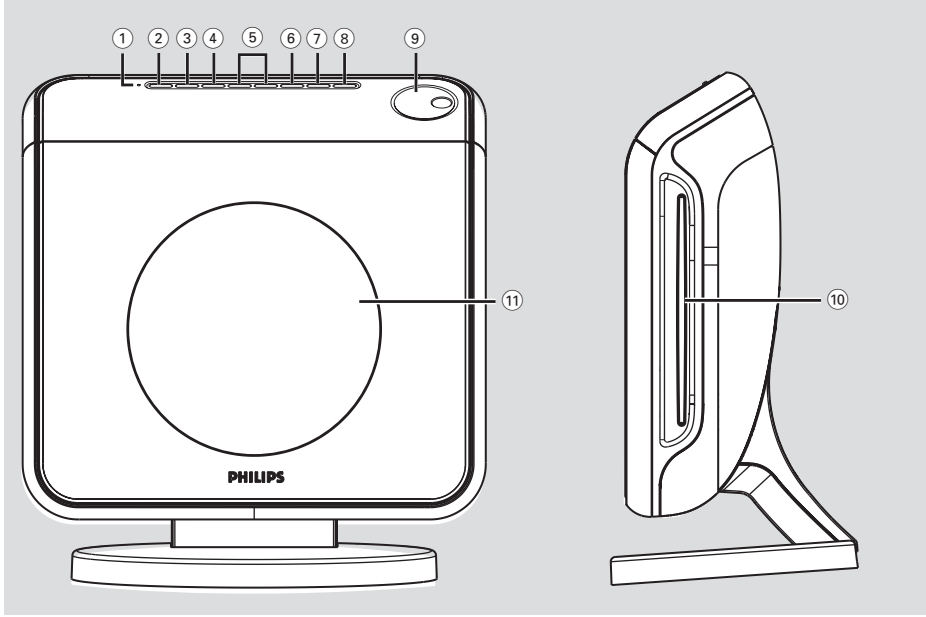

Türkisch

## ① ECO POWER göstergesi

- Eco Power bekleme modundayken yanar.

## ② STANDBY ON (⏻)

- Eco Power bekleme moduna geçer veya sistemi açar.

## ③ SOURCE

- İlgili etkin kaynak modunu seçer: DISC, TUNER FM, TV veya AUX/DI.

## ④ SURROUND

- Çok kanallı surround veya stereo modunu seçer.

## ⑤ PREV / NEXT

- DISC: bir parça seçin veya ileri/geri arama yapmak için bu düğmeye basılı tutun.
- TUNER: radyo frekansını aşağı/yukarı ayarlar.

## ⑥ PLAY PAUSE

- DISC: oynatmayı duraklatır.
- TUNER: önceden ayarlanmış radyo istasyonlarının yüklenmesini Plug & Play (Tak ve Kullan) modunda başlatır.

## ⑦ STOP

- İşlemden çıkar.
- DISC: oynatmayı/çalmayı durdurur.
- TUNER: geçerli önceden ayarlı radyo istasyonunu silmek için bu düğmeyi basılı tutun.

## ⑧ EJECT

- DISC: diski çıkartır.

## ⑨ VOLUME


- Ses düzeyini ayarlar.

## ⑩ Disk yuvası

## ⑪ Sistem görüntüleme paneli


## Adım 1: Uzaktan kumandanın hazırlanması

Uzaktan kumandayı kullanmaya başlamadan önce plastik koruyucu levhayı çıkarın.

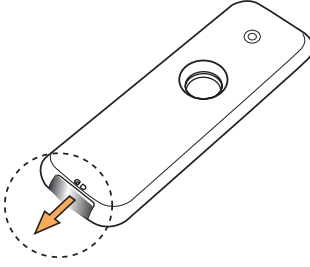

### Pilin değiştirilmesi


- Pil bölmesini çıkarın ve LITHIUM CR2025 tipi pil ile değiştirin.

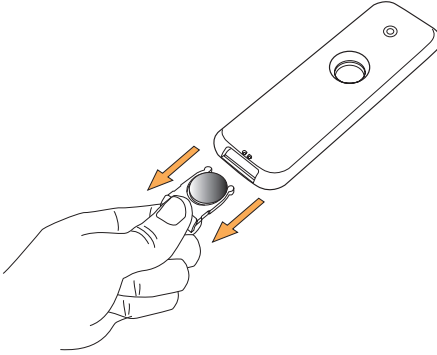

### DİKKAT NOTU!

- Pil biterse veya kumanda uzun bir süre kullanılmıyacaksa pilleri çıkarın.
- Pillerde kimyevi maddeler bulunur, bu yüzden doğru biçimde tahliye edilmelidir

## Sistemi çalıştırmak için uzaktan kumanda kullanma

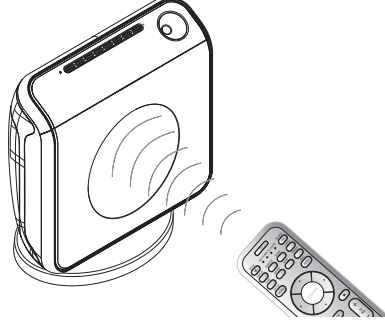

- 1 Uzaktan kumandayı doğrudan ön paneldeki uzaktan algılayıcıya (iR) yöneltin.
- 2 Denetlemek istediğiniz modu (örn. TV, DISC) seçmek için kumandada **SOURCE** tuşuna basın. Seçilen kaynak modunun ışığı kısa bir süre için LED panelinde yanacaktır.
- 3 Ardından istediğiniz işlevi seçin (örn ►, ◀◀, ▶▶).

## 2. Adım: DVD sisteminin açılması

- Aşağıdakileri seçmek için **SOURCE** denetimine basın:  
DISC → TUNER FM → TV →  
AUX → DI → DISC ....

## Güç Tasarrufu bekleme moduna geçme

- **STANDBY ON** (⏻) seçeneğine basın.  
→ Ekran boş kalacaktır.  
→ Eco Power göstergesi kırmızı yanacaktır.

# Başlarken (devamı)

## 3. Adım: TV Ayarlama

DVD sistemini televizyonunuza bağladıktan sonra, DVD sisteminden gösterim yapabilmek için televizyonunuzda giriş soketi (örn. 'EXT', '0', 'AV') için doğru program numarasını seçin.

- 1 Görüntü panelinde "DISC" seçeneği görüntülenene kadar **SOURCE** denetimine basın.
- 2 TV'yi açıp doğru video kanalını ayarlayın. Televizyonda mavi DVD arkaplan ekranı görünmez gerekir.  
→ Bu kanal çoğunlukla en düşük ve en yüksek kanallar arasında yer alıp FRONT, A/V IN, VIDEO olarak adlandırılabilir. Daha fazla bilgi için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.  
→ Ayrıca, TV'nizde 1. kanala gidip, Video In kanalını görene kadar art arda Channel (Kanal) alt tuşuna basabilirsiniz.  
→ TV uzaktan kumandanızda farklı görüntü modları seçen tuş veya anahtarlar da olabilir.

## Aşamalı Tarama özelliğinin ayarlanması (sadece Aşamalı Tarama Televizyonlar için)


Aşamalı tarama, karıştırılmış taramaya (normal TV sistemi) göre saniyede akan kare sayısını iki katına çıkarır. Hemen hemen iki kat daha fazla satıra sahip olan aşamalı tarama, daha yüksek resim çözünürlüğü ve kalitesi sağlar.

### ÖNEMLİ!

**Aşamalı tarama özelliğini etkinleştirmeden önce, şunlardan emin olun:**

- 1) Televizyonunuz aşamalı sinyalleri kabul edebilmelidir, bunun için aşamalı tarama özellikli bir televizyon gerekir.
- 2) DVD sistemini, Y Pb Pr kullanarak TV'ye bağladınız (bkz. sayfa 146).

- 1 Televizyonunuzun aşamalı tarama modunu kapatın veya karıştırılmış moda geçin (Televizyonunuzun kullanıcı elkitabına bakınız.)
- 2 Görüntü panelinde "DISC" seçeneği görüntülenene kadar **SOURCE** denetimine basın.
- 3 Televizyonunuzu açın ve doğru Video Giriş kanalını seçin (bkz. sayfa 152).  
→ Televizyonunuzda mavi DVD arkaplan ekranı görünmez gerekir.
- 4 Uzaktan kumandada **SETUP MENU** tuşuna basın.
- 5 { Video Setup Page } (Video Ayar Sayfasını) seçmek için ► tuşuna basın.
- 6 { **Component** } (Komponent) > { **YUV** } seçeneklerini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

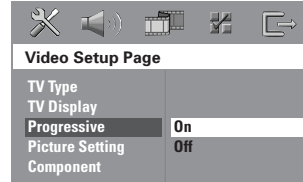


### İPUÇLARI:


Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüye kaldırmak için **SETUP MENU** seçeneğine basın.

## Başlarken (devamı)

- 7 { **Progressive** } (Aşamalı) > { **On** } (Açık) seçeneklerini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

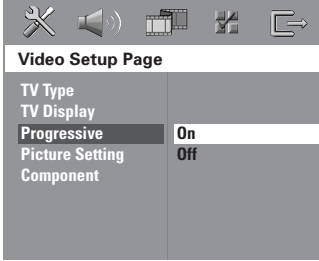

- 8 Televizyonda aşağıdaki menü görüntülenecektir.

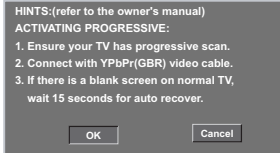

- 9 Menü içinde **OK** belirginleştirmek için ◀ ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

**Aşamalı tarama modunu açana kadar televizyonunuzda hiçbir görüntü olmayacaktır.**

- 10 Televizyonunuzun aşamalı tarama modunu açın (Televizyonunuzun kullanıcı elkitabına bakınız.)  
→ Televizyonda aşağıdaki menü görüntülenecektir.



- 11 Menü içinde **OK** belirginleştirmek için ◀ ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.  
→ Artık ayarlama tamamlanmıştır; yüksek görüntü kalitesinin keyfini çıkarabilirsiniz.

### Görüntü yoksa:

- Otomatik düzeltme için 15 saniye bekleyin.

VEYA

- 1 Disk tepsisini açmak için DVD sisteminde **EJECT** düğmesine basarak Aşamalı Tarama özelliğini devre dışı bırakın.
- 2 Uzaktan kumandada ◀ tuşuna basın.
- 3 Kumandada **SUBTITLE** tuşuna basın.  
→ Televizyonunuzda mavi DVD arkaplan ekranı görünmez gerekir.

### Faydalı İpucu:

– Bazı aşamalı tarama özellikli televizyonlar ve Yüksek Çözünürlüklü televizyonlar bu DVD sistemiyle uyumlu olmadığından, aşamalı tarama modunda bir DVD VIDEO diski yürütülürken doğal olmayan görüntü verirler. Bu durumda, hem DVD sisteminde hem de televizyonunuzda aşamalı tarama özelliğini kapatın.

Turkish

### İPUÇLARI:

Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüyü kaldırmak için **SETUP MENU** seçeneğine basın.




## Başlarken (devamı)

### İlgili renk sisteminin seçilmesi

DVD'nin bu DVD sisteminde oynatılabilmesi için, DVD renk sisteminin TV ve DVD oynatıcıyla eşleşmesi gerekir. TV sistemin değiştirmeden önce TV'nin renk sistemin tanımlayın.

- 1 Disk modunda **SETUP MENU** seçeneğine basın.
- 2 { Video Setup Page } (Video Ayar Sayfasını) seçmek için art arda ► tuşuna basın.
- 3 { **TV Type** } (TV Tipi) seçeneğini vurgulamak için ▲▼, ardından da ► tuşuna basın.

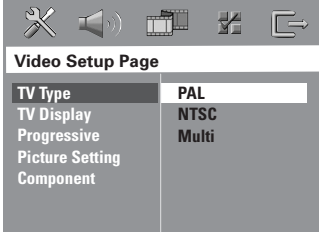

- 4 Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulamak için ▲▼ tuşuna basın:

#### { PAL }

Bağlı TV'de PAL renk sistemi varsa bunu seçin. NTSC diskinin görüntü sinyallerini değiştirip PAL biçiminde çıkmasını sağlayacaktır.

#### { NTSC }

Bağlı olan TV NTSC sistemiye bu modu seçin. Bir PAL diskin video sinyalini ve çıkışı NTSC formatına uyarlayacaktır.

#### { Multi }


Bağlı TV NTSC ve PAL sistemlerinin (çoklu sistem) ikisine birden uyumluysa bunu seçin. Çıkış biçimi diske ait görüntü sinyalleriyle uyumlu olacaktır.

- 5 Bir ayar seçip **OK** tuşuna basın.  
→ Seçimi (varsa) onaylamak için TV'de gösterilen talimatları izleyin.  
→ Boş/bozuk TV ekranı görüntülenirse, otomatik geri alma için 15 saniye kadar bekleyin.

### TV Ekranını Ayarlama

DVD Oynatıcınızın en boy oranını, bağlı TV'nize göre ayarlayın. Diskin, seçtiğiniz biçimi desteklemesi gerekir. Aksi takdirde, TV ekran ayarının oynatma sırasında resim üzerinde etkisi olmaz.

- 1 Disk modunda **SETUP MENU** seçeneğine basın.
- 2 { Video Setup Page } (Video Ayar Sayfasını) seçmek için art arda ► tuşuna basın.
- 3 { **TV Display** } (TV Ekranı) seçeneğini vurgulamak için ▲▼ ardından da ► tuşuna basın.

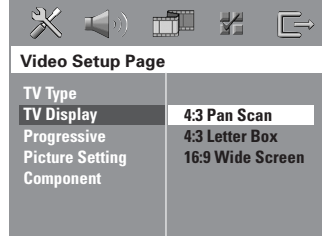

- 4 Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulamak için ▲▼ tuşuna basın:

#### { 4:3 Pan Scan }

Geleneksel TV'niz varsa ve görüntünün iki kenardan kesilmesini veya TV ekranına uymasını isterseniz bunu seçin.



#### { 4:3 Letter Box }

Geleneksel TV'niz varsa bunu seçin. Bu durumda TV ekranında, alt ve üst bölümlerinde siyah bant olan geniş bir görüntü olacaktır.



#### { 16:9 Wide Screen }

Geniş ekran TV'niz varsa.



- 5 Bir ayar seçip **OK** tuşuna basın.

### İPUÇLARI:

Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüyü kaldırmak için **SETUP MENU** seçeneğine basın.


### 4. Adım: Dil tercihlerini ayarlama

Tercih ettiğiniz dil ayarlarını seçebilirsiniz; Böylece bu DVD sistemi otomatik olarak, diski her takışınızda seçtiğiniz dile geçecektir. Seçtiğiniz dil diskte yoksa, bunun yerine diskin ayarlanan varsayılan dili kullanılır.

Sistem menüsüne ait OSD (ekranda gösterimli) dili, farklı disk dillerini yoksayarak ayarladığınız gibi kalır.

#### Ekranda gösterimli (OSD) dili


- 1 Disk modunda **SETUP MENU** seçeneğine basın.
- 2 { General Setup Page } (Genel Ayarlar Sayfası) menüsünü seçmek için art arda ► tuşuna basın.
- 3 { **OSD Language** } (OSD DİLİ) seçeneğini vurgulamak için ▲▼ ardından da ► tuşuna basın.

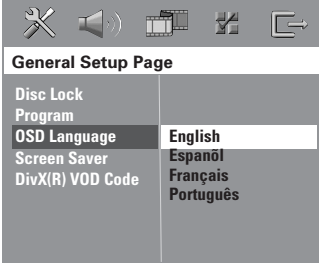

- 4 Dili seçmek için ▲▼ tuşlarına, onaylamak için de **OK** tuşuna basın.

#### Audio , Subtitle , Disc Menu dilleri

- 1 Oynatmayı (varsa) durdurmak için ■ tuşuna iki kez basıp **SETUP MENU** seçeneğine basın.
- 2 { Preference page } (Tercih Sayfası) menüsünü seçmek için art arda ► tuşuna basın.
- 3 Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulamak için ▲▼, ardından da ► tuşuna basın.
  - { **Audio** } (disk ses kaydı)
  - { **Subtitle** } (disk alt yazıları)
  - { **Disc Menu** } (disk menüsü)

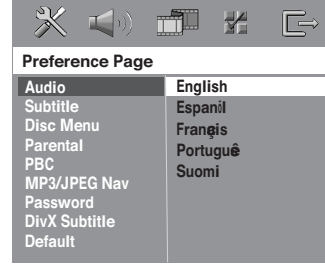

- 4 Dili seçmek için ▲▼ tuşlarına, onaylamak için de **OK** tuşuna basın.

**İstediğiniz dil listede yoksa, {Others} (DİĞERLERİ) seçeneğini belirleyin.**

Dört haneli 'XXXX' dil kodunu (bkz. sayfa 5) girmek için **sayısal tuş takımını (0-9)** kullanıp **OK** tuşuna basın.

- 5 Diğer ayarlar için 3~4. Adımları tekrarlayın.

#### İPUÇLARI:

Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüyü kaldırmak için **SETUP MENU** seçeneğine basın.

# Disk İşlemleri

## ÖNEMLİ!

- Bir tuşa basıldığında engelleme işareti (ø veya X) görüntülenirse, o anda veya o diskte bu işlemin kullanılamadığı anlaşılır.
- DVD diskleri ve oynatıcıları bölgesel kısıtlamalarla tasarlanmıştır. Diski oynatmadan önce, diskin oynatıcınızla aynı bölgede olduğundan emin olun.
- Disk yuvasına diskten başka bir nesne yerleştirmeyin. Bu, disk oynatıcının işlevlerini bozabilir.

## Oynatılabilir diskler



## DVD ev sineması sisteminiz şunları çalıştırabilir:

- Dijital Çok Yönlü Diskler (DVD).
- Video CD'ler (VCD)
- Süper Video CD'ler (SVCD)
- Süper Ses CD'leri (SACD)
- Sonlandırılan Dijital Video Diskler + Kaydedilebilir [Yeniden Yazdırılabilir] (DVD+R[W])
- Ses Kompakt Diskler (CD)
- MP3 diskler, CD-R(W) diskindeki resim (Kodak, JPEG) dosyaları
  - JPEG/ISO 9660/UDF formatı
  - 3072 x 2048'e kadar JPEG çözünürlük desteği
  - Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - Desteklenen Bit hızları: 32~256 (kb/sn), değişken bit hızları
- CD-R[W] diskindeki MPEG-4 dosyaları:
  - Basit profil
  - Gelişmiş basit profil (640-480)
- CD-R[W]/DVD+R[W] DivX diskleri:
  - DivX 3.11, 4.x ve 5.x
  - GMC (Genel Hareket Eşleştirilmesi) ve QP (Çeyrek Piksel) desteklenmez.

## Bölge Kodu

Bölge kodu ('X' ilgili kod numarsn belirtir) bu aygıtın arka panelinde gösterilmiştir.

DVD diskleri farklı bir bölge kodu ile işaretliyse bu aygıtta oynatılmaz.



## Faydalı İpuçları:

- Diskin türüne veya kaydın durumuna bağlı olarak bazı CD-R/RW veya DVD-R/RW diskleri oynatılamayabilir.
- Bazı disklerin oynatılmasında sorun yaşıyorsanız, disk çıkarıp başka birini deneyin. Düzgün biçimlendirilmemiş diskler bu DVD sisteminde çalışmaz.


## İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen talimatlara başvurun.

## Disk İşlemleri (devamı)

### Disk oynatma

- 1 Görüntü panelinde "DISC" seçeneği görüntülenene kadar **SOURCE** denetimine basın.
- 2 TV'yi açıp doğru Video In kanalını ayarlayın. (bkz. sayfa 152 "TV ayarlama").  
→ Televizyonda mavi DVD arkaplan ekranı görmeniz gerekir.
- 3 Disk yuvasına bir disk takın.  
→ Disk etiketinin dışa doğru baktığından emin olun. Çift yüzlü diskleri, oynatmak istediğiniz yüzü dışarıya gelecek şekilde yerleştirin.  
→ 8cm'lik bir disk takarken disk yükleyicinin ortasına yerleştirin.

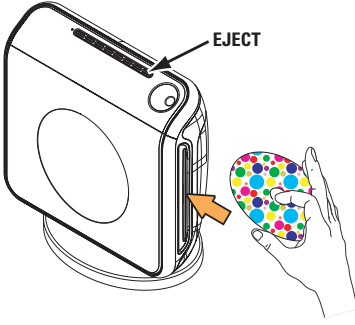

- 4 Oynatma otomatik başlar.  
→ TV'de disk menüsü gösteriliyorsa, bkz. sayfa 158 "Disk Menüsü Kullanma".  
→ Disk ebeveyn denetimiyle kilitlenmisse altı basamaklı parolayı girmeniz gerekir (bkz. sayfa 169~170).
- 5 Diski çıkarmak için **EJECT** (veya uzaktan kumandadaki ■ düğmesine basılı tutun).

### Auto Eco Power bekleme modu

Bu bir güç tasarrufu modudur; disk oynatmayı bitirmesinin ardından, 30 dakika içinde hiçbir tuşa basmazsanız, sistem otomatik olarak Güç Tasarrufu bekleme moduna geçecektir.

### Temel oynatma kontrolleri

#### Oynatmayı duraklatma

- Oynatma sırasında, **▶|| (PLAY PAUSE)**.  
→ Normal oynatmaya geri dönmek için gene aynı düğmeye basın.

#### Başka parça/bölüm seçme

- Parça/bölüm numarası girmek için **◀◀ / ▶▶ (PREV / NEXT)** tuşuna basın veya **sayısal tuş takımını (0-9)** kullanın.  
→ Tekrar modu etkinse, **◀◀ / ▶▶** tuşuna basıldığında aynı parça/bölüm yeniden yürütülür.

#### Geri/ileri arama

- **◀◀ / ▶▶ / ◀◀◀ / ▶▶▶ (PREV / NEXT)** tuşuna basıp basılı tutun.  
→ Arama sırasında, yeniden **◀◀ / ▶▶** tuşuna basmak arama hızını azaltır/artırır.  
→ Normal oynatmaya devam etmek için **▶|| (PLAY PAUSE)**.

#### Oynatmayı durdurma

- **■ (STOP)** tuşuna basın.

#### İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen talimatlara başvurun.

## Disk İşlemleri (devamı)

### Farklı tekrarlar/karıştır işlevlerini seçme

- 'Oynatım Modu' seçmek için disk oynatılırken devamlı olarak **REPEAT** tuşuna basın.

#### DVD

- RPT ONE (bölümü tekrarla)
- RPT TT (parçayı/filmi tekrarla)
- SHUFFLE (rasgele oynatım)
- RPT SHF (karıştırmayı tekrarla)
- RPT OFF (tekrar modundan çıkış)

#### VCD/SVCD/CD

- RPT ONE (parçayı tekrarla)
- RPT ALL (diski tekrarla)
- SHUFFLE (rasgele oynatım)
- RPT SHF (karıştırmayı tekrarla)
- RPT OFF (tekrar modundan çıkış)


#### MP3/SACD/DivX

- RPT ONE (parçayı tekrarla)
- RPT ALL / RPT FLD (klasörü tekrarla)
- SHUFFLE (rasgele oynatım)
- RPT OFF (tekrar modundan çıkış)

#### Faydalı İpucu:

- PBC modu açıksa, VCD için tekrar oynatım mümkün olmaz.

### Video oynatımları (DVD/VCD/SVCD) için diğer işlemler

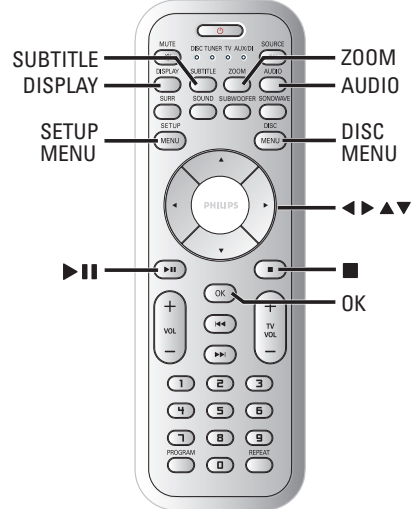

#### Disc Menu kullanma

Diske bağlı olarak, diski taktığınızda TV ekranında bir menü görüntülenebilir.

#### Bir oynatma özelliğini veya ögesini seçmek için

- ◀▶▲▼ tuşlarını veya kumandadaki **sayısal tuş takımını (0-9)** kullanıp, oynatmayı başlatmak için **OK** tuşuna basın.

#### Menüye erişmek veya menüyü kaldırmak için

- Kumandada **DISC MENU**.

#### İPUÇLARI:


Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen talimatlara başvurun.

## Disk İşlemleri (devamı)

### Çalma/oynatma bilgilerini görüntüleme

Disk bilgileri ve geçerli durumunu gösterir (örneğin, film adı veya bölüm numarası, kalan yürütme süresi, seslendirme/alt yazı dili). Disk oynatmayı kesmeden bir dizi işlem yapılabilir.

- 1 Oynatma sırasında **DISPLAY** tuşuna basın.  
→ Varolan disk bilgileri TV ekranında görüntülenir.

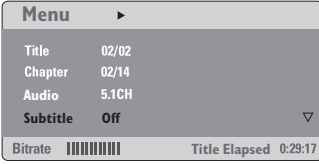

- 2 Bilgilere göz atmak için **▲▼** tuşlarına, erişmek için de **OK** tuşuna basın.
- 3 Numarayı/zamanı girmek için **sayısal tuş takımını (0-9)** kullanın veya seçim yapmak için **▲▼** tuşlarına, onaylamak için de **OK** tuşuna basın.  
→ Oynatma, seçilen zamandan veya film adından/bölümden/parçadan başlar.

### Son durdurma noktasından oynatmaya devam etme

Bu DVD sistemi, en son durduğu noktadan disk gösterimine devam etme özelliğine sahiptir (sadece, menüsüz olarak kaydedilmiş son 10 disk için kullanılabilir).

- 1 Oynatılan son 10 diskten birini koyun.  
→ "LOADING" mesajı görüntülenir.
- 2 Gösterge ekranında "LOADING" (Yükleniyor) mesajı gösterildiğinde, durdurulan en son noktadahi gösterimi başlatmak için **▶II (PLAY PAUSE)** tuşuna basın.

### Devam modunu iptal etmek için

- Durma modunda tekrar **■ (STOP)** tuşuna basın.

### Yakınlaştırma

Bu işlev TV ekranındaki resmi büyütmenizi, ve büyütülmüş resimde gezinmenizi sağlar.

- 1 Oynatma sırasında, farklı yakınlaştırma çarpanı seçmek için art arda **ZOOM** tuşuna basın.  
→ Büyütülmüş görüntüde gezinmek için **◀▶▲▼** tuşlarını kullanın.  
→ Oynatma devam edecektir.
- 2 Orijinal boyuta dönmek için art arda **ZOOM** tuşuna basın.

Turkish

### İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen talimatlara başvurun.

## Disk İşlemleri (devamı)

### DVD dilini değiştirme

Bu işlem yalnızca birden çok dilde olan DVD'ler için geçerlidir; DVD oynatılırken istediğiniz dile değiştirebilirsiniz.

- Varolan dilleri seçmek için art arda **AUDIO** tuşuna basın.

### VCD için – ses kanalı değiştirme

- Disk tarafından sağlanan varolan ses kanallarını seçmek için (STEREO, MONO LEFT, MONO RIGHT veya MIX MONO) art arda **AUDIO** tuşuna basın.

### Alt yazı dilini değiştirme (yalnızca DVD)

Bu işlem yalnızca birden çok dilde olan DVD'ler için geçerlidir; DVD oynatılırken istediğiniz dile değiştirebilirsiniz.

- Farklı alt yazı dilleri seçmek için art arda **SUBTITLE** tuşuna basın.

### Oynatım Kontrolü (PBC) (yalnızca VCD)

PBC oynatma, ekrandaki menü izlenerek, etkileşimli Video CD oynatmanızı sağlar. Bu işleve 'PREFERENCE PAGE' menüsü aracılığıyla da erişilebilir (bkz. Sayfa 170).

### Oynatım Kontrolü (PBC) özelliğine (yalnızca sürüm 2,0) sahip VCD'ler için

- Oynatım durduğunda, 'PBC ON' ve 'PBC OFF' seçenekleri arasında geçiş için **DISC MENU** tuşuna basın.  
→ 'PBC ON' seçeneğini belirlerseniz, TV'de disk menüsü (varsa) görüntülenir. Oynatım seçeneklerini belirlemek için ▲▼ veya sayısal tuş takımını (0-9) kullanıp, onaylamak için **OK** tuşuna basın.  
→ 'PBC OFF' seçeneğini belirlerseniz, VCD dizin menüsünü atlayıp, doğrudan başlangıca geçer ve oynatmaya başlar.

## Disk İşlemleri (devamı)


### MP3/JPEG/MPEG-4 disklerini oynatma/çalma

Oynatıcı, CD-R/RW diske kaydettiğiniz MPEG-4, MP3, JPEG, VCD ve SVCD dosyalarını veya ticari CD'leri oynatabilir/çalabilir.

#### ÖNEMLİ!

TV'nizi açıp doğru Video Giriş kanalını ayarlamanız gerekir. (bkz. sayfa 152 "TV ayarlama").

- 1 Diski takın.  
→ Dizin/dosya yapılandırmasının karmaşıklığına bağlı olarak disk okuma süresi 30 saniyeyi aşabilir.  
→ TV ekranında film adı menüsü görüntülenir.

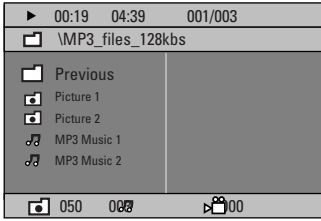

- 2 Disk ana menüsünde çeşitli klasörler varsa, ▲ ▼ tuşlarına basarak istediğiniz klasörü seçin ve OK tuşuna basarak klasörü açın.
- 3 ▲ ▼ tuşlarına basarak bir parça/dosya seçin ve OK tuşuna basarak çalmayı/oynatmayı başlatın.  
→ Oynatma/çalma, seçilen dosyadan başlayıp klasörün sonuna kadar devam eder.

Oynatma/çalma sırasında yapabileceğiniz:

- Geçerli klasörde başka bir parça/dosya bulmak için ◀◀ / ▶▶ seçeneğine basın.
- Bir müzik parçasını geri/ileri hızlı aramak için ◀◀ / ▶▶ üzerine basılı tutun.
- Aynı diskteki başka bir klasörü seçmek için ▲ tuşuna basarak kök menüye dönün ve seçiminizi yapmak için ▲▼, onaylamak için de OK tuşuna basın.

- Farklı 'Oynatım Modu' erişimi için art arda REPEAT tuşuna basın.
- ►|| (PLAY PAUSE) düğmesine basarak oynatmayı kesin ve devam ettirmek için gene aynı düğmeye basın.

### Aynı anda MP3 müzik çalıp JPEG resimleri gösterme

- 1 Hem müzik hem de resim içeren bir disk takın.  
→ TV ekranında film adı menüsü görüntülenir.
- 2 Bir MP3 parçası seçin ve çalmayı başlatmak için ►|| (PLAY PAUSE).
- 3 MP3 müzik çalınması sırasında, ◀▶ ▲▼ tuşlarına basarak disk menüsünden bir klasör seçin ve ►|| (PLAY PAUSE) tuşuna basın.  
→ Resim dosyaları klasörün sonuna kadar oynatılır.
- 4 Aynı anda oynatımdan çıkmak için önce DISC MENU, ardından da ■ (STOP) tuşuna bVerilen aksesuarlar

#### Faydalı İpuçları:

- Diskin yapılandırması ve özelliklerine veya kaydın durumuna bağlı olarak bazı MP3/JPEG/DivX/MPEG-4 diskleri oynatılamayabilir/çalınmayabilir.
- MP3 disklerinizi dinlerken arada "atlama" olması normaldir.
- Dijital içeriklerin Internet'ten indirme sırasında kalitelerinin düşmesinden dolayı MPEG-4/DivX oynatımında ekranın arada pikselasyon olması normaldir.
- Farklı biçimlerden oluşan çok bölümlü disklerin yalnızca ilk bölümleri oynatılabilir.

**İPUÇLARI:** Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen talimatlara başvurun.



## Disk İşlemleri (devamı)

### Resim diski gösterimi (slayt gösterisi)

#### ÖNEMLİ!

TV'nizi açıp doğru Video Giriş kanalını ayarlamanız gerekir. (bkz. sayfa 152 "TV ayarlama").

- Resim diski takın (Kodak Resim CD'si, JPEG).  
→ Kodak diskinde slayt gösterimi başlar.  
→ JPEG diskinde TV ekranında resim menüsü görüntülenir. Slayt gösterisini başlatmak için ► (PLAY PAUSE).

### Önizleme İşlevi

Bu işlevle geçerli dosyanın veya tüm diskin içeriği gösterilir.

- ① Oynatma sırasında ■ (STOP) tuşuna basın.  
→ TV ekranında 12 küçük resim görüntülenir.



- ② Önceki / sonraki sayfalarda yer alan diğer resimleri görüntülemek için ◀◀ / ▶▶ tuşuna basın.
- ③ Resimlerden birini vurgulamak için ◀▶ ▲▼ tuşlarına, oynatmayı başlatmak için de OK tuşuna basın.
- ④ Resim CD'si menüsüne dönmek için DISC MENU seçeneğine basın.

### Yakınlaştırılan resim

- ① Oynatma sırasında, farklı yakınlaştırma çarpanı seçmek için art arda ZOOM tuşuna basın.
- ② Büyütülmüş görüntüde gezinmek için ◀▶ ▲▼ tuşlarını kullanın.

### Resmi döndürme / ters çevirme

- Oynatma sırasında, TV ekranında görüntüyü döndürmek/çevirmek için ◀▶ ▲▼ tuşlarını kullanın.  
▲ : görüntüyü dikey çevirir  
▼ : görüntüyü yatay çevirir  
◀ : görüntüyü saatin aksi yönünde döndürür  
▶ : görüntüyü saat yönünde döndürür

### Desteklenen JPEG resim formatları

#### Dosya formatı:

- Dosya uzantısı \*.JPG' olmalı, \*.JPEG' olmamalıdır.
- Cihaz sadece DCF-standart hareketsiz resimleri veya JPEG resimleri gösterebilir, örnek: TIFF. Hareketli resimleri, Hareketli JPEG, aşamalı JPEG ve diğer formatları veya tarama JPEG haricindeki resim formatlarını veya AVI dosyaları gibi ses ile ilişkilendirilmiş resimleri gösteremez.
- Bir diskte çok sayıda parça/resim varsa, DVD sisteminizin disk içeriğini TV'de göstermek için daha uzun zamana ihtiyacı olabilir.

#### İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen talimatlara başvurun.

## Disk İşlemleri (devamı)

### Süper Ses CD'leri (SACD) çalma

Üç tip SACD disk vardır: tek katmanlı, çift katmanlı veya karma disk. Karma disklerde hem Süper Ses CD'si hem de standart ses CD'si katmanları vardır. Bu DVD oynatıcıda yalnızca SACD katmanı çalınabilir.

- ❶ SACD diskini takın.  
→ TV ekranında film adı menüsü görüntülenir.
- ❷ Oynatma otomatik başlar.  
→ SACD'de hem çok kanallı, hem de stereo parçalar varsa, çalmada çok kanallı parçaların önceliği vardır.  
→ Stereo parçaları çalmak için ▲ ▼ tuşlarını kullanarak disk menüsünden seçiminizi yapıp ►II (PLAY PAUSE).

*Faydalı İpucu:*

– SACD parçaları programlanamaz.

### Bir DivX diskin yürütülmesi

Bu DVD sistemi, bilgisayarınızdan bir CD-R/RW diske yüklemiş olduğunuz DivX filmlerin gösterimini destekler (daha fazla bilgi için bkz. sayfa 165).

- ❶ Bir DivX disk yükleyin.
- ❷ DivX film harici altyazılar içeriyorsa, seçim yapabilemeniz için TV'de altyazı menüsü görüntülenecektir.
- Bu durumda, uzaktan kumandadan **SUBTITLE (ALTYAZI)** düğmesine basarak altyazı gösterimini açabilir veya kapatabilirsiniz.
- ❸ Gösterimi başlatmak için ►II (PLAY PAUSE) tuşuna basın.
- DivX diskte birden fazla dilde altyazı dahili olarak bulunuyorsa, gösterim sırasında altyazıyı değiştirmek için **SUBTITLE (ALTYAZI)** düğmesine basabilirsiniz.

*Yardımcı İpucu:*

- Aşağıdaki dosya adı uzantılı altyazılar (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) desteklenir ancak dosya gezinme menüsünde bulunmazlar.
- Altyazı dosya adı, filmin dosya adıyla aynı olmalıdır.
- Altyazılarda en fazla 35 karakter görüntülenebilir.

Turkish

#### İPUÇLARI:


Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen talimatlara başvurun.

# DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

Bu DVD sisteminin ayarları TV'den yapılır; bununla DVD sisteminin kendi gereksinimlerinize uygun biçimde özelleştirebilmeniz amaçlanmıştır.

## Genel Kurulum Sayfasına Erişim

- 1 Disk modunda **SETUP MENU** seçeneğine basın.
- 2 'General Setup Page' (Genel Ayarlar Sayfası) simgesini seçmek için ◀▶ tuşlarına basın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

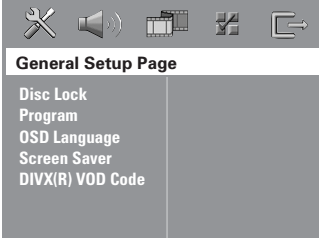

## Görüntüleme için disk Kilitleme/ Kilidini Açma

Bütün diskler, üreticileri tarafından sınıflandırılmış veya kodlanmış değildir. Disk kilitleyerek belli bir diskin oynatılmasını engelleyebilirsiniz. 40'a kadar disk kilitlenebilir.

- 1 'General Setup Page' (Genel Ayarlar Sayfası) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak { **Disc Lock** } (DİSK KİLİDİ) seçeneğini vurgulayıp ▶ tuşuna basın.

### { Lock }

Takılı diskin oynatımını bloke etmek için bunu seçin. Kilitletilmiş diske daha sonra erişmek için 6 haneli bir parola gerekir. '136900' varsayılan paroladır (bkz. sayfa 171 "Parolayı değiştirme").

### { Unlock }

Kilidi açmak ve oynatıma izin vermek için bunu seçin.

- 2 Dili seçmek için ▲▼ tuşlarına, onaylamak için de **OK** tuşuna basın.

### İPUÇLARI:

Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüyü kaldırmak için **SETUP MENU** seçeneğine basın.

## Disk parçalarını programlama (Resim CD'si/MP3/SACD hariç)

Yürütülecek parçaları programlayarak bir diskin içeriğini istediğiniz sırada oynatabilirsiniz. En çok 20 parça kaydedilebilir.

- 1 Kumandada **PROGRAM** tuşuna basın. VEYA

'General Setup Page' (Genel Ayarlar Sayfası) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak { **Program** } seçeneğini vurgulayıp, { **Input Menu** } (GİRİDİ MENÜSÜ) seçeneğini belirlemek için ▶ tuşuna basın.

- 2 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

### Program : Track (01 - 17)

1	04	6	--
2	10	7	--
3	11	8	--
4	--	9	--
5	--	10	--
Exit Start Next >>>			

## En sık yürüttüğünüz parçaları/bölmeleri programlamak için

- 3 Geçerli parça/bölüm numaralarını girmek için **sayısal tuş takımını (0-9)** kullanın.
- 4 İmleci bir sonraki konuma götürmek için ◀▶▲▼ tuşlarını kullanın.  
→ Parça numarası 10'dan büyükse, bir sonraki sayfayı açmak ve programlamaya devam etmek için ▶▶▶ tuşuna basın veya → Program menüsünde { **Next** } (İLERİ) seçeneğini vurgulamak için ◀▶▲▼ tuşlarına basıp onaylamak için **OK**'e basın.
- 5 Başka bir parça/bölüm numarası girmek için 3~4 adımları tekrarlayın.

## DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri (devamı)

### Bir müzik parçasını çıkarmak için

- 6 İmleci çıkarmak istediğiniz parçaya götürmek için ◀▶ ▲▼ tuşlarını kullanın.
- 7 Bu parçayı program menüsünden çıkarmak için **OK** tuşuna basın.

### Program oynatımını başlatmak için

- 6 Program menüsünde { **Start** } seçeneğini vurgulamak için ◀▶ ▲▼ tuşlarına basıp onaylamak için **OK**'e basın.  
→ Seçili parçalar programlanmış sırada çalınmaya başlar.

### Program oynatımından çıkmak için

- 9 Program menüsünde { **Exit** } (ÇIKIŞ) seçeneğini vurgulamak için ◀▶ ▲▼ tuşlarına basıp onaylamak için **OK**'e basın.

### OSD Dili

Bu menüde, ekrandaki görüntü diliyle ilgili çeşitli seçenekler bulunur. Ayrıntılar için bkz. sayfa 155.

### Ekran Koruyucu – açma/kapatma

Ekran koruyucu, TV görüntü aygıtının hasar görmesini engellemeye yardımcı olur.

- 1 'General Setup Page' (Genel Ayarları Sayfası) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak { **Screen Saver** } seçeneğini vurgulayıp ▶ tuşuna basın.

#### { **On** }

Oynatım 15 dakikadan daha uzun süreyle durdurulduğunda veya duraklatıldığından TV ekranını kapatmak istiyorsanız bunu seçin.

#### { **Off** }

Ekran koruyucu işlevini devre dışı bırakmak için bunu seçin

- 2 Dili seçmek için ▲▼ tuşlarına, onaylamak için de **OK** tuşuna basın.

### DivX® VOD kayıt kodu

Philips, DivX® VOD hizmetiyle video kiralayabilmenizi veya satın alabilmenizi sağlayan DivX® VOD (İstek Üzerine Video) kayıt kodunu size verir. Daha fazla bilgi için "www.divx.com/vod" adresimizi ziyaret edin.

- 1 'General Setup Page' (Genel Ayarları Sayfası) sayfasında { **DIVX(R) VOD Code** } seçeneğini vurgulamak için ▲▼, ardından ▶ tuşuna basın.  
→ Kayıt kodu görüntülenir.

- 2 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

- 3 www.divx.com/vod adresindeki DivX® VOD hizmetinden video kiralamak veya satın almak için kayıt kodunu kullanın. Bu DVD sisteminde oynatmak için talimatları izleyip videoyu bir CD-R/RW'ya indirin.

#### Faydalı İpucu:

– DivX® VOD'den indirilen videoların tümü yalnızca bu DVD sisteminde oynatılabilir.

Turkish


#### İPUÇLARI:

Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüyu kaldırmak için **SETUP MENU** seçeneğine basın.

# DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri (devamı)

## Ses Kurulumu Sayfasına Erişim

- 1 Disk modunda **SETUP MENU** seçeneğine basın.
- 2 'Audio Setup Page' (Audio Ayarları Sayfası) simgesini seçmek için ◀▶ tuşlarına basın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

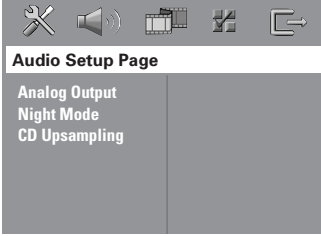

## Analog çıkışı ayarlama

Analog Çıkışı, DVD ev sineması sisteminizde oynatma yeteneklerine uyması için ayarlayın. Bu işleve uzaktan kumandanın **SURR** tuşundan da erişilebilir.

- 1 {AUDIO SETUP PAGE} (Audio Ayarları Sayfası) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak { **Analog Output** } seçeneğini vurgulayıp ► tuşuna basın.

{ **Stereo** }

Kanal çıkışını sesin yalnızca iki ön hoparlör ile subwoofer hoparlörden çıktığı 'Stereo' ayarına getirmek için bunu seçin.

{ **Multi-channel** } (Çok Kanallı)

Çok kanallı (Multi-channel) çıkışı etkinleştirmek için bunu seçin.

- 2 Dili seçmek için ▲▼ tuşlarına, onaylamak için de **OK** tuşuna basın.

*Faydalı İpucu:*

– *SACD kayıt yürütmesinde bu özellik yoktur.*

## Gece Modu – açma/kapatma

Gece modu etkin olduğunda, yüksek ses seviyesindeki çıkışlar yumuşatılır ve düşük ses seviyesindeki çıkışlar duyulabilir bir seviyeye çıkartılır (yalnızca DVD için). Bu, geceleri başkalarını rahatsız etmeden bir macera filmi seyrederken kullanışlıdır.

- 1 'Audio Setup Page' (Audio Ayarları Sayfası) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak { **Night Mode** } (Gece Modu) seçeneğini vurgulayıp ► tuşuna basın.

{ **On** }

Ses seviyesini ortalamak için bunu seçin.

{ **Off** }

Surround sesin dinamik aralığının tamamından hoşlanıyorsanız, bunu seçin.

- 2 Dili seçmek için ▲▼ tuşlarına, onaylamak için de **OK** tuşuna basın.

## CD Örnekleme Kalitesini Yükseltme

Bu özellik, daha iyi bir ses kalitesi için müzik CD'nizin, ileri dijital sinyal işleme yöntemleri kullanılarak daha üst bir örnekleme hızına dönüştürülmesini sağlar.

**Örnekleme Kalitesini Yükseltme etkinse, sistem otomatik olarak stereo moduna geçer.**

- 1 'Audio Setup Page' (Audio Ayarları Sayfası) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak { **CD Upsampling** } seçeneğini vurgulayıp ► tuşuna basın.

{ **Off** }

CD Örnekleme Kalitesini Yükseltmeyi devre dışı bırakmak için bunu seçin.

{ **88,2 kHz (X2)** }

CD'lerin örnekleme hızlarını orijinalin iki katına çıkartmak için bunu seçin.

- 2 Dili seçmek için ▲▼ tuşlarına, onaylamak için de **OK** tuşuna basın.

*Faydalı İpucu:*

– "Çok kanallı" modu seçmek için uzaktan kumandada **SURR** düğmesine basarsanız, CD örnekleme özelliği kapanacaktır.


## İPUÇLARI:

Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP MENU** seçeneğine basın.

## DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri (devamı)

### Video Kurulumu Sayfasına Erişim

- 1 Disk modunda **SETUP MENU** seçeneğine basın.
- 2 'Video Setup Page' (Video Ayar Sayfasını) simgesini seçmek için ◀▶ tuşlarına basın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

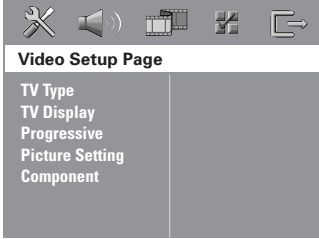

### TV Tipi

Bu menüde (TV Type), bağlı TV'nizin renk sisteminin seçmek için seçenekler bulunur. Ayarntılar için bkz. sayfa 154.

### TV Görüntüsü

Bu menüde, bağlı TV'ye göre DVD sisteminin en-boy oranı ayar seçenekleri vardır. Ayarntılar için bkz. sayfa 154.

### Aşamalı İşlev – açma/kapatma

Aşamalı tarama modunda, daha az titreşim görülen yüksek görüntü kalitesinin keyfini çıkartabilirsiniz. Bu işlev sadece DVD oynatıcının Y Pb Pr fişlerini, aşamalı video girişini destekleyen televizyonunuza bağladığınızda çalışır. Aksi takdirde, görüntü izlenemeyebilir veya bozuk izlenebilir. Aşamalı tarama ayarları hakkında bilgi için (bkz. sayfa 152~153).

### ÖNEMLİ!

**Aşamalı tarama işlevini etkinleştirmeden önce, şunlardan emin olun:**

- 1) TV aşamalı tarama işlevini açın (TV kullanıcı kılavuzuna bakın).
- 2) DVD sisteminin, Y Pb Pr kullanarak TV'ye bağlandınız (bkz. sayfa 146).

- 1 'Video Setup Page' (Video Ayar Sayfasını) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak { **Progressive** } seçeneğini vurgulayıp ▶ tuşuna basın.

{ **Off** }

Aşamalı tarama işlevini devre dışı bırakmak için bunu seçin.

{ **On** }

Aşamalı tarama işlevini devre dışı bırakmak için bunu seçin.

- 2 Dili seçmek için ▲▼ tuşlarına, onaylamak için de **OK** tuşuna basın.  
→ Seçimi (varsa) onaylamak için TV'de gösterilen talimatları izleyin.  
→ Boş/bozuk TV ekranı görüntülenirse, otomatik geri alma için 15 saniye kadar bekleyin.

### İPUÇLARI:

Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüü kaldırmak için **SETUP MENU** seçeneğine basın.

# DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri (devamı)

## Resim Ayarı

Bu DVD sisteminin önceden tanımlanmış üç resim rengi ayarıyla kendinizin tanımlayabileceği bir kişisel ayarı vardır.

- 1 'Video Setup Page' (Video Ayar Sayfasını) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak { **Picture Setting** } seçeneğini vurgulayıp ► tuşuna basın.

{ **Standard** } (Standart)  
Orijinal renk ayarı için seçin.

{ **Bright** } (Parlak)  
Canlı renk ayarı için seçin.

{ **Soft** } (Yumuşak)  
Sıcak renk ayarı için seçin.

{ **Personal** }  
Parlaklık, karşıtlık, ton ve rengi (doygunluk) ayarlayarak resim renginizi kişileştirmek için bunu seçin.

- 2 Dili seçmek için ▲▼ tuşlarına, onaylamak için de OK tuşuna basın.
- 3 { **Personal** } (Kişisel) ayarını seçerseniz 4 ile 7 arası adımlara geçin.  
→ 'Personal Picture Setup' (kişisel resim ayarı) görüntülenir.

Personal Picture Setup	
Brightness	0
Contrast	0
Tint	0
Color	0

- 4 Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulamak için ▲▼ tuşuna basın:

{ **Brightness** }  
Resmin parlaklığını artırmak için değeri yükseltin; azaltmak için de düşürün.  
Ortalama ayar için sıfırı (0) seçin.

{ **Contrast** }  
Resmin parlaklığını artırmak için değeri yükseltin; azaltmak için de düşürün.  
Karşıtlığı dengelemek için sıfırı (0) seçin.

## { Tint }

Resmin renk fazını değiştirmek için değeri artırın veya azaltın. Ortalama ayar için sıfırı (0) seçin.

## { Color }

Resmin rengini canlandırmak için değeri yükseltin, soluklaştırmak için de düşürün.  
Karşıtlığı dengelemek için sıfırı (0) seçin.

- 5 Kişisel tercihlerinize en uygun ayarları yapmak için ◀▶ tuşlarına basın.
- 6 Diğer renk özelliklerini ayarlamak için 4 ile 5 arası adımları tekrarlayın.
- 7 Onaylamak için OK tuşuna basın.

## Görüntü çıkışı ayarlama

DVD sisteminiz ve TV arasındaki görüntü bağlantısını karşılayan görüntü çıkış tipini seçin.

- 1 'Video Setup Page' (Video Ayar Sayfasını) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak { **Component** } seçeneğini vurgulayıp ► tuşuna basın.

## { YUV }

Bileşen görüntü yuvalarını (Y Pb Pr) kullanarak DVD sisteminizi TV'ye bağlarsanız bunu seçin.

## { RGB }

Scart yuvası kullanarak DVD sisteminizi TV'ye bağlarsanız bunu seçin. Fabrika çıkış ayarı RGB'dir.

- 2 Dili seçmek için ▲▼ tuşlarına, onaylamak için de OK tuşuna basın.


## İPUÇLARI:

Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüyu kaldırmak için **SETUP MENU** seçeneğine basın.

## DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri (devamı)

### Tercihler Sayfasına Erişim

- 1 Oynatmayı (varsa) durdurmak için ■ tuşuna iki kez basıp **SETUP MENU** seçeneğine basın.
- 2 'Preference Page' (Tercih Sayfası) simgesini seçmek için ◀▶ tuşlarına basın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

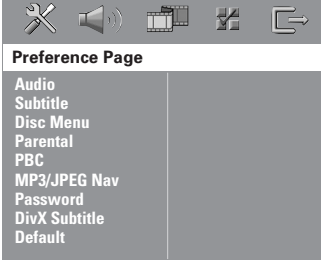


### Audio (Ses), Subtitle (Altyazı), Disc Menu (Disk Menüsü)

Bu menülerde DVD'de kayıtlı olabilecek ses, altyazı ve disk menüsü için çeşitli dil seçenekleri bulunur. Ayrıntılar için bkz. sayfa 155.

### Oynatmayı Ebeveyn Denetimiyle Kısıtlama

Bazı DVD'lerde, diskin tamamına veya bazı sahnelerine atanan ebeveyn denetim düzeyi vardır. Bu özellikle, oynatma için bir sınırlama düzeyi ayarlayabilirsiniz. Düzeyler 1 – 8 arasında değişir ve ülkeye göre değişir. Çocukların izlemesine uygun olmayan bazı disklerin oynatılmasını sınırlayabilir veya alternatif sahnelerle bazı diskleri yürütebilirsiniz.

- 1 'Preference Page' (Tercih Sayfası) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak { **Parental** } (Ebeveyn) seçeneğini vurgulayıp ▶ tuşuna basın.

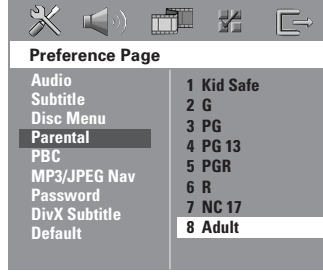

- 2 Takılı disk için izleme sınıflarından birini vurgulamak için ▲▼, ardından da **OK** tuşuna basın.
- 3 Altı haneli parolayı girmek için **sayısal tuş takımını (0-9)** kullanın (bkz. sayfa 171 "Parolayı değiştirme").  
→ Seçtiğiniz değer üzerinde sınıflandırılmış DVD'ler, altı haneli parola girilmeden oynatılmaz.

### İPUÇLARI:

Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüyu kaldırmak için **SETUP MENU** seçeneğine basın.



# DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri (devamı)

## Düzye açıklamaları

### 1Kid Safe – 2 G

– Genel İzleyici; tüm yaşlar için uygun.

### 3 PG

– Ebeveyn Denetimi önerilir.

### 4 PG13

– 13 yaşın altındaki çocuklar için uygun değil.

### 5 PGR – 6 R

– Ebeveyn Denetimi - Sınırlı; 17 yaş altındaki çocukların izlemesinde ebeveynin engeli veya yetişkin eşliğinde izlemesine izin verilmesi önerilir.

### 7 NC-17

– 17 yaşın altındaki çocuklar izleyemez; 17 yaşın altındaki çocukların hiçbir koşulda izlemesi önerilmez.

### 8 ADULT (YETİŞKİN)

– Yetişkinler için; cinsel malzeme, şiddet veya dil nedeniyle yalnızca yetişkinler izleyebilir.

#### Faydalı İpuçları:

– VCD, SVCD ve CD'lerde seviye göstergesi olmadığından ebeveyn denetimi bu tür diskleri etkilemez. Yası dışı çoğaltılan DVD'ler için de bu geçerlidir.  
– Bazı DVD'ler düzeyle kodlanmasa da, film düzeyi Disk kapağında basılı olabilir. Düzey özelliği bu tür disklerin yürütülmesini engellemez.

## PBC (Oynatım Kontrolü)

PBC (Oynatım Kontrolü), ekrandaki menü izlenerek, etkileşimli Video CD oynatmanızı sağlar. Bu özellik yalnızca oynatım denetimi (PBC) işlevine sahip Video CD 2.0'da kullanılabilir.

- 1 'Preference Page' (Tercih Sayfası) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak { **PBC** } seçeneğini vurgulayıp ► tuşuna basın.

{ **On** } (Açık)  
VCD diski yükledikten sonra dizin menüsünü görüntülemek için seçin.

{ **Off** } (Kapalı)  
Dizin menüsünü atlamak ve doğrudan oynatımı başlatmak için seçin.

- 2 Dili seçmek için ▲▼ tuşlarına, onaylamak için de **OK** tuşuna basın.

## MP3/JPEG Menü – açma/kapatma

MP3/JPEG Gezici yalnızca disk menüyle kaydedilmişse, ayarlanabilir. Kolay gezinti için farklı ekran menüleri seçmenizi sağlar.

- 1 'Preference Page' (Tercih Sayfası) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak { **MP3/JPEG Nav** } (MP3/JPEG Gez) seçeneğini vurgulayıp ► tuşuna basın.

{ **Without Menu** } ( Menüüz )  
MP3/Resim CD'sindeki tüm dosyaları görüntülemek için bunu (Without Menu) seçin.

{ **With Menu** } ( Menülü )  
MP3/Resim CD'sinin yalnızca klasör menüsü görüntülemek için bunu (With Menu) seçin.

- 2 Dili seçmek için ▲▼ tuşlarına, onaylamak için de **OK** tuşuna basın.

## İPUÇLARI:


Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüyü kaldırmak için **SETUP MENU** seçeneğine basın.

## DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri (devamı)

### Parolayı Değiştirme

Ebeveyn Denetimi ve Disk Kilidi için aynı parola kullanılır. Engellenen bir disk (veya parola istenirse) yürütmek için altı haneli parolayı girin. Varsayılan parola 136900'dür.

- 1 'Preference Page' (Tercih Sayfası) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak { **Password** } (Parola) seçeneğini vurgulayıp { **Change** } (Değiştir) komutunu seçmek için ► tuşuna basın.

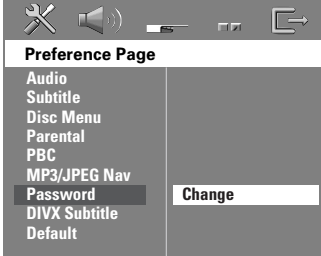

- 2 'Password Change Page'e (Parola Değiştirme Sayfası) girmek için **OK** tuşuna basın.



- 3 Altı haneli eski parolanızı girmek için **sayısal tuş takımını (0-9)** kullanın.  
→ Bunu ilk yaptığınızda '136900' değerini girin.  
→ Altı haneli eski parolanızı unutursanız '136900' girin.
- 4 Altı haneli yeni parolayı girin.
- 5 Onaylamak için bu altı haneli parolayı bir kez daha girin.  
→ Altı haneli yeni parola bundan sonra etkinleşir.
- 6 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

### DivX Altyazı yazı tipinin ayarlanması

Kayıtlı DivX altyazıyı destekleyen yazı tipini ayarlayabilirsiniz.

- 1 'Preference Page' (Tercih Sayfası) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak { **DivX Subtitle** } seçeneğini vurgulayın ve ardından ► tuşuna basın.

{ **Standard** } (İngilizce)

Bu DVD Oynatıcı'da bulunan standart İngilizce altyazı yazı tiplerinin bir listesi.

{ **Others** } (Diğerleri)

Diğerleri alfabesindeki altyazı yazı tiplerini görüntülemek için bunu seçin.

- 2 Dili seçmek için ▲▼ tuşlarına, onaylamak için de **OK** tuşuna basın.

### Orijinal ayarlarını geri yükleme

DEFAULT (Varsayılan) işlevi, Ebeveyn Denetimi ve Disk Kilidi için parola dışındaki tüm seçenek ve kişisel ayarlarınızı fabrika varsayılanlarına döndürür.

- 1 'Preference Page' (Tercih Sayfası) menüsünde ▲▼ tuşlarına basarak { **Default** } seçeneğini vurgulayıp { **Reset** } komutunu seçmek için ► tuşuna basın.
- 2 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.  
→ Tüm ayarlar artık fabrika varsayılanlarına döner.

### İPUÇLARI:

Alt çizgi seçeneği varsayılan fabrika ayarıdır. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın. Menüyu kaldırmak için **SETUP MENU** seçeneğine basın.

# İstasyon Bulma İşlemleri

## Radyo istasyonlarını bulma

- 1 **SOURCE** düğmesine, gösterge panelinde "TUNER FM" belirene kadar basın.
- 2 Kumandada ▲ / ▼ tuşlarına anlık basın.  
→ Yeterli sinyal gücüne sahip bir radyo istasyonu bulunana kadar, gösterge ekranında "SEARCH" (Ara) mesajı gösterilecektir.
- 3 Gerekirse, istenen radyo istasyonunu bulana kadar 2. adımı tekrarlayın.
- 4 Zayıf bir istasyonu bulmak için, en iyi alımı bulmak üzere anlık olarak ◀◀ / ▶▶ tuşuna art arda basın.
- FM istasyonu iyi çekmiyorsa FM modunu stereodan monoya geçirmek için **AUDIO** düğmesine basın.

### Faydalı İpucu:

– FM radyo istasyonu RDS (Radyo Veri Sistemi) verileri iletiyorsa, RDS adı görüntülenip saklanır.

## Önceden ayarlanan radyo istasyonları


Bellekte 40 FM önceden ayarlanmış radyo istasyonu saklayabilirsiniz.

### Faydalı İpuçları:

- 20 saniye içinde hiçbir tuşa basılmazsa, sistem önceden ayarlama modundan çıkar.
- Tak ve Çalıştır sırasında geçerli frekans olmazsa "CHECK ANTENNA" (ANTENİ DENETLE) mesajı görüntülenir.

## Tak ve Çalıştır kullanma

Tak ve Çalıştır (Plug & Play) kullanılabilir tüm radyo istasyonlarını otomatik olarak saklamanızı sağlar.

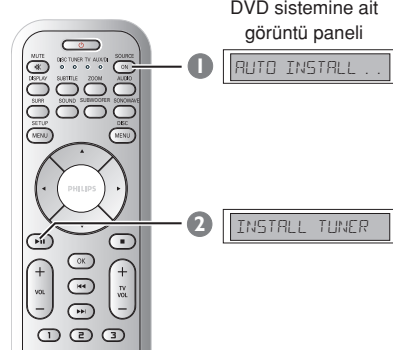


- 1 İlk kez ayarlama yaparken, TUNER modunu seçmek için **SOURCE** düğmesine basın.  
→ "AUTO INSTALL PRESS PLAY" mesajı görüntülenir.
- 2 Gösterge ekranında "INSTALL TUNER" mesajı gösterilene kadar ►► (PLAY PAUSE) tuşuna basın.  
→ İyi sinyal gücüne sahip tüm radyo istasyonları otomatik olarak kaydedilecektir.  
→ Tamamlandıktan sonra son bulunan radyo istasyonu görüntülenir.

# İstasyon Bulma İşlemleri (devamı)

## Otomatik önceden ayarlama

Önceden ayarlı tüm radyo istasyonlarını kaydetmek veya yeniden kurmak için otomatik ön ayar özelliğini kullanın.

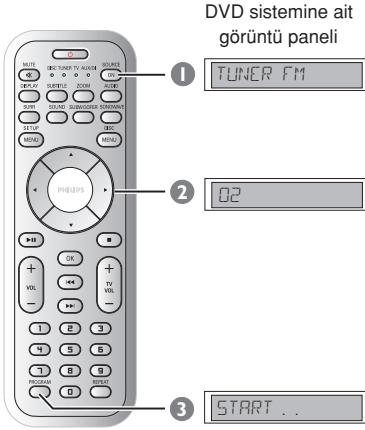

- 1 **SOURCE** düğmesine, gösterge panelinde "TUNER FM" belirene kadar basın.
- 2 Başlatmak üzere önceden ayarlanan numarayı seçmek için ◀ ▶ tuşuna basın veya **sayısal tuş takımını (0-9)** kullanın.
- 3 "AUTO" mesajı görüntülene kadar **PROGRAM** tuşuna basın.  
→ Radyo istasyonu önceki ön ayarlardan birinde saklanırsa, aynı radyo istasyonu başka bir ön ayar altında saklanmaz.  
→ Önceden ayarlanan numaralardan biri seçili değilse, otomatik ön ayarlama ön ayar (1) değerinden başlar ve tüm eski ön ayarlarınızın üzerine yazar.

## El ile önceden ayarlama

Sadece sevdiğiniz radyo istasyonlarını kaydetmek için manuel ön ayar özelliğini kullanın.

- 1 İsteddiğiniz radyo istasyonunu bulun (bkz. "Radyo istasyonlarını bulma").
- 2 **PROGRAM** tuşuna basın.
- 3 Geçerli radyo istasyonunu kaydetmek istediğiniz önceden ayarlı numarayı seçmek için ◀ ▶ tuşuna basın.
- 4 Saklamak için tekrar **PROGRAM** tuşuna basın.


## Önceden ayarlanan radyo istasyonunu seçme

- Uzaktan kumandada **TUNER** tuşuna basın, sonra ◀ ▶ tuşlarını kullanarak, bir hafıza numarası seçin (veya alfanümerik tuş takımını kullanın).  
→ Hafıza numarası ve yanında radyo frekansı belirecektir.

## Hafızadaki bir radyo istasyonunu silme

- 1 Radyo modunda, uzaktan kumandanın ◀ ▶ tuşuna basarak önceden ayarlı bir radyo istasyonu seçebilirsiniz.
- 2 ■ tuşuna basın ve "PRESET DELETED" mesajı gösterilene kadar basılı tutun.  
→ Radyo istasyonu çalmaya devam eder ancak hazır ayar listesinden silinmiştir.

# Ses ve Ses Düzeyi Denetimi

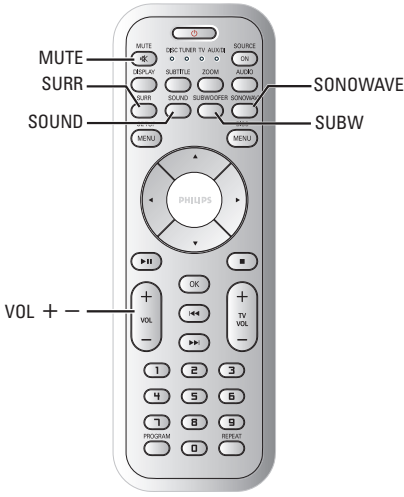

Turkish

## Hoparlörlerin (SonoWave hoparlör sistemi) ayarlanması

SonoWave hoparlör sistemi ayarlarını odanızın ortamına göre ve optimum performans elde etmek için ayarlayın.

### ÖNEMLİ!

SonoWave hoparlör sistemi, TV'den eşit uzaklıkta yerleştirilmelidir.

- 1 Kumandada **SONOWAVE** düğmesine basın.  
→ SonoWave hoparlör sistemi ayarlamak için üç parametre bulunmaktadır : "ROOM ACOUSTICS" (Oda Akustiği), "SPEAKER DISTANCE" (Hoparlör Uzaklığı) ve "LISTENING POSITION" (Dinleme Konumu).
- 2 Bu seçeneklerden birini seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın ve ayarları yapmak için **OK** düğmesine basın.

### { ROOM ACOUSTICS }


- ▲ ▼ tuşlarını kullanarak odanın koşullarını seçin ve onaylamak için **OK** düğmesine basın.  
→ Beton/cam duvarlar için "HARD".  
→ Ahşap duvarlar için "SOFT".

### { SPEAKER DISTANCE }

- İki SonoWave hoparlör sistemi arasındaki uzaklığı (aşağıdaki şemada "X"e bakın) seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve onaylamak için **OK** düğmesine basın.  
→ "NEAR" – "X" 1m'den az  
→ "DEFAULT" – "X" 1m ile 2.5m arasında.  
→ "FAR" – "X" 2.5m'den çok.

### { LISTENING POSITION }

- Dinleme konumundan olan uzaklığı (aşağıdaki şemada "Z"ya bakın) seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve onaylamak için **OK** düğmesine basın.  
→ "NEAR" – "Z" 1.5m'den az  
→ "DEFAULT" – "Z" 1.5m ile 2.5m arasında.  
→ "FAR" – "Z" 2.5m'den çok.

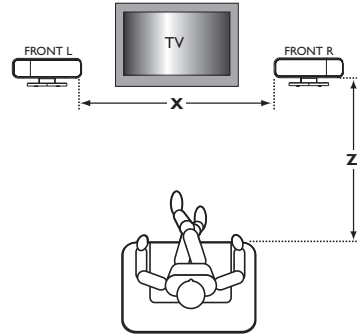

- 3 Ayarlardan çıkmak için tekrar **SONOWAVE** düğmesine basın; 10 saniye boyunca herhangi bir düğmeye basmamanız durumunda otomatik olarak çıkacaktır.

## Ses ve Ses Düzeyi Denetimi (devamı)

### AV subwoofer ayarlaması

Bas çıkışını daha iyi hale getirmek için AV subwoofer çıkış seviyesini ayarlayabilirsiniz.

- 1 Çok miktarda orta bas sesleri içeren bir müzik diskini çalmaya başlayın ve uzaktan kumandadan **SUBWOOFER** düğmesine basın.
- 2 İstenen bas seviyesini seçmek için **VOL + —** düğmelerine basın.  
→ Ses seviyesi kontrolü beş saniye içinde kullanılmazsa normal ses seviyesi kontrol işlevine devam edecektir.

### Surround ses seçme

- Aşağıdakileri seçmek için, kumandada **SURR (SURROUND)** tuşuna basın. Çok kanallı veya Stereo.  
→ Çeşitli surround ses modlarının kullanılabilirliği diskte bulunan sese bağlıdır.  
→ Varolan Çok kanallı çıkış modlarında şunlar vardır: Dolby Digital, DTS (Dijital Sinema Sistemleri) Surround ve Dolby Pro Logic II.  
→ Stereo yayın veya kayıtlar, surround modunda yürütüldüğünde bazı surround kanal etkilerini yaratabilir. Ancak, mono (tek kanallı ses) kaynaklar surround hoparlörlerden hiç ses vermez.

*Faydalı İpucu:*

– Sistem ayarlar menüsü açıksa surround ses modunu seçemezsiniz.

### Dijital ses etkilerini seçme

Disk içeriğinizle eşleşen veya çaldığınız müzik stiline sesini en iyi hale getiren önceden ayarlı dijital ses etkisini seçin.

- Kumandada **SOUND** tuşuna basın.

Film diskini yürütüldüğünde veya TV modunda şunları seçebilirsiniz:  
**CONCERT, DRAMA, ACTION** veya **SCI-FI**.

Müzik diskini yürütüldüğünde veya Tuner ve AUX/DI modu sırasında şunları seçebilirsiniz:  
**ROCK, DIGITAL, CLASSIC** veya **JAZZ**.

*Faydalı İpucu:*

– Düz ses çıkışı için, **CONCERT** veya **CLASSIC** seçeneğini belirleyin.

### Ses seviyesi denetimi

- Ses seviyesini artırmak veya düşürmek için **VOLUME** denetimini ayarlayın (veya kumandada **VOL + —** tuşuna basın).  
→ “VOL MIN” en düşük, “VOL MAX” da en yüksek ses seviyesidir.

### Geçici olarak ses seviyesini kapatmak için

- Kumandada **MUTE** tuşuna basın.  
→ Çalma sessiz devam eder ve “MUTE” mesajı görüntülenir.  
→ Ses seviyesini sıfırlamak için **MUTE** seçeneğine tekrar basın veya ses seviyesini yükseltin.

## Diğer Özellikler

### Uyku zamanlayıcısını ayarlama

Uyku zamanlayıcısı sistemin, önceden ayarlanan zamanda Güç Tasarrufu bekleme moduna geçmesini sağlar.

- 1 Görüntü panelinde "SLEEP XX" görüntülenene kadar kumandada **OK** tuşuna basıp, basılı tutun (XX = 15, 30, 45, 60 veya OFF).
- 2 Sonraki uyku zamanlayıcısı değerini seçmek için, ön ayar istenen kapatma zamanına gelene kadar, uyku zamanlayıcısından **OK** tuşuna basmaya devam edin.  
→ "OFF" seçilmedikçe, görüntü panelinde uyku görüntülenir **SLEEP**.  
→ Sistem Güç Tasarrufu bekleme moduna geçmeden önce 10 saniyelik bir geri sayım görüntülenir.  
"SLEEP 10" → "SLEEP 9" → ... →  
"SLEEP 1" → "SLEEP"

### Uyku zamanlayıcısını iptal etmek için


- "OFF" görüntülenene kadar **OK** tuşuna basın ve basılı tutun veya **STANDBY ON** (⏻) tuşuna basın.

### Sistem ekranını kısma

- Etkin modlarda, istediğiniz parlaklığı seçmek için kumandada **DISPLAY** tuşuna basın.

DIM 1 : %70 parlaklık  
DIM 2 : %50 parlaklık  
DIM 3 : %25 parlaklık  
DIM OFF : normal parlaklık

### 'Philips' televizyonunuzu çalıştırmak için kumandayı kullanma

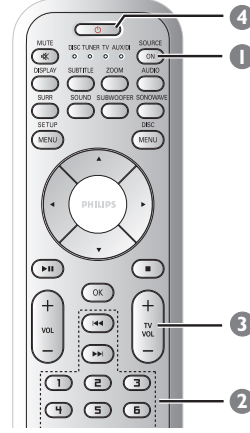

- 1 Görüntü panelinde "TV" seçeneği görüntülenene kadar **SOURCE** denetimine basın.
- 2 TV kanalı seçmek için **◀◀** / **▶▶** tuşuna basın veya **sayısal tuş takımını (0-9)** kullanın.
- 3 TV ses seviyesini ayarlamak için **TV VOL** + / - tuşuna basın.
- 4 TV'yi kapatmak için **⏻** tuşuna basın ve basılı tutun.

# Teknik Özellikler

## AMPLİFİKATÖR BÖLÜMÜ

Çıkış gücü	550 W RMS
Frekans Tepkisi	20 Hz – 6 kHz / –3 dB
Sinyal-Gürültü Oranı	> 65 dB (CCIR)
Giriş Hassasiyeti	
- AUX In	1000 mV
- DIGITAL In	1Vpp

## TUNER BÖLÜMÜ

İstasyon Bulma Aralığı	FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz)
26 dB Sessizlik Hassasiyeti	FM 20 dB
Görüntü Ret Oranı	FM 25 dB
IF Ret Oranı	FM 60 dB
Sinyal-Gürültü Oranı	FM 60 dB
AM Bastırma Oranı	FM 30 dB
Armonik Bozulma	FM Mono 3% FM Stereo 3%
Frekans Tepkisi	FM 180 Hz – 10 kHz / ±6 dB
Stereo Ayırma	FM 26 dB (1 kHz)
Stereo Eşiği	FM 23,5 dB

## DİSK BÖLÜMÜ

Lazer Tipi	Yarı İletken
Disk Çapı	12cm / 8cm
Görüntü Kod Çözme	MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4 / DivX 3,11, 4,x & 5,x
Video DAC	12 Bit / 108 MHz
Sinyal Sistemi	PAL / NTSC
Görüntü Biçimi	4:3 / 16:9
Video S/N	56 dB (en az)
Bileşik Görüntü Çıkışı	1.0 Vp-p, 75 Ω
Audio DAC	24 Bits / 96 kHz
Frekans Tepkisi	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
PCM	IEC 60958
Dolby Digital	IEC 60958, IEC 61937
DTS	IEC 60958, IEC 61937
SACD D/A dönüştürücü	PCM
SACD kesme frekansı	50 kHz

## BİRİM

Güç Kaynağı Düzeyi	110 – 240V; 50 – 60 Hz
Güç Tüketimi	14 W
Boyutlar (g x y x d)	251 x 277 x 134 (mm)
Ağırlık	2,8 kg

## SONOWAVE HOPARLÖR SİSTEMİ

Sistem	2 yönlü, kapalı kutu sistemi
Empedans	6 Ω
Hoparlör sürücüler	3 x 76mm (3") woofer + Hoparlör sürücüler 3 x 18mm (1 3/4") konik tweeter,
Frekans tepkisi	120 Hz – 20 kHz
Boyutlar (g x y x d)	350 x 140 x 134 (mm)
Ağırlık	1,15 kg/her biri

## AV SUBWOOFER

Güç Kaynağı Düzeyi	110 – 240V; 50 – 60 Hz
Güç Tüketimi	110 W
Çıkış gücü	110 W RMS
Sistem	Bass Reflex Sistemi
Empedans	3 Ω
Hoparlör sürücüsü	165mm (6,5") woofer
Frekans tepkisi	30 Hz – 120 Hz
Boyutlar (g x y x d)	600 x 411 x 216 (mm)
Ağırlık	9 kg

## Bağlantı kutusu

Boyutlar (g x y x d)	182 x 35 x 62 (mm)
Ağırlık	0,27 kg

*Haber verilmeden değiştirilebilecek teknik özellikler*

Turkish



# Sorun Giderme

## UYARI

Hiçbir koşulda sisteminizi kendiniz onarmaya çalışmayın; bu garantinizi geçersiz kılacaktır. Elektrik çarpma riski olduğundan sistemi açmayın.

Bir arıza oluşursa, sistemi onarıma götürmeden önce aşağıda belirtilen noktaları denetleyin. Bu ipuçlarıyla sorunu çözemiyorsanız, yardım için satıcınızı veya Philips'i arayın.

Sorun	Çözme
Güç yok.	<ul style="list-style-type: none"><li>AC güç kablosunun düzgün takılıp takılmadığını denetleyin.</li><li>Gücü açmak için DVD sisteminin önündeki STANDBY ON tuşuna basın.</li></ul>
Görüntü yok.	<ul style="list-style-type: none"><li>Doğru Görüntü Giriş kanalı seçimi için TV kullanım kılavuzuna bakın. DVD ekranını görene kadar TV kanalını değiştirin.</li><li>Disk modunu seçmek için SOURCE düğmesine basın.</li><li>Aşamalı tarama özelliği etkinleştirilmiş ancak bağlanan televizyon aşamalı sinyallerini desteklemiyorsa veya kablolar düzgün bağlanmamışsa, aşamalı tarama ayarları için sayfa 152'ya bakınız veya aşamalı tarama özelliğini aşağıda açıklanan şekilde devre dışı bırakınız:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Televizyonunuzun aşamalı tarama modunu kapatın veya karıştırılmış moda geçin.</li><li>2) Ana DVD sisteminde EJECT düğmesine basın.</li><li>2 Uzaktan kumandada ◀ tuşuna basın.</li><li>4 Uzaktan kumandada SUTITLE tuşuna basın.</li></ol></li></ul>
Tümüyle bozut görüntü veya siyah/beyaz görüntü.	<ul style="list-style-type: none"><li>'TV TYPE' ayarını değiştirirken bu oluşursa, otomatik geri alma için 15 saniye bekleyin.</li><li>Aşamalı tarama özelliğini açarken bu oluşursa, otomatik geri alma için 15 saniye bekleyin.</li><li>Görüntü bağlantılarını denetleyin.</li><li>Bazen az miktarda görüntü bozulması oluşabilir. Bu arıza değildir.</li><li>Diski temizleyin.</li></ul>
TV görüntüsünü ayarladığınızda bile ekranın en-boy oranı değişmiyor.	<ul style="list-style-type: none"><li>En-boy oranı DVD diskinde sabittir.</li><li>TV'ye bağlı olarak, en-boy oranı değiştirilemeyebilir.</li></ul>
Ses yok veya bozuk.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ses seviyesini ayarlayın.</li><li>Hoparlör bağlantı ve ayarlarını denetleyin.</li><li>Audio kablolarının bağlı olduğundan emin olun ve DVD sisteminden dinlemek istediğiniz cihazı seçmek için doğru girdi kaynağını seçmek üzere SOURCE düğmesine basın (örneğin, TV veya AUX/DI).</li></ul>
Açı, Alt yazı, çok dilli Ses gibi bazı özellikler etkinleşmiyor.	<ul style="list-style-type: none"><li>DVD'de bu özellikler olmayabilir.</li><li>DVD'de ses ve alt yazı dilini değiştirmek engellenmiş.</li></ul>

Yardım mı istiyorsunuz? Aşağıdaki adresi ziyaret edin [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## Sorun Giderme (devamı)

Sorun	Çözme
<b>Ayarlar/sistem menüsünde bazı Öğeler seçilemiyor.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Ayarlar/sistem menüsünü seçmeden önce STOP tuşuna iki kez basın.</li><li>– Diskte olup olmamalarına bağlı olarak, bazı menüler seçilemeyebilir.</li></ul>
<b>DVD oynatıcısı oynatmayı başlatmıyor.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Oynatma yüzü aşağı bakacak biçimde okunabilir bir disk takın. DVD+R/CD-R son işleminin yapılmış olması gerekir.</li><li>– Disk tipini, renk sistemini (PAL veya NTSC) ve bölge kodunu denetleyin.</li><li>– Diskte çizik veya leke olup olmadığını denetleyin.</li><li>– Ayarlar Menüsü ekranını kapatmak için SETUPMENU tuşuna basın.</li><li>– Ebeveyn denetim düzeyini değiştirmek veya oynatma için diskin kilidini kaldırmak için parola girmeniz gerekebilir.</li><li>– Sistemde buharlanma olabilir. Diski çıkarıp yaklaşık bir saat süreyle sistemi açık bırakın.</li></ul>
<b>SonoWave hoparlör sistemi surround ses efekti yok.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Orta ve surround hoparlörlerinin doğru bağlandığından emin olun.</li><li>– Doğru surround ses ayarını seçmek için SURR tuşuna basın.</li><li>– Kaydını yürüttüğünüz kaynağın surround sesle (DTS, Dolby Digital, vb.) kaydedildiğinden veya yayınlandığından emin olun.</li></ul>
<b>Radio alımı kötü.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Sinyal çok zayıfsa, anteni ayarlayın veya daha iyi bir alım için harici anten bağlayın.</li><li>– Sistemi TV veya VCR'den uzaklaştırın.</li><li>– Doğru radyo frekansını bulun.</li><li>– Anteni, parazite neden olabilecek araçlardan uzağa koyun.</li></ul>
<b>Uzaktan kumanda düzgün çalışmıyor.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– İşlev tuşlarına (▶, ◀, ▶▶, ▶▶▶) basmadan önce kaynağı (örneğin DISC veya TUNER) seçin.</li><li>– Uzaktan kumandayı sisteme yaklaştırın.</li><li>– Pillerini yenileriyle değiştirin.</li><li>– Uzaktan kumandayı doğrudan IR algılayıcısına yöneltin.</li><li>– Pillerin doğru takılıp takılmadığını denetleyin.</li></ul>
<b>DivX filmler oynatılamıyor.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– DivX dosyasının, DivX 5.x kodlayıcısıyla 'Home Theatre' (Ev Sineması) moduna kodlanıp kodlanmadığını denetleyin.</li></ul>
<b>DVD sistemi çalışmıyor.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Birkaç dakika için güç kordonunun fişini çekin. Fişi yeniden takıp alışıldığı gibi çalıştırmayı deneyin.</li></ul>
<b>Disk yuvasındaki disk çıkartılamıyor.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Uzaktan kumandadaki STOP düğmesine basın ve ardından "2", "5" ve "9" sayı düğmelerine basın.</li></ul>

Yardım mı istiyorsunuz? Aşağıdaki adresi ziyaret edin [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Turkish

# Sözlük

**Analog:** Sayılara dönüşmeyen ses. Dijital sesin belirli sayısal değerleri varken, analog ses değişir. Bu yuvalar sesi iki kanaldan, sol ve sağ kanallardan gönderir.

**Aspect ratio (En-boy oranı):** Görüntülenen resmin dikey ve yatay boyut oranı. Geleneksel TV yatay - dikey oranı 04:03 değerindeyken, geniş ekran oranı 16:09 değerindedir.

**AUDIO OUT Yuvaları:** Sesi başka bir sisteme (TV, Stereo, vb.) gönderen DVR sisteminin arkasındaki kırmızı ve beyaz yuvalar.

**Bit Hızı:** Müziğin verilen uzunluğunu işlemek için kullanılan veri miktarı; saniyede kilobit veya kb/sn olarak hesaplanır.

**Kayıt yaptığınız hıza da bu ad verilir.**

Genellikle bit hızı ne kadar yüksek olursa veya kayıt hızı ne kadar yüksek olursa ses kalitesi de o kadar yüksektir. Ancak yüksek bit hızı diskte fazla alan kullanır.

**Chapter (Bölüm):** DVD'deki görüntü veya müzik parçasının başlık adından daha küçük bölümü. Başlık adı, birkaç bölümden oluşur.

**Her bölüme,** aradığınız bölümü bulmanızı sağlayan bir bölüm numarası verilir. Bileşen Görüntü Çıkış Yuvaları: Bileşen Görüntü Giriş yuvalarına (R/G/B, Y/Pb/Pr, vb.) sahip TV'ye yüksek kalitede görüntü gönderen, DVD Sisteminin arkasındaki yuvalar. Disk menüsü: DVD'de kayıtlı görüntü, ses, alt yazı, çoklu aç vb. seçiminin sağlanması için hazırlanan ekran görüntüsü.

**DivX 3,11/4.x/5.x:** DivX kodu, dijital video boyutlarını yüksek görüntü kalitesinin korunarak İnternet üzerinden gönderilebilmesini sağlayan ve DivXNetworks, Inc. şirketi tarafından geliştirilerek patent başvurusu yapılmış, MPEG-4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir.

**Dolby Digital:** Altı kanallı dijital sese (ön sol ve sağ, surround sol ve sağ, orta ve subwoofer) sahip; Dolby Laboratuvarlarının geliştirdiği surround ses sistemi.

**Dolby Surround Pro Logic II:** Bu, Dolby Surround program malzemelerinde daha iyi ortam ve yön özellikleri sağlayan geliştirilmiş bir matris kod çözme teknolojisidir; özellikle surround ses etkisinin motorlu araç seslerinde belirgin biçimde oluşturulması için ideal olup, geleneksel stereo müzik kayıtlarında son derece inandırıcı üç boyutlu bir ses alanı oluşturur. Geleneksel surround ses programları Dolby Surround Pro Logic II kod çözücülerle tam olarak uyumlu olmasına karşın, film sesleri, ayrı sağ ve sol surround kanalları dahil olmak üzere Pro Logic II'nin tüm özelliklerini kullanacak biçimde kodlanabilir. (Bu tür malzemeler geleneksel Pro Logic kod çözücülerle de uyumludur).

**DTS:** Dijital Sinema Sistemleri. Bu bir saran ses sistemidir fakat Dolby Digital'den farklıdır. Bu biçimler farklı şirketler tarafından geliştirilmiştir.

**JPEG:** En yaygın hareketsiz görüntü biçimidir. Joint Photographic Expert Group tarafından piyasaya çıkarılan, yüksek sıkıştırma oranına karşın görüntü kalitesinde küçük bir düşüş gösteren hareketsiz görüntü veri sıkıştırma sistemi.

**MP3:** Ses verileri sıkıştırma sistemine sahip dosya biçimi. "MP3", Motion Picture Experts Group 1 (veya MPEG-1) Audio Layer 3 kısaltmasıdır. MP3 biçimi kullanılarak. CD-R veya CD-RW, sıradan CD'ye göre yaklaşık 10 kat fazla veri alabilir.

**Çok kanallı:** DVD'ler, her dil bir ses alanı oluşturacak şekilde biçimlendirilir. Çok kanallı, üç veya daha çok kanalın olduğu dil yapısını anlatır.

**Ebeveyn denetimi:** Disk oynatımı kullanıcı yaşına veya ülkelerdeki sınırlandırma düzeyine göre sınırlandırır. Sınırlamalar, diskten diske değişebilir; etkinleştirildiğinde, yazılım düzeyi kullanıcı ayar düzeyinden yüksekse oynatmaya izin verilmez.

**Oynatım kontrolü (PBC):** Oynatmayı kontrol etmek için video CD veya SVCD'de kayıtlı sinyale gönderme yapar. PBC'yi destekleyen Video CD veya SVCD'de kayıtlı menü ekranlarını kullanarak etkileşimli oynatmanın ve aramanın keyfine varırsınız.

**Aşamalı Tarama:** Görüntünün tüm yatay çizgilerini, sinyal çerçevesi olarak görüntüler. Bu sistem, aşamalı görüntüye bağlanmak için sıralı videoyu DVD'den aşamalı biçime dönüştürebilir. Dikey çözünürlüğü ciddi biçimde yükseltir.

**Bölge kodu:** Disklerin yalnızca atanan bölgelerde yürütülmesini sağlayan sistem. Bu birim yalnızca bölge kodlarıyla uyumlu diskleri oynatır. Biriminiz bölge kodunu ürün etiketine bakarak bulabilirsiniz. Bazı diskler birden çok bölgeyle (veya TÜM [ALL] bölgeler) uyumludur.

**Süper Ses CD'leri (SACD)** Bu ses biçimi varolan CD standartlarına dayansa da, daha yüksek ses kalitesi için daha fazla bilgiye sahiptir. Üç tip disk vardır: tek katmanlı, çift katmanlı veya karma disk. Karma disklerde hem standart ses CD'si, hem de Süper Ses CD'si bilgileri vardır.

**Surround:** Dinleyenin çevresine birden çok hoparlör yerleştirilerek tam bir gerçeklik duygusu vermek için üç boyutlu ses alanları oluşturan sistem.

**Film adı:** DVD'deki film veya müzik bölümlerinden en uzun olanı. Disk menüsü: DVD'de kayıtlı görüntü, ses, alt yazı, çoklu aç vb.

**VIDEO OUT yuvası:** DVD görüntülerini TV'ye gönderen, DVD sisteminin arkasındaki sarı yuva.