

# Dobrodošli


## Hitra navodila




- 1** Povežite
- 2** Namestite
- 3** Uživajte

**PHILIPS**


# Kaj je v škatli?

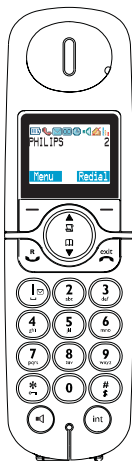


Slušalka CD640/CD645

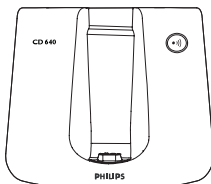


Glavna postaja CD640  
ALI

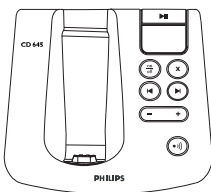

Glavna postaja CD645



Napajalna enota za  
glavno postajo



Telefonski kabel



2 x AAA polnilni bateriji



Hitra navodila



Uporabniški priročnik  
CD640 ali CD645



Garancijski list

Telefonskega adapterja ne smete priključiti na telefonski kabel. Telefonski adapter najdete v škatli. V tem primeru morate priključiti telefonski adapter na telefonski kabel, tik preden priključite kabel v vtičnico.

V paketih z večnamenskimi slušalkami boste našli še eno ali več dodatnih slušalk, polnilcev z napajalnimi enotami in dodatne polnilne baterije.



**⚠ OPOZORILO** Zmeraj uporabljajte kable in baterije, ki jih prejmete s telefonom.

# 1

## Povežite

### Povezava glavne postaje

1. Vtaknite vtič električnega kabla v vtičnico pod glavno enoto.
2. Vtaknite vtič telefonskega kabla v vtičnico pod glavno enoto.
3. Po potrebi priključite drugi konec telefonskega kabla s telefonskim adapterjem v vtičnico za telefonski kabel in drugi konec električnega kabla vtaknite v električno vtičnico.

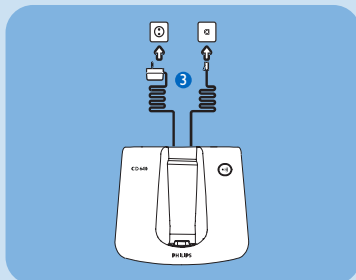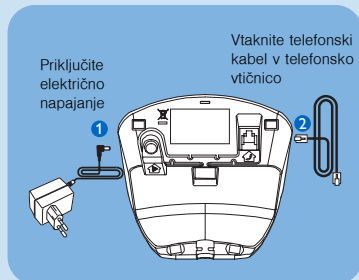


# 2


## Namestite

### Vstavite polnilne baterije in jih napolnite

#### Vstavite baterije

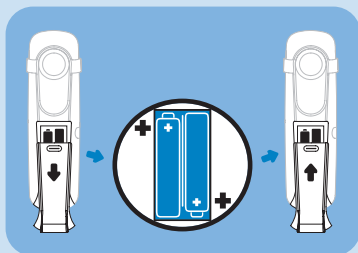



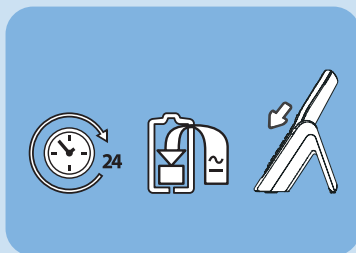

#### Slušalko polnite 24 ur









#### Konfigurirajte telefon (po potrebi)

Ko napolnite telefon, se bo na zaslonu za par minut prikazal pozdravni zaslon.

1. Pritisnite , da se vam prikaže seznam držav
2. Pritisnite  / , da izberete državo
3. Pritisnite , da potrdite vaš izbor.











## Nastavitev časa

1. Pritisnite , da pridete v glavni meni
2. Pritisnite /, da izberete **Ura & alarm**
3. Pritisnite , da izberete **Nastav. dat./čas**
4. Pritisnite 
5. Vnesite trenutni čas (HH:MM) v 24-urnem formatu in trenutni datum (DD/MM/LL)
6. Pritisnite , da shranite nastavitve









# 3

## Uživajte


### Nastavitev budilke



1. Pritisnite , da pridete v glavni meni
2. Pritisnite /, da izberete **Ura & alarm**
3. Pritisnite  in /, da izberete **Alarm**
4. Pritisnite  in /, da izberete **Izključen, Vklj. enkrat** ali **Vklj. dnevno**
5. Pritisnite , da shranite nastavitve

### Preimenovanje slušalke

1. Pritisnite , da pridete v glavni meni
2. Pritisnite /, da izberete **Osebne nast.**
3. Pritisnite  in /, da izberete **Ime sluš.**
4. Pritisnite , da vpišete ime slušalke
5. Pritisnite , da shranite nastavitve

### Klicanje

Pritisnite  in vtipkajte številko  
ALI

vtipkajte številko in pritisnite  ali .

### Sprejemanje klicev



Ko telefon zveni, pritisnite  ali .

### Konec klica











Pritisnite 

### Nastavitev glasnosti slušalke











Med klicem:

Pritisnite /, da izberete glasnost slušalke. Na razpolago imate pet stopenj glasnosti











## Nastavitev ozadja za prikaz v načinu pripravljenosti

1. Pritisnite , da pridete v glavni meni
2. Pritisnite /, da izberete **Osebne nast.**
3. Pritisnite  in /, da izberete **Ozadje**
4. Pritisnite  in /, da nastavite želeno ozadje
5. Pritisnite , da shranite nastavitve












## Nastavitev kontrasta

1. Pritisnite , da pridete v glavni meni
2. Pritisnite /, da izberete **Osebne nast.**
3. Pritisnite  in /, da izberete **Kontrast**
4. Pritisnite  in /, da nastavite želen kontrast
5. Pritisnite , da shranite nastavitve









## Nastavitev barvne teme

1. Pritisnite , da pridete v glavni meni
2. Pritisnite /, da izberete **Osebne nast.**
3. Pritisnite  in /, da izberete **Barvna tema**
4. Pritisnite  in /, da nastavite želeno barvno temo
5. Pritisnite , da shranite nastavitve





## Nastavitev melodije zvonjenja

1. Pritisnite , da pridete v glavni meni
2. Pritisnite /, da izberete **Osebne nast.**
3. Pritisnite , da izberete **Ton sluš.**
4. Pritisnite  in /, da izberete **Melodija zvon.**
5. Pritisnite  in /, da nastavite želeno melodijo
6. Pritisnite , da shranite nastavitve









## Shranjevanje številke v imenik

1. Pritisnite , da pridete v glavni meni
2. Pritisnite / in , da izberete **Imenik**
3. Pritisnite , da izberete **Nov vnos**
4. Vpišite ime (največ 12 znakov)
5. Pritisnite , da vpišete številko (največ 24 številok)
6. Pritisnite , da izberete skupino **<Ni skupine>**, **<Skupina A>**, **<Skupina B>**, **<Skupina C>**
7. Pritisnite , da shranite vnos

## Dostop do imenika

1. Pritisnite , da pridete v imenik
2. Pritisnite /, da izberete želeni vnos v imeniku
3. Pritisnite , da si ogledate podrobnosti izbranega vnosa v imeniku

## Poslušanje novih sporočil, posnetih na telefonski tajnici (velja samo za CD645)

1. Pritisnite  na glavni postaji, da vključite telefonsko tajnico
2. Pritisnite  na glavni postaji in začelo se bo predvajanje najstarejšega novega sporočila.
3. Pritisnite , da preskočite trenutno sporočilo in poslušate naslednjega
4. Pritisnite , da se vrnete na prejšnje sporočilo. Tipko pritisnite v eni sekundi med predvajanjem trenutnega sporočila
5. Pritisnite , da ponovite trenutno sporočilo. Tipko pritisnite eno sekundo po predvajanju trenutnega sporočila
6. Pritisnite , da povečate ali , da zmanjšate glasnost zvočnika med predvajanjem sporočila
7. Pritisnite , da zbrišete trenutno sporočilo

Za podrobnosti o delovanju telefonske tajnice glejte uporabniški priročnik CD645.

## Odpravljanje težav

Za več informacij glejte uporabniški priročnik za CD640 ali CD645.

### Težava

Ni klicnega signala

Slaba kakovost zvoka

 utripa

LCD zaslon je prazen

Identifikacija klica (CLI) ne deluje

### Rešitev

- Polnite baterije najmanj 24 ur
- Pomaknite se bližje h glavni postaji
- Uporabite priloženi kabel
- Pomaknite se bližje h glavni postaji
- Premaknite glavno postajo najmanj en meter od kakršnihkoli električnih naprav
- Registrirajte slušalko na glavno postajo
- Pomaknite se bližje h glavni postaji
- Ponovno poskusite tako, da izključite in ponovno priključite glavno postajo na električno napajanje in sledite navodilom za registracijo slušalke
- Prepričajte se, da sta bateriji pravilno vstavljeni
- Prepričajte se, da sta bateriji napolnjeni
- Pri mrežnem operaterju preverite naročniško razmerje

# Potrebujete pomoč?

## Uporabniški priročnik

Glejte uporabniški priročnik, ki ste ga prejeli s CD640 ali CD645.

## Spletna pomoč

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)