

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın

**GoGear**

SA3CNT08

SA3CNT16

SA3CNT32



---

TR Kullanım kılavuzu

---

**PHILIPS**



# İçindekiler

<b>1</b>	<b>Önemli güvenlik bilgileri</b>	<b>6</b>
	Genel bakım	6
	Ürünün geri dönüşümü	8
<b>2</b>	<b>Yeni cihazınız</b>	<b>10</b>
	Kutunun içindekiler	10
	Cihazda yüklü bilgisayar yazılımı	10
	Cihazda yüklü dosyalar	10
<b>3</b>	<b>Başlarken</b>	<b>11</b>
	Şarj etme	11
	Cihazı açma veya kapatma	11
	USB bağlantı modlarını seçme	11
	Uçak moduna geçme	12
	Sessiz moduna geçme	12
<b>4</b>	<b>Genel Bakış</b>	<b>13</b>
	Kontroller	13
	Ana ekran	13
	Ana ekranda gezinme	14
	Durum çubuğu ve aşağı açılır bildirim listesi	14
	Güç kontrol widget'ı	15
	Müzik widget'ı	15
	Ana ekranı özelleştirilme	16
	Ekranlar	17
	Ekranı döndürme	17
	Ekranı kilitleme/ kilidini açma	18
	Metin girişi	18
	Metin girişi için seçeneklerinizi belirleme	18
	Metin girmek için Android tuş takımını kullanma	18
	Metin girmek için Google Pinyin kullanma	20
	Metin düzenle	20
<b>5</b>	<b>Cihaza içerik aktarma</b>	<b>22</b>
	İnternet'ten içerik alma	22
	İnternet'e bağlanma	22
	Market	23
	Uygulama kurma	23
	Uygulamaların yönetilmesi	24

Senkronizasyon verisi	24
PC'den içerik aktarma	25
Windows Gezgin'i'nde sürükleyip bırak özelliği	25
Philips Songbird üzerinden senkronize etme	25
Klasör görünümü	28
Dosyaları bulma	28
Dosyaları yönetme	28
Dosyaları paylaşma	28

<b>6</b>	<b>Cihazda arama yapma</b>	<b>30</b>
	Hızlı arama kutusunu kullanma	30
	Arama seçeneklerini belirleme	30
	Sesli arama	30

<b>7</b>	<b>Müzik ve videolar</b>	<b>31</b>
	Philips Songbird yazılımından müzik çalma	31
	Philips ses seçenekleri	31
	Müzik kitaplığında tarama yapma	31
	Müzik çalma	32
	Çevrimiçi servislere bağlanma	33
	Ekranlar arasında geçiş yapma	34
	Çalma listeleri	34
	Philips Songbird yazılımından video oynatma	35
	Philips ses seçenekleri	35
	Video kitaplığına gözetme	35
	Videoların oynatılması	35

<b>8</b>	<b>Galeri</b>	<b>36</b>
	Kitaplığa gözetme	36
	Videoların oynatılması	36
	Çalma seçeneklerini seçme	36
	Ses seçeneklerini seçme	36
	Resimleri görüntüleme	36
	Fotoğrafları kırma	37
	Bir resmin duvar kağıdı olarak ayarlanması	37
	Fotoğrafların silinmesi	37

<b>9</b>	<b>Tarayıcı</b>	<b>38</b>
	Bir yer imi ekleme	38

<b>10</b>	<b>Maps</b>	<b>39</b>
	Konumunuzu bulma	39
	Yer arama	39

Directions	39
Places	40
Haritayı görüntüleme	41
Navigasyon	41
Konumları arkadaşlarınızla paylaşma	41
Latitude servisine bağlanın	41
Arkadaş ekleme	41
Arkadaşlarınızın konum bilgisini öğrenme	42
Konum bilginizi arkadaşlarınızla paylaşma	42

## 11 Google Mail 43

## 12 E-posta 44

E-posta hesabınızı kurma	44
E-posta mesajlarınızı kontrol etme	44
Bir birleşik gelen kutusu ile kontrol etme	44
Mesajları hesaba göre kontrol etme	45
Yıldız işaretli mesajları kontrol edin	45
Okunmamış mesajları kontrol etme	45
E-posta mesajları oluşturma	46
E-posta mesajlarını düzenleme	46

## 13 Bluetooth 47

Bluetooth cihazlarıyla bağlantı	47
Bluetooth üzerinden dosya gönderme veya alma	47
Stereo Bluetooth kulaklık yoluyla müzik dinleme	48

## 14 Takvim 49

Takvime etkinlik ekleme	49
Hatırlatıcılar için seçeneklerinizi belirleme	49
Takvimi görüntüleyin	49
Bir etkinliği düzenleme	50

## 15 FM radyo 51

Radyo istasyonlarının ayarlanması	51
Hafızaya alınmış istasyonları kaydetme	51

## 16 Kayıtlar 52

Ses kayıtları	52
FM radyo kaydı	52
Kaydedilenleri çalma	52
Kayıtları paylaşın	52

## 17 Çalar saat 53

## 18 Hesap makinesi 54

## 19 Cihazı kurumsal ağlarda kullanma 55

Güvenli kimlik bilgilerini kurma	55
Microsoft Exchange hesabınızı kurma	55
VPN ekleme	56

## 20 Ayarlar 57

Uçak modu	57
Wi-Fi ayarları	57
Ağ bildirimi	57
Wi-Fi ağı ekleme	57
Gelişmiş ayarlar	58
Bluetooth ayarları	58
Bağlantı paylaşma	59
VPN ayarları	59
Ses	59
Ekran	60
XEC DLS Kontrolü	60
G-sensör kalibrasyonu	60
Konum ve güvenlik	60
Kablosuz ağları kullanma	60
Ekran kilidini kurma	60
Karakterleri göster	61
Cihaz yöneticisini seç	61
Kimlik bilgileri deposu	61
Uygulamalar	61
Bilinmeyen kaynaklar	61
Uygulamaların yönetilmesi	61
Çalışan servisler	62
Pil kullanımı	62
Hesaplar ve senkronizasyon	62
Gizlilik	62
Depolama	62
Dil & tuş takımı	62
Dil seçme	62
Kullanıcı sözlüğü	62
Android tuş takımı	63
Sesli giriş ve çıkış	63
Erişilebilirlik	63
Tarih ve saat	64
Otomatik ayarlama	64

Manuel ayar	64
Bilgi	64
Philips	65
Kayıt	65
Yükseltme	65
<hr/>	
<b>21 Bellenim güncellemelerini kontrol etme</b>	<b>66</b>
Cihazdaki bellenimi güncellenme	66
<hr/>	
<b>22 Teknik veriler</b>	<b>67</b>
Bilgisayar sistem gereksinimleri	68
<hr/>	
<b>23 Servis iş ortakları için müşteri destek bilgileri</b>	<b>69</b>
<hr/>	

### Yardım mı gerekiyor?

Lütfen kullanım kılavuzu, en son yazılım yükseltmeleri ve sıkça sorulan soruların cevapları gibi tüm destek belgelerine erişebileceğiniz

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

adresini ziyaret edin.

# 1 Önemli güvenlik bilgileri

## Genel bakım

Bu belgenin çevirisi sadece referans içindir. İngilizce sürüm ile çevrilmiş sürüm arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, İngilizce sürüm geçerli olacaktır.



### Dikkat

- Hasarı veya anıyı önlemek için:
- Ürünü, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Ürünü veya ürünün üzerine bir şey düşürmeyin.
- Ürünü suya sokulmasına izin vermeyin. Set içine giren su büyük hasara neden olabileceğinden, kulaklık yuvasını veya pil bölmesini suya maruz bırakmayın.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazit neden olabilir.
- Dosyalarınızı yedekleyin. Cihazınıza karşıdan yüklediğiniz orijinal dosyaları sakladığınızdan emin olun. Philips, ürünün zarar görmesi veya okunmaz hale gelmesi durumunda oluşacak veri kaybından sorumlu değildir.
- Sorunları önlemek için müzik dosyalarınızı sadece birlikte gelen müzik yazılımı ile yönetin (aktarıp, silme, vb.).
- Ürüne zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.

### Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0 - 35°C (32 - 95°F) arasında olduğu bir yerde çalıştırın
- Sıcaklığın her zaman -20 - 45°C (-4 - 113°F) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalabilir.

### Yedek parçalar/aksesuarlar:

Yedek parça/aksesuar siparişi için [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresini ziyaret edin.

### İşitme Güvenliği



### Aşırı olmayan ses seviyesinde dinleyin:

Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalırsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.

Ses aldatıcı olabilir. Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir.

Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın.

Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:

Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.

Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın. Makul süreler boyunca dinleyin:

Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.

Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.

İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.

Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.

Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.

Motorlu bir taşıt kullanırken, bisiklete binerken, kaykay kullanırken, vb. kulaklık kullanmayın; bu durum trafik tehlikesi yaratabilir ve birçok bölgede yasaktır.

### Değişiklikler

Üretici tarafından izin verilmeyen değişiklikler, kullanıcının bu ürünü kullanma iznini geçersiz kılabilir.

## Telif hakkı bilgileri

Diğer tüm markalar ve ürün adları, ilgili şirketlerin veya kuruluşların tescilli markalarıdır. Internet'ten yüklenen veya ses CD'sinden yapılan herhangi bir kaydin yetkisiz çoğaltımı, telif hakları yasalarının ve uluslararası sözleşmelerin ihlalidir.

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin izinsiz kopyalanının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya başka ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

**Sağduyulu olun! Telif haklarına saygı gösterin.**



**Be responsible  
Respect copyrights**

Philips başkalarının fikri mülkiyet hakkına saygı gösterir ve kullanıcılarından da aynıları yapmalarını ister:

Internet üzerindeki multimedya içeriği, gerçek telif hakkı sahibinin izni olmadan oluşturulmuş ve/veya dağıtılmış olabilir.

İzinsiz içeriğin kopyalanması veya dağıtılması, sizinki de dahil birçok ülkede telif hakları yasalarını ihlal edebilir.

Telif hakları yasalarına uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

Bilgisayarınıza yüklenen video yayınlarının taşınır oynatıcıya kaydedilmesi ve aktarılması, sadece kamu malı veya uygun şekilde lisanslanmış içerik ile kullanım içindir. Bu tür içerikleri özel ve ticari olmayacak şekilde kullanabilirsiniz ve işin telif hakkı sahibi tarafından sağlanan telif hakkı açıklamalarına saygı duymalısınız. Bu tür açıklamalar; başka kopya yapılmaması gerektiğini belirtiyor olabilir; Video yayınları, kopyalamayı engelleyen kopya koruma teknolojisi içeriyor olabilir. Bu tür durumlarda kayıt fonksiyonu çalışmaz ve size bir mesajla bilgi verilir.

## Veri kaydı

Philips, ürününüzün kalitesini artırmaya ve Philips kullanıcılarının deneyimini geliştirmeye adanmıştır. Bu cihazın kullanım profilini anlamak için cihaz, cihazın kalıcı belleğine bazı bilgiler / veriler kaydetmektedir. Bu veriler, kullanıcı olarak bu cihazı kullanırken yaşayabileceğiniz anılar veya sorunları belirlemek için kullanılır. Saklanan veriler; müzik modunda çalma süresi, radyo modunda çalma süresi, zayıf pil uyarısıyla kaç kez karşı karşıya kalındığı, vb. olacaktır. Saklanan veriler, cihazda kullanılan içerik veya ortamı veya yükleme kaynaklarını göstermez. Cihazda saklanan veriler SADECE, kullanıcı cihazı Philips servis merkezine iade ederse ve SADECE hata belirlemeyi ve önlemeyi kolaylaştırmak için alınır ve kullanılır. Saklanan veriler; kullanıcının ilk talebinde kullanıcıya sağlanacaktır.

**Bu ürün kısmen Açık Kaynak yazılımı tabanlıdır.**

**Lisans metni ve onay, > Bilgiler > Yasal**

**Bilgiler** altında cihazdan alınabilir.

Philips Electronics Hong Kong Ltd., ilgili lisanslar uyarınca bu tür bir teklifin yapılması gereken bu üründe kullanılan telif hakkı korumalı açık kaynak yazılım paketlerinin tam bir kopyasını talep üzerine sunmayı teklif etmektedir.

Bu teklif, bu bilgiyi alan herkes için ürünün satın alınmasından sonra üç yıla kadar geçerlidir.

Kaynak kodu edinmek için lütfen [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com) adresine e-posta gönderin. E-posta kullanmayı tercih etmiyorsanız ya da bu adrese e-posta gönderdikten sonra bir hafta içinde alındı onayı size ulaşmadıysa, lütfen "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands" adresine yazın. Mektubunuzun alındı onayı size zamanında ulaşmazsa, lütfen yukarıda belirtilen e-posta adresine bir e-posta gönderin.

**© 2009, Xiph.Org Foundation**

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

## Ürünün geri dönüşümü

Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir. Üzerinde çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Ürününüzü asla evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallara hakkında bilgi

edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.




### Uyarı

- Dahili pili çıkarmanız durumunda garanti geçersiz olur ve ürüne zarar verebilirsiniz.
- Aşağıdaki sökmeye ve atma talimatları ürünün kullanma ömrünün bitiminde uygulanmalıdır.

Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken dahili bir yeniden şarj edilebilir pil kullanılmaktadır.



Ürününüzün çalışır durumda kalmasını ve güvenliğini sağlamak için, ürününüzü pilinin uzmanlar tarafından aşağıdaki gibi çıkarılacağı veya değiştirileceği resmi toplama noktalarına ve servis merkezlerine götürün:

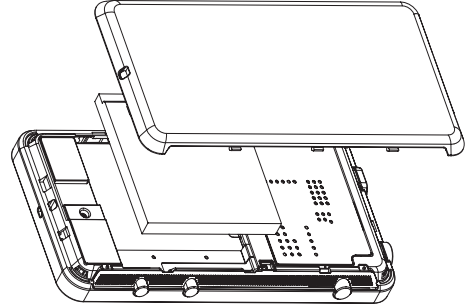


Lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel yönetmelikler ile ilgili bilgi edinin. Pillerin düzgün atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasını önlenmesine yardımcı olur.

### Avrupa Birliği için uyarı

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.



<b>CE I 588</b>  <b>R&amp;TTE Directive 1999/5/EC</b>							
BG ✓	RO ✓	BE ✓	LT ✓	LI ✓	IS ✓	SE ✓	
DK ✓	ES ✓	CZ ✓	NL ✓	AT ✓	LV ✓	SK ✓	
FR ✓	UK ✓	FI ✓	PT ✓	CY ✓	MT ✓	PL ✓	
HU ✓	NO ✓	GR ✓	SI ✓	EE ✓			
IT ✓	LU ✓	IE ✓	CH ✓	DE ✓			

Bu ürün, 1999/5/EC yönergesinin gereklilikleriyle uyumludur.

## 2 Yeni cihazınız

**Connect** ile aşağıdakileri yapabilirsiniz:


- Wi-Fi yoluyla İnternet'e erişim;
- Android Market'te bulunan binlerce uygulama ve oyuna erişim;
- Müzik ve video, sesli kitap, internet radyosu, internet üzerinden arama, sosyal paylaşım siteleri, haritalar ve daha birçok çevrimiçi servise erişim;
- Bluetooth veya e-posta üzerinden ortam dosyası paylaşımı;
- **Connect** ürününüzü PC ortam kitaplığı ile senkronize etme;
- Müzik çalın;
- Video izleyin;
- Fotoğraf görüntüleyin;
- FM radyo dinleyin.

### Kutunun içindekiler

Aşağıdaki öğeleri alıp almadığınızı kontrol edin: Connect



Kulaklık

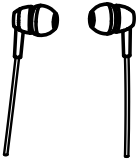

USB kablosu



Hızlı başlangıç kılavuzu



İş ortağı kitapçığı

#### Not

- Görüntüler sadece referans amaçlıdır. Philips, bildirmeksizin rengi/tasanımı değiştirme hakkını saklı tutar.

### Cihazda yüklü bilgisayar yazılımı

**Connect** aşağıdaki bilgisayar yazılımıyla birlikte gelir:

- **Philips Songbird** (bilgisayarınızdaki ve cihazınızdaki ortam kitaplığınızı yönetmenize yardımcı olur).

### Cihazda yüklü dosyalar


**Connect** üzerinde aşağıdaki dosyalar yüklüdür:

- Kullanım kılavuzu

## 3 Başlarken


### Şarj etme

**Connect**, bilgisayarın USB portu yoluyla şarj edilecek dahili bir pille sahiptir. Cihazı bir USB kablosuyla bir bilgisayara bağlayın.

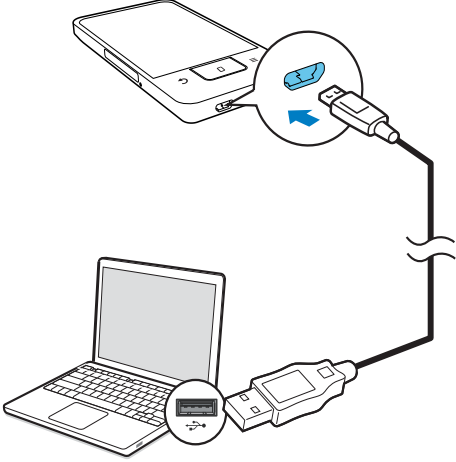


### Cihazı açma veya kapatma

Cihazı açmak veya kapatmak için  /  tuşunu basılı tutun.

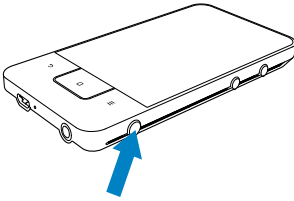



### USB bağlantı modlarını seçme

Cihazı açın ve bir bilgisayara bağlayın. Bağlantı modunu seçmeniz için bir ekran açılır:

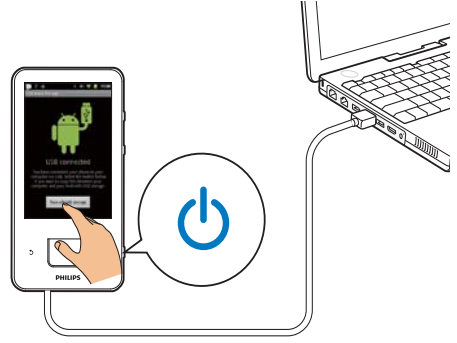

#### Sadece şarj modu

Varsayılan olarak cihaz bilgisayara sadece şarj modunda bağlanır. Bu modda şarj sırasında ortam dosyaları oynatılabılır.

- Ekrandan çıkmak için  veya  tuşuna basın.


#### USB depolama modu

Bir bilgisayar ile cihaz arasında dosya kopyalamak, eşitlemek veya taşımak için USB depolama modunu seçin. USB depolama moduna geçtiğinizde **Connect** ürününüzde ortam dosyalarını oynatamazsınız.

- Açılan ekranda **Turn on USB storage** (USB depolamayı aç) veya **Turn off USB storage** (USB depolamayı kapat) öğesine dokunun.

#### USB hata ayıklama modu

Android uygulamalarını geliştirmek için bu modu kullanabilirsiniz. Bu modda cihaz, USB kablosu üzerinden bilgisayarla iletişim kurabilir. USB hata ayıklama modunu açmak için,

- 1 Ana ekrandan  > **Applications** (Uygulamalar) öğesine gidin.
- 2 **Development** (Geliştirme) bölümünde **USB debugging** (USB hata ayıklama) öğesini seçin.
  - ↳ Fonksiyon etkinleştirilmişse, onay kutusu işaretlenir.



## USB depolama modu ve USB hata ayıklama modu arasında geçiş yapma

- 1 Durum çubuğunu aşağı sürükleyin.
- 2 Aşağı açılır listeden **USB connected** (USB bağlı) veya **USB debugging connected** (USB hata ayıklama bağlı) ögesini seçin.
- 3 Açılan ekrandan seçimlerinizi yapın.

---

## Uçak moduna geçme



Aşağıdaki durumlarda uçak modunu kullanın:

- uçak yolculuğu gibi durumlarda güvenlik nedeniyle Wi-Fi veya Bluetooth erişimini kapatmanız gerektiğinde.
- 1 Cihaz açıkken, ekran açılana kadar  /  tuşunu basılı tutun.  
↳ Gerekirse düğmeye basmadan önce ekran kilidini açın.
  - 2 Modu açmak veya kapatmak için açılan ekranda **Airplane mode** (Uçak modu) ögesine dokunun.

---


## Sessiz moduna geçme

Sessiz modunda ortam oynatma ve alarmlar dışında cihazın ses çıkışı kapatılır:

- 1 Cihaz açıkken, ekran açılana kadar  /  tuşunu basılı tutun.  
↳ Gerekirse düğmeye basmadan önce ekran kilidini açın.
- 2 Modu açmak veya kapatmak için açılan ekranda **Silent mode** (Sessiz modu) ögesine dokunun.

## 4 Genel Bakış

### Kontroller

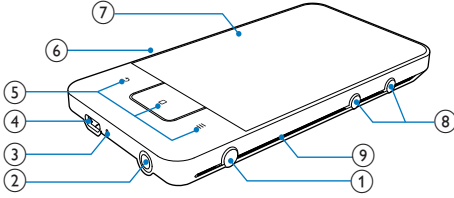

1		Basılı tutma: cihazı açar veya kapatır Basma: Ekranı kilitlet/ekran kilidini açar; Ekran kilidini açmak için ekran üzerindeki kaydırıcıyı sürükleyin.
2		3,5 mm'lik kulaklık konektörü
3		Mikrofon
4		Şarj ve veri aktarımı için USB konektörü
5		Bir seviye geriye gider
		Basma: Ekran kilidini açar; Ekran kilidini açmak için ekran üzerindeki kaydırıcıyı sürükleyin. Basma: Ana ekrana döner; Basılı tutma: En son açtığınız uygulamalar görüntülenir.
		Seçenekler menüsünü gösterir
6	<b>RESET</b>	Ekran tuşlara basmaya yanıt vermiyorsa, bir tükenmez kalem ucu ile deliğe bastırın.
7		Dokunmatik Ekran
8		Basma: ses düzeyini artırır/azaltır Basılı tutma: ses düzeyini hızlı artırır/azaltır
9		Hoparlör

### Ana ekran

Uygulamalara erişmek için Ana ekrandan simgelere dokununuz.

	Videolar/ fotoğraflar:  üzerinden video oynatın/fotoğraf görüntüleyin.
	Uygulamalar: Tüm uygulamaları alfabetik sırayla listeleyin.
	Müzik: <b>Philips Songbird</b> üzerinden müzik çalın.
	Market: Çeşitli uygulamalar, oyunlar ve başka özellikler indirin.
	Tarayıcı: Web sayfalarında gezin.
	Klasör görünümü: Cihazdaki dosyalara/ klasörlere gözetin, uygulama kurun ve dosyaları yönetin.
	Ayarlar: <b>Connect</b> ayarlarını kişiselleştirin.
	<b>Philips Songbird: Philips Songbird</b> üzerinden müzik çalın ve video oynatın.
	Galeri: <b>Connect</b> ürününe kaydettiğiniz fotoğraf ve videoları görüntüleyin.
	<b>YouTube</b> : Çevrimiçi video servisleri Çevrimiçi video kitaplıklarından video izleyin veya video ve fotoğrafları çevrimiçi yükleyin.
	Radyo: FM radyo dinleyin.
	Google Mail
	Google Maps
	Places: Google yer arama servisi
	Talk: Google anında mesajlaşma servisi
	Sesli arama: Sese göre arama
	Çalar saat: Çalar saati ayarlayın.
	Takvim: Takviminizi eşitleyin, etkinlik ekleyin ve etkinlikleriniz için hatırlatıcılar ayarlayın.
	Hesap makinesi
	E-posta: E-posta hesabınızı cihaza kurun.
	Kayıtlar: Ses kayıtları yapın ve çalın.

İnternet üzerindeki uygulamaları kullanarak iş ortaklarımızın servislerinden yararlanın.



**7 digital:** Müzik mağazası (indirme başına ödeme)

**Yardım için:**

<http://www.7digital.com/help>

**VIEWSTER**

**VIEWSTER:** istek üzerine video servisi

**Yardım için:**

<http://viewster.com/help.aspx>



**AUPEO!:** Kişisel internet radyosu

**Yardım için:**

<https://www.aupeo.com/faq>



**Audible:** Sesli kitap


**Yardım için:**



<http://www.audible.com/helpcenter/http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm>


## Ana ekranda gezinme

Bir uygulama bulmak için Ana ekranda gezinin:

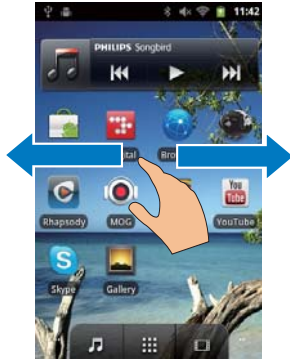- Bir sayfa seçmek için parmağınızı sola/sağa kaydırın;



- İsterseniz, alfabetik sıraya göre düzenlenmiş uygulama listesini açmak için  simgesine dokunun. Listede gezinmek için parmağınızı yukarı/aşağı kaydırın. Listeyi kapatmak için  simgesine dokunun.

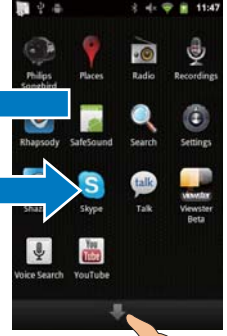


Önceki ekranlara dönmek için,

- Arka arkaya  tuşuna basın.

Ana ekrana geri dönmek için,

-  tuşuna basın.

## Durum çubuğu ve aşağı açılır bildirim listesi

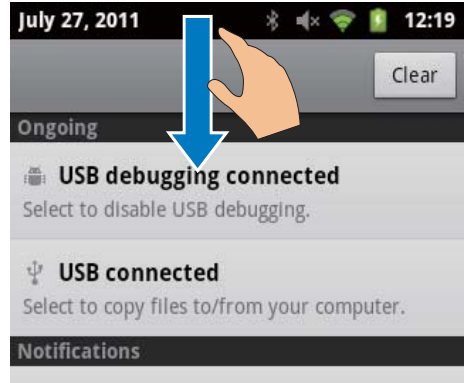

### Durum çubuğu

Durum çubuğu ekranın en üst kısmındadır.

Etkinlik simgeleri çubuk üzerinde görüntülenir.


	Pil tamamen dolu iken
	Boş pil
	Bir Wi-Fi ağına ve Google servislerine bağlıdır
	Bir Wi-Fi ağına bağlıdır
	Kullanılabilir Wi-Fi ağını açın. Bildirimi almak için <b>☰ &gt; Wireless &amp; networks</b> (Kablosuz ve şebekeler) > <b>Wi-Fi settings</b> (Wi-Fi ayarları) öğesine gidin ve <b>Network notification</b> (Ağ bildirimi) öğesini seçmek için dokununuz.
	Uçak modu açık: Wi-Fi ve Bluetooth erişimi kapalı
	USB konektörü ile bilgisayarın üstüne takıldı.
	Bluetooth açık
	Başka bir Bluetooth cihazına bağlıdır
	Veri senkronizasyonu devam ediyor
	E-posta alındı
	Takvim hatırlatıcısı açık
	Çalar saat ayarlandı ve açık

### Aşağı açılır bildirim listesi

Durum çubuğunu aşağı sürükleyerek aşağı açılır bildirim listesini görüntüleyin.

### Güç kontrol widget'ı

Widget'lar, fonksiyonlara Ana ekrandan hızlı bir şekilde erişmenize olanak sağlar. Güç kontrol widget'ını bulmak için Ana ekranda parmağınızı sola/sağa kaydırın. Fonksiyonları açmak ya da kapatmak için simgeye dokununuz.

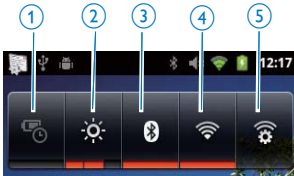

1	<b>güç tasarrufu</b> Pil seviyesi düşükken Wi-Fi, Bluetooth fonksiyonlarını kapatın veya ekran parlaklığını azaltın.
2	<b>ekran parlaklık kontrolü</b> Ekranın parlaklığını değiştirir.
3	<b>Bluetooth açık/ kapalı</b> Bluetooth fonksiyonunu açar veya kapatır.
4	<b>Wi-Fi açık/kapalı</b> Wi-Fi fonksiyonunu açar veya kapatır.
5	<b>Wi-Fi ayarları</b> Kullanılabilir Wi-Fi ağlarını arayın. Seçilen bir ağa bağlanın.

### Pil gücünden tasarruf etmek ve oynatma süresini artırmak için cihazınızda aşağıdakileri uygulayın:

- Gerekmediği zamanlarda fonksiyonları kapatmak için güç kontrol widget'ını kullanın;
- Ekran kapanma zamanlayıcısını düşük bir değere ayarlayın (☰ > **Display** (Ekran) > **Screen timeout** (Ekran zamanlayıcısı) öğesine gidin).

### Müzik widget'ı

ile müzik dinlerken müzik çalma işlemini Ana ekrandan kontrol etmek için müzik widget'ını kullanın.

Ana ekranda müzik widget'ını bulun:



	Oynatmayı duraklatmak veya devam ettirmek için dokununuz.
	Şarkıları atlamak için dokununuz; Şarkı çalarken arama yapmak için basılı tutun.


## Ana ekranı özelleştirilme


Ana ekranı özelleştirerek

- fonksiyonlara hızlı erişmek için widget ve kısayollar ekleyebilirsiniz;
- sayfalardaki uygulamaları, widget'ları ve kısayolları yeniden düzenleyebilirsiniz;
- uygulamaları gerektiği şekilde düzenleyebilirsiniz.

### Widget'lar veya kısayollar ekleme


Widget'lar veya kısayollar ile fonksiyonlara hızlı bir şekilde erişebilirsiniz.

- 1 Bir sayfa seçmek için parmağınızı sola/sağa kaydırın.
  - Sayfanın dolu olmadığından emin olun.
- 2  öğesine basın ve **Add** (Ekle) öğesini seçin.
  - Açılan ekranda seçeneklerin listesi görüntülenir.

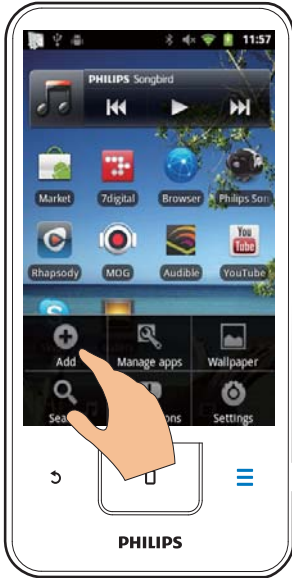

- 3 Bir kısayol veya widget oluşturmak amacıyla seçeneklere dokununuz.
  - Kısayol veya widget, seçilen sayfaya eklenir.

### Simgelerin eklenmesi


- 1 Bir sayfa seçmek için parmağınızı sola/sağa kaydırın.
  - Sayfanın dolu olmadığından emin olun.
- 2 Uygulama simgelerinin listesini görmek için  simgesine dokununuz.
- 3 Dokununuz ve sayfa görüntülenene kadar parmağınızı bekletin.
- 4 Simgely bir konuma sürükleyin.
  - Simge, seçilen sayfaya eklenir.



### Simgeleri yeniden düzenleme

Simgeleri silerek veya yerlerini değiştirerek yeniden düzenleyebilirsiniz.

Simgeleri silmek için,

- 1 Kilitini açmak için simgeye dokununuz ve parmağınızı bekletin.
- 2 Simgely  öğesine sürükleyin.






Simgelerin yerini değiştirmek için,

- 1 Kilitini açmak için simgeye dokunun ve parmağınızı bekletin.
- 2 Simgeyi sayfa üzerinde bir konuma sürükleyin.
- 3 Simgeyi bırakın.  
↳ Simge sürüklendiği konuma geçer.

**Simgeleri düzenlemek için klasörler kullanma**


- 1 Bir klasör oluşturun:
  - Sayfa üzerindeki bir boş alana dokunun ve bekleyin.  
↳ Açılan ekranda seçeneklerin listesi görüntülenir.
  - Klasör oluşturmak için seçeneklere dokunun.  
↳ Sayfada bir klasör oluşur.
- 2 Simgeleri klasöre sürükleyin:
  - Kilitini açmak için parmağınızı simge üzerinde bekletin;
  - Simgeyi klasöre sürükleyin.
- 3 Klasörü yeniden adlandırmak için:
  - Klasörü açmak için dokunun;
  - Ekran klavyesi görüntülenene kadar klasör ad çubuğunu tutun;
  - Klasör adını girin.

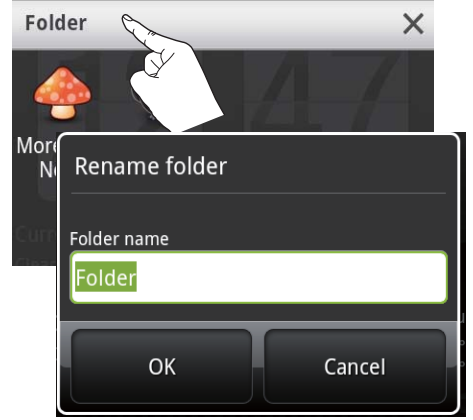


## Ekranlar

### Ekranı döndürme

Yatay veya dikey görünümü seçmek için,

- 1  > **Display** (Ekran) altında **Auto-rotate screen** (Ekranı otomatik döndür) özelliğini açın.
- 2 Ekranı sola/sağa döndürün.

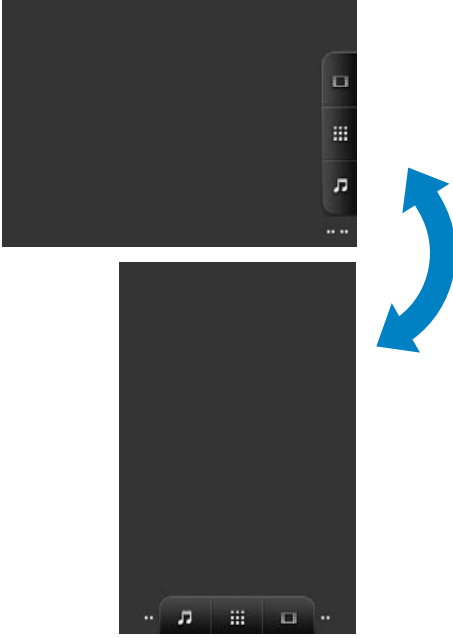

## Ekranı kilitleme/ kilidini açma

Ekranı kilitlediğinizde, ekran üzerindeki tüm dokunmatik kontroller de kilitlenir; Böylece istenmeyen işlemler önlenmiştir.

### Otomatik kilit

Bir süre sonra ekran kararır ve otomatik olarak kilitlenir. Süreyi ayarlamak için **Display** (Ekran) > **Screen timeout** (Ekran zamanlayıcısı) öğesine gidin.

### Ekranın manuel olarak kilitlenmesi

- **Power / Lock** tuşuna basın.

### Ekran kilidinin açılması

- 1 **Power / Lock** tuşuna basın.
  - Alternatif olarak **Home** tuşuna basın.
- 2 Ekrandaki kaydıncıyı sürükleyin.



## Metin girişi

Ekran klavyesini kullanarak çeşitli dillerde metin girişi yapabilirsiniz.

## Metin girişi için seçeneklerinizi belirleme

### Giriş yöntemlerini seçme

- Açılır ekran görüntülenene kadar metin kutusunu basılı tutun.
  - ↳ Aşağıdaki giriş yöntemlerini seçebilirsiniz:

**Android tuş takımı:** Çince dışında çeşitli diller için

**Google Pinyin:** Çince Pinyin girişi ve İngilizce girişi için

### Klavye düzenini seçme


Daha büyük veya daha küçük ekran klavyesi kullanmak için cihazı yatay veya dikey görünüme döndürün.


## Metin girmek için Android tuş takımını kullanma



- 1 Metin girişini başlatmak için bir metin kutusuna dokunun.
  - ↳ Ekran klavyesi görüntülenir.
- 2 Metne girmek için tuşlara dokunun.

- 3 Bir sözcük önerisi seçmek için,
- Daha fazla seçenek görmek için parmağınızı sola/sağa kaydırın; Belirlenen seçeneğe dokunun.


**Klavye ayarlarını veya giriş yöntemlerini seçmek için,**

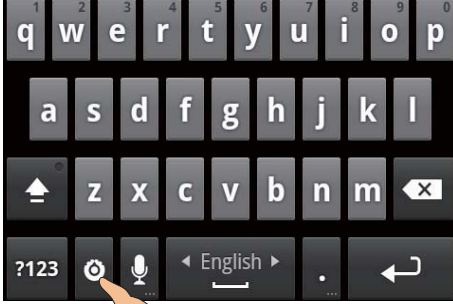- Ekran klavyesinde  simgesine dokunun ve **Android keyboard settings** (Android tuş takımı ayarları) öğesini seçin.





- Ekran klavyesinde  görüntülemek için  > **Language & keyboard** (Dil ve klavye) > **Android keyboard** (Android tuş takımı) öğesine gidin. **Show settings key** (Ayarlar tuşunu göster) öğesini seçin.

**Metin girişi sırasında sözcük önerilerini görüntülemek için,**

- 1 Ekran klavyesinde  > **Android keyboard settings** (Android tuş takımı ayarları) öğesine dokunun.
- 2 **Show suggestions** (Önerileri göster) öğesini seçin.

**Seçilen giriş dilleri arasında geçiş yapmak için,**

- 1 Sık kullandığınız dilleri seçenekler listesine ekleyin.
- Ekran klavyesinde  > **Android keyboard** (Android tuş takımı) öğesine dokunun. **Input languages** (Giriş dilleri) öğesini seçin.
  - Dilleri seçmek için onay kutusuna dokunun.

- 2  üzerinde parmağınızı sola/sağa kaydırarak bir dil seçin.









**Harfler ve numaralar/semboller arasında geçiş yapmak için,**

- **ABC / @123** tuşuna dokunun.

#### İpucu


- Sayısal/sembol tuş takımında, numara/semboller ile daha fazla sembol seçeneği arasında geçiş yapmak için **ALT** tuşuna dokunun.

**Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için,**

-  simgesine arka arkaya dokunarak  ve  arasında geçiş yapın.  
↳  : Girdiğiniz bir sonraki harf büyük harftir.  
↳  : Girdiğiniz tüm harfler büyük harftir.  
↳  : Girdiğiniz tüm harfler küçük harftir.

**Daha fazla harf ve sembol seçeneği almak için,**

- Açılır ekran görüntülenene kadar bir harf veya sembol tuşu üzerinde parmağınızı bekletin.

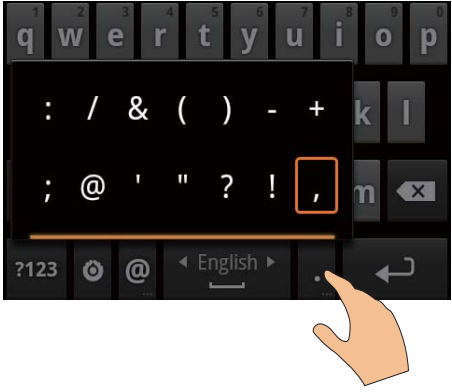

Bir sonraki satıra geçmek için,

- ↵ tuşuna dokunun.

## Metin girmek için Google Pinyin kullanma

### Metin giriş modunu seçme

- Klavye üzerinde 中文 / 英文 ögesine dokunarak Çince Pinyin ve İngilizce giriş arasında geçiş yapın;
- Sayılar/semboller için giriş moduna girmek veya çıkmak için ?123 ögesine dokunun.

### İpucu

- Sayısal/sembol tuş takımında, numara/semboller ile daha fazla sembol seçeneği arasında geçiş yapmak için ALT tuşuna dokunun.

Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için,

- ⇧ / ⇩ ögesine dokunarak ⇧ ve ⇩ arasında geçiş yapın.  
 ↳ ⇧ : Girdiğiniz harfler büyük harftir.  
 ↳ ⇩ : Girdiğiniz harfler küçük harftir.

Bir sonraki satıra geçmek için

- ↵ tuşuna dokunun.

Girişi imleçten önce silmek için,

- ✖ tuşuna dokunun.

## Metin düzenle

Girdiğiniz metni kesebilir, kopyalayabilir ve yapıştırabilirsiniz.

### Metni seçme

- 1 Başlangıç konumunu seçin:
  - Açılır ekran görüntülenene kadar metin kutusu üzerinde parmağınızı bekletin.  
 ↳ Seçenekler açılır ekranda görüntülenir: **Select word** (Sözcük seç), **Select all** (Tümünü seç).
- 2 **Select word** (Sözcük seç) ögesine dokunun.
  - ↳ Başlangıç ve bitiş konumları işaretlenmiş olarak geçerli sözcük seçilir.
  - ↳ Metnin tamamını seçmek için **Select all** (Tümünü seç) ögesine dokunun.
- 3 Başlangıç/bitiş konumlarını seçmek veya değiştirmek için işaretleri sürükleyin.

### Metni kopyalama veya kesme

- 1 Açılır ekran görüntülenene kadar seçilen metin üzerinde parmağınızı bekletin.
  - ↳ Seçenekler açılır ekranda görüntülenir: **Copy** (Kopyala), **Cut** (Kes).
- 2 **Copy** (Kopyala) veya **Cut** (Kes) ögesine dokunun.
  - ↳ Seçilen metin kopyalanır veya kesilir.

## Metni yapıştırma

- 1 İmleci bir konuma yerleştirin.
- 2 Açılır ekran görüntülenene kadar bu konum üzerinde parmağınızı bekletin.
  - ↳ Açılır ekranda **Paste** (Yapıştır) seçeneği görüntülenir.
  - ↳ **3Paste** (Yapıştır) ögesine dokununuz. Metin, seçilen konuma yapıştırılır.


## 5 Cihaza içerik aktarma

<ProdDesc> için aşağıdaki yollarla içerik alabilirsiniz:

- Wi-Fi üzerinden İnternet'ten;
- USB kablo üzerinden PC'den.

Connect ürünündeki içeriği kontrol etmek için,

- Ana ekrandan  ögesine gidin.

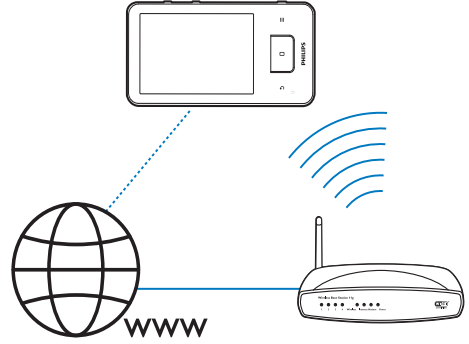

### İnternet'ten içerik alma

Aşağıda verilenleri, İnternet'te **Connect** üzerinden yapabilirsiniz:

- Android Market'ten çeşitli uygulamalar, oyunlar; müzik dosyaları, videolar ve daha fazlasını indirin;
- **Connect** ürününde yüklü Google Arama, Haritalar, Takvim, Google Mail, Talk, YouTube ve Skype gibi çevrimiçi uygulamalar üzerinden çevrimiçi servislere erişin;
- **7 digital, VIEWSTER, Audible, AUPEO!** gibi uygulamaları kullanarak İnternet'ten müzik, sesli kitap, video, radyo ve diğer sesli/görüntülü içerikleri izleyin veya indirin;
- Web sitelerinde gezin.


### İnternet'e bağlanma



**Connect** ürününü bir kablosuz yönlendiriciye (Erişim Noktası) bağlayın. **Connect** ürününü, yönlendiricinin ağına bağlayabilirsiniz.

#### Not


- Yönlendiricinin İnternet'e doğrudan bağlı olduğundan ve bilgisayarda bir çevrimeli hata gerek olmadığından emin olun.
- Bir Wi-Fi bağlantısı başlatmadan önce yönlendiricinin şifreleme anahtarını hazırlayın.

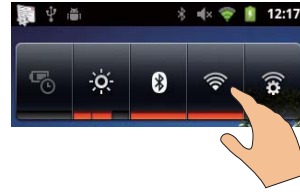Bir Wi-Fi ağına bağlanmak için,



- 1 Güç kontrol widget'ını seçmek için Ana ekranda parmağınızı sola/sağa kaydırın.
- 2  ögesine dokunarak Wi-Fi fonksiyonunu açın.
  - ↳ Cihaz, daha önce bağlandığı ağı bağlanmaya çalışır.
  - ↳ Wi-Fi bağlantısı başarıyla sağlandığında durum çubuğunda  simgesi görünür.

Başka bir Wi-Fi ağına geçmek için,

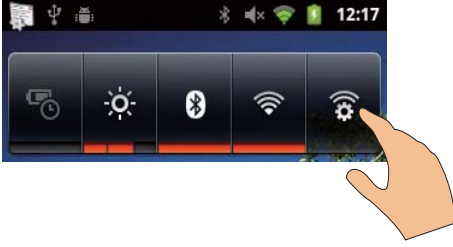

- 1 Güç kontrol widget'ında ögesine dokunarak Wi-Fi ayarlarınızı seçin.  
↳ Kapsama alanındaki Wi-Fi ağlarının ve daha önce bağlanılan ağların (eğer ağlar hatırlanırsa) bir listesini görürsünüz.

- 2 Connect ürününü bir ağa bağlayın.
  - Wi-Fi ağlarının listesinden seçtiğiniz birine dokunun;
  - Açılan pencerenin içine şifreleme anahtarını girin.

## Not

- Yönlendiricinizde MAC adresi filtreleme varsa, Connect ürününün MAC adresini ağa bağlanabilen cihazların listesine ekleyin. Wi-Fi MAC adresini bulmak için Ana ekranda > **Information** (Bilgi) > **Status** (Durum) ögesine gidin.
- SSID yayını devre dışı bıraktıysanız ya da yönlendiricinin Servis Seti Tanımlayıcısını (SSID) gizlediyseniz, SSID'yi veya ağıın genel adını manuel olarak girin. > **Wi-Fi settings** (Wi-Fi ayarları) > **Add Wi-Fi network** (Wi-Fi ağı ekle) ögesine gidin.
- Yönlendiricinin DHCP'si (Dinamik Bilgisayar Yapılandırma Protokolü) yok veya devre dışı ise Connect ürününün IP adresini manuel olarak girin (bkz. 'Gelişmiş ayarlar' sayfa 58).

## Market

Bir Google hesabı yaratma veya var olan hesabınızda oturum açma

Google hesabınızı kullanarak Google Mail, Talk, YouTube, Haritalar gibi uygulamalara erişebilirsiniz, bunları indirebilir veya güncelleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekrandan seçeneğine gidin.


- 2 Bir Google hesabı oluşturmak ya da var olan hesabınızda oturum açmak için ekrandaki talimatları takip edin.

## Uygulama kurma

Market uygulamalarını kurma

Ana ekrandan seçeneğine gidin. Uygulama ve oyunlar indirebilir ve kurabilirsiniz.

- 1 ögesinde, istediğiniz uygulamayı arayın:
  - Kategoriye göre arama yapmak için **Apps** (Uygulamalar) veya **Games** (Oyunlar) ögesine dokunun;
  - Anahtar sözcüğe göre arama yapmak için ögesine dokunun.

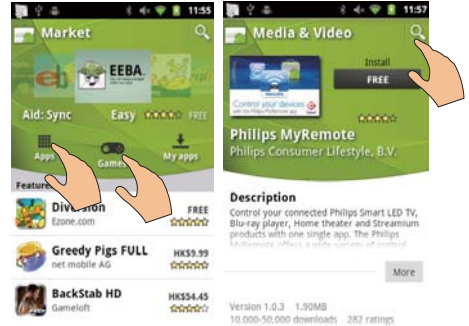


- 2 Uygulamayı indirin:
  - Uygulamaya dokunun. Gereken şekilde onaylayın.  
↳ İndirme tamamlandığında, kurulum otomatik olarak başlar.
  - ↳ Durum bilgisini görmek için durum çubuğunu aşağı sürükleyin.

Market dışındaki kaynaklardan uygulama yüklemek için,

- Ana ekrandan > **Applications** (Uygulamalar) ögesine gidin. **Unknown sources** (Bilinmeyen kaynaklar) ögesine dokunup açın.


## İpucu

- USB kablolu ile PC'den aktardığınız uygulamaları da cihazınıza kurabilirsiniz (bkz. 'Windows Gezgini'nde sürükle ve bırak özelliği' sayfa 25).  öğesinde uygulamayı bulun ve kurulumu başlatmak için seçeneğe dokununuz.

## Uygulamaların yönetilmesi

Cihazdaki uygulamaları yönetebilirsiniz: uygulama kurmak/kaldırmak, çalışan uygulamaları durdurmak, başka seçimler yapmak gibi.

- 1 Ana ekranda  öğesine basın ve **Manage applications** (Uygulamaları yönet) öğesini seçin:

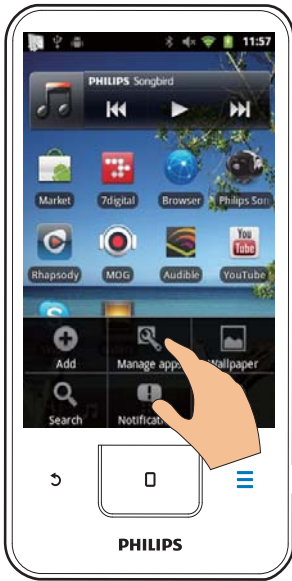

- **Downloaded** (İndirmeler) altında Market veya başka kaynaklardan indirdiğiniz uygulamaları bulabilirsiniz.
- **Running** (Çalışanlar) altında cihazda çalışan uygulamaları bulabilirsiniz.
- **All** (Tümü) altında cihaza kurduğunuz tüm uygulamaları bulabilirsiniz.

- 2 Bir uygulamaya dokununuz.  
↳ Seçenekler ve bilgiler görüntülenir.


- 3 Bir seçenek seçmek için dokununuz.

## Senkronizasyon verisi

Çevrimiçi uygulamalar için senkronizasyon seçeneklerinizi belirleyin.

### Otomatik senkronizasyon

Otomatik senkronizasyon ile e-posta, takvim veya bilgi gibi uygulamalar çalışmadığı zaman veri senkronizasyonu yapabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda  > **Accounts & sync settings** (Hesaplar ve senkronizasyon ayarları) öğesine gidin.
- 2 **Background data** (Arka plan verileri) ve **Auto-sync** (Otomatik senkronizasyon) fonksiyonlarını açın.  
↳ Fonksiyon etkinleştirilmişse, onay kutusu işaretlenir.

## İpucu

- Pil gücünden tasarruf için, kullanmadığınızda **Background data** (Arka plan verileri) fonksiyonunu kapatın.
- **Background data** (Arka plan verileri) fonksiyonunu kapattığınızda **Auto-sync** (Otomatik senkronizasyon) devre dışı kalır.

### Otomatik senkronizasyon seçeneklerini seçin

- 1 **Auto-sync** (Otomatik senkronizasyon) fonksiyonunu açın.
  - **Background data** (Arka plan verileri) fonksiyonunun açıldığından emin olun.  
↳ Var olan veri hesaplarının listesi **Manage accounts** (Hesapları yönet) öğesi altında görüntülenir.
- 2 Senkronizasyon seçeneklerini görüntülemek için bir hesaba dokununuz.
- 3 Senkronize edilecek verileri (takvim, mesajlar gibi) seçmek için dokununuz.

### Manuel senkronizasyon

Otomatik senkronizasyon kapalıysa, verileri gereken şekilde manuel olarak senkronize edebilirsiniz.



- 1 **Manage accounts** (Hesapları yönet) altında bir hesaba dokunun.
  - ↳ Senkronizasyon seçeneklerinin bir listesi görüntülenir.
- 2 Senkronize edilecek verileri (takvim, mesajlar gibi) seçmek için dokunun.
- 3 **Sync now** (Şimdi senkronize et) öğesine dokunun.

#### İpucu


- Verileri manuel olarak senkronize etmek için **Refresh** (Yenile) öğesini seçebilirsiniz.

## PC'den içerik aktarma

Bir USB kablosu kullanarak cihazı bir PC'ye bağlayın. PC'nizden cihaza uygulama veya ortam dosyası aktarmak için aşağıdaki işlemleri yapın:

- Windows Gezgini'nde uygulama veya ortam dosyalarını PC'den sürükleyip cihaza bırakın;
- Cihazdan **Philips Songbird** uygulamasını kurun. **Philips Songbird** kullanarak PC ortam kitaplığınız ile **Connect** ürününü senkronize edin.

## Windows Gezgini'nde sürükle ve bırak özelliği

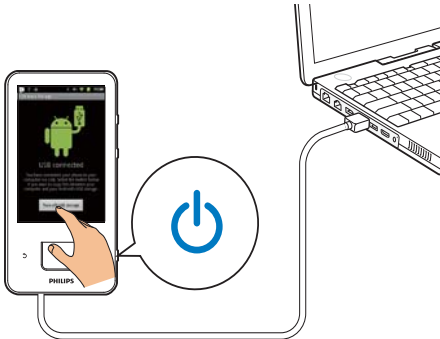

- 1 USB kablosunu kullanarak cihazı bir PC'ye bağlayın.
  - Cihazın açıldığından emin olun.
- 2 Cihazda USB depolama özelliğini açın:
  - Açılan ekranda **Turn on USB storage** (USB depolamayı aç) öğesine dokunun.
- 3 PC'de **Bilgisayarım** veya **Bilgisayar** öğesini tıklayın.
  - **Connect** ürününü bulun;
  - dosyaları/klasörleri bulun.
- 4 PC'den **Connect** ürününe dosyaları/klasörlerini sürükleyip bırakın.

#### Not

- USB depolama moduna geçtiğinizde **Connect** ürününüzde ortam dosyalarını oynatamazsınız. Cihazda ortam dosyalarını oynatmak için USB depolama modunu kapatın.

## Dosyaların dosya klasörü ile organize edilmesi

- Fotoğrafları ya da dosyaları klasörler altında organize edebilirsiniz.

## Ortam dosyalarını dosya bilgisi ile organize etme

- Ortam dosyalarında dosya bilgisi (meta etiket ya da ID3 etiket) varsa, dosyaları cihaz üzerinde başlığa, sanatçıya, albüme veya tarza göre sıralayabilirsiniz. Bilgileri düzenlemek için **Windows Media Player 11** veya **Philips Songbird** gibi ortam yönetim yazılımı kullanın.

## Philips Songbird üzerinden senkronize etme

**Philips Songbird** üzerinden bir PC'deki müzik, video veya fotoğrafları cihazla senkronize edebilirsiniz. Senkronizasyon işlemi ortam dosyalarının cihazda oynatılabilir formata dönüştürülmesini sağlar.

## Philips Songbird yazılımının Kurulumu

- 1 USB kablusunu kullanarak cihazı bir PC'ye bağlayın.
- 2 Cihazda USB depolama özelliğini açın:
  - Açılan ekranda **Turn on USB storage** (USB depolamayı aç) ögesine dokununuz.
- 3 Bilgisayarınızda, **Bilgisayarım** (Windows XP / Windows 2000) / **Bilgisayar** (Windows Vista / Windows 7) ögesini seçin.
  - ↳ Philips Songbird **setup.exe** dosyası görüntülenir.
- 4 Kurulumu başlatmak için **setup.exe** dosyasını çift tıklayın.


## Philips Songbird'e ortam dosyası aktarın

Philips Songbird yazılımını bir PC'de ilk kez çalıştırdığınızda, var olan ortam dosyalarını

Philips Songbird yazılımına taşımak için aşağıdakileri belirttiği gibi yapın:

- Var olan bir iTunes kitaplığını taşımak için iTunes ortam klasörünü seçin;
- Var olan ortam dosyalarını aramak ve aktarmak için ortam klasörünüzde arama yapın.
  - ↳ Ortam klasörü **Philips Songbird** yazılımının izleme klasörü olarak ayarlanır.


iTunes ortam klasörünü ayarlamak için,

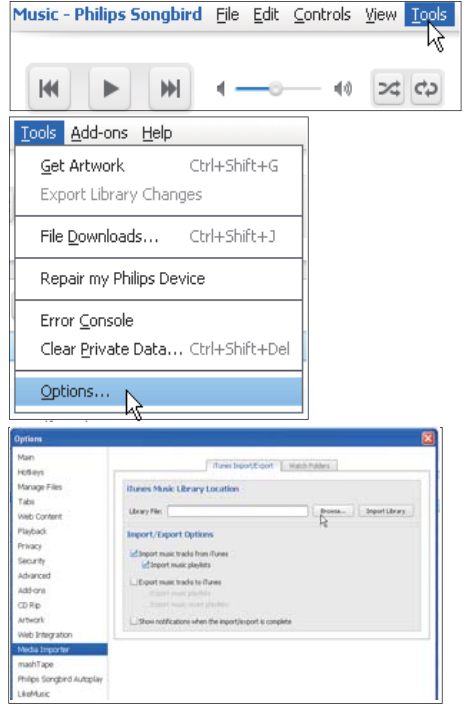

- 1 Philips Songbird yazılımında, **Araçlar > Seçenekler** sekmelerine gidin.
- 2 **Ortam Dosyası Taşıyıcı** ve sonra **iTunes Taşıyıcı** sekmelerini seçin.
- 3 Kütüphanenizin yerini ve seçeneklerini doğrulayın.
- 4 Kitaplık sekmesinin yanındaki **Kitaplığı Taşın** tuşunu tıklayın.
  - ↳ Yazılım, iTunes kütüphanesini **Philips Songbird** uygulamasına alır.


İzleme klasörünü ayarlamak için,

Philips Songbird yazılımında, izleme klasörünün ayarlanması aşağıdaki gibidir:


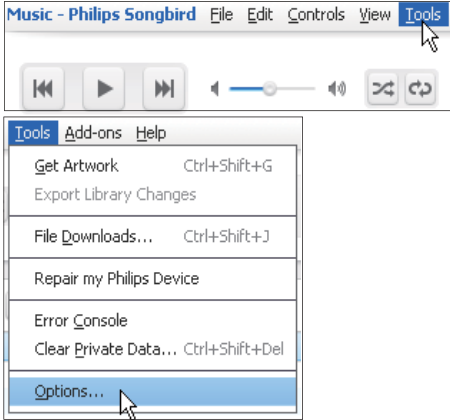


- 1 Araçlar > Seçenekler sekmelerini seçin.
- 2 Seçenekler'de, Ortam Dosyası Taşıyıcı sekmesini seçin. Sonra, İzleme Klasörleri sekmesini seçin.
- 3 İzleme Klasörleri sekmesinde, onay kutusunu gösterildiği gibi işaretleyin.
- 4 Tarama seçeneğini tıklayın ve merkezi klasörü (örneğin, D:\Songbird ortam dosyaları) izleme klasörü olarak ayarlayın.  
 ↳ Ortam dosyaları merkezi klasöre eklenip çıkarıldıkça Philips Songbird yazılımına da eklenir ve çıkarlar.

**Philips Songbird üzerinden senkronize edin**  
 Cihazı Philips Songbird yazılımına ilk kez bağladığınızda, cihaz için otomatik senkronizasyon veya manuel senkronizasyonu seçin.  
 Cihazda USB depolama modunu açtığınızdan emin olun (bkz. 'USB bağlantı modlarını seçme' sayfa 11).

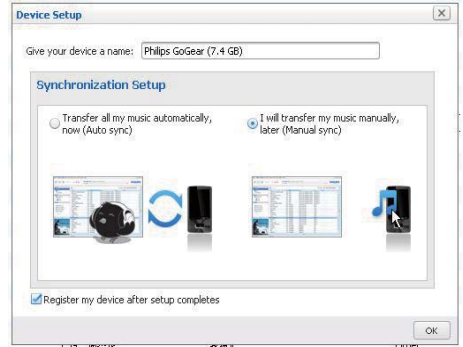

Senkronizasyon ayarlarını daha sonra değiştirmek için,

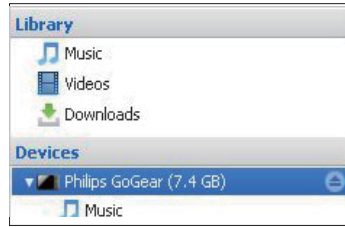


- 1 Devices (Cihazlar) altında cihazı seçin.
- 2 Manuel ya da Otomatik öğesini seçin.
- 3 Seçimi onaylamak için, Uygula öğesini tıklayın.

#### Otomatik senkronizasyon

- Otomatik senkronizasyon seçeneğini seçtiyseniz, cihazı PC'ye bağladığınız zaman otomatik senkronizasyon otomatik olarak başlatılır;
- Alternatif olarak, **Devices** (Cihazlar) altında cihazı seçin ve **Sync** (Senkronize et) öğesini tıklayın.


## Manuel Senkronizasyon

Seçilen çalma listelerini manuel olarak aktarmak için,

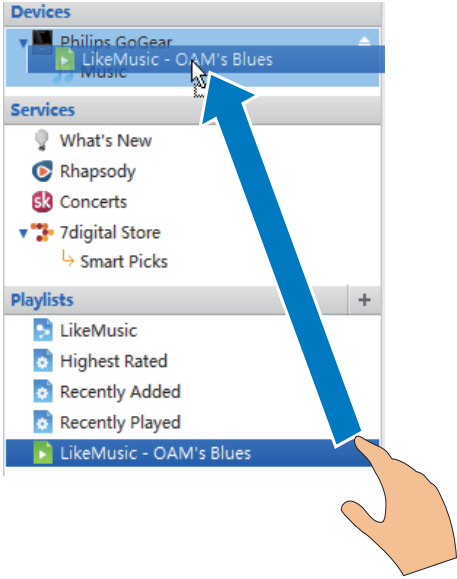

- 1 Çalma listelerini seçin.
- 2 Çalma listelerini **Connect** ürününe sürükleyip bırakın.

Seçilen ortam dosyalarını manuel olarak aktarmak için,

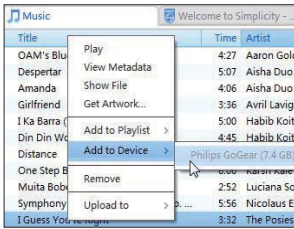

- 1 İçerik panelinde, seçtiğiniz bir ortam dosyasına sağ tıklayın.
- 2 **Cihaz Ekle > Connect** seçeneğini seçin.  
→ Seçilen dosyalar **Connect** ürününe aktarılır.

## İpucu

- Birden çok dosyayı aynı anda seçebilmek için seçenekleri tıklarırken **Ctrl** tuşunu basılı tutun.

## Klasör görünümü

ile cihazın dahili hafızasındaki dosyaları bulabilir ve yönetebilirsiniz.

## Dosyaları bulma

Ana ekranda ile öğesine dokunun. **Connect** dahili hafızasında sakladığınız dosyaları bulabilirsiniz.

## Dosyaları yönetme

altında aşağıdaki işlemleri yaparak dosyaları yönetebilirsiniz:

- Dahili hafızadaki dosyaları/klasörleri silin.

### Dosyaları/klasörleri silmek için,


- 1 Dosyalar/klasörler ekranında **=** tuşuna basın ve **Delete** (Sil) öğesini seçin.  
→ Dosyaların/klasörlerin yanında onay kutuları listesi görüntülenir.
- 2 Dosyaları/klasörleri seçmek veya seçimi kaldırmak için onay kutularına dokununuz.
- 3 Seçeneklerinizi seçin ve belirtildiği gibi onaylayın.

## Dosyaları paylaşma

altında Bluetooth üzerinden dosyaları paylaşabilirsiniz.

- 1 Dosya listesi ekranında **=** > **Send via BT** (BT üzerinden gönder) öğesine basın.  
→ Dosyaların yanında onay kutuları listesi görüntülenir.
- 2 Dosyaları seçmek veya seçimi kaldırmak için onay kutularına dokununuz. Belirtildiği gibi onaylayın.

### 3 **Connect** üzerinde bir Bluetooth cihazıyla eşleştirin:

- Cihazı bulmak ve eşleştirmek için **Scan for devices** (Cihazları tara) ögesine dokunun.
- Alternatif olarak, gönderime başlamak için eşleştirilmiş bir cihaza dokunun.  
↳ **Connect** Bluetooth cihazına bağlandığında, ekranda  görüntülenir.

### 4 Bluetooth cihazında dosyaları alın:

- İstendiğinde onaylayın;
- İstendiğinde dosyaları kaydedin.



## 6 Cihazda arama yapma

Google Search servisinin hızlı arama kutusunu kullanarak

- web'de arama yapabilir; ve/veya
- cihazda uygulama veya Google Mail kişilerini arayabilirsiniz.

### Hızlı arama kutusunu kullanma

Google Search servisine Ana ekrandan erişebilirsiniz. Web'de arama yapmak veya cihazınızda kurulu uygulamaları veya Google Mail kişilerini aramak için hızlı arama kutusunu kullanın.



- 1 Cihazı Internet'e bağladığınızdan emin olun.
- 2 Ana ekran üzerinde parmağınızı hızlı arama kutusuna kaydırın.
- 3 Arama kutusuna veya  öğesine dokunun.
- 4 Arama seçeneğini belirleyin:
  - Açılır listeden **bir seçeneği belirleyin**.
  - Gerekirse açılır listeyi görüntülemek için  öğesine dokunun.



- 5 Aramayı başlatın:
  - Arama kutucuğuna dokunun;  
↳ Ekran klavyesi görüntülenir;
  - Arama yapmak için şifrenizi girin;
  - Aramayı başlatmak için → öğesine dokunun.

### Arama seçeneklerini belirleme

Arama seçeneklerinizi hızlı arama kutusu üzerinden belirleyebilirsiniz.

- 1 Arama kutusuna veya  öğesine dokunun.
- 2  > **Search settings** (Arama ayarları) öğesine basın.
- 3 Bir seçenek seçmek için dokunun.  
↳ Fonksiyon etkinleştirilmişse, onay kutusu işaretlenir.

**Google Search:** Web'de Google Search için seçeneklerinizi belirleyin.

**Aranabilir öğeler:** Cihaz üzerinde arayabileceğiniz öğeleri belirleyin.



**Arama kısayollarını temizle:** Önceki arama sonuçlarına ait kısayolları temizleyin. Bu kısayollar hızlı arama kutusunun altında görüntülenir.

### Sesli arama



Ses ile arama yapmak için Google Sesli Arama servिसinden yararlanın.

#### Not


- Sesli Arama yalnızca bazı dillerde kullanılabilir.

- 1 **Connect** ürününü Internet'e bağladığınızdan emin olun.
- 2 Ana ekranda parmağınızı  öğesine kaydırın.
  - Alternatif olarak parmağınızı hızlı arama kutusuna kaydırın.  tuşuna dokunun.
- 3 Aramayı başlatın:
  - Arama için anahtar kelimeyi sesli söyleyin.


## 7 Müzik ve videolar

Cihazın ortam kitaplığındaki müzik ve video dosyalarını çalmak/oyunlatmak için  veya  Philips Songbird öğesine gidin.

### Philips Songbird yazılımından müzik çalma

 Philips Songbird ile müzik dinlemek için Philips ses seçeneklerini seçebilirsiniz.

#### Philips ses seçenekleri

- Philips Songbird yazılımında  tuşuna basın ve [Ayarlar] > [Philips Ses Seçenekleri] seçimini yapın.


[FullSound]	Müzik sıkıştırma (MP3, WMA gibi) kaybedilen ses ayrıntılarını geri yükleyin.
[Ses Kişiselleştirme]	Ses ayarlarını seçmek için ekranda parmağınızı sürükleyin.

#### İpucu

- [FullSound] ve [Ses Kişiselleştirme] seçeneklerinden birini seçtiğinizde, diğeri kapanır.

#### Stereo Bluetooth kulaklıkla çalma seçeneklerini belirlemek için,


Stereo Bluetooth kulaklıkla müzik dinlerken Bluetooth kulaklıktaki kontrolleri kullanarak çalma seçeneklerini belirleyebilirsiniz.







- Philips Songbird yazılımında  tuşuna basın ve [Ayarlar] > [Kulaklık kontrolleri] seçimini yapın.

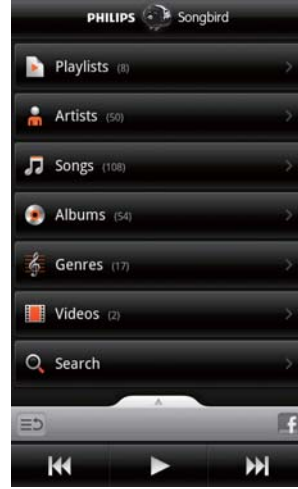
### Müzik kitaplığında tarama yapma

Şarkı bilgilerine göre müziğin bulunması

Kitaplık ekranında müzikleri sanatçıya, başlığa veya albüme göre bulun.



- Kitaplıkta sıralama yapmak için kitaplık ekranında ,  veya  öğesine dokunun.  
↳ Müzik kitaplığı, şarkı bilgilerine göre alfabetik olarak sıralanır.  
↳ Kitaplığı albüme göre sıraladığınızda, kullanılabilir albüm kapağı görüntülenir.
- Seçilen alfabeyle başlayan öğeleri aramak için ,  veya  üzerinde **Superscroll** öğesini kullanın:

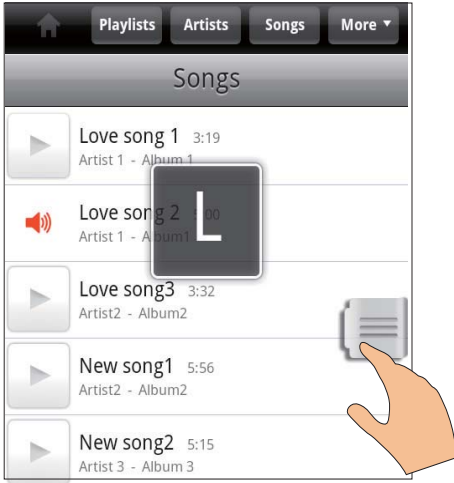

- Parmağınızı öğelerin listesi üzerinde yukarı/aşağı kaydırın;  
↳ Kaydırma çubuğu görüntülenir.
- Kaydırma çubuğuna basın ve tutun.  
↳ Açılan metin kutusunda geçerli alfabe görüntülenir.
- Bir alfabe seçmek için alfabeye ulaşana kadar kaydırma çubuğunu yukarı/aşağı kaydırın.  
↳ Listenin en üstünde alfabeye başlayan ilk öğe görüntülenir.

#### İpucu

- Superscroll; veya altındaki uzun öğe listesinde bulunmaktadır.

#### Anahtar sözcüğe göre müzik bulma

Kitaplık ekranında hızlı arama kutusuna anahtar sözcük girmek için öğesine dokunun.

#### Tarza göre müzik bulma

Cihazda kitaplığı pop, rock veya blues gibi tarzlara göre arama yapabilirsiniz. Bir PC'de **Windows Media Player 11** ve **Philips Songbird** gibi bir ortam yönetme yazılımı kullanarak şarkı bilgilerini düzenleyin.

- Kitaplık ekranında istediğiniz tarzı bulmak için tarz düğmesine dokunun.


#### Çalma listesine göre müzik bulma

Cihazda birlikte çalmak istediğiniz şarkılar için çalma listesi oluşturabilirsiniz.

- Kitaplık ekranında öğesine dokunarak bir çalma listesi bulun.

#### Müzik çalma


- 1 Müzik kitaplığında müzik bulmak için tarama yapın.
- 2 Çalmayı başlatmak için sanatçının, albümün, şarkının, tarzın veya çalma listesinin yanındaki öğesine dokunun.  
↳ Sanatçıya, albüme, şarkıya, tarza veya çalma listesine göre çalma işlemi başlar.

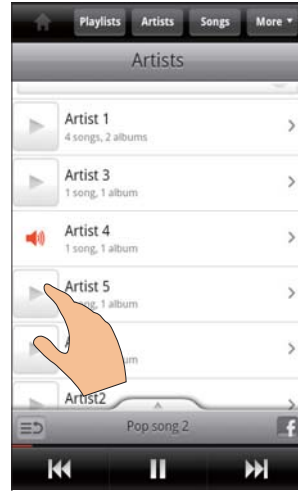

#### Çalma ekranını göstermek veya gizlemek için,

- öğesini yukarı/aşağı sürükleyin.




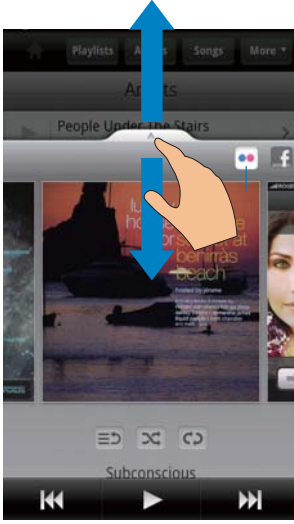

Çalma ekranında çalma seçeneklerini belirlemek için,

	Öğeler listesine dönmek için dokunun
	Seçili klasör içindeki bütün şarkıları rastgele bir sırada çalmak için dokunun.
	Tekrarlama seçeneğini seçmek için bir ya da bir kaç kez dokunun: Hepsini tekrarla: Seçili klasör içindeki bütün şarkıları tekrarlamak için dokunun. Tek bir şarkıyı tekrarla: Çalan şarkıyı tekrarlamak için dokunun.
	Oynatmayı duraklatmak veya devam ettirmek için dokunun.
	Şarkıları atlamak için dokunun; Geçerli şarkıda hızlı ileri alma veya geri alma için parmağınızı tutun.

**Çalma ekranını kilit ekranı olarak kullanın,**  
Müzik çalarken belirli bir süre sonunda ekran otomatik olarak kilitlenir. Çalma ekranı kilit ekranı olarak ayarlandığında, kilit ekranında çalma seçeneklerini belirlemek için / ögesine basın.

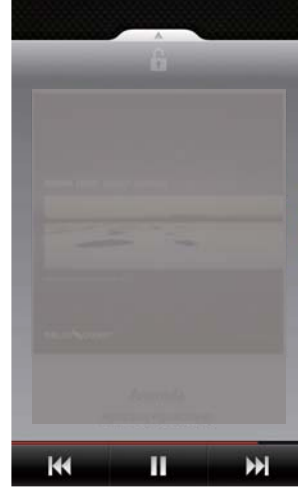

Kilit ekranını kapatmak için,

- Philips Songbird yazılımında tuşuna basın ve **[Kilitleme ekranı aracı]** seçimini kaldırın.

## Çevrimiçi servislere bağlanma

**Philips Songbird** ile müzik çalarken çevrimiçi servislere bağlanabilirsiniz.


### Flickr'dan fotoğraf yayınlayın

**Flickr**, geçerli sanatçıya ait kullanılabilir fotoğrafları cihazda yayınlatabilir:

- 1 Cihazı İnternet'e bağladığınızdan emin olun.
- 2 Çalma ekranında **2** tuşuna iki kez dokunarak **Flickr** ögesini açın.
  - Geçerli şarkıyla birlikte kullanılabilir fotoğraflar yayınlanır.


### Facebook'üzereinden sevdiğiniz şarkıları arkadaşlarınıza bildirin

- Çalma ekranında **1** tuşuna dokunun.

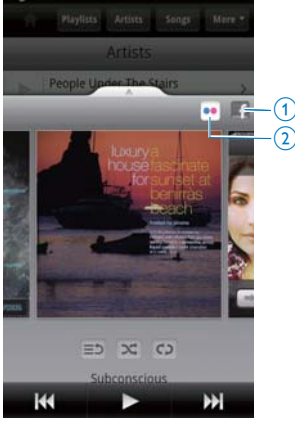

Last .fm'e şarkı bilgilerini gönderin

Connect ürününde dinlediğiniz şarkıların bilgilerini Last .fm'e göndermek için,


**1** Philips Songbird yazılımında  tuşuna basın ve [Last.fm skroplama] seçimini yapın.

↳ Fonksiyon etkinleştirilmişse, onay kutusu işaretlenir:

**2** Müzik çalarken, cihazı İnternet'e bağladığınızdan emin olun.

## Ekranlar arasında geçiş yapma


Philips Songbird yazılımında kitaplık ekranı, çalma ekranı ve öğeler listesi arasında geçiş yapmak için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

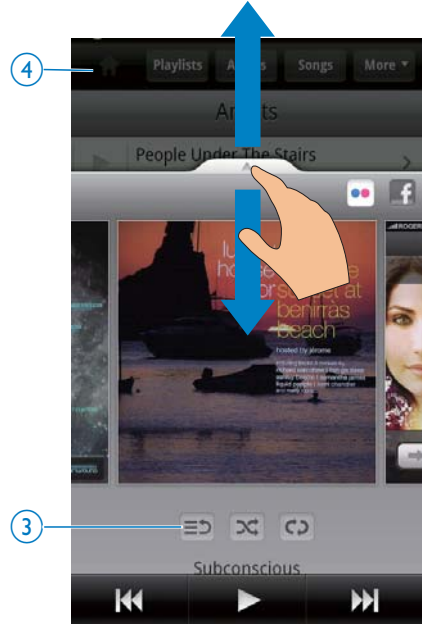

Çalma ekranını göstermek veya gizlemek için,

-  öğesini yukarı/aşağı sürükleyin.

Çalma ekranında öğeler listesine geri dönmek için,

-  tuşuna dokunun.

Kitaplık ekranına geri dönmek için,

-  tuşuna dokunun.

## Çalma listeleri

Birlikte çalmak istediğiniz şarkılar için çalma listesi oluşturabilirsiniz.

**Şarkıları bir çalma listesine ekleme**

- 1** Kitaplık ekranında bir sanatçı, albüm, şarkı veya tarz seçin.
- 2** Sanatçıya, albüme, şarkıya veya tarza dokunun ve açılır ekran görüntülenene kadar bekletin. [Çalma listesine ekle...] tuşuna dokunun.
- 3** Bir çalma listesi seçin veya oluşturun.
  - ↳ Seçilen şarkı ya da bir sanatçı, albüm veya tarz altındaki tüm şarkılar çalma listesine eklenir.

### Bir alma listesini yeniden adlandırma

- 1 Bir alma listesi sein.
- 2 Aılır ekran grntlenene kadar alma listesi zerinde parmaėınızı bekletin. **[Yeniden Adlandır]** tuşuna dokununuz.   
↳ Ekran klavyesi grntlenir.
- 3 alma listesinin adını dzenleyin.   
↳ alma listesi yeniden adlandırılır.

### alma listesinden bir şarkıyı kaldırma

- 1 Bir alma listesinde bir şarkıyı sein veya alın.
- 2 Aılır ekran grntlenene kadar şarkı zerinde parmaėınızı bekletin. **[alma listesinden çıkar]** tuşuna dokununuz.   
↳ Seilen şarkı alma listesinden kaldırılır.

### alma listesi silme

- 1 Bir alma listesi sein.
- 2 Aılır ekran grntlenene kadar alma listesi zerinde parmaėınızı bekletin. **[Sil]** tuşuna dokununuz.   
↳ alma listesi silinir.

## Philips Songbird yazılımından video oynatma

Philips Songbird ile video oynatımı iin Philips ses seeneklerini seebilirsiniz.


### Philips ses seenekleri

- Video oynatma ekranı zerinde, **[Ayarlar]** > **[Philips Ses Seenekleri]** gesini sein.

Surround Ses	Surround ses etkisi
--------------	---------------------

### Video kitaplıėına gzatlma

Videoları başlıėa gre bulma

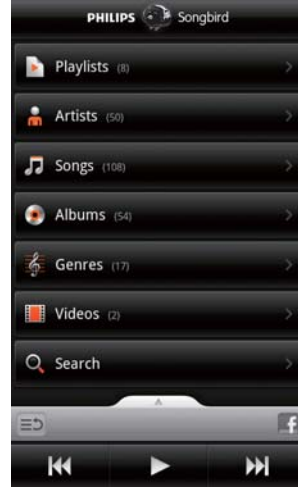

- Kitaplık ekranında **[Video]** gesine dokununuz.   
↳ Video kitaplıėı, başlıėa gre alfabetik olarak sıralanır.

### Videoları anahtar szcėe gre bulma

Kitaplık ekranında hızlı arama kutusuna anahtar szck girmek iin **[Arama]** gesine dokununuz.

- Alternatif olarak video kitaplıėındaki arama kutusuna dokununuz.

### Videoların oynatılması

- 1 Video kitaplıėında video bulmak iin tarama yapın.
- 2 Oynatımı başlatmak iin videonun yanındaki **[Oynat]** gesine dokununuz.   
↳ Video oynatımı başlatılır.

Oynatma ekranında oynatma seeneklerini belirlemek iin,

<b>[Duraklat]</b>	Oynatmayı duraklatmak veya devam ettirmek iin dokununuz.
<b>[Geerli / Geerli]</b>	Geerli şarkıda hızlı ileri alma veya geri alma iin parmaėınızı tutunuz.
<b>[Atla]</b>	Şarkıları atlamak iin dokununuz.


## 8 Galeri

veya ögesine gidin ve:

- cihazda sakladığınız videoları oynatın/ fotoğrafları görüntüleyin.

### Kitaplığa gözetme

- 1 Ana ekrandan seçeneğine gidin.  
↳ Fotoğraf ve video klasörleri görüntülenir.
- 2 Bir klasöre dokunun.  
↳ Klasördeki fotoğraf ve videolar görüntülenir.

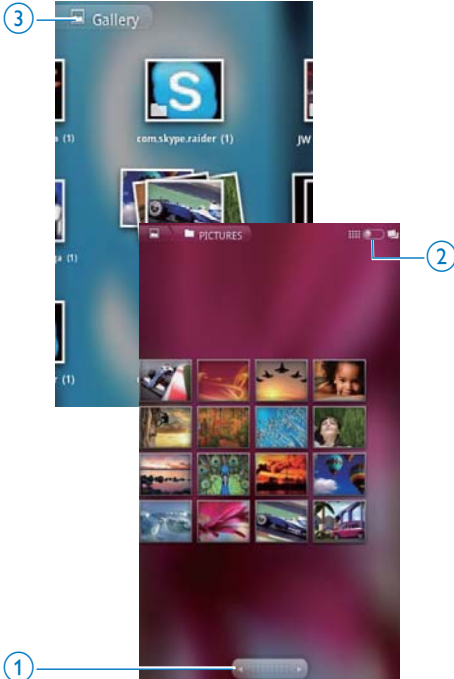

Fotoğraf veya videolara gözetmek için,

- Ekranda parmağınızı sola/sağa kaydırın; veya

- Önceki veya sonraki sayfada bulunan fotoğraf veya videolara geçmek için 1 tuşuna dokunun.

Fotoğraf veya videoları küçük resim olarak veya tarihe göre sıralı olarak listelemek için,

- 2 tuşunu sürükleyin.

Galeri ana menüsüne gitmek için,

- 3 tuşuna dokunun.

### Videoların oynatılması

- 1 Video kitaplığında video bulmak için tarama yapın.
- 2 Oynatmayı başlatmak için bir videoya dokunun.  
↳ Oynatma ekranı görüntülenir.

### Çalma seçeneklerini seçme

Oynatma ekranında, oynatma seçeneklerini belirlemek için simgelere dokunun:

- |     |  |
|-----|--|
| / ▶ | Oynatmayı duraklatmak veya devam ettirmek için dokunun.  |
| ◀ ▶ | Geri veya ileri arama yapmak için parmağınızı bekletin.<br>Alternatif olarak, arama yapmak için ilerleme çubuğunu video içinde sürükleyin. |


### Ses seçeneklerini seçme

Ses ayarlarının seçilmesi

- Oynatma ekranında ≡ ögesine basarak **Surround Sound** (Surround Ses) ögesini seçin/seçimini kaldırın.

### Resimleri görüntüleme

- Görüntülemeyi başlatmak için bir fotoğrafa dokunun.  
↳ Oynatma ekranı görüntülenir.

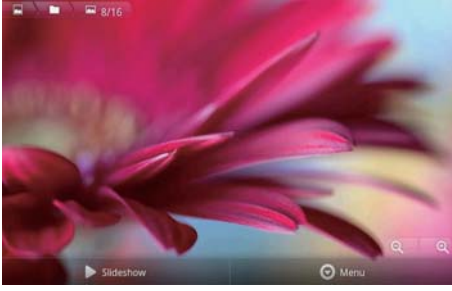


### Oynatma ekranında oynatma seçeneklerini belirlemek için,

- Gerekirse, ekran düğmelerini görüntülemek için ekrana dokunun.

▶	Slayt gösterisini başlatmak için dokunun. Fotoğrafları tek tek görüntüleyebilirsiniz.
🔍, 🔍	Fotoğrafta yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapmak için dokunun.

### Resmi döndürmek için,

- 1 Oynatma ekranında **Menu** (Menü) ekran düğmesine dokunun ve **More** (Daha fazla) öğesini seçin.  
↳ Seçenekleri içeren bir liste açılır;
- 2 **Rotate Left** (Sola Döndür) veya **Rotate Right** (Sağa Döndür) öğesine dokunun.

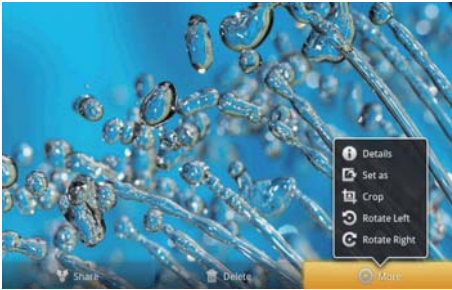

### Fotoğrafları kırpma

Bir fotoğrafı kırparak boyutunu azaltabilirsiniz. Aşağıdaki durumlarda bir fotoğrafı düzenleyin veya kırın:

- fotoğrafı e-posta, Bluetooth veya sosyal paylaşım siteleri üzerinden paylaşıırken; veya
  - fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarladığınızda.
- 1 Bir resmi görüntüleyin (bkz. 'Resimleri görüntüleme' sayfa 36).
  - 2 Oynatma ekranında **Menu** (Menü) ekran düğmesine dokunun ve **More** (Daha fazla) öğesini seçin.
  - 3 **Crop** (Kırp) öğesine dokunun.  
↳ Bir kırpma çerçevesi açılır.
  - 4 Kırpma çerçevesi içinde saklamak istediğiniz alanı seçin:
    - Alanı seçmek için parmağınızı sola/sağa kaydırın;
    - Alanı orantılı olarak genişletmek/daraltmak için çerçevenin bir köşesini sürükleyin;
    - Alanı gereken oranda genişletmek/daraltmak için çerçevenin köşelerini sürükleyin.
  - 5 **Save** (Kaydet) öğesine dokunun.  
↳ Kırpılmış versiyon kaydedilmiştir.

### Bir resmin duvar kağıdı olarak ayarlanması


Bir fotoğrafı Ana ekran duvar kağıdı olarak ayarlayabilirsiniz.


- 1 Bir resmi görüntüleyin (bkz. 'Resimleri görüntüleme' sayfa 36).
- 2 Oynatma ekranında **Menu** (Menü) ekran düğmesine dokunun ve **More** (Daha fazla) öğesini seçin.
- 3 **Set as** (Farklı ayarla) öğesine dokunun ve **Wallpaper** (Duvar kağıdı) öğesini seçin.
- 4 İstediğinde, fotoğrafı kırıpın.

### Fotoğrafların silinmesi


- 1 Bir resmi görüntüleyin (bkz. 'Resimleri görüntüleme' sayfa 36).
- 2 Oynatma ekranında **Menu** (Menü) ekran düğmesine dokunun ve **Delete** (Sil) öğesini seçin.  
↳ Geçerli fotoğraf silinir.

## 9 Tarayıcı


 ile Web sayfalarında gezinebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda  öğesine dokunun.
- 2 Metin girişini başlatmak için bir metin kutusuna dokunun.  
↳ Ekran klavyesi görüntülenir.
- 3 Bir web adresi girin.
- 4 Ekran klavyesinde **Go** (Git) öğesine dokunun.

**Yeni bir web sayfası açmak için,**

- Web sayfası ekranında  tuşuna basın ve **New window** (Yeni pencere) öğesini seçin.  
↳ Başka bir Web sayfasına geçebilirsiniz.


**Ekranlar arasında geçiş yapma**

- 1 Web sayfası ekranında  tuşuna basın ve **Windows** (Pencereler) öğesini seçin.
- 2 Seçilen Web sayfasına dokunun.



---

### Bir yer imi ekleme


Bir yer imi ekleyin. Daha önce ziyaret edilmiş bir Web sayfasına kolayca erişebilirsiniz.

- 1 Bir Web sayfasına gidin.
- 2  tuşuna basın ve **More** (Daha fazla) > **Add bookmark** (Yer imi ekle) öğesini seçin.  
↳ Bir ekran açılır.
- 3 Adları ve web adreslerini düzenleyin.  
↳ Web sayfasına bir yer imi eklenir.


**Yer imlerindeki bir Web sayfasına girmek için**

- 1 Ana ekranda  öğesine dokunun.
- 2 Bir yer imi seçmek için  > **Bookmarks** (Yer imleri) öğesine basın.  
↳ Yer imlerindeki Web sayfasına girersiniz.

# 10 Maps



Ana ekrandan  seçeneğine gidin. Wi-Fi ağları üzerinden **Maps** servislerini kullanabilirsiniz: **My location, Directions, Places, Navigation, Latitude.**


**Maps servislerini kullanmak için,**

- 1 Wi-Fi ağları üzerinden **Maps** servislerine bağlanın.
  - Ana ekrandan  > **Location & security** (Konum ve güvenlik) > **Use wireless networks** (Kablosuz ağları kullan) öğesine gidin. İşlevi açmak için dokunun.
    - ↳ Fonksiyon etkinleştirilmişse, onay kutusu işaretlenir.
- 2 Cihazı bir Wi-Fi ağına bağladığınızdan emin olun.


## Konumunuzu bulma

**My location** uygulaması ile bulunduğunuz konumu harita üzerinde görüntüleyebilirsiniz.

- 1  seçeneğine gidin.
  - ↳ Bir harita görüntülenir.
- 2 Harita üzerinde  öğesine dokunun.
  - ↳ Konumunuz harita üzerinde güncellenir.
  - ↳ Mavi bir ok, harita üzerinde yaklaşık konumunuzu gösterir.

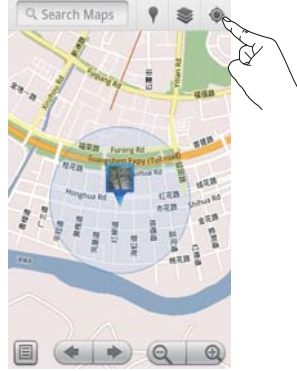




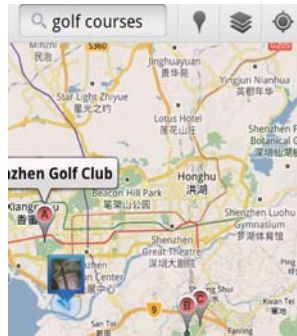
## Yer arama

 uygulamasında belirli bir yer ya da belirli bir yer türü için yol tarifi alabilirsiniz.


## Directions

**Directions** ile belirli bir yer için yol tarifi alabilirsiniz.

- 1  altında harita üzerindeki hızlı arama kutusuna dokunun.
  - Alternatif olarak  tuşuna basın ve  öğesini seçin.
    - ↳ Ekran klavyesi görüntülenir.
- 2 Arama öğesini girin.
  - ↳ Arama sonuçları harita üzerinde görüntülenir.





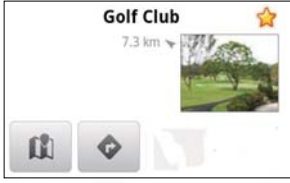

- 3 Bir arama sonucuna dokunun.  
↳ Hedef için bir bilgi sayfası görüntülenir.



- 4 Bilgi sayfasında, seçeneklerinizi seçmek için dokunun:
- 📖 : Hedefe doğru tarif almak için dokunun.
  - 📍 : Hedefi haritada görüntülemek için dokunun.
  - ★ : Hedefe yıldız eklemek için dokunun.




#### Alternatif olarak,

- 1 Haritada  tuşuna basın ve  **Directions** (Yol tarifi) öğesini seçin.
- 2 Ulaşım şeklini belirleyin (araba, otobüs veya yürüme).
- 3 Başlangıç ve bitiş yerlerini seçin:
- Başlangıç yeri olarak **My Location** (Konumum) öğesini kullanın. Başka bir seçeneği kullanmak için metin kutusunun yanındaki  öğesine dokunun.
  - Başlangıç ve bitiş yerlerini arayın. Başka bir seçeneği kullanmak için metin kutusunun yanındaki  öğesine dokunun.
- 4 Go (Git) öğesine dokunun.





## Places

**Places** uygulaması ile otel, restoran, benzin istasyonu ve ATM gibi bulunduğunuz yerin yakınındaki belirli yerleri arayabilirsiniz.

- 1  altında, harita üzerinde  öğesine dokunun.
- Alternatif olarak Ana ekranda, seçenekler listesinden  öğesine dokunabilirsiniz.
- ↳ Yerlerin listesi görüntülenir.



- 2 Bir yer türüne dokunun.  
↳ Arama sonuçları görüntülenir.
- 3 Bir arama sonucuna dokunun.  
↳ Hedef için bir bilgi sayfası görüntülenir.
- 4 Bilgi sayfasında, seçeneklerinizi seçmek için dokunun:
-  : Hedefe doğru tarif almak için dokunun. Başka bir ulaşım şekli seçmek için, aşağı açılır menüye dokunun.
  -  : Hedefi haritada görüntülemek için dokunun.
  - ★ : Hedefe yıldız eklemek için dokunun.



## Haritayı görüntüleme

### Konumlarınıza yıldız ekleme

Harita üzerinde konumları hızlı şekilde bulmak için sık kullandıklarınıza yıldız ekleyin.


- 1 Harita üzerinde bir konuma dokunun ve bekletin.  
↳ Adresi yüklemek için bir kutu açılır.
- 2 Açılan adres kutusuna dokunun.
  - Bir arama sonucuna dokunun.  
↳ Hedef için bir bilgi sayfası görüntülenir.
- 3 ★ tuşuna dokunun.

### Görünümü seçin

- Harita üzerinde  ögesine dokunun.  
↳ Bir görünüm seçebilirsiniz.

Trafik görünümü:	Rota üzerindeki gerçek zamanlı trafiği işaretlemek için yeşil, sarı veya kırmızı renkleri kullanın.
Uydu görünümü:	Rotayı 3 boyutlu bir uydu görünümünde görüntüleyin.
Arazi görünümü:	Yüzey özelliklerini görüntüleyin.
Latitude:	Haritada Latitude kişilerini görüntüleyin.

## Navigasyon

Varış noktaları için arama yapmak ve gezinmek için **Navigation** uygulamasını kullanın. Ana ekranda, seçenekler listesinden  ögesine dokunun.

### Bir varış noktası için arama yapın

- 1 Ulaşım şeklini belirleyin (araba, otobüs veya yürüme).
- 2 Bir varış noktası için aşağıdaki yolları kullanarak arama yapın:
  - Varış noktasının adını girin;
  - Varış noktasının adını sesli söyleyin;

- Latitude yoluyla sizinle konum bilgisini paylaşan kişiyi bulun; veya
- Daha önce yıldız eklediğiniz yerler arasında arama yapın.

### Bir varış noktasına doğru gezinin




- 1 Arama sonuçları listesinde bir varış noktasına dokunun.
- 2 Varış noktasına doğru gezinmek için seçeneği seçin.
  - Rotayı harita üzerinde görüntülemek için seçeneği seçin.

## Konumları arkadaşlarınızla paylaşma

Arkadaşlarınızla konum bilginizi paylaşmak için **Latitude** servisini kullanın.





### Latitude servisine bağlanın

**Latitude** servisini ilk kez kullanırken oturum açmak için Google Mail hesabınızı kullanın.

-  altında  tuşuna basın ve harita üzerinde **Join Latitude** (Latitude'a katıl) ögesini seçin.
- Alternatif olarak, Ana ekranda  **Latitude** ögesine dokunabilirsiniz.




### Arkadaş ekleme


**Latitude**'a bağlandıktan sonra **Latitude** ekranından arkadaşlarınızı ekleyin.

- 1  altında  tuşuna basın ve harita üzerinde **Latitude** ögesini seçin.
  - Alternatif olarak, Ana ekranda  **Latitude** ögesine dokunabilirsiniz.  
↳ Latitude arkadaşlarınızın listesi görüntülenir.
- 2  ögesine basın ve **Add friends** (Arkadaş ekle) ögesini seçin.
  - Google Mail kişilerinizden ekleyin veya
  - Metin kutusuna bir e-posta adresi girin.  
↳ Kişilerinize bir e-posta adresi gönderilir.

- ↳ Arkadaşınız bir Latitude kullanıcısıysa ve davetinizi kabul ederse, konum bilgilerinizi arkadaşınızla paylaşabilirsiniz.

## Arkadaşlarınızın konum bilgisini öğrenme

- 1 Harita üzerinde  ögesine dokunun.  
↳ Latitude arkadaşlarınızın listesi görüntülenir.
- 2 Bir arkadaşınıza dokunun.  
↳ Bir bilgi sayfası açılır.
- 3 Bilgi sayfasında, seçeneklerinizi seçmek için dokunun:
  -  :Arkadaşınızın konumunu haritada görüntülemek için dokunun.
  -  :Arkadaşınızın konumuna yol tarifi almak için dokunun.

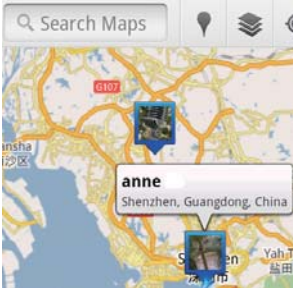



- manuel olarak seçtiğiniz konumunuzu paylaşın; veya
- konumunuzu gizleyin.

## Konum bilginizi belirli bir arkadaşınızla paylaşma yöntemini değiştirmek için,


- 1 Latitude arkadaşları listesinden bir arkadaşınıza dokunun.  
↳ Bir bilgi sayfası açılır.
- 2 Bir seçenek belirlemek için **Sharing options** (Paylaşım seçenekleri) ögesine dokunun:
  - en uygun konumu paylaş;
  - şehir düzeyinde konumu paylaş; veya
  - konum bilgimi bu arkadaşıma gösterme.

## Konum bilginizi arkadaşlarınızla paylaşma


- 1 Harita üzerinde  ögesine dokunun.  
↳ Latitude arkadaşlarınızın listesi görüntülenir.
- 2 Adınıza dokunun.  
↳ Bir bilgi sayfası açılır.
- 3  tuşuna basın ve **Privacy** (Gizlilik) ögesini seçin:
  - otomatik olarak güncellenen konumunuzu paylaşın;

# 11 Google Mail


E-postalarınızı kontrol etmek için Google Mail hesabınızda oturum açın.

- Ana ekrandan  seçeneğine gidin.


## Mesajları etikete göre kontrol edin

- Mesaj listesi ekranında  > **Go to labels** (Etiketlere git) tuşuna basarak mesajları etikete göre (örneğin Gelen Kutusu, Gönderilmiş Öğeler, Tüm Mesajlar) kontrol edin.


## Mesaj oluşturun

- Mesaj listesi ekranında  > **Compose** (Oluştur) öğesine basın.


Mesaj gönderdiğinizde imza eklemek için

- Mesaj listesi ekranında  > **More** (Daha fazla) öğesine basın. İmzanızı düzenlemek için **Settings** (Ayarlar) > **Signature** (İmza) öğesini seçin.

## Google Mail ile birden fazla hesap kullanın

- Mesaj listesi ekranında  > **Accounts** (Hesaplar) > **Add account** (Hesap ekle) öğesine basın.

Mesajları hesaba göre kontrol etmek için

- Mesaj listesi ekranında  > **Accounts** (Hesaplar) öğesine basın. Hesaptaki mesajları kontrol etmek için bir hesaba dokununuz.

## Mesajlarınızı işaretleyin

Mesajlarınızı aşağıdaki yöntemlerle işaretleyebilirsiniz:


- Mesajın etiketini değiştirin;
- Mesaja yıldız ekleyin;
- Mesajı okunmamış olarak işaretleyin.

Mesajı okuduktan sonra  öğesine basın ve seçeneklerinizi seçin.

## Mesajlarınızı düzenleyin


Mesajlarınızı aşağıdaki yöntemlerle düzenleyebilirsiniz:

- İlişkili mesajları aynı etiket altına koyun;
- Eski mesajları arşivleyin;
- Gereken şekilde mesajları silin.

- 1 Mesaj listesi ekranında  > **More** (Daha fazla) öğesine basın. **Settings** (Ayarlar) öğesini seçerek **Batch operations** (Toplu işlemler) öğesini açın.  
↳ İşlev, **Connect** ürününde devre dışı ise işaret kutucuğu vurgulanır.
- 2 Mesaj listesi ekranında mesaj seçmek için seçim kutusuna dokununuz.  
↳ Açılır seçenek listesi görüntülenir.
- 3 Mesajları seçmek için seçim kutusuna dokununuz.
- 4 Açılır seçenekler listesinde seçeneğinize dokununuz.  
↳ Arşivlenen mesajlar All Mail (Tüm Mesajlar) etiketinin altına kaydedilir.

## Bildirim seçeneklerini seçin


Mesaj geldiğinde nasıl bildirim alacağınızı seçebilirsiniz.

- 1 Mesaj listesi ekranında  > **More** (Daha fazla) öğesine basın. **Settings** (Ayarlar) öğesini seçin.
- 2 Bildirim seçeneklerinizi seçmek için dokununuz:

<b>E-posta bildirimleri</b>	Bildirimler, mesaj geldiğinde üst durum çubuğunda görüntülenir;
<b>Zil sesi seçin</b>	E-posta bildirimi için zil sesi seçin;

## Senkronizasyon seçeneklerini seçin

Senkronize edilecek mesajların süresini ve hangi etiketin senkronize edileceğini seçebilirsiniz.

- Mesaj listesi ekranında  > **More** (Daha fazla) öğesine basın. **Labels** (Etiketler) öğesini seçin.

# 12 E-posta

**Connect** ürününde, bilgisayarla aynı şekilde e-posta gönderip alabilirsiniz. Aşağıdaki işlemleri yapın:


- Oynaticıda e-posta hesapları kurun.

## E-posta hesabınızı kurma




**Connect** üzerinde e-posta hesaplarınızı kurmak için aşağıdaki yolları uygulayın:

- POP3 veya IMAP e-posta hesaplarınızı kurun; veya
- İşyerinizdeki Exchange gelen kutunuza erişmek için Microsoft Exchange hesabınızı kurun.

### POP3/ IMAP hesabınızı kurma

- 1 Ana ekrandan  seçeneğine gidin.
- 2 E-posta hesabınızı kurun:
  - Hesabınız hakkındaki bilgileri girin;
  - pop3 veya IMAP hesabını seçin.
- 3 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
  - Giden posta sunucusu, gelen posta sunucusu gibi kurulum bilgileri için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.

### Bir hesap eklemek için,

- 1 Hesap listesi ekranına gidin:
  - Gerekirse, arka arkaya  tuşuna basın.
  - Alternatif olarak,  tuşuna basın ve mesaj listesi ekranında **Accounts** (Hesaplar) ögesini seçin.
- 2 Hesap listesi ekranında  tuşuna basın ve **Add account** (Hesap ekle) ögesini seçin.

### Bir hesabı kaldırmak için,

- 1 Hesap listesi ekranında bir hesaba dokunun ve bekletin.
  - ↳ Bir ekran açılır.
- 2 **Remove account** (Hesabı kaldır) ögesine dokunun.

### Hesaplarınıza ilişkin seçenekleri belirlemek için,

- 1 Hesap listesi ekranında bir hesaba dokunun ve bekletin.
  - ↳ Bir ekran açılır.
- 2 **Account settings** (Hesap ayarları) ögesine dokunun.




## E-posta mesajlarınızı kontrol etme


E-posta mesajlarınızı aşağıdaki yöntemlerle kontrol edebilirsiniz:

- Bir birleşik gelen kutusu ile kontrol edin;
- Mesajları hesaba göre kontrol edin;
- Yıldız işaretli mesajları kontrol edin;
- Okunmamış mesajları kontrol edin.

### Bir birleşik gelen kutusu ile kontrol etme


Bir birleşik gelen kutusu kullanarak farklı hesaplardaki mesajlarınızı kontrol edebilirsiniz.

- 1 Ana ekrandan  seçeneğine gidin.
- 2 Hesap listesi ekranında **Combined Inbox** (Birleşik Gelen Kutusu) ögesine dokunun.
  - Hesap listesi ekranına gitmek için arka arkaya  tuşuna basın;
  - Alternatif olarak,  tuşuna basın ve **Accounts** (Hesaplar) ögesini seçin.
    - ↳ Farklı hesaplardan gelen mesajları işaretlemek için farklı renkler kullanılır.

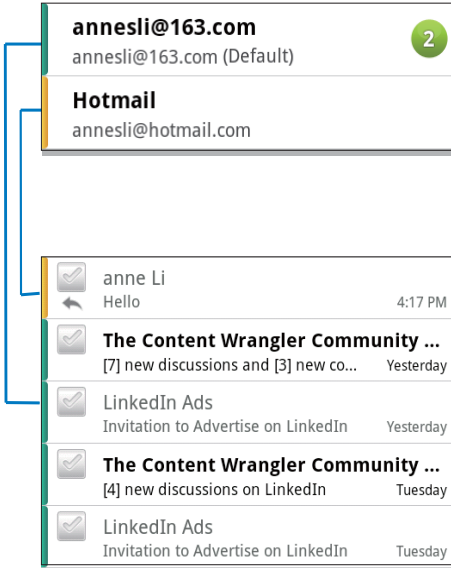



### Başka bir klasöre geçmek için,

Gelen kutusu, Gönderilmiş öğeler, Taslaklar ve Giden kutusu gibi farklı klasörlerdeki mesajlarınızı kontrol edebilirsiniz.

- 1 Mesaj listesi ekranında  tuşuna basın ve **Folders** (Klasörler) öğesini seçin.
- 2 Seçilen klasöre dokunun.



## Mesajları hesaba göre kontrol etme

Tek bir hesaba ait mesajları kontrol etmek için,

- 1 Hesap listesi ekranına gidin:
  - Gerekirse, arka arkaya  tuşuna basın.
  - Alternatif olarak,  tuşuna basın ve mesaj listesi ekranında **Accounts** (Hesaplar) öğesini seçin.
- 2 Seçilen hesaba dokunun.
  - ↳ Hesaptaki mesajlar görüntülenir.

## Yıldız işaretli mesajları kontrol edin

Yıldız işaretli mesajları kontrol etmek için,

- 1 Hesap listesi ekranına gidin:
  - Gerekirse, arka arkaya  tuşuna basın.
  - Alternatif olarak,  tuşuna basın ve mesaj listesi ekranında **Accounts** (Hesaplar) öğesini seçin.
- 2 **Starred** (Yıldız işaretli) öğesine dokunun.
  - ↳ Tüm hesaplardaki yıldız işaretli mesajlar görüntülenir.

Bir mesaja yıldız eklemek için,

- Mesaj listesi ekranında, mesajın yanındaki yıldız dokununuz.
  - ↳ Yıldızlı bir mesaj için yıldız seçilir.

Alternatif olarak,

- 1 Mesaj listesi ekranında, mesajların yanındaki onay kutularına dokununuz.
  - ↳ Onay kutuları seçilir.
- 2 Ekranın en altındaki seçeneğe dokununuz.

## Okunmamış mesajları kontrol etme

Okunmamış mesajları kontrol etmek için,

- Mesaj listesi ekranında, okunmamış mesajlar vurgulanır.

Seçilen mesajları okunmuş veya okunmamış olarak işaretlemek için,

- 1 Mesaj listesi ekranında, mesajların yanındaki onay kutularına dokununuz.
  - ↳ Onay kutuları seçilir.
- 2 Ekranın en altındaki seçeneğe dokununuz.





Alternatif olarak,

  - 1 Mesaj listesi ekranında, bir mesaja dokununuz ve bekletin.
    - ↳ Seçenekler listesi görüntülenir.
  - 2 Mesajı okunmuş veya okunmamış olarak işaretlemek için seçeneğe dokununuz.

---

## E-posta mesajları oluřturma

### Yeni mesajlar oluřturmak iin,

- 1 Mesajı gndermek zere kullanacaėınız hesabı semek iin hesap listesi ekranına gidin:
  - Gerekirse, arka arkaya  tuřuna basın.
  - Alternatif olarak,  tuřuna basın ve mesaj listesi ekranında **Accounts** (Hesaplar) ėesini sein.
- 2 Mesaj listesi ekranında  tuřuna basın ve **Compose** (Olurřtur) ėesini sein.
  - ↳ Bir mesaj oluřturmanız iin kullanılacak ekran grntlenir.
- 3 Seenekleri belirlemek iin  tuřuna basın.


### Geerli mesajı yanıtlamak iin,

- 1 Mesaj listesi ekranında, seilen mesajı okumak iin dokununuz.
  - ↳ Mesajın ieriėi grntlenir.
- 2 Ekrandaki seeneėe dokununuz.

### Geerli mesajı iletmek iin,

- Bir mesajı okurken  tuřuna basın ve **Forward** (ilet) ėesini sein.

### Gnderdiėiniz mesajlara imzanızı eklemek iin,

- 1 Mesaj listesi ekranında  tuřuna basın ve **Account settings** (Hesap ayarları) ėesini sein.
- 2 İmzanızı dzenlemek iin **Signature** (İmza) ėesini sein.

---

## E-posta mesajlarını dzenleme

### Geerli mesajı silmek iin,

- Mesajı okurken ekran dėmesine dokununuz.

### Seilen mesajları silmek iin,

- 1 Mesaj listesi ekranında, mesajların yanındaki onay kutularına dokununuz.
  - ↳ Onay kutuları seilir.
- 2 Ekranın en altındaki seeneėe dokununuz.

# 13 Bluetooth

Aşağıdaki işlemleri Bluetooth üzerinden kablosuz olarak **Connect** ile yapabilirsiniz:

- Başka bir bağlı Bluetooth cihazı ile dosya alış veriş yapmak;
- Stereo Bluetooth kulaklık ile ses dosyalarını dinlemek.

## Bluetooth cihazlarıyla bağlantı

Aşağıdaki yolları kullanarak **Connect** ile Bluetooth cihazlarını birbirine bağlayabilirsiniz:

- Başka bir Bluetooth cihazı bağlamak;
- Başka bir Bluetooth cihazına bağlanmak.



### İpucu

- Bağlamadan önce, Bluetooth eşleşme kodunu edinmek için, Bluetooth cihaz kullanım kılavuzuna bakın. Alternatif olarak 0000 veya 1234 seçeneklerini deneyin.

### Başka bir Bluetooth cihazı bağlama

- 1 Bluetooth cihazında, cihazın başka bir Bluetooth cihazı tarafından algılanabilir olduğundan emin olun.
  - Daha fazla bilgi için Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna başvurun.
- 2 **Connect** üzerinde Bluetooth cihazını aratın:
  - Ana ekranda **Wireless & networks** (Kablosuz ve ağlar) > **Bluetooth settings** (Bluetooth ayarları) öğesine dokunun.
  - Gerekirse, dokunarak **Bluetooth** özelliğini açın;
    - ↳ Fonksiyon etkinleştirilmişse, onay kutusu işaretlenir.
    - ↳ Durum çubuğunda görüntülenir.
  - **Scan for devices** (Cihazları tara) öğesine dokunun.

- ↳ Bulunan cihaz, **Scan for devices** (Cihazları tara) öğesinin altında görüntülenir.

### 3 Cihazla eşleştirin:

- **Connect** üzerinde cihaza dokunun ve istendiğinde, parolayı girin;
- Cihaz üzerinde istendiğinde, parolayı girin.
  - ↳ Eşleştirme tamamlandığında bir mesaj görüntülenir.

### Başka bir Bluetooth cihazına bağlanma



- 1 **Connect** üzerinde, **Connect** ürününün başka Bluetooth cihazları tarafından görülebildiğinden emin olun:
  - Ana ekranda **Wireless & networks** (Kablosuz ve ağlar) > **Bluetooth settings** (Bluetooth ayarları) öğesine dokunun.
  - Gerekirse, dokunarak **Bluetooth** özelliğini açın;
    - ↳ Fonksiyon etkinleştirilmişse, onay kutusu işaretlenir.
  - **Discoverable** (Görülebilir) öğesine dokunun.
    - ↳ **Connect**, 120 saniye süreyle görülebilir durumdadır.
- 2 Bluetooth cihazında **Connect** ürününü bulun ve eşleştirin.
  - Prosedür hakkında bilgi için Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna başvurun.

## Bluetooth üzerinden dosya gönderme veya alma

### Başka bir Bluetooth cihazına dosya gönderme

- 1 Aşağıdakilerden emin olun
  - Bluetooth cihazı ile **Connect** ürünü eşlenmiş olmalıdır;
  - hem **Connect** hem de Bluetooth cihazında Bluetooth açık olmalıdır.

## 2 **Connect** ürününden dosyaları Bluetooth üzerinden gönderin:

- Kitaplık veya oynatma ekranında  > **Send via BT** (BT üzerinden gönder) veya **Share** (Paylaş) öğesine basın. Bluetooth üzerinden aktarma seçeneğini belirleyin;
- Dosya listesinde dosyaları seçmek için dokununuz;
- Gönderimi başlatmak için eşleşen cihaza dokununuz.  
↳ **Connect** Bluetooth cihazına bağlandığında, ekranda  görüntülenir.

## 3 Bluetooth cihazında dosyaları alın:


- Belirtildiği gibi onaylayın.
- İstendiğinde dosyaları kaydedin.

### Başka bir Bluetooth cihazından dosya alma


#### 1 Aşağıdakilerden emin olun

- Bluetooth cihazı ile **Connect** ürünü eşlenmiş olmalıdır;
- hem **Connect** hem de Bluetooth cihazında Bluetooth açık olmalıdır.

#### 2 Bluetooth cihazıyla dosyaları **Connect** ürününe Bluetooth üzerinden gönderin.

↳ **Connect** Bluetooth cihazına bağlandığında, ekranda  görüntülenir.

#### 3 **Connect** ürünüyle dosyaları alın:

- Belirtildiği gibi onaylayın.  
↳ Alınan dosyalar için  altında **bluetooth** adlı bir klasör oluşturulur.


↳ Daha sonra cihazlarda Bluetooth özelliğini açtığınızda, Bluetooth bağlantısı otomatik olarak kurulur.

### Stereo Bluetooth kulaklık yoluyla müzik dinleme

- **Connect** üzerinde müzik çalın.  
↳ Bağlı Bluetooth kulaklık yoluyla müzik dinleyin.

## Stereo Bluetooth kulaklık yoluyla müzik dinleme

### Stereo Bluetooth kulaklıkların bağlanması

- Bunun için "**Başka bir Bluetooth cihazı bağlayın**" bölümünde verilen adımları izleyin.  
↳ Bağlantı başarıyla kurulduktan sonra  görüntülenir.





# 14 Takvim

Cihaz üzerinde takvimi aşağıdaki uygulamalarla senkronize edebilirsiniz:

- web üzerindeki Google Calendar;
- Microsoft Exchange hesabınızın takvimi (bkz. 'Cihazı kurumsal ağlarda kullanma' sayfa 55).


## Takvime etkinlik ekleme

- 1 Ana ekrandan  seçeneğine gidin.
- 2 Takvim ekranında  tuşuna basın ve **More** (Daha fazla) > **New event** (Yeni etkinlik) öğesini seçin.
  - Alternatif olarak, takvim üzerinde bir tarihe veya saate dokununuz ve beklethin. Açılan ekranda **New event** (Yeni etkinlik) öğesini seçin.
- 3 Bir etkinlik ekleyin:
  - Konu, saat ve yer gibi bilgilerle etkinliği düzenlemek için metin kutularına dokununuz.
- 4 Gerekirse, bir hatırlatıcı ayarlayın:




- 1 tuşuna dokunarak hatırlatıcı için **tek sefer, her gün, her hafta, her ay veya her yıl** gibi tekrar seçeneklerini belirleyin.
  - 2 tuşuna dokunarak etkinliğin programlanan zamanından önce hatırlatıcı için süreyi belirleyin.
- 5 Onaylamak için ekran düğmesine dokununuz.



## Hatırlatıcılar için seçeneklerinizi belirleme

Takvim ekranında  tuşuna basın ve **More** (Daha fazla) > **Settings** (Ayarlar) > **Reminder settings** (Hatırlatıcı ayarları) öğesini seçin.

**Durum çubuğu bildirimini kullanmak için,**

- 1 Durum çubuğu bildirimini açın:
  - **Reminder settings** (Hatırlatıcı ayarları) altında **Set alerts & notifications** (Uyan ve bildirimleri ayarla) öğesinin yanındaki  öğesine dokununuz;
  - **Status bar notification** (Durum çubuğu bildirimi) öğesini seçin.
    - ↳ Ayarlanan hatırlatıcı zamanı geldiğinde, durum çubuğunda **1** görüntülenir.
    - ↳ Açılır bildirim listesinde etkinliğin detaylarını görmek için durum çubuğunu aşağı kaydırınız.

**Uyarıyı kullanmak için,**

- 1 Uyarıyı açın:
  - **Reminder settings** (Hatırlatıcı ayarları) altında **Set alerts & notifications** (Uyan ve bildirimleri ayarla) öğesinin yanındaki  öğesine dokununuz;
  - **Alerts** (Uyanlar) öğesini seçin.
- 2 Zil sesini seçin:
  - **Reminder settings** (Hatırlatıcı ayarları) altında **Select ringtone** (Zil sesini seç) öğesinin yanındaki  öğesine dokununuz;
  - Bir zil sesi seçin.
    - ↳ Ayarlanan hatırlatıcı zamanı geldiğinde, sesli uyan çalar.

## Takvimi görüntüleyin



Takvimi günlük, haftalık, aylık veya ajanda şeklinde görüntüleyebilirsiniz.

**Aylık görünümü**

- 1 Takvim ekranında  tuşuna basın ve aylık görünümü seçeneğini belirleyin.

- 2 Bir ay seçmek için parmağınızı yukarı/aşağı kaydırın.


### Haftalık görünümü

- 1 Haftalık görünümüne gitmek için,
  - Aylık görünümde haftanın bir gününe dokunun.  tuşuna basın ve haftalık görünümü seçeneğini belirleyin.
  - Günlük görünümünde  tuşuna basın ve haftalık görünümü seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir hafta seçmek için parmağınızı sola/sağa kaydırın.

### Günlük görünümü




- Aylık veya haftalık görünümünde bir güne dokunun.  
↳ Takvim, etkinliklere göre sıralanır.

### Ajanda görünümü

- Takvim ekranında  > **Agenda** (Ajanda) öğesine basın.  
↳ Etkinliklerin listesi görüntülenir.

---

## Bir etkinliği düzenleme

- 1  altında detaylarını görmek için bir etkinliğe dokunun.
- 2 Etkinlik detayları listesinde aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:
  - Etkinliği düzenlemek için  tuşuna basın ve **Edit event** (Etkinliği düzenle) öğesini seçin.
  - Etkinliği silmek için  tuşuna basın ve **Delete event** (Etkinliği sil) öğesini seçin.

# 15 FM radyo



## Not

- Radyo istasyonlarını ayarlarken cihazın beraberinde verilen kulaklıkları daima takılı tutun. Kulaklıklar anten işlevi görürler. Daha iyi alım için kulaklık kablusunu farklı yönlerle çevirin.

## Radyo istasyonlarının ayarlanması

### Otomatik ayar

- 1 Ana ekrandan seçeneğine gidin.
  - ↳ En son çalınmış olan istasyon çalmaya başlar.
  - ↳ **Radyoya ilk girişinizde**, otomatik ayar otomatik olarak başlar.
  - ↳ 20 istasyona kadar, bulunan istasyonlar önceden ayarlanmış olarak kaydedilir. Hafızaya alınmış bir istasyonu dinlemek için dokununuz.
- 2 Ekranı yatay veya dikey görünüme döndürün:
  - Yatay görünüm: radyo çalma ekranı
  - Dikey görünüm: önceden ayarlı istasyonların listesi
- 3 Radyo oynatma ekranında, hafızaya alınmış bir istasyonu dinlemek için,
  - hafızaya alınmış sonraki/önceki istasyona geçmek için parmağınızı sola/sağa kaydırın;
  - alternatif olarak, önceden ayarlı istasyonların listesine gitmek için ögesine dokununuz.
- 4 Radyo sesini kapatmak/açmak için,
  - radyo çalma ekranında / ögesine dokununuz.



## İpucu

- Yeni bir yere geldiğinizde, (yeni bir şehir ya da ülke gibi) daha iyi alım için otomatik ayarı yeniden başlatın.
- Otomatik ayarı yeniden başlatmak için tuşuna basın ve **Auto tune** (Otomatik ayar) ögesini seçin.

### Manuel ayar

Bir frekans ya da istasyonu ayarlamak için Manuel ayarı kullanın.


- 1 Ana ekrandan seçeneğine gidin.
  - ↳ En son çalınmış olan istasyon çalmaya başlar.
- 2 Radyo çalma ekranında frekans çubuğu üzerinde parmağınızı sola/sağa kaydırın.
  - ↳ Bulunduğunuz frekanstan, bir sonra bulunan istasyona geçersiniz.

## Hafızaya alınmış istasyonları kaydetme



Connect üzerinde, 20 adete kadar hafızaya alınmış istasyonu kaydedebilirsiniz.


- 1 Bir radyo istasyonu ayarlayın.
- 2 Radyo çalma ekranı üzerinde, tuşuna basın ve **Save preset** (Ön ayara kaydet) ögesini seçin.
  - ↳ Hafızaya alınmış istasyon, istasyon hafızası listesinde görüntülenir.
- 3 Hafızaya alınmış istasyonu seçtiğiniz konuma sürükleyin.

# 16 Kayıtlar

Ses kayıtları yapmak ve dinlemek için Ana ekrandan  öğesine gidin.




## Ses kayıtları

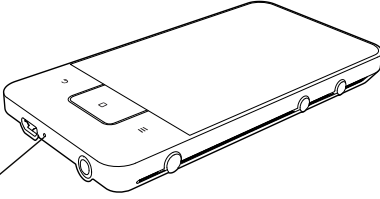- 1 Ana ekrandan  seçeneğine gidin.  
↳ Kaydedilenler kitaplığında bulunan kayıtlar gösterilir.
- 2 Kayıt ekranını açmak için  öğesine dokunun.
- 3 Mikrofonun, kayıt yapılacak olan kaynağa yakın olduğundan emin olun.





**MIC**

- 4 Kaydı başlatmak, duraklatmak veya durdurmak için aşağıdakileri yapın.




	Kayıdı başlatmak için dokunun.
	Kayıdı durdurmak için dokunun.
- 5 Kaydedilenler kitaplığına geçmek için  öğesine dokunun.

## FM radyo kaydı

- 1 Ana ekrandan  seçeneğine gidin.
- 2 Bir radyo istasyonu ayarlayın.
- 3 Radyo çalma ekranında  öğesine dokunun.  
↳ Kayıt ekranı görüntülenir.



- 4 Ses kaydı altındaki 4. ve 5. aşamaları izleyin.

## Kaydedilenleri çalma

- 1 Ana ekrandan  seçeneğine gidin.  
↳ Kaydedilenler kitaplığında bulunan kayıtlar gösterilir.
- 2 Çalmayı başlatmak üzere bir kayda dokunun.
- 3 Çalmayı duraklatmak ya da devam ettirmek için  /  tuşlarına dokunun.

## Kayıtları paylaşın



İnternet veya Bluetooth üzerinden kayıtları paylaşabilirsiniz.

- 1 Kaydedilenler kitaplığına geçmek için  öğesine dokunun.  
↳ Kaydedilenler kitaplığında bulunan kayıtlar gösterilir.
- 2  tuşuna basın ve **Share** (Paylaş) öğesini seçin.
- 3 Seçenekleri seçmek için dokunun.
- 4 Seçilen dosyaları göndermek için ekrandaki talimatları izleyin.

# 17 Çalar saat




Oynatıcıda alarm ayarlayabilirsiniz.

## Alarm ayarlama

- 1 Saati ayarladığınızdan emin olun (bkz. 'Tarih ve saat' sayfa 64).
- 2 Ana ekranda  öğesine dokunun.  tuşuna dokunun.
- 3 Alarmı ayarlamak için,
  - Bir alarm eklemek için **Add alarm** (Alarm ekle) öğesine dokunun.
  - Alarmı değiştirmek için, önceden ayarlı alarm saatine dokunun.
- 4 Seçeneğinizi belirleyin. Belirtildiği gibi onaylayın.

Süre	Alarm saatini ayarlayın.
Zil sesi	Alarm için zil sesini seçin: Sessiz, alarm sesi veya zil sesi.
Tekrarla	Alarmın nasıl tekrarlanacağını belirleyin.
Etiket	Alarm için bir açıklama ekleyin.

## Alarm açma veya kapatma


-  >  altında, ayarlanan alarm saatinin yanındaki onay kutusuna dokunun.
  - ↳ Fonksiyon etkinleştirilmişse, onay kutusu işaretlenir.
  - ↳ Alarmı açtığınızda, durum çubuğunda  görüntülenir.

## Alarmı kullanma

Ayarlanan alarm saatinde alarm çalar ve durum çubuğunda bildirim görüntülenir. Detayları görmek için durum çubuğunu aşağı sürükleyin.

- Alarmı kesmek için **Snooze** (Ertele) öğesine dokunun.
  - ↳ Alarm, 10 dakika sonra tekrar çalar.
- Alarmı durdurmak için **Dismiss** (Durdur) öğesine dokunun.
  - ↳ Alarm bir sonraki ayarlanan saatte tekrarlar.

# 18 Hesap makinesi

Hesap makinesini kullanmak için Ana ekranda  ögesine dokununuz.

- 1 Sayıları ve matematiksel işlem sembollerini girin:
  - Giriş için ekran klavyesini kullanın;
  - Diğer matematik fonksiyonlarını kullanmak için parmağınızı sola kaydırın.
- 2 Hesaplamayı başlatmak için = ögesine dokununuz.

**Girişleri temizlemek için,**

- 1 Temizlemeye başlayacağınız noktanın arkasına dokunarak imleci yerleştirin.
- 2 Arka arkaya **CLEAR** ögesine dokununuz.
  - İmleçten önceki girişler silinir;
  - Tüm girişleri silmek için **CLEAR** ögesine dokununuz ve bekletin.

# 19 Cihazı kurumsal ağlarda kullanma

**Connect** ürününüzü kurumsal ağlarda kullanabilirsiniz. Kurumsal ağlara erişmeden önce güvenli kimlik bilgilerini veya güvenlik sertifikalarını kurun. Kurumsal ağa erişim, cihazınıza Microsoft Exchange hesabınızı kurmanıza ve VPN eklemenize izin verebilir. Microsoft Exchange hesabınızla işyerinizdeki Exchange gelen kutunuza erişebilirsiniz.

## Güvenli kimlik bilgilerini kurma


Güvenli kimlik bilgilerini veya güvenlik sertifikalarını ağ yöneticinizden isteyin.

**Güvenli kimlik bilgilerini kurmak için,**



- 1 Güvenli kimlik bilgileri dosyalarını bilgisayardan cihaza aktardığınızdan emin olun (bkz. 'Windows Gezgini'nde sürükleyin ve bırak özelliği' sayfa 25).

### Not



- **Connect** ürününüzde güvenli kimlik bilgilerinin bir klasör yerine kök dizine kaydedildiğinden emin olun.

- 2 Güvenli kimlik bilgilerini kurun:
  - Ana ekrandan  > **Location & security** (Konum ve güvenlik) > **Install from USB storage** (USB depolama cihazından kur) öğesine gidin.
  - Kurulumu başlatmak için dosyaya dokunun;
  - İstendiğinde, kimlik bilgileri için parola ve ad belirleyin.

Güvenli kimlik bilgilerini uygulamak için,

- 1 Kimlik bilgisi depolama konumu için bir parola belirlediğinizden emin olun.
  -  altında **Location & security** (Konum ve güvenlik) > **Set password** (Parola ayarla) öğesini seçin.
- 2  altında **Location & security** (Konum ve güvenlik) > **Use secure credentials** (Güvenli kimlik bilgilerini kullan) öğesini seçin.
  - ↳ Cihaz üzerinde güvenli kimlik bilgilerini kullanmak için uygulamalara izin verin.

## Microsoft Exchange hesabınızı kurma

- 1 Ana ekrandan  seçeneğine gidin.
- 2 E-posta hesabınızı kurun:
  - Hesabınızla ilgili bilgileri girin ve hesap türü olarak **Exchange** öğesini seçin.
  - Başka e-posta hesapları kurduysanız,  tuşuna basın ve hesap listesi ekranından **Add account** (Hesap ekle) öğesini seçin.
- 3 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
  - Sunucu adresi olarak Outlook web erişimi için kullandığınız web adresini girin (örnek: owa.company name.com veya mail. company name.com/owa).
  - Alan adı ve kullanıcı adı gibi diğer kurulum bilgileri için sistem yöneticinize başvurun.

### Not


- Cihazda Microsoft Exchange 2003 ve 2007 çalıştırılabilir.

---


## VPN ekleme

Sanal özel ağ (VPN) güvenli erişim üzerinden özel ağlara bağlanmanıza olanak sağlar. Bazı durumlarda kurumsal ağlara erişmek için VPN erişimi gerekebilir.

### Cihaza VPN eklemek için


- 1 Yapılandırma bilgilerini ağ yöneticinizden isteyin.
- 2 Ana ekrandan  > **Wireless & networks** (Kablosuz ve ağlar) > **VPN settings** (VPN ayarları) > **Add VPN** (VPN ekle) öğesine gidin.
- 3 İstenen şekilde VPN yapılandırmasını yapın.
- 4 Gerekirse, güvenli kimlik bilgilerini kurun (bkz. 'Güvenli kimlik bilgilerini kurma' sayfa 55).



### VPN ağına bağlanmak için,

- 1 **Connect** ürününü İnternet'e bağladığınızdan emin olun.
- 2 Ana ekrandan  > **Wireless & networks** (Kablosuz ve ağlar) > **VPN settings** (VPN ayarları) öğesine gidin.  
↳ VPN ağlarının listesi görüntülenir.
- 3 Bağlantıyı başlatmak için VPN ağına dokunun.



# 20 Ayarlar

Ana ekrandan ayarlarınızı seçmek için  öğesine gidin.

- Seçenek listesi boyunca dolaşmak için parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırın. Seçmek için bir seçeneğe dokunun;
- Ana ekrana gitmek için  tuşuna dokunun;
- Önceki ekrana gitmek için  tuşuna dokunun.

## Uçak modu

Wi-Fi veya Bluetooth fonksiyonlarını devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için **Wireless & networks** (Kablosuz ve ağlar) > **Airplane mode** (Uçak modu) öğesine gidin.

Aşağıdaki durumlarda uçak modunu kullanın:

- uçak yolculuğu gibi durumlarda güvenlik nedeniyle Wi-Fi veya Bluetooth erişimini kapatmanız gerektiğinde.

## Wi-Fi ayarları


Cihazdaki Wi-Fi ayarlarını seçmek için **Wireless & networks** (Kablosuz ve ağlar) > **Wi-Fi settings** (Wi-Fi ayarları) öğesine gidin.

- 1 Gerekirse **Wi-Fi** öğesine dokunun.
  - ↳ Fonksiyon etkinleştirilmişse, onay kutusu işaretlenir.
  - ↳ Kapsama alanındaki Wi-Fi ağlarının ve daha önce bağlanılan ağların (eğer ağlar hatırlanırsa) bir listesini görürsünüz.
- 2 **Connect** ürününü bir ağa bağlayın.
  - Wi-Fi ağlarının listesinden seçtiğiniz birine dokunun;
  - Açılan metin kutusuna şifreleme anahtarını girin.


### Not

- SSID yayını devre dışı bıraktıysanız ya da yönlendiricinin Servis Seti Tanımlayıcısını (SSID) gizlediyseniz, SSID'yi veya ağın genel adını manuel olarak girin.
- Yönlendiricinin DHCP'si (Dinamik Bilgisayar Yapılandırma Protokolü) yok veya devre dışı ise Connect ürününün IP adresini manuel olarak girin (bkz. 'Gelişmiş ayarlar' sayfa 58).

Wi-Fi ağları listesini yenilemek için,

- **Wireless & networks** (Kablosuz ve ağlar) > **Wi-Fi settings** (Wi-Fi ayarları) altında  tuşuna basın ve **Scan** (Tara) öğesini seçin.


## Ağ bildirimi

**Network notification** (Ağ bildirimi) özelliğini açın. Açık bir Wi-Fi ağı kullanılabilir olduğunda, durum çubuğunda  görüntülenir.

## Wi-Fi ağı ekleme


**SSID'yi manuel olarak girme**


SSID (Servis Seti Tanımlayıcısı) yönlendiricinizin adıdır. Diğer Wi-Fi cihazları, yönlendiricinizi adı ile tanırlar. Yönlendiricinizin SSID'sini gizlediyseniz (örneğin, SSID yayınının devre dışı bırakılması), yönlendiriciniz bulunan ağlar listesinde görünmez. **Connect** ürününü yönlendiriciye bağlamak için, **Connect** üzerinde mevcut ağları aramaya başlamadan önce yönlendiricinin SSID'sini manuel olarak girin

- 1 **Wi-Fi settings** (Wi-Fi ayarları) altında **Add Wi-Fi network** (Wi-Fi ağı ekle) öğesini seçin.
- 2 Yönlendiricinin SSID'sini girin.
  - ↳ **Connect** ağları aramaya başlar.
  - ↳ Ağlar listesinde ağı bulabilirsiniz.
- 3 **Connect** ürününü ağa bağlayın.
  - ↳ Wi-Fi bağlantısı başarıyla sağlandığında durum çubuğunda  simgesi görünür.

## Gelişmiş ayarlar

### IP adresini manuel olarak girme

- 1 **Wi-Fi settings** (Wi-Fi ayarları) altında  tuşuna basın ve **Advanced** (Gelişmiş) > **Use static IP** (Statik IP kullan) öğesini seçin.
  - Gerekirse, fonksiyonu açmak için **Use static IP** (Statik IP kullan) öğesine dokunun.
    - ↳ Fonksiyon etkinleştirilmişse, onay kutusu işaretlenir.


- 2 **IP settings** (IP ayarları) altında bir IP adresini manuel olarak ekleyin.
  - IP adresi girmek, cihazın yönlendirici ile aynı alt ağda olmasını sağlar. Örneğin, yönlendiricinin IP adresi: 192.168.1.1, Alt ağ maskesi: 255.255.255.000, ise; cihaza aşağıda verilenleri girin: IP adres: 192.168.1.XX (XX bir numaraya karşılık gelir), Alt ağ maskesi: 255.255.255.000.
    - ↳ **Connect**, IP adresini kullanarak ağ bağlantısı kurmaya başlar.
    - ↳ Wi-Fi bağlantısı başarıyla sağlandığında durum çubuğunda  simgesi görünür.

### Not

- Yönlendiricide DHCP varsa, **Connect** için Auto IP (Otomatik IP) kullanılır.
- Ağdaki bir bilgisayar/cihaza, hali hazırda atanmış bir IP adresi girmedenizden emin olun.

### Diğer gelişmiş ayarlar


Bazı ağ ortamlarında **Connect** için gelişmiş ayarları seçin.

- 1 **Wi-Fi settings** (Wi-Fi ayarları) altında  tuşuna basın ve **Advanced** (Gelişmiş) öğesini seçin.
  - Gerekirse, fonksiyonu açmak için **Use static IP** (Statik IP kullan) öğesine dokunun.
    - ↳ Fonksiyon etkinleştirilmişse, onay kutusu işaretlenir.

## 2 Gerekirse ayarları tanımlayın:

<b>IP adresi</b>	Ağ üzerinde <b>Connect</b> için bir IP adresi ve alt ağ maskesi atayın. Ağdaki bir bilgisayar/cihaza, hali hazırda atanmış bir IP adresi girmedenizden emin olun.
<b>Gateway</b> (Ağ Geçidi), <b>Netmask</b> (Ağ Maskesi)	<b>Connect</b> ürününün bağlı olduğu ağda, ağ geçidi ve ağ maskesi bilgilerini girin.
<b>DNS1</b> , <b>DNS2</b>	DNS (Alan Adı Hizmeti) İnternet Servis Sağlayıcınız (ISS) tarafından verilir; veya İnternet'e bağlanan yönlendiricinizin IP ayarlarıdır.

## Bluetooth ayarları

Bluetooth ayarlarınızı yönetmek için  > **Wireless & networks** (Kablosuz ve ağlar) > **Bluetooth settings** (Bluetooth ayarları) öğesine gidin.

### Bluetooth

- Fonksiyonu açmak/kapatmak için **Bluetooth** öğesine dokunun.

### Cihaz adı

Bluetooth eşleşme ve bağlantısı sırasında, **Connect** başka bir Bluetooth cihazında cihaz adı ile bulunur.

- 1 **Device name** (Cihaz adı) altında metin kutusunu görüntülemek için dokunun.
- 2 Cihaz adını girmek için metin kutucuğuna dokunun.
  - ↳ Ekran klavyesi görüntülenir.

- 3 Cihaz adını girin.

### Algılanabilirlik

**Discoverable** (Görülebilir) açıkken, **Connect** ürününüzün bir süre için diğer Bluetooth cihazları tarafından görülebilir. Başka bir

Bluetooth cihazına bağlanacağı zaman, **Connect** ürününü görülebilir yapın.

- Fonksiyonu açmak veya kapatmak için **Discoverable** (Görülebilir) ögesine dokunun.
  - ↳ Fonksiyon etkinleştirilmişse, onay kutusu işaretlenir.
  - ↳ Başka bir Bluetooth cihazında **Connect** için tarama yapabilirsiniz.

#### İpucu


- Connect** ürününü bir Bluetooth cihazına bağlamak için, Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna başvurun.

#### Cihazların taranması

**Connect** üzerine başka bir Bluetooth cihazı bağlamak için, **Connect** üzerinde Bluetooth cihazı taraması yapın.

#### İpucu

- Bağlamadan önce, Bluetooth eşleşme kodunu edinmek için, Bluetooth cihaz kullanım kılavuzuna bakın. Alternatif olarak 0000 veya 1234 seçeneklerini deneyin.

- Bluetooth cihazında, cihazın başka bir Bluetooth cihazı tarafından görülebilir olduğundan emin olun.**
  - Daha fazla bilgi için Bluetooth cihaz kullanım kılavuzuna danışın.
- Connect üzerinde, cihazı aramak için **Scan for devices** (Cihazları tara) ögesine dokunun.**
  - ↳ **Connect** tarafından algılandığında, cihaz **Scan for devices** (Cihazları tara) ögesinin altında görünür:
- Cihazı **Connect** üzerine bağlayın.
  - Connect** üzerinde eşleştirmeyi başlatmak için cihaza dokunun;
  - Açılan metin kutucuğuna Bluetooth cihazının eşleşme kodunu girin.
    - ↳ Bağlantı başarıyla kurulduktan sonra  görüntülenir:

## Bağlantı paylaşma

Bağlantı paylaşma fonksiyonuyla cihazınızın İnternet bağlantısını bir PC ile paylaşabilirsiniz. Bu sayede cihaz, bir Wi-Fi erişim alanı gibi çalışır.

- <http://www.android.com/tether#usb> adresinden bilgisayarınıza yapılandırma dosyasını indirin.
- Cihazda **Wireless & networks** (Kablosuz ve ağlar) > **Tethering** (Bağlantı paylaşma) ögesini seçin.
  - ↳ Fonksiyon etkinleştirilmişse, onay kutusu işaretlenir.
- Cihazı USB kabloyla bilgisayara bağlayın.
  - ↳ Bilgisayarda kurulum için bir pencere açılır:
- İstediğinde, indirdiğiniz yapılandırma dosyasını kurun (bkz. **Adım 1**).
- Cihazınızda Wi-Fi üzerinden İnternet'e bağlanın.
  - ↳ Cihazın internet bağlantısını bilgisayarınızla paylaşabilirsiniz.

## VPN ayarları

Kurumsal ağlar gibi özel ağlara erişmek için VPN ayarlarını kullanın (bkz. 'Cihazı kurumsal ağlarda kullanma' sayfa 55).

## Ses

**Sound** (Ses) altında cihaz için ses ayarlarını seçin. **Ses seviyesi ayarları**

<b>Sessiz modu</b>	Ortam oynatma veya alarmlar dışında ses çıkışını kapatın veya açın.
<b>Ses seviyesi</b>	Kayırdırma çubuğunu sürükleyerek ortam ve alarm için ses seviyesini seçin.

## Bildirim zili ses ayarları

Yeni bir etkinlik olduğunda bildirim zil sesi duyulur. Kaydırma çubuğunu aşağı sürükleyerek bildirim listesindeki bilgileri görüntüleyin.

<b>Bildirim zil sesi</b>	Zil sesi olarak bir ses dosyası atayın.
--------------------------	---

## Tuş vuruşu geri bildirimi

<b>Sesli seçim</b>	Ekrana dokunduğunuzda ses duyulur.
<b>Ekran kilitleme sesleri</b>	Ekranı kilitlediğinizde/kilidini açtığınızda ses duyulur.

## Ekran

Display (Ekran) altında ekran ayarlarınızı seçin:

<b>Parlaklık</b>	Görüntü parlaklığını değiştirmek için kaydırıcıyı sürükleyin.
<b>Ekranı otomatik döndür</b>	Ekranı yatay ve dikey görünüm arasında döndürme özelliğini açın/kapatın.
<b>Animasyon</b>	Ekranlı açarken veya kapatırken animasyon gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.
<b>Ekran zaman aşımı</b>	Belirlenen süre geçtikten sonra, ekran otomatik olarak kapanır. Pil gücünden tasarruf etmek için düşük bir değer seçin.

## XEC DLS Kontrolü

Yüksek Enerji Korumalı Dinamik Aydınlatma Ölçeklemesi (XEC DLS) sayesinde **Connect** ürününün ekran parlaklığı güç tasarrufu yapmak için otomatik olarak ayarlanabilir.

- Seçeneklerinizi belirlemek için **XEC DLS Control** (XEC DLS Kontrolü) öğesine dokunun.

## G-sensör kalibrasyonu

G sensörü, **Connect** üzerinde yatay görünümünden dikey görünüme geçiş yapmanızı sağlar. G sensörü kalibre edildiğinde, **Connect** ekranın döndürülmesine hassas bir biçimde tepki vererek yatay ve dikey görünüm arasında geçiş yapar.

- 1 Kalibrasyonu başlatmak için **G-Sensor Calibration** (G Sensörü Kalibrasyonu) öğesine dokunun.
- 2 Kalibrasyonu tamamlamak için, ekrandaki talimatları uygulayın.

## Konum ve güvenlik

### Kablosuz ağları kullanma

- **Location & security** (Konum ve güvenlik) altında **Use wireless networks** (Kablosuz ağları kullan) özelliğini açabilir veya kapatabilirsiniz.
  - ↳ Fonksiyon etkinleştirilmişse, onay kutusu işaretlenir.
  - ↳ Konum bilginizin\* Maps gibi çevrimiçi konum servislerinde veya ilgili diğer servis ve uygulamalarda kullanmasına izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.



İpucu

- \*Konum bilgisi, Wi-Fi ağında cihaza atanan IP adresine göre belirlenir.

## Ekran kilidini kurma

Varsayılan olarak **Connect** ürününün ekran kilidini açmak için **🔑 / 🔒** tuşuna basın ve ardından, kilidi açmak için kaydırma çubuğunu sürükleyin.

**Set up screen lock** (Ekran kilidini kur) altında kilit açma güvenliği olarak bir motif, pin kodu veya parola belirleyebilirsiniz. Ekran kilidini

açmak için bu kilit açma güvenlik yöntemi gerekecektir:

<b>Hiçbiri</b>	Kilit açma güvenliği gerekli değildir.
<b>Motif</b>	Kilit açma güvenliği olarak bir motif belirleyin.
<b>PIN</b>	Sayıardan oluşan bir PIN kodu belirleyin.
<b>Parola</b>	Sayı, harf ve sembollerin kombinasyonundan oluşan bir parola belirleyin.

## Karakterleri göster

Parolanız çeşitli karakterlerden oluşur. Karakterleri doğru şekilde girdiğinizden emin olmak için parolayı yazarken karakterlerin görünür olmasını sağlayabilirsiniz. Gerekli şekilde, **Visible password** (Karakterleri göster) özelliğini açın veya kapatın.

- İşaret kutucuğuna dokunun.
  - ↳ Fonksiyon etkinleştirilmişse, onay kutusu işaretlenir.

## Cihaz yöneticisini seç

Microsoft Exchange hesabınızın altındaki e-posta ve takvim gibi kurumsal ağlardaki uygulamalar için cihaz yöneticisi haklarına sahip olmak gerekir. Bu tür bir uygulamayı kaldırmadan önce cihaz yöneticisi haklarını devre dışı bırakın.

- **Select device administrator** (Cihaz yöneticisini seç) altında bir uygulamaya dokunun.
  - ↳ Cihaz yöneticisi hakları devre dışı kalır.
  - ↳ Uygulama için veri senkronizasyonu yapamazsınız.

## Kimlik bilgileri deposu

Kablosuz bağlantılarda aşağıdaki durumlarda güvenli kimlik bilgileri gerekir:

- oturum açma kimlik bilgileri gerektiren bir web sunucusuna erişirken veya kurumsal ağlara bağlanırken.

**Location & security** (Konum ve güvenlik) > **Credential storage** (Kimlik bilgileri deposu) altında aşağıdaki seçimleri yapın:

<b>Güvenli kimlik bilgileri kullan</b>	Uygulamaların güvenli kimlik bilgileri kullanmasına izin verin. Kimlik bilgisi depolama konumu için bir parola belirlediğinizden emin olun.
<b>USB depolama cihazından kur</b>	Güvenli kimlik bilgilerini cihazdan kur (bkz. 'Güvenli kimlik bilgilerini kurma' sayfa 55).
<b>Parola belirle</b>	Kimlik bilgileri deposu için parola ayarlayın veya değiştirin.
<b>Belleği temizle</b>	Tüm kimlik bilgilerini ve kimlik bilgileri deposunun parolasını temizleyin.

## Uygulamalar

**Applications** (Uygulamalar) altında **Connect** ürününe kurduğunuz uygulamaları yönetin.

### Bilinmeyen kaynaklar

Market veya başka kaynaklardan indirdiğiniz uygulamaları **Connect** ürününe kurabilirsiniz.

- Market dışındaki kaynaklardan indirilen uygulamaların **Connect** ürününe kurulumuna izin vermek için **Unknown sources** (Bilinmeyen kaynaklar) öğesine dokunun.

### Uygulamaların yönetilmesi

**Manage applications** (Uygulamaları yönet) ile cihazdaki uygulamaları yönetin. Uygulama kurabilir/kaldırabilir veya başka seçimler yapabilirsiniz.

- 1 Uygulamaları bulun:
  - **Downloaded** (İndirmeler) altında Market veya başka kaynaklardan indirdiğiniz uygulamaları bulabilirsiniz.

- **Running** (Çalışanlar) altında cihazda çalışan uygulamaları bulabilirsiniz.
- **All** (Tümü) altında cihaza kurduğunuz tüm uygulamaları bulabilirsiniz.

2 Bir uygulamaya dokunun.  
↳ Seçenekler ve bilgiler görüntülenir.

3 Bir seçenek seçmek için dokunun.

USB kablosu ile bilgisayardan aktardığınız uygulamaları kurmak için,

1 Ana ekrandan  seçeneğine gidin.

2 Uygulamayı bulun ve kurulumu başlatmak için seçeneğe dokunun.

## Çalışan servisler

**Running services** (Çalışan servisler) altında, cihazda çalışan servisleri kontrol edin. Gerekirse dokunarak servisi durdurun.

## Pil kullanımı

**Battery use** (Pil kullanımı) altında uygulamaların pil kullanımını kontrol edin.

## Hesaplar ve senkronizasyon

**Accounts & sync** (Hesaplar ve senkronizasyon) altında verilerin uygulamalarda nasıl senkronize edileceğini seçin.

<b>Arka plan verileri</b>	Uygulamalar çalışmadığı sırada verileri senkronize edin.
<b>Otomatik senkronizasyon</b>	Verileri programlanan şekilde otomatik olarak senkronize edin.
<b>Hesapları yönet</b>	Otomatik senkronizasyon veya arka planda senkronizasyon yapılacak hesapları seçin. İsterseniz, hesapları manuel olarak senkronize edin.

## İpucu

- **Background data** (Arka plan verileri) fonksiyonunu kapattığınızda **Auto-sync** (Otomatik senkronizasyon) devre dışı kalır.

## Gizlilik

**Privacy** (Gizlilik) > **Factory data reset** (Fabrika ayarlarına sıfırla) ile oynatıcınızın dahili hafızasına kaydettiğiniz tüm verileri silebilirsiniz.

## Depolama

**Storage** (Depolama) altında **Connect** ürününüzün dahili hafızasının alanı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

## Dil & tuş takımı


### Dil seçme

**Select language** (Dil seç) altında **Connect** ürünündeki ekran talimatları için dil seçimi yapabilirsiniz.

### Kullanıcı sözlüğü

**User dictionary** (Kullanıcı sözlüğü) altında kullanıcı sözlüğüne sözcük veya ifade ekleyebilir veya bunları kaldırabilirsiniz. Android tuş takımına metin girişi yaparken açılır ekranda görüntülenen sözcük önerilerini özelleştirebilirsiniz.

**Bir sözcük veya ifade eklemek için,**

- Bir sözcük veya ifade eklemek için  tuşuna basın.

**Bir sözcük veya ifadeyi düzenlemek veya silmek için,**

1 Sözcüğe veya ifadeye dokunun.

↳ Bir ekran açılır.

2 Sözcük veya ifadeyi düzenleyin.

## Android tuş takımı


**Android keyboard** (Android tuş takımı) altında ekran klavyesini kullanarak metin girişi için seçeneklerinizi belirleyebilirsiniz.

- Seçeneği belirlemek için onay kutusuna dokunun.
  - ↳ Fonksiyon etkinleştirilmişse, onay kutusu işaretlenir.

### Android tuş takımı ayarları


<b>Tuş sesi</b>	Ekran tuş takımı üzerindeki tuşlara her bastığınızda bir ses çıkar.
<b>Tuşa basıldığında açılma</b>	Bir tuşa basıldığında harf açılarak görüntülenir.
<b>Dokunarak sözcük düzeltme</b>	Girilen sözcükler ve önerilen sözcükler arasındaki farkın altını çizer.
<b>Otomatik büyük harf</b>	Her yeni cümle için ilk harfi büyük harf olur.
<b>Ayarlar tuşunu göster</b>	Android tuş takımındaki ayarlar tuşunu gösterin veya gizleyin.
<b>Sesli giriş</b>	Sesli giriş tuşunun  ana klavyedeki veya sembol klavyesindeki konumunu belirleyin.
<b>Giriş dilleri</b>	Metin girişi sırasında geçiş yapacağınız dilleri seçin.

### Kelime önerileri ayarları

<b>Hızlı düzeltme</b>	Genel yazım hataları otomatik olarak düzeltilir.
<b>Önerileri göster</b>	Metin girişi sırasında, daha önce girilmiş olan sözcükler açılan bir ekranda gösterilir.
<b>Otomatik tamamla</b>	Vurgulanan kelimeyi seçip metin girişini tamamlamak için  tuşuna ya da noktalamaya dokunun.

## Sesli giriş ve çıkış

**Voice input & output** (Sesli giriş ve çıkış) altında aşağıdakiler için seçeneklerinizi belirleyin:

- Android tuş takımındaki sesli giriş tuşu  ile metin girişi yapmak;
- cihazdaki erişilebilirlik fonksiyonu için ses çıkışı (bkz. 'Erişilebilirlik' sayfa 63).

### Sesli giriş:

**Voice recognizer settings** (Ses tanıma ayarları) altında dil gibi ses tanıma seçeneklerinizi belirleyin.

### Ses çıkışı:

Ses verilerini kurma

Konuşma sentezi için ses verilerini Market'ten indirin.

- 1 Cihazı İnternet'e bağlayın.
- 2 **Text-to-speech settings** (Metin okuma ayarları) altında **Install voice data** (Ses verilerini kur) öğesine dokunun.
  - ↳ Ses verilerini arayın ve indirin.

Ses çıkışı için seçeneklerinizi belirleyin

- 1 **Language** (Dil) altında gereken dili seçin.
- 2 **Speech rate** (Konuşma hızı) altında normal, hızlı veya yavaş olmak üzere metin okuma hızını seçin.
- 3 **Listen to an example** (Bir örnek dinle) öğesine dokunun.
  - ↳ Seçenekleriniz, konuşma sentezi örneğini dinletirken kullanılır.

Ses çıkışı seçiminizi kullanın

- Always use my settings** (Her zaman benim ayarlarımı kullan) öğesine dokunun.
  - ↳ Fonksiyon etkinleştirilmişse, onay kutusu işaretlenir.

## Erişilebilirlik

Erişilebilirlik fonksiyonuyla cihaz ekranında yapılan dokunma ya da menü öğelerini seçme gibi işlemler, metin okuma teknolojisi yoluyla sesli okunur. Bu fonksiyon, ekranı net

olarak okuyamayan kişilerin cihazı daha kolay kullanmasını sağlar.

### Erişilebilirlik uygulamalarını kurun

- Market'ten Talkback gibi bir uygulama indirin. Uygulamayı cihazınıza kurun.

### Erişilebilirlik fonksiyonunu kullanın

- 1 Accessibility** (Erişilebilirlik) öğesini seçin.  
↳ Fonksiyon etkinleştirilmişse, onay kutusu işaretlenir.
- 2** Kurduğunuz erişilebilirlik uygulamasını seçin.
- 3** Ses çıkışı için seçeneklerinizi belirleyin (bkz. 'Sesli giriş ve çıkış' sayfa 63).

## Tarih ve saat

### Otomatik ayarlama

**Connect** ürününün tarih ve saat bilgisini İnternet üzerinden Philips çevrimiçi servisleri (bkz. 'Philips' sayfa 65)'ni kullanarak senkronize edebilirsiniz.

#### Otomatik saat ayarını açmak için,

- 1 Date & time** (Tarih ve saat) altında, açmak için **Automatic** (Otomatik) öğesine dokunun.  
↳ Fonksiyon etkinleştirilmişse, onay kutusu işaretlenir.
- 2 Select time zone** (Saat dilimini seç) altında, bulunduğunuz saat dilimini seçin.
- 3 Use 24-hour format** (24 saat formatını kullan) ve **Select date format** (Tarih formatını seç) altında, saat ve tarih görünüm seçiminizi belirleyin.

### Manuel ayar

- 1 Date & time** (Tarih ve saat) altında, kapatmak için **Automatic** (Otomatik) öğesine dokunun.  
↳ Fonksiyon devre dışı bırakılmışsa, onay kutusunun işareti kaldırılır.
- 2 Set date** (Tarih ayarla), **Set time zone** (Saat dilimini ayarla) ve **Set time** (Saati ayarla)

altında, dokunarak saat, tarih ve saat dilimi ayarlarını yapın.

- Basamakları seçmek için **+**, **-** öğesine dokunun ve bekletin.

## Bilgi

**Information** (Bilgi) altında, **Connect** ürününüzün durumunu öğrenin ve hakkında bilgi edinin.

<b>Sistem güncellemeleri</b>	<b>Connect</b> ürününün sistem güncellemelerini kontrol edin. Cihazı İnternet'e bağladığınızdan emin olun.
<b>Durum</b>	
<b>Pil durumu</b>	Pil gücünü gösterir.
<b>Pil düzeyi</b>	Kalan pil gücünü yüzdelik oranla gösterir.
<b>Wi-Fi MAC adresi</b>	<b>Connect</b> ürününün ağ adaptörüne atanan benzersiz tanımlayıcıyı gösterir. Yönlendiricinizde MAC adres filtreleme varsa, <b>Connect</b> ürününün MAC adresini ağa bağlanabilen cihazların listesine ekleyin.
<b>Bluetooth adresi</b>	Bluetooth işlevi açıldığında <b>Connect</b> ürününün Bluetooth adresini gösterir.
<b>Çalışma süresi</b>	Cihazınne kadar süredir açık olduğunu gösterir.
<b>Pil kullanımı</b>	Çalışmakta olan her uygulamanın güç tüketimini gösterir.
<b>Yasal bilgiler</b>	<b>Connect</b> ürünü hakkındaki yasal bilgiler
<b>Kayıt kodu</b>	<b>Connect</b> ürününü <a href="http://www.philips.com/welcome">www.philips.com/welcome</a> adresinde kaydetmek için kullandığınız kayıt kodunu gösterir.



Model numarası	Connect ürününün model numarası
Android sürümü	Cihazda çalışan Android platformunun belenim sürümü
Yazılım sürümü	Connect ürününün yazılım sürümü

## Philips

Connect ürünüyle kayıt, tarih ve saat ve belenim yükseltme gibi Philips çevrimiçi servislerine İnternet üzerinden erişebilirsiniz.

### Kayıt

#### Connectürününü kaydetme

Connect ürününü [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) web sitesinde kaydetmek için hesabınız olarak bir e-posta adresi kullanın. Daha sonra, e-posta adresinize gönderilen Web sayfası bağlantısını kullanarak kaydınızı tamamlayın.

- 1 Cihazı İnternet'e bağladığınızdan emin olun.
- 2 Connect ürününü kaydetmek için,
  - Philips > [Kayıt] > [Kaydol] ögesini seçin;
  - Geçerli e-posta adresinizi girin;
    - ↳ ConsumerCare@Philips.com adresinden bir e-posta mesajı alırsınız.
  - E-postadaki web sayfası bağlantısını kullanarak kayıt işlemini tamamlayın.

#### Kayıt bilgisini kontrol etme

Connect ürününü kaydedip kaydetmediğinizi, kayıt işlemini tamamlayıp tamamladığınızı ve kayıt işleminde hangi hesabı kullandığınızı kontrol edebilirsiniz.

- [Kayıt] > [Kayıt bilgileri] seçeneğine dokunun.

#### Connect ürününün kaydını silme

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinde hesabınız olarak farklı bir adres kullanmak istiyorsanız

Connect ürününün kaydını silebilirsiniz.

- 1 [Kayıt] > [Kaydı sil] seçeneğine dokunun.
- 2 Belirtildiği gibi onaylayın.

### Yükseltme

- 1 Cihazı İnternet'e bağladığınızdan emin olun.
- 2 [Yükselt] tuşuna dokunun.
  - ↳ Cihaz, belenim güncellemelerini kontrol etmeye başlar;
  - ↳ Belenim güncellemesinin indirilmesi ve kurulumu otomatik olarak başlar.



#### Not

- Belenim güncellemesi tamamlanana kadar cihazı açık tutun.

## 21 Bellenim güncellemelerini kontrol etme

Eğer **Connect** ürünü Wi-Fi'ye bağlıysa, bellenim güncellemeleri hakkında bildirimler alabilirsiniz. Bildirimleri kontrol etmek için üst durum çubuğunu aşağıya sürükleyin.

**Connect** ürününün bellenimini cihaz üzerinde güncelleyebilirsiniz.

---

### Cihazdaki bellenimi güncellenme

**Connect** ürününde bellenimi, Philips çevrimiçi servisler yoluyla İnternet üzerinden güncelleyebilirsiniz (bkz. 'Yükseltme' sayfa 65).

# 22 Teknik veriler

## Güç

Güç kaynağı: 1.100 mAh Li-ion polimer dahili şarj edilebilir pil  
Oynatma süresi¹  
- Ses: 25 saat  
- Video: 5 saat

## Ekran

Tür: LCD Dokunmaya duyarlı ekran  
Çapraz ekran boyutu (inç): 3,2  
Çözünürlük: 480 x 320 piksel (HVGA), 262K renk  
En-boy oranı: 3:2

## Platform

Android™ 2.3

## Yazılım

Philips Songbird: ortam dosyalarını aktarmak için

## Bağlanabilirlik

Kulaklık: 3,5mm  
Yüksek hızlı USB 2.0  
Kablosuz LAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n  
Bluetooth  
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, Nesne itme profili  
- Bluetooth sürümü: 2.1+EDR

## Ses

Kanal ayırma: > 45 dB  
Frekans Tepkisi: 22 - 20.000 Hz  
Çıkış gücü: 2 x 2,4 mW  
Sinyal-parazit oranı: > 83 dB

## Müzik çalar

Desteklenen formatlar:

- WAV
- MP3
- WMA (korumasız)
- Audible (.aax)
- AAC/.m4a (korumasız)
- RealAudio (.ra, .ram)
- OGG Vorbis
- OGG Flac
- APE
- 3GPP
- AMR-NB (mono), AMR-WB (stereo)
- MIDI (Tip 0 ve 1 (.mid, .xm, .mxmf)), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) ve iMelody(.imy)

## Ses yakalama

AMR-NB  
- Bit hızı: 4,75 - 12,2 kbps  
- Örnekleme hızı: 8 kHz  
- Desteklenen dosya: 3GPP (.3gp)  
Belirtilen  
- Bit hızı: 128 kbps  
- Örnekleme hızı: 44,1 kHz  
- Dosya formatı: MP3  
Dahili mikrofon: mono

## Video oynatma

Desteklenen formatlar:  
- WMV (.wmv, .avi), (korumasız)  
- MPEG-4 (.avi)  
- MPEG-2  
- H.264 (3gpp, .mp4)  
- H.263 Sorrenson  
- On2/VP6  
- FLV (İnternet akışı için desteklenir)

## Sabit Görüntü Oynatma

Desteklenen formatlar:

- JPEG
- BMP
- PNG
- GIF

## FM radyo

- Otomatik/manuel ayar
- 20 hazır ayar

---

## Depolama ortamı

Dahili hafıza kapasitesi<sup>2</sup>:

SA3CNT08 8 GB NAND Flash

SA3CNT16 16 GB NAND Flash

SA3CNT32 32 GB NAND Flash

---

## Önceden yüklü uygulamalar

Android Market™

YouTube™

Web tarayıcı

Google Search

Google Sesli Arama

Google Mail

Google Talk™

Google Maps™

Google Latitude™

Google Places™

Google Navigasyon

Google Calendar™

Çalar saat

Hesap makinesi

---



### Not

- <sup>1</sup> Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır; Pili ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir;
- <sup>2</sup> 1GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha azdır. Belleğin bir kısmı cihaz için ayrıldığından, tam hafıza kapasitesi kullanılamaz. Depolama kapasitesi, şarkı başına 4 dakika ve 128 kbps MP3 şifreleme değerlerine dayanarak belirtilmiştir.

---

## Bilgisayar sistem gereksinimleri

- Windows®XP (SP3 veya üzeri), Vista/7 (32-bit, 64-bit)
- Pentium III 800 MHz işlemci veya üzeri
- 512 MB RAM
- 500 MB sabit disk alanı
- İnternet bağlantısı
- Windows® Internet Explorer 6.0 veya üzeri
- USB bağlantı noktası

## 23 Servis iş ortakları için müşteri destek bilgileri

### 7 digital

**7 digital** Music Store uygulaması ile istediğiniz yerde müzik keşfedebilir, satın alabilir ve dinleyebilirsiniz. Arayüzünü kullanmak son derece kolay olduğundan, GoGear'inızı mükemmel bir biçimde tamamladığını göreceksiniz. Aslında bu MP3 cihazınıza önceden kurulmuş olarak geldiğinden, tek yapmanız gereken 7digital logosunu tıklatmak ve dinlemeye başlamak.

#### **Sıkça Sorulan Sorular (SSS)**

<http://www.7digital.com/help>

### AUPEO!

AUPEO! Personal Radio, web üzerinde bir uygulama olarak her yerden erişebileceğiniz, çok seveceğiniz ve keyif alacağınız her tarzdan 100'den fazla İstasyona sahip olan, müziği keşfetmenin ücretsiz ve kolay bir yolunu sunar.

#### **Sıkça Sorulan Sorular (SSS)**

<https://www.aupeo.com/faq>

### VIEWSTER

VIEWSTER uygulaması, Philips GoGear'inızı üst düzey eğlence cihazına dönüştürür. Her yolculuğunuzu mükemmel hale getirmek için çok çeşitli filmlerimiz, dizilerimiz ve kliplerimiz arasından dilediğinizi seçin. Tek yapmanız gereken istediğiniz zaman, istediğiniz yerde oturum açmak ve oynat tuşuna basmak!

#### **Sıkça Sorulan Sorular (SSS)**

<http://viewster.com/help.aspx>

### Audible

Audible.com, dijital sesli kitaplar ve daha fazlasını sunar

#### **Sıkça Sorulan Sorular (SSS)**

<http://mobile.audible.com/faqAndroid.htm>

