

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Streamium

MCi8080/12



FI Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	5
Turvallisuus	5
Ympäristöilmoitukset	6
Kierrätys	7
Tavaramerkki-ilmoitus	7
2 MCi8080	9
Johdanto	9
Toimituksen sisältö	9
Esittely	10
Näkymä päältä ja edestä	10
Näkymä takaa	11
Kaukosäädin	12
Kosketusnäyttö	14
Aloituspäyttö	15
Toistonäyttö	15
Tekstinsyöttö	16
3 Valmistelut	18
Kiintolevyaseman liittäminen tietokoneeseen	18
MCi8080-tiedostojen kopioiminen tietokoneeseen	18
Kopioi mediatiedostot kiintolevyasemaan.	18
Kaukosäätimen paristojen asentaminen	19
4 Laitteen sijoittaminen	20
Kaiuttimien sijoittaminen	21
5 Liitännät	22
Päälaitteen ja CD/DVD-laitteen liittäminen	22
Kaiuttimien liittäminen	22
Levytoistolaitanta	22
Televisio liittäminen	22
FM-antennin liittäminen	23
Ulkoisten äänentoistolaitteiden liittäminen	24
iPod/iPhone-telakointiaseman liittäminen	24

Virran kytkeminen/katkaiseminen	25
Virtalähteen liittäminen	25
Virran kytkeminen/katkaiseminen	25

6 Ensiasennus	26
Wi-Fi-kotiverkkoon tai kiinteään kotiverkkoon liittäminen	27
Langaton yhteys: yhden kosketuksen WPS (Wi-Fi Protected Setup) -asennus	28
Langaton yhteys: salausavaimen antaminen manuaalisesti	29
Langaton yhteys: IP-osoitteen antaminen manuaalisesti	30
Kiinteä yhteys	31
Kiinteä yhteys: IP-osoitteen antaminen manuaalisesti	32

7 Toistaminen Wi-Fi-kotiverkosta tai kiinteästä kotiverkosta	34
Toistaminen kiintolevyasemasta	34
Kiintolevyn liittäminen MCi8080-laitteeseen	34
Kiintolevyaseman kirjasto	34
Toistaminen kiintolevyasemasta	37
Musiikkia monihuonetoiminnolla	38
Suoratoisto UPnP-palvelimesta	39
UPnP-palvelimella oleva kirjasto	40
Suoratoisto UPnP-palvelimesta	40
Internet-radioasemien toistaminen	41
Internet-radioasemien virittäminen	42
Pikavalinta-asemien tallentaminen	42
Suosikkiasemien muokkaaminen	43
Internet-radion hallinta Internetissä	44
Radioasemien lisääminen manuaalisesti Internetissä	45
Suoratoisto verkkomusiikkipalveluista	46
Suoratoista Napsterista	46
Musiikin ja kuvien hakeminen	47
Aakkosnumeerinen haku	47
Quickjump	48
SuperScroll	48

8 CD-musiikkilevyjen ja DVD-elokuvien toistaminen	49
Perustoiminnot	49
Kosketusnäytön käyttäminen	49
Levyvalikon käyttäminen	50
Levyvalikon käyttäminen	51
Elokuvallevyjen toistaminen (DVD/DivX/VCD)	51
Toiston keskeyttäminen, jatkaminen tai pysäyttäminen	51
Haku	51
Kielten valitseminen levyn toistamista varten	52
Suosikkikappaleiden- tai raitojen ohjelmointi	52
Toistoasetusten valitseminen	53
Uusinta-/satunnaistoiston asetusten valitseminen	53
Kuvan lähentäminen/loitontaminen	53
Kamerakulman valitseminen	53
9 FM-radion toistaminen	54
FM-radioasemien virittäminen	54
Automaattitallennus	54
Manuaalinen viritys	54
Pikavalinta-asemien muokkaaminen	54
FM-radion kuunteleminen	55
RDS (Radio Data System)	55
RDS:n käyttäminen kellon asettamiseen	55
10 Toistaminen ulkoisesta äänilaitteesta (AUX)	56
Toisto ulkoisesta laitteesta	56
11 Asetukset	57
Toistotilat	57
Ääniasetukset	57
Basso ja diskantti	57
Full sound	57
Direct Source	57
Äänitasapaino	58
Näyttöasetukset	58
Kirkkaus	58

Taustakuva	58
Näytönsäästäjä	58
Diaesitysasetukset	58
Kansitaide	59
Napsahdus	59
Kellon asetukset	60
Herätys	60
Uniajastin	61
Päivämäärä ja kellonaika	61
Verkoasetukset	62
Verkon asennus	62
Laitteen nimi	62
USB-laitteiden jakaminen	62
Sijainti ja aikavyöhyke	62
Kieli	63
Laitetiedot	63
Ohjelmistopäivitysten tarkistaminen	63
Esittelytila	63
Tehdasasetusten palauttaminen	63

12 MCi8080-laitteen rekisteröiminen

Philipsin sivulla	64
Edut	64
MCi900-laitteen rekisteröiminen	64
Rekisteröiminen sivustossa	64
Rekisteröiminen laitteessa	64
MCi8080-laitteen rekisteröinnin poistaminen	65
Rekisteröintitietojen tarkistaminen	65

13 Huolto	66
Puhdistus	66

14 Tekniset tiedot	67
---------------------------	-----------

15 Vianmääritys	71
------------------------	-----------

16 Yhteystiedot	72
------------------------	-----------

1 Tärkeää

Turvallisuus

Euroopan tiedot:

Turvasymbolit



Huutomerkki kiinnittää huomiota kohtiin, joiden toimintaan on erityisesti tutustuttava lukemalla laitteen oppaat, jotta laitteen käyttö- ja huolto-ongelmat voidaan välttää.

Salama kuvaa laitteessa olevaa eristämätöntä materiaalia, joka voi aiheuttaa sähköiskun.

Tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle. Nesteitä sisältäviä esineitä, esimerkiksi maljakoita, ei saa laittaa laitteen päälle.

- ① Lue nämä ohjeet.
- ② Säilytä nämä ohjeet.
- ③ Huomioi kaikki varoitukset.
- ④ Noudata kaikkia ohjeita.
- ⑤ Älä käytä laitetta veden lähellä.
- ⑥ Puhdista vain kuivalla liinalla.
- ⑦ Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- ⑧ Älä irrota laitteen koteloa.

- ⑨ Käytä tuotetta ainoastaan sisällä. Älä altista laitetta tippuvalle/roiskuvalle vedelle, sateelle tai kosteudelle.
- ⑩ Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- ⑪ Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- ⑫ Älä aseta laitteen päälle muita sähkölaitteita.
- ⑬ Älä aseta laitteen päälle mitään mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- ⑭ Laitteen mukana toimitetaan ehkä paristot. Tutustu tämän käyttöoppaan sisältämiin paristojen turvallisuus- ja hävittämisohjeisiin.
- ⑮ Tämä tuote saattaa sisältää lyijyä ja elohopeaa. Nämä aineet on hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla. Tutustu tämän käyttöoppaan sisältämiin hävittämisohjeisiin.



Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.
- Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.

Ylikuumentamisen vaara! Älä koskaan sijoita laitetta ahtaaseen tilaan. Jätä DVD-soittimen ympärille aina vähintään 10 cm vapaata tilaa ilman kiertämistä varten. Varmista, että esimerkiksi verhot eivät peitä laitteen ilmastointiaukkoja.

Kuunteluturvallisuudesta



Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Suuret äänenvoimakkuudet on tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt..

Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:

Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.

Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöittä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.

Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.

Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.

Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.

Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.

Ympäristöilmoitukset




Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

CE 0560 (i) R&TTE Directive 1999/5/EC															
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓	SE	✓		
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓	SK	✓		
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓	PL	✓		
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓						
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓						

Tämä tuote noudattaa direktiivin 1999/5/EC vaatimuksia.

Tässä laitteessa on tarra:

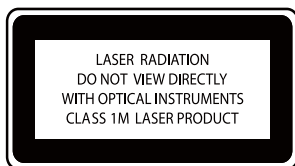

Laiteluokan II symboli:



Tämä symboli osoittaa, että tuotteessa on kaksinkertainen eristysjärjestelmä.

Muutokset

Muutokset, joita valmistaja ei ole valtuuttanut, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tätä tuotetta.

Kierrätys



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:



Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Tietoja paristojen käytöstä:



Varoitus

- Vuotovaara: käytä vain määritetyn tyyppisiä paristoja. Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja sekaisin. Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä paristoja. Varmista, että pariston navat ovat oikein päin. Poista paristot tuotteesta, joka on pitkään pois käytöstä. Säilytä paristot kuivassa paikassa.
- Vahingonvaara: käsittele vuotavia paristoja käsiin kädessä. Pidä paristot poissa lasten ja eläinten ulottuvilta.
- Räjähdyksivaara: Älä aiheuta paristoille oikosulkua. Älä altista paristoja liialliselle kuumuudelle. Älä heitä paristoja tuleen. Älä vahingoita tai pura paristoja. Älä lataa paristoja.

Paristojen hävittäminen:

Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Ota selvää paikallisista akkujen ja paristojen erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä akut tai paristot oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Tavaramerkki-ilmoitus



HDMI ja HDMI-logo sekä teräväpiirtomultimedian käyttöliittymä ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.



Dolby Laboratories on antanut luvan valmistukseen. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.



DivX® and DivX Ultra® ovat DivX, Inc:n tavaramerkkejä, joihin on käyttöluupa. DivX Ultra® Certified lisätoimintoja ja huippulaadukkaan sisällön sisältävän DivX®-videon toistoon.

TIETOJA DIVX-VIDEOSTA: DivX® on DivX, Inc.:n kehittämä digitaalinen videomuoto. Tämä on virallinen DivX Certified -laite, joka toistaa DivX-videota. Osoitteessa www.divx.com on lisätietoja, ja sieltä saat ohjelmistotyökaluja, joilla voit muuntaa tiedostot DivX-videoksi.

TIETOJA DIVX VIDEO-ON-DEMANDISTA: Tämä DivX Certified® -laite on rekisteröitävä, jotta sillä voi toistaa DivX VOD (Video-on-demand) -sisältöä. Voit luoda rekisteröintikoodin laitteen asetusvalikon DivX VOD -osassa. Suorita rekisteröinti loppuun ja lue lisää DivX VOD -videosta käyttämällä tätä koodia osoitteessa vod.divx.com.



DVD Video on DVD Format/Logo Licensing Corporationin tavaramerkki.



Windows Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.



Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja

äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Tämä laite sisältää kopiosuojatekniikkaa, joka on suojattu Yhdysvaltain patenteilla ja muilla Rovi Corporationin immateriaalioikeuksilla. Tekniikan valmistustavan selvittäminen ja laitteen purkaminen on kiellettyä.

2 MCI8080

Onnittelut tekemäsi ostoksen johdosta ja tervetuloa Philipsin käyttäjäksi! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

MCI8080

- Liitä kiintolevyasema (USB-massamuistilaite)
- Muodosta yhteys aiemmin määritettyyn Wi-Fi-kotiverkkoon / kiinteään kotiverkkoon, jossa voi olla tietokoneita ja UPnP-laitteita
- Liitä aiemmin käyttöön otettuja kodin AV-järjestelmiä, mukaan lukien televisiot, äänijärjestelmät ja MP3-soittimet.
- Liitä iPod-/iPhone-telakointiasema.

Tällaisten liitännöiden avulla voit

- toistaa kiintolevyasemaan tallennettua musiikkia kaiuttimilla
- toistaa Internet-radioasemia ja verkkomusiikkipalveluja* Internetin kautta
- toistaa DVD-elokuvia televisiossa
- toistaa tietokoneeseen/UPnP-palvelimeen tallennettuja musiikkia/kuvia
- toistaa äänijärjestelmän / kannettavan mediasoitimen musiikkia kaiuttimista
- ladata iPodin/iPhonen tai toistaa niiden sisältöä tällä laitteella.



Vihje

- *Verkkopalvelut ovat käytettävissä vain joissakin maissa.

MCI8080-laitteen DVD-soitin tukee näitä levyformaatteja:




Toimituksen sisältö



Tarkista pakkauksen sisältö:


- Päälaite ja CD/DVD-laite
- Kiintolevyasema ja USB-kaapeli
- 2 kaiutinta (ja liitäntäkaapelit)
- Kaukosäädin ja paristot
- Komposiittivideokaapeli
- FM-T-antenni
- Virtajohto
- Kiintolevyaseman alusta
- Ohjelmistopaketti (tallennettu laitteen mukana toimitetulle kiintolevyille)
- Pika-aloitusopas


Esittely

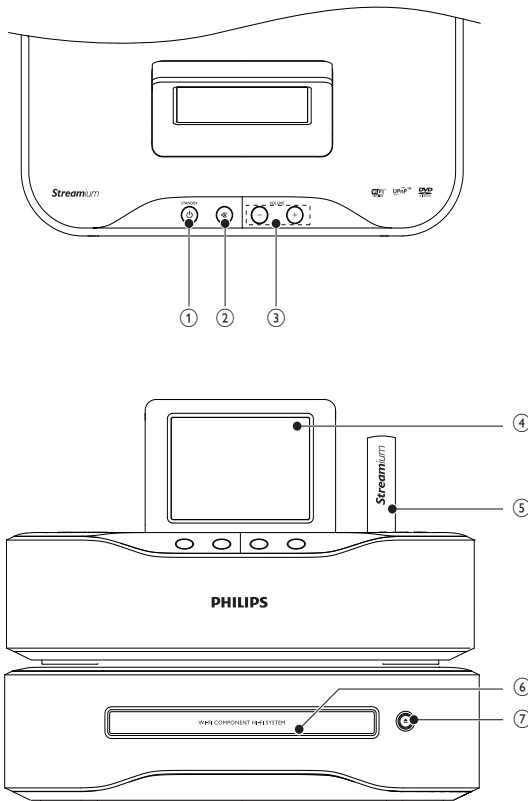
Näkymä päältä ja edestä




- | | |
|---|--|
| 1. | STANDBY  |
| Avaa laite painamalla painiketta. | |
| Sammuta laite aktiiviseen valmiustilaan painamalla tai siirrä laite Eco-valmiustilaan painamalla pitkään. | |
| Sulje esittelytila. | |
| 2. |  |
| Äänen mykistäminen / mykistykseen poistaminen. | |
| 3. | - VOLUME + |
| Äänenvoimakkuuden lisääminen / vähentäminen. | |


- | | |
|--------------------------------------|---|
| 4. | LCD-näyttö |
| 5. | Wi-Fi-antenni |
| 6. | Levyalusta |
| 7. |  |
| Levykelkan avaaminen tai sulkeminen. | |

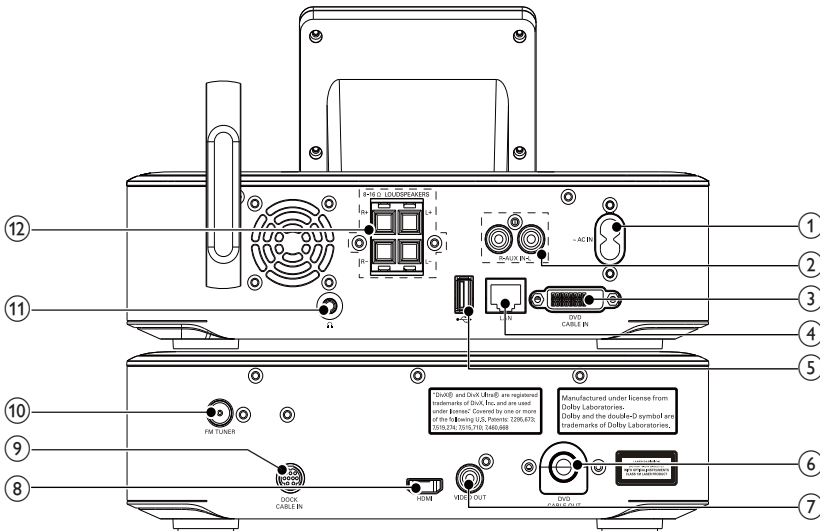

1. **~ AC IN**
virtajohto
2. **AUX IN L / R**
Kannettavan mediasoitimen
äänitulovastakkeet, joilla ääntä
toistetaan MCi8080-kaiuttimien
kautta
3. **DVD CABLE IN**
Liitäntä päälaitteen liittämiseksi
CD/DVD-laitteeseen
4. **LAN**
Liitäntä Ethernet-kaapelille,
jolla MCi8080 liitetään Wi-
Fi-kotiverkkoon tai kiinteään
kotiverkkoon, jos haluat
muodostaa kiinteän yhteyden
Wi-Fi-kotiverkkoon tai kiinteään
kotiverkkoon
5. 
Kiintolevyaseman USB-portti
6. **DVD CABLE OUT**
Liitäntä CD/DVD-laitteen
liittämiseksi päälaitteeseen

7. **VIDEO OUT**
Levyn toistoon käytettävä
videolähtöliitäntä
laitteen mukana toimitetulle
komposiittivideokaapelille, jolla
soitin liitetään vakiotelevisioon
8. **HDMI**
Levyn toistoon käytettävä
videolähtöliitäntä
HDMI-kaapelille (lisävaruste),
jolla levysoitin liitetään
teräväpiirtotelevisioon
9. **DOCK CABLE IN**
Liitäntä iPod/iPhone-
telakointiasemalle (lisävaruste)
10. **FM TUNER**
Liitäntä mukana toimitetun FM-
antennin liittämiseksi
11. 
3,5 mm:n kuulokeliitin
12. **LOUDSPEAKERS**
Liitännät liitäntäkaapeleille,
joilla liitetään laitteen mukana
toimitetut kaiuttimet

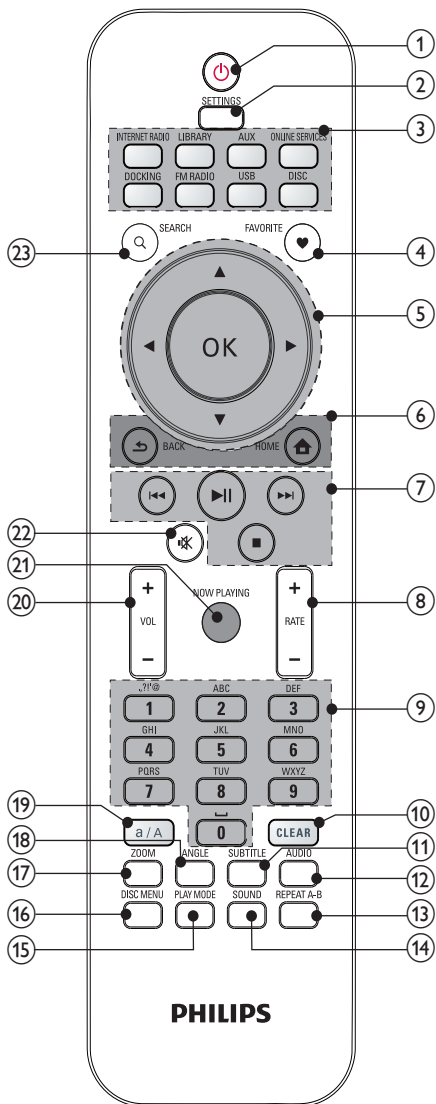

1.  Käynnistä laite painamalla painiketta
Sammuta laite aktiiviseen valmiustilaan painamalla tai siirrä laite Eco-valmiustilaan painamalla pitkään.

Sulje esittelytila.
2. **SETTINGS**
Avaa asetusvalikot.
3. **Lähteen valitsin**
Medialähteen valitseminen:

INTERNET RADIO: Internetin radiopalvelut

LIBRARY: UPnP-mediapalvelimessa oleva mediakirjasto

AUX: Liitetty ulkoinen äänilaite (esim. MP3-soitin tai jokin muu kannettava musiikkisoitin)


ONLINE SERVICES: Internetin kautta toimitetut tuetut musiikkipalvelut (saatavilla vain joissakin maissa)


DOCKING: Liitetyn iPodin/iPhonen tuetut mediatiedostot

FM RADIO: FM-radioasemat, RDS (Radio Data System) -tuki

USB: Laitteeseen liitetyllä kiintolevyllä oleva mediakirjasto

DISC: DVD-levyt, levyillä ja CD-äänilevyillä olevat DivX-/WMA-/MP3-/WMA-tiedostot.
4. **FAVORITE**
LIBRARY-tilassa:
Lisää kappaleita suosikkiluetteloon.

INTERNET RADIO-tilassa:
Lisää valittu asema suosikkiasemien luetteloon.
5.  Navigointipainikkeet
Selaa valikoita painamalla.



LIBRARY/INTERNET**RADIO/USB** -tilassa:**Superscroll:** Jos

vaihtoehtoluettelo on pitkä, painamalla painiketta pitkään voit käynnistää Superscroll-toiminnon. Vapauta painike, kun haluat siirtyä ensimmäiseen kohtaan, joka alkaa valitulla aakkosella/numerolla.

DISC-tilassa:

Valitse albumi (MP3-/WMA-CD-levyt).

**FM RADIO** -tilassa:

Aloita seuraavan aseman automaattinen haku painamalla painiketta pitkään. Voit hienosäätää valintaa painamalla painiketta toistuvasti.

OK

Valinnan vahvistaminen.

6.



HOME: Palaa aloitusnäyttöön (päävalikkoon).



BACK: Palaa edelliseen näyttöön.

7.



Toistonäytön hakupainikkeet

LIBRARY/USB/DISC -tilassa:

Siirry edelliseen tai seuraavaan osaan tai raitaan painamalla painiketta.



Toistamisen aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen.

LIBRARY/USB -tilassa: koko tiedostokansion toiston aloittaminen (SuperPlay™).



Toiston keskeyttäminen. Sulje esittelytila.

8.

+ RATE –**ONLINE SERVICES**-tilassa:

Nykyisen musiikin luokituksen* korottaminen/alentaminen).

9.

Aakkosnumeeriset painikkeet

Tekstinsyöttö

INTERNET RADIO/FM RADIO-tilassa:

Tallenna valittu asema pikavalinta-asemaksi painamalla numeropainiketta pitkään radiotoistonäytössä.

LIBRARY/INTERNET RADIO/USB -tilassa:

Quickjump: Valitse aakkonen pitkästä aakkosjärjestyksessä olevasta vaihtoehtoluettelosta ja siirry ensimmäiseen kohteeseen, joka alkaa valitulla aakkosella, painamalla painiketta kerran tai toistuvasti.

10.

CLEAR

Poista edellinen määrittäminen painamalla painiketta. Poista kaikki määitykset painamalla painiketta pitkään.

11.

SUBTITLE

DISC-tilassa: Valitse tekstityksen kieli (vain videolevyt).

12.

AUDIO**DISC**-tilassa:

Valitse stereo-, mono-vasen-, mono-oikea- tai mix-mono-kanava (vain VCD-levyt), Äänen kielen valitseminen (vain DVD- ja DivX-levyt).

13.

REPEAT A-B

DISC-tilassa: raidan/levyn tietyn kohdan toistaminen uudelleen.

14.

SOUND

Ääniasetusten valitseminen.

15.

PLAY MODE

Valitse jatkuva toisto tai satunnaistoisto.

16.	DISC MENU DISC-tilassa: Levyn sisältövalikkoon siirtyminen tai siitä poistuminen.
17.	ZOOM DISC-tilassa: Lähentäminen ja loitontaminen (CD-levyillä olevat videolevyt ja kuvatiedostot).
18.	ANGLE DISC-tilassa: Kameran kulman valitseminen (CD-levyillä olevat videolevyt ja kuvatiedostot).
19.	a/A Vaihda isojen ja pienten kirjainten välillä painamalla painiketta. Aloita aseman nimen muokkaaminen painamalla pikavalintaluetteloa FM RADIO -tilassa.
20.	+ VOL – Äänenvoimakkuuden säätäminen.
21.	NOW PLAYING Paluu toistonäyttöön.
22.	✖ Äänen mykistäminen / mykistykseen poistaminen.
23.	SEARCH Käynnistä aakkosnumeerinen haku/selaus painamalla painiketta.

Huomautus

- * Musiikin luokitus on käytettävissä ainoastaan luokitusta tukevilla musiikkipalveluilla ja tietyissä maissa.


Kosketusnäyttö

MCi8080-laitteessa on kosketusnäyttö.




- Voit tarvittaessa hakea toimintopainikkeet napauttamalla näyttöä.
- Valitse toiminto napauttamalla sen painiketta.
- Valitse vaihtoehto napauttamalla sitä.

Aloitussäätö

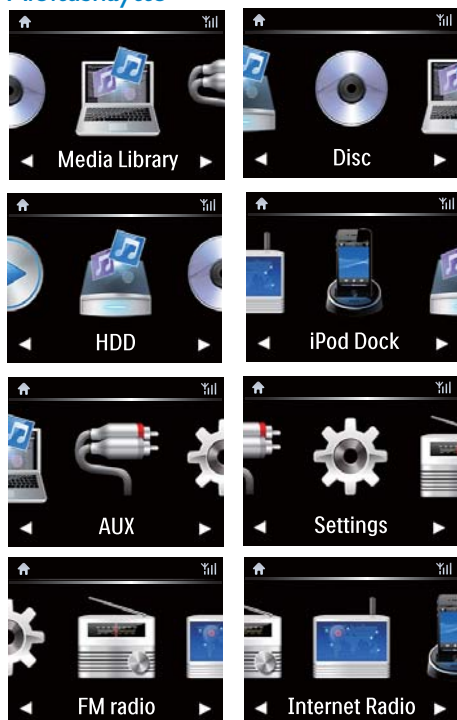

MCi8080-laite siirtyä aloitusnäyttöön ensimmäisen asennuksen valmistuttua.

Musiikkilähteen valitseminen tai [Settings]-valikon avaaminen

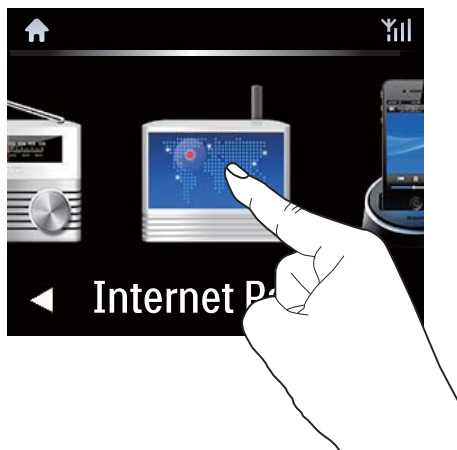

- Selaa kuvakkeita napauttamalla aloitusnäytössä -painiketta. Valitse kuvake napauttamalla.




- Tai valitse lähde painamalla kaukosäätimen /OK-painiketta.

Palaaminen edelliseen näyttöön

- Paina BACK.

Palaaminen aloitusnäyttöön

- Paina HOME.

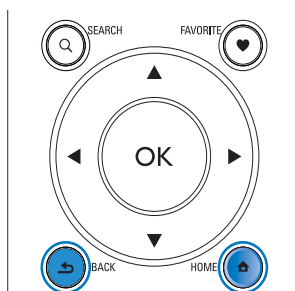

Toistonäyttö

Toistonäyttö tulee näkyviin LIBRARY/INTERNET RADIO/ONLINE SERVICES -tilassa, kun toisto alkaa.



Voit siirtyä valikoissa musiikkia toistettaessa seuraavasti:

- 1 Paina kaukosäätimen painiketta ja sitten selauspainikkeita.
- 2 Voit palata toistonäyttöön painamalla **NOW PLAYING**.

Vihje

- Toistonäytössä voit myös valita kappaleita painamalla ja toistuvasti.

Tekstinsyöttö

Voit kirjoittaa tekstiä ja lisätä merkkejä seuraavasti:


- napauta tekstiruutua ja kirjoita teksti ja merkit suoraan näyttöpainikkeilla
- paina vastaavia aakkosnumeerisia kaukosäätimen painikkeita

Tekstin kirjoittaminen kaukosäätimellä

- Jos haluat syöttää saman aakkosnumeerisen painikkeen kohdalla olevia kirjaimia/numeroita/symboleita, paina painiketta lyhyesti ja toistuvasti.

English		
	abc...	ABC...
1	1.,?!'@- _:/\"#\$%& ())*+<=>[\]^`{ }~	1.,?!'@- _:/\"#\$%& ())*+<=>[\]^`{ }~
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqrs7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9
0	_0	_0

- Voit kirjoittaa symboleja painamalla painiketta toistuvasti.
- Voit syöttää välilyönnin painamalla .
- Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä painamalla painiketta .
- Voit poistaa edellisen merkin painamalla . Voit poistaa kaikki määitykset painamalla -painiketta pitkään.

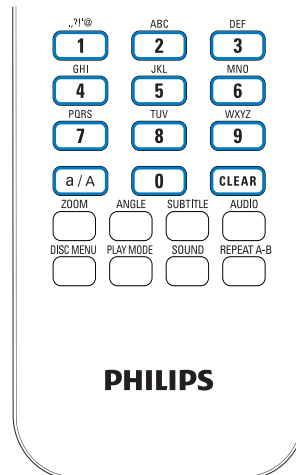

PHILIPS




- Muiden kuin englanninkielisten aakkosnumeeristen painikkeiden valinnat saattavat vaihdella kielikohtaisesti.

Русский	
абв...	АБВ...
1.,?!'@- _::/'#\$%& ())*+<=>[\] ^ { } ~ ~	1.,?!'@- _::/'#\$%& ())*+<=>[\] ^ { } ~ ~
абвг2abc	АБВГ2ABC
дежз3def	ДЕЖЗ3DEF
ийкл4ghi	ИЙКЛ4GHI
мноп5jkl	МНОП5JKL
рсту6mno	РСТУ6MNO
фхцч7pqrs	ФХЦЧ7PQRS
шщъы8tuv	ШЩЪЫ8TUV
ьэюя9wxyz	ЬЭЮЯ9WXYZ
_0	_0

Other Languages	
abc...	ABC...
1.,?!'@- _::/'#\$%& ())*+<=>[\] ^ { } ~ ~	1.,?!'@- _::/'#\$%& ())*+<=>[\] ^ { } ~ ~
abc2åäâãäåæ	ABC2ÀÁÂÃÄÅÆ
def3èéêë	DEF3ÉÊË
ghi4íîï	GHI4ÌÍÎ
jkl5	JKL5
mno6ñóôõöø	MNO6ÑÒÓÔÕÖ
pqrs7ß	PQRS7ß
tuv8ùúûü	TUV8ÙÚÛÜ
wxyz9	WXYZ9
_0	_0

3 Valmistelut

Kiintolevyaseman liittäminen tietokoneeseen

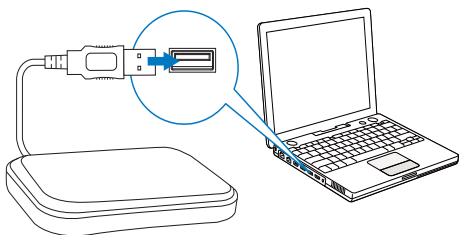



Laitteen mukana toimitettu kiintolevyasema (HDD) sisältää PC/Mac-ohjelmiston tuotteelle **MCi8080 (Media Browser/TwonkyMedia Server)**, opasvideon, käyttöoppaan ja muita MCi8080-laitetta koskevia tietoja, joista voi olla hyötyä käyttäjälle.

- Liitä laitteen mukana toimitettu kiintolevyasema tietokoneeseen.
↳ Odota, kunnes tietokone tunnistaa kiintolevyaseman.

MCi8080-tiedostojen kopioiminen tietokoneeseen

- 1 Tietokoneen [My Computer]- tai [Computer]-kansiossa:
 - Etsi **MCi8080**-laitteen kiintolevyasema.
 - Etsi tietokoneesta sijainti, johon kiintolevyaseman **MCi8080**-tiedostot tallennetaan.
- 2 Vedä ja pudota MCi8080-kansio kiintolevyasemasta haluamaasi paikkaan tietokoneessa.

Kopioi mediatiedostot kiintolevyasemaan.

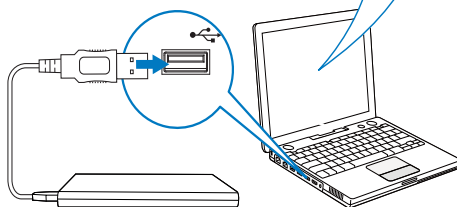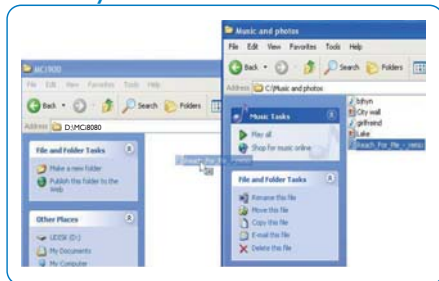

Siirrä musiikki-/kuvatiedostot tietokoneesta kiintolevyasemaan. Voit toistaa musiikkia ja kuvia **MCi8080**-laitteella.

- 1 Tietokoneen [My Computer]- tai [Computer]-kansiossa:
 - Etsi **MCi8080**-laitteen kiintolevyasema.
 - Etsi haluamasi musiikkikansio.
- 2 Vedä ja pudota musiikki-/kuvatiedostot kiintolevyasemaan tietokoneen musiikki-/valokuvakansiosta.



Vihje


- Kopioi mediatiedostot kiintolevylle kansiorakenteesta huolimatta.
- Musiikki-/kuvatiedostojen siirto saattaa kestää jonkin aikaa. Voit siirtyä seuraaviin vaiheisiin, kun musiikki-/kuvatiedostoja siirretään kiintolevyasemaan.

Kaukosäätimen paristojen asentaminen


! Varoitus

- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Akkuparistojen käyttöiän lyhenemisen vaara! Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä tai -tyyppisiä akkuparistoja.
- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Kun kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot.

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta kaksi AAA R03 -paristoa kuvan mukaisesti siten, että pariston navat ovat oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.

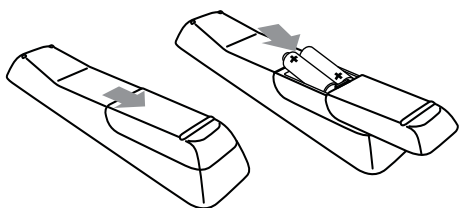

4 Laitteen sijoittaminen

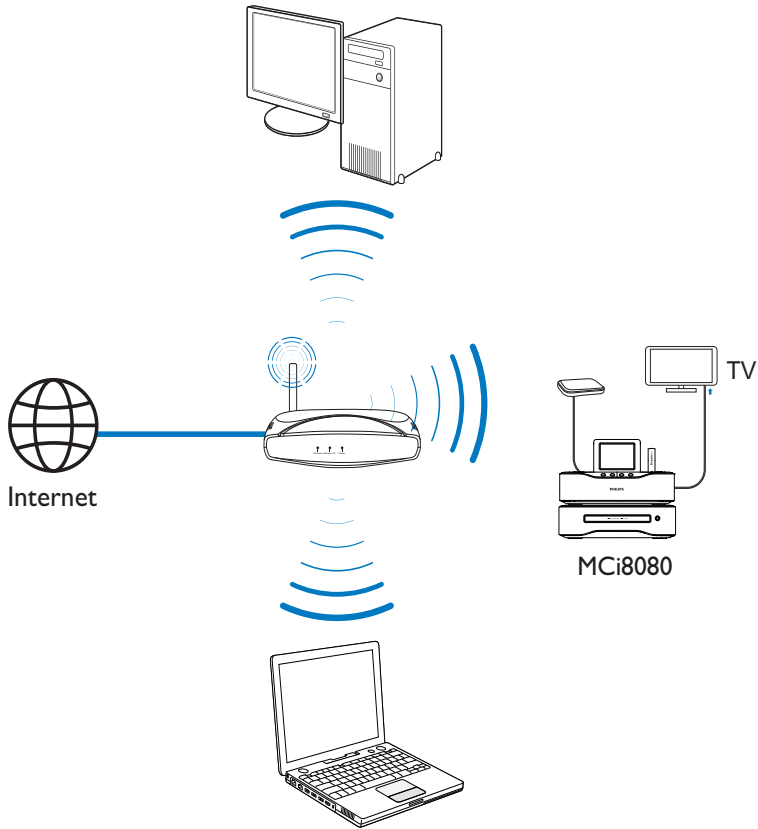


- Aseta **MCi8080** television lähelle, jotta voit käyttää soitinta.
- Jos haluat parantaa Wi-Fi-vastaanottoa, aseta laite reitittimen/tukiaseman (ei toimiteta laitteen mukana) kantama-alueelle.
- Sijoita laite aina tarpeeksi kauas säteilevistä laitteista, jotta vältetään magneettiset tai muunlaiset häiriöt.



Huomautus

- Älä aseta laitetta suljettuun tilaan.
- Asenna laite lähelle pistorasiaa paikkaan, josta johtoon ylettyy hyvin.

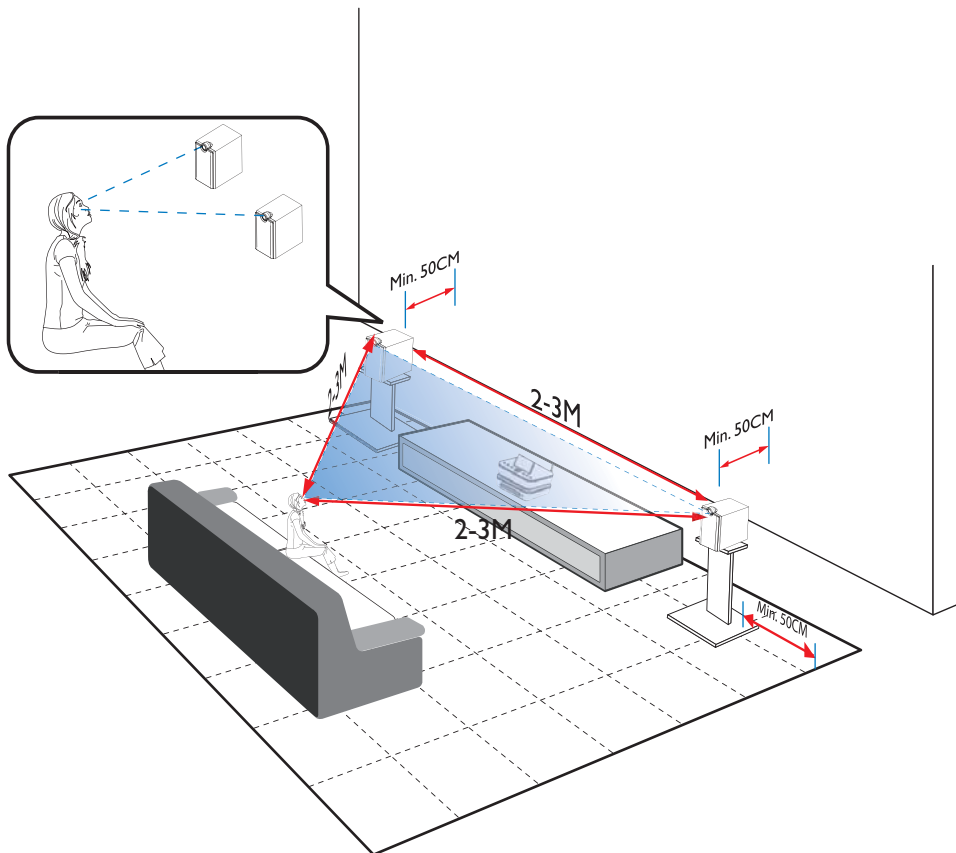

Paras kuuntelukokemus:

- Aseta kaiuttimet ja diskanttikaiuttimet korvien korkeudelle ja vähintään 50 cm:n etäisyydelle takaseinästä.
- Aseta kaiuttimet telineisiin, jotta saat parhaan tuloksen.
- Aseta kaiuttimet 2 - 3 metrin päähän toisistaan siten, että kaksi kaiutinta ja ensisijainen kuuntelupaikka muodostavat tasasivuisen kolmion.

- Osoita kaiuttimet ja diskanttikaiuttimet ensisijaisen kuuntelualueen suuntaan.
- Voit välttää diskanttikaiuttimien äänen estämisen siten, ettet aseta niitä koskaan hyllyjen väliin.




Vihje

- Voit vaihtoehtoisesti asettaa kaiuttimet lattialle tai hyllyjen päälle. Tätä ei kuitenkaan suositella.
- Kun kaiuttimet asetetaan vähintään 50 cm:n päähän takaseinästä, bassoääni selkeytyy ja kuuntelukokemus paranee.

5 Liitännät

Päälaitteen ja CD/DVD-laitteen liittäminen

- Liitä kaapelin kuvan osoittamalla tavalla kohtaan **DVD CABLE IN**.

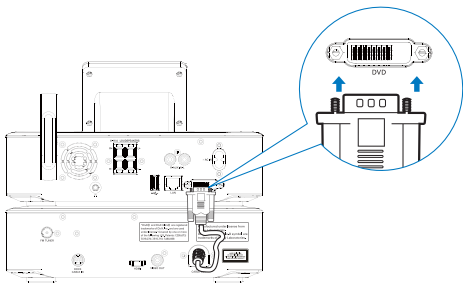


Kaiuttimien liittäminen

Huomautus

- Varmista, että liität kaiuttimien värilliset johdot samenvärisiin liitäntöihin.
- Saat parhaan äänen käyttämällä laitteen mukana toimitettuja kaiuttimia.
- Käytä vain sellaisia kaiuttimia, joiden impedanssi on sama tai korkeampi kuin laitteen mukana toimitettujen kaiuttimien. Lisätietoja on tämän oppaan teknisissä tiedoissa.


Päälaitteessa

- 1 Paina liitännän luukkua.
- 2 Aseta johdon paljas osa paikalleen kokonaan.
 - Liitä oikeanpuoleisen kaiuttimen johdot R-liitäntään ja vasemmanpuoleisen L-liitäntään.
 - Liitä punaiset kaapelit + -liitäntään ja mustat kaapelit -liitäntään.
- 3 Vapauta liitännän luukku.

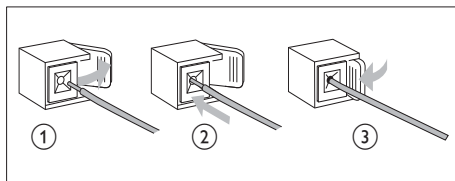

Kaiuttimissa

- 4 Irrota kaiutinliittimet.
- 5 Etsi vasemman kaiuttimen johto, joka on kytketty päälaitteen vasempiin liittimiin.
- 6 Aseta kaiutinjohdon punainen pää punaiseen (+)-liitäntään.
- 7 Kiinnitä johto kiinnittämällä punainen (+)-liitäntä paikalleen.
- 8 Aseta kaiutinjohdon hopeanvärinen pää mustaan (+)-liitäntään.
- 9 Kiinnitä johto kiinnittämällä musta (+)-liitäntä paikalleen.
- 10 Tee oikean kaiuttimen kytkennät toistamalla vaiheet 2–6.

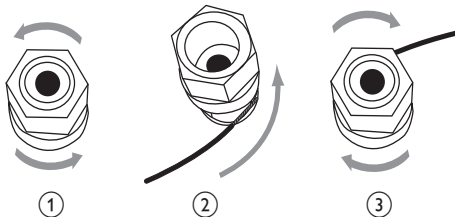

Levytoistoliitäntä

Tee ääni-/videoliitännät levytoistoa varten.

Television liittäminen


MCi8080-laitteeseen voi liittää television käyttämällä jompaakumpaa kahdesta videoliitännästä.

Valitse videoliitäntä, jota televisio tukee:

- Komposiittivideo (CVBS):
vakiotelevisiolle

- HDMI-liitäntä: HDMI (High Definition Multimedia Interface)-, DVI (Digital Visual Interface)- ja HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) -yhteensopivalle teräväpiirtotelevisiolle.


CVBS-liitännän käyttäminen

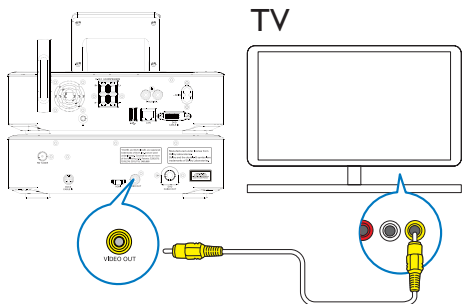

- Liitä laitteen mukana toimitettu komposiittivideokaapeli asianmukaisiin liitäntöihin kuvan osoittamalla tavalla.

HDMI-liitännän (lisävaruste) käyttäminen

Liitä HDMI (High Definition Multimedia Interface)- ja DVI (Digital Visual Interface) -liitännöillä varustettu HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) -yhteensopiva teräväpiirtotelevisio HDMI-liitännän avulla.

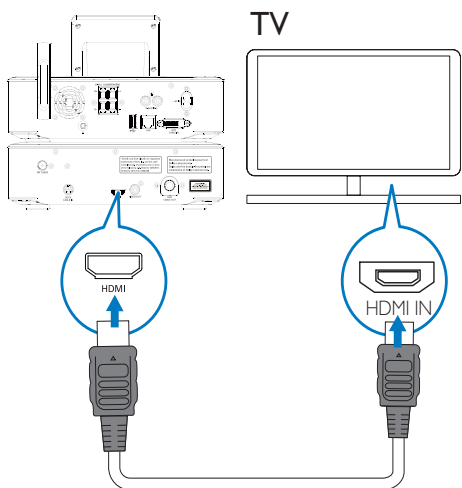


- Liitä HDMI-kaapeli (lisävaruste) kuvan osoittamalla tavalla:
 - tämän laitteen **HDMI** -liitäntään ja
 - television **HDMI**-tuloliitäntään.
- Käytä pelkällä DVI-liitännällä varustetussa televisiossa/näytössä DVI-HDMI-sovitinta.



Vihje

- HDMI on kompakti AV-liittymä, joka siirtää pakkaamatonta digitaalista dataa. HDMI-liitännällä teräväpiirtoisen AV-sisällön voi esittää optimaalisella laadulla teräväpiirtotelevisiossa.

FM-antennin liittäminen

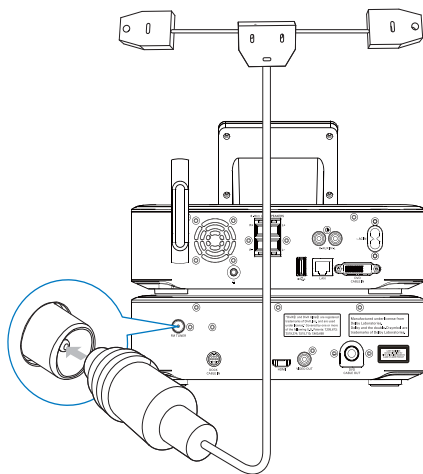


Huomautus

- Kytke FM-antenni aina ennen FM-radioaseman viritämistä.
- Liitä laitteen mukana toimitettu FM-T-antenni laitteen **FM TUNER** -liitäntään.
- Avaa antenni kokonaan ja kiinnitä se seinään.


Ulkoisten äänentoistolaitteiden liittäminen

Voit kuunnella **MCi8080**-laitteen kaiuttimilla ulkoista äänentoistolaitetta. Voit tehdä näin tekemällä seuraavat liitännät ja valitsemalla sitten **AUX**-tilan **MCi8080**-laitteesta.

- Liitä äänikaapelit (punainen/valkoinen - lisävaruste)
 - tämän laitteen **AUX IN L / R** -liitäntöihin
 - ulkoisen äänentoistolaitteen äänilähtöliitäntöihin.
- Voit myös toistaa kannettavan mediasoitimen ääntä 3,5 mm:n kuulokeliitännän kautta. Liitä kuulokkeet RCA-kaapeliin (lisävaruste) ja
 - tämän laitteen **AUX IN L / R** -liitäntöihin
 - kannettavan mediasoitimen 3,5 mm:n kuulokeliitännään.

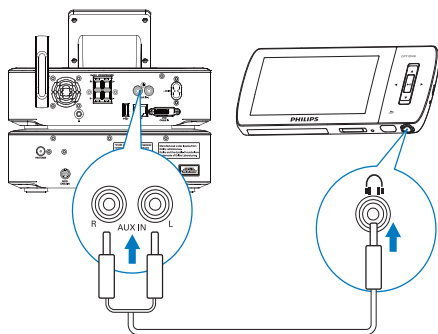

iPod/iPhone-telakointiaseman liittäminen

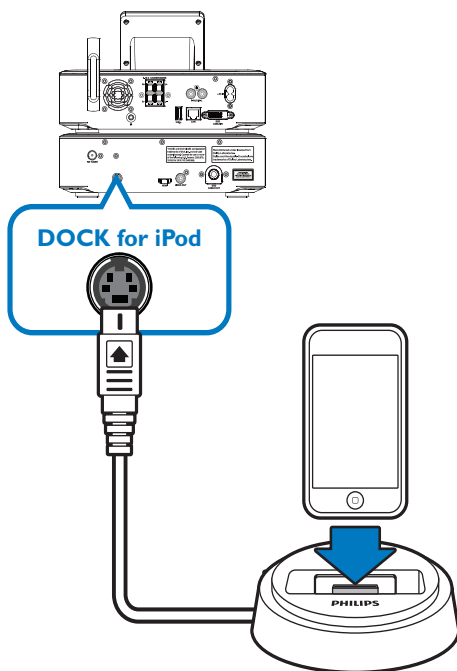

Liitetyllä iPod/iPhone-telakointiasemalla voit ladata iPodin/iPhonen tai kuunnella niiden sisältöä tällä laitteella.

- Liitä telakointiasema (lisävaruste) tämän laitteen **DOCK CABLE IN**-liitäntään.



Vihje

- Kun haluat kuunnella musiikkia telakoidusta iPodista/iPhonesta, valitse ensin telakointiasemälähde painamalla **DOCKING**-painiketta.


Virran kytkeminen/ katkaiseminen

Virtalähteen liittäminen



Vakava varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa tuotteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.

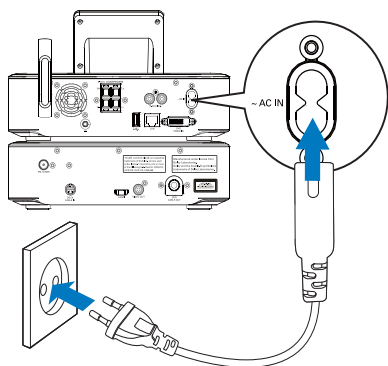

- Liitä **MCi8080** virtalähteeseen.



Huomautus

- Tyypikilpi on tuotteen tausta- tai alapinnassa.

Virran kytkeminen/katkaiseminen


- 1 Kytke laitteeseen virta painamalla -painiketta tai lähdevalitsinta.
- 2 Virran katkaiseminen laitteesta
 - Siirry aktiiviseen valmiustilaan -painikkeella.
 - Painamalla -painiketta pitkään voit myös siirtää laitteen Eco-valmiustilaan (energiansäästötila).

Aktiivinen valmiustila

Aktiivisessa valmiustilassa jotkin **MCi8080**-laitteen päätoiminnot pysyvät normaalissa virrankulutustilassa. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi Wi-Fi-yhteys ja kellonajan näyttö. Näin **MCi8080** voit siirtyä nopeasti käyttötilaan, kun kytket **MCi8080**-laitteen virran aktiivisesta valmiustilasta.

Aktiivisessa valmiustilassa

- Virran merkkivalo palaa punaisena.
- Kellonaika on näkyvässä, jos se on asetettu.

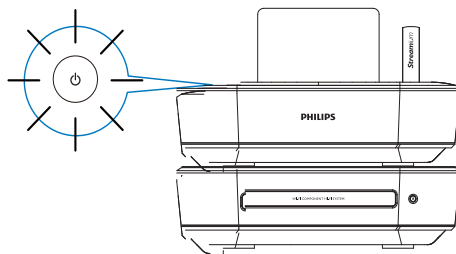

Laite on myös edelleen kytketty Wi-Fi-verkkoon tai kiinteään verkkoon.

Automaattinen aktiivinen valmiustila

Jos **MCi8080**-laitteessa ei tehdä mitään 20 minuuttiin, **MCi8080** voi siirtyä aktiiviseen valmiustilaan automaattisesti.

Eco-valmiustila



Eco-valmiustila on energiansäästötila. Eco-valmiustilassa kaikki päätoiminnot, kuten mikroprosessori, Wi-Fi-yhteys, näyttö ja kiintolevy, kytketään virransäästötilaan tai kokonaan pois.

6 Ensiasennus

Kun otat MCi8080-laitteen käyttöön ensimmäisen kerran:

1 Valitse haluamasi näyttökieli kehotteesta.

2 MCi8080-laitteen päätoimintojen opetteleminen:

- Valitse **[Yes, show me the demo]**, kun näyttöön tulee kysymys, haluatko katsoa esittelyn.
- Sääda äänenvoimakkuutta tarvittaessa painamalla **+VOL-**.
- Lopeta esittelytoisto valitsemalla .
 - ↳ Laite siirtyy Eco-valmiustilaan.
 - ↳ Kytke MCi8080-laitteeseen virta painamalla painiketta  uudelleen ja tee asennus uudelleen.

Verkkoasetuksiin jatkaminen


- Valitse **[No]**, kun näyttöön tulee kysymys, haluatko katsoa esittelyn.

3 Valitse sijainti ja aikavyöhyke luettelosta kehotteen mukaan.


4 Valitse **[Yes]**, kun näyttöön tulee kysymys, määritetäänkö verkkoyhteyden asetukset.

Wi-Fi-kotiverkkoon tai kiinteään kotiverkkoon liittäminen

Liittäminen langattomasti

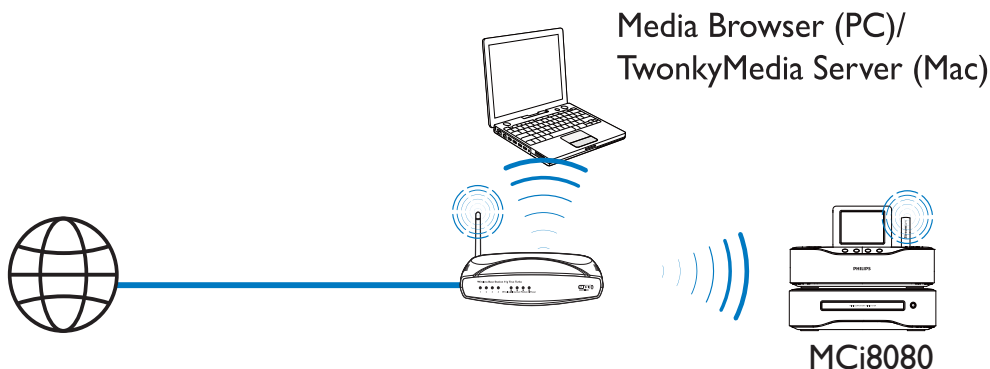

Liittäminen Ethernet-kaapelilla

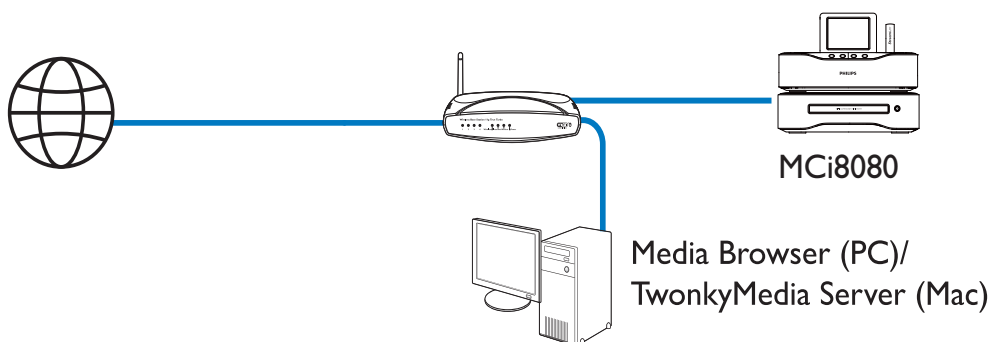

Voit liittää **MCi8080**-laitteen Wi-Fi-kotiverkkoon tai kiinteään kotiverkkoon eri tavoilla: langattomasti tai langallisesti, automaattisesti tai manuaalisesti.

- Käytä reitintä (tai tukiasemaa) Wi-Fi-kotiverkossa tai kiinteässä verkossa. Tämä tarkoittaa tietokoneiden/laitteiden liittämistä reitittimeen.
- Liitä **MCi8080** reitittimeen langattomasti tai Ethernet-kaapelin kautta.

- Jos haluat liittää laitteen Internetiin Wi-Fi-kotiverkon tai kiinteän kotiverkon kautta, varmista, että reititin muodostaa Internet-yhteyden suoraan ja että tietokone ei edellytä puhelinmodeemivalintaa.
- Jos haluat vaihdella eri yhteydenmuodostustapojen (langaton tai kiinteä, automaattinen tai manuaalinen) tai eri reitittimien välillä, valitse **[Settings] > [Network settings] > [Setup network]**.

Langaton yhteys: yhden kosketuksen WPS (Wi-Fi Protected Setup) -asennus

MCi8080 tukee WPS (Wi-Fi Protected Setup) -asennusta. Voit yhdistää MCi8080-laitteen nopeasti ja suojatusti langattomaan reitittimeen, joka myös tukee WPS:ää.


Voit valita jommankumman seuraavista asennustavoista: PBC (Push Button Configuration) tai PIN (Personal Identification Number).

Vihje

- WPS (Wi-Fi Protected Setup) on Wi-Fi Alliansin laatima standardi langattoman kotiverkon helppoon ja suojattuun rakentamiseen.

WPS-PBC:n ottaminen käyttöön MCi8080-laitteessa


- Valitse **[Yes]**, kun näyttöön tulee kysymys, määritetäänkö verkkoyhteyden asetukset (katso Ensiasennus).
- Valitse **[Wireless (WiFi)] > [Push button (WPS – PBC)]**.

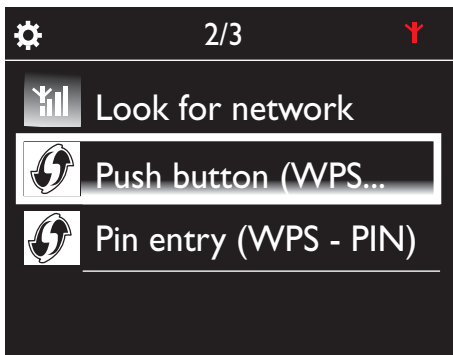

MCi8080-laitteen lisääminen reitittimeen

- Lisätietoja WPS-laitteen lisäämisestä reitittimeen on reitittimen käyttöoppaassa. Esimerkki: paina WPS-painiketta pitkään.

- ↪ Reititin aloittaa WPS-laitteen etsimisen.
- ↪ MCi8080-laitteen näyttöön tulee ilmoitus, kun yhteys on muodostettu.

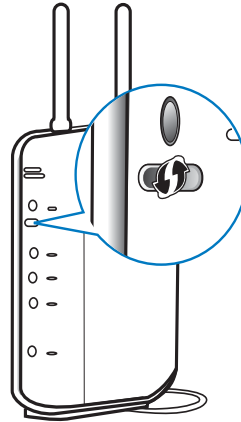


Vihje

- PIN (Personal Identification Number) -asennustavan käyttäminen: Valitse MCi8080-laitteessa **[Wireless (WiFi)] > [Pin entry (WPS – PIN)]** ja kirjoita MCi8080-laitteen näyttöön tuleva PIN-koodi. Kirjoita PIN-koodi reitittimeen.
- Lisätietoja PIN-koodin syöttämisestä reitittimeen on reitittimen käyttöoppaassa.

Internet-yhteys

- Muodosta Internet-yhteys pyydettyäessä.
 - ↪ Aloitusnäyttöön siirrytään ensimmäisen asennuksen valmistuttua.

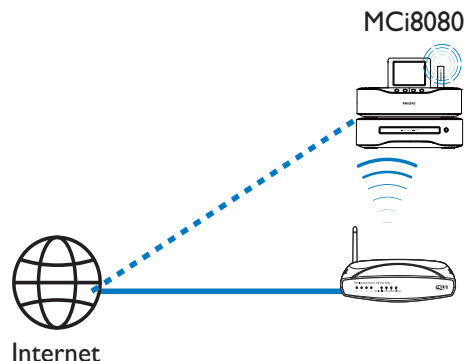



Huomautus

- Varmista, että reititin muodostaa internet-yhteyden suoraan eikä tietokoneesta tarvitse muodostaa puhelinverkko-yhteyttä.

Langaton yhteys: salausavaimen antaminen manuaalisesti





MCi8080



Vihje

- Ota reitittimen salausavaimen esiin, ennen kuin aloitat verkon asennuksen.

- 1 Valitse **[Yes]**, kun näyttöön tulee kysymys, määritetäänkö verkkoyhteyden asetukset (katso Ensiasennus).
- 2 Valitse **[Wireless (WiFi)] > [Look for network]**.
 - ↳ Laite alkaa etsiä langattomia verkkoja
 - ↳ Käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen luettelo tulee näkyviin.

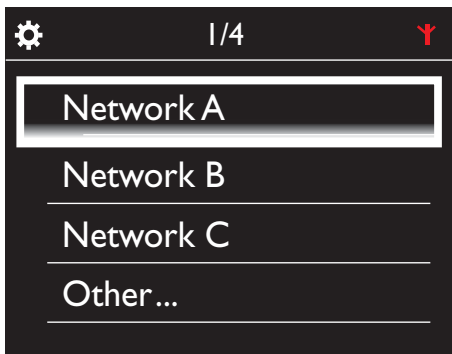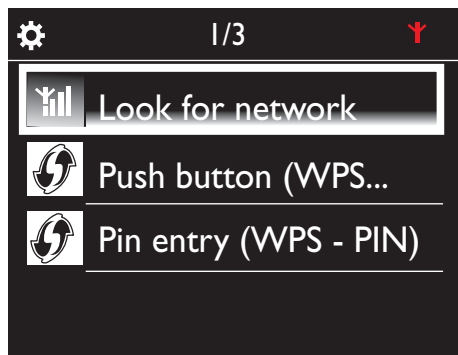

- 3 Valitse haluamasi Wi-Fi-verkko.
- 4 Anna verkon salausavaimen pyydettyäessä.
 - ↳ Laite alkaa etsiä Wi-Fi-verkon määrittämää IP-osoitetta automaattisesti.
 - ↳ Näyttöön tulee ilmoitus, kun yhteys on muodostettu.





Vihje


- Jos olet piilottanut reitittimen SSID-tunnuksen (esim. poistanut SSID-lähetysten käytöstä), siirry Wi-Fi-verkkojen luettelon loppuun. Valitse **[Other...]** > **[Manual SSID entry]**. Kirjoita reitittimen nimi tekstiruutuun.



Huomautus


- Reititin ei ehkä voi määrittää IP-osoitetta, jos DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ei ole käytettävissä tai jos se on poistettu käytöstä reitittimessä. IP-osoite on ehkä syötettävä manuaalisesti tai yhdistäminen on aloitettava uudelleen painamalla **BACK**.

Langaton yhteys: IP-osoitteen antaminen manuaalisesti

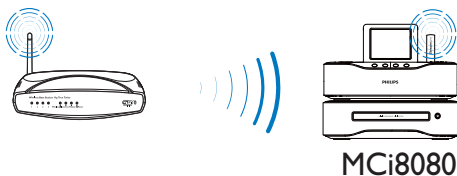

Automaattisen IP-osoitteen etsimisen lopettaminen

- Etsi Wi-Fi-kotiverkko ja muodosta sitten yhteys Wi-Fi-kotiverkkoon.
 ↳ Laite alkaa etsiä Wi-Fi-verkon määrittämää IP-osoitetta automaattisesti.
- Lopeta automaattinen IP-osoitteen etsiminen painamalla kaukosäätimen **BACK**-painiketta.

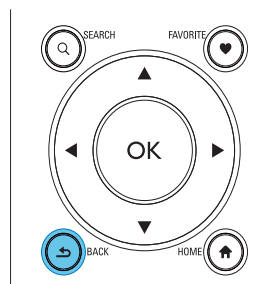


Reitittimen IP-osoitteen etsiminen

- Katso lisätietoja reitittimen käyttöoppaasta.
- Voit myös tarkistaa reitittimen asetukset kirjoittamalla IP-osoitteen (esim. 192.168.1.1) tietokoneen selaimeen (esim. Internet Exploreriin). Haluamasi tiedot tulevat näkyviin asetussivulle.

IP-osoitteen antaminen manuaalisesti


- Syötä **MCi8080**-laitteeseen IP-osoite, jolla laite voi olla samassa aliverkossa kuin reititin.
 Jos esimerkiksi reitittimen IP-osoite on 192.168.1.1 ja aliverkon peite 255.255.255.000, kirjoita laitteessa seuraavasti:
 IP-osoite: 192.168.1.XX (jossa XX vastaa numeroa), aliverkon peite: 255.255.255.000.

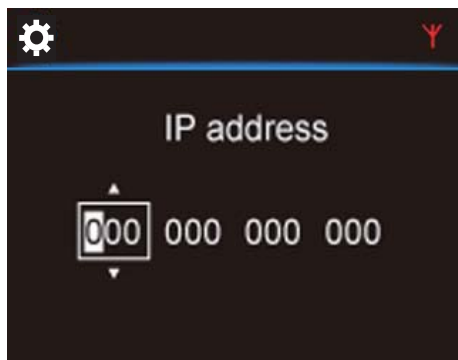

- Valitse määrittelyn sijainti painamalla painikkeita ◀▶ toistuvasti.
- Voit syöttää haluamasi luvut kaukosäätimen aakkosnumeerisilla painikkeilla tai painamalla painikkeita ▲▼ toistuvasti.


Huomautus

- Varmista, että et syötä koskaan IP-osoitetta, joka on jo määritetty verkossa olevalle tietokoneelle/laitteelle.

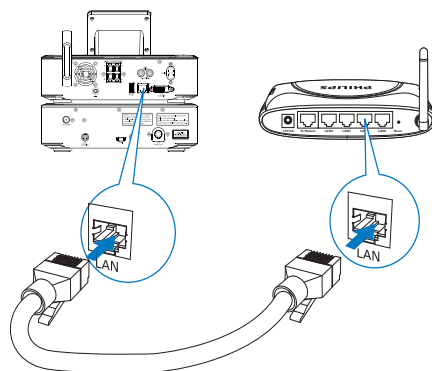

Liittäminen Wi-Fi-kotiverkkoon tai kiinteään kotiverkkoon

- Valitse laitteessa **[Wired (Ethernet)]**.
 - ↳ Laite alkaa etsiä verkon määrittämää IP-osoitetta automaattisesti.
 - ↳ Näyttöön tulee ilmoitus, kun yhteys on muodostettu.

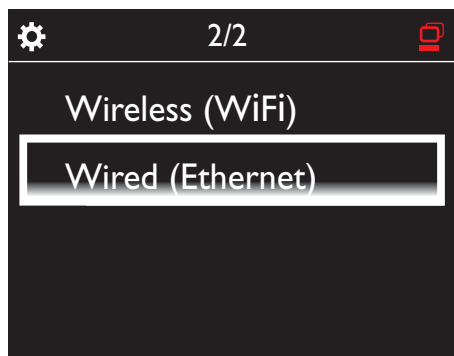

Kiinteä yhteys



Yhdistäminen reitittimeen Ethernet-kaapelilla


- 1 Valitse **[Yes]**, kun näyttöön tulee kysymys, määritetäänkö verkkoyhteyden asetukset (katso Ensiasennus).
- 2 Yhdistä laite reitittimen Ethernet-kaapelilla.

Vihje

- Reititin ei ehkä voi määrittää IP-osoitetta, jos DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ei ole käytettävissä tai jos se on poistettu käytöstä reitittimessä. IP-osoite on ehkä syötettävä manuaalisesti tai yhdistäminen on aloitettava uudelleen painamalla **BACK**.

Internet-yhteys

- Muodosta Internet-yhteys pyydettyessä.
 - ↳ Aloitusnäyttöön siirrytään ensimmäisen asennuksen valmistuttua.

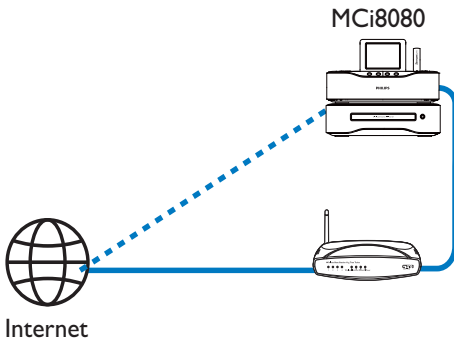

Huomautus


- Varmista, että reititin muodostaa internet-yhteyden suoraan eikä tietokoneesta tarvitse muodostaa puhelinverkko-yhteyttä.

Kiinteä yhteys: IP-osoitteen antaminen manuaalisesti



Automaattisen IP-osoitteen etsimisen lopettaminen

- 1 Yhdistä laite reitittimen Ethernet-kaapelilla.
- 2 Valitse laitteessa **[Wired (Ethernet)]**.
- 3 Lopeta automaattinen IP-osoitteen etsiminen painamalla kaukosäätimen **BACK**-painiketta.

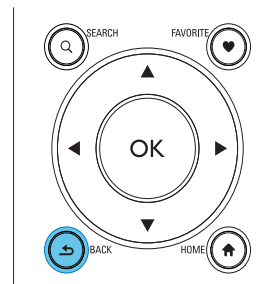

Reitittimen IP-osoitteen etsiminen

- Katso lisätietoja reitittimen käyttöoppaasta.
- Voit myös tarkistaa reitittimen asetukset kirjoittamalla IP-osoitteen (esim. 192.168.1.1) tietokoneen selaimeen (esim. Internet Exploreriin). Haluamasi tiedot tulevat näkyviin asetussivulle.

IP-osoitteen määrittäminen manuaalisesti

- Syötä **MCi8080**-laitteeseen IP-osoite, jolla laite voi olla samassa aliverkossa kuin reititin.
Jos esimerkiksi reitittimen IP-osoite on 192.168.1.1 ja aliverkon peite 255.255.255.000, kirjoita laitteessa seuraavasti:
IP-osoite: 192.168.1.XX (jossa XX vastaa numeroa), aliverkon peite: 255.255.255.000.



- Valitse määrittelyn sijainti painamalla painikkeita ◀▶ toistuvasti.
- Voit syöttää haluamasi luvut kaukosäätimen aakkosnumeerisilla painikkeilla tai painamalla painikkeita ▲▼ toistuvasti.



Huomautus

- Varmista, että et syötä koskaan IP-osoitetta, joka on jo määritetty verkossa olevalle tietokoneelle/laitteelle.


7 Toistaminen Wi-Fi-kotiverkosta tai kiinteästä kotiverkosta

Toistaminen kiintolevyasemasta

Kiintolevyn liittäminen MCi8080-laitteeseen

Kun olet siirtänyt musiikki-/kuvatiedostot tietokoneesta kiintolevyasemaan CA - COMMON TOPIC - PREPARE - HEADER - Prepare (katso 'Valmistelut' sivulla 18),

- 1 asenna laitteen mukana toimitettu ohjelmisto tietokoneeseen: **Media Browser** (PC), **TwonkyMedia Server** (Mac).
 - Etsi tietokoneesta MCi8080-kansio, jonka olet kopioinut kiintolevyasemasta.
 - Aloita asennus tietokoneessa suorittamalla **TwonkyMedia**-kansiossa oleva asennustiedosto.
- 2 Varmista, että olet irrottanut kiintolevyaseman turvallisesti tietokoneesta.
- 3 Liitä kiintolevyasema MCi8080-laitteeseen.

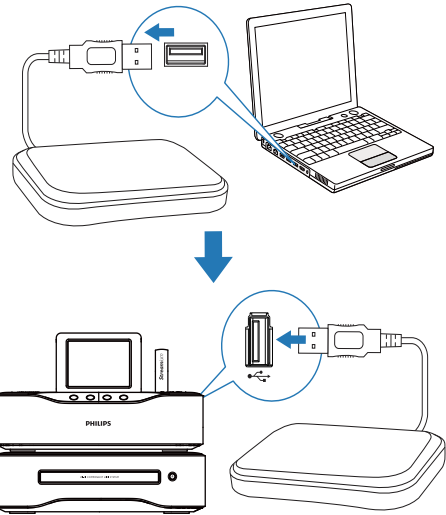

Vihje

- Kun ohjelmisto on asennettu, tietokone voi toimia musiikkipalvelimena. Voit toistaa musiikkia/kuvia suoraan tietokoneesta **MCi8080**-laitteeseen, jos molemmat on liitetty Wi-Fi-kotiverkkoon tai kiinteään kotiverkkoon.


Kiintolevyaseman kirjasto

Voit siirtää musiikki-/kuvatiedostot tietokoneesta kiintolevyasemaan kahdella tavalla:


- USB-kaapelilla, joka liittää kiintolevyaseman tietokoneeseen
- tai Wi-Fi-kotiverkon tai kiinteän kotiverkon kautta.

Siirtäminen Wi-Fi-kotiverkon tai kiinteän kotiverkon kautta

Verkon kautta voit siirtää pieniä määriä kappaleita/kuvia näppärästi tietokoneesta kiintolevyasemaan poistamatta kiintolevyasemaa MCi8080-laitteesta.

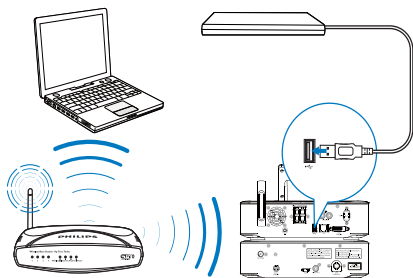

- 1 Varmista, että tietokone on muodostanut yhteyden Wi-Fi-kotiverkkoon tai kiinteään kotiverkkoon.
Varmista MCi8080-laitteessa, että
 - kiintolevyasema on liitetty oikein

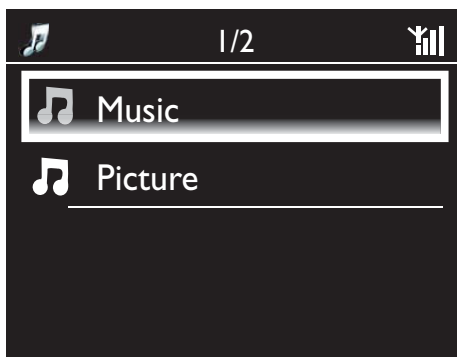


- Asetuksissa [Settings] > [Network settings][USB sharing] on otettu käyttöön.
Windows XP Professional -tietokoneet:
- 2 Kun liität kiintolevyn ensimmäisen kerran verkkoasemaksi, määritä kiintolevylle verkkoasematunnus tietokoneessa.
 - Kaksoisnapsauta Windows XP -tietokoneessa kohtaa [My Computer] (Oma tietokone). Kaksoisnapsauta Windows Vista -tietokoneessa kohtaa [Computer] (Tietokone).



- Valitse [My Computer] (Oma tietokone) -kohdassa [Tools] (Työkalut) > [Map Network Drive] (Yhdistä verkkoasemaan).
 - Määritä kiintolevylle verkkoasematunnus napsauttamalla (esimerkiksi X: kuten kuvassa). Kirjoita kuvan mukaan kiintolevyn nimi \\Philipsmci8080\usb. Valitse [Finish] (Valmis).
- 3 [My Computer] (Oma tietokone) -kohdasta (Windows XP) tai [Computer] (Tietokone) -kohdasta (Windows Vista)
 - etsi kiintolevy kohdasta [Network Drives] (Verkkoasemat)

- etsi musiikki-/valokuvakansio tietokoneesta.
- Mac OS X -tietokoneet:**
- valitse kuvan mukaan [Go] (Siirry) > [Network] (Verkko)
 - valitse [SHARED]-kohdassa [All] > [philips-network]
 - valitse [philips-network]-kohdassa [philipsmci8080] ja [usb]

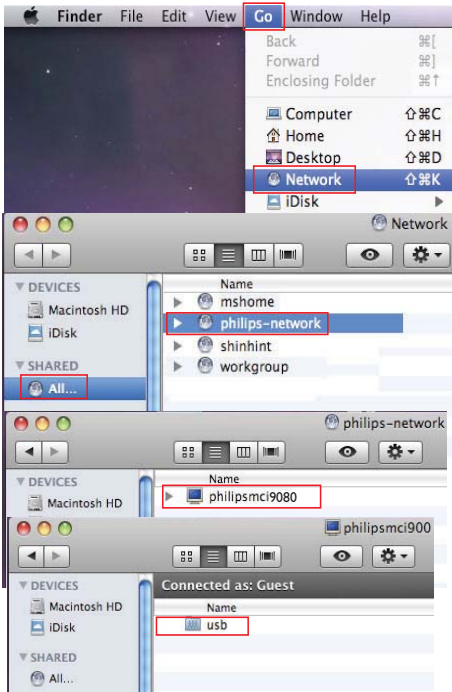

- etsi musiikki-/valokuvakansio tietokoneesta.

- 4 Vedä ja pudota musiikki-/kuvatiedostot musiikki-/valokuvakansiosta MCi8080-laitteeseen.
- ↳ MCi8080-laitteessa voit siirtyä [HDD]-lähteen musiikki-/valokuvakokoelmaan (paina kaukosäätimen **HDD**-painiketta).

Vihje

- Jos mediatiedostoja on paljon, verkon suorituskky saattaa vaikuttaa siirtonopeuteen tai jopa keskeyttää siirron.
- Philipsmci8080** on laitteen oletusarvoinen nimi. Voit vaihtaa laitteen nimen kohdassa [Settings] > [Device ID and information].

Kiintolevyaseman tiedostojen järjestäminen

- Äänitiedostot:**
Jos tiedostot sisältävät tietoja (metatunnisteita tai ID3-tunnisteita), tiedostot voi lajitella automaattisesti tietojen mukaan. Näitä ovat esimerkiksi esittäjä, albumi ja tyyllilaji.
- Voit tarkistaa tiedoston tiedot tai muokata niitä käynnistämällä medianhallintaohjelman. Valitse esimerkiksi **Windows Media Player 11** -ohjelmassa kuvassa kuvatulla tavalla. Valitse haluamasi kappale ja muokkaa sitä sitten kaksoisnapsauttamalla sitä.



Voit tarvittaessa myös järjestää äänitiedostot eri kansioihin.


- Kuvatiedostot:**

Voit halutessasi järjestää tiedostot eri kansioihin. Kansiot on lajiteltu aakkosjärjestyksessä.



- 1 Varmista MCi8080-laitteessa, että kiintolevyasema on liitetty oikein.
- 2 Paina kaukosäätimen **HDD**-painiketta.
 - ↳ Tiedostojen lajittelu saattaa kestää jonkin aikaa. Tiedostokansiot ovat näkyvissä tiedostojen lajittelun aikana.
 - ↳ Äänitiedostot näkyvät eri luokkiin jaoteltuina (esim. esittäjä, albumi, tyylilaji), jos tiedostojen meta-/ID3-tunnisteita muokataan.
 - ↳ Myös kuvatiedostot järjestetään.
- 3 Valitse haluamasi raita tai albumi.
- 4 Aloita toisto ►►-painikkeella.
 - Toisto alkaa albumin alusta, jos painat ►►-painiketta albumin kohdalla.
 - Toistonäyttö avautuu, kun toisto alkaa (katso MCi8080->Esittely->Toistonäyttö).
- 5 Keskeytä toisto: ■.

Musiikkia monihuonetoiminnolla

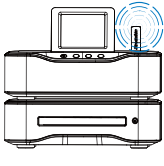

MCi8080



NP3700

Monihuonetoiminnolla voit toistaa saman kappaleen MCi8080 -laitteella ja Philipsin verkkomusiikkisoittimella (NP3700) samanaikaisesti.

Varmista ennen tämän toiminnon käyttöönottoa, että

- MCi8080 ja NP3700 on liitetty Wi-Fi-kotiverkkoon
- toistat kappaleita kiintolevyiltä, joka on liitetty MCi8080-laitteeseen.

1 Toista kappale kiintolevyiltä (katso kohtaa Toistaminen Wi-Fi-kotiverkosta tai kiinteästä kotiverkosta->Toistaminen kiintolevyasemasta->Toistaminen kiintolevyasemasta).


2 Ota monihuonetoiminto käyttöön valitsemalla aloitusnäytössä **[Multiroom Music]**.

3 Odota, kunnes monihuonetoiminto on otettu käyttöön.

- Peruuta samanaikainen toisto painamalla MCi8080 -laitteen -painiketta.



Media Browser (PC)/ TwonkyMedia Server (Mac)

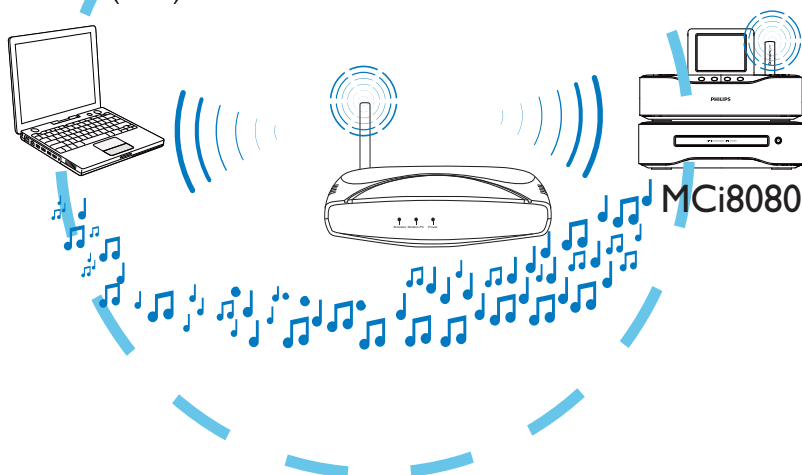

Voit toistaa musiikkia/kuvia suoraan tietokoneen ja **MCI8080**-laitteen välillä, kun

- **MCI8080** on liitetty Wi-Fi-kotiverkkoon tai kiinteään kotiverkkoon.
- Musiikin jakaminen on määritetty tietokoneissa ja muissa UPnP-palvelimissa, jotka on myös liitetty Wi-Fi-kotiverkkoon tai kiinteään kotiverkkoon.

Musiikin jakamisohjelmiston (laitteen mukana toimitetut **Media Browser** ja **TwonkyMedia Server**) avulla tällaiset tietokoneet voivat toimia **MCI8080**-laitteen UPnP-mediapalvelimina (musiikki-/valokuvakirjastoina), jos ne on otettu käyttöön.

UPnP (Universal Plug and Play) -protokollien kautta UPnP-mediapalvelin voi toistaa musiikki- tai kuvatiedostoja suoraan palvelimesta UPnP-asiakaslaitteeseen (esim. MCI900). Voit

toistaa musiikkia ja kuvia palvelimesta UPnP-asiakaslaitteella.

MCI8080 voi toimia myös sellaisten tietokoneiden ja muiden UPnP-laitteiden UPnP-mediapalvelimena, jotka on liitetty Wi-Fi-kotiverkkoon, jos **MCI8080** on käynnissä tai aktiivisessa valmiustilassa.

Liitä kiintolevyasema* **MCI8080**-laitteeseen. Kiintolevyasemassa olevaa musiikkia ja kuvia voi toistaa tällaisilla tietokoneilla ja UPnP-laitteilla.



Vihje

- *Kiintolevyaseman enimmäiskapasiteetti on 160 Gt tai 40 000 mediatiedostoa.

UPnP-palvelimella oleva kirjasto

Tietokoneissa (UPnP-palvelimissa) laitteen mukana toimitetulla **Media Browser**- tai **TwonkyMedia Server** -ohjelmistolla voi käyttää musiikkikirjastoja, jotka on järjestetty eri medianhallintaohjelmilla, kuten **Windows Media Player 11**- ja **iTunes**-ohjelmilla.

iTunes on Apple Inc.:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Suoratoisto UPnP-palvelimesta

MCi8080-laitteella voi toistaa musiikki-/kuvakirjastoja, joita toistetaan suoraan UPnP-palvelimesta (tietokoneessa, joka on Wi-Fi-kotiverkossa tai kiinteässä kotiverkossa).

- 1 Varmista, että UPnP-palvelin on muodostanut yhteyden Wi-Fi-kotiverkkoon tai kiinteään kotiverkkoon.
- 2 Paina MCi8080:n kaukosäätimen **LIBRARY** -painiketta.
 - Voit myös valita aloitusnäytöstä [**Media Library**].
- 3 Valitse musiikki-/kuvakirjasto.
 - ↳ Voit tarkastella luokkia, joiden mukaan musiikki/kuvat lajitellaan (esim. esittäjä, albumi, tyyli).
- 4 Valitse haluamasi raita tai albumi.
- 5 Aloita toisto ►-painikkeella.
 - Toisto alkaa albumin alusta, jos painat ►-painiketta albumin kohdalla.
 - Toistonäyttö avautuu, kun toisto alkaa (katso MCi8080->Esittely->Toistonäyttö).




6 Keskeytä toisto: ■

Suosikkikappaleiden toisto

MCi8080-laitteella voi kuunnella tiettyjä kappaleita eri esittäjiltä, albumeilta ja tyyliä. Lisää kappaleet [**Favorites**]-kansioon.

- 1 Siirry kappaleluetteloon.
- 2 Voit lisätä valitun kappaleen [**Favorites**]-kansioon painamalla kaukosäätimen **FAVORITE** -painiketta.
 - Voit painaa **FAVORITE** -painiketta myös kuunnellessasi kappaletta.
 - Suosikkikappaleiden luettelo luodaan hakemistoon [**Media Library**] > [**Favorites**].
- 3 Voit etsiä ja toistaa suosikkikappaleita painamalla kaukosäätimen **HOME**-painiketta.
 - ↳ Aloitusnäytöstä suosikkikappaleet löytyvät valitsemalla [**Media Library**] > [**Favorites**].
 - Suosikkikappaleen poistaminen**
[**Favorites**]-kansioista
 - ↳ Valitse kappale hakemistosta [**Media Library**] > [**Favorites**]. Paina kaukosäätimen **FAVORITE** -painiketta.

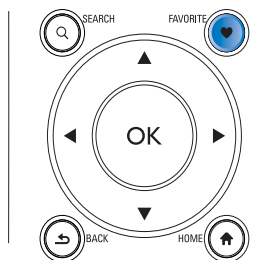

Valokuvien toistaminen


- Voit kääntää kuvaa painamalla painikkeita ▲/▼.
- Voit siirtyä edelliseen/seuraavaan kuvaan painamalla painikkeita ◀▶.
- Paina ►||, kun haluat aloittaa kaikkien kuvien toiston diaesityksenä.



Ulkoinen hallinta tietokoneesta

Tietokoneen (UPnP-palvelin) **Media Browser** -ohjelman avulla voit hallita MCi8080-laitetta Wi-Fi-kotiverkosta tai kiinteästä kotiverkosta.

- 1 Käynnistä **Media Browser** tietokoneen työpöydältä kaksoinapsauttamalla kuvaketta.
- 2 Valitse **Media Browser** -ohjelmassa kappaleet, jotka toistetaan MCi8080-laitteella. Vedä kappaleet MCi8080-kuvakkeeseen.
 ➔ Jos kappaleet ovat tuetussa muodossa, näkyviin tulee vihreä +.

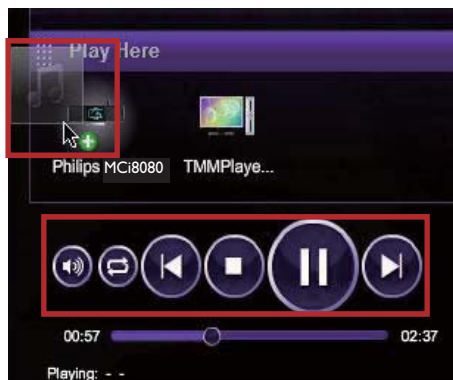

- 3 Tietokoneen painikkeita napsauttamalla voit
 - säätää äänenvoimakkuutta
 - valita edellisiä/seuraavia kappaleita, jos olet vetänyt useita kappaleita MCi8080-laitteeseen (katso edellä olevaa vaihetta 2)
 - pikakelata eteen- tai taaksepäin
 - toistaa/keskeyttää ja jatkaa toistoa.
- 4 Voit lopettaa ulkoisen hallinnan MCi8080-laitteesta seuraavasti.
 - Paina kaukosäätimen ■-painiketta.
 - Paina kaukosäätimen lähdevalitsinta.
 - Paina 🔗.
 - Paina HOME-painiketta.



Huomaus

- Ulkoinen hallinta keskeytyy, jos uniajastin otetaan käyttöön asetetun keston jälkeen.

Internet-radioasemien toistaminen


Jos haluat toistaa Internet-radioasemia, varmista, että

- **MCi8080** on liitetty Internetiin Wi-Fi-kotiverkon tai kiinteän kotiverkon kautta.



Huomautus

- Varmista, että reititin muodostaa internet-yhteyden suoraan eikä tietokoneesta tarvitse muodostaa puhelinverkko-yhteyttä.

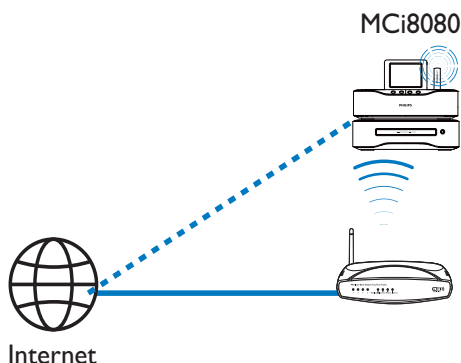

Internet-radioasemien virittäminen

- 1 Varmista, että MCi8080-laitteen Internet-yhteys toimii.
- 2 Paina MCi8080:n kaukosäätimen **INTERNET RADIO** -painiketta.
 - Voit myös valita aloitusnäytöstä **[Internet Radio]**.
- 3 Voit etsiä radioasemia seuraavasti:
 - Etsi asemat alueen perusteella valitsemalla **[All stations]** > **[Locations]**.
 - Voit etsiä asemaa nimen perustella käynnistämällä aakkosnumeerisen haun tai Superscroll-toiminnon kaukosäätimellä (katso Toistaminen Wi-Fi-kotiverkosta tai kiinteästä kotiverkosta->Musiikin ja kuvien hakeminen).
- 4 Aloita haluamasi aseman toisto valitsemalla se.


Pikavalinta-asemien tallentaminen

MCi8080-laitteeseen voi tallentaa jopa 10 pikavalinta-asemaa. Kukin pikavalinta-asema vastaa kaukosäätimen numeerista painiketta. Voit vaihtaa pikavalinta-asemaan nopeasti painamalla numeerista painiketta radiotoistonäytössä.

Pikavalinta-asemat ladataan oletusarvoisesti valmiiksi MCi8080-laitteeseen ensiasennuksen aikana valitsemasi sijainnin perusteella. Voit tarkistaa sijainnin tai vaihtaa sitä valitsemalla **[Settings]** > **[Location and time zone]**.

Pikavalinta-aseman tallentaminen

- 1 Toista haluamaasi asemaa (katso Toistaminen Wi-Fi-kotiverkosta tai kiinteästä kotiverkosta->Internet-radioasemien toistaminen->Internet-radioasemien virittäminen).
- 2 Paina toistonäytössä haluamaasi numeropainiketta (0–9) pitkään.
 - ↳ Näyttöön tulee ilmoitus, että asema on lisätty valintaa vastaavaan sijaintiin.
 - ↳ Uusi pikavalinta korvaa edellisen, jos sijainti on ollut aiemmin täytetty.

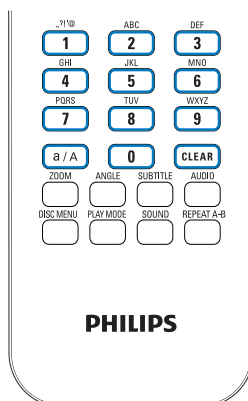

Pikavalinta-aseman kuunteleminen

- Siirry kohtaan **[Internet Radio] > [Presets]**.
- Voit myös painaa radiotoistonäytössä haluamaasi numeropainiketta (0–9) pitkään.

Suosikkiasemien muokkaaminen

Voit merkitä Internet-radioaseman suosikiksi MCI8080-laitteessa. Kaikki asemat lisätään kohteeseen **[Internet Radio] > [Favorite stations]**. Näin voit nopeasti käsitellä suosikkiasemiasi.

Aseman lisääminen [Favorite stations]


-luetteloon


- Valitse asemien luettelosta haluamasi asema. Paina **FAVORITE** kaukosäätimessä.
- Voit myös toistaa haluamaasi asemaa. Paina toistonäytössä kaukosäätimen painiketta **FAVORITE**.
↳ Näyttöön tulee ilmoitus, että asema on lisätty kohtaan **[Favorite stations]**.

Aseman poistaminen [Favorite stations]

-luettelosta

- Valitse asemaluettelosta asema tai siirry aseman toistonäyttöön. Paina **FAVORITE** -painiketta uudelleen.
- Voit myös painaa aseman toistonäytössä **CLEAR**.

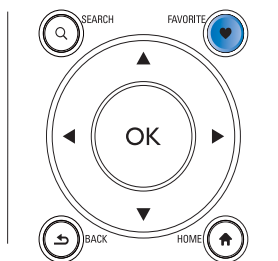

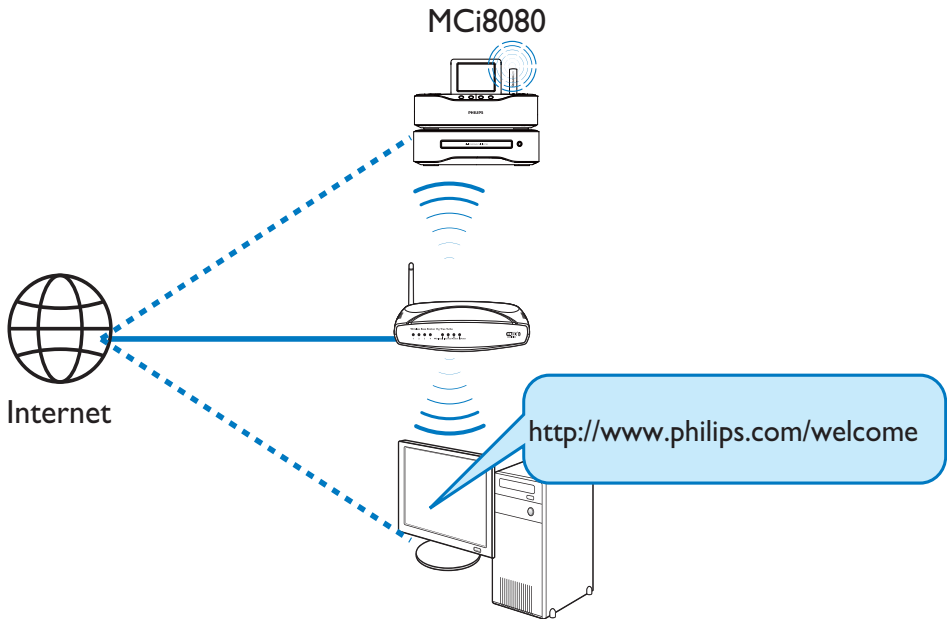

Rekisteröimällä MCi8080-laitteen osoitteessa www.philips.com/welcome (katso Rekisteröi MCi8080 Philips-palvelussa) voit kirjautua Club Philipsiin. Club Philips -sivustossa voit hallita Internet-radiota tietokoneessa seuraavasti:

- Suosikkiasemien muokkaaminen:
- Voit lisätä manuaalisesti asemia, joita et löydä MCi8080-laitteesta.


Suosikkiasemien muokkaaminen Internetissä

Club Philipsin avulla voit hallita suosikkiasemiasi luetteloa tietokoneessa. Kun muodostat MCi8080-laitteen avulla Internet-yhteyden, voit päivittää MCi8080-laitteen suosikkiasemien luettelon.

- 1 Kirjaudu tietokoneessa Club Philipsiin (katso Rekisteröi MCi8080 Philips-palvelussa).

- 2 Asemien merkitseminen suosikeiksi tai poistaminen suosikkien luettelosta:

- Valitse [Streamium management] > [Favorites] > [Browse].

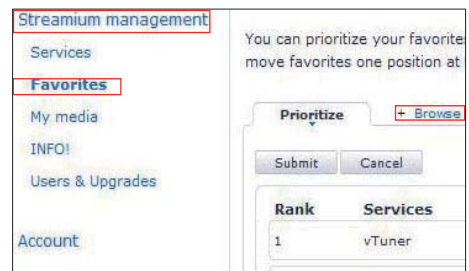

- Etsi [Browse]-kohdasta haluamasi asemat.



- Valitse [Favorite]-kohdasta asemaa vastaava ruutu.
↳ Asema merkitään suosikiksi.
- Voit poistaa valinnan poistamalla asemaa vastaavan ruudun valinnan.



- 3 Luettelon suosikkiasemien järjestyksen muuttaminen:
- Valitse [Prioritize].
 - Napsauta siirrettävän aseman riviä.
 - Vedä riviä ylös- tai alaspäin ja pudota se uuteen kohtaan.



↳ MCI8080-laitteessa asemat näkyvät haluamassasi järjestyksessä [Internet Radio] > [Favorite stations] -kohdassa, jos olet yhdistänyt MCI8080-laitteen Internetiin.

Vihje

- Voit siirtää suosikkiasemasi asemaluettelossa sen edellä olevan aseman eteen vetämällä edellä olevaa asemaa alaspäin.
- Jos haluat siirtää aseman sen jäljessä olevan aseman jälkeen, vedä haluamaasi kanavaa ylöspäin.

Radioasemien lisääminen manuaalisesti Internetissä

Kanavien lisääminen manuaalisesti

Club Philipsin avulla voit lisätä Internet-radioasemia manuaalisesti MCI8080-laitteeseen tietokoneen avulla.

- Kirjaudu tietokoneessa Club Philipsiin (katso Rekisteröi MCI8080 Philips-palvelussa).
- Lisää asema valitsemalla [Streamium management] > [My media] > [Music].



- Kirjoita [Music]-kohdassa aseman tiedot tekstiruutuihin:
 - Kirjoita [URL]-kohdassa aseman sivuston tiedot.

- Kirjoita [Nickname]-kohtaan nimi, joka näytetään aseman nimenä [My media] -kohdassa.
- Kirjoita [Description]-kohtaan yksisanainen kuvaus asemasta (esimerkiksi musiikki, urheilu, uutiset). Kuvausta käytetään asemien lajittelemiseen luokkien mukaan [My media] -kohdassa.

- 4 Valitse [Save].
- ↳ Asema lisätään manuaalisesti muokkausruutujen alle.

Lisätyn aseman muokkaaminen

The screenshot shows the 'Music' capabilities configuration screen. The 'URL' field contains 'http://www.city', 'Nickname' is 'City FM', 'Mimetype' is 'audio/x-pn-real', and 'Description' is 'Music'. A 'Mark as favorite' checkbox is checked. Below the form is a table with columns 'NICKNAME' and 'MIMETYPE'. The first row shows '+ City FM' and 'audio/x-pn-real'.

- Napsauta asemaa kuvan mukaisesti.
↳ Tekstiruutujen asemaa käsittelevät tiedot täydennetään.
- Muokkaa tietoja napsauttamalla muokattavaa tekstiruutua.

Suoratoisto verkkomusiikkipalveluista

MCi8080-laitteen avulla voit nauttia verkkomusiikkipalveluista.

Verkkomusiikkipalveluiden avulla voit käyttää Internetin musiikkikirjastoja.

Luo käyttäjätili palveluiden käyttämistä varten. Joidenkin ominaisuuksien käyttäminen voi edellyttää palveluiden tilaamista.

Huomautus

- Verkkopalvelut ovat käytettävissä vain joissakin maissa.

Suoratoista Napsterista

Huomautus

- Jos haluat käyttää verkkopalvelujen musiikin suoratoistoa, varmista, että **MCi8080** on liitetty Internetiin Wi-Fi-kotiverkon tai kiinteän kotiverkon avulla.

Kirjaudu sisään Napster-tiliisi

Sinun täytyy kirjautua sisään **Napster**-tiliisi käyttääksesi **Napster**-verkkomusiikkipalvelua. Käytä olemassa olevaa **Napster**-tiliäsi tai käytä kokeilutiliä ennen kuin luot **Napster**-tilin.

- 1 Paina MCi8080:n kaukosäätimen **ONLINE SERVICES** -painiketta.

- Valitse aloitusnäytössä **[Online services]** > **[Napster]**.

- 2 Kirjaudu sisään olemassa olevaan tiliisi tai kokeilutiliin:

- Valitse kenttä painikkeilla ◀ ja ▶.
- Kirjoita haluamasi numerot tai kirjaimet aakkosnumeerisilla painikkeilla.

- Voit myös painaa ▲- tai ▼-painiketta toistuvasti tai painaa ▲- tai ▼-painiketta pitkään, kunnes haluamasi numero tai kirjain näkyy näytössä.
- Vahvasta valinta painamalla **OK**.
↳ Kun valitset **Napster**-toiminnon seuraavan kerran, näet tilisi nimen ja salasanan, jotka kirjoitit edellisellä kerralla.



Vihje

- Jos **Napster**-tiliin kirjautuminen ei onnistu, siirry tilinhallintaanäyttöön. Pyydettyäsi kirjautu uudelleen sisään tiliin tai vaihda toiseen tiliin.

Hae musiikkia

- 1 Valitse **Napster**-näytössä **[Search] (Haku)** > **[Song] (Kappale)**, **[Album] (Albumi)**, tai **[Artist] (Esittäjä)**.

↳ Voit hakea musiikkia kappaleen, albumin tai esittäjän nimen mukaan.

- 2 Kirjoita haluamasi kappaleen, albumin tai esittäjän nimi.

- Valitse kenttä painikkeilla ◀ ja ▶.
- Kirjoita haluamasi kirjaimet aakkosnumeerisilla painikkeilla.
- Voit myös painaa ▲- tai ▼-painiketta toistuvasti tai painaa ▲- tai ▼-painiketta pitkään, kunnes haluamasi kirjain näkyy näytössä.
- Vahvasta valinta painamalla **OK**.

TAI

- 1 Valitse **Napster**-näytössä **[Channels] (Kanavat)**.

- 2 Valitse soittolista lajin (kuten jazz tai blues) mukaan.

TAI

- Valitse **Napster**-näytössä **[Catalogue] (Luettelo)**.

↳ Voit selata asiantuntevan **Napster**-musiikkipalvelun lajittelemaa musiikkia.

Musiikin toistaminen

- Käynnistä toisto: ▶||
- Keskeytä toisto: ■

Musiikkikirjasto

Kaikki toistamasi musiikki tallennetaan kohtaan **[My Library] (Musiikkikirjasto)**. Voit hakea musiikkia kappaleen, kanavan, albumin, esittäjän ja lajin perusteella.

Musiikin ja kuvien hakeminen

Vaihtoehtoluettelossa voit valita jotain seuraavista asetuksista haluamiesi toimintojen löytämiseksi.



Vihje

- Kun teet hakuja seuraavilla tavoilla, varmista, että MCI8080-laitteen tila on **[Media Library]**, **[HDD]** tai **[Internet Radio]**.

- Käytä selauspainikkeita ▲, ▼, ◀ ja ▶.
- Aloita pikahaku käyttämällä **aakkosnumeerista haku** sekä **Superscroll**- ja **Quickjump**-toimintoa



Huomautus

- **Aakkosnumeerinen haku**, **Superscroll** ja **Quickjump** ovat käytettävissä vain, kun kirjoitat pitkän lajiteltujen asetusten luettelon (pois lukien aloitusnäyttö ja valikkoluettelot).

Aakkosnumeerinen haku

Voit aloittaa aakkosnumeerisen haun pitkässä vaihtoehtoluettelossa kirjoittamalla merkkejä, joilla kohde alkaa tai joita se sisältää.

- 1 Paina tarvittaessa kaukosäätimen painiketta **SEARCH**.
↳ Tekstiruutu tulee näkyviin.



- 2 Kirjoita merkkejä kaukosäätimellä (katso MCi8080->Esittely->Tekstinsyöttö).
- 3 Paina **OK** tekstin kirjoittamisen jälkeen.
 - ↳ Haku alkaa.
 - ↳ Voit etsiä luettelon merkit sisältävistä kohteista.
 - ↳ Voit hakea läheistä vastaavuutta, jos merkin sisältävää kohdetta ei ole.

Quickjump

Voit käyttää myös **Quickjump**-toimintoa aakkosnumeerisiin hakuihin.

Tietyllä kirjaimella alkavan kohteen hakeminen

- Paina kirjainta vastaavaa painiketta kerran tai monta kertaa, kunnes kirjain tulee näkyviin.



Seuraavalla kirjaimella alkavan ensimmäisen kohteen hakeminen

- Paina **▶**.


Edellisellä kirjaimella alkavan ensimmäisen kohteen hakeminen

- Paina **◀**.

SuperScroll

Pitkässä vaihtoehtoluettelossa voit aloittaa tehtävän haun aakkosjärjestyksessä **Superscroll**-ominaisuuden avulla. Voit siirtyä nopeasti ensimmäiseen valitulla kirjaimella alkavaan kohteeseen.

- 1 Paina **▲/▼**-painiketta pitkään, kun haluat aloittaa Superscroll-toiminnon käyttämisen.
 - ↳ Näyttöön tulee ponnahdusikkuna. Kirjaimet näkyvät toistuvasti aakkosjärjestyksessä nykyisestä kirjaimesta alkaen.

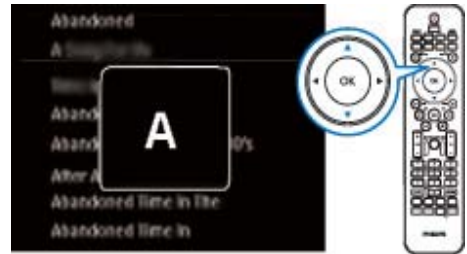

- 2 Vapauta **▲/▼**-painike, kun pääset haluamasi kirjaimen kohdalle.
 - ↳ Näytössä näkyy ensimmäinen valitulla kirjaimella alkava kohde.

8 CD-musiikkilevyjen ja DVD-elokuvien toistaminen



Varoitus

- Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Älä käytä levyn toistamisen yhteydessä lisävarusteita, kuten levyn vakautinrenkaita tai levyhuoltoarkkeja.
- Älä aseta levykelkkaan muita esineitä kuin levyjä.




Huomautus

- Varmista, että olet tehnyt tarvittavat liitännät levyn toistamista varten (katso kohta Liitännät->Levytoistoliitännät).
- Lisätietoja tuetuista levymuodoista on kohdassa MCi8080->Johdanto.

Perustoiminnot

- 1 Paina MCi8080-laitteen painiketta ▲.
↳ Levykelkka avautuu.
- 2 Aseta levy kelkkaan tekstipuoli ylöspäin. Paina ▲-painiketta.
↳ Levyn toisto alkaa automaattisesti, kun levy on luettu.


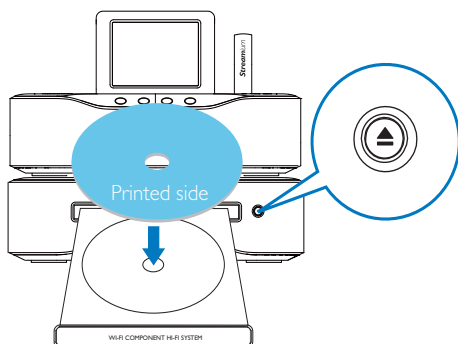


- 3 Paina tarvittaessa kaukosäätimen painiketta **DISC** ja aloita toisto painamalla ►►-painiketta.

- 4 Levyn toiston aikana:
 - Valitse raita/kappale painamalla painiketta ◀◀▶▶ toistuvasti. Jos toistat CD-R/RW-levyllä tai tallennettavalla DVD-levyllä olevia WMA- tai MP3-tiedostoja, valitse kansio painamalla ▲▼.
 - Painamalla painiketta ◀▶ pitkään voit tehdä haun eteen- tai taaksepäin.
 - Voit keskeyttää toiston tai jatkaa sitä painamalla ►||.
 - Pysäytä painamalla ■-painiketta.

Kosketusnäytön käyttäminen


Vaihtoehtojen valitseminen kosketusnäytössä

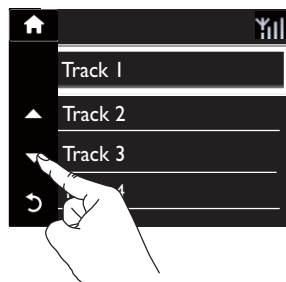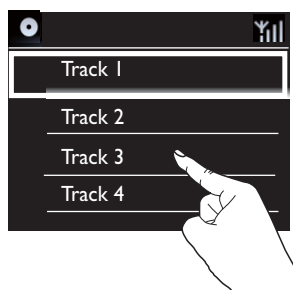

Toimet vaihtoehtoluettelossa

- Hae toimintopainikkeet napauttamalla näyttöä.

- Valitse vaihtoehto napauttamalla sen painiketta:
: selaaminen ylöspäin
: selaaminen alaspäin
: palaaminen edelliseen näyttöön.
- Valitse vaihtoehto napauttamalla sitä.
Kosketusnäytön käyttäminen CD-levyn toiston aikana

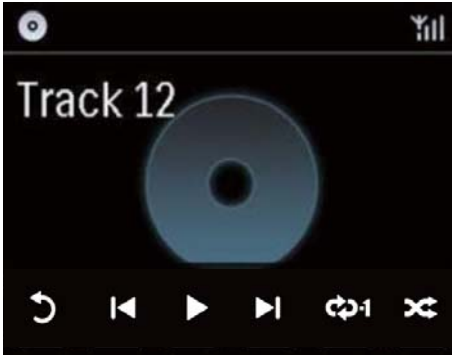

Toimet CD-toistonäytössä

- Hae toimintopainikkeet napauttamalla näyttöä.
- Valitse toistovaihtoehto napauttamalla sen painiketta:

■/▶: nykyisen kappaleen toistaminen tai keskeyttäminen

◀◀/▶▶: edellisen/seuraavan kappaleen valitseminen


↺↻: kaikkien nykyisen kansion kappaleiden toistaminen satunnaisessa järjestyksessä

↺: kaikkien nykyisen kansion kappaleiden uusintatoistaminen

↶: palaaminen edelliseen näyttöön.

Levyvalikon käyttäminen

Kun levykelkkaan on asetettu levy, levyn asetukset näkyvät televisioruudussa.

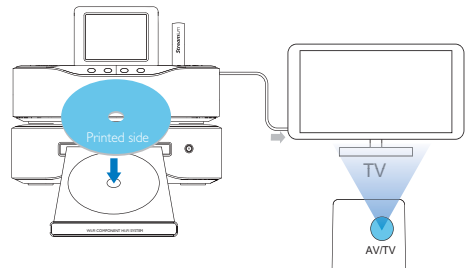

- 1 Aseta MCi8080-laitteen levykelkkaan levy.
- 2 Käynnistä TV ja vaihda oikea videotulokanava jollakin seuraavista tavoista:
 - Paina television kaukosäätimen AV/TV-painiketta toistuvasti, kunnes näyttöön tulee Philips-näyttö tai videolevyn näyttö.
 - Valitse ensimmäinen televisiokanava ja siirry kanavaluettelossa alaspäin painamalla kanavanvaihtopainiketta, kunnes Philips-näyttö tai videonäyttö tulee näkyviin.
 - Paina television kaukosäätimen lähdepainiketta toistuvasti.





Vihje

- Videotulokanava on ensimmäisen ja viimeisen kanavan välissä ja saattaa olla nimeltään esimerkiksi FRONT, A/V IN, VIDEO jne. Lisätietoja television videotulokanavan valinnasta on TV:n käyttöoppaassa.

Levyvalikon käyttäminen

Valikon käyttäminen tai siitä poistuminen manuaalisesti

- Paina **DISC**-tilassa kaukosäätimen **DISC MENU**- tai **SETTINGS**-painiketta.

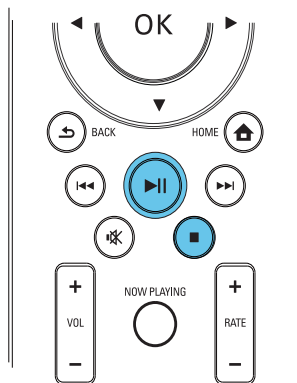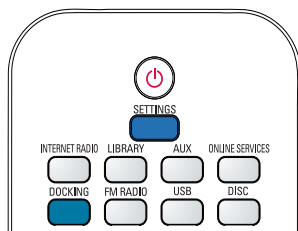

Elokuvalevyjen toistaminen (DVD/DivX/VCD)

Toiston keskeyttäminen, jatkaminen tai pysäyttäminen

Toiston keskeyttäminen

- Voit keskeyttää toiston painamalla levyn toiston aikana painiketta **▶||**.
↳ Televisiuruudussa näkyy kohtaus, jossa lopetetaan toiston.
- Voit myös painaa DVD-levyn toiston aikana **■**.
↳ Televisiuruudussa näkyy Philips-näyttö.

Toiston jatkaminen

- Paina **▶||**-painiketta.
↳ Levyn toisto jatkuu viimeisimmästä keskeytyskohdasta.

Toiston lopettaminen

- Paina **■**-painiketta uudelleen.

Haku

Pikahaku eteenpäin tai taaksepäin

- Valitse hakunopeus painamalla **◀▶**-painiketta pitkään toiston aikana.
 - Palaa normaaliin toistonopeuteen painamalla **▶||**-painiketta.

Haku ajan tai kappaleen/raidan mukaan

- Paina levyn toiston aikana **SEARCH**-painiketta, kunnes haluamasi aika tai osan/raidan aikakenttä tai osan/raidan kenttä näkyy.
 - Määritä aikakenttään toistokohta tunteina, minuutteina ja sekunteina.
 - Määritä osan/kappaleen kenttään osa/kappale.
↳ Toisto alkaa automaattisesti valitusta kohdasta.

Kielten valitseminen levyn toistamista varten

Äänen kielen valitseminen

Voit valita äänen kielen DVD- tai DivX-levyillä.

- 1 Paina levyn toistamisen aikana **AUDIO**-painiketta.
 - ↳ Kieliasetukset tulevat näkyviin. Jos valittu äänikanava ei ole käytettävissä, laite käyttää oletusarvoista äänikanavaa.

Huomautus

- Joissakin DVD-levyissä kielen voi vaihtaa vain DVD-levyvalikossa.


Tekstityskielen valitseminen

Voit vaihtaa DVD-levyjen tekstityksen kielen.

- Paina levyn toistamisen aikana **SUBTITLE**-painiketta.


Huomautus

- Joissakin DVD-levyissä kielen voi vaihtaa vain DVD-levyvalikossa.

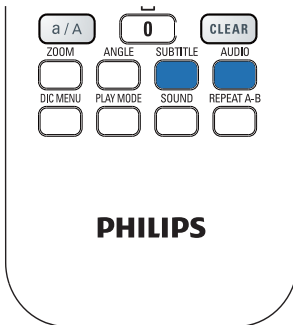

Suosikkikappaleiden- tai raitojen ohjelmointi

Voit toistaa levyn tiettyjä kappaleita tai raitoja. Ohjelmoi kappaleet/raidat haluamallasi tavalla televisioruudussa.

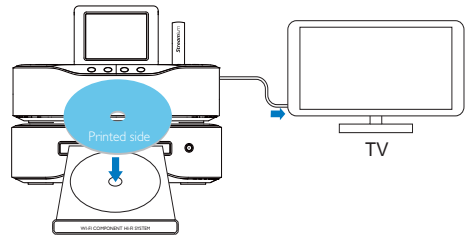

- 1 Varmista **DISC**-tilassa, että levyn toisto lopetetaan.
- 2 Paina kaukosäätimen **FAVORITE**-painiketta.
 - ↳ Televisioruudussa näkyy valikko, jossa voit ohjelmoida haluamiasi kappaleita tai raitoja.
- 3 Määritä kaukosäätimellä haluamasi kappaleet/raidat.
- 4 Poistu valikosta painamalla **FAVORITE**.
Ohjelman toistaminen
 - Paina **▶||**-painiketta.**Ohjelman poistaminen**
 - Paina **■**-painiketta kahdesti.
 - Voit myös poistaa levyn levykelkasta.

Toistoasetusten valitseminen

Uusinta-/satunnaistoiston asetusten valitseminen

Voit levyn toiston aikana toistaa toistuvasti tietyn kappaleen tai raidan tai jonkin tiedoston tai useita tiedostoja tietystä kansioista. Voit myös toistaa kansion raitoja tai tiedostoja täysin satunnaisessa järjestyksessä.

Uusintatoiston ja satunnaistoiston asetusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

- Paina **PLAY MODE** kaukosäätimessä.

Tietyn levyn osan toistaminen toistuvasti

- 1 Paina musiikin tai videon toistamisen aikana **REPEAT A-B**-painiketta aloituskohdassa.
- 2 Paina lopetuskohdassa **REPEAT A-B**-painiketta.
 - ↳ Laite alkaa toistaa valittua osaa toistuvasti.
 - ↳ Voit peruuttaa uusintatoiston painamalla **REPEAT A-B**-painiketta uudelleen.



Huomautus

- A- ja B-jakson voi määrittää vain saman kappaleen tai nimikkeen sisällä.

Kuvan lähentäminen/loitontaminen

- 1 Videon tai kuvan toiston aikana voit lähentää ja loitontaa painamalla **ZOOM**-painiketta toistuvasti.
 - Kun kuva on lähennetty, voit panoroida sitä painamalla **▲/▼/◀/▶**-painikkeita.

Kamerakulman valitseminen

Jotkin DVD-levyt sisältävät vaihtoehtoisia kohtauksia, kuten eri kamerakulmista kuvattuja kohtauksia. Tällaisilta DVD-levyiltä voit valita vaihtoehtoisia kohtauksia.

- 1 DVD-toiston aikana voit siirtyä kamerakulmien välillä painamalla **ANGLE**-painiketta toistuvasti.



9 FM-radion toistaminen

FM-radioasemien virittäminen



Huomautus

- Varmista ennen FM-radioasemien virittämistä, että olet asentanut laitteen mukana toimitetun FM-antennin (katso kohta Liitännät->FM-antennin liittäminen).

Automaattitallennus

- 1 Paina MCi8080-laitteen kaukosäätimen **FM RADIO** -painiketta.
 - Voit myös valita aloitusnäytöstä **[FM radio]**.
- 2 Valitse **[FM radio]** -kohdassa **[Auto store]**.
 - ↳ MCi8080 alkaa automaattisesti hakea käytettävissä olevia kanavia.
 - ↳ Radion toisto aloitetaan, ja enintään 60 kanavaa tallennetaan pikavalintoina, kun automaattinen viritys on valmis.
 - ↳ Pikavalinta-asemat näkyvät vastaanottovoimakkuuden mukaisessa järjestyksessä siten, että RDS-asemat näkyvät ensin.
- 3 Voit valita pikavalinta-aseman kohdassa **[Presets]**.
 - Voit myös painaa **FAVORITE** -painiketta radion kuuntelun aikana.

Manuaalinen viritys

- 1 Valitse **[FM radio]**-kohdassa **[Manual tuning]**.
- 2 Käynnistä automaattinen viritys painamalla -painiketta pitkään.
 - ↳ Seuraava tarpeeksi hyvin kuuluva kanava viritetään kuuluihin.
- 3 Voit hienosäätää viritystä painamalla -painiketta toistuvasti.

Pikavalinta-asemien muokkaaminen

Nykyisen aseman tallentaminen paikkaan


Kun kuuntelet radioasemaa, voit tallentaa nykyisen aseman haluamaasi paikkaan pikavalintaluettelossa (0-9). Kaukosäätimen numeeriset painikkeet (0-9) vastaavat pikavalintaluettelon paikkoja (0-9).

- 1 Viritä haluamasi asema kuuluihin.
- 2 Paina numeerista painiketta radiotoistonäytössä pitkään.
 - Palaa tarvittaessa radiotoistonäyttöön painamalla **NOW PLAYING**-painiketta.
 - Nykyinen asema tallennetaan paikkaan.

Kanavatietojen muokkaaminen

- 1 Valitse **FM RADIO** -tilassa **[Presets]**.
 - Valitse radiotoistonäytössä **FAVORITE**.
- 2 Asemien pikavalintaluettelo:
 - Valitse muokattava asema.
 - Aloita muokkaus painamalla **a/A**.
 - Valitse kirjoituskohta painamalla ja valitse haluamasi kirjaimet painamalla painiketta / toistuvasti.
- 3 Vahvista valinta painamalla **OK**. Hylkää muutokset painamalla **BACK**.

FM-radion kuunteleminen

- 1 Paina MCi8080:n kaukosäätimen **FM RADIO** -painiketta.
 - Voit myös valita aloitusnäytöstä [**FM radio**].
- 2 Viritä haluamasi asema (katso kohtaa FM-radion toistaminen->FM-radioasemien viritäminen).
 - **Pikavalinta-aseman valitseminen:**
Siirry kohtaan [**FM radio**] > [**Presets**].
Voit myös painaa vastaavaa numeropainiketta radiotoistonäytössä (vain ensimmäiset 10 pikavalinta-asemaa).
- 3 Radiotoiston mykistäminen / mykistykseen poistaminen
 - Paina -painiketta.

RDS (Radio Data System)

RDS (Radio Data System) on palvelu, jonka avulla FM-asemat voivat näyttää lisätietoja.

Automaattisen tallennuksen aikana RDS-asemat tallennetaan automaattisesti pikavalinta-asemien luettelon alkuun.

Kun virität RDS-aseman kuuluviin, näytössä näkyvät seuraavat tiedot:

- Aseman nimi:
- Ohjelmatyyppi, kuten uutiset, urheilu tai popmusiikki.
- Taajuus:
- Vierivä teksti (RDS-teksti), jos käytettävissä.

RDS:n käyttäminen kellon asettamiseen



Huomautus

- Kun käytät RDS-asemaa kellon asettamiseen, varmista, että RDS-asema lähettää aikasignaaleja.

- 1 Valitse aloitusnäytöstä [**Settings**] > [**Clock settings**] > [**Date and time**].
 - Voit siirtyä [**Settings**]-kohtaan myös painamalla kaukosäätimen **SETTINGS**-painiketta.
- 2 Valitse [**Date and time**] -kohdassa [**Current date and time**] > [**Automatic (RDS)**].
 - ↳ Laite hakee ensimmäistä pikavalinta-asemaa automaattisesti.
 - ↳ Aika määritetään aseman aikasignaalien mukaan.
- 3 Jos haluat käyttää jotakin toista RDS-asemaa kellon asettamiseen, viritä RDS-asema heti kuuluviin.



Vihje

- Voit käyttää RDS-asemaa tavallisen kellon asettamiseen tallentamalla aseman ensimmäiseksi pikavalinnaksi.

10 Toistaminen ulkoisesta äänilaitteesta (AUX)

AUX IN L / R -liitännän ja **AUX**-tilan avulla MCi8080-laitteella voi toistaa ulkoisten äänentoistolaitteiden (esimerkiksi siirrettävien mediasoitimien) ääntä MCi8080-laitteen kaiuttimien kautta.

Toisto ulkoisesta laitteesta

- 1 Varmista, että ulkoinen äänentoistolaite on liitetty kunnolla MCi8080-laitteeseen (katso Liitännät->Ulkoisten äänentoistolaitteiden liittäminen).
- 2 Valitse MCi8080-laitteesta **AUX**-tila.
 - Valitse aloitusnäytöstä **[AUX]**.
 - Voit myös painaa kaukosäätimen **AUX**-painiketta.
- 3 Aloita musiikin toisto ulkoisessa äänilaitteessa.
 - Musiikin toistossa voi käyttää MCi8080-laitteen ääniasetuksia (katso Asetukset > Ääniasetukset).

11 Asetukset

Toistotilat

Musiikkia toistettaessa voit valita, että musiikkia toistetaan toistuvasti, satunnaisessa järjestyksessä tai kappale kerrallaan. Valitse haluamasi toistotila.

Musiikkitilan valitseminen toistotilaa varten

Ennen musiikin toistoa tai sen jälkeen:

- Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** > **[Play mode]** tai
- paina toistuvasti kaukosäätimen **REPEAT-** tai **SHUFFLE-**painiketta.
 - ↳ - Toista kaikki nykyisen kansion tiedostot toistuvasti.
 - ↳ - Toista nykyinen kappale toistuvasti.
 - ↳ - Toista kaikki nykyisen kansion kappaleet satunnaisessa järjestyksessä.

Ääniasetukset

Voit valita MCI8080-laitteen erilaisia ääniasetuksia valitsemalla **[Settings]** > **[Sound settings]**.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** > **[Sound settings]**.
 - Voit myös painaa kaukosäätimen **SETTINGS-**painiketta, niin **[Settings]**-näyttö tulee näkyviin.
- 2 Valitse haluamasi asetus. Ota asetus käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **OK**.
TAI
Siirry ääniasetusten valikkoon painamalla kaukosäätimen **SOUND-**painiketta.
 - Poistu ääniasetusten valikosta painamalla **BACK-**painiketta.

Basso ja diskantti

Voit säätää matalia ääniä (bassoa) tai korkeita ääniä (diskanttia) käyttämällä **[Bass / Treble]** -vaihtoehtoa.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** > **[Sound settings]** > **[Bass / Treble]**.
 - Voit myös siirtyä ääniasetusten valikkoon painamalla kaukosäätimen **SOUND-**painiketta.
- 2 Suurennä tai pienennä tasoa painamalla -painiketta toistuvasti.
 - Valitse neutraalitaso painamalla **CLEAR**.

Full sound

[FullSound] palauttaa musiikin pakkauksessa menetettyä äänenlaatua enemmän alkuperäisen kaltaiseksi (esimerkiksi MP3- tai WMA-tiedostot).

Voit ottaa **[FullSound]** -toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä kohdassa **[Settings]** > **[Sound settings]**.

Direct Source

[Direct source] -ominaisuuden avulla voit poistaa käytöstä MCI8080-laitteen äänitehosteet, mukaan lukien **[FullSound]**- ja **[Bass / Treble]** -asetukset.

Näin musiikki toistetaan alkuperäisessä muodossa ilman MCI8080-laitteen äänitehosteita.

- Voit ottaa **[Direct source]** -toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla **[Settings]** > **[Sound settings]**.




Vihje

- Kun **[Direct source]** on käytössä, voit yhä säätää äänenvoimakkuutta ja **[Balance]**-asetusta.
- Äänitehosteen asetukset säilytetään ja otetaan käyttöön, kun **[Direct source]** -ominaisuus on pois käytöstä.

Äänitasapaino

[Balance] -asetuksen avulla voit parantaa kuuntelukokemustasi säätämällä vasemman ja oikean äänikanavan välistä äänitasapainoa.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** > **[Sound settings]** > **[Balance]**.
 - Voit myös siirtyä ääniasetusten valikkoon painamalla kaukosäätimen **SOUND**-painiketta.
- 2 Painamalla -painiketta toistuvasti voit lisätä tai vähentää vasemman tai oikean äänikanavan äänenvoimakkuutta.
 - Painamalla **CLEAR**-painiketta voit tasoittaa vasemman ja oikean äänikanavan tasoja.

Näyttöasetukset

Kirkkaus

Voit säätää MCi8080-laitteen näytön kirkkautta. Valitut asetukset kirkastavat, himmentävät tai sammuttavat näytön, kun MCi8080 käynnistetään tai siirretään aktiiviseen valmiustilaan.

- Valitse **[Settings]** > **[Display settings]** > **[Brightness when on]** tai **[Brightness when standby]**, valitse haluamasi asetus ja paina **OK**.

Taustakuva

MCi8080-laitteen valikoille voi valita taustakuvan.

Taustakuvan valitseminen

- 1 Valitse MCi8080-laitteessa valokuva ja toista se.
- 2 Paina kaukosäätimen **SETTINGS**-painiketta ja valitse **[Settings]** > **[Display settings]** > **[Wallpaper]**.
- 3 Valitse **[Wallpaper]**-kohdassa **[Current picture]**.
 - ↳ Nykyinen kuva asetetaan taustakuvaksi.

Näytönsäästäjä

MCi8080-laitteen näytönsäästäjä käynnistyy, kun MCi8080 siirtyy aktiiviseen valmiustilaan.

Kun näytönsäästäjä on käytössä, valittu näytönsäästäjä näkyy näytössä. Näytön oikeassa alareunassa näkyy kello.

Oletusasetusten mukaan kellonnäyttöä käytetään näytönsäästäjänä.

Näytönsäästäjän asettaminen

- 1 Valitse MCi8080-laitteesta kuva ja toista se.
- 2 Paina kaukosäätimen **SETTINGS**-painiketta ja valitse **[Settings]** > **[Display settings]** > **[Screen saver]**.
- 3 Valitse **[Screen saver]**-kohdassa **[Current picture]**.
 - ↳ Nykyinen kuva asetetaan näytönsäästäjäksi.

Diaesitysasetukset

Voit tarkastella kuvia yksitellen diaesitystilassa.

Toistotilan valitseminen diaesitystä varten

- 1 Valitse aloitusnäytöstä **[Settings]** > **[Slideshow settings]**.
Voit myös painaa kaukosäätimen **SETTINGS**-painiketta, niin **[Settings]**-näyttö tulee näkyviin.
- 2 Valitse jokin seuraavista toistotiloista. Ota asetus käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **OK**.
 - ↳ **[Repeat]**: kaikkien kuvien toistuva toisto.
 - ↳ **[Shuffle]**: kaikkien kuvien toisto satunnaisessa järjestyksessä.

Kunkin kuvan toistoajan asettaminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** > **[Slideshow settings]** > **[Time per slide]**.
 - Voit myös painaa kaukosäätimen **SETTINGS**-painiketta, niin **[Settings]**-näyttö tulee näkyviin.
- 2 Valitse **[Time per slide]** -kohdassa haluamasi toisto aika.

Kansitaide

Ladatun musiikin mukana toimitetaan toisinaan kansitaidetta (CD-levyn tai albumin kansikuva). Joissakin medianhallintaohjelmissa voit lisätä kansitaidetta joihinkin kappaleisiin. Ottamalla **[Album art]** -ominaisuuden käyttöön tai pois käytöstä voit valita, näytetäänkö kappaleiden kohdalla niitä vastaavan CD-levyn tai albumin kansikuva.

[Album art]-ominaisuuden ottaminen käyttöön

- 1 Valitse aloitusnäytöstä **[Settings]** > **[Album art]**.
Voit myös painaa kaukosäätimen **SETTINGS**-painiketta, niin **[Settings]**-näyttö tulee näkyviin.
- 2 Valitse **[Album art]**. Ota asetus käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **OK**.
Jos **[Album art]** on käytössä:

↳ Kansitaide näkyy kappaleluettelossa pikkukuvina kappaleiden vieressä.



↳ Kansitaide näytetään kappaleen toiston aikana koko näytön kokoisena taustalla.



Napsahdus

MCi8080 voi antaa äänimerkin (napsahdus) aina, kun jotain kaukosäätimen painiketta painetaan.

Napsahduksen voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä valitsemalla **[Settings]** > **[Clicker sound]**.

Kellon asetukset

Herätys

Hälytyksen asettaminen

- 1 Varmista, että olet asettanut kellonajan (katso Asetukset->Päivämäärä ja kellonaika).
- 2 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Alarm]**.
 - Voit myös painaa kaukosäätimen **SETTINGS**-painiketta, niin **[Settings]**-näyttö tulee näkyviin.
- 3 Käytettävän herätysäänien määrittäminen:
 - Valitse **[Music]**.
 - ↳ Laite aloittaa määritettynä herätysaikana edellisen toistetun kappaleen toiston tai jatkaa sitä tai virität kuuluviin edellisen toistetun Internet-radioaseman.
 - Valitse **[Buzzer]**.
 - ↳ Summeri soi määritettynä herätysaikana.
- 4 Herätysajan määrittäminen:
 - Paina ▲/▼-painiketta pitkään tai paina ▲/▼-painiketta toistuvasti, kunnes olet määrittänyt haluamasi luvut. Vahvista valinta painamalla **OK**.
 - Voit syöttää haluamasi luvut myös kaukosäätimen aakkosnumeerisilla painikkeilla.
 - ↳ Herätyskuvake 📌 tulee näkyviin televisioruudussa.

Kappaleen tai Internet-radioaseman toistaminen seuraavana herätysääninä

- 1 Varmista, että olet valinnut vaihtoehdon **[Music]** ylempänä kuvatussa vaiheessa 3.
- 2 Ennen MCi8080-laitteen sammuttamista tai MCi8080-laitteen siirtämistä aktiiviseen valmiustilaan:

- Siirry **[Media Library]** -kohtaan ja toista haluamasi kappale.
- Voit myös siirtyä kohtaan **[Internet Radio]** ja virittää haluamasi aseman kuuluviin.

Herätyksen käyttäminen

Musiikin tai Internet-radion toisto alkaa asetettuna herätysaikana tai summeri soi.



Huomautus

- Herätys toistetaan, vaikka MCi8080 olisi aktiivisessa valmiustilassa tai Eco-valmiustilassa.
- Summeri soi, jos MCi8080 ei pysty muodostamaan yhteyttä musiikkikirjastoon tai Internet-radioasemaan.
- MCi8080-laitteen mykistys poistetaan, jos laite on ollut mykistettynä.
- Herätys toistetaan kovempaa, jos äänenvoimakkuustaso on vähimmäistasoa pienempi.

Herätyksen torkkutoiminto

- Paina mitä tahansa laitteen tai kaukosäätimen painiketta (paitsi äänenvoimakkuuspainikkeita).
 - ↳ Herätys toistuu 15 minuutin kuluttua. Herätyskuvake näkyy uudelleen näytössä.

Herätyksen pysäyttäminen

- Pidä ⌫ - tai 🔌 -painiketta painettuna.
 - ↳ Herätys poistetaan käytöstä. Herätyskuvake häviää näkyvistä.
 - ↳ Herätys toistuu seuraavana päivänä.

Herätyksen sammuttaminen

- Siirry kohtaan **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Alarm]**. Valitse **[Alarm off]** ja paina kaukosäätimen **OK**-painiketta.

Uniajastin

Uniajastimen avulla voit määrittää MCI8080-laitteen sammumaan automaattisesti määritetyn ajan jälkeen.

Ajan määrittäminen

- 1 Valitse aloitusnäytöstä **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Sleep timer]**.
 - Voit myös painaa kaukosäätimen **SETTINGS**-painiketta, niin **[Settings]**-näyttö tulee näkyviin.
- 2 Valitse asetus. Ota se käyttöön painamalla **OK**.

Päivämäärä ja kellonaika


Päivämäärä ja kellonaika määritetään automaattisesti tai manuaalisesti.

Automaattiasetus

Käytä automaattiseen kellon asettamiseen Internet-palvelua tai FM RDS -radion aikasignaalia.

Internet-palvelun avulla

- 1 Kytke laitteeseen tarvittaessa virta.
 - Varmista, että laite on muodostanut yhteyden Wi-Fi-kotiverkkoon ja Internetiin.
- 2 Valitse aloitusnäytöstä **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Date and time]**.
 - Voit myös painaa kaukosäätimen **SETTINGS**-painiketta, niin **[Settings]**-näyttö tulee näkyviin.
- 3 Valitse **[Date and time]** -kohdassa **[Current date and time]** > **[Automatic (Internet)]**.
 - ↳ Laite aloittaa ajan määrittäksen automaattisesti Internetistä.
 - ↳ Näyttöön tulee ilmoitus, kun asetus on tehty.

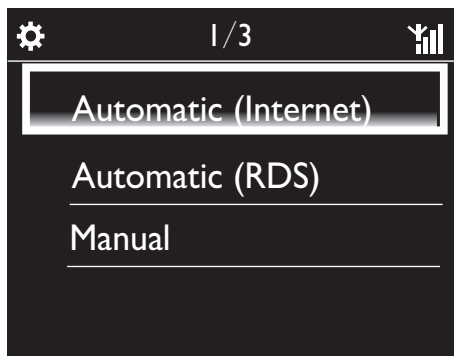

Vihje

- Valitsemasi sijainnin ja aikavyöhykkeen mukaan laitteen kellonaika voidaan asettaa ja sitä voidaan säätää automaattisesti Internet-palvelun avulla.
- Jos haluat tarkistaa nykyisen sijainnin ja aikavyöhykkeen, valitse **[Settings]** > **[Location and time zone]**.

FM RDS -radion aikasignaalien avulla

- 1 Ota laitteen FM-radio tarvittaessa käyttöön.
 - Varmista, että FM-antenni on liitetty oikein CA-MCI8080-Connect the FM antenna (katso 'FM-antennin liittäminen' sivulla 23).
- 2 Tallenna ensimmäiseen pikavalinta-asetmapaikkaan FM RDS -asema, joka lähettää aikasignaaleja.
- 3 Valitse aloitusnäytöstä **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Date and time]**.
 - Voit myös painaa kaukosäätimen **SETTINGS**-painiketta, niin **[Settings]**-näyttö tulee näkyviin.
- 4 Valitse **[Date and time]** -kohdassa **[Current date and time]** > **[Automatic (RDS)]**.
 - ↳ Laite hakee ensimmäistä pikavalinta-asetmaa automaattisesti.
 - ↳ Aika määritetään aseman aikasignaalien mukaan.

Manuaaliasetus

- 1 Kytke laitteeseen tarvittaessa virta.
- 2 Valitse aloitusnäytöstä **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Date and time]**.
 - Voit myös painaa kaukosäätimen **SETTINGS**-painiketta, niin **[Settings]**-näyttö tulee näkyviin.
- 3 Valitse **[Date and time]** -kohdassa **[Current date and time]** > **[Manual]**.
- 4 Aseta päivämäärä ja kelloaika:
 - Valitse määritettävä asetus painamalla ◀ tai ▶.
 - Kirjoita haluamasi numerot aakkosnumeerisilla painikkeilla.
 - Vahvista valinta painamalla **OK**.
 - Voit myös painaa ▲- tai ▼-painiketta toistuvasti tai painaa ▲- tai ▼-painiketta pitkään, kunnes haluamasi numero näkyy näytössä.

Päivämäärä- ja kellonaikamuodon määrittäminen

Voit valita, missä muodossa kellon päivämäärä ja kellonaika näytetään.

- 1 Noudata kohdassa **Manuaaliasetus** olevien ohjeiden vaiheita 1-2.
- 2 Valitse **[Date and time]** -kohdassa **[Time format]** tai **[Date format]** ja valitse asetukset.

Verkkoasetukset

Verkon asennus

Ensisienennuksen jälkeen voit muuttaa **MCi8080**-laitteen tapaa muodostaa yhteys **kotiverkkoon**:

- Voit siirtyä eri yhteystapojen välillä (langaton tai kiinteä, automaattinen tai manuaalinen).
- Voit siirtyä eri reitittimien välillä. Toimi seuraavasti:

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** > **[Network settings]** > **[Setup network]**.
 - Voit myös painaa kaukosäätimen **SETTINGS**-painiketta, niin **[Settings]**-näyttö tulee näkyviin.
- 2 Liitä **MCi8080** kuten ensiasennuksessa (katso Ensisienennus->Wi-Fi-kotiverkkoon tai kiinteään kotiverkkoon liittäminen).

Laitteen nimi

[Device name] -kohdassa voit nimetä **MCi8080**-laitteen tai vaihtaa sen nimeä. **MCi8080**-näky yhdistetyssä UPnP-palvelimessa tai -asiakaslaitteessa tämän nimen mukaisesti.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** > **[Network settings]** > **[Device name]**.
- 2 Valitse **[Device name]** -kohdassa kirjoituskohta painamalla ◀▶ ja valitse haluamasi kirjaimet painamalla ▲/▼ toistuvasti.

USB-laitteiden jakaminen

Kun yhdistät **MCi8080**-laitteen Wi-Fi-kotiverkkoon tai kiinteään kotiverkkoon, **MCi8080**-laitteeseen yhdistettyä kiintolevyä voi käyttää verkon jaettuna levynä. Kiintolevyn sisältöä voidaan toistaa tai jakaa muissa verkkoon liitettyissä tietokoneissa tai UPnP-laitteissa.

- Voit sallia tai estää jakamisen valitsemalla **[Settings]** > **[Network settings]** > **[USB sharing]**. Ota jakaminen käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **OK**.

Sijainti ja aikavyöhyke

Ensisienennuksen jälkeen voit muuttaa valittua sijaintia ja aikavyöhykettä.

Valitun sijainnin ja aikavyöhykkeen mukaan MCi8080 voi

- asettaa kellonajan automaattisesti verkosta (katso Asetukset->Päivämäärä ja kellonaika);
- ladata internet-radioasemien pikavalinnat automaattisesti.

Kieli

Voit vaihtaa kielivalintaa ensiasennuksen jälkeen valitsemalla **[Settings]** > **[Language]**.

Laitetiedot

Valitse aloitusnäytöstä **[Settings]** > **[Device ID and information]**. Saat lisätietoja MCi8080-laitteesta, esimerkiksi mallinumeron, UPnP-palvelimessa/-työasemassa näkyvän nimen, ohjelmistoversion ja verkkoasetukset.

Ohjelmistopäivitysten tarkistaminen

Voit tarkistaa MCi8080-laitteen ohjelmistopäivitykset. Kun olet hyväksynyt käyttöehdot, uusien päivitysten lataus ja asennus alkaa automaattisesti.

- 1 Varmista, että MCi8080-laitteen Internet-yhteys toimii.
- 2 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** > **[Check for software upgrades]**.

Esittelytila

Voit katsoa esittelyn uudelleen ensiasennuksen jälkeen.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** > **[Demo mode]**.
↳ Esittelytoisto käynnistyy.

- 2 Lopeta esittelytoisto valitsemalla .
↳ Laite siirtyy Eco-valmiustilaan.

Tehdasasetusten palauttaminen

Voit palauttaa MCi8080-laitteen tehdasasetukset. Kaikki asetukset poistetaan, mukaan lukien verkko-, ääni-, näyttö-, kello-, hälytys- ja kieliasetukset.

- 1 Siirry kohtaan **[Settings]** > **[Restore factory settings]**.
- 2 Valitse pyydettäessä **[Yes]**.
↳ Laite sammutetaan.
↳ Laite käynnistyy uudelleen, kun tehdasasetukset on palautettu.
↳ Aloita ensiasennus.

12 MCi8080-laitteen rekisteröiminen Philipsin sivulla

Edut

Kun rekisteröit MCi8080-laitteen osoitteessa www.philips.com/welcome, voit

- hakea maksuttomia ohjelmistopäivityksiä
- hallita suosikkiradioasemiasi
- vastaanottaa Streamium-uutiskirjeitä.

Huomautus

- MCi8080-laitteen rekisteröimiseen tarvitaan voimassa oleva sähköpostiosoite.

MCi900-laitteen rekisteröiminen

Käytä tilinä kelvollista sähköpostiosoitetta, kun rekisteröit MCi8080-laitteen osoitteessa www.philips.com/welcome.

Voit viimeistellä rekisteröinnin suoraan osoitteessa www.philips.com/welcome. Voit myös rekisteröidä laitteen sähköpostiosoitetta käyttämällä ja viimeistellä rekisteröinnin sitten sivustolinkillä, jonka saat sähköpostiin.

Rekisteröiminen sivustossa

Jos haluat rekisteröidä MCi8080-laitteen suoraan osoitteessa www.philips.com/welcome, sinun on annettava seuraavat tiedot pyydettäessä rekisteröinnin aikana:

- kelvollinen sähköpostiosoite rekisteröintitiliksi

- laitteen mallinumero
- laitteen rekisteröintitunnus.

Laitteen mallinumeron sijainti

- Tarkista mallinumero laitteen pakkauksesta tai tuotetarrasta. Mallinumero on aina laitteen pakkauksessa tai tuotetarrassa (esimerkiksi MCi8080, NP3700).



Laitteen rekisteröintitunnuksen sijainti

- Valitse MCi8080-laitteessa [Settings] > [Device ID and information]. Paina ▼-painiketta toistuvasti, kunnes näet kohdan [Product Registration ID].

Rekisteröiminen laitteessa

Rekisteröi laite käyttämällä sähköpostiosoitetta ja suorita sitten rekisteröinti loppuun sähköpostiviestissä saamasi linkin kautta.

1 Varmista, että MCi8080-laitteen Internet-yhteys toimii.

2 Rekisteröiminen osoitteessa www.philips.com/welcome

- Valitse MCi8080-laitteessa [Settings] > [User registration] > [Register now] > [Register on the device].
- Kirjoita kehotettaessa voimassa oleva sähköpostiosoitteesi (katso MCi8080->Esittely->Tekstinsyöttö).

↳ Saat sähköpostiviestin osoitteesta
ConsumerCare@Philips.com.

- Suorita rekisteröinti loppuun avaamalla viestin linkki tietokoneessa.



Vihje

- Voit kirjautua Philipsin verkkopalveluun myöhemmin viestin linkin ja salasanan avulla.

MCi8080-laitteen rekisteröinnin poistaminen

Rekisteröityessäsi osoitteeseen www.philips.com/welcome voit käyttää ainoastaan yhtä tiliä yhdelle laitteelle (esim. MCi8080). Jokaisella tilillä voit hallita suosikkiasemia ja manuaalisesti lisättyjä asemia.

Jos haluat lisätä toisen rekisteröintitilin, nykyisen tilin rekisteröinti on poistettava.

Tilin rekisteröinnin poistaminen

- 1 Valitse MCi8080-laitteessa **[Settings]** > **[User registration]** > **[Unregister]**.
- 2 Vahvista kehotettaessa tilin rekisteröinnin poiston aloittaminen.



Vihje

- Kun rekisteröit tilin uudelleen, voit palauttaa Internet-radioasemat, joita hallitsit Philipsin verkkopalvelussa.

Rekisteröintitietojen tarkistaminen

Voit tarkistaa, oletko rekisteröinyt MCi8080-laitteen, ja sen, mitä tilii rekisteröitymiseen on käytetty. Voit tarkistaa tiedot valitsemalla **[Settings]** > **[User registration]** > **[Registration status]**.

13 Huolto

Tässä luvussa esitellään MCI8080-laitteen huoltoa.

Puhdistus



Huomautus

- Vältä kosteutta ja kulumista.

- 1 Puhdista MCI8080 ainoastaan kuivalla liinalla.

14 Tekniset tiedot

Yleistä

AC-virta (päälaite)

230 V \pm 10 %, 50 Hz (/12, /05 /79)

120 V \pm 10 %, 60 Hz (/37)

DC-virta (DVD-laite)

DIN-liitäntä (virrantulo päälaitteesta)

DC-virta (HDD-laite)

USB-virta 5 V, 900 mA (päälaitteesta)¹

Mitat

Päälaite: 251 x 251 x 142 mm (mukaan lukien LCD)

DVD-laite: 251 x 251 x 74 mm

HDD-laite: 122 x 75 x 13 mm

Kaiutinkotelo: 180 x 282,9 x 295 mm

Nettopaino:

12,50 kg (kaikki osat)

Huomautus

- ¹ Käytä HDD-laitetta ainoastaan sen mukana toimitetun USB-kaapelin kanssa.

Virrankulutus

Käynnissä (On)

\leq 45 W

Aktiivinen valmiustila

\leq 12 W (HDD valmiustilassa)

Eco-valmiustila (passiivinen)

\leq 0,9 W

Äänitulot

Aux-tulo (linjatulo)

2 x RCA

Tuloherkkyys

0,8 V

Tuloimpedanssi

Yli 10 k Ω (ohmia)

Äänilähdöt

Kuulokkeet

1 x 3,5 mm:n liitäntä, 20–18000 Hz, 16–150

Ω (ohmia)

Signaali–kohina-suhde (kuulokkeet)

tavallisesti \geq 85 dBA (IEC)

Särö (kuulokkeet)

\leq 1 %

Ääni-/videolähdöt (toimivat ainoastaan levyntoiston jälkeen)

CVBS

1 RCA-liitäntä, 1 Vpp, 75 ohmia

HDMI

480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p

Videojärjestelmä

PAL/NTSC

Videoformaatti

4:3 / 16:9

Äänivahvistin (digitaalinen)

Lähtöteho

2 x 50 WRMS (= kokonaisteho 100 W)

Taajuusvaste

20–20000 Hz (\pm 0,5 dB)

Signaali–kohina-suhde

tavallisesti 92 dB / \geq 93 dBA

Kaiuttimet

Teho

50 W (RMS)

Impedanssi

8 Ω (ohmia)

Herkkyys

83 dB / 1 m / W

Mitat

Bassokaiutin: 5,25 tuumaa

Diskanttikaiutin: 1,00 tuumaa

Taajuusvaste

75 - 20000 Hz

Äänentoisto-ominaisuudet

FullSound®

Kyllä (käytössä/pois)

Basson/diskantin säätö

+/- 10 vaihetta

Balanssin säätö

+/- 10 vaihetta

Direct Source (luonnollinen)

Kyllä (käytössä/pois)

Langaton

Langaton standardi

802.11n, yhteensopiva aiemman 802.11b/g-standardin kanssa

Langaton suojaus

WEP (64- tai 128-bittinen),
WPA/WPA2 (8–63 merkkiä)

Taajuusalue

2 412–2 462 MHz (CH1-CH11) (/79, /37, /55, /97)

2 412–2 472 MHz (CH1-CH13) (/12, /05)

Antenni

1 x ulkoinen, diversiteettitila käytössä

WPS (Wireless protected setup)

Kyllä (PBC + PIN)

Kiinteä verkko (LAN/Ethernet)

Kiinteän verkon standardi

802.3 / 802.3 u

Nopeus

10/100 mbps

Tila

yksi-/kaksisuuntainen

Jakotunnistus (automaattinen MDIX)

Kyllä

Huomautus

- Kiinteä ja langaton verkkoliitäntä eivät voi olla käytössä samaan aikaan.

Internet-palvelut

Internet-radio

Mediakirjasto

Dekoodaus (ei levysoitin)

MP3

8–320 kbps (CBR/VBR)

WMA

32–192 kbps (CBR/VBR)

WMT DRM - ND (WMA DRM - 10)

Kyllä, käytössä (vain UPnP-palvelimesta)

AAC (M4A)

16–320 kbps (CBR/VBR)

PCM/WAV

1 x (1,4 Mbps)

FLAC

Kyllä, tuettu

Ogg Vorbis

Kyllä, tuettu

eACC

Kyllä, tuettu

JPEG

Kyllä, tuettu (enimmäiskoko: 7 Mt)

Tuetut soittolistat (ei levysoitin)

*.m3u, *.wpl

Kyllä

iTunes, Rhapsody

Kyllä (mukana toimitetun UPnP-palvelimen kautta)

FM-viritin

Taajuusalue

87,50–108,00 MHz

Pikavalintojen määrä

60

Signaali–kohina-suhde

Tavallisesti 60 dB

Virityskaavio

50 kHz

RDS

Kyllä, sisältää RDS-kelloasetuksen

Antenniliitäntä

IEC (75 ohmia)

Levysoitin

Tuetut levyt

DVD, VCD, SVCD, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, Kuva (JPEG) CD, DivX (Ultra) -levy, MP3 / WMA CDR / CDRW, CD (CDDA)

Tuetut levykoot

8 cm/12 cm

Videokoodaus

MPEG 1, MPEG 2, DivX, JPEG

Äänen koodaus

MP3: 112–320 kbps (näytteenottotaajuus: 32, 44,1, 48 kHz)

WMA: 32–360 kbps (näytteenottotaajuus: 44,1, 48 kHz)

RDS

Kyllä, PTY, PS, teksti, sisältää RDS-kelloasetuksen

HDMI-äänituki

Kyllä

USB

USB-portin tyyppi

Tyyppi A

Tuetut tiedostojärjestelmät

FAT, FAT-32, NTFS V 3-1

Tuettu luokka

Vain MSC (ei MTP-tukea)

Monen osion tuki

Ei, vain ensimmäinen lukukelpoinen osio

Tietokantatuki

Enintään 40 000 kappaletta

HDD

Levyn tyyppi

2,5 tuumaa

Koko160 Gt³**Muoto**

FAT32

**Huomaus**

- ³Levyn käytettävissä oleva koko on pienempi esiladatun sisällön vuoksi

Näyttö/kello

Tarkkuus

Pistematriisi, 320 × 240 piste (QVGA), väri-TFT

Koko

3,5 tuumaa

Taustavalo

Sytytettävä, sammutettava ja himmennettävä

Kello/päivämäärän näyttö

Kyllä

Taustakuva/Näytönsäästäjä

Kyllä

Automaattinen ajan asetus Internetin kautta (NTP)

Kyllä, käytössä

Uniajastin

Kyllä

Sisäinen painikeääni

Kyllä

Muuta

UPnP²

DMP (paikallinen vastaanotin, paikallinen hallintapiste) / DMS



Huomautus

- ² Edellyttää käyttäjän rekisteröitymistä Rhapsodyyn.
- ² Liitettävissä esimerkiksi seuraaviin:
 - Windows Media Player 11/12, Winamp, TwonkyMedia- Philips-musiikkikeskus WAC3500/WAC7500/MCI500H- Philips NAS SPD8020CCMatkapuhelin Nokia N85, N95, N900.
- Tekniset tiedot ja ulkoasu saattavat muuttua ilman ilmoitusta.

15 Vianmääritys

Ääntä ei kuulu, tai se kuuluu huonosti. Mitä teen?

- Lisää äänenvoimakkuutta + VOL --painikkeella.
- Ota äänilähtö uudelleen käyttöön painamalla MUTE-painiketta.

Onko langattoman reitittimen ja MCi8080-laitteen välisellä tehokkaalla suoratoistolla jokin enimmäisetäisyys?

Kyllä. Wi-Fi-lähetyksen enimmäisetäisyys on 250 m avoimessa tilassa. Kotiympäristössä, missä on seinien ja ovien kaltaisia kiinteitä esteitä, tehokas lähetysetaisyys on 50–100 m. Sijoita laitteet uudelleen, jos lähetysoongelmia ilmenee.

En ole saanut rekisteröintiviestiä osoitteesta ConsumerCare@Philips.com.

- Tarkista, että käyttäjän rekisteröitymisosan sähköpostiosoite on kelvollinen ja kirjoitettu oikein.
- Tarkista, että tietokoneessa on toimiva Internet-yhteys.
- Internet-palvelin voi olla varattu, yritä myöhemmin uudelleen.
- Tarkista, onko viesti ohjautunut roskapostikansioon.

Miten vältän samoilla taajuuksilla (2,4 GHz) toimivien muiden laitteiden, kuten DECT-puhelimien ja Bluetooth-laitteiden, aiheuttamat Wi-Fi-häiriöt?

- Siirrä MCi8080 vähintään 3 metrin päähän näistä laitteista.
- Käytä WEP/WPA-salausavainta, kun muodostat langatonta yhteyttä tietokoneessa/kotiverkossa.
- Muuta häiritsevien laitteiden toimintakanavia.
- Vähennä häiriötä kääntämällä laitteita toiseen suuntaan.

16 Yhteystiedot

Argentiina	(54-11) 4544-2047
Australia	1300 363 391
Itävalta	0810 000 205
Belgia	78250145
Valko-Venäjä	882000110068
Brasilia	0800 701 02 03 (paitsi Sao Paulo)(11) 2121-0203 (vain Sao Paulo)
Bulgaria	8001154424
Kanada	1-888-744-5477
Chile	600 744 5477 (600-PHILIPS)
Kiina	4008 800 008
Kolumbia	01 800 700 7445
Kroatia	800222778
Tšekin tasavalta	800142840
Tanska	35258759
Viro	8000100288
Suomi	923113415
Ranska	805025510
Saksa	8000007520
Kreikka	80031221280
Hongkong	852-2619 9663
Unkari	680018189
Intia	1860-180-1111
Irlanti	16011777
Israel	9600900-09
Italia	800088774
Japani	0570-07-6666
Korea	080-600-6600
Latvia	80002794
Luxemburg	4066615644
Malesia	1800 880 180
Meksiko	01 800 504 6200
Alankomaat	8000230076
Uusi-Seelanti	0800 658 224
Norja	22708111
Pakistan	051 580 902-3
Peru	0800 00100
Filippiinit	(63 2) 667 9000

Puola	8003111318
Portugali	800780903
Romania	800894910
Venäjä	(495)961-1111 (paikallismaksu)8-800-200-0880 (matkapuhelin - ilmainen)
Singapore	65 6882 3999
Slovakia	800004537
Etelä-Afrikka	(011) 471-5194
Espanja	900800655
Ruotsi	857929100
Sveitsi	844800544
Taiwan	0800 231 099
Thaimaa	66 2 652 8652
Turkki	0800 261 3302
Ukraina	8-800-500-69-70
Iso-Britannia	8003316015
Yhdysvallat	1-888-744-5477
Uruguay	(598-2) 619 6666
Venezuela	0800 100 4888

Streamium-tuotteiden käyttöehdot

Philipsin Streamium-laitteen käyttöehdot

Kiitos että olet hankkinut Philipsin Streamium-laitteen ("laite"). Nämä käyttöehdot antavat sinulle oikeuden käyttää tiettyjä sisällön suoratoistoon liittyviä laitteesi toimintoja. Sinun tulee hyväksyä nämä käyttöehdot, ennen kuin ryhdyt käyttämään laitetta. Käyttämällä laitetta sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja ja saat oikeuden käyttää näitä toimintoja. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, voit palauttaa laitteen myyntipisteeseen. Nämä käyttöehdot eivät korvaa muita hankkimasi laitteen mukana toimitettuja ehtoja ja vastuunrajoituksia, vaan täydentävät niitä. Muut ehdot ja vastuunrajoitukset pysyvät kaikilta osin voimassa.

Rekisteröitymiskelpoisuus

Sinun tulee olla vähintään 14-vuotias voidaksesi hyväksyä nämä käyttöehdot. Jos olet alle 14-vuotias, et saa käyttää laitetta, ellei jompikumpi vanhempasi tai laillinen huoltajasi hyväksy näitä käyttöehtoja. Käyttämällä laitetta sinun katsotaan vakuuttavan, että joko olet täyttänyt 14 vuotta tai, jos olet alle 14-vuotias, vanhempasi tai laillinen huoltajasi on hyväksynyt nämä käyttöehdot.

Laitteeseen tehtävien muutosten rajoittaminen

Päiset laitteellasi käyttämään tiettyjä sisältövirtoja. Ehtona näiden virtojen käyttämiselle sinun on sitouduttava siihen, että et muuntele laitetta omavaltaisesti etkä tee tai yritä tehdä siihen muutoksia muulla tavalla (kuten käyttämällä ohjelmistoa tai tekemällä laitteeseen fyysisiä muutoksia). Sitoudut siihen, että et kierrä tai yritä kiertää teknisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on valvoa sisältöön pääsyä tai sisältöön liittyviä oikeuksia. Sitoudut siihen, että et kierrä tai yritä kiertää kopiointinestojärjestelmiä millään tavalla. Sitoudut siihen, että et avaa tai yritä avata salausavaimia etkä muulla tavalla tee tyhjäksi tai yritä tehdä tyhjäksi laitteeseen tai sisältövirtoihin liittyviä suojaustoimia. Sitoudut olemaan käyttämättä laitetta luvattomiin tarkoituksiin tai lakien ja määräysten vastaisesti.

Sisältöä koskevat vastuunrajoitukset

Philips ei valvo eikä ohjelmoi sisältövirtoja, joihin pääset käsiksi laitteen avulla. Sisällön tuottamisesta vastaavat ulkopuoliset osapuolet. Voit kuvitella, että laitteesi on (sen muiden ominaisuuksien lisäksi) eräänlainen viritin, jonka avulla voit vastaanottaa useiden palveluntarjoajien paikallisen alueesi ulkopuolelta lähettämää sisältöä. Koska sisällön tuottamisesta vastaavat ulkopuoliset tahot, PHILIPSILLÄ EI OLE TOIMITUKSELLISIA OIKEUKSIA LAITTEELLA VASTAANOTETTAVAAN SISÄLTÖÖN EIKÄ SE SITEN OLE VASTUUSSA SISÄLLÖSTÄ TAI SEN LUONTEESTA TAI JAKELUSTA. PHILIPS EI OTA KANTAA LAITTEELLA VASTAANOTETUSSA SISÄLLÖSSÄ ESITETTYIHIN MIELIPITEISIIN. PHILIPS EI TAKAA SISÄLLÖN TOTUUDENMUKAISUUTTA, TARKKUUTTA, LUOTETTAVUUTTA, TÄYDELLISYYTTÄ TAI OIKEA-AIKAISUUTTA. HYVÄKSYT SEN, ETTÄ SISÄLLÖN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI ON OMALLA VASTUULLASI.

Sisältövirtojen saatavuuden rajoitukset

Philips ei takaa minkään yksittäisen virran tai sen käsittämän sisällön saatavuutta. Philips voi harkintansa mukaan milloin tahansa lisätä tai poistaa pääsyn mihin tahansa yksittäiseen virtaan tai sen sisältöön. Pääsy joihinkin virtoihin edellyttää järjestelyä online-palveluntarjoajien kanssa, jotka päättävät, mitä virtoja ne sisällyttävät valikoimiinsa. Vaikka Philips pyrkii tarjoamaan hyvän valikoiman online-palveluntarjoajia, Philips ei takaa minkään yksittäisen online-palveluntarjoajan jatkuvaa saatavuutta. Philips voi harkintansa mukaan milloin tahansa lisätä tai poistaa pääsyn minkä tahansa yksittäisen online-palveluntarjoajan palveluihin.

Oikeudet sisältöön

Sisältö voi olla tekijänoikeuslakien tai muiden immateriaalioikeus- tai omistusoikeuslakien suojaamaa. Joissakin tapauksissa, kuten käytettäessä laitetta kaupallisessa ympäristössä, sinun tulee mahdollisesti hankkia lisenssi tai muu lupa sisällön käyttöön. Hyväksyt sen, että jos tällainen lisenssi tai lupa on välttämätön, sen hankkiminen on sinun vastuullasi. Hyväksyt sen, että olet yksin vastuussa kaikista vahingoista, joita sinulle voi aiheutua, jos et hanki asianmukaista lisenssiä tai lupaa laitteen avulla saatavan sisällön käyttöön. Hyväksyt sen, että Philipsillä ei ole sinua kohtaan mitään sisällön käyttöön liittyvää vastuuvuorollisuutta.

Ominaisuuksien muutokset

Philips voi harkintansa mukaan muuttaa laitteen ominaisuuksia, mukaan lukien ominaisuuksien lisääminen laitteeseen tai poistaminen siitä. Jotkin uudet ominaisuudet saattavat edellyttää näiden käyttöehtojen muuttamista. Jos käytät tällaisia uusia ominaisuuksia, sinun katsotaan hyväksyvän muutetut käyttöehdot.

Ohjelmisto- ja immateriaalioikeudet

Laitteen joidenkin ominaisuuksien käyttö tai rajoitukseton pääsy niihin saattaa edellyttää tiettyjen ohjelmien käyttöä. Olet saanut hankkimasi laitteen mukana tietyn ohjelmiston ja saat mahdollisesti myöhemmin aika ajoin muita ohjelmia. Useimmat ohjelmat sisältyvät laitteeseen etkä pääse niihin itse käsiksi. Jotkut ohjelmat ovat Philipsin omistamia, toiset ulkopuolisten omistamia. Philipsin omistamien ohjelmien käyttö on näiden käyttöehtojen ja soveltuvien lisenssisopimusten alaista. Muiden tahojen omistamien ohjelmien käyttö on näiden tahojen soveltuvien lisenssisopimusten alaista. Ohjelmiston käyttö ei siirrä sinulle ohjelmiston omistusoikeutta tai muuta oikeutta siihen. Philips säilyttää kaikki oikeutensa ohjelmistoon sekä muut immateriaalioikeutensa, mukaan lukien tekijänoikeudet ja patenttioikeudet sekä oikeudet tavaramerkkeihin ja kauppanimiin. Sitoudut siihen, että et palauta ohjelmistoa assembler- tai lähdekielelle, luo siitä johdannaisteoksia, takaisinmallinna, muuta, alilisenoi tai jakele sitä tai käytä sitä luvattomaan tarkoitukseen tai lakien ja määräysten vastaisesti.

Takuulauseke

PHILIPS EI ANNA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI OLETETTUA TAKUUTA TAI VAKUUTUSTA SIITÄ, ETTÄ LAITE TÄYTTÄÄ VAATIMUKSESI TAI ETTÄ LAITE TOIMII KESKEYTYKSETTÄ, OIKEA-AIKAISESTI, TURVALLISESTI TAI VIRHEETTÖMÄSTI. PHILIPS EI ANNA MITÄÄN TAKUUTA MINKÄÄN VIRRAN KÄSITTÄMÄSTÄ SISÄLLÖSTÄ. PHILIPS EI ANNA MITÄÄN ILMAISTUA TAI OLETETTUA TAKUUTA TAI VAKUUTUSTA LAITTEELLA VASTAANOTETTAVASTA TIEDOSTA TAI SISÄLLÖSTÄ EIKÄ LAITTEELLA VASTAANOTETTAVIEN TIETOJEN TAI SISÄLLÖN LUOTETTAVUUDESTA TAI KÄYTÖSTÄ. OLET SAANUT LAITTEESI HANKINNAN YHTEYDESSÄ TIETYYT TAKUUT, JA NÄMÄ TAKUUT, MUKAAN LUKIEN NIIHIN LIITTYVÄT VASTUUNRAJOITUKSET, PYSYVÄT VOIMASSA. Koska joidenkin maiden laki ei salli oletettuja takuita koskevia vastuunrajoituksia, tällaiset rajoitukset eivät mahdollisesti koske sinua.

Vastuunrajoitukset

PHILIPS EI OLE VASTUUSSA SINULLE EIKÄ MILLEKÄÄN MUULLE OSAPUOLELLE MISTÄÄN EPÄSUORISTA TAI SATUNNAISISTA SEURAUKSISTA, RIKOSOIKEUDELLISISTA SEURAAMUKSISTA, ERIKOISISTA TAI SEURANNAISVAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN VOITON TAI SÄÄSTÖJEN MENETYS) EIKÄ TIETOJEN MENETYKSESTÄ EIKÄ LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, JOTKA JOHTUVAT LAITTEEN KÄYTÖSTÄ TAI LIITTYVÄT SIIHEN, RIIPPUMATTA SIITÄ PERUSTUVATKO VAHINGOT OIKEUDENLOUKKAUKSEEN, TAKUUSEEN, SOPIMUKSEEN TAI MUUHUN OIKEUSPERUSTEESEEN, VAIKKA PHILIPSIA OLISIKIN INFORMOITU TAI SE OLISI TIETOINEN TÄLLAISTEN VAHINGOJEN MAHDOLLISUUDESTA. PHILIPSIN KUMULATIIVINEN VASTUUVELVOLLISUUS VAHINGOISTA (NIIDEN SYYSTÄ RIIPPUMATTA) EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ SUMMAA, JONKA MAKSOIT LAITTEESTA.

Muita lausekkeita

"Tähän sopimukseen sovelletaan sen maan lakia, jossa laite myytiin, ja hyväksyt sen, että kyseisen maan tuomioistuimilla on ei-yksinomainen toimivalta. Jos jokin näistä käyttöehdoista on sovellettavan lain mukaan pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, tämä ehto katsotaan muutetuksi siinä määrin kuin on tarpeen sen saattamiseksi päteväksi ja täytäntöönpanokelpoiseksi tämän sopimuksen muiden ehtojen jäädessä kaikilta osin voimaan. Nämä käyttöehdot eivät kuulu kansainvälistä tavaran kauppaa koskevia sopimuksia käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen piiriin, ja yleissopimuksen soveltamisesta luovutaan nimenomaisesti."

KÄYTTÄMÄLLÄ LAITETTASI SINUN KATSOTAAN VAKUUTTAVAN, ETTÄ OLET LUKENUT JA YMMÄRTÄNYT NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT JA HYVÄKSYT NE.

HUOMAUTUS

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

TÄMÄ OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ("TÄMÄ SOPIMUS") ON LAILLINEN JA SITOVA SOPIMUS KÄYTTÄJÄN (JOKO HENKILÖ TAI YHTEISÖ) JA PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS B.V.:N, HOLLANTILAISEN OSAKEYHTIÖN, JONKA PÄÄKONTTORI ON OSOITTEESSA GLASLAAN 2, 5616 LV EINDHOVEN, THE NETHERLANDS, JA SEN TYTÄRYHTIÖIDEN (ERIKSEEN JA KOKONAISUUTENA "PHILIPS") VÄLILLÄ. TÄMÄ SOPIMUS ANTAA KÄYTTÄJÄLLE OIKEUDEN KÄYTTÄÄ TIETTYÄ OHJELMISTOA ("OHJELMISTO") MUKAAN LUKIEN SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA OLEVAT KÄYTTÖOPPAAT, JOTKA ON VOITU TOIMITTAA ERIKSEEN TAI PHILIPS-TUOTTEEN ("LAITE") TAI TIETOKONEEN MUKANA. LATAAMALLA, ASENTAMALLA TAI MUUTEN KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA KÄYTTÄJÄ HYVÄKSY YHTEISTÄ SOPIMUKSEN JA SITOUTUU KAIKKIIN SEN MÄÄRÄYKSIIN JA EHTOIHIN. JOS KÄYTTÄJÄ EI HYVÄKSY NÄITÄ MÄÄRÄYKSIÄ JA EHTOJA, KÄYTTÄJÄN EI TULE LADATA, ASENTAA TAI MUUTEN KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA. JOS KÄYTTÄJÄ ON HANKKINUT OHJELMISTON KIINTEÄLLÄ TALLENNUSVÄLINEELLÄ, KUTEN CD-LEVYLLÄ, EIKÄ HÄNELLÄ OLE OLLUT MAHDOLLISUUTTA TUTUSTUA TÄHÄN SOPIMUKSEEN JA HÄN EI HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, OHJELMISTON MAHDOLLINEN HANKINTAHINTA KORVATAAN HÄNELLE KOKONAISUUDESSAAN, MIKÄLI HÄN PALAUTTAA KÄYTTÄMÄTTÖMÄN OHJELMISTON JA MAKSUTOSITTEEN KOLMENKYMMENTÄ PÄIVÄN KULUESSA OSTOPÄIVÄSTÄ.

1. Käyttöoikeuden myöntäminen Tällä Sopimuksella Käyttäjälle myönnetään ei-yksinomainen, ei siirrettävissä oleva, ei alilisensioitavissa oleva oikeus asentaa ja käyttää Laitteessa tai tietokoneessa yhtä (1) kappaletta Ohjelmiston määritettyä versiota objektitkoodimuodossa, kuten käyttöoppaassa on määritetty, ainoastaan Käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön. Ohjelmisto on "käytössä", kun se on ladattu tietokoneen tai Laitteen väliaikaiseen tai pysyvään muistiin (esimerkiksi RAM-muistiin tai kiintolevyllä).

2. Omistusoikeus Ohjelmistoa ei myydä vaan Käyttäjälle luovutetaan siihen käyttöoikeus. Tällä Sopimuksella Käyttäjälle myönnetään vain oikeus käyttää Tuotetta. Käyttäjä ei saa Ohjelmistoon mitään muita nimenomaisia tai oletettuja oikeuksia kuin ne, mitä tässä Sopimuksessa on määritetty. Tuotetta koskevat kaikki oikeudet, nimikkeet ja edut, mukaan lukien kaikki Tuotteen sisältämät patentit, tekijänoikeudet, liikesalaisuudet ja muut immateriaalioikeudet säilyvät Philipsillä ja sen lisenssiantajilla. Ohjelmisto on tekijänoikeuslakien, kansainvälisten sopimusten säädösten ja muiden immateriaalioikeuslakien suojaama. Näin ollen Käyttäjä ei saa kopioida Tuotetta muutoin kuin tavalla, joka tässä erityisesti määrätään, ilman Philipsin etukäteen myöntämää kirjallista valtuutusta, lukuun ottamatta sitä, että Käyttäjä saa tehdä Ohjelmistosta yhden (1) kopion käytettäväksi pelkästään varmuuskopiona. Käyttäjä ei saa kopioida mitään Ohjelmiston mukana toimitettavia painettuja asiakirjoja tai tulostaa useampaa kuin yhden (1) kappaleen sähköisessä muodossa toimitettavista käyttöoppaista, lukuun ottamatta sitä, että Käyttäjä saa tehdä mainituista painetuista asiakirjoista yhden (1) kopion käytettäväksi pelkästään varmuuskopiona.

3. Käyttöoikeuden rajoitukset Lukuun ottamatta sitä, mitä tässä toisin säädetään, Käyttäjä ei saa vuokrata, alilisensioida, myydä, luovuttaa, lainata tai muuten siirtää Ohjelmistoa. Käyttäjä ei saa itse eikä myöntää kolmannelle osapuolelle lupaa selvittää Ohjelmiston valmistustapaa tai purkaa tai hajottaa Ohjelmistoa, paitsi niiltä osin kuin edellä mainittu rajoitus on soveltuvan lain mukaisesti nimenomaisesti kielletty. Käyttäjä ei saa poistaa tai tuhota Ohjelmistosta mitään tuotetunnisteita, tekijänoikeuslausekkeita tai muita omistajuutta osoittavia merkintöjä tai rajoituksia. Kaikki nimikkeet, tavaramerkit, tekijänoikeuslausekkeet ja rajoitettuihin oikeuksiin liittyvät lausekkeet tulee jäljentää Käyttäjän Ohjelmistosta tekemään varmuuskopioon. Käyttäjä ei saa muokata tai muuttaa Ohjelmistoa, sisällyttää Ohjelmistoa toiseen ohjelmaan tai luoda Ohjelmistoon perustuvia johdannaistuotteita.

4. Tiettyjen toimintojen päättymisen Ohjelmisto saattaa sisältää osia tietyistä lisensioituista Microsoftin Windows Median digitaalisten oikeuksien hallinnoimisteknologiaa toteuttavista ohjelmistoista, mukaan lukien ohjelmistot, joihin Microsoft Corporation ("Microsoft") on myöntänyt käyttöoikeuden. Sisällöntuottajat käyttävät Windows Median digitaalisten oikeuksien hallinnoimisteknologiaa ("WM-DRM") suojellakseen tuottamaansa sisältöä

("Suojattu sisältö"), jotta sisältöön liittyviä immateriaalioikeuksia, mukaan lukien tekijänoikeudet, ei käytetä väärin. Käyttäjän Laite voi myös käyttää WM-DRM-ohjelmistoa Suojatun sisällön siirtämiseen tai toistamiseen ("WM-DRM-ohjelmisto"). Jos WM-DRM-ohjelmiston suojaus on vaarassa, Microsoft voi peruuttaa (joko itsenäisesti tai Suojatun sisällön omistajien ("Suojatun sisällön omistajat") pyynnöstä)) WM-DRM-ohjelmiston oikeudet hankkia uusia oikeuksia kopioida, näyttää ja/tai toistaa Suojattua sisältöä. Peruuttaminen ei estä WM-DRM-ohjelmistoa toistamasta suojaamatonta sisältöä. Peruutetut oikeudet sisältävien WM-DRM-ohjelmistojen luettelo lähetetään tietokoneeseen aina, kun Käyttäjä lataa Suojatun sisällön käyttöoikeudet Internetistä. Microsoft voi käyttöoikeussopimuksen lisäksi ladata Suojatun sisällön omistajien puolesta Käyttäjän tietokoneeseen myös peruutusluetteloita, jotka voivat estää Käyttäjän Laitetta kopioimasta, tallentamasta, näyttämästä, siirtämästä ja/tai toistamasta Suojattua sisältöä. Suojatun sisällön omistajat saattavat myös edellyttää, että Käyttäjä päivittää joltakin tämän Ohjelmiston WM-DRM-osia ("WM-DRM-päivitykset") ennen suojatun sisällön käyttämistä. Kun Käyttäjä yrittää toistaa suojattua sisältöä, Microsoftin laatima WM-DRM-ohjelmisto ilmoittaa, että käyttäminen edellyttää WM-DRM-päivitystä, ja pyytää Käyttäjän lupaa WM-DRM-päivityksen lataamiseen. Philipsin valmistama WM-DRM-ohjelmisto saattaa toimia samoin. Jos Käyttäjä ei hyväksy päivitystä, WM-DRM-päivitystä edellyttävää sisältöä ei voi käyttää. Käyttäjä voi kuitenkin käyttää edelleen suojaamatonta sisältöä ja sellaista Suojattua sisältöä, joka ei edellytä päivitystä. Internetiä käyttävät WM-DRM-ominaisuudet, kuten uusien käyttöoikeuksien hankkiminen ja/tai tarvittavan WM-DRM-päivityksen toteuttaminen, voidaan poistaa käytöstä. Kun nämä asetukset on poistettu käytöstä, Käyttäjä voi kuitenkin toistaa Suojattua sisältöä, jos Käyttäjällä on Laitteessaan voimassa oleva käyttöoikeus kyseiseen sisältöön. Käyttäjä ei kuitenkaan voi käyttää tiettyjä WM-DRM-ohjelmiston Internet-yhteyttä vaativia toimintoja, kuten mahdollisuutta ladata WM-DRM-päivitystä edellyttävää sisältöä. Kaikki Suojatun sisällön nimikkeisiin liittyvät oikeudet ja immateriaalioikeudet kuuluvat kullekin Suojatun sisällön omistajalle ja niitä saatetaan suojata soveltuvilla tekijänoikeudellisilla ja muilla immateriaalioikeudellisilla laeilla ja sopimuksilla. Tämä Sopimus ei oikeuta Käyttäjää käyttämään mainitun kaltaista Suojattua sisältöä. **Yhteenvetona voidaan todeta, että jos Ohjelmisto sisältää Microsoftin WM-DRM-osia ja Käyttäjä haluaa ladata, kopioida, tallentaa, näyttää, siirtää ja/tai toistaa Suojattua sisältöä, Ohjelmiston sisältämät Microsoftin WM-DRM-osat suojaavat Suojattua sisältöä. Microsoft, Suojatun sisällön omistajat tai Suojatun sisällön jakelijat voivat estää Käyttäjää käyttämästä, tai rajoittaa Käyttäjän mahdollisuutta käyttää, Suojattua sisältöä vaikka Käyttäjä olisi maksanut siitä ja/tai saanut siihen käyttöoikeuden. Mikä tahansa edellä mainituista tahoista voi estää, evätä tai muutoin rajoittaa Käyttäjää mahdollisuuksia käyttää Suojattua sisältöä ilman Käyttäjän suostumusta tai Philipsin suostumusta tai hyväksyntää. Philips ei takaa, että Käyttäjä voi ladata, kopioida, tallentaa, näyttää, siirtää ja/tai toistaa Suojattua sisältöä.**

5. Avoimen Lähdekoodin Ohjelma. (a) Tämä ohjelmisto saattaa sisältää komponentteja, joihin sovelletaan avoimen lähdekoodin ehtoja, jotka on esitetty Laitteen mukana toimitetuissa asiakirjoissa. Tämä Sopimus ei koske tällaista ohjelmistoa. (b) Tässä Sopimuksessa määritelty käyttöoikeus ei myönnä Käyttäjälle oikeutta tai käyttöoikeutta käyttää, jakaa tai luoda Ohjelmistosta johdannaistuotteita millään tavalla, joka siirtäisi Ohjelmiston Avoimen Lähdekoodin Ehtojen piiriin. "Avoimen Lähdekoodin Ehdolla" tarkoitetaan käyttöoikeussopimuksen ehtoja, jotka suorasti tai epäsuorasti (1) luovat tai joiden väitetään luovan Philipsille velvollisuuksia Ohjelmiston ja/tai siihen perustuvien johdannaistuotteiden suhteen; tai (2) myöntävät tai joiden väitetään myöntävän kolmansille osapuolille oikeuksia tai vapauksia Ohjelmistoa tai siihen perustuvaa johdannaistuotetta koskeviin immateriaali- tai omistusoikeuksiin.

6. Päättyminen Tämä Sopimus on voimassa ohjelmiston asentamisesta tai ensimmäisestä käyttökerrasta eteenpäin ja päättyy (i) Philipsin niin päättäessä, jos Käyttäjä ei ole noudattanut tämän Sopimuksen ehtoja; tai (ii) kun kaikki Philipsin Käyttäjälle täten toimittamat ohjelmiston kopiot ja siihen liittyvät materiaalit on tuhottu. Philipsin oikeudet ja Käyttäjän velvollisuudet ovat voimassa tämän Sopimuksen päättymiseen asti.

7. Päivitykset Philips voi oman harkintansa mukaan tehdä Ohjelmistoon päivityksiä, jotka julkaistaan ilmoittamalla niistä verkkosivuilla tai muulla tavoin. Mainitut päivitykset voidaan luovuttaa tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti tai ne tarjotaan Käyttäjälle edellyttäen, että tämä hyväksyy toisen sopimuksen

8. Tukipalvelut Philips ei ole velvollinen tarjoamaan Ohjelmistoon liittyvää teknistä tai muuta tukea ("Tukipalvelut"). Jos Philips tarjoaa Käyttäjälle Tukipalveluita, palveluihin sovelletaan erillisiä ehtoja, joista Käyttäjä sopii Philipsin kanssa.

9. Ohjelmiston rajoitettu takuu Philips toimittaa Ohjelmiston "sellaisenaan" ilman mitään takuita lukuun ottamatta sitä, että Ohjelmisto toimii olennaisilta osiltaan Ohjelmiston mukana toimitettavien asiakirjojen mukaisesti yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan siitä, kun Käyttäjä on ensimmäisen kerran ladannut tai asentanut Ohjelmiston tai käyttänyt Ohjelmistoa, sen mukaan, mikä näistä tapahtuu ensimmäisenä. Philipsin täysi vastuu ja Käyttäjän yksinomainen korvaus tämän takuun rikkomisesta on Philipsin harkinnan mukaan joko (i) Käyttäjän Ohjelmistosta maksaman hinnan (jos sellainen on) hyvittäminen; tai (b) tässä annetun takuun vastaisen Ohjelmiston, joka on palautettu Philipsille ostokuitin kopion kanssa, korjaaminen tai vaihtaminen. Tämä rajoitettu takuu ei päde, jos Ohjelmiston vika on aiheutunut onnettomuudesta, väärinkäytöstä tai virheellisestä tai laittomasta käytöstä. Korvaavan Ohjelmiston takuu on voimassa alkuperäisen takuun loppuun saakka tai 30 päivän ajan sen mukaan, kumpi ajanjakso on pitempi. Tämä rajoitettu takuu ei koske Käyttäjää, jos Ohjelmisto on toimitettu Käyttäjälle ilmaiseksi ainoastaan arviointia varten.

10. EI MUITA TAKUITA. LUKUUN OTTAMATTA SITÄ, MITÄ YLLÄ ON MÄÄRÄTTY, PHILIPS JA SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT TAKAA, ETTÄ OHJELMISTO TOIMII VIRHEETTÖMÄSTI TAI ILMAN KESKEYTYKSIÄ TAI ETTÄ SE VASTAA KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSIA. KAIKKI VASTUU AIOTTUUN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOVELTUVAN OHJELMISTON VALITSEMISESTA, OHJELMISTON ASENTAMISESTA JA KÄYTÖSTÄ SEKÄ OHJELMISTON AVULLA SAAVUTETUISTA TULOKSISTA ON KÄYTTÄJÄLLÄ. SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELTUVA LAKI ENIMMILLÄÄN SALLII, PHILIPS JA SEN LISENSSINANTAJAT SANOUTUVAT IRTI KAIKISTA NIMENOMAISISTA JA OLETETUISTA TAKUISTA JA EHDOSTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI OLETETUT TAKUUT OHJELMISTON MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA TULOSTEN OIKEELLISUUDESTA JA TÄYDELLISYYDESTÄ OHJELMISTON JA MUKANA TOIMITETTAVIEN MATERIAALIEN SUHTEEN. OIKEUDENLOUKKAUSTA VASTAAN EI MYÖNNETÄ TAKUUTA. PHILIPS EI TAKAA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ VOI LADATA, KOPIOIDA, TALLENTAA, NÄYTTÄÄ, SIIRTÄÄ JA/TAI TOISTAA SUOJATTUA SISÄLTÖÄ.

11. KORVAUSVASTUUN RAJOITUS PHILIPS TAI SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT VASTAA MISSÄÄN OLOSUHTEISSA MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURAAMUSVAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TULOJEN MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN, LIIKETIETOJEN MENETYS, TIETOJEN MENETYS, KÄYTÖN ESTYMINEN TAI MUU RAHALLINEN MENETYS, VAIKKA PHILIPSIA TAI SEN LISENSSINANTAJIA OLISI VAROITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. PHILIPSIN TAI SEN LISENSSINANTAJIEN TÄSTÄ SOPIMUKSESTA AIHEUTUVA KOKONAISVASTUU VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ KÄYTTÄJÄN OHJELMISTOSTA MAKSAMAA HINTAA TAI VIITTÄ (5,00) EUROA.

12. Tavaramerkit Tietyt tässä Sopimuksessa, Ohjelmistossa ja painetuissa käyttöoppaissa käytetyt tuotteiden ja Philipsin nimet saattavat olla Philipsin, sen lisenssinantajien tai muiden kolmansien osapuolten tavaramerkkejä. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää näitä tavaramerkkejä.

13. Vientirajoitukset Käyttäjä hyväksyy, että Käyttäjä ei vie tai vie uudelleen Ohjelmistoa suoraan tai epäsuorasti maahan, jonne vienti edellyttää Yhdysvaltojen Export Administration Act -lain tai vastaavan Yhdysvaltojen asetuksen tai säädöksen nojalla vientilupaa tai muuta Yhdysvaltojen hallinnon myöntämää hyväksyntää, ellei asiaankuuluvaa lupaa tai hyväksyntää ole saatu etukäteen. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan tätä vientisäännöstä lataamalla tai asentamalla Ohjelmiston.

14. Sovellettava laki. Tätä Sopimusta säätelee Käyttäjän asuinmaan lainsäädäntö ottamatta huomioon lakien ristiriitaisuuksia. Tähän Sopimukseen liittyvät kiistat Käyttäjän ja Philipsin välillä käsitellään ei-yksinomaisesti Käyttäjän asuinmaan tuomioistuimessa.

15. Yleistä Tämä Sopimus muodostaa Käyttäjän ja Philipsin välisen koko sopimuksen ja se syrjäyttää kaikki aiemmat esitykset, sitoumukset tai muut Ohjelmistoon ja käyttöoppaisiin liittyvät viestit tai mainokset. Vaikka jotain osaa tästä Sopimuksesta pidettäisiin pätemättömänä, muu Sopimus pysyy voimassa. Tämä Sopimus ei vaikuta kuluttajana toimivien osapuolten lainmukaisiin oikeuksiin.

