

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame

SPF2307
SPF2327



NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	4
	Veiligheid	4
	Kennisgeving	4
	Verklaring met betrekking tot verboden stoffen	6
	Klasse II-verklaring	6
2	Uw PhotoFrame	7
	Inleiding	7
	Wat zit er in de doos?	7
	Overzicht van uw PhotoFrame	8
3	Aan de slag	10
	De standaard bevestigen	10
	Stroom aansluiten	10
	Het PhotoFrame inschakelen	11
	Mediabestanden overbrengen	12
	Weet wat pictogrammen op het toetsenblok betekenen	13
4	Foto's weergeven	14
	Diapresentatie en foto's beheren	14
	Inzoomen op foto's en foto's bijsnijden	15
5	Bladeren	16
	Door albums en media bladeren en deze beheren	16
6	Klok	19
	De klok weergeven	19
	Klokmenu	19
7	Bericht	20
	Een bericht maken	20
	Een bericht bewerken	21
	Een bericht bekijken	23

8	Instellingen	25
	De schermmenu's selecteren	25
	Helderheid aanpassen	25
	Tijd/datum instellen	26
	De SmartPower-timer instellen	27
	Het PhotoFrame in de slaapstand zetten	28
	Automatische oriëntatie instellen	28
	Knopgeluiden in-/uitschakelen	29
	Instellingen voor diapresentaties	29
	Informatie over het PhotoFrame weergeven	32
	Alle fabrieksinstellingen herstellen	32
9	Het PhotoFrame upgraden	33
10	Productinformatie	34
11	Veelgestelde vragen	36
12	Verklarende woordenlijst	37

Hulp nodig?

Ga naar www.philips.com/welcome voor een compleet pakket aan ondersteuningsmaterialen, zoals gebruikershandleidingen, de nieuwste software-updates en antwoorden op veelgestelde vragen.

1 Belangrijk

Veiligheid

Veiligheidsvoorschriften en onderhoud

- Wrijf of schuur niet met harde objecten over het scherm. Dit kan het scherm permanent beschadigen.
- Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact verwijderen.
- Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het scherm reinigt. Reinig het scherm met een zachte, licht bevochtigde doek. Gebruik geen vloeistoffen als alcohol, chemicaliën of huishoudschoonmaakmiddelen om het product te reinigen.
- Houd het product uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Stel het product nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product.
- Laat het product nooit vallen. Als u het product laat vallen, raakt het beschadigd.
- Installeer en gebruik alleen services of software van betrouwbare bronnen zonder virussen of schadelijke software.
- Dit product is alleen voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik alleen de meegeleverde adapter voor het product.
- Het stopcontact moet dicht bij het apparaat worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk bereikbaar zijn.

Kennisgeving

Garantie

De onderdelen kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden. Open of verwijder geen kleppen die het binnenwerk van het product afschermen. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door servicecentra van Philips en erkende reparateurs. Als u zich hier niet aan houdt, vervallen alle garanties, uitdrukkelijk dan wel impliciet.

De garantie vervalt in geval van handelingen die in deze handleiding uitdrukkelijk worden verboden of in geval van aanpassingen of montages die niet in deze handleiding worden aanbevolen of goedgekeurd.



Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG (laagspanning) en 2004/108/EG (elektromagnetische compatibiliteit).

Respecteer het auteursrecht



U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

Verwijdering aan einde van levensduur

- Uw nieuwe product bevat materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Gespecialiseerde bedrijven kunnen uw product recyclen en zo de hoeveelheid herbruikbare materialen verhogen en de hoeveelheid te verwijderen materialen beperken.
- Informeer bij uw lokale Philips-dealer naar de lokale regelgeving voor verwijdering van uw oude monitor.
- (Voor klanten in Canada en de V.S.) Verwijder het oude product in overeenstemming met de lokale en overheidsregelgeving.

Ga voor meer informatie over recycling naar www.eia.org (Consumer Education Initiative).

Recyclinginformatie voor klanten

Philips heeft technisch en economisch redelijke doelstellingen vastgesteld om de milieuprestaties met betrekking tot de producten, services en activiteiten binnen de organisatie te optimaliseren.

Philips hecht binnen alle processen, van planning tot ontwerp tot productie, veel belang aan de fabricage van producten die eenvoudig kunnen worden gerecycled. Bij Philips is end-of-life management voornamelijk gericht door deelname aan nationale terugname-initiatieven en recyclingprogramma's waar dit mogelijk is, bij voorkeur in samenwerking met concurrenten. Er zijn momenteel al recyclingprogramma's opgezet in Europese landen als Nederland, België, Noorwegen, Zweden en Denemarken.

In de V.S. heeft Philips Consumer Lifestyle North America een financiële bijdrage geleverd aan het recyclingproject voor elektronische apparatuur van de EIA (Electronic Industries Alliance) en aan staatsinitiatieven voor recycling van gebruikte elektronische producten en huishoudapparatuur. Daarnaast staat de implementatie gepland van een recyclingprogramma van de NERC (Northeast Recycling Council), een in meerdere staten gevestigde non-profitorganisatie die zich richt op de promotie van ontwikkelingen op de recyclingmarkt.

In Azië (Oceanië) en Taiwan kunnen de producten worden teruggenomen door de EPA (Environment Protection Administration). Deze producten volgen vervolgens het recyclingproces voor IT-producten. Meer informatie hierover vindt u op de website www.epa.gov.tw.

Milieu-informatie



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Verklaring met betrekking tot verboden stoffen

Dit product voldoet aan de vereisten van RoHs en Philips BSD (AR17-G04-5010-010).

Klasse II-verklaring


Symbool klasse II apparatuur:



Dit symbool geeft aan dat dit product een dubbel isolatiesysteem heeft.

2 Uw PhotoFrame

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.




- Snelstartgids

Inleiding

Met dit digitale PhotoFrame van Philips kunt u:

- JPEG-foto's weergeven
- Cadeauberichten maken

Wat zit er in de doos?

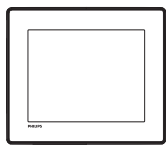

- Philips Digital PhotoFrame



- Standaard




- Netspanningsadapter



- CD-ROM met gebruikershandleiding

Overzicht van uw PhotoFrame

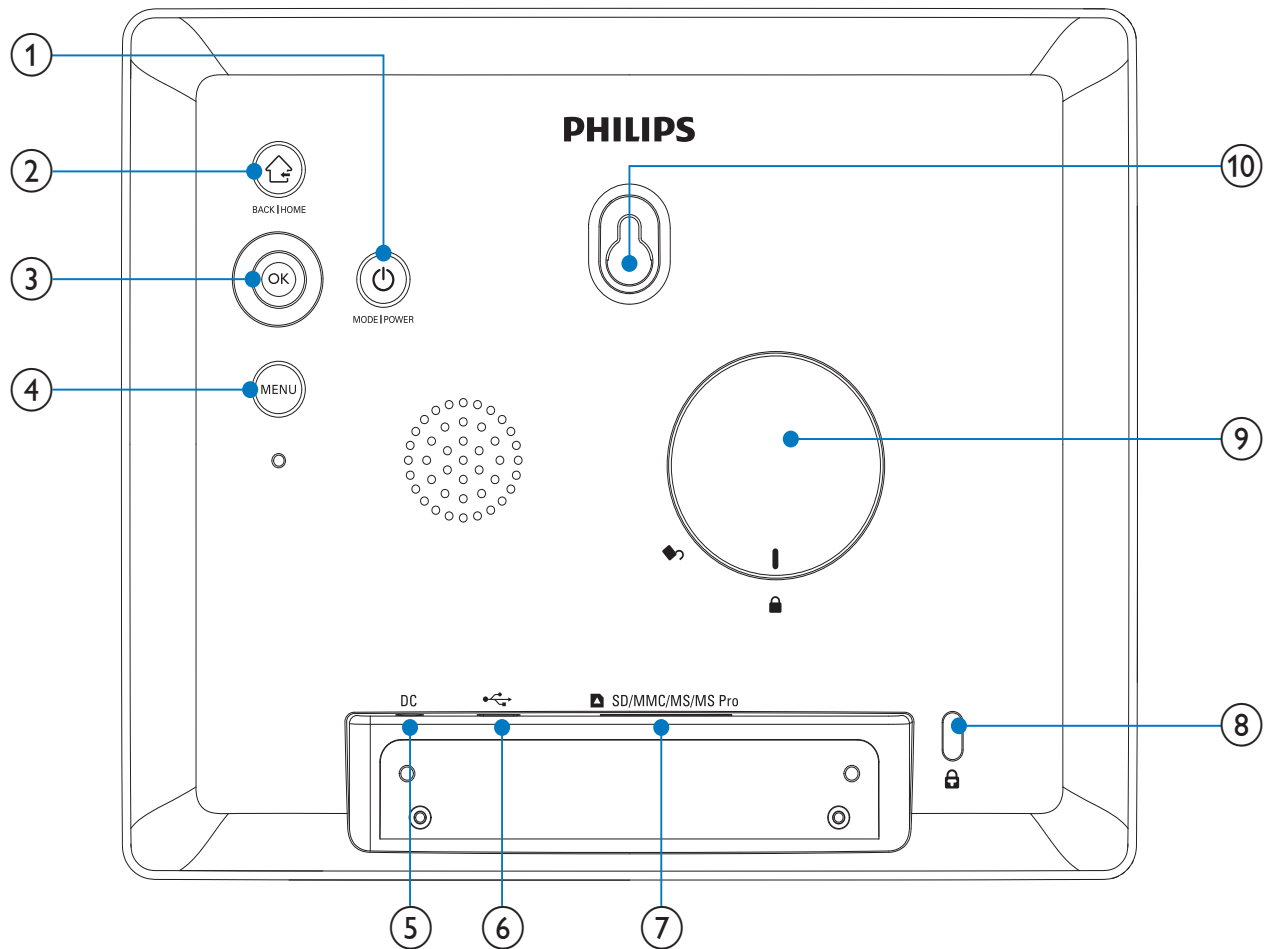

- 1**

 - Druk op deze knop om tussen modi te schakelen: diapresentatie/klok/kalender
 - Houd deze knop ingedrukt om het PhotoFrame in of uit te schakelen
- 2**

 - Druk op deze knop om terug te gaan
 - Houd deze knop ingedrukt om naar het beginscherm te gaan
- 3** **OK (Joystick)**

 - Druk op deze knop om uw keuze te bevestigen
 - Druk hierop om het afspelen te onderbreken of te hervatten
- 4** **MENU**

 - Druk op deze knop om het menu te openen/sluiten
- 5** **DC**

 - Aansluiting voor netspanningsadapter
- 6**

 - Sleuf voor USB-kabels naar een PC
- 7** **SD/MMC/MS/MS Pro**

 - Sleuf voor SD/MMC/MS/MS Pro-kaarten
- 8**

 - Beweeg deze knop omhoog/omlaag/naar links/naar rechts om de optie naar boven/beneden/links/rechts te selecteren
- 9**

 - Beweeg deze knop omhoog/omlaag/naar links/naar rechts om de optie naar boven/beneden/links/rechts te selecteren
- 10**

- ⑧ Kensington-slot
- ⑨ Gat voor standaard
- ⑩ Gat voor wandmontage

3 Aan de slag

! Let op

- Gebruik de knoppen alleen zoals vermeld in deze gebruikershandleiding.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:


Modelnummer _____


Serienummer _____


De standaard bevestigen

Als u het PhotoFrame op een vlakke ondergrond wilt plaatsen, bevestigt u de meegeleverde standaard op de achterzijde van het PhotoFrame.

- 1 Plaats de standaard in het PhotoFrame en plaats het indicatiestreepje op de standaard op de positie .

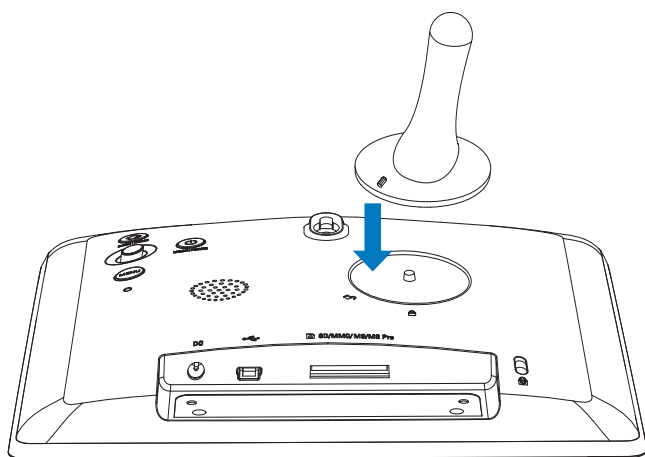

- 2 Draai de standaard 45 graden linksom naar de positie  en bevestig de standaard stevig aan het PhotoFrame.

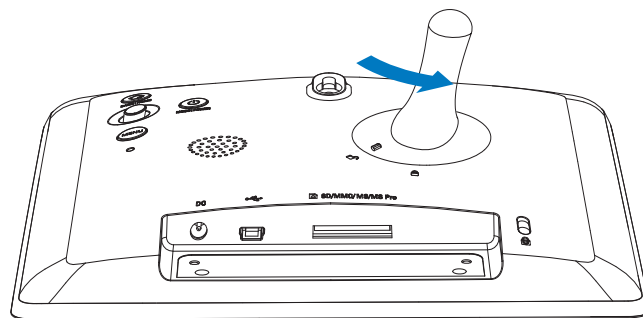


Stroom aansluiten


Opmerking

- Bij het plaatsen van het PhotoFrame moet u ervoor zorgen dat de stekker en het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.

- 1 Sluit het netsnoer aan op de **DC**-aansluiting van het PhotoFrame.

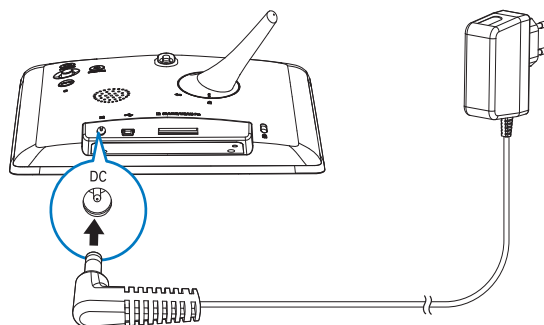

- 2 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

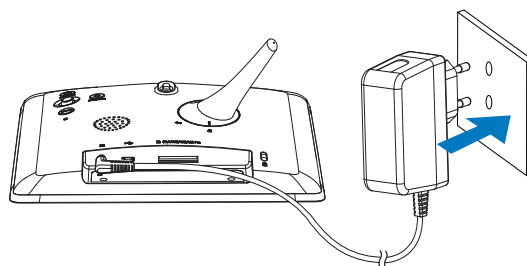

➡ Na enkele seconden schakelt het PhotoFrame automatisch in.

Het PhotoFrame inschakelen

Opmerking

- Als u de stekker van het PhotoFrame in het stopcontact steekt, wordt het PhotoFrame automatisch ingeschakeld.

- 1 Als het PhotoFrame is uitgeschakeld en de stekker in het stopcontact zit, houdt u  ingedrukt om het PhotoFrame in te schakelen.

Voor de eerste keer dat u het PhotoFrame inschakelt:

- U wordt gevraagd een taal te selecteren.




- Selecteer een taal en druk op **OK**.



- U wordt gevraagd de datum en tijd in te stellen.



- Beweeg de joystick om de tijd en datum in te stellen en druk vervolgens op **OK**.

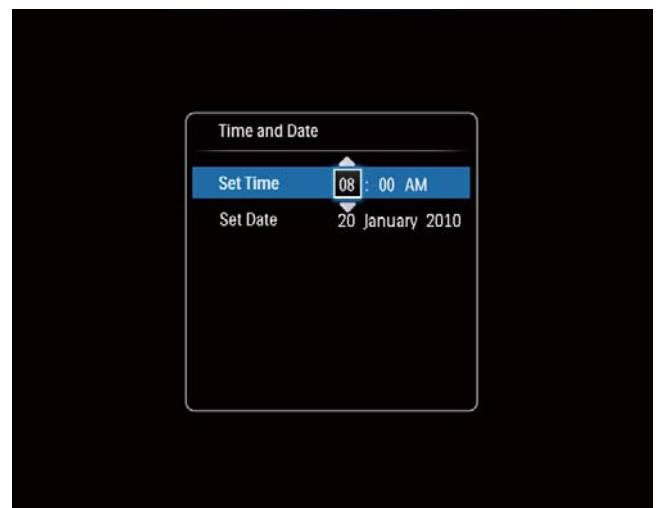

Tip

- Als de stekker van het PhotoFrame gedurende een lange tijd niet in het stopcontact zit, moet u nadat u het PhotoFrame inschakelt de tijd en datum opnieuw instellen.

Het PhotoFrame uitschakelen

Opmerking

- U kunt het PhotoFrame pas uitschakelen nadat alle kopieer- en opslagbewerkingen zijn voltooid.
- Als u het PhotoFrame wilt uitschakelen, houdt u  ongeveer 2 seconden ingedrukt.

Mediabestanden overbrengen

Foto's overbrengen met een opslagmedium

! Let op

- Koppel het opslagmedium niet los van het PhotoFrame tijdens het overbrengen van mediabestanden.

Het PhotoFrame ondersteunt de meeste van de volgende typen opslagmedia:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro) (met adapter)

- 1 Plaats een opslagmedium in het PhotoFrame.
↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.



[Foto's weergeven]: selecteer deze optie om media af te spelen die op het opslagmedium zijn opgeslagen

[Bladeren]: selecteer deze optie om door media te bladeren die op het opslagmedium zijn opgeslagen

[Kopiëren naar PhotoFrame]: selecteer deze optie om het overbrengen te starten

- 2 Selecteer **[Kopiëren naar PhotoFrame]** en druk vervolgens op **OK**.
↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.

Om foto's naar het PhotoFrame te kopiëren:


- 1 Selecteer **[Ja]** en druk vervolgens op **OK**.
- Als u een opslagmedium wilt verwijderen, trekt u het uit het PhotoFrame.

Foto's overbrengen met behulp van een computer

! Let op

- Koppel het PhotoFrame niet los van de computer tijdens het overbrengen van mediabestanden.

- 1 Sluit het PhotoFrame met een USB-kabel aan op de computer.

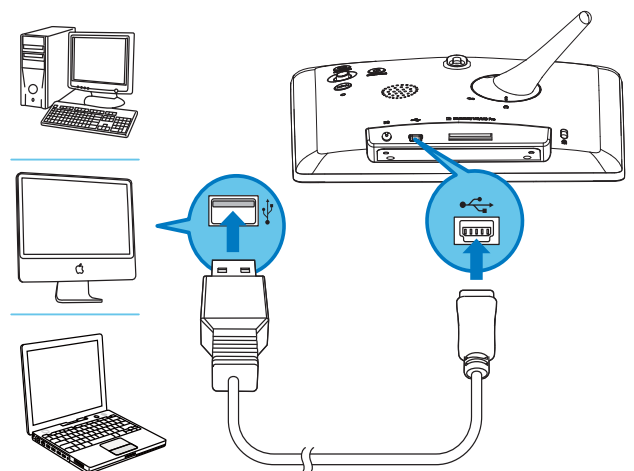

- ↳ U kunt mediabestanden slepen en neerzetten van de computer naar een album op het PhotoFrame.









- 2 Zodra de mediabestanden zijn overgebracht, koppelt u de USB-kabel los van de computer en het PhotoFrame.



Tip

- U kunt mediabestanden van het PhotoFrame overbrengen naar een computer.
- De snelheid waarmee de bestanden worden overgebracht, is afhankelijk van het besturingssysteem en de softwareconfiguratie van de computer.

Weet wat pictogrammen op het toetsenblok betekenen

	Tekst in Engels invoeren
	Tekst in een van de ondersteunde Europese talen invoeren
	Tekst in Vereenvoudigd Chinees invoeren
	Tekst in Russisch invoeren
	Overschakelen naar een venster waarin u symbolen, leestekens, letters of cijfers kunt selecteren
	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters
	Een spatie invoeren
	Een geregeleinde invoeren

4 Foto's weergeven



Opmerking

- Op het PhotoFrame kunt u JPEG-foto's weergeven in de modus Diapresentatie.

- 1 Op het beginscherm selecteert u **[Afspelen]** en drukt u op **OK**.



↳ Foto's worden in de modus Diapresentatie weergegeven.

In de modus Diapresentatie:

- Druk op **OK** om de diapresentatie te pauzeren.
- Druk nogmaals op **OK** om de diapresentatie te hervatten.
- Beweeg de joystick naar links/rechts om de vorige/volgende foto te selecteren.
- Beweeg de joystick naar boven om foto's in filmstripmodus weer te geven.

In de filmstripmodus:

- Beweeg de joystick naar links/rechts om de vorige/volgende foto te selecteren.
- Druk op **OK** om terug te keren naar de diapresentatiemodus.




Tip

- Foto's worden in willekeurige volgorde weergegeven tijdens een collagediapresentatie.

Diapresentatie en foto's beheren

U kunt op de volgende manier de foto in de modus Diapresentatie of de instellingen van een diapresentatie beheren:

- 1 Druk op **MENU**.
↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.

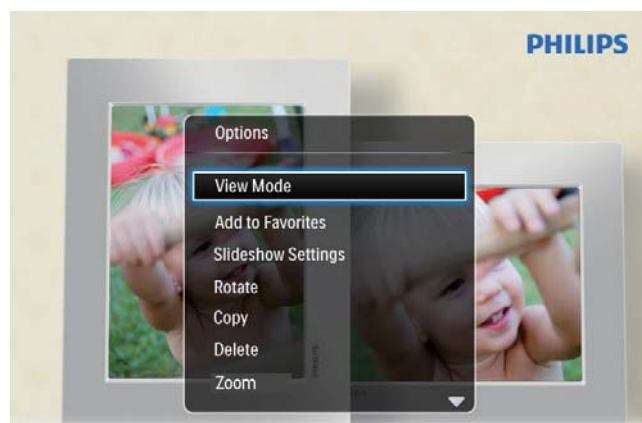

Automatic tilting. Goes whichever way you want it
Inclinaison automatique, dans le sens de votre choix

- 2 Selecteer een optie en druk vervolgens op **OK**.
 - **[Weergavemodus]**: de weergavemodus selecteren
 - **[Toevoegen aan Favorieten]**: de foto toevoegen aan het album **[Favorieten]** op het PhotoFrame
 - **[Instellingen diapresentatie]**
 - **[Interval]**: de tijdsinterval van de diapresentatie instellen
 - **[Shuffle]**: media wel of niet in willekeurige volgorde weergeven
 - **[Kleurtint]**: de kleuren voor de foto selecteren

- **[Overgangseffect]**: het overgangseffect selecteren
- **[Achtergrondkleur]**: de achtergrondkleur selecteren
- **[Roteren]**: een oriëntatie selecteren om de foto te roteren
- **[Kopiëren]**: de foto naar een ander album kopiëren
- **[Verwijderen]**: de foto verwijderen
- **[Zoomen]**: op foto's inzoomen en foto's bijsnijden
- **[Helderheid]**: de joystick naar boven/beneden bewegen om de helderheid van het display aan te passen

Inzoomen op foto's en foto's bijsnijden


Met het PhotoFrame kunt u inzoomen op een foto, de foto bijsnijden en opslaan als nieuwe foto.

- 1 Druk in de modus Diapresentatie op **MENU**.
↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.
- 2 Selecteer **[Zoomen]**.



- 3 Druk herhaaldelijk op **OK** om in te zoomen op de foto (of de zoommodus te sluiten).
- 4 Beweeg de joystick om de foto te schuiven.

- 5 Druk op **MENU**.
- 6 Selecteer **[Bijsnijden en opslaan]** en druk vervolgens op **OK**.

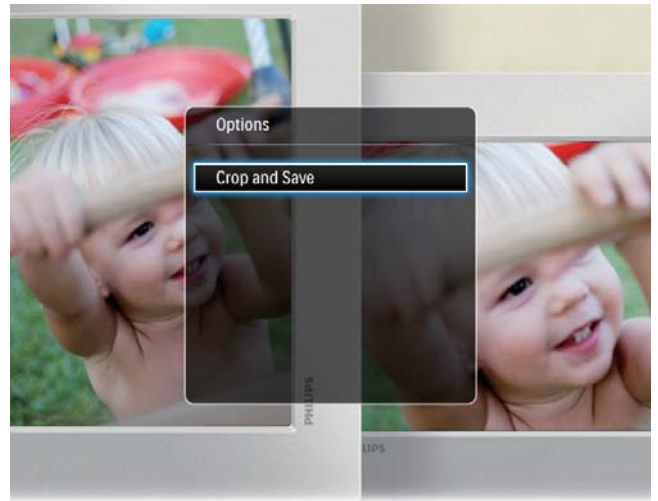

↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.

- 7 Selecteer **[Ja]** en druk vervolgens op **OK**.
 - Om de bewerking te annuleren, selecteert u **[Nee]** en drukt u vervolgens op **OK**.
- 8 Selecteer een locatie waar u de nieuwe foto wilt opslaan en druk op **OK**.




↳ Als de foto is opgeslagen, gaat het PhotoFrame terug naar de modus Diapresentatie.

5 Bladeren

Door albums en media bladeren en deze beheren

U kunt door albums en media bladeren en deze beheren in carrouselmodus of albummodus.

- Carrouselmodus:

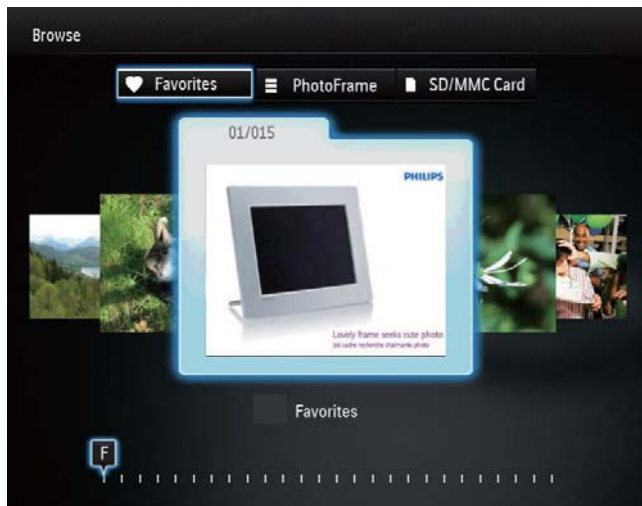

- Albummodus:



Door albums bladeren:

- 1 Op het beginscherm selecteert u [Bladeren] en drukt u op **OK**.



- ↳ Albums worden weergegeven in carrouselmodus.
- Om over te gaan naar albummodus, drukt u op **⏏**.
 - Om terug te gaan naar carrouselmodus, drukt u op **⏏**.
- In carrousel-/albummodus:
 - Druk één keer op **OK**: er wordt een foto getoond in pauzmodus.
 - Druk twee keer op **OK**: de diapresentatie wordt gestart.

Albums en media beheren:

- 1 Selecteer een album/medium en druk vervolgens op **MENU**.
 - ↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.
- 2 Selecteer een optie en druk op **OK** om door te gaan.

Albummenu:



- **[Toevoegen aan Favorieten]:** voeg media uit het album toe aan het album **[Favorieten]**
- **[Nieuw album maken]:** maak een album
- **[Kopiëren]:** kopieer media van het album naar een ander album
- **[Verplaatsen]:** verplaats media uit het album naar een ander album
- **[Verwijderen]:** verwijder media uit het album
- **[Hernoemen]:** hernoem het album
- **[Meerdere selecteren]:** selecteer meerdere foto's om te beheren

Menu fotominiaturen:



- **[Toevoegen aan Favorieten]:** voeg media uit het album toe aan het album **[Favorieten]**
- **[Kopiëren]:** kopieer media van het album naar een ander album
- **[Verplaatsen]:** verplaats media uit het album naar een ander album
- **[Verwijderen]:** verwijder media uit het album
- **[Roteren]:** draai de foto in het album
- **[Kleurtint]:** selecteer een kleur voor de foto
- **[Meerdere selecteren]:** selecteer meerdere foto's om te beheren

Als u het album **[Favorieten]** selecteert, wordt een ander menu weergegeven.

- **[Verwijderen]:** verwijder media uit het album
- **[Kopiëren]:** kopieer media van het album naar een ander album

Media toevoegen aan het album met favorieten

Media uit het album toevoegen aan het album **[Favorieten]:**

- 1 Selecteer **[Toevoegen aan Favorieten]** en druk vervolgens op **OK**.

Een album maken

- 1 Selecteer **[Nieuw album maken]** en druk vervolgens op **OK**.
- 2 Selecteer een letter/cijfer om de naam in te voeren (circa 24 tekens) en druk vervolgens op **OK**.
 - Als u wilt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters selecteert u **aA** op het weergegeven toetsenblok en drukt u vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **✓** als de naam volledig is ingevuld en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Druk op **OK** om het opslagproces te starten.

Media kopiëren

- 1 Selecteer **[Kopiëren]** en druk vervolgens op **OK**.
- 2 Selecteer een doelalbum en druk op **OK** om het kopiëren te starten.

Media verplaatsen

- 1 Selecteer **[Verplaatsen]** en druk vervolgens op **OK**.

- 2 Selecteer een doelalbum en druk op **OK** om het verplaatsen te starten.

Media verwijderen

- 1 Selecteer [**Verwijderen**] en druk vervolgens op **OK**.
↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.
- 2 Selecteer [**Ja**] en druk op **OK** om het verwijderen te starten.
 - Om de bewerking te annuleren, houdt u **⏮** ingedrukt.

Een album hernoemen

- 1 Selecteer [**Hernoemen**] en druk op **OK** om te bevestigen.
↳ Er wordt een toetsenblok weergegeven.
- 2 Beweeg de joystick twee keer naar beneden om het toetsenblok te activeren.
- 3 Selecteer een letter/cijfer om de naam in te voeren (circa 24 tekens) en druk vervolgens op **OK**.
 - Als u wilt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters selecteert u **aA** op het weergegeven toetsenblok en drukt u vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer **✓** als de naam volledig is ingevuld en druk vervolgens op **OK**.


Meerdere foto's selecteren om te beheren

- 1 Selecteer [**Meerdere selecteren**] en druk vervolgens op **OK**.
- 2 Selecteer mediabestanden.
 - Om alle mediabestanden in het album te selecteren, drukt u op **OK**.
 - Om enkele mediabestanden te selecteren: beweeg de joystick en druk op **OK** om een mediabestand

te selecteren. Herhaal deze stap om andere bestanden te selecteren.

- Om een mediabestand te deselecteren, selecteert u het en drukt u nogmaals op **OK**.

- 3 Na het selecteren drukt u op **MENU** om door te gaan.
↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.

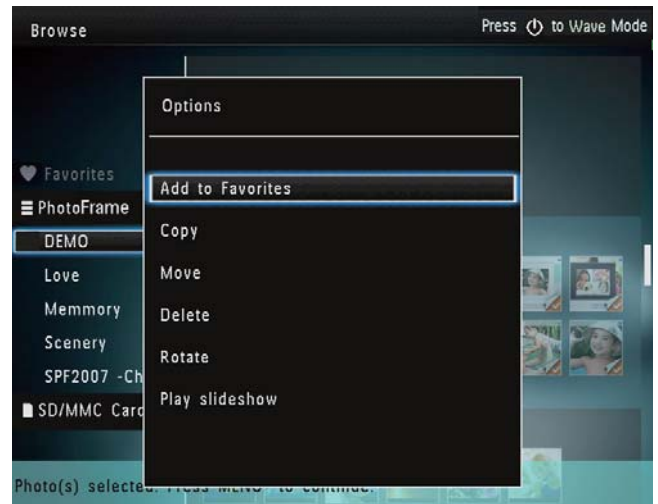

- 4 Selecteer een optie om door te gaan.
 - [**Toevoegen aan Favorieten**]: voeg de geselecteerde mediabestanden toe aan het album [**Favorieten**]
 - [**Kopiëren**]: kopieer de geselecteerde mediabestanden naar een ander album
 - [**Verplaatsen**]: verplaats de geselecteerde mediabestanden naar een ander album
 - [**Verwijderen**]: verwijder de geselecteerde mediabestanden
 - [**Roteren**]: draai de geselecteerde mediabestanden
 - [**Diapresentatie afspelen**]: geef de geselecteerde mediabestanden weer in de modus Diapresentatie

Foto's roteren

- 1 Selecteer [**Roteren**] en raak vervolgens **OK** aan.
- 2 Raak **◀** / **▶** aan om de foto te roteren en raak vervolgens **OK** aan.

6 Klok

De klok weergeven


- 1 Op het beginscherm selecteert u **[Klok]** en drukt u op **OK**.



→ Een klok/kalender wordt weergegeven.

Klokmenu

- 1 Als een klok/kalender wordt weergegeven, drukt u op **MENU** om het klokmenu te openen.

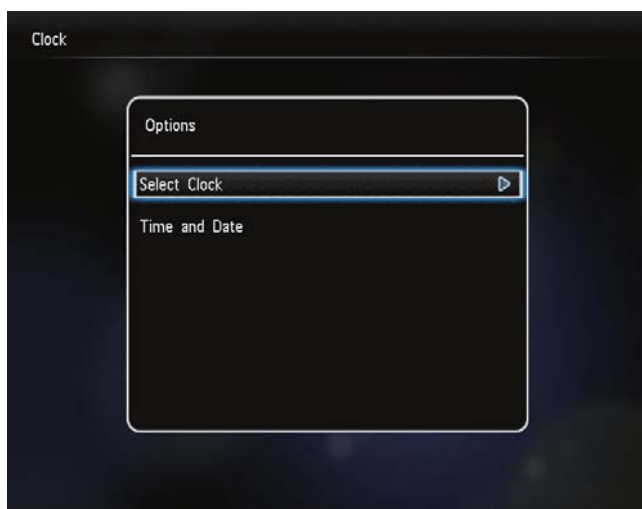


- **[Klok selecteren]**: beweeg de joystick naar links/rechts om een andere klok of kalender weer te geven.

- **[Tijd en datum]**: beweeg de joystick naar boven/beneden/links/rechts om de datum/tijd in te stellen of om een datum- en tijdsnotatie te selecteren. Zie "Instellingen - De datum en tijd instellen" voor meer informatie.

Een type klok/kalender selecteren

- 1 Selecteer **[Klok selecteren]** in het klokmenu en druk vervolgens op **OK**.
- 2 Beweeg de joystick naar links/rechts om een klok- of kalendersjabloon te selecteren en druk vervolgens op **OK**.

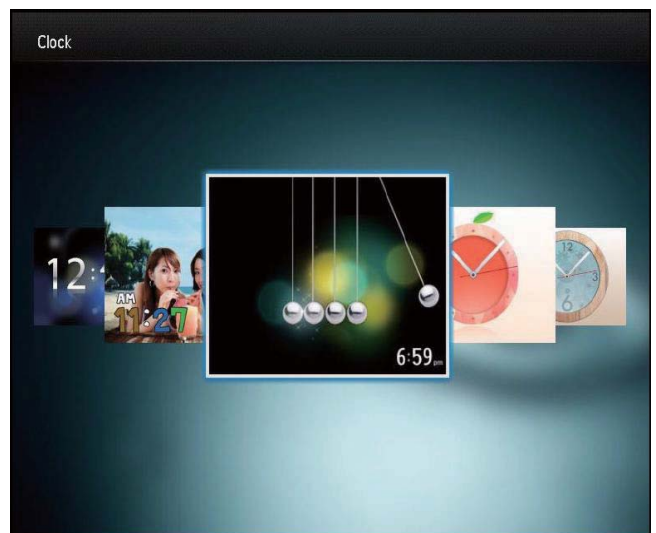

- Houd **⏮** ingedrukt om terug te gaan naar het beginscherm.


7 Bericht

Een bericht maken


- 1 Op het begainscherm selecteert u **[Bericht]** en drukt u op **OK**.




- 2 Selecteer **[Voeg een bericht aan uw foto toe]** en druk vervolgens op **OK**.

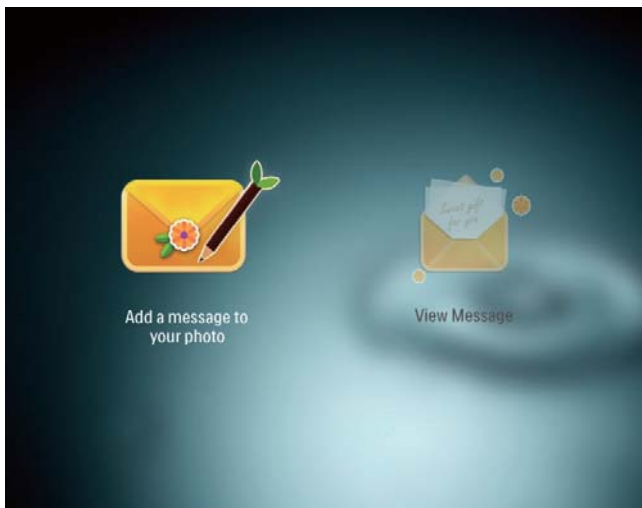

- 3 Beweeg de joystick naar rechts of links om een berichtsjabloon te selecteren en druk vervolgens op **OK**.

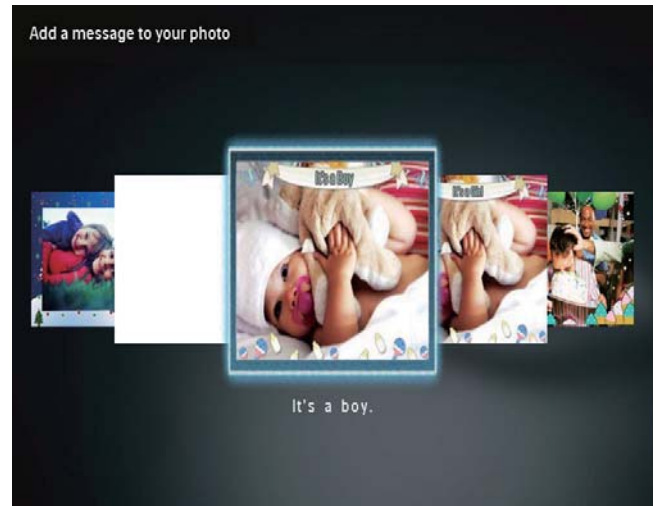


- Wijzig de tekst van het bericht of verander de afbeelding bij het bericht.

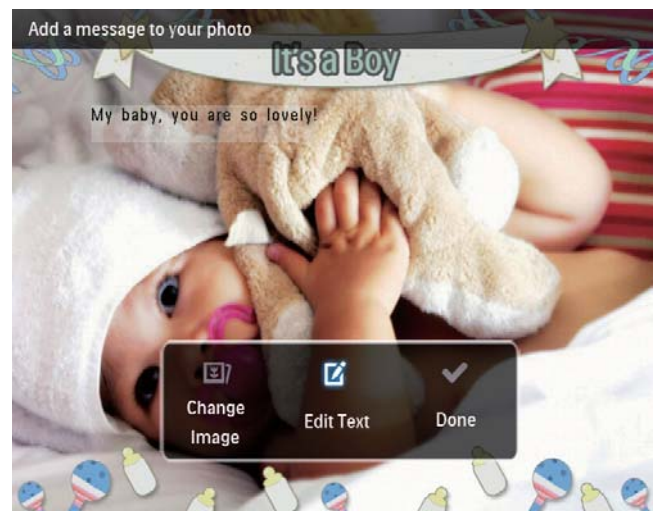


- Stel de actuele tijd en datum in (indien van toepassing).

- 4 Selecteer **[Gereed]**.
↳ U wordt gevraagd een tijd en datum voor het bericht in te voeren.
- 5 Plan het bericht in.

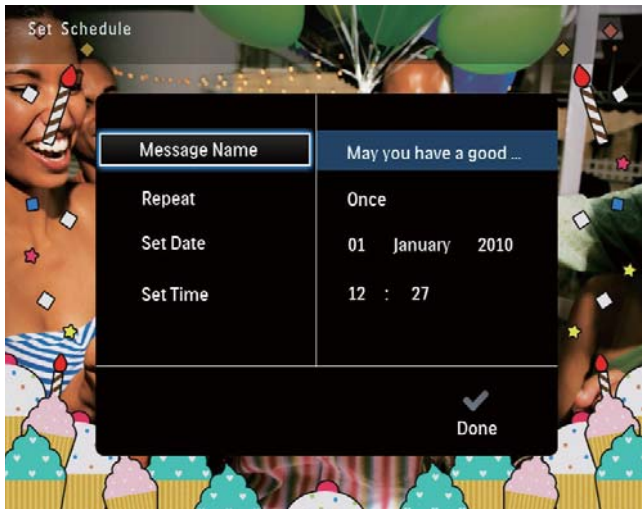



- **[Naam bericht]:** voer de naam in Zie “De naam van een bericht invoeren” voor meer informatie.
- **[Herhalen]:** selecteer een herhalingsfrequentie
- **[Datum instellen]:** stel de datum of dag in
- **[Tijd instellen]:** stel de tijd in

6 Als u het bericht hebt voltooid, selecteert u **[Gereed]** en drukt u op **OK**.

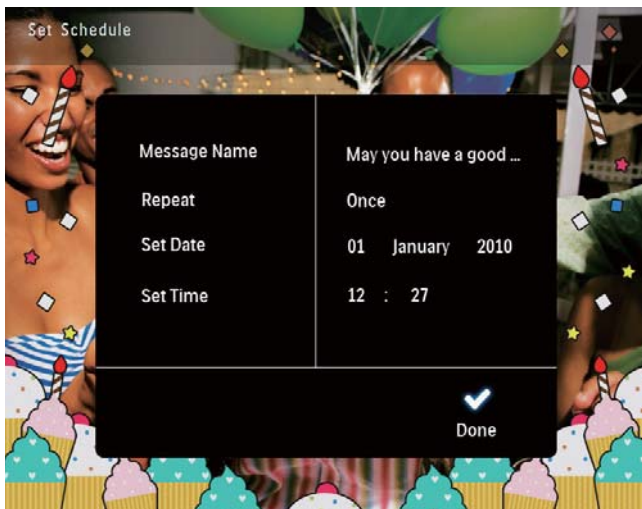


- Om de beschikbare berichten te bekijken, selecteert u **[Bericht weergeven]**.

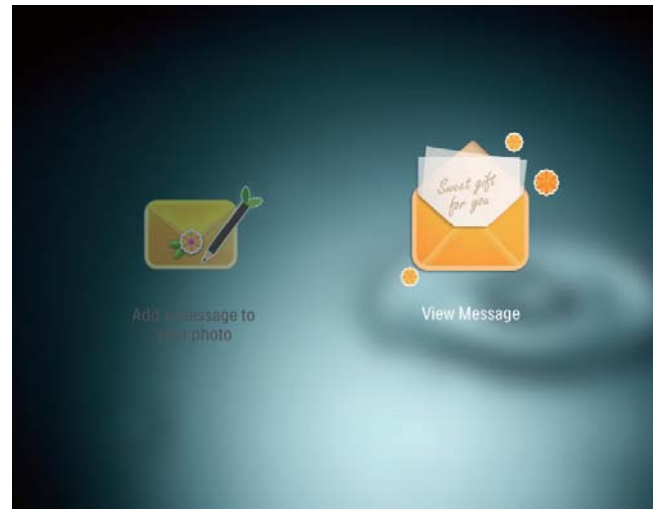

- Houd  ingedrukt om terug te gaan naar het beginscherm.

De naam van een bericht invoeren


- 1 Selecteer **[Naam bericht]** en druk vervolgens op **OK**.
- 2 Beweeg de joystick twee keer naar beneden om het toetsenblok te activeren.
- 3 Selecteer een letter/cijfer om de naam in te voeren (circa 24 tekens) en druk vervolgens op **OK**.
 - Als u wilt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters selecteert u **aA** op het weergegeven toetsenblok en drukt u vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer  als de naam volledig is ingevuld en druk vervolgens op **OK**.

Een bericht bewerken


- 1 Op het beginscherm selecteert u **[Bericht]** en drukt u op **OK**.



- 2 Selecteer **[Voeg een bericht aan uw foto toe]** en druk vervolgens op **OK**.

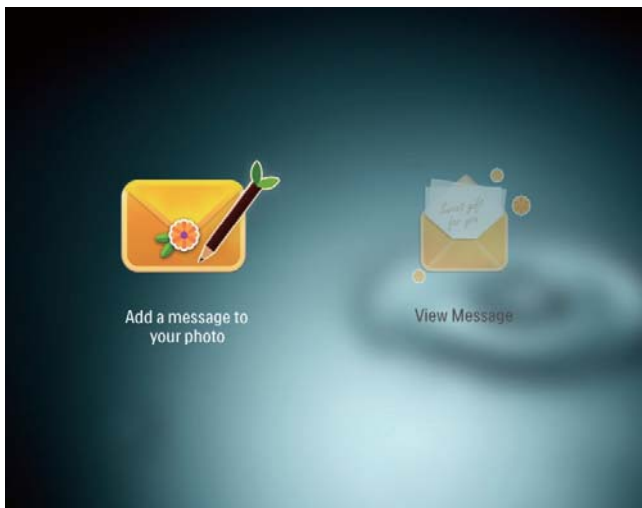


- 3 Beweeg de joystick naar rechts of links om een berichtsjabloon te selecteren en druk vervolgens op **OK**.

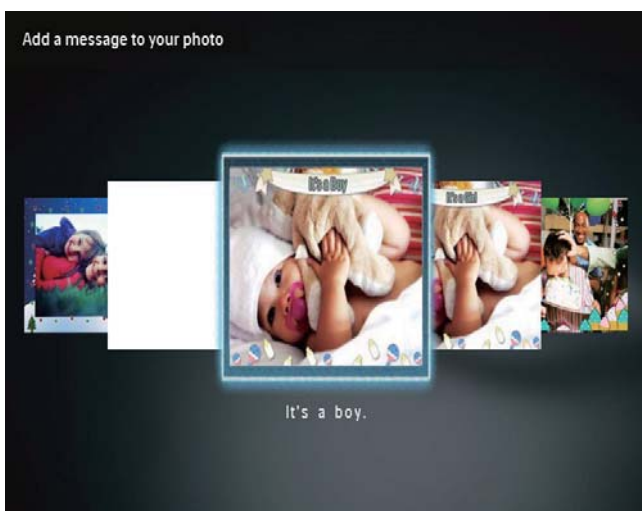

- 4 Beweeg de joystick om een van de volgende opties te selecteren om een bericht te bewerken.
- **[Afb. wijzigen]**: wijzig de foto bij het bericht
 - **[Tekst bewerken]**: wijzig het tekstbericht

De foto bij een bericht wijzigen:


- 1 Selecteer **[Afb. wijzigen]** en druk vervolgens op **OK**.

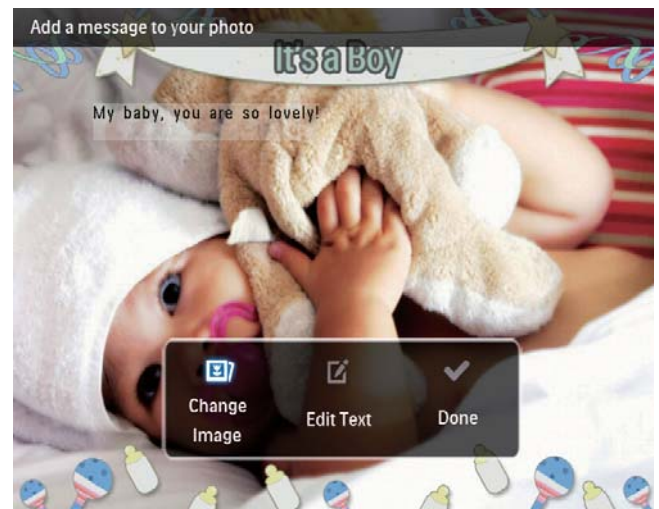


- 2 Selecteer een foto die op het PhotoFrame beschikbaar is en druk vervolgens op **OK**.

De tekst van een bericht aanpassen:

- 1 Selecteer **[Tekst bewerken]** en druk vervolgens op **OK**.

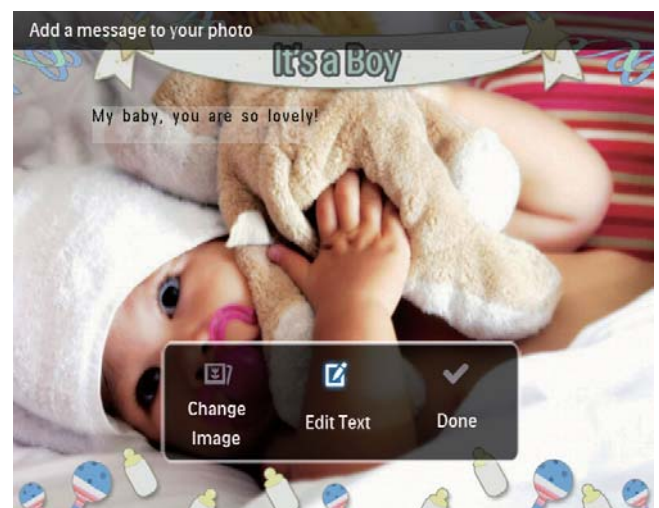

- 2 Selecteer een sjabloon en druk vervolgens op **OK**.
↳ Het toetsenblok wordt weergegeven.

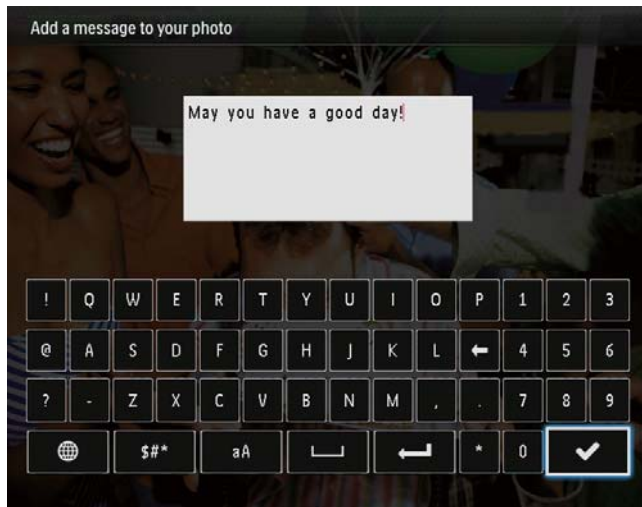


- 3 Beweeg de joystick twee keer naar beneden om het toetsenblok te activeren.
- 4 Selecteer een letter/cijfer en druk op **OK** om tekst in te voeren.
- Selecteer een invoermethode, zie "Weet wat pictogrammen op het toetsenblok betekenen".
 - Als u wilt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters selecteert u **aA** op het weergegeven toetsenblok en drukt u vervolgens op **OK**.
- 5 Selecteer ✓ en druk op **OK** als u de tekst hebt ingevoerd.
- 6 Beweeg de joystick naar boven/beneden/links/rechts om de tekst op de gewenste positie te plaatsen en druk vervolgens op **OK**.
- 7 Beweeg de joystick naar boven/beneden/links/rechts om het lettertype en de kleur van de tekst te selecteren en druk vervolgens op **OK**.




- 8 Ga naar ✓ en druk vervolgens op **OK**.
- 9 Selecteer **[Gereed]** en druk vervolgens op **OK**.

Een bericht bekijken

- 1 Op het beginscherm selecteert u **[Bericht]** en drukt u op **OK**.
- 2 Selecteer **[Bericht weergeven]** en druk vervolgens op **OK**.

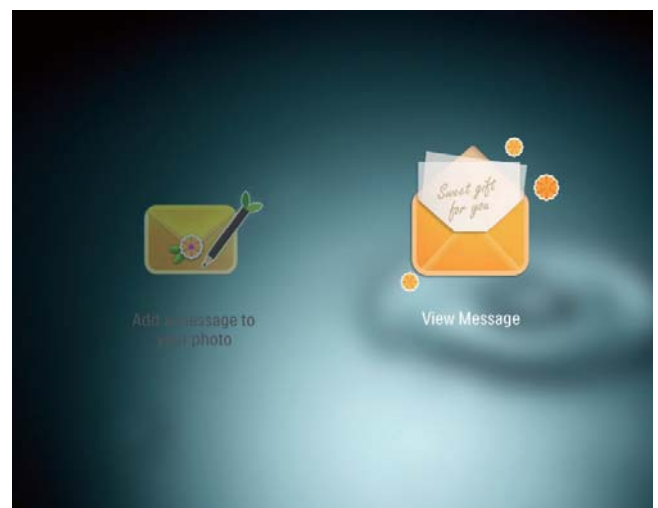

- 3 Selecteer een berichtsjabloon en druk vervolgens op **OK**.
↳ Er wordt een berichtsjabloon weergegeven.
- 4 Druk op **MENU** en selecteer een optie om verder te gaan.

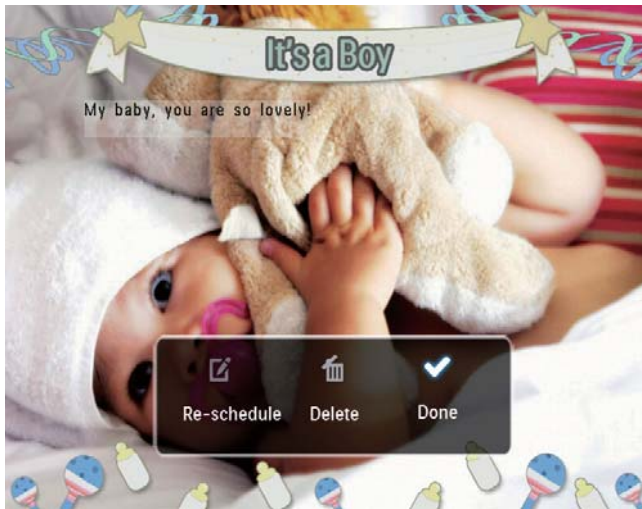

- 5 Volg de instructies op het scherm om het bericht opnieuw in te stellen of te verwijderen.
- Om terug te gaan naar de berichtverkenner selecteert u **[Gereed]** en drukt u vervolgens op **OK**.


8 Instellingen

De schermmenutaal selecteren

- 1 Op het begainscherm selecteert u [Instellingen] en drukt u op **OK**.



- 2 Selecteer [Taal] en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer een taal en druk op **OK**.

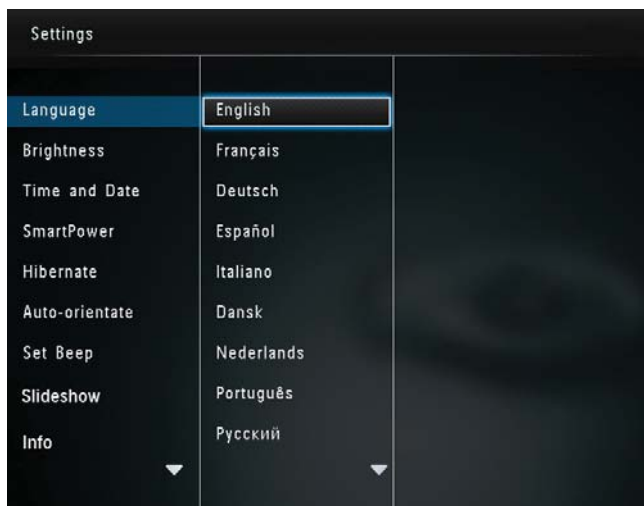


Helderheid aanpassen

U kunt de helderheid van het PhotoFrame aanpassen voor optimale weergave.

- 1 Op het begainscherm selecteert u [Instellingen] en drukt u op **OK**.



- 2 Selecteer [Helderheid] en druk vervolgens op **OK**.

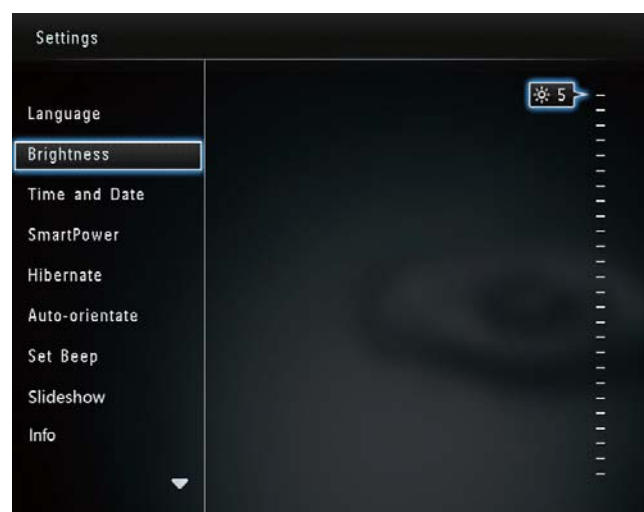


- 3 Beweeg de joystick naar boven/beneden om de helderheid aan te passen en druk vervolgens op **OK**.

Tijd/datum instellen

- 1 Op het beginscherm selecteert u **[Instellingen]** en drukt u op **OK**.



- 2 Selecteer **[Tijd en datum]** en druk vervolgens op **OK**.

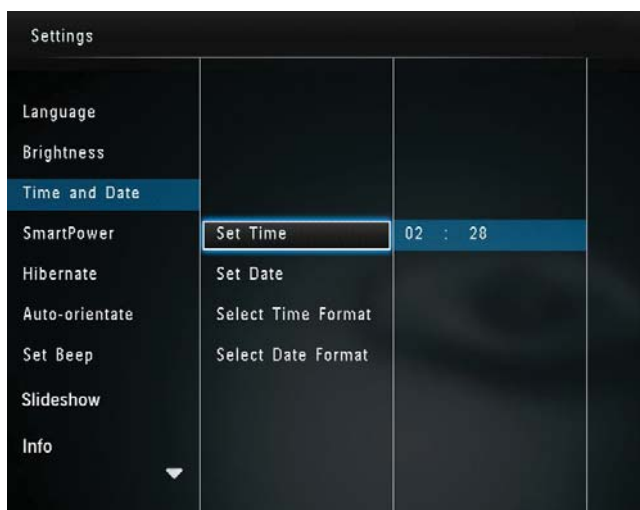

- 3 Selecteer **[Tijd instellen]/[Datum instellen]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Beweeg de joystick naar boven/beneden/links/rechts om minuten/uur/dag/maand/jaar in te stellen en druk vervolgens op **OK**.




De datum- en tijdnootatie instellen

- 1 Op het beginscherm selecteert u **[Instellingen]** en drukt u op **OK**.



- 2 Selecteer **[Tijd en datum]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Tijndeling selecteren]/[Datumindeling]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer een indeling en druk vervolgens op **OK**.

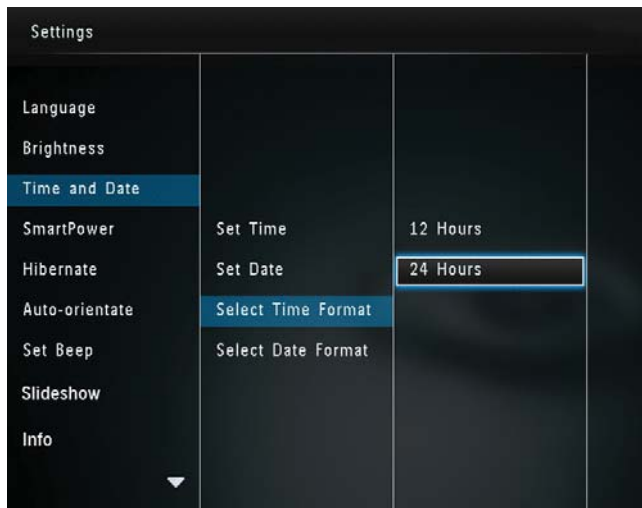

De SmartPower-timer instellen

Met de SmartPower-timer kunt u de tijd instellen waarop het display van het PhotoFrame dagelijks automatisch aan of uit gaat. Als het display automatisch wordt uitgeschakeld, schakelt het PhotoFrame over naar de stand-bymodus (sluimerstand).


Opmerking

- Controleer of u op uw PhotoFrame de juiste tijd hebt ingesteld.


- Op het beginscherm selecteert u **[Instellingen]** en drukt u op **OK**.



- Selecteer **[SmartPower]** en druk vervolgens op **OK**.
- Selecteer **[Inschakeltijd instellen]/[Uitschakeltijd instellen]** en druk vervolgens op **OK**.
 - Om de SmartPower-functie uit te schakelen, selecteert u **[Uit]** en drukt u vervolgens op **OK**.

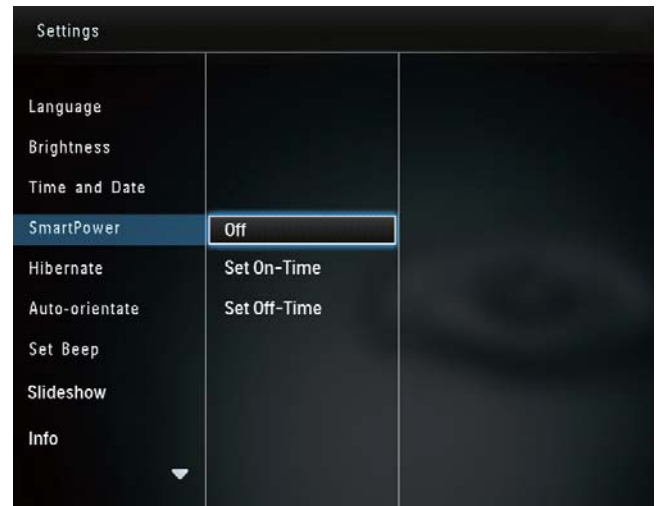

- Beweeg de joystick naar boven/beneden/links/rechts om de tijd in te stellen en druk vervolgens op **OK**.

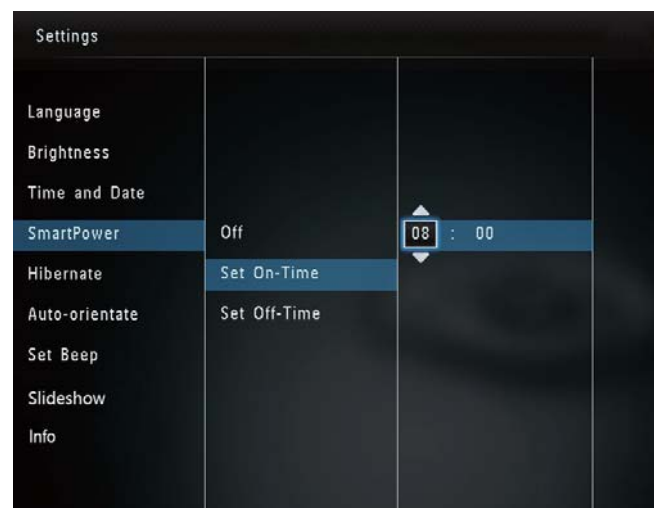

Tip

- Als het PhotoFrame in de stand-bymodus (sluimerstand) staat, kunt u op **⏻** drukken om het te activeren.

Het PhotoFrame in de slaapstand zetten


- 1 Op het beginscherm selecteert u **[Instellingen]** en drukt u op **OK**.



- 2 Selecteer **[Sluimeren]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer een optie en druk vervolgens op **OK**.



- ➡ Na de geselecteerde periode schakelt het PhotoFrame over naar de slaapstand.
- Als u de slaapstand wilt uitschakelen, selecteert u **[Nooit]** en drukt u vervolgens op **OK**.

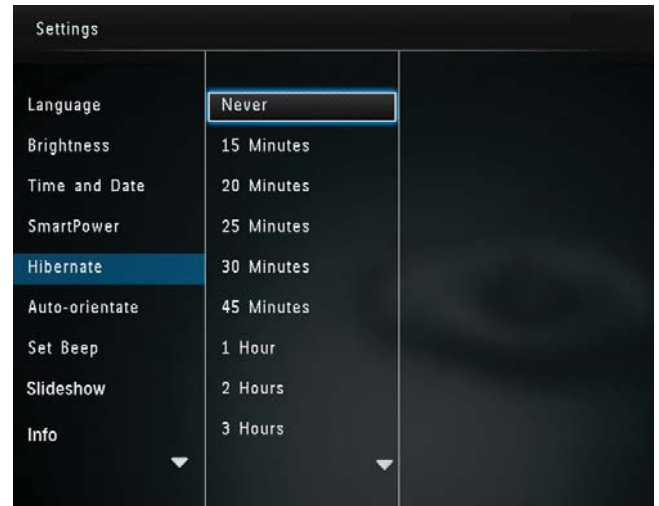

- Druk op **⏻** om het PhotoFrame te activeren vanuit de slaapstand.


Automatische oriëntatie instellen

Dankzij de functie voor automatische oriëntatie kunt u foto's in de juiste oriëntatie weergeven. Deze wordt bepaald aan de hand van de horizontale/verticale oriëntatie van het PhotoFrame.


- 1 Op het beginscherm selecteert u **[Instellingen]** en drukt u op **OK**.



- 2 Selecteer **[Oriëntatie autom. aanpas.]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Aan]** en druk vervolgens op **OK**.

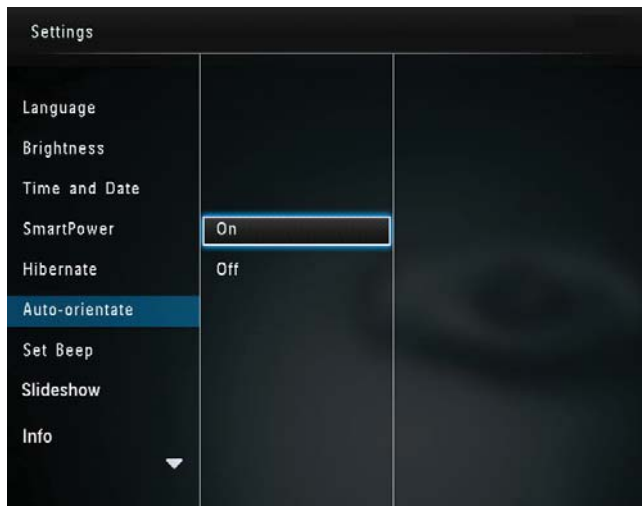

- Als u de functie voor automatische oriëntatie wilt uitschakelen, selecteert u **[Uit]** en drukt u vervolgens op **OK**.

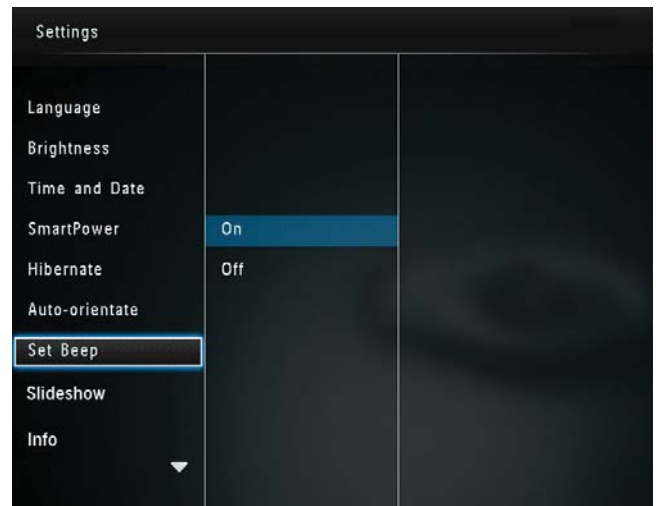

- Als u de knopgeluiden wilt uitschakelen, selecteert u **[Uit]** en drukt u vervolgens op **OK**.

Knopgeluiden in-/uitschakelen

- Op het beginscherm selecteert u **[Instellingen]** en drukt u op **OK**.



- Selecteer **[Pieptoon instellen]** en druk vervolgens op **OK**.
- Als u de knopgeluiden wilt inschakelen, selecteert u **[Aan]** en drukt u vervolgens op **OK**.


Instellingen voor diapresentaties

Interval voor diapresentatie selecteren

- Op het beginscherm selecteert u **[Instellingen]** en drukt u op **OK**.



- Selecteer **[Diapresentatie]** en druk vervolgens op **OK**.
- Selecteer **[Interval]** en druk vervolgens op **OK**.

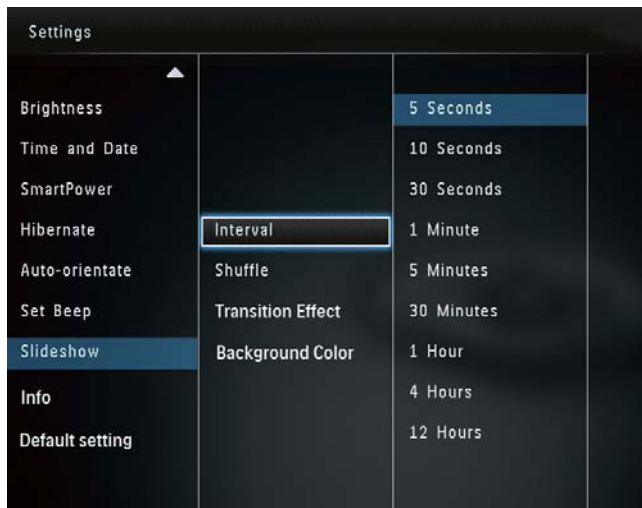

- 4 Selecteer een interval voor de diaprojectie en druk vervolgens op **OK**.

Diavolgorde selecteren

- 1 Op het beginscherm selecteert u **[Instellingen]** en drukt u op **OK**.




- 2 Selecteer **[Diaprojectie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Shuffle]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Om de diaprojectie in willekeurige volgorde weer te geven, selecteert u **[Aan]** en drukt u vervolgens op **OK**.
 - Om de diaprojectie in de standaardvolgorde weer te geven, selecteert u **[Uit]** en drukt u vervolgens op **OK**.

Overgangseffect selecteren

- 1 Op het beginscherm selecteert u **[Instellingen]** en drukt u op **OK**.



- 2 Selecteer **[Diaprojectie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Overgangseffect]** en druk vervolgens op **OK**.

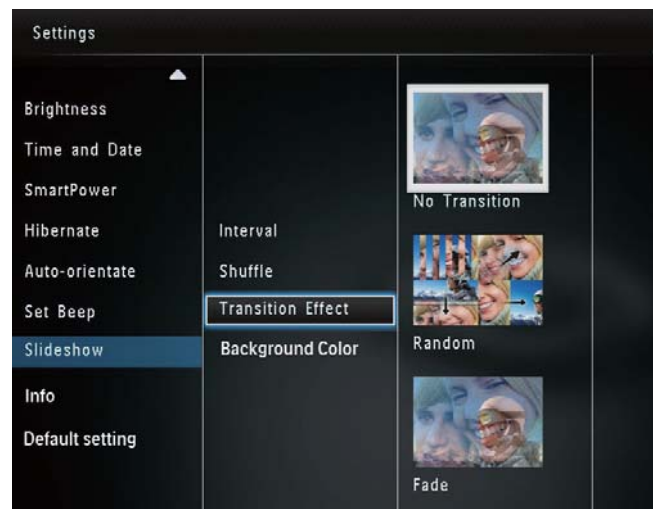

- 4 Selecteer een overgangseffect en druk vervolgens op **OK**.

Achtergrondkleur selecteren


U kunt een randkleur voor de achtergrond selecteren voor foto's die kleiner zijn dan het display van het PhotoFrame.

- 1 Op het beginscherm selecteert u **[Instellingen]** en drukt u op **OK**.



- 2 Selecteer **[Diapresentatie]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Selecteer **[Achtergrondkleur]** en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Selecteer **[RadiantColor]/** achtergrondkleur/**[Automatisch aanpassen]** en druk vervolgens op **OK**.

↳ Als u een achtergrondkleur selecteert, wordt op het PhotoFrame een foto weergegeven met een achtergrondkleur.

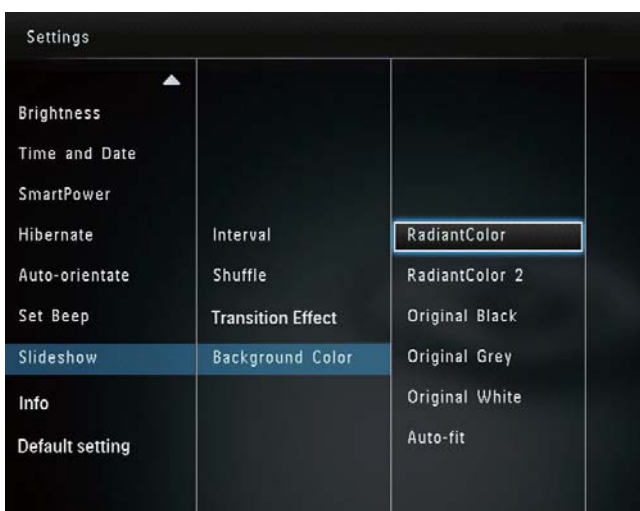

↳ Als u **[RadiantColor]** selecteert, vult het PhotoFrame bij foto's die kleiner zijn dan het volledige scherm de rest van het scherm met de randkleuren van de foto's. Op deze manier wordt het scherm gevuld zonder zwarte balken of een vervormde beeldverhouding.

↳ Als u **[Automatisch aanpassen]** selecteert, wordt de foto op het PhotoFrame uitgerekt en wordt het scherm gevuld met een vervormd beeld.



Informatie over het PhotoFrame weergeven

U kunt de modelnaam, de firmwareversie van het PhotoFrame en de geheugenstatus van het PhotoFrame en andere opslagmedia die zijn gekoppeld aan het PhotoFrame weergeven.

- 1 Op het begainscherm selecteert u **[Instellingen]** en drukt u op **OK**.



- 2 Selecteer **[Info]**.
 ↳ De informatie over het PhotoFrame wordt op het scherm weergegeven.

Alle fabrieksinstellingen herstellen

- 1 Op het begainscherm selecteert u **[Instellingen]** en drukt u op **OK**.



- 2 Selecteer **[Standaardinstelling]** en druk vervolgens op **OK**.
 ↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.
 - 3 Selecteer **[Ja]** en druk vervolgens op **OK**.
 ↳ Alle instellingen van het PhotoFrame zijn ingesteld op de fabrieksstandaard.
- Om de bewerking te annuleren, selecteert u **[Nee]** en drukt u vervolgens op **OK**.

9 Het PhotoFrame upgraden



Let op

- Schakel het PhotoFrame niet uit tijdens de software-upgrade.

Als er een software-update beschikbaar is, kunt u de nieuwste software downloaden via www.philips.com/support en uw PhotoFrame upgraden. Eerdere software is niet online beschikbaar.

- 1 Ga naar www.philips.com/support.
- 2 Zoek uw PhotoFrame en ga naar het softwaregedeelte.
- 3 Download de nieuwste software op de hoofddirectory van een SD-kaart.
- 4 Plaats de SD-kaart in het PhotoFrame.
- 5 Het PhotoFrame inschakelen
 - ↳ Er wordt een bevestiging weergegeven.
- 6 Selecteer **[Ja]** en druk op **OK** om te bevestigen.
 - ↳ Wanneer de upgrade is voltooid, wordt het PhotoFrame opnieuw opgestart.

10 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Beeld/display

- Kijkhoek: @C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Levensduur, tot 50% helderheid: 20000 uur
- Beeldverhouding: 4:3
- Vensterresolutie: 800 x 600
- Helderheid (typisch): 180 cd/m²
- Contrastverhouding (typisch): 300:1
- Ondersteunde foto-indeling: JPEG-foto (maximale resolutie: 8000 x 6000 pixels)

Opslagmedia

- Interne geheugencapaciteit: 128 MB
- Geheugenkaarttypen:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)

Connectiviteit

- USB: USB 2.0 Slave

Afmetingen en gewicht

- Afmetingen exclusief standaard (b x h x d): 194,5 mm x 159 mm x 28 mm
- Afmetingen inclusief standaard (b x h x d): 194,5 mm x 159 mm x 93,5 mm
- Gewicht (inclusief standaard): 0,378 kg

Temperatuurbereik

- Gebruik: 0 °C - 40 °C
- Opslag: -10 °C - 60 °C

Vermogen

- Ondersteunde voeding: netspanning
- Efficiëntieniveau: V
- Gemiddeld verbruik (systeem ingeschakeld): 4 W
- Netspanningsadapter:
 - Fabrikant: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
 - Modelnummer: DSA-3RNA-05 Fxx (xx = EU, UK, AU, CN)
 - Invoer: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz, 0,3 A
 - Uitvoer: DC 5 V == 650 mA

Adapter	Regio
DSA-3RNA-05 FEU	Europa, Rusland en Singapore
DSA-3RNA-05 FUK	Verenigd Koninkrijk en Hongkong
DSA-3RNA-05 FAU	Australië en Nieuw-Zeeland
DSA-3RNA-05 FCN	China

Accessoires

- Netspanningsadapter
- CD-ROM met digitale gebruikershandleiding
- Snelstartgids

Extra functies

- Kaartlezer: ingebouwd
- Ondersteunde foto-indeling:
 - JPEG-foto (resolutie van maximaal 8000 x 8000 pixels)
 - Progressieve JPEG-foto (tot 1024 x 768 pixels)
- Ondersteunde plaatsing: automatische foto-oriëntatie
- Knoppen en bedieningselementen: joystick, knop Home/terug, menuknop, knop modus/aan-uit
- Weergavemodus: diaprojectie, miniatuurweergave, carrousselweergave, albumweergave

- Albumbeheer: maken, kopiëren, verplaatsen, verwijderen, toevoegen aan album favorieten
- Fotobeheer: kopiëren, verplaatsen, verwijderen, roteren, toevoegen aan album favorieten, kleurtint
- Klok: klok, kalender, datum en tijd instellen
- Bericht: bericht maken, bericht bekijken
- Instellingen diapresentatie: overgangseffect, achtergrondkleur, weergavemodus, interval, willekeurige volgorde, kleurtint
- Kleurtint: zwart-wit, sepia, andere kleuren
- Schermachtergrond: zwart, wit, grijs, automatisch aanpassen, RadiantColor
- Instellingen: taal, helderheid, tijd en datum, SmartPower, sluimeren, automatische oriëntatie, pieptoon (knopgeluiden), instellingen diapresentatie, informatie over het PhotoFrame, standaardinstellingen van het PhotoFrame resetten
- Systeemstatus: gebruiksvriendelijke naam, softwareversie, geheugenomvang
- Plug & Play-compatibiliteit: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- Goedkeuringen volgens regelgevingen: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB
- Overige extra functies: compatibel met Kensington-slot
- Schermtenen: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Deens, Nederlands, Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees

11 Veelgestelde vragen

Heeft het LCD-scherm aanraakmogelijkheden?

Het LCD-scherm heeft geen aanraakmogelijkheden. Gebruik de knoppen aan de achterzijde om het PhotoFrame te bedienen.

Kan ik het PhotoFrame gebruiken om foto's van een geheugenkaart te verwijderen?

Ja, er wordt ondersteuning geboden om foto's op een extern medium, zoals een geheugenkaart, te verwijderen. Zorg ervoor dat u de verwijderfunctie inschakelt voor geheugenkaarten die op het PhotoFrame beschikbaar zijn.

Waarom worden sommige foto's niet weergegeven op mijn PhotoFrame?

- Het PhotoFrame geeft alleen JPEG-foto's (maximale resolutie: 8000 x 8000 pixels) and progressieve JPEG-foto's (tot 1024 x 768 pixels) weer.
- Controleer of deze foto's niet zijn beschadigd.

Waarom wordt het PhotoFrame niet automatisch uitgeschakeld wanneer ik die functie instel?

Controleer of u de huidige tijd, uitschakeltijd en inschakeltijd goed hebt ingesteld. Het PhotoFrame wordt automatisch uitgeschakeld zodra de tijd wordt weergegeven die is ingesteld voor Auto-uit. Als de tijd voor de huidige dag al is verlopen, wordt de status voor de uitschakeltijd ingeschakeld op de opgegeven tijd vanaf de volgende dag.

Kan ik het geheugen vergroten om meer foto's op het PhotoFrame op te slaan?

Nee. Het interne geheugen van het PhotoFrame is vastgelegd en kan niet worden uitgebreid. U kunt echter wel wisselen tussen verschillende foto's door verschillende opslagapparaten te gebruiken op het PhotoFrame.

12 Verklarende woordenlijst

B

Beeldverhouding

Beeldverhouding verwijst naar de verhouding tussen de lengte en breedte van een TV-scherm. Het formaat van een standaard-TV is 4:3, en bij een High Definition- of breedbeeld-TV is het 16:9. Met het formaat "Letter Box" ziet u een breder beeld dan op een standaard 4:3-scherm, met zwarte balken onder en boven het beeld.

J

JPEG

Het algemene formaat voor foto's. Een systeem voor het comprimeren van foto's dat is ontwikkeld door de Joint Photographic Expert Group. De bestanden worden door de compressie aanzienlijk kleiner zonder merkbaar verlies van kwaliteit. Bestanden zijn te herkennen aan de extensie ".jpg" of ".jpeg".

K

Kbps

Kilobits per seconde. Een systeem voor meting van digitale gegevens dat vaak wordt gebruikt met hoog gecomprimeerde formaten zoals AAC, DAB, MP3 etc. Hoe hoger het cijfer, hoe beter de kwaliteit meestal is.

Kensington-slot

Een Kensington-beveiligingsslot (ook wel een K-Slot of Kensington-slot). Onderdeel van een antidiefstalsysteem. Het is een klein, met metaal versterkt gat op bijna alle kleine of draagbare computers en elektronische apparatuur, met name op de duurdere en/of relatief lichte apparaten zoals laptops,

computermonitors, desktopcomputers, gameconsoles en videoprojectors. Het wordt gebruikt om een slot- en kabelmechanisme te bevestigen, met name die van Kensington.

M

Memory Stick

Memory Stick. Een flashgeheugenkaart voor digitale opslag op camera's, camcorders en andere handheld-apparaten.

MMC-kaart

Multimedia-kaart. Een flashgeheugenkaart voor opslag op mobiele telefoons, PDA's en andere handheld-apparaten. De kaart gebruikt flashgeheugen voor toepassingen voor lezen/schrijven of ROM-chips (ROM-MMC) voor statische informatie. Dit laatste wordt veel gebruikt voor het toevoegen van toepassingen aan een Palm PDA.

S

SD-kaart

Secure Digital-geheugenkaart. Een flashgeheugenkaart voor opslag op digitale camera's, mobiele telefoons en PDA's. SD-kaarten gebruiken dezelfde afmeting, 32 x 24 mm, als de MultiMediaCard (MMC), maar is iets dikker (2,1 mm vs. 1,4 mm). SD-kaartlezers accepteren beide formaten. Er zijn kaarten tot 4 GB beschikbaar.

T

Thumbnail

Een thumbnail is een verkleinde versie van een beeld die wordt gebruikt om een item gemakkelijker te herkennen. Thumbnails spelen dezelfde rol voor afbeeldingen als normale normaltekstindex voor woorden.

